【マイクロマルチコントローラ】

〈キット作成方法・使用方法〉

2010/08/31 *ver1.00 (CreationDate 2010/08/31)

> Assembly Desk (http://a-desk.jp/)




概要

本文書は Assembly Desk で設計されたマイクロマルチコントローラ(MMC)のキット作成方法 (A-1 \sim 4) と使用方法 (B-1 \sim 3) についてのマニュアルです。本キットに関する詳細資料は以下のサイトをご参照下さい。

http://a-desk.jp/modules/forum hobby/index.php?cat id=6

A-1,作成の前に~内容物の確認と道具の準備

本キットを作成する前に、本書 11 ページ「マイクロマルチコントローラ部品表」を参照し、 内容物の確認を行って下さい。

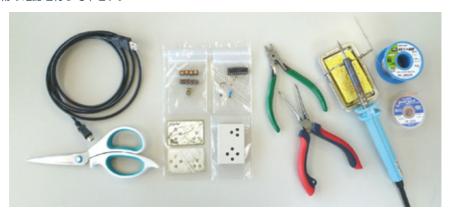

本キットを製作する為には以下の物が必要です。

- ・本キット
- ・半田セット(半田ごて、半田等)
- ・A: ミニ B タイプの USB ケーブル (別売)

<キット製作用>

- ・ニッパー
- ・ペンチ

<ステッカー加工用>

・ハサミ (ステッカーの四方に角丸を付ける場合)


A-2. 半田付けを行う前に



A-3. キット作成~基板の作成

3-1「抵抗の取り付け」


半田付けは背の低いものから順に行うと作業が楽になります。そこでまず、基板の表(白いシルク印刷がある面)に1kΩ(茶黒赤金)の抵抗を取り付けます。取り付け箇所はR1,R2,R4の3箇所です。

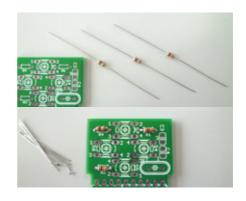

3-2 「コンデンサ C1 / C2 の取り付け」

本キットは高さの制限があるケースに収める為、全ての部品を低く取り付ける必要があります。 C1には0.1µF(104と刻印)、 C2には0.22µF(224と刻印)のコンデンサを取り付けます。


コンデンサもそのまま取り付けてしまうとケースに当たってしまう為、半田付けを行う前に少し寝かし気味に取り付けます。C1/C2はまず足を真っ直ぐに伸ばし、基板奥まで差し込みます。その状態で基板の外側に向かって寝かせます。

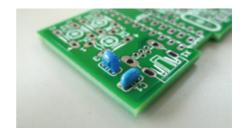



3-3「コンデンサ C3 / C4 の取り付け」 同様に、C3 / C4 を取り付けます。 C3 / C4 は 15pF (15 と刻印) です。

C3 / C4 は 15pF (15 と刻印)です。 基板の奥まで差し込み、その状態で 基板の外側に向かって少し寝かします。

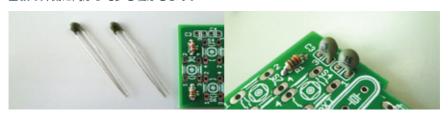


A-3. キット作成~基板の作成(続き)

3-4「マイコンの取り付け」

マイコンを取り付けます。 高さの制限があるケースを用いる為、 IC ソケットは使用しません。 直接マイコンの半田付けを行ないます。 ヘコミをシルク印刷の向きに合わせて マイコンを基板に刺し、 半田付けしていきます。

この時、マイコンの下部と基板には 少しだけ隙間があきます。また、 マイコンの足は切り落とさないで下さい。

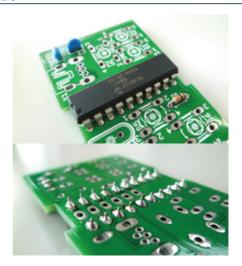

3-5「クリスタル発振子の取り付け」


XT にクリスタル発振子を取り付けます。向きはありません。



(刻印はロットにより異なる事があります)

3-6「USB コネクタの取り付け」 USB コネクタを取り付けます。 5 箇所のピンだけではなく、 周り 4 ヶ所の大きな穴の部分も 半田付けをします。

ピンの部分は ピン間幅が狭くなっているので、 注意深く半田付けしてください。

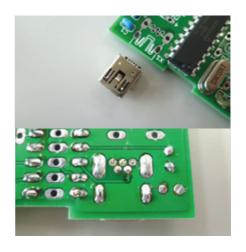


A-3. キット作成~基板の作成(続き)

3-7 「タクトスイッチの取り付け」

最後にタクトスイッチを取り付けます。 タクトスイッチの色は2色ありますが、 お好みで使用してください。

タクトスイッチは奥まで差し込み、 斜めにならないように注意して 半田付けをしてください。

タクトスイッチの足はケース内の キットの高さの位置調整に使いますので 切り落とさないで下さい。

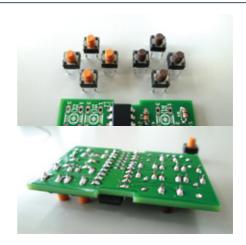

A-4. キット作成~ケース装飾と基板の八メ込み

4-1「ステッカーの貼りつけ」

ステッカーをケースに貼りつけます。 2 種類ありますので、お好みで 使用してください。

貼り付ける前に予めハサミを用いて ステッカーの四方を丸くカットしておくと、 使用時の摩擦などが原因による シールの剥がれなどを 軽減することが出来ます。

上手に貼れました~。





A-4. キット作成~ケース装飾と基板の八メ込み(続き)

4-2 「ケースへ取り付け」

ケースのフタを開け、基板を中に入れ、 フタを閉めます。この時、上蓋と 下蓋の間に隙間が出来てしまう場合は、 基板裏の足をカットして調整してください。



これで、完成です。



お手持ちの USB ケーブルを用いて PC と接続すると、自動的にマイクロマルチコントローラが認識されます。(始めて接続する時は一分ほどの時間がかかる場合があります。)

次項から始まる「マイクロマルチコントローラ使用方法」を見ながら マイクロマルチコントローラを堪能してください。

B-1. 使用方法~ PC との接続

A: ミニ B タイプの USB ケーブルを用いて PC とマイクロマルチコントローラを接続します。 (A: ミニ B タイプの USB ケーブルは別売となります)



・接続後、自動的に PC が マイクロマルチコントローラを認識します。

(初めてマイクロマルチコントローラを 接続する時や、 差し込む USB ポートを変えた時には 1分程の時間が掛かる事があります。)




接続が完了するとマイクロマルチコントローラは「マウス」「キーボード」「ゲームコントローラ」の複合デバイスとして認識されます。

B-2. 使用方法~ボタン配置と7つの動作モードの切り替え

マイクロマルチコントローラには7つのモードがあります。

それぞれのモードは、対応するボタンを押しながら USB ケーブルを接続する事で切り替えます。

【ボタンの名称】

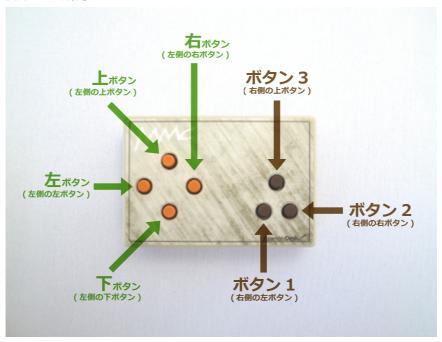

【動作モードに対してのボタン割り当て】

対応ボタン	機能
上	(0) ソフト書き換えモード
下	(1) ゲーム用ジョイパッド
左	(2) ウェブブラウジング用マウス
右	(3)Windows ショートカット集
ボタン 1	(4)オーディオショートカット(WindowsMediaPlayer 向け)
ボタン 2	(5)オーディオショートカット(iTunes 向け)
ボタン3	(6) ゲーム用ジョイパッド風キーボード

ソフト書き換えモードの使い方については、http://a-desk.jpのフォーラムを参照下さい。 それぞれの動作モードの動作については次項を参照してください。

B-3. 使用方法~各モードの動作表

7つの動作モードの動作は以下のとおりです。

1.【ゲーム用ジョイパッド】

対応ボタン	機能	
上	ジョイパッド上	
下	ジョイパッド下	
左	ジョイパッド左	
右	ジョイパッド右	
ボタン 1	ジョイパッド・ボタン 1	
ボタン 2	ジョイパッド・ボタン 2	
ボタン3	ジョイパッド・ボタン 3	

2. 【ウェブブラウジング用マウス】

対応ボタン	機能		
上	マウスカーソル移動(上)		
下	マウスカーソル移動(下)		
左	マウスカーソル移動(左)		
右	マウスカーソル移動(右)		
ボタン 1	マウス左クリック		
ボタン 2	マウス右クリック		
ボタン3	マウスの移動速度を高速化		
ボタン 1+3	ホイールモード		
ボタン 2+3	ホイールクリック		
ボタン 1+2+3	ショートカットモード		
(ホイールモードで)上	上スクロール		
(ホイールモードで) 下	下スクロール		
(ホイールモードで) 左	高速上スクロール		
(ホイールモードで)右	高速下スクロール		
(ショートカットモードで) 上	タブを閉じる(CTRL + W)		
(ショートカットモードで) 下	戻る (BS)		
(ショートカットモードで) 左	前のタブ(CTRL + SHIFT + TAB)		
(ショートカットモードで) 右	次のタブ(CTRL + TAB)		

3.【Windows ショートカット集】

対応ボタン	機能		
上	タブを閉じる(CTRL + F4)		
下	元に戻す (CTRL + Z)		
左	前のタブ(CTRL + SHIFT + TAB)		
右	次のタブ(CTRL + TAB)		
ボタン 1	エクスプローラを起動(WIN + E)		
ボタン 2	ディスクトップを表示(WIN + D)		
ボタン3	ウィンドウを閉じる(ALT + F4)		

B-3. 使用方法~各モードの動作表(続き)

4. 【オーディオショートカット(Windows Media Player 向け)】

対応ボタン	機能	
上	ボリュームを上げる(F9)	
下	ボリュームを下げる(F8)	
左	巻き戻し(CTRL + SHIFT + B)	
右	早送り(CTRL + SHIFT + F)	
ボタン 1	前のチャプター(CTRL + B)	
ボタン 2	次のチャプター(CTRL + F)	
ボタン3	再生/一時停止(CTRL + P)	

5.【オーディオショートカット(iTunes 向け)】

対応ボタン	機能		
上	ボリュームを上げる(CTRL + ↑)		
下	ボリュームを下げる(CTRL + ↓)		
左	巻き戻し(CTRL + ALT + ←)		
右	早送り(CTRL + ALT + →)		
ボタン 1	前のチャプター(←)		
ボタン 2	次のチャプター (→)		
ボタン3	再生/一時停止(space)		

6. 【ゲーム用ジョイパッド風キーボード】

対応ボタン	機能		
上	\uparrow		
下	\downarrow		
左	←		
右	\rightarrow		
ボタン 1	Enter		
ボタン 2 ボタン 3	左 Shift		
ボタン 3	Space bar		

マイクロマルチコントローラ部品表

記号	品名	型式	値	備考
C1	セラミックコンデンサ		0.1µF	104と印字
C2	セラミックコンデンサ		0.22µF	224と印字
C3	セラミックコンデンサ		15pF	15と印字
C4	セラミックコンデンサ		15pF	15と印字
IC1	マイコン	PIC18F14K50		向きに注意
R1	抵抗			(茶黒赤金)
R2	抵抗			(茶黒赤金)
R4	抵抗		1kΩ	(茶黒赤金)
S1	スイッチ			
S2	スイッチ			
S3	スイッチ			
S4	スイッチ			
S5	スイッチ			
S6	スイッチ			
S7	スイッチ			
X1	USBコネクタ			≅⊒B
XT	クリスタル発振子		12MHz	
	基板			
	ケース	SW-53		加工済み
	ステッカー			2種類

Memo