USB_IR_Library v2.1 の取扱説明書

2013/3/29

Assembly Desk

USB_IR_Library を使用すると、弊社製 USB 赤外線リモコンキットから赤外線コードを 送信する Windows アプリケーション(x86 版)を簡単に作成することができます。

ライブラリの使用方法は、サンプルコード(C#、VB.NET)を参照してください。ライブラリ関数の仕様は以下の通りです。


USB_IR_Library v2.1 を使用するには、ファームウェアのバージョンが 2.1.0 以上である 必要があります。

関数名	openUSBIR	
概要	USB 赤外線リモコンと接続をします。	
宜言	SafeFileHandle openUSBIR(IntPtr hRecipient)	
戻り値の型	意味	
SafeFileHandle	USB DEVICE のハンドルを返します。失敗したら NULL を返します。	
引数の型	引数の名称	説明
IntPtr	hRecipient	ウィンドウハンドルを指定します。
※この関数は、USB 赤外線リモコンが接続しているかの確認にも使用できます。接続している場合は、USB		
DEVICE のハンドルが返り、未接続の場合は NULL が返ります。		

関数名	closeUSBIR		
概要	USB 赤外線リモコンとの接続を切断します。		
宜言	int closeUSBIR(SafeFileHandle HandleToUSBDevice)		
戻り値の型	意味		
int	関数が成功すると0が返ります。失敗すると-1が返ります。		
引数の型	引数の名称	説明	
SafeFileHandle	HandleToUSBDevice	USB DEVICE のハンドルを指定します。	

関数名	writeUSBIR			
概要	USB 赤外線リモコンから赤外線コードを送信します。(最大 6 バイト)			
宜言	int writeUSBIR(SafeFileHandle HandleToUSBDevice, IR_FORMAT format_type,			
	byte[] code, int code_len)			
戻り値の型	意味			
int	関数が成功すると0が返ります。失敗すると-1が返ります。			
引数の型	引数の名称	説明		
SafeFileHandle	HandleToUSBDevice	USB DEVICE のハンドルを指定します。		
IR_FORMAT	format_type	赤外線送信フォーマットを指定します。		
		IR_FORMAT. AEHA // 家電協会フォーマット		
		IR_FORMAT. NEC // NEC フォーマット		
		IR_FORMAT. SONY // SONY フォーマット		
		IR_FORMAT. MITSUBISHI // MITSUBISHI フォーマット		
byte[]	code	赤外線送信コードを指定します。		
		最大6バイトまで指定可。		
int	code_len	赤外線送信コードのビット長を指定します。		
		最大 48 ビットまで 4 ビット単位で指定可。		

関数名	writeUSBIRex				
概要	USB 赤外線リモコンから赤外線コードを送信します。(最大 32 バイト)				
宜言	int writeUSBIR(SafeFileHandle HandleToUSBDevice, IR_FORMAT format_type,				
	byte[] code, int code_len1, int code_len2)				
戻り値の型	意味				
int	関数が成功すると0が返ります。失敗すると1が返ります。				
引数の型	引数の名称	説明			
SafeFileHandle	HandleToUSBDevice	USB DEVICE のハンドルを指定します。			
IR_FORMAT	format_type	赤外線送信フォーマットを指定します。			
		IR_FORMAT. AEHA // 家電協会フォーマット			
		IR_FORMAT. NEC // NEC フォーマット			
		IR_FORMAT. SONY // SONY フォーマット			
		IR_FORMAT. MITSUBISHI // MITSUBISHI フォーマット			
byte[]	code	赤外線送信コードをデータコード1と2を連続したビットデー			
		タとして byte 型の配列で指定します。			
		最大32バイトまで指定可。			
int	code_len1	赤外線送信コードのデータコード1のビット長を指定します。			
		最大 255 ビットまで 1 ビット単位で指定可。			
int	code_len2	赤外線送信コードのデータコード2のビット長を指定します。			
		最大 255 ビットまで 1 ビット単位で指定可。			

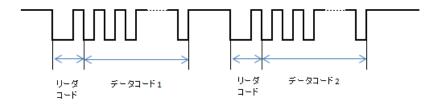

○各種電化製品のリモコンコードの確認方法

USB 赤外線リモコンキット送信設定 Configuration Tool Ver2.1.0 (以下 CT) を使用します。

USB 赤外線リモコンを PC に接続して、CT を起動します。CT の REC ボタンをクリックし、コードを調べたいリモコンのボタンを USB 赤外線リモコンに向けて押します。 code 欄に表示された 70 文字がコードとなりますが、最初の 6 文字は制御コードとなりますので除きます。

例 053869	例 053869 01020304 05060708 090A1112 13141516		
1718191A 01000000 00000000 00000000 の場合			
先頭から			
0	先頭の2文字の"05"が、フォーマットコード		
	1 = AEHA フォーマット(家電協会)		
-	2=NECフォーマット		
5	3 = SONY フォーマット		
	4 = MITSUBISHI フォーマット		
	5 = DAIKIN フォーマット その 1		
	6 = DAIKIN フォーマット その 2		
3	次の2文字の"38"が、データコード1のビット長を16進数で表示		
8	16 進数の 38 なので、10 進数で 56 ビットとなります。		
6	次の2文字の"69"が、データコード2のビット長を16進数で表示		
9	16 進数の 69 なので、10 進数で 105 ビットとなります。		
	(次の文字からコードが32バイト分表示されますが、今回の例では56		
	+ 105 = 161bit となり 20 バイト + 1bit が有効なコードとなります)		
01	1 バイト目のコード		
02	2 バイト目のコード		
03	3 バイト目のコード		
~			
00	32 バイト目のコード		