
[ADDEGA-C] USB DELEGATOR Type-C

【取扱説明書】

2025/03 REV.1

1. [接続方法]

本体のフタを開けます。スイッチから配線を引き出します。 被覆を剥き、ドライバを用いて配線を端子台に止めます。

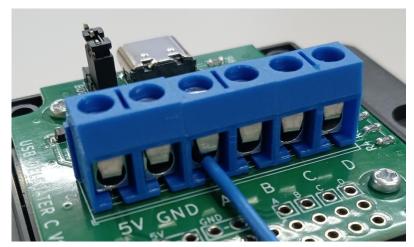

A/B/C/D にスイッチ・センサ類を接続し、GND は GND 端子にまとめて接続します。 +5V 端子から+5V を取り出す事も出来ます。 (100mA 程を目安にして下さい)


2. [設定方法]

USB DELEGATOR Type-C を PC に接続します。

設定アプリをダウンロードして起動します。



※この[USB DELEGATOR Configuration Tool]の最新版は、製品情報ページからダウンロードする 事が出来ます。

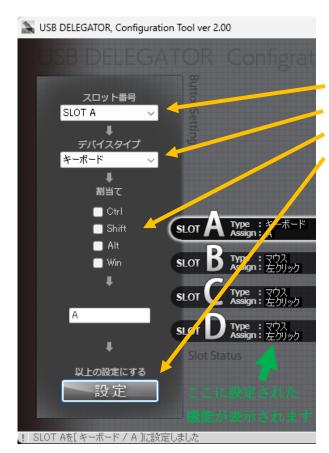

設定は以下の順で行います。

- 1. 設定するピンを選択する
 - 2. デバイスタイプを選ぶ
 - 3. 割当てる機能を選ぶ
 - 4. 「設定」ボタンを押す

A/B/C/D それぞれに、キーボード/マウス/ジョイスティック(ジョイパッド)の 任意の機能を割当てる事が出来ます。 設定できる項目は以下の通りです。

- <キーボード>
 - -任意のキーへの割当て
- <マウス>
 - -右、左、ホイールクリック
 - -上下左右へのマウス移動
 - -上下へのホイールスクロール
- <ジョイパッド>
 - -X 軸/Y 軸(上下左右)
 - -ボタン1~ボタン12

3. [ファームウェア書き換え方法]

USB DELEGATOR はファームウェアを書き換える事により、 最新バージョンに更新する事が出来ます。


ファームウェアの書き換えは、以下の手順で行います。

- 1. 製品ホームページから最新のファームウェアをダウンロードします。
- 2. USB DELEGATOR をパソコンから取り外します。
- 3. USB DELEGATOR の蓋を開け、内部のショートピンの位置を「BOOT」に合わせます。



BOOT モード

- 4. USB DELEGATOR をパソコンに接続します。
- 5. 書き込みアプリ「HIDbootloader.exe」を起動します。

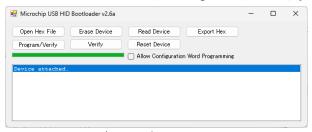

- 6. 「Open Hex File」を押し、書き込みたいファームウェアファイルを選択し、「Program/Verify」を押し、書き込みを行います。
- 7. USB DELEGATOR をパソコンから取り外し、ショートピンを「BOOT」から無印側に戻します。



通常モード