Assembly Desk (http://a-desk.jp/) 2013/5/7 Ver 1.00

[動作環境]

•OS: Windows 8.7. Vista(SP 2 以降), XP(SP 3 以降)


•解像度 : 横 1.024×縦 768以上

•必要なソフトウェア: Microsoft .NET Framework 2.0

[接続方法]

・A:miniB タイプの USB ケーブルを用いて、パソコンとニキシー管キットのコントロールユニットを接 続します。

接続すると、パソコンが自動的にデバイスドライバーのインストールを開始します。

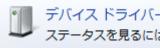


デバイス ドライバー ソフトウェアをインストールしています % X ステータスを見るには、ここをクリックしてください。

インストールが完了するまでしばらく待ちます。



・接続が完了するとニキシー管キット コントロールユニットは入力デバイスとして認識されます。 [コントロールパネル] - [デバイスとプリンター]を表示して、下記のように表示されていれば正常で す。

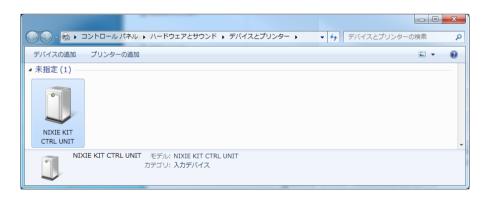

Assembly Desk (http://a-desk.jp/) 2013/5/7 Ver 1.00

[コントロールユニット Configuration Tool]

・このツールで、ニキシー管に表示するデータを設定します。



- 1 [繰り返し]の選択
 - ・カスタム設定時に、設定データを1回のみ送信するか、繰り返し送信するかを選択します。
- 2 [標準設定/カスタム設定]の選択
 - ・標準設定の RTC 日時を表示するか、カスタム設定の任意のデータを表示するかを選択します。

| 標準設定値 | 表示内容 | 表示例 2013/4/26 13:15:30 の場合 |
|--------------|---------------------|-------------------------------|
| 年 4 桁(yyyy.) | 西暦 4 桁と1 桁目の右ドットを表示 | "2" "0" "1" "3." |
| 月日(MM.dd.) | 月日と各 1 桁目の右ドットを表示 | "0" "4." "2" "6." |
| 時分(HH.mm) | 時分と時の 1 桁目の右ドットを表示 | "1" "3." "1" "5." |
| 時分(HH.m) | 時と分の十の位と、右から2番目の | "1" "3" " ." "1." |
| | 管の右ドットを表示 | |
| 分秒(m.ss) | 分の一の位と秒と、左から2番目の | "5" " ." "3" "0" |
| | 管の右ドットを表示 | |

Assembly Desk (http://a-desk.jp/) 2013/5/7 Ver 1.00

3 [カスタム設定値]の設定

- ニキシー管に表示する任意のデータを設定します。
- ・左端の時間列には、表示時間を 100[ms]単位で入力します。1000ms の間表示しておきたい場合は、10 と入力します。
- 各セルには表示したいデータを設定します。

| 値 | 表示内容 |
|----------|----------------------|
| 0 - 9 | 設定した数字を点灯 |
| r | 右ドットを点灯 |
| R | 右ドットを点滅 |
| (小文字のエル) | 左ドットを点灯 |
| L | 左ドットを点滅 |
| f, F | フェード表示 |
| | 表示していた数字をフェードアウトし、設定 |
| | した数字をフェードインで点灯表示します |
| b,B | 数字を点滅 |
| なし | 何も表示しません |

例 "7rb"と設定した場合は、数字の 7 が点滅し右ドットが点灯します。

4 [設定/実行]ボタン

- ・ボタンをクリックすると、設定内容をコントロールユニットへ送信します。
- ・送信中は、ボタンの表示が"停止"となり、"停止"ボタンをクリックすると、データ送信を中止します。
- 5 【CSV ファイルの読み込み]ボタン
 - ・カスタム設定値が保存された CSV ファイル形式のファイルを読み込みます。
- 6 [CSV ファイルへ書き出し]ボタン
 - ・カスタム設定値を CSV ファイル形式で保存します。
- 7 [NIXIE CONTROL UNIT へ現在日時を設定する]ボタン
 - ・コントロールユニットのリアルタイムクロックの日時を、パソコンの日時に設定します。