

# BeoCom 5

## Handleiding



BANG & OLUFSEN



# Voordat u begint ...

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset in combinatie met een BeoLine 2-basisstation.

U kunt de handset ook gebruiken in combinatie met andere basisstations, zoals een BeoLine-basisstation of een BeoLine PSTN-basisstation. Een aantal functies kan echter anders werken of niet beschikbaar zijn als u de handset met een van deze basisstations gebruikt.

## Gebruik van deze handleiding

De volgende voorbeelden geven u een idee van hoe in deze handleiding een toets of statusdisplay wordt weergegeven in een reeks instructies.

### Voorbeeld van toetsen op de handset



Het wiel

**OK**

De toets in het midden van het wiel



De haaktoets, waarmee u een gesprek start en beëindigt

**0 – 9**

De cijfertoetsen

### Display van de handset

**555 123 4567**

Nr. opslaan

Bellen  
Bewerken  
Primair  
▼

Als u ervoor hebt gekozen om twee telefoonlijnen te gebruiken, dan wordt op de display de momenteel actieve lijn aangegeven met de watermerken 1 of 2.

Een pijl geeft aan dat er meer opties beschikbaar zijn als u het wiel naar rechts draait.



## Ter informatie ...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

*Bezoek onze website om contact met ons op te nemen:  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)*

*of schrijf naar:*      Bang & Olufsen a/s  
                                  BeoCare  
                                  Peter Bangs Vej 15  
                                  DK-7600 Struer

*of stuur een fax:*      Bang & Olufsen  
                                  BeoCare  
                                  +45 9785 3911

## **Aan de slag, 7**

Hier leest u hoe u de handset aansluit en instelt en hoe u de toetsen van de handset en de display gebruikt. Dit hoofdstuk bevat ook informatie over onderhoud.

\*<sup>1</sup> Dit is alleen mogelijk als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation.

## **Dagelijks gebruik, 21**

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume van de handset regelt, gesprekken begint vanuit het telefoonboek en de lijst van gesprekken, een nummer na een gesprek in het telefoonboek opslaat, het geluid van de handset uitschakelt en de toetsen vergrendelt.

## **Gebruik van twee lijnen, 35**

Hier leest u hoe u moet omgaan met gelijktijdige oproepen op dezelfde lijn en gelijktijdige oproepen op beide lijnen en hoe u een telefonische vergadering op twee lijnen en een driegesprek op één lijn voert.

## **Geavanceerde bediening, 41**

Hier leest u hoe u namen en nummers in het telefoonboek invoert, bewerkt en verwijdert, nummers uit de gesprekken opslaat, inhoud uit de gesprekken<sup>\*1</sup> verwijdert, toestelnummers belt en opslaat en het geluidsniveau van audio- of videoproducten van Bang & Olufsen aanpast. Dit hoofdstuk bevat tevens een overzicht van het menu *Instellingen*. Hier leest u bijvoorbeeld hoe u een handset bij een basisstation anmeldt, hoe u de tijd en datum instelt en hoe u instellingen voor het belseignaal selecteert.

## **Systeem met meerdere handsets, 59**

Hier leest u hoe u een handset instelt als persoonlijk of algemeen, naar een andere handset belt, externe oproepen doorschakelt en een interne telefonische vergadering houdt.

## **Overzicht van de menu's, 64**

## **Compatibiliteit van handset en basisstation, 65**

## **Belangrijke informatie over de handset, 66**

## **Index, 67**



## De batterij, 8

- De batterij van de handset opladen
- Batterijstatus

## De handset, 10

- Display van de handset
- Toetsen van de handset
- Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel

## De handset bij een basisstation registreren, 14

- De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren
- Een kleur voor de handset kiezen
- De handset een naam geven
- Tijd en datum instellen
- De handset instellen voor gebruik met een of twee lijnen

## Opstelling, omgeving en reiniging, 20

### Snel starten

Volg bij het installeren de volgende procedure:

- 1 Sluit de oplader of de Speaker Phone aan op het stopcontact zoals beschreven in de handleiding van de oplader of de Speaker Phone;
- 2 Laad de batterij van de handset op;
- 3 Sluit het BeoLine 2-basisstation aan zoals beschreven in de handleiding van het BeoLine 2-basisstation;
- 4 Meld de handset aan bij het basisstation. Zie pagina 14.

Dit hoofdstuk beschrijft de installatieprocedure voor het eerste gebruik in detail.

## **De batterij van de handset opladen**

De handset regelt het opladen van de batterij. U kunt dus de handset na gebruik altijd in de oplader of Speaker Phone plaatsen, zelfs als de batterij niet hoeft te worden opgeladen. De handset in de oplader of Speaker Phone laten heeft geen nadelig effect op de levensduur van de batterij.

Als de handset moet worden opgeladen, vindt dit automatisch plaats wanneer de handset in de oplader of in de Speaker Phone wordt geplaatst. Om veiligheidsredenen is de batterij nog niet opgeladen op het moment van de verzending. Wij bevelen aan de handset minimaal een uur op te laden voordat u verdergaat met de eerste registratie van de handset.

### *Over opladen ...*

- De oplader of Speaker Phone moet op een stopcontact worden aangesloten.
- Het duurt ongeveer vier uur om de batterij volledig op te laden.
- De maximale gesprekstijd bedraagt 12 uur.
- De maximale stand-bytijd bedraagt 100 uur.

## Batterijstatus

De batterij-indicator op de display geeft het oplaadniveau van de batterij van de handset aan. Als de batterij moet worden opgeladen, verschijnt een bericht op de display en hoort u een geluidssignaal.

*De batterijstatus weergeven ...*

**OK**


Druk hierop wanneer de handset in stand-by staat.



**Batt. status**

**OK**

Draai aan het wiel totdat *Batt. status* wordt gemarkerd en druk op OK. Het huidige oplaadniveau verschijnt op de display.

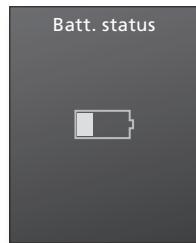


*Het batterjsymbool geeft een batterijstatus van 0, 10, 25, 50, 75 of 100% aan afhankelijk van de mate waarin het symbool is gevuld.*

## Display van de handset

### 3 oproepen

Als u de informatie over de nieuwe oproepen niet wilt bekijken, drukt u op ⌂.

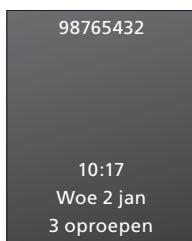

Voorbeeld van informatie over een nieuwe oproep.

\*<sup>1</sup> 'Oproepen wissen' en soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation.

\*<sup>2</sup> Als u een primaire telefoonlijn hebt geselecteerd, zullen alleen de nieuwe oproepen van deze lijn worden weergegeven.

### *De display inschakelen ...*

- > Neem de handset uit de oplader/luidspreker.
- > Druk op OK wanneer de handset zich in niet-actieve modus bevindt.
- > Draai aan het wiel om de opties op de display te bekijken.
- > Druk op OK om een optie te selecteren.

### Opties in het hoofdmenu

- *Vergrendelen* ... De toetsen van de handset vergrendelen. Zie pagina 23.
- *Stil* ... Het belseignaal van de handset en het batterijalarm uitschakelen. Zie pagina 24.
- *Batt. status* ... Het oplaadniveau van de batterij bekijken. Zie pagina 9.
- *Oproepen wissen* ... De inhoud van de lijst met gesprekken wissen. Zie pagina 45.\*
- *Instellingen* ... Functies activeren, afstellen of deactiveren. Zie pagina 54.

### Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven

Als de handset geactiveerd is maar niet bediend wordt, wordt op de display informatie weergegeven over eventuele onbeantwoorde oproepen die u hebt ontvangen. Het menu verdwijnt zodra u de oproepen hebt bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de gesprekken.

### '3 oproepen' verschijnt op de display ...

- > Druk op OK om het nummer, het tijdstip en de datum van de laatste oproep te zien. Als de naam is opgeslagen in het telefoonboek, worden deze naam en het soort nummer\*<sup>1</sup> weergegeven in plaats van het nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, kunt u ook zien op welke lijn de oproep werd ontvangen als een watermerk op de achtergrond.\*<sup>2</sup>
- > Draai aan het wiel om de andere oproepen te bekijken.
- > Wanneer u de nieuwe oproepen hebt bekeken, drukt u op ⌂ om het menu te verlaten of ...
- > ... druk op ☎ om het gemarkeerde nummer te bellen.

## Problemen oplossen via de display

Als er omstandigheden zijn waardoor het optimale gebruik van de telefoon wordt verstoord of op een andere manier wordt beïnvloed, verschijnt er een waarschuwing op de display wanneer de handset in stand-by staat, en die blijft zolang de omstandigheden van toepassing zijn.

\*<sup>3</sup> Als u deze waarschuwing niet wilt bekijken, drukt u op ⌂.

### *Er verschijnt een waarschuwing op de display\*<sup>3</sup> ...*

- > Draai aan het wiel om nog andere omstandigheden te markeren als die van toepassing zijn.
- > Druk op **OK** om de relevante instellingen aan te passen, indien beschikbaar.
- > Draai aan het wiel om instellingen aan te passen en druk op **OK** om ze op te slaan.

### *Berichten in niet-actieve modus:*

#### Meld handset aan bij basis?

De handset is bij geen enkel basisstation aangemeld. Druk op **OK** om de eerste installatieprocedure te starten.



#### Geen basis gevonden

Er is geen contact tussen het basisstation en de handset.

#### Geen kiestoon

Er is geen verbinding tussen het basisstation en de telefoonlijn. Deze waarschuwing kunt u alleen te zien krijgen als u de handset met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt.

*Wanneer dit symbool in niet-actieve modus verschijnt, is de lijn bezet.*

#### Batterij opladen

De batterij moet worden opgeladen.

#### Klok is niet ingesteld

De klok is niet ingesteld in het systeem. Druk op **OK** om het menu *Tijd en datum* te openen.



De handset heeft een 'omgekeerd' ontwerp. De microfoon en de luidspreker bevinden zich op de achterkant van de display.

## Toetsen van de handset

### OK/MENU (midden van het wiel)

- Hiermee accepteert u items of keuzes op de display en slaat u ze op.
- Afhankelijk van de status van de handset krijgt u door op OK te drukken toegang tot extra functies of opties, welke u kunt bekijken door aan het wiel te draaien.
- Houd deze toets ingedrukt om de handset uit te schakelen en druk nogmaals om de handset weer in te schakelen.



Draai aan het wiel om het telefoonboek te openen en om te zoeken in het telefoonboek, de gesprekken en het menusysteem van de telefoon. Tijdens een gesprek kunt u aan het wiel draaien om het volume aan te passen.

### [L1], [L2]

Druk op [L1] of [L2] om een telefoonlijn te kiezen voor of tijdens gesprekken. Als u slechts één telefoonlijn hebt, sla dan een favoriet nummer op elke toets op.

### ☰ Gesprekken

Hiermee opent u de gesprekkenlijst.

### C

Hiermee verwijdert u het/de laatst ingevoerde cijfer/letter of het huidige item in een lijst tijdens het bewerken van namen of het doorbladeren van het telefoonboek of lijsten. Houd de knop in niet-actieve modus ingedrukt om stille modus te activeren.

### HOLD

Hiermee plaatst u een gesprek in de wacht als u over twee telefoonlijnen beschikt of schakelt u de microfoon in en uit als u slechts één telefoonlijn hebt.

### 0 – 9 (A-Z)

Cijfertoetsen voor het invoeren van telefoonnummers.

### \* #

Deze toetsen worden gebruikt in telefoonnummers, voor het doorschakelen van oproepen en andere geautomatiseerde diensten.

### ☰ Haaktoets

Druk hierop om een gesprek te beginnen of te beëindigen.

### ↶ Terug-toets

Druk hierop om één niveau terug te gaan. Houd deze toets ingedrukt om een functie te verlaten.

<b>AV</b>		
Druk hierop om het geluidsniveau van audio- en videosystemen van Bang & Olufsen aan te passen.		
<b>R (FLASH)</b>		
Deze toets wordt gebruikt in het kader van systemen voor oproepdoorschakeling, wachtende oproep en andere geautomatiseerde diensten.	Druk hierop om een interne handset te bellen. Vervolgens kunt u de lijst van handsets met behulp van het wiel bekijken of een handset selecteren door op het nummer van die handset te drukken (1-8).*	* <sup>1</sup> Als u een BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, kunt u slechts zes handsets aanmelden.
Neem contact op met uw lokale telefonieaanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van R-diensten (FLASH).		


## Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel

### Achtergrondverlichting op de handset

- Wanneer de handset zich in slaapmodus bevindt, wordt alle achtergrondverlichting uitgeschakeld.
- Tijdens bedrijf is alle achtergrondverlichting volledig ingeschakeld.
- Tijdens normale gesprekken wordt de achtergrondverlichting gedimd.
- Tijdens handenvrije gesprekken, wanneer de handset in de Speaker Phone is geplaatst en wordt opgeladen, wordt de achtergrondverlichting beperkt.
- Wanneer de handset in de oplader is geplaatst, wordt de achtergrondverlichting van de display beperkt en die van het toetsenpaneel uitgeschakeld.

U kunt de handsetindicatie voor onbeantwoorde oproepen uitschakelen. Raadpleeg 'Voorkeursinstellingen' op pagina 54 voor meer informatie.

De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld wanneer u een toets indrukt, de handset optilt en wanneer de telefoon overgaat.

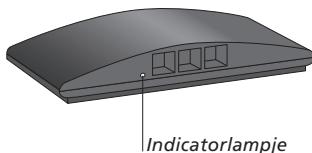

Het BeoLine 2-basisstation.

U kunt geen BeoLine 2 US-model gebruiken in markten voor standaardmodellen en u kunt geen BeoLine 2-standaardmodel gebruiken in markten voor US-modellen.

\*<sup>1</sup> Als u een BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, kunt u slechts zes handsets aanmelden.

## De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren

Om het basisstation en de handset te kunnen laten communiceren, moet de handset bij een basisstation worden aangemeld. Op één basisstation kunnen maximaal acht\* handsets worden aangemeld.\*<sup>1</sup> Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld.

Als u meer handsets bij een basisstation wilt aanmelden, en een of meer van deze handsets zijn BeoCom 6000- of BeoCom 2-toestellen, dan moet het oudste handsetmodel eerst worden aangemeld. De functionaliteit zal in dat geval worden beperkt tot de functionaliteit van de oudste aangemelde handset.

> Onderbreek de stroomtoevoer naar het basisstation gedurende ten minste twee seconden. Het indicatorlampje begint te knipperen en u kunt gedurende vijf minuten handsets bij het basisstation registreren.

Als u handsets bij het basisstation kunt registreren, volgt u de procedure op de volgende pagina.

**De handset bij een basisstation aanmelden ...**

**OK**  
  
**OK**

Druk hierop om de handset in te schakelen. Het menu *Taal* verschijnt. Draai aan het wiel om de gewenste menutaal te selecteren en druk op OK.

Meer informatie over het hanteren, plaatsen en verbinden van een BeoLine 2-basisstation vindt u in de handleiding meegeleverd met het basisstation.

**Meld handset aan bij basis?**

**OK**

*Meld handset aan bij basis?* wordt weergegeven op de display.

Zie pagina 57 voor meer informatie over het openen van het BeoLine 2-of het BeoLine-basisstation voor registratie van meerdere handsets op latere datum.

**Basis gevonden**  
**36.000077123456**

Wanneer een basisstation wordt gevonden, verschijnt het PARK-nummer<sup>\*2</sup> van het basisstation. Controleer of het nummer overeenkomt met het nummer op het basisstation.

<sup>\*2</sup> Afhankelijk van het basisstation dat u gebruikt, kunt u het PARK-nummer op een label vinden achter het aansluitklepje, op het aansluitklepje of aan de onderkant van het basisstation.

**Basis gevonden**  
**36.000077234567**

Als de nummers niet overeenkommen, draai dan aan het wiel om door de beschikbare basisstations te bladeren (als er meerdere beschikbaar zijn). Als uw basisstation niet wordt weergegeven, opent u het basisstation nogmaals voor registratie en herhaalt u de procedure.

**OK**

Als de nummers overeenkomen, drukt u hierop om de handset bij het basisstation aan te melden.

**0 – 9**

**OK**


Als het basisstation om een pincode vraagt, voert u de pincode in en drukt u op OK. Op de display wordt aangegeven wanneer de registratie is voltooid. U kunt de handset nu een kleur geven zoals beschreven op pagina 16.

Bij deze handset kunt u een kleurthema toewijzen aan bijvoorbeeld de handsetdisplay zodat u kunt herkennen in welke kamer de handset zich dient te bevinden of wie er het meest gebruik van maakt.

De functies die op deze pagina's worden beschreven, zijn ook toegankelijk via het menu 'Instellingen'. Raadpleeg 'Voorkeursinstellingen' op pagina 54 voor meer informatie.

## Een kleur voor de handset kiezen

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u op de display gevraagd de handset een kleurthema toe te wijzen. Dit is handig als u meer dan één handset hebt. U kunt deze instelling op elk moment invoeren.



Het menu *Kleur* verschijnt op de display.

Draai aan het wiel om een kleur te markeren.

**OK**

Druk op OK om de instelling op te slaan.

**OK**



Druk op OK om verder te gaan met de eerste installatie en de handset een naam te geven.

## De handset een naam geven

Wanneer aan de display van de handset een kleurthema is toegewezen, wordt u op de display gevraagd de handset een naam te geven. Dit is handig als u meer dan één handset hebt. U kunt deze instelling desgewenst ook later opgeven.

U kunt de handset bijvoorbeeld de naam geven van de ruimte waarin hij zich bevindt of van de persoon die de handset het vaakst gebruikt.

Naam handset invoeren?	De display vraagt u een naam in te voeren. Druk op OK om dit nu te doen of druk op ↵ om deze stap over te slaan.	Als u een eerder benoemde handset bij het basisstation aanmeldt, verschijnt deze naam op de display als de aanmelding voltooid is. Om dezelfde naam te gebruiken, verplaats u de cursor naar het symbool █ en drukt u op OK.
Keuken	Draai aan het wiel om de letters voor de naam te kiezen. U kunt zowel kleine letters als hoofdletters gebruiken.* <sup>1</sup>	* <sup>1</sup> Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op OK te drukken wanneer █ in de spellingregel gemarkeerd is.
OK	Druk op OK om de gekozen letter op te slaan.	
opslaan	Wanneer de naam volledig is ingevoerd, draait u aan het wiel om de cursor naar het symbool █ te verplaatsen. Op de display zal <i>opslaan</i> verschijnen.	
OK	Druk op OK om de naam op te slaan. Nu kunt u de tijd en datum instellen.	
Keuken		
Opgeslagen		

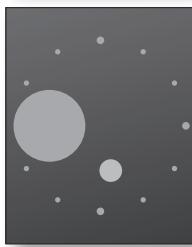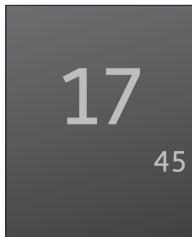

*Wanneer de handset zich in niet-actieve modus bevindt en er zijn geen nieuwe oproepen, wordt de klok weergegeven op de display. De klok kan worden weergegeven op twee manieren: met cijfers of met cirkels. De kleine cirkel toont de uren en de grote cirkel de minuten. In de bovenstaande illustratie is het 5u45 of 17u45. Zie pagina 55 voor meer informatie.*

## Tijd en datum instellen

Nadat u de eerste handset hebt aangemeld, een kleurthema hebt toegewezen en een naam hebt gegeven, vraagt de display u om de tijd en de datum in te stellen. De tijd wordt weergegeven als de handset niet in gebruik is en als er geen nieuwe informatie op de display staat. De tijd en datum worden ook weergegeven in combinatie met informatie voor nummer-ID en herkiezen.

Tijd en datum  
instellen?

*Tijd en datum instellen?* wordt weergegeven.

OK

Druk op OK om de tijd en datum in te stellen of druk op ⌂ om deze stap over te slaan.

OK

Draai aan het wiel om een tijdsweergave te selecteren en druk op OK.

OK

Stel het uur en de minuten in door aan het wiel te draaien en op OK te drukken.

OK

Stel de dag, de maand en het jaar in door aan het wiel te draaien en te drukken op OK. U kunt nu het aantal telefoonlijnen dat u wilt gebruiken selecteren.

## De handset instellen voor gebruik met een of twee lijnen

Nadat u de tijd en datum hebt ingevoerd, vraagt de handset u om het aantal telefoonlijnen waartoe u toegang hebt in te voeren.




*Telefoonlijnen* verschijnt op de display.\*<sup>1</sup>



Draai aan het wiel om het aantal lijnen te selecteren en druk op OK om op te slaan.



Wanneer u het aantal telefoonlijnen hebt ingesteld, vraagt de handset u om meer handsets aan te melden.\*<sup>2</sup>



Druk op OK als u nog meer handsets aan wilt melden. U kunt nu automatisch meerdere handsets bij het basisstation registreren. Als u niet meer handsets hebt, drukt u op ↵. De registratie is nu voltooid en het basisstation is gesloten voor registratie.

\*<sup>1</sup> Deze menu stap is alleen beschikbaar als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2. Als u een ander basisstation gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

\*<sup>2</sup> U kunt extra handsets alleen op deze manier aanmelden als u uw handset in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt.

## **Plaatsing en omgeving**

Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht. Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen met metaal of vette onderdelen.

## **De handset reinigen**

Reinig de handset met een zachte vochtige doek en een paar druppels van een mild reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten van de oplader, de Speaker Phone en de handset – en *alleen* deze onderdelen – met een wattenstaafje en isopropylalcohol. Gebruik geen isopropylalcohol om andere onderdelen van de oplader, Speaker Phone of handset te reinigen!

---

**Bellen en gebeld worden, 22**

- Een gesprek beginnen
- Een oproep beantwoorden
- Het belseignaal van een handset uitschakelen

**De toetsen van de handset vergrendelen, 23****Het belseignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 24****Volume en de microfoon, 25****De optionele BeoCom 5 Speaker Phone gebruiken, 26****Na een gesprek een nummer opslaan, 27****Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 29****De lijst 'gesprekken' gebruiken, 30****Een favoriet nummer opslaan en bellen, 32**

In dit hoofdstuk leest u alles over het dagelijks gebruik van de handset, zoals bellen en gebeld worden, een nummer opslaan in het telefoonboek na een gesprek en het gebruiken van de lijst 'gesprekken'.



Als u twee telefoonlijnen hebt en u selecteert een primaire lijn voor uitgaande gesprekken, zoals beschreven op pagina 40, dan krijgt u toegang tot deze lijn wanneer u drukt op ☎. Als u geen primaire lijn hebt geselecteerd, wordt de laatst gebruikte lijn voor een uitgaande gesprek geopend.

Als u een gesprek naar of van een nummer dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen beëindigt, vraagt de display u dit te doen. Zie 'Na een gesprek een nummer opslaan' op pagina 27 voor meer informatie.

Druk op ☎ om een kiestoorn te krijgen voordat u een nummer invoert.

## Bellen en gebeld worden

**Met de toets ☎ op de handset begint en beëindigt u gesprekken.** Tijdens het gesprek geeft de handset de duur van het gesprek weer, evenals het nummer of de naam van uw gesprekspartner en - als u twee telefoonlijnen hebt - de actieve lijn. Als u een oproep niet wilt beantwoorden, kunt u het belsignaal uitschakelen met de toets C.

### Bellen ...

#### L 1 of L 2

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige lijn voor uitgaande gesprekken aangeduid op de display zoals weergegeven op de illustratie op deze pagina. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, drukt u op de desbetreffende lijntoets.

#### 0 - 9

**98765432|**



**98765|432**



**98765432**

**0:19**

Voer het telefoonnummer in.

Als u een fout maakt, draait u aan het wiel om de cursor naar het foute cijfer te verplaatsen en drukt u op C om het te wissen.



**98765432**

**0:19**

Druk hierop om het nummer te bellen. De gespreksduur wordt weergegeven evenals de naam van uw gesprekspartner indien deze in het telefoonboek is opgeslagen.



**98765432**

Druk hierop om het gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen.

### Een oproep beantwoorden ...



**23456789**

**0:02**

Druk hierop om de telefoon op te nemen.



**98765432**

Druk hierop om een gesprek te beëindigen. U kunt de handset ook in de oplader plaatsen.

### Het belsignaal van een handset uitschakelen ...




**C**

Druk hierop om het belsignaal voor inkomende oproepen uit te schakelen.

## De toetsen van de handset vergrendelen

U kunt de toetsen van de handset vergrendelen om te voorkomen dat toetsen worden geactiveerd wanneer u de handset bijvoorbeeld op zak hebt. Wanneer u de toetsen van de handset vergrendelt, kunt u gesprekken gewoon beantwoorden, maar om een gesprek te beginnen, moet u de toetsen eerst ontgrendelen.

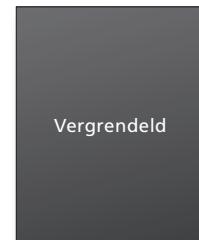

### De toetsen van de handset vergrendelen ...

**OK** Druk hierop om het hoofdmenu te openen.

**Vergrendelen** Vergrendelen is gemarkeerd.

**OK** Druk hierop om de toetsen te vergrendelen.

U kunt het toetsenbord van de handset ook vergrendelen door ⌂ ingedrukt te houden wanneer de handset zich in niet-actieve modus bevindt.


### De toetsen van de handset ontgrendelen ...

**⌂** Houd deze toets ingedrukt om *Toetsenbord ontgrendelen?* weer te geven. Druk daarna onmiddellijk op OK om het toetsenbord te ontgrendelen.

**Toetsenbord ontgrendelen?**

**OK**

U kunt de handset zo instellen dat deze automatisch vergrendelt als deze niet in gebruik is. U activeert en deactiveert deze functie via het menu *Instellingen*. Zie pagina 56 voor meer informatie.

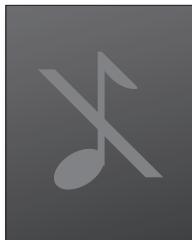

U kunt het belseignaal van de handset ook stilzetten en heractiveren door C ingedrukt te houden wanneer de handset zich in niet-actieve modus bevindt.

## Het belseignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen

U kunt het belseignaal van de handset uitschakelen als u niet gestoord wilt worden. Als de stilfunctie van de handset is ingeschakeld, wordt het belseignaal gedeactiveerd. Inkomende oproepen worden echter nog steeds geregistreerd in het menu Oproepen en weergegeven op de display, zoals beschreven op pagina 10.

### *Het belseignaal van de handset uitschakelen ...*

**OK**

Druk hierop om het hoofdmenu te openen.



**Stil**

Draai aan het wiel om *Stil* te markeren en druk op OK. Er verschijnt een watermerkpictogram op de display.

**OK**

### *Het belseignaal van de handset weer inschakelen ...*

**OK**

Druk hierop om het hoofdmenu te openen.



**Stil uit**

Draai aan het wiel om *Stil uit* te markeren en druk op OK. Het watermerkpictogram verdwijnt en *Stil uit* verschijnt even op de display.

**OK**

**Stil uit**


## Volume en de microfoon

Tijdens een gesprek kunt u het geluidsniveau aanpassen met behulp van het wiel. U kunt de microfoon ook uitschakelen als u niet wilt dat de persoon aan de lijn het gesprek hoort dat u voert met een persoon in de kamer.

*Het volume van de handset harder of zachter zetten ...*



Draai aan het wiel om het volume van de handset aan te passen.

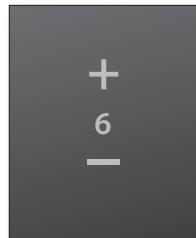

*De microfoon tijdens een gesprek in- of uitschakelen ...*

**OK**

**Microfoon uit**

Druk hierop om de microfoon uit te schakelen.  
*Microfoon uit* wordt gemarkeerd op de display.

**OK**

**MIC. UIT**

Druk op OK. *MIC. UIT* verschijnt op de display en de handset piept met korte intervallen totdat de microfoon weer wordt ingeschakeld.

**OK**

**Microfoon aan**


**OK**

Om de microfoon weer in te schakelen, drukt u twee keer op OK.

Wanneer u een volumeniveau (met uitzondering van de twee hoogste niveaus) selecteert, geldt dit voor alle volgende gesprekken totdat u het volume opnieuw aanpast.

Als u de microfoon hebt uitgeschakeld en vervolgens een oproep in de wacht hebt geplaatst, wordt de microfoon opnieuw ingeschakeld wanneer het wachtende gesprek wordt hervat.

Als u slechts één telefoonlijn hebt, kunt u de HOLD-knop gebruiken als een schakelfunctie om de microfoon in en uit te schakelen.

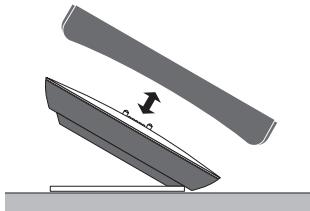

## De optionele BeoCom 5 Speaker Phone gebruiken

Als u en een aantal andere deelnemers tijdens een vergadering met iemand moeten spreken die niet aanwezig is, kunt u de optionele Speaker Phone gebruiken en een telefonische vergadering organiseren, waarbij alle deelnemers aanwezig op de vergadering met de persoon aan de andere kant van de lijn kunnen spreken. Hij kan ook worden gebruikt als u uw handen vrij moet houden om door papieren en dergelijke te gaan.

- > Plaats de handset in de Speaker Phone zoals weergegeven op de illustratie en bedien de handset op de normale manier.

*Wanneer de handset in de Speaker Phone wordt geplaatst en u de microfoon hebt uitgeschakeld, geeft de handset een pieptoon met korte intervallen weer totdat de microfoon opnieuw wordt ingeschakeld. Meer informatie over de microfoon vindt u in het onderdeel 'Volume en de microfoon' op pagina 25.*

*U kunt de Speaker Phone loskoppelen van de netstroom en de telefonische vergadering toch voortzetten, bijvoorbeeld als u naar een andere kamer wilt gaan. Wanneer de Speaker Phone is losgekoppeld van het stroomnet, bedraagt de maximale gesprekstijd 5 uur.*

## Na een gesprek een nummer opslaan

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan, als het daar nog niet in staat. U kunt het nummer opslaan op soort nummer – thuis, werk of mobiel\*<sup>1</sup> – en een naam aan het nummer toevoegen.\*<sup>2</sup> U kunt ook nummers toevoegen aan namen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen.\*<sup>1</sup>

**Na een gesprek ...**

98765432

Nr. opslaan?

De display toont het nummer met de vraag of u het nummer in het telefoonboek wilt opslaan. Als een naam werd ontvangen met Nummer-ID-informatie, wordt deze naam weergegeven.

**OK**

98765432

Nieuwe naam

**OK**

Druk op OK om het nummer op te slaan. *Nieuwe naam* is gemarkeerd op de display.\*<sup>2</sup> Druk nogmaals op OK als het nummer toebehoort aan iemand die nog niet in het telefoonboek is opgeslagen. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek is opgeslagen.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Alleen als u uw handset in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt het soort nummer invoeren en een nummer toevoegen aan een naam.

\*<sup>2</sup> 'Nieuwe naam' is alleen beschikbaar als u de handset met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt. Als u een BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, ga dan naar de volgende stap.

\*<sup>3</sup> Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op OK te drukken wanneer  $\text{A}$  in de spellingregel gemarkeerd is.

De spellingregel verschijnt op de display.

A ABCDEFGHIJ

**OK**

Draai aan het wiel om letters van de naam te selecteren en druk op OK om de geselecteerde letter op te slaan. U kunt kleine letters, hoofdletters, symbolen en cijfers gebruiken.\*<sup>3</sup>

opslaan  
 A ABCDEFGHIJ

Draai aan het wiel om de cursor naar het symbool te verplaatsen. Op de display zal *opslaan* verschijnen.

**OK**  
thuis  
mobiel  
werk

Druk hierop om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.\*<sup>1</sup>

**OK**

Draai aan het wiel om *thuis*, *mobiel* of *werk* te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan.

Enkele tips om u te helpen gemakkelijker items in het telefoonboek terug te vinden:

#### Mary & Robert

*Voer bij namen van stellen de voornamen in alfabetische volgorde in;*

#### B&O Michael

*Begin met de bedrijfsnaam wanneer u namen van collega's invoert;*

#### L Jane

*Begin met de voorletter van het kind bij namen van vrienden van een van uw kinderen.*

#### Een naam en nummer aan het telefoonboek toevoegen ...

98765432  
Toevoegen

OK

OK

David Jones  
OK

David Jones  
98765432  
thuis

werk  
OK

Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, draait u aan het wiel om *Toevoegen* te selecteren en drukt u op OK. De eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display.

Draai aan het wiel om de eerste letter van de naam te kiezen en druk op OK. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display.

Draai aan het wiel om de naam te kiezen en druk op OK om het soort nummer te kunnen selecteren.

Draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan.

## Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen

Wanneer de handset niet in gebruik is, kunt u aan het wiel draaien om door de eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen te bladeren.

*Wanneer de handset niet in gebruik is ...*



Draai aan het wiel om door de eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen te bladeren.

**OK**

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen.



Draai aan het wiel om door de namen te bladeren.

**OK**

Druk hierop om een soort nummer te selecteren.\*<sup>1</sup>  
Als er maar één soort nummer bij de naam is opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen.  
Of ...

Dan Smith  
thuis



**OK**

... draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK.\*<sup>2</sup>

**L 1 of L 2**

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, drukt u op de betreffende lijntoets om het even waar in het telefoonboek.

**OK**

Druk hierop om te bellen.

Namen langer dan de breedte van de display worden afgekort. Als u bij een lange naam pauzeert, bladert het systeem langzaam door de naam, zodat u de hele naam te zien krijgt.

\*<sup>1</sup> Soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u de handset met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt.

\*<sup>2</sup> Als u een primair nummer hebt geselecteerd, zal dit worden gemarkeerd wanneer u de naam invoert. Het zal ook het nummer zijn dat wordt gebeld wanneer u vanuit de lijst met namen een oproep plaatst door een naam te markeren en op OK te drukken. Zie 'Een primair nummer selecteren voor een naam in het telefoonboek' op pagina 43.

## De lijst 'gesprekken' gebruiken

U kunt het nummer dat wordt weergegeven op de display direct bellen door te drukken op  vanuit alle niveaus van de lijst 'gesprekken'.

Als u een primaire lijn hebt geselecteerd, zoals beschreven op pagina 40, toont de gesprekkenlijst alleen de inkomende en uitgaande gesprekken op de primaire lijn.

Druk op de betreffende lijntoets wanneer de gesprekkenlijst beschikbaar is om inkomende en uitgaande gesprekken op de andere lijn te bekijken. Als u geen primaire lijn hebt geselecteerd, bevat de gesprekkenlijst inkomende en uitgaande gesprekken op beide lijnen.

De herkiesfunctie is alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als *'algemeen'*. Zie '*Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'*' op pagina 61 voor meer informatie.

\*<sup>1</sup> Soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u de handset met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt.

**De functie Herkiezen en Nr. ID in de gesprekkenlijst** slaat de laatste 24 telefoonnummers van inkomende en uitgaande gesprekken op. Naast het nummer kunt u ook het gesprekstype, de tijd, de datum en de duur van het gesprek bekijken. Als u een naam hebt ingevoerd in het telefoonboek, wordt deze weergegeven in plaats van het nummer, zelfs als uw telefonieaanbieder Nr. ID-naam-informatie voor een inkomende oproep heeft meegeleverd. Identieke nummers worden slechts één keer in de lijst opgeslagen (het meest recente gesprek).

### Bellen vanuit de lijst 'gesprekken' ...



Druk hierop om de gesprekkenlijst te openen.



Draai aan het wiel om een naam of nummer te kiezen.

**OK**

Druk hierop om het gespreksitem te openen.

**L 1 of L 2**

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, drukt u op de betreffende lijntoets.

**OK**

Druk hierop om het nummer te bellen. Als er meer dan één nummersoort is opgeslagen met een naam, vraagt de display om een ander soort nummer te selecteren.\*<sup>1</sup>



Draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK om te bellen.

**OK**

David Jones  
thuis

**Gespreksinformatie van een geselecteerd gesprek bekijken ...**

**OK**

David Jones  
Bellen

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven.



David Jones  
Details

Draai aan het wiel om *Details* op de display te markeren.

**OK**

Druk op OK. Het gesprekstype, de naam, het soort nummer<sup>\*1</sup>, de tijd, de datum en de gespreksduur worden weergegeven.

**Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen ...**



Druk hierop om de lijst 'gesprekken' te openen.



12345678

Draai aan het wiel om de naam of het nummer te kiezen.

**OK**

12345678  
Bellen

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven.



12345678  
Oproep wissen

Draai aan het wiel om *Oproep wissen* te markeren op de display.

**OK**

12345678  
Oproep gewist

Druk hierop om het geselecteerde item te verwijderen.

U kunt telefoonnummers uit de lijst 'gesprekken' rechtstreeks in het telefoonboek opslaan. Zie 'Nummers uit de gesprekken opslaan' op pagina 48 voor meer informatie.

De Nr. ID-functie vereist een Nr. ID-abonnement bij uw telefonieaanbieder.

Zelfs als u zich op nummer-ID abonneert, is het mogelijk dat nummerinformatie voor bepaalde gesprekken nog steeds onbeschikbaar blijft. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van wat tijdens een inkomend gesprek op de display kan verschijnen:

- *Geheim nummer* ... Oproepen van niet-geregistreerde nummers;
- *Nummer-ID niet mogelijk* ... Nr. ID niet ondersteund door de telefonieaanbieder;
- *Buitenland* ... Informatie niet beschikbaar voor buitenlandse gesprekken.

## **Een favoriet nummer opslaan en bellen**

\*<sup>1</sup> Als u nog geen favoriet nummer hebt opgeslagen, kunt u dit snel doen door eerst op L 1 of L 2 te drukken.

\*<sup>2</sup> Soorten nummers zijn alleen beschikbaar als u de handset met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt.

Als u slechts één telefoonlijn hebt, kunt u twee reeds in het telefoonboek opgeslagen nummers instellen als uw favoriete nummers.

### *Een favoriet nummer opslaan ...*



**OK**

Draai aan het wiel om *Instellingen*\*<sup>1</sup> te markeren en druk op OK.



**OK**

Draai aan het wiel om *Favorieten* te markeren en druk op OK.



**OK**

Draai aan het wiel om *L 1* of *L 2* te markeren en druk op OK.



**OK**

Druk nogmaals op OK en draai aan het wiel om door de eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen te bladeren.



**OK**

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen.



**OK**

Draai aan het wiel om de gewenste naam te markeren en druk op OK.



**OK**

Draai aan het wiel om een soort nummer\*<sup>2</sup> te selecteren en druk op OK om op te slaan.

### *Een favoriet nummer bellen ...*

**L 1 of L 2**



Druk op L 1 of L 2 afhankelijk van welk favoriet nummer u wenst te bellen en druk vervolgens op .

*Een favoriet nummer verwijderen ...*

-  **OK** Draai aan het wiel om *Instellingen* te markeren en druk op OK.
-  **OK** Draai aan het wiel om *Favorieten* te markeren en druk op OK.
-  **OK** Draai aan het wiel om *L 1* of *L 2* te markeren en druk op OK.
-  **OK** Draai aan het wiel om *Verwijderen* te markeren en druk op OK om de favoriet te verwijderen.



---

## Schakelen tussen twee oproepen, 36

- Oproepen op afzonderlijke lijnen
- Oproepen op dezelfde lijn – Wachtende oproep

## Telefonische vergaderingen, 38

- Een telefonische vergadering op twee lijnen
- Telefonische vergadering op één lijn – Driegesprek


## Een primaire lijn kiezen, 40

In combinatie met het BeoLine 2-basisstation is de handset een telefoon met twee lijnen, waarmee tegelijkertijd vier gesprekken kunnen worden gevoerd (twee op elke lijn).

Een ander voordeel van het systeem met twee lijnen is de vrijheid om elke lijn te wijden aan een specifiek doel, wat handig is als u bijvoorbeeld privégesprekken gescheiden wilt houden van werkgerelateerde gesprekken. Dit kunt u doen door een primaire lijn te kiezen. Als u een primaire lijn kiest, kunt u ook over afzonderlijke gesprekkenlijsten beschikken.

In dit hoofdstuk leest u hoe u kunt schakelen tussen oproepen, hoe u ze in de wacht kunt zetten, hoe u telefonische vergaderingen of driegesprekken kunt voeren en hoe u een primaire lijn voor de handset kiest.

## Schakelen tussen oproepen op afzonderlijke lijnen

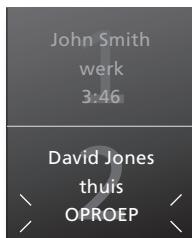

Als u een actief gesprek hebt en u schakelt over op een niet-actieve lijn zonder het actieve gesprek eerst in de wacht te zetten, wordt het actieve gesprek beëindigd!

Als u tegelijkertijd inkomende gesprekken hebt op beide lijnen, drukt u op een lijntoets om een lijn te selecteren alvorens een oproep te beantwoorden.

Als u een oproep meer dan drie minuten in de wacht hebt staan, zal de handset u om de dertig seconden met een pieptoon herinneren aan de wachtende oproep. Een oproep die gedurende tien minuten in de wacht staat, wordt automatisch beëindigd.

Als u de handset in de oplader plaatst, worden oproepen in de wacht niet beëindigd.

De handset maakt het mogelijk voor u om gelijktijdige oproepen op afzonderlijke lijnen te beheren. De display geeft weer welke lijn actief is en of een oproep op de andere lijn in de wacht is gezet.

### Twee gelijktijdige oproepen op afzonderlijke lijnen beheren ...



U hebt een actieve oproep op lijn 1.



De display en een gedempt belseignaal van de handsetluidspreker melden u een inkomende oproep op lijn 2.

### HOLD



Druk hierop om de actieve oproep in de wacht te zetten. In dit voorbeeld geeft de display aan dat er een oproep in de wacht staat op lijn 1 en dat er een inkomende oproep is op lijn 2. Als u de actieve oproep wilt beëindigen alvorens de inkomende oproep te beantwoorden, sla dan deze stap over.

### L 2

Beantwoord de inkomende oproep op lijn 2.



### L 1

Druk hierop om de actieve oproep te beëindigen.

U kunt de desbetreffende lijntoets indrukken om de oproep uit de wacht te halen.

## Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – Wachtende oproep

Gebruik de OK-toets om een oproep in de wacht te zetten terwijl u een inkomende oproep beantwoordt, en de R / FLASH-toets om te schakelen tussen twee oproepen.

*Twee gelijktijdige oproepen op dezelfde lijn beheren ...*

John Smith  
thuis  
0:35

U hebt een actieve oproep op lijn 1.

David Jones  
werk  
Beantwoorden?

De display en een piepton van de handset melden u een inkomende oproep op dezelfde lijn.



Druk hierop als u de inkomende oproep niet wilt beantwoorden. Of ...

**OK**

John Smith  
David Jones

... druk hierop om de eerste oproep in de wacht te zetten en de inkomende oproep te beantwoorden. De eerste oproep verschijnt altijd boven aan de display. In sommige gevallen zou het kunnen dat u op R / FLASH moet drukken in plaats van op OK.

**R / FLASH**

Druk hierop om te schakelen tussen oproepen.



Druk hierop om een oproep te beëindigen.

Om een oproep op deze manier in de wacht te kunnen plaatsen, dient u geabonneerd te zijn op de basiservice Wachtende oproep van uw telefonieaanbieder.

Verdere informatie over deze functie vindt u in de instructies meegeleverd door uw telefonieaanbieder.



Houd er rekening mee dat externe deelnemers aan een telefonische vergadering elkaar slechts beperkt kunnen horen als ze ver van de telefoon verwijderd zijn. Dit probleem kan worden beperkt door u te abonneren op de driegesprekservice van uw telefonieaanbieder.

## Een telefonische vergadering op twee lijnen

Wanneer u gelijktijdige oproepen ontvangt op lijn 1 en lijn 2, kunt u de oproepen met elkaar verbinden en een telefonische vergadering starten.

*U hebt gelijktijdige oproepen op beide lijnen ...*



**OK**  
Vergadering

De display toont de actieve oproep op lijn 1 en een of meerdere wachtende oproepen op lijn 2.

Druk hierop om een telefonische vergadering te voeren.



**OK**

Druk hierop om te bevestigen.

*Oproepen in een telefonische vergadering splitsen ...*

**HOLD**

Druk hierop om oproepen in een telefonische vergadering te splitsen.

*Een enkele oproep in een telefonische vergadering beëindigen ...*

**L 1 of L 2**

Druk op de lijntoets van de lijn waarmee u wilt blijven bellen.

*Een telefonische vergadering beëindigen ...*



Druk hierop om een telefonische vergadering te beëindigen.

## Telefonische vergadering op één lijn – Driegesprek

Wanneer u een driegesprek start, kan de eerste oproep een inkomende of een uitgaande oproep zijn, maar moet u de tweede oproep zelf starten. Neem contact op met uw telefonieaanbieder voor meer informatie over de driegesprekservice.

*U hebt een oproep op lijn 1 ...*

**R / FLASH**

John Smith

**0 – 9**

Bel naar een derde persoon om deel te nemen aan uw driegesprek door het nummer te vormen.

**R / FLASH**

John Smith

98765432

2:26



Druk hierop om het gesprek volledig te beëindigen.



Om oproepen op dezelfde lijn te combineren, moet u voor die lijn geabonneerd zijn op de driegesprekservice van uw telefonieaanbieder.

Als u een driegesprek of een grotere telefonische vergadering wenst te houden, houd er dan rekening mee dat u alle oproepen in het driegesprek moet starten.

Verdere informatie over deze functie vindt u in de instructies meegeleverd door uw telefonieaanbieder.

Als u geen primaire lijn wenst en Geen selecteert, zal de gesprekkenlijst inkomende en uitgaande oproepen bevatten van beide lijnen.

## Een primaire lijn kiezen

Een primaire lijn kiezen voor uitgaande oproepen biedt diverse voordelen. U kunt elke lijn wijden aan een specifiek doel. Zo kunt u bijvoorbeeld van de ene lijn een privélijn maken en van de andere een lijn voor werkgerelateerde oproepen. U kunt ook over afzonderlijke gesprekkenlijsten beschikken. Ten slotte zal de indicatie van nieuwe, onbeantwoorde oproepen u informeren over oproepen ontvangen op de primaire lijn.

### Een primaire lijn kiezen ...

OK

Druk hierop om het hoofdmenu te openen.



Draai aan het wiel om *Instellingen* te markeren en druk op OK.



Draai aan het wiel om *Primaire lijn* te markeren en druk op OK.



Draai aan het wiel om *Lijn 1, Lijn 2 of Geen* te markeren.

OK

Druk hierop om deze instelling op te slaan.

---

**Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek invoeren, 42**

**Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, 44**

**De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen, 45**

**Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen, 46**

**Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48**

**Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 49**

**Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50**

**Voorkeursinstellingen, 54**

In dit hoofdstuk leest u hoe u de geavanceerdere functies van de handset kunt gebruiken. Deze functies zult u misschien niet zo vaak nodig hebben, maar ze maken de telefoon wel nuttiger en aangenamer in gebruik.

Zo ontdekt u bijvoorbeeld hoe u items in het telefoonboek kunt bewerken, nummers uit de gesprekkenlijst kunt opslaan en het volumeniveau van audio- of videoproducten van Bang & Olufsen kunt aanpassen.

Veel handsetfuncties kunnen worden geactiveerd, aangepast en gedeactiveerd om u te helpen de handset af te stemmen op uw gebruik. Dat kunt u voornamelijk doen via het menu *Instellingen*.

Namen en nummers zijn alleen beschikbaar voor handsets die zijn ingesteld als *algemeen*. Zie 'Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'' op pagina 61 voor meer informatie.

**\*<sup>1</sup> Als u een ander basisstation dan een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt ...**

- Kunnen namen maximaal uit 16 tekens bestaan
- Is de functie 'soorten nummers' niet beschikbaar
- Kunt u geen nummers toevoegen aan een naam die al is opgeslagen in het telefoonboek

**\*<sup>2</sup> Als u een ander basisstation dan een BeoLine 2-basisstation gebruikt ...**

- Biedt het telefoonboek slechts ruimte voor 200 items

**\*<sup>3</sup> Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op OK te drukken wanneer  $\text{A}$  in de spellingregel gemarkerd is.**

## Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek invoeren

U kunt te allen tijde een naam en nummer opslaan in het telefoonboek, of een nieuw nummer toevoegen aan een bestaande naam. Een nummer mag uit maximaal 48 cijfers bestaan en een naam mag maximaal 25 tekens lang zijn.\*<sup>1</sup> U kunt tot 400 items opslaan.\*<sup>2</sup>

**Een nieuwe naam en nummer invoeren ...**

**0 – 9**

**OK**

98765432

Nr. opslaan

**OK**

98765432

Nieuwe naam

Voer het telefoonnummer in en druk op OK om het nummer op te slaan. Nr. opslaan wordt gemarkerd op de display.

Druk hierop om het nummer op te kunnen slaan. Nieuwe naam wordt gemarkerd op de display. Zie de volgende pagina als u een nummer wilt toevoegen aan een naam die al in het telefoonboek\* is opgeslagen.\*<sup>1</sup>

**OK**

ABCDEF<sup>A</sup>HJIJ

**OK**

D<sup>I</sup>

abcde<sup>A</sup>fghijkl

**0 – 9**

**OK**

David Jones|  
opslaan

Druk hierop om een nieuwe naam op te kunnen slaan. De spellingregel verschijnt op de display.

Draai aan het wiel om letters van de naam te selecteren en druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan. U kunt zowel kleine letters als hoofdletters gebruiken.\*<sup>3</sup>

**0 – 9**

**OK**

David Jones|  
thuis

Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen.

Draai aan het wiel om de cursor naar het symbool **|** te verplaatsen. Op de display zal opslaan verschijnen.

**OK**

David Jones  
thuis

Druk hierop om de naam op te slaan. De display vraagt u een soort nummer te selecteren.\*<sup>1</sup>

**OK**

**OK**

Draai aan het wiel om thuis, mobiel of werk te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan.

*Een nummer toevoegen aan een naam in het telefoonboek ...*



98765432

Toevoegen

**OK**

Als de display u vraagt een nieuwe naam op te slaan, draait u aan het wiel om *Toevoegen* te selecteren en drukt u op **OK**. De eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen verschijnen op de display.



**OK**

Draai aan het wiel om de eerste letter van de naam te kiezen en druk op **OK**. De eerste naam die begint met de geselecteerde letter verschijnt op de display.



David Jones

**OK**

David Jones  
thuis

Draai aan het wiel om de naam te kiezen en druk op **OK** om het soort nummer te kunnen selecteren.



werk

**OK**

David Jones  
98765432  
werk

Draai aan het wiel om het soort nummer te selecteren en druk op **OK** om uw keuze op te slaan.

Opgeslagen

*Een primair nummer voor een naam in het telefoonboek selecteren ...*



mobiel

**OK**

Wanneer u een naam hebt geselecteerd in het telefoonboek, draait u aan het wiel om het soort nummer te markeren dat u wenst voor het primaire nummer voor de geselecteerde naam. Druk vervolgens op **OK**.



Primair

**OK**

Draai aan het wiel om *Primair* te markeren en druk op **OK** om op te slaan.

Als u een primair nummer hebt geselecteerd, zal dit worden gemarkeerd wanneer u het naamitem invoert. Het zal ook het nummer zijn dat wordt gebeld wanneer u vanuit de lijst met namen een oproep plaatst door een naam te markeren en op **OK** te drukken.

Als u de handset met het BeoLine 2- of het BeoLine-basisstation gebruikt, verwijderd u door *Verwijderen* te selecteren alleen het nummer - thuis, mobiel of werk - dat u hebt geselecteerd. Andere nummers die zijn opgeslagen bij dezelfde naam blijven net als de naam zelf onveranderd. Als er echter maar één nummer bij de naam is opgeslagen, verwijderd u door het nummer te verwijderen ook meteen de naam.

U kunt een gemarkeerd nummer ook verwijderen door op C en vervolgens op OK te drukken.

\*<sup>1</sup> Als u andere basisstations dan een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, zal deze stap onbeschikbaar zijn en dient u verder te gaan naar de volgende stap.

## Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen

U kunt namen en nummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen wissen.



OK

Draai aan het wiel om het telefoonboek te openen, selecteer een eerste letter en druk op OK.



David Jones

OK

Draai aan het wiel om een naam te selecteren en druk op OK.



David Jones  
mobiel

OK

Draai aan het wiel om een item te kiezen en druk op OK.\*<sup>1</sup>



David Jones  
mobiel  
Verwijderen

OK

Draai aan het wiel om *Verwijderen* op de display te markeren en druk op OK om het item te verwijderen.

## De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen

U kunt te allen tijde de inhoud van de gesprekkenlijst wissen als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation.

*De inhoud van een lijst wissen ...*

**OK**

Druk hierop om het hoofdmenu te openen.



**Oproepen wissen**

**OK**

Draai aan het wiel om *Oproepen wissen* te markeren en druk op OK.

**Lijn 1**

**OK**

Als u over twee telefoonlijnen beschikt en u hebt een primaire lijn gekozen, wordt u gevraagd te selecteren welke gesprekkenlijst u wilt verwijderen. Draai aan het wiel om *Lijn 1* of *Lijn 2* te selecteren en druk op OK.

**Verwijderen?**

**OK**

*Verwijderen?* wordt afgebeeld op de display. Druk op OK om de inhoud van de lijst te verwijderen.\*<sup>2</sup>

Als u uw handset hebt ingesteld op *persoonlijk*, zoals beschreven op pagina 61, dan heeft het wissen van de lijst alleen betrekking op de handset. Als u uw handset hebt ingesteld op *algemeen*, wordt de lijst gewist op alle handsets die zijn ingesteld op *algemeen*.

\*<sup>2</sup> Wanneer u een gesprekkenlijst verwijdert, zal ook de lijst met nieuwe oproepen worden verwijderd.

## Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen

De menu-onderdelen op deze twee pagina's zijn alleen beschikbaar als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt. Als u andere basisstations gebruikt, zal het menu *Bewerken* in een telefoonboekitem u de mogelijkheid geven om eerst het nummer en vervolgens de naam te bewerken.

\*1 U kunt soorten nummers en meerdere nummers voor een naam alleen opslaan als u uw handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation.

U kunt een telefoonboekitem (dat gewoonlijk uit een naam en ten minste één nummer bestaat\*1) altijd bewerken.

### *Een nummer in het telefoonboek bewerken ...*



**OK**

Draai aan het wiel om een naam te selecteren en druk op OK.



**David Jones**  
thuis

Draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK.



**OK**

**Gesprek**

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven.



**Bewerken**



**98768432|**

Draai aan het wiel om *Bewerken* te markeren en druk op OK om het nummer te bewerken.



**98768|432**

Draai aan het wiel om de cursor achter het cijfer te plaatsen dat u wilt bewerken.



**C**

Druk hierop om het cijfer te verwijderen.

**0 – 9**

**98765432**

Voer een cijfer in ter vervanging van het cijfer dat u hebt verwijderd.



**OK**

Herhaal de bovenstaande drie stappen voor elk cijfer dat u wilt bewerken.



**OK**

Druk op OK wanneer u klaar bent met het bewerken van het nummer en draai aan het wiel om het soort nummer te markeren.



**OK**

Druk hierop om op te slaan.

### Een naam bewerken ...



Draai aan het wiel om een naam te selecteren en druk op OK.



Draai aan het wiel om de naam te markeren en druk op OK.

David Jones  
Hernoemen

**OK**

Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op OK te drukken wanneer **À** in de spellingregel gemarkeerd is.



Draai aan het wiel om *Hernoemen* te markeren en druk op OK.

David Jones|  
■À abcdefghijkl

**OK**

Druk hierop om de geselecteerde letter op te slaan of ...



... druk hierop om letters te verwijderen.

Voer alle gewenste aanpassingen uit.



Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen naar het **■**-symbool en druk op OK om de naam op te slaan.

David Jones|  
opslaan

**OK**

## Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan

Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u schakelen tussen hoofdletters en kleine letters door op OK te drukken wanneer in de spellingregel gemarkeerd is.

\*<sup>1</sup> Als u het nummer wilt toevoegen aan een reeds in het telefoonboek opgeslagen naam, selecteert u eerst 'Toevoegen' en vervolgens een letter, een naam en een soort nummer.

\*<sup>2</sup> Het is alleen mogelijk om het soort nummer op te slaan als u de handset met een BeoLine 2 of een BeoLine-basisstation gebruikt.

Telefoonnummers uit de gesprekkenlijst kunnen worden opgeslagen en benoemd in het telefoonboek.

### L 1 of L 2

Als u over twee telefoonlijnen beschikt en u hebt een primaire lijn gekozen, drukt u eerst op L 1 of L 2 om te selecteren van welke lijn u de gesprekkenlijst wilt openen.



76543210



76543210  
Gesprek

Druk hierop om de gesprekken te openen. Het laatste nummer in de lijst verschijnt op de display.

Draai aan het wiel om het gewenste nummer te kiezen.

### OK

Druk hierop om de beschikbare opties weer te geven.



Nr. opslaan

### OK

Draai aan het wiel om Nr. opslaan te markeren en druk op OK.

### OK

Nieuwe naam wordt gemarkeerd op de display. Druk op OK.\*<sup>1</sup>



voer naam in  
76543210  
 ABCDEFGHIJ

### OK

Draai aan het wiel om tekens voor de naam te selecteren en druk op OK om elk geselecteerd teken op te slaan.



opslaan

### OK

Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen naar het -symbool en druk op OK om de naam op te slaan.



werk

### OK


Draai aan het wiel om een soort nummer\*<sup>2</sup> te selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan.

## Volume voor audio-/videoproducten aanpassen

U kunt het volume van uw audio- en videoproducten van Bang & Olufsen aanpassen via uw handset als u AV in het menu *Instellingen* hebt ingesteld op *Volume*.<sup>\*3</sup> Kies eerst welke geluidsbron u wilt aanpassen: audio of video.

### *Het volume van een audio- of videosysteem aanpassen ...*

A·V	Druk hier herhaaldelijk op AV totdat het gewenste systeemtype op de display verschijnt.
Audio	
A·V	
Video	
A·V	
Link audio	
A·V	
Link video	
Link video	Draai aan het wiel om het geluid harder of zachter te zetten.

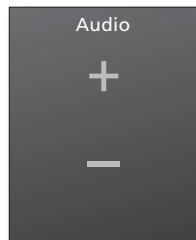

Als de telefoon overgaat, kunt u het volume van een Bang & Olufsen-product aanpassen zonder eerst de AV-toets in te drukken. Draai gewoon aan het wiel. Het product moet echter hetzelfde zijn als dat waarop u de laatste keer het volume met de handset hebt aangepast.

<sup>\*3</sup> Als 'AV' in het menu 'Instellingen' is ingesteld op een van de AV-apparatuurtypen in plaats van op 'Volume', zal het geluid van deze apparatuur worden uitgeschakeld wanneer u op AV drukt.

## Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek

Bij dit systeem, dat gebruikt wordt door banken en andere bedrijven met telefooncentrales, moet voor het toestelnummer een pauze worden ingevoerd. Sla het hoofdnummer, de pauze en het toestelnummer op in het telefoonboek. Nu kunt u het nummer bellen vanuit het telefoonboek.

*Een toestelnummer rechtstreeks bellen ...*

**0 – 9** Voer het hoofdtelefoonnummer in.

**OK** Druk op OK om een pauze te kunnen invoeren, draai aan het wiel om *Pauze inv.* te markeren en druk op OK.

**Pauze inv.**

**OK**

**0 – 9** Voer het toestelnummer in.

**OK** Druk op ☎ om het nummer te bellen en druk op OK om door te gaan na de pauze.

**☒**

Druk hierop om het gesprek te beëindigen.

*Een toestelnummer in het telefoonboek opslaan ...*

**0 – 9** Voer het hoofdtelefoonnummer in.

98765432

**OK** Druk hierop om een pauze in te voeren.

98765432

Nr. opslaan



Draai aan het wiel om *Pauze inv.* te markeren en druk op OK.

98765432

Pauze inv.

**OK**

98765432-

**0 – 9** Voer het toestelnummer in.

98765432-123

**OK** Druk twee keer om het item op te slaan. U kunt het nummer nu een naam en een soort toewijzen, zoals beschreven op pagina 42.

*Een toestelnummer vanuit het telefoonboek bellen ...*

Draai aan het wiel om door de eerste letters van de in het telefoonboek opgeslagen namen te bladeren.

**OK**

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die beginnen met de letter die u hebt gekozen.



Draai aan het wiel om door de namen te bladeren.

**OK**

Dan Smith  
thuis

Druk hierop om een soort nummer te selecteren. Als er maar één soort nummer bij de naam is opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen. Of ...

**OK**

... draai aan het wiel om een soort nummer te selecteren en druk op OK.

**L 1 of L 2**

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, drukt u op de betreffende lijntoets om het even waar in het telefoonboek.

**OK**

Druk hierop om een nummer te bellen. Het hoofdnummer wordt gekozen.

**Doorgaan?****OK**

De display vraagt u om door te gaan. Druk op OK om het toestelnummer te bellen.



## Voorkeursinstellingen



Als u meer handsets op een basisstation wilt aanmelden en een of meer van deze handsets zijn BeoCom 6000- of BeoCom 2-toestellen, dan moet het oudste handsetmodel eerst worden aangemeld. De functionaliteit zal in dat geval worden beperkt tot de functionaliteit van de oudste aangemelde handset. Zie 'De handset voor de eerste keer bij een basisstation aanmelden' op pagina 14.

Als u een BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, kunt u slechts zes handsets aanmelden.

Het menu *Instellingen* bevat verschillende opties waarmee u functies van de handset kunt aanpassen.

*Instellingen in het menu kiezen ...*

OK

Druk hierop om het hoofdmenu te openen.



Draai aan het wiel om *Instellingen* te markeren en druk op OK om het menu te openen.



Draai aan het wiel totdat de gewenste optie wordt afgebeeld, bijvoorbeeld *Tijd en datum*.

OK

Druk hierop om het menu te openen.



Draai aan het wiel totdat de gewenste optie wordt afgebeeld, bijvoorbeeld *Tijd*.

OK

Druk hierop om het menu te openen.



Draai aan het wiel om instellingen te selecteren en druk op OK om ze op te slaan.

## **De menuopties van *Instellingen***

**Belsignaal** ... Dit menu bestaat uit twee of drie submenu's afhankelijk van het aantal telefoonlijnen waarover u beschikt: *Lijn* (*Lijn 1* en *Lijn 2* voor twee telefoonlijnen) en *Intercom*. Deze menu's bevatten drie afzonderlijke instellingen voor het belseignaal:

- *Belt aan/uit*: hiermee kunt u het belseignaal in- of uitschakelen en een periode instellen waarin de telefoon niet overgaat. Als u het belseignaal uitschakelt, gaat de telefoon niet over, maar worden oproepen nog wel geregistreerd in de gesprekkenlijst. Het belseignaal is uitgeschakeld totdat u de instelling wijzigt.
- *Niveau belseig.*: hiermee kunt u het volume van het belseignaal instellen. Na een korte pauze hoort u het geselecteerde belseignaal.
- *Soort belseig.*: hiermee kunt u uit acht melodieën kiezen. Na een korte pauze hoort u het geselecteerde belseignaal.

**Tijd en datum** ... Dit menu bevat vier afzonderlijke instellingen:

- *Tijd*: hiermee kunt u de tijd invoeren.
- *Datum*: hiermee kunt u de datum invoeren.
- *Weergave tijd*: hiermee kunt u de tijdsweergave selecteren. De opties zijn 12 en 24.
- *Weergave van klok*: hiermee kunt u de stijl van de klokweergave selecteren zoals weergegeven op pagina 18.

**Favorieten** ... Wanneer u slechts één lijn hebt, kunt u twee favoriete nummers voor de knoppen L 1 en L 2 instellen en verwijderen.

De menu's *L 1* en *L 2* bevatten twee instellingen.

- *Toevoegen/Wijzigen*: hiermee kunt u een favoriet nummer toevoegen of wijzigen.
- *Verwijderen*: hiermee kunt u een favoriet nummer verwijderen.

**Handset** ... Het menu *Handset* bevat vier submenu's:

- *Kleur*: hiermee kunt u een kleurthema toewijzen aan de handset met behulp van het wiel en de OK-toets.
- *Voer naam in*: hiermee kunt u de handset een nieuwe naam geven met behulp van het wiel en de toets OK. Let op: dit menu wordt *Naam aanpassen* genoemd nadat u voor de eerste keer een naam voor de handset invoert.
- *Aanmelden*: hiermee kunt u de handset aanmelden bij het BeoLine 2-basisstation.
- *Handset type*: hiermee kunt u de handset instellen op *Persoonlijk* of *Algemeen*, zoals beschreven op pagina 61.\*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Als u een telefoonsysteem hebt met een of meerdere handsets ingesteld op *persoonlijk* en de andere ingesteld op *algemeen*, moet u op het volgende letten:

- Door het wijzigen van een handset van *Persoonlijk* in *Algemeen* worden het persoonlijk telefoonboek en de gesprekkenlijst vervangen, niet aangevuld, door de algemene lijsten.

\*<sup>1</sup> Dit menu is alleen toegankelijk als u de handset in combinatie met een BeoLine 2-basisstation gebruikt. Als u een primaire lijn selecteert, zal de weergave van nieuwe, onbeantwoorde oproepen u alleen informeren over gesprekken ontvangen op die lijn.

**Telefoonboek ...** In dit menu kunt u kiezen tussen twee lay-outs:  
– *Standaard*: hiermee kunt u bladeren door een lijst met letters. Alleen letters waarvoor u namen hebt opgeslagen, worden weergegeven.  
– *Groot*: hiermee kunt u bladeren door namen onder één specifieke letter. Alleen letters waarvoor u namen hebt opgeslagen, worden weergegeven.

**Primaire lijn ...** Als u over twee telefoonlijnen beschikt, kunt u een primaire lijn voor de handset selecteren.\*<sup>1</sup>

**Autom. vergr. ...** De opties zijn *Aan* en *Uit*. Door de toetsen van de handset te vergrendelen wordt voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden geactiveerd. U kunt nog steeds oproepen ontvangen, maar de toetsen van de handset vergrendelen na het beëindigen van een gesprek weer automatisch.

**AV ...** De opties zijn *Volume*, *Audio uitschakelen*, *Video uitschakelen*, *Link audio uitschakelen* en *Link video uitschakelen*. Wanneer *Volume* wordt geselecteerd, kunt u het volume van uw Bang & Olufsen-apparatuur aanpassen door op AV te drukken. Wanneer een van de andere opties wordt geselecteerd, kunt u het geluid van het geselecteerde type AV-apparatuur uitschakelen door op AV te drukken. Zie 'Volume voor audio-/videoproducten aanpassen' op pagina 49.

**Batt. Waarsch. ...** Waarschuwt u via een geluidssignaal wanneer de handsetbatterij moet worden opgeladen. De opties zijn *Aan*, *Uit* en *Timed uit*. Als u *Timed uit* selecteert, kunt u het wiel gebruiken om een dagelijkse tijdsperiode in te stellen waarop de batterijwaarschuwing niet plaatsvindt, bijvoorbeeld 's nachts.

**Auto opnemen ...** Schakel automatisch opnemen in op *Aan* als u een gesprek wilt beantwoorden zodra u de handset van de oplader haalt – d.w.z. zonder te drukken op ☎. Automatisch opnemen is ingesteld op *Uit* bij levering van de telefoon. Automatisch opnemen kan alleen worden gebruikt als de handset zich in de oplader bevindt. Als de handset zich niet in de oplader bevindt, moet u altijd op ☎ drukken om een oproep te beantwoorden.

**Nieuwsindic.** ... De nieuwsindicatie – het displaybericht dat nieuwe, onbeantwoorde oproepen aangeeft – is in de fabriek ingesteld op *Aan*. U kunt dus zien hoeveel nieuwe oproepen u hebt ontvangen. De opties zijn *Aan* en *Uit*.

**Taal ...** Kies de taal van de displaytekst.

**Kengetallen ...** Selecteer de optie die voldoet aan de vereisten van uw telefonieaanbieder. *Kengetallen* bevat twee submenu's: *Vormen* en *Kengetal*.<sup>\*2</sup>

- *Vormen* geeft aan of er al dan niet kengetallen moeten worden gevormd voor lokale gesprekken. De opties zijn *Ja* en *Nee*.
- *Kengetal 1*: hiermee kunt u tot tien kengetallen invoeren. Wanneer u het eerste kengetal hebt ingevoerd, zal *Kengetal 2* verschijnen enz.

**Basis ...** Dit menu bevat drie submenu's:

- *Handset verw.*: hiermee annuleert u de aanmelding van een handset bij het basisstation.
- *Basis openen*: hiermee kunt u het basisstation gereedmaken voor de aanmelding van extra handsets.<sup>\*3</sup>
- *Wijzig code*: hiermee kunt u een nieuwe pincode voor uw basisstation invoeren en de pincode wijzigen. Gebruik de cijfertoetsen om de pincode in te voeren en druk op OK om op te slaan. De standaard pincode is 0000. Als de pincode drie keer foutief wordt ingevoerd, keert de handset terug naar niet-actieve modus.

**Telefoonlijnen ...** De telefoon heeft twee lijnen maar kan worden ingesteld op gebruik met slechts één enkele lijn. De opties zijn 1 en 2.<sup>\*4</sup>

**Knippertijd ...** Kies tussen *Lang*, *Kort* of *Aangepast*.<sup>\*3</sup> De correcte knippertijd is afhankelijk van hoe u uw telefoon hebt aangesloten. De milliseconden van een gemarkerde instelling worden na een paar seconden weergegeven. Neem contact op met uw lokale telefonieaanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van knippertijden.

### **Over kengetallen:**

Telefoonbedrijven hebben verschillende vereisten met betrekking tot het voeren van lokale gesprekken. De instellingen die u kiest in het menu *Kengetallen* zijn afhankelijk van de vereisten van uw specifieke telefonieaanbieder. Deze kunnen verschillend zijn:


- U moet 1+kengetal+nummer voor alle gesprekken vormen ... stel *Vormen* in op *Ja* en voer geen kengetal in bij de optie *Kengetal*;
- U moet kengetal+nummer voor lokale gesprekken vormen ... stel *Vormen* in op *Ja*. Voor *Kengetal* kunt u tot tien kengetallen invoeren die vallen binnen uw lokale zone;
- U moet noch 1 noch een kengetal vormen voor lokale gesprekken ... Stel *Vormen* in op *Nee* en voer uw eigen kengetal in bij *Kengetal*.

<sup>\*2</sup> Deze optie en kengetallen in het algemeen zijn niet beschikbaar in alle landen.

<sup>\*3</sup> 'Basis openen' in het menu 'Basis' en 'Aangepast' in het menu 'Knippertijd' zijn alleen beschikbaar als u de handset gebruikt met een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation.

<sup>\*4</sup> Het menu 'Telefoonlijnen' is alleen beschikbaar als u de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2-basisstation.



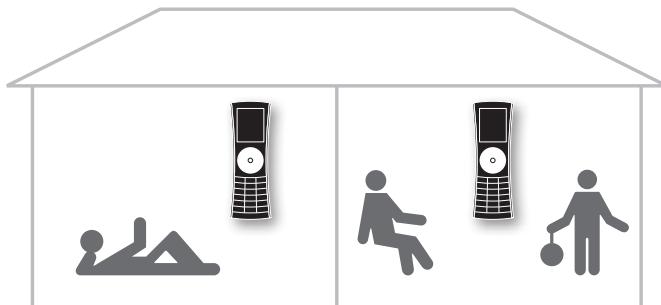

Wanneer meerdere handsets bij één basisstation zijn aangemeld, kunt u een eigen telefoonsysteem instellen. Alle handsets kunnen externe gesprekken ontvangen. Dit is ook mogelijk tijdens interne gesprekken tussen de handsets. Een intern gesprek kan echter niet in de wacht worden gezet. De handsets in het systeem hebben de nummers 1 tot en met 8; u kunt ze ook namen geven.

**Een andere handset bellen,** 60

**Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen',** 61

**Externe oproepen doorschakelen,** 62

**Intern telefonisch vergaderen,** 63

Mogelijk wilt u privégesprekken gescheiden houden van werkgerelateerde gesprekken in een systeem. Dit kunt u doen door een primaire lijn te kiezen. Als u een primaire lijn kiest, kunt u ook over afzonderlijke gesprekkenlijsten beschikken. Zie pagina 40 voor meer informatie.

## Een andere handset bellen

In het telefoonsysteem kunnen één intern gesprek en één of twee externe gesprekken tegelijk worden gevoerd, naargelang u één of twee lijnen gebruikt.

Maximaal vier handsets kunnen actief zijn op hetzelfde moment.

U kunt drie verschillende belseignalen gebruiken om gesprekken op lijn 1, gesprekken op lijn 2 en interne gesprekken te onderscheiden. Meer informatie kunt u vinden in het hoofdstuk 'Voorkeursinstellingen' op pagina 54.

Als u een handset kwijt bent, kunt u hem terugvinden door de handset te bellen.

U kunt één handset bellen of alle handsets tegelijk bellen. Als u alle handsets belt, wordt verbinding gemaakt met de handset die het eerst opneemt. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

### Een handset bellen ...

**INT**

Druk hierop om intern te bellen.

**1 – 8**

Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...



**3 Keuken**



... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op ☎ om te bellen.

### Alle handsets bellen ...

**INT**

Druk hierop om intern te bellen.

**\***

Druk hierop om alle handsets te bellen.

### Een gesprek beëindigen ...



Druk hierop om een oproep te beëindigen.

## Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'

U kunt de handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'. Het telefoonboek en de gesprekkenlijst van een persoonlijke handset zijn opgeslagen in de handset in plaats van het basisstation.

**OK** Druk hierop om het hoofdmenu te openen.

 **Instellingen** Draai aan het wiel om *Instellingen* te selecteren en druk op OK om het menu te openen.

**OK**

 **Handset** Draai aan het wiel om het menu *Handset* te selecteren en druk op OK om het menu te openen.

**OK**

 **Handset type** Draai aan het wiel om *Handset type* te selecteren en druk op OK.

**OK**

 **Algemeen** Draai aan het wiel om *Persoonlijk* of *Algemeen* te selecteren en druk op OK om de instellingen op te slaan.

**OK**

Elke handset is aanvankelijk ingesteld als '*algemeen*'. Dat betekent dat het telefoonboek en de gesprekkenlijst beide worden bijgewerkt via het basisstation en gemeenschappelijk worden gebruikt met de andere handsets in het systeem. Als u een apart telefoonboek en gesprekkenlijst wilt gebruiken in een handset, moet u de handset instellen als '*persoonlijk*'.

Als u een telefoonsysteem hebt met een of meerdere handsets ingesteld op *persoonlijk* en de andere zijn ingesteld op *algemeen*, moet u op het volgende letten:

- Door het wijzigen van een handset van *Persoonlijk* in *Algemeen* worden het persoonlijk telefoonboek en de gesprekkenlijst vervangen, niet aangevuld, door de algemene lijsten. Het bijwerken van het telefoonboek en de gesprekkenlijst kan een paar minuten duren.

## Externe oproepen doorschakelen

Als u een actief gesprek hebt en een andere handset elders in het systeem breekt in op de lijn, waarschuwt uw handset u met één enkele korte piepton dat een derde persoon deelneemt aan het gesprek. Dit gebeurt echter alleen als de handsets van het systeem dezelfde lijn op hetzelfde moment gebruiken. Als de eerste handset wordt opgehangen, wordt het gesprek doorgeschakeld naar de 'inbrekende' handset.

Als een gesprek in de wacht wordt gezet op een andere handset, kan elke andere handset het gesprek overnemen door te drukken op ☎ en vervolgens op OK.

\*<sup>1</sup> Wanneer het interne gesprek beantwoord werd, kan de gebelde handset ook het interne gesprek beëindigen door te drukken op OK of op ☎.

U kunt een externe oproep naar een andere handset of naar alle handsets doorschakelen. U kunt praten met de persoon die de interne handset beantwoordt voordat u de oproep doorschakelt. Wanneer u een externe oproep naar alle handsets doorverbint, gaat de oproep naar de handset die als eerste wordt opgenomen.

### Een externe oproep doorschakelen ...

**INT** Druk hierop om intern te bellen.

**1 – 8** Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...

**3 Woonkamer**



... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op ☎ om te bellen. Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

### Als de interne oproep wordt beantwoord\*<sup>1</sup> ...

**Doorshakelen** De display vraagt u de oproep door te schakelen.

**OK** Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

### De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...

**Teruggaan?** Druk op OK of ☎ om de externe oproep uit de wacht te halen.  
**OK**

## Intern telefonisch vergaderen

Tijdens een externe oproep kunt u een andere handset in het systeem bellen om een telefonische vergadering te starten. Als een van de deelnemers ophangt, gaat het gesprek door met de overblijvende personen.

*Een telefonische vergadering met een interne en een externe deelnemer beginnen ...*

**INT** Druk hierop om intern te bellen tijdens een extern gesprek.

**1 – 8** Druk op het nummer van de handset en er wordt automatisch gebeld. Of ...

 **3 Keukens** ... draai aan het wiel om in de interne lijst van handsets te zoeken en druk op  om te bellen.  
Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u een ingesprektoon.

*Als de interne oproep wordt beantwoord ...*

 **Vergadering?** Draai aan het wiel om *Vergadering?* te selecteren en druk op OK om de telefonische vergadering te beginnen.

 Druk hierop om de telefonische vergadering te beëindigen.

*De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet wordt beantwoord ...*

**Teruggaan?** Druk op OK of  om de externe oproep uit de wacht te halen.

Als u een BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt, kunt u ook een interne telefonische vergadering houden door in een gesprek 'in te breken'. Druk op  vanuit niet-actieve modus, gevolgd door OK. Zie pagina 11 voor meer informatie.

# Overzicht van de menu's

\*<sup>1</sup> Dit menu is alleen beschikbaar wanneer u over twee telefoonlijnen beschikt en wanneer er een primaire lijn is ingesteld.

\*<sup>2</sup> Als u slechts over één telefoonlijn beschikt, zal de optie 'Lijn' beschikbaar zijn in plaats van 'Lijn 1' en 'Lijn 2'.

\*<sup>3</sup> Het menu 'Favorieten' is alleen beschikbaar wanneer u één telefoonlijn hebt.

\*<sup>4</sup> Dit menu is alleen beschikbaar wanneer u twee telefoonlijnen hebt geselecteerd.

\*<sup>5</sup> Als 'Vormen' is ingesteld op 'Nee', wordt 'Kengetal 1' 'Kengetal' genoemd en zijn 'Kengetal 2' tot 'Kengetal 10' niet beschikbaar in het menu.

Vergrendelen	Vergrendelen
Stil/Stil uit	Stil/Stil uit
Batt. status	Batt. status
Oproepen wissen	Oproepen wissen
Lijn 1* <sup>1</sup>	Lijn 1* <sup>1</sup>
Lijn 2* <sup>1</sup>	Lijn 2* <sup>1</sup>
Instellingen	Instellingen
Belsignaal	Belsignaal
Lijn 1* <sup>2</sup>	Lijn 1* <sup>2</sup>
Lijn 2* <sup>2</sup>	Lijn 2* <sup>2</sup>
Intercom	Intercom
Tijd en datum	Tijd en datum
Tijd	Tijd
Datum	Datum
Weergave tijd	Weergave tijd
Weergave van klok	Weergave van klok
Favorieten* <sup>3</sup>	Favorieten* <sup>3</sup>
L1	L1
L2	L2
Handset	Handset
Kleur	Kleur
Voer naam in/Naam aanpassen	Voer naam in/Naam aanpassen
Registreren	Registreren
Handset type	Handset type
Telefoonboek	Telefoonboek
Primaire lijn* <sup>4</sup>	Primaire lijn* <sup>4</sup>
Autom. vergr.	Autom. vergr.
AV	AV
Batt. Waarsch.	Batt. Waarsch.
Auto opnemen	Auto opnemen
Vergrendelen	Vergrendelen
Taal	Kengetallen
Basis	Vormen
Handset verw.	Kengetal 1* <sup>5</sup>
Basis openen	...
Wijzig code	Kengetal 10
Telefoonlijnen	Taal
Knippertijd	Basis
	Handset verw.
	Basis openen
	Wijzig code
	Telefoonlijnen
	Knippertijd

In Europese en andere niet-Amerikaanse markten die gebruikmaken van het standaardmodel van het BeoLine 2-basisstation, hebt u de mogelijkheid om verschillende types van handsets en basisstations te combineren. In de tabellen op deze pagina kunt u zien welke basisstations u kunt gebruiken met de BeoCom 5 en welke handsets u kunt gebruiken met de BeoLine 2. Houd er rekening mee dat menu's en functies altijd beperkt zullen blijven tot diegene die beschikbaar zijn in de oudste handset aangemeld bij een basisstation.

## **BeoCom 5 – compatibiliteit met Bang & Olufsen-basisstations:**

*BeoLine 2* Volledige functionaliteit.

Slechts één lijn, als de handset deel uitmaakt van een systeem dat ook BeoCom 6000 MKII- of BeoCom 2 MKII-handsets omvat.

*BeoLine* Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit.

*BeoLine PSTN* Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit.

U kunt de handset gebruiken met verschillende Bang & Olufsen-basisstations. Er zijn echter een aantal beperkingen op het gebied van functionaliteit als u de handset met andere basisstations dan de BeoLine 2 gebruikt.

## **BeoLine 2 – compatibiliteit met Bang & Olufsen-handsets:**

*BeoCom 5* Volledige functionaliteit.

Slechts één lijn, als de handset deel uitmaakt van een systeem dat ook BeoCom 6000 MKII- of BeoCom 2 MKII-handsets omvat.

*BeoCom 6000 MKI* Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit.

*BeoCom 6000 MKII* Slechts één lijn.

*BeoCom 2 MKI* Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit.

*BeoCom 2 MKII* Slechts één lijn.

U kunt het BeoLine 2-basisstation met verschillende handsets van Bang & Olufsen gebruiken. Er zijn echter een aantal beperkingen op het gebied van functionaliteit als u de BeoLine 2 met andere handsets dan de BeoCom 5 gebruikt.

# Belangrijke informatie

De telefoon is bedoeld voor gebruik op openbare analoge netwerken. Hij ondersteunt Nummer-ID op voorwaarde dat u op deze dienst geabonneerd bent bij uw telefonieaanbieder. Niet alle aanvullende diensten die door de verschillende telefonieaanbieders worden geleverd, zijn in alle landen beschikbaar.

De werking van de telefoon wordt alleen gegarandeerd in het land waarvoor de telefoon werd gefabriceerd, aangezien transmissiesystemen, wettelijke vereisten en geautomatiseerde diensten van land tot land verschillen. Op de verpakking staat aangegeven voor welk land uw handset werd vervaardigd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste streepjescode op het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw handset kunt u altijd contact opnemen met uw leverancier.

Als u een BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, kunt u slechts zes handsets aanmelden.

## Technische gegevens

**Aantal handsets per basisstation:** 8

**Gesprekstijd per laadbeurt:** Tot 12 uur

**Stand-bytijd per laadbeurt:** Tot 100 uur

**Laadtijd:** 4 uur

**Bereik:** De handset heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnehuis en ongeveer 300 meter buitenhuis. Beide cijfers zijn echter afhankelijk van diverse factoren.

**Systeem:** Standaard DECT 1,9 GHz, US: DECT 6.0 1,92 GHz

**Voeding:** Lithium-ionbatterij, 830 mAh

**Uitgangsvermogen:** (EIRP) 250 mW/10 mW

**Temperatuur en vochtigheid:** De telefoon moet worden geplaatst in een omgeving met een temperatuur tussen 5 en 40 °C en een relatieve vochtigheid tussen 15 en 95%

**Display:** 176 × 220 pixels. Lcd-kleurenscherm

**FCC SAR-limiet:** De maximale SAR-waarde die werd gemeten bedroeg 0,043 mW/g voor DECT en 0,015 mW/g voor DECT 6.0.

## Achtergrondverlichting

Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel, 13

## Basis

Compatibiliteit van handset en basisstation, 65  
De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren, 14  
Een basisstation openen voor registratie, 57  
Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 61  
Handmatige registratie van een handset, 57  
Het BeoLine 2-basisstation, 14  
Het menu *Basis*, 57  
PARK-nummers, 15  
Registratie van een handset annuleren, 57

## Batterij

Batterijstatus, 9  
De batterijen van de handset opladen, 8  
Het belseignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 24  
Het menu *Batterijwaarschuwing*, 56

## Belsignaal

Het belseignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 24  
Het menu *Belsignaal*, 55

## BeoLink

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 49

## Bewerken

Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, 44  
Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek invoeren, 42  
Een primair nummer voor een naam in het telefoonboek selecteren, 43  
Namen of nummers in het telefoonboek bewerken, 46

## Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, 4

## Displays en menu's

Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel, 13  
Batterijstatus, 9  
De handsetdisplay, 10  
Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 31  
Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven, 10  
Opties in het hoofdmenu, 10  
Overzicht van de menu's, 64  
Problemen oplossen via de display, 11

## Favorieten

Een favoriet nummer bellen, 32  
Een favoriet nummer opslaan, 32  
Een favoriet nummer verwijderen, 33  
Het menu *Favorieten*, 55

## Gesprekken

- Bellen en gebeld worden, 22
- Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30
- De lijst 'oproepen', 10
- Een andere handset bellen, 60
- Een telefonische vergadering op twee lijnen, 38
- Externe oproepen doorschakelen, 62
- Intern telefonisch vergaderen, 63
- Na een gesprek een nummer opslaan, 27
- Schakelen tussen oproepen op afzonderlijke lijnen, 36
- Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – Wachtende oproep, 37
- Telefonische vergadering op één lijn – Driegesprek, 39
- Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50
- Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 29

## Handset

- Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel, 13
- Compatibiliteit van handset en basisstation, 65
- De batterijen van de handset opladen, 8
- De handset een naam geven, 17
- De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren, 14
- De handsetdisplay, 10
- De toetsen van de handset vergrendelen, 23
- Een andere handset bellen, 60
- Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 61
- Een kleur voor de handset kiezen, 16
- Handsettoetsen, 12
- Het belsignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 24
- Het menu *Handset*, 55
- In- of uitschakelen, 10
- Tijd en datum instellen, 18

## Herkiezen

- Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30
- De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen, 45
- De lijst 'gesprekken' gebruiken, 30
- Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31
- Gespreksinformatie van een geselecteerd uitgaand gesprek bekijken, 31
- Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48

## Instellingen

- Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 61
- Een kleur voor de handset kiezen, 16
- Een primaire lijn kiezen, 40
- De handset een naam geven, 17
- De handset instellen voor gebruik met een of twee lijnen, 19
- De toetsen van de handset vergrendelen, 23
- Het belsignaal van de handset en de batterijwaarschuwing uitschakelen, 24
- Het menu *Automatisch opnemen*, 56
- Het menu *Automatisch vergrendelen*, 56
- Het menu *AV*, 56
- Het menu *Basis*, 57
- Het menu *Batterijwaarschuwing*, 56
- Het menu *Belsignaal*, 55
- Het menu *Favorieten*, 55
- Het menu *Handset*, 55
- Het menu *Kengetallen*, 57
- Het menu *Knippertijd*, 57
- Het menu *Nieuwsindicatie*, 56
- Het menu *Primaire lijn*, 56
- Het menu *Taal*, 57
- Het menu *Telefoonlijnen*, 57
- Het menu *Tijd en datum*, 55
- Tijd en datum instellen, 18
- Volume en de microfoon, 25
- Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 49

## Intercom

Een andere handset bellen, 60  
Externe oproepen doorschakelen, 62  
Intern telefonisch vergaderen, 63

## Klok

Tijd en datum instellen, 18  
Weergave van klok selecteren, 18 en 55

## Laden

Batterijstatus, 9  
De batterijen van de handset opladen, 8

## Microfoon

Volume en de microfoon, 25

## Nummer-ID

Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30  
De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen, 45  
De lijst 'gesprekken' gebruiken, 30  
Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31  
Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48

## Onderhoud

De handset reinigen, 20

## Oproepen doorschakelen

Externe oproepen doorschakelen, 62

## Pincode

De pincode van het basisstation wijzigen, 57  
Plaatsing  
Plaatsing en omgeving, 20

## Registratie

De handset voor de eerste keer bij een basisstation registreren, 14  
Een basisstation openen voor registratie, 57  
Handmatige registratie van een handset, 14  
PARK-nummers, 15  
Registratie van een handset annuleren, 57

## Speaker Phone

De optionele Speaker Phone gebruiken, 26

## Systeem

Een andere handset bellen, 60  
Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 61  
Externe oproepen doorschakelen, 62  
Intern telefonisch vergaderen, 63

## Technische gegevens

Specificaties van de handset, 66

## Telefonische vergaderingen

Een telefonische vergadering op twee lijnen, 38  
Intern telefonisch vergaderen, 63  
Telefonische vergadering op één lijn – Driegesprek, 39

## Telefoonboek

- Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, 44
- Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek invoeren, 42
- Een primair nummer voor een naam in het telefoonboek selecteren, 43
- Lay-out van telefoonboek selecteren, 56
- Na een gesprek een nummer opslaan, 27
- Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen, 46
- Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48
- Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50
- Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 29

## Telefooncentrale

- Het menu *Knippertijd*, 57
- Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50

## Toestelnummers

- Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50

## Toetsenpaneel

- Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel, 13
- De toetsen van de handset vergrendelen, 23
- Handsettoetsen, 12

## Verwijderen

- De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen, 45
- Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, 44
- Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31

## Volume

- Volume en de microfoon, 25
- Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 49

## Wachtende oproep

- Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – Wachtende oproep, 37

## Zoeken

- Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30
- Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 29







**Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)**  
**- Milieubescherming**



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemaakteerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als een product te klein is om met het symbool te worden gemaakteerd, zal het worden opgenomen in de gebruikershandleiding of op de verpakking.

Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelsystemen zoals die in uw

land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.



*Dit product voldoet aan de bepalingen van Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC.*



*Recycle gebruikte batterijen.*

(NL) Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.



