Bitdsk All 固件使用指南

首次配置-快速开始

1：插入 DC 电源，主板通电。

2：主板会创建一个热点 AP，注意观察小屏幕，屏幕上会提示，“请连接 bitdsk_xxx”


3：打开手机 wifi, 连接 “bitdsk_xxx” 这个热点


4：连接热点之后，一般情况会自动弹出管理窗口。（如果没有弹出，在手机 wifi 界面点一下这个热点名）。

注 1：某些手机无法自动弹出管理页面，可以使用手机浏览器打开 192.168.4.1


注 2：提示是否信任此网络，请点击“信任此网络”。提示不能联网自动切换请点击“不要切换”

5：点击管理窗口左侧的三条杠选择 setting 进入设置

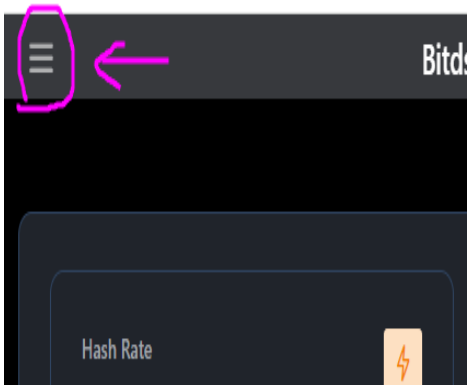


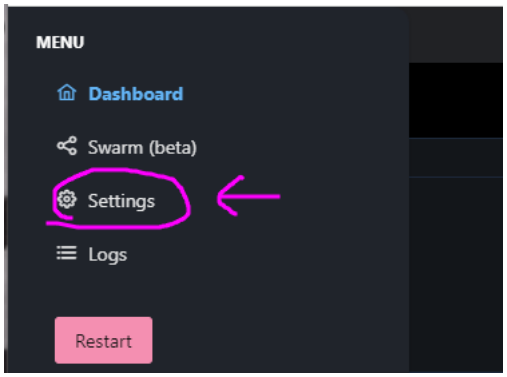

6：配置修改 wifi 名 wifi 密码

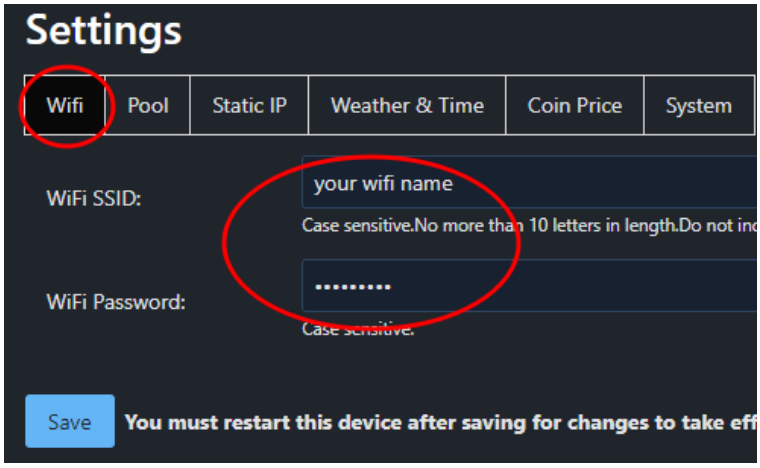

7：配置钱包

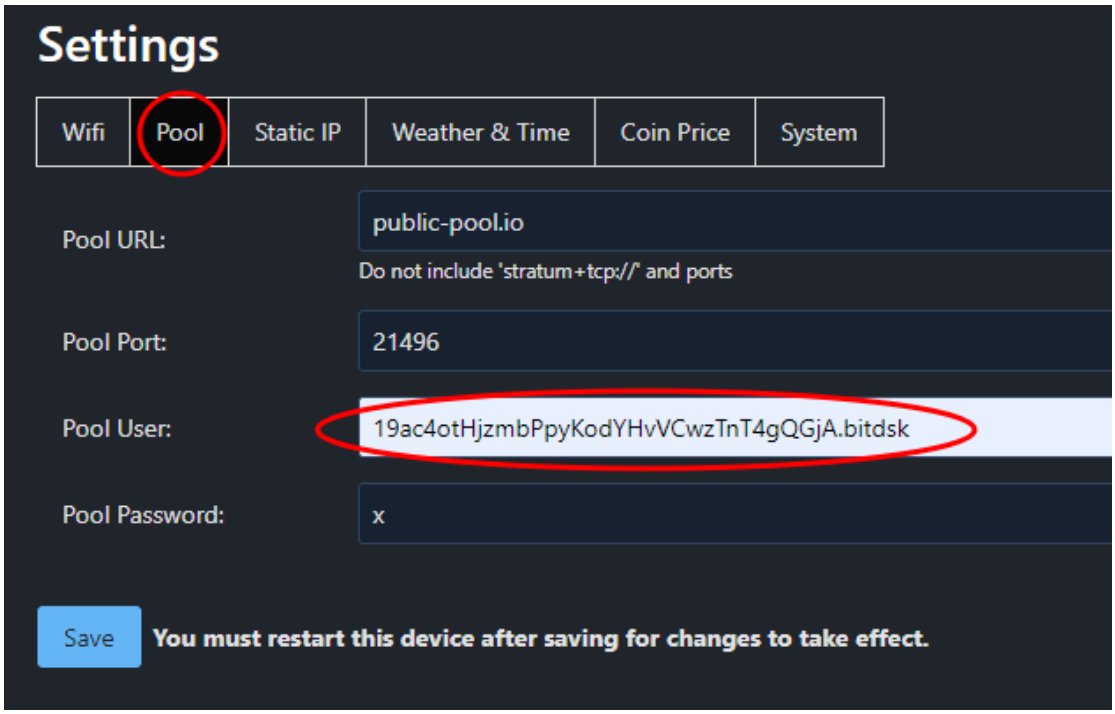

Pool user 填写你的钱包地址。

8: 点击 save 保存，之后点击左侧 reboot 重启。

9：重启之后，你可以在屏幕上看到 IP:xxx.xxx.xxx.xxx ， 这个 ip 是管理 ip， 局域网内用浏览器打开就可以查看并管理。

祝贺你，配置完成。

如何配置静态 IP

默认情况下，不需要配置静态 IP 也可以正常工作，这个功能有两个主要的用途。


1：固定 ip 方便管理

2：旁路由功能，通过旁路由可以让流量通过代理连接到矿池

下方图片显示了如何配置静态 IP,主要注意几点：

1：请确保所有数据都是正确，并且不能留空。这里的配置没有错误检查，这也意味着配置错误会可能导致不能联网，或者不能进入后台。

2：如果配置错误，并且已经不能进入管理界面。此时可以关闭路由器 wifi，让主板处于无网络状态，接着给主板通电，重新使用手机连接热点 AP，修改这里的配置。

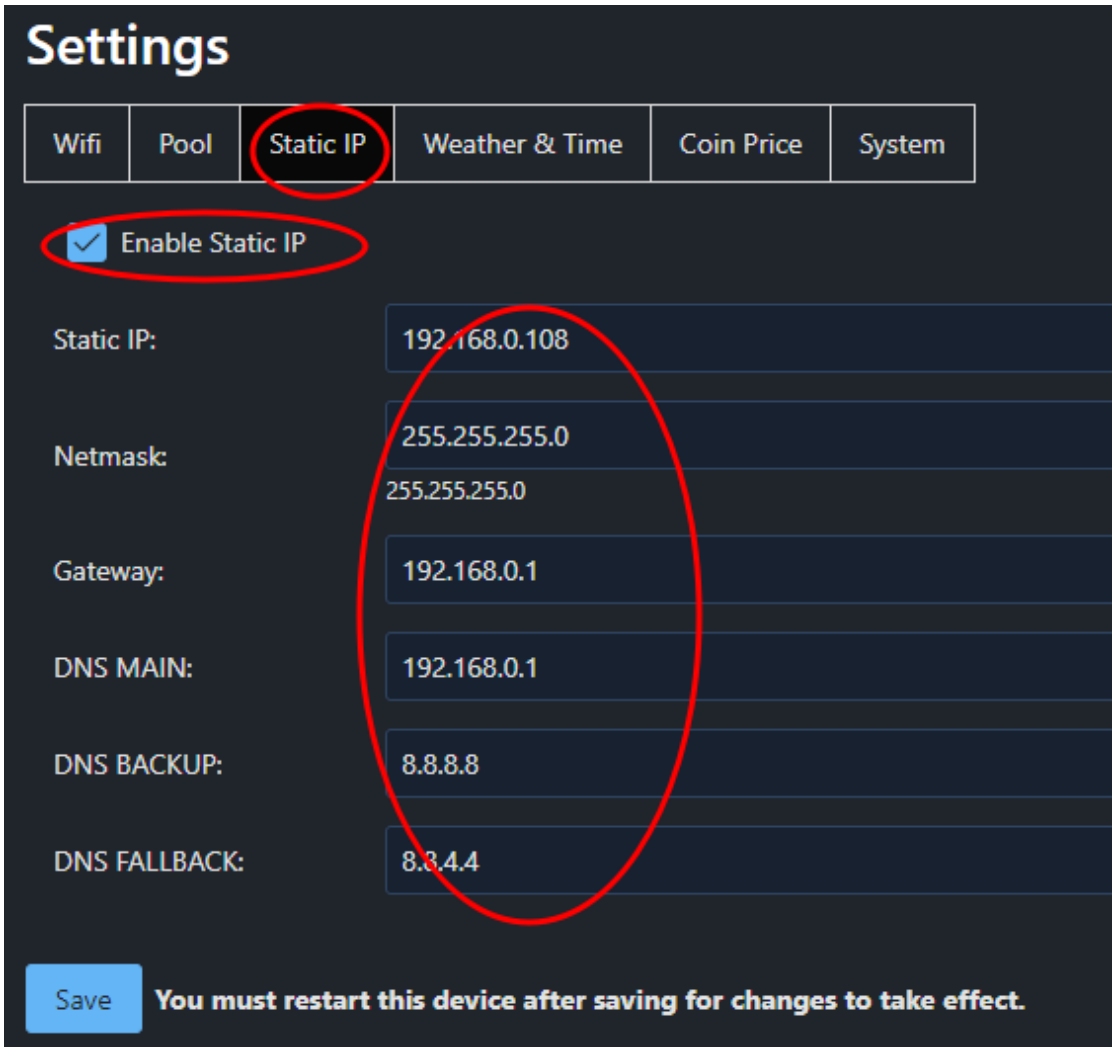


下方图片显示了如何配置旁路由,主要注意几点：

1：static ip 配置当前主板的 ip。192.168.0.196 是旁路由的网关。


2：gateway 没有指向主路由器，而是指向了旁路由器，流量会从旁路由器转发到主路由器，此时旁路由器可以安装 clash 进行流量代理。

3：如何得到一个旁路由可以参考 google 的搜索结果。

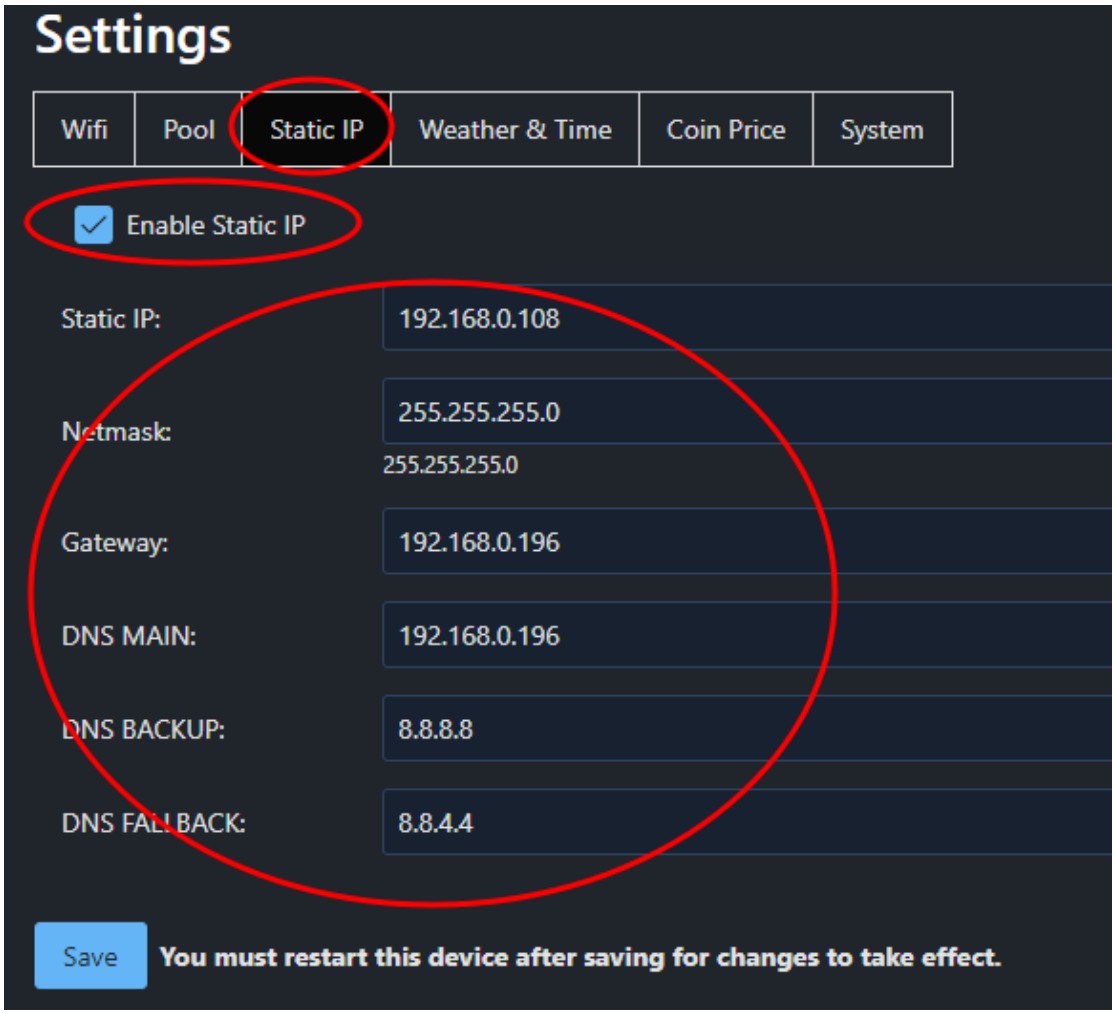
Settings
Wifi
Pool
Static IP
Weather & Time
Coin Price
System
Enable Static IP
Static IP:
192.168.0.108
Netmask:
255.255.255.0
255.255.255.0
Gateway:
192.168.0.196
DNS MAIN:
192.168.0.196
DNS BACKUP:
8.8.8.8
DNS FALLBACK:
8.8.4.4
Save
You must restart this device after saving for changes to take effect.

如何配置天气（彩屏功能）

一共提供两种接口 “xinzhi”“Accuweather”,二选一，推荐中国用户选择第一种。

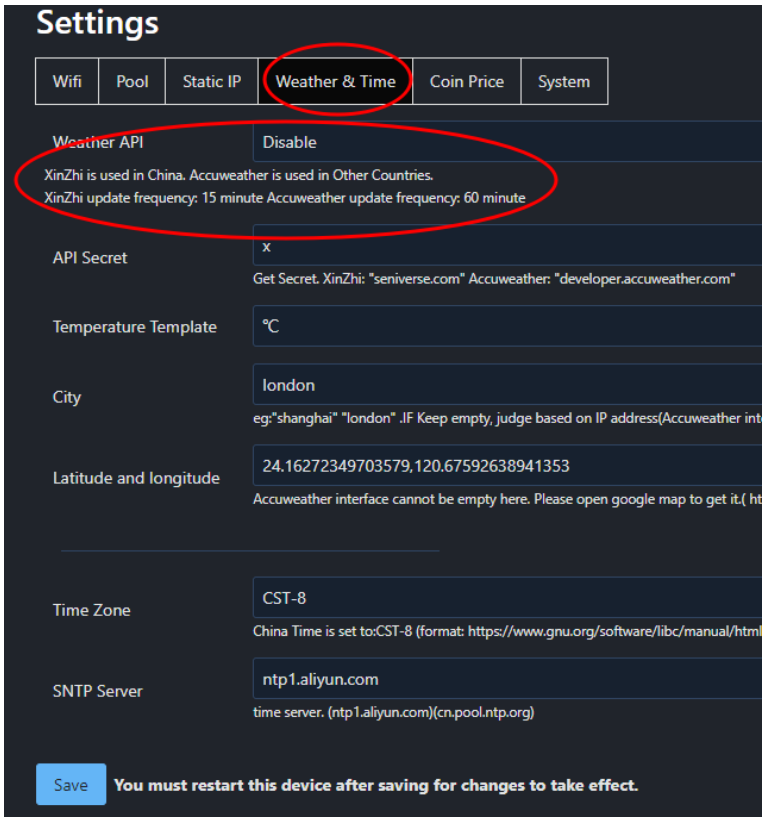

如何配置 XinZhi 接口

获取心知天气 api,打开网址：https://www.seniverse.com/

1：注册一个账号，进入控制台

2：点击左侧的添加产品，选择 免费版-免费申请

3：选择左侧申请好的免费版



4:右侧 点击显示私钥，并且复制出来



5:复制你的 私钥 到 API Secret




6:City 填写城市，必须是拼音或者英文，点击 save 保存，重启主机


(注:网络获取天气为 15 分钟 1 次，有概率会获取失败，等 15 分钟同步即可)

如何配置 Accuweather 接口


1:打开 developer.accuweather.com 注册一个账号


2:添加一个应用



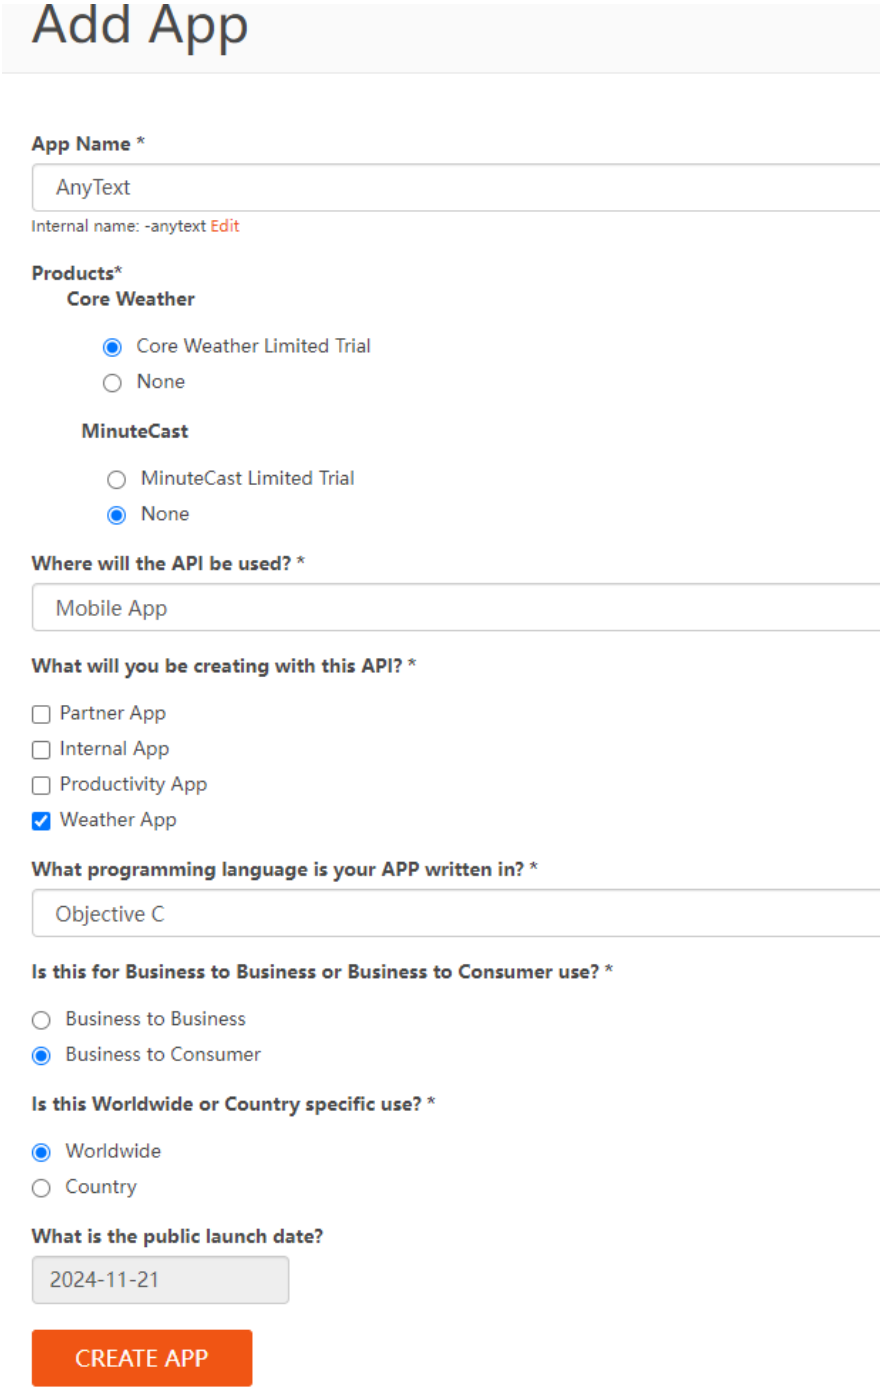

3: 复制你的 api key 到 API Secret

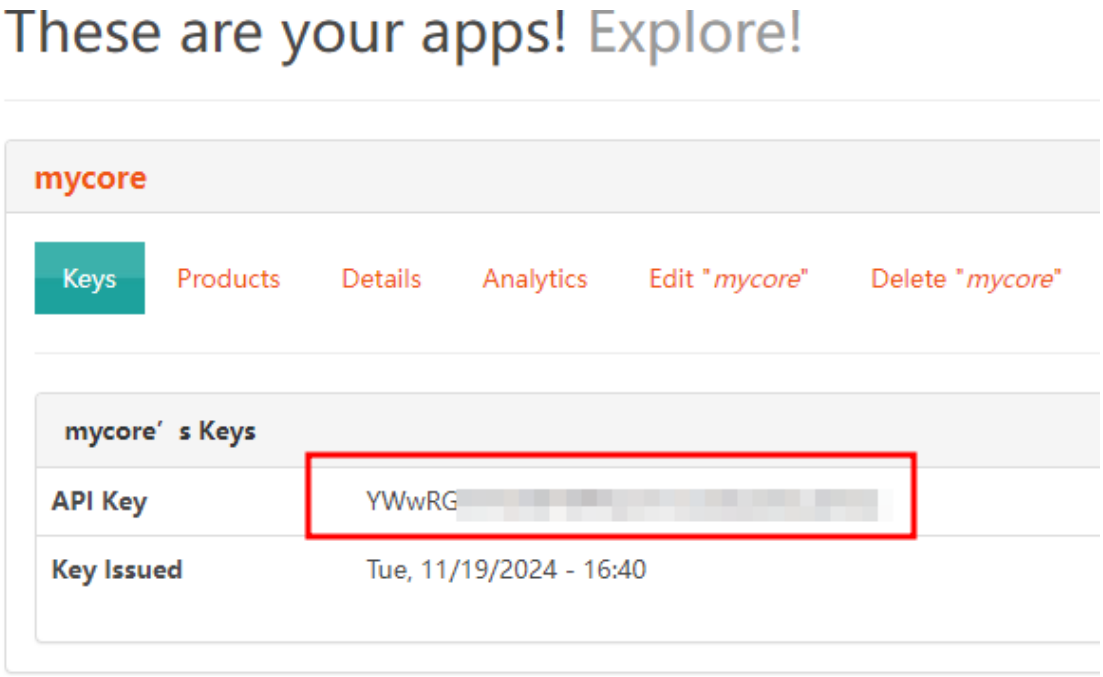

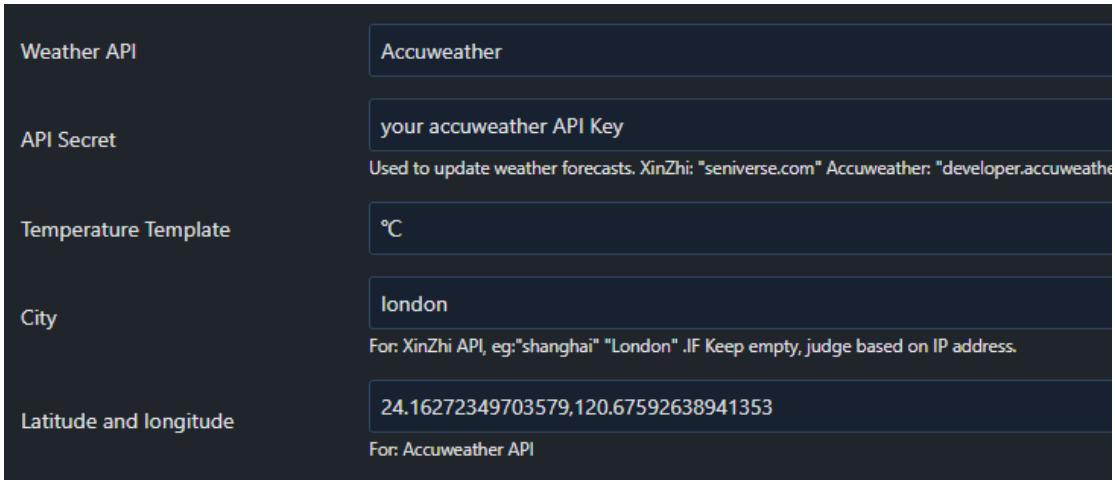


4：打开 google map 获取 经纬度 https://www.google.com/maps/



5：右键地名就可以看到经纬度，复制这个字符串

6：填到设置里: Latitude and longitude

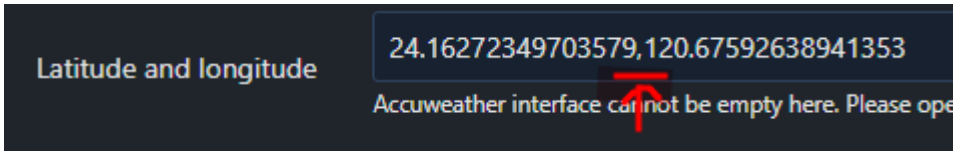

注意:字符串中间有英文逗号分隔，逗号后边会有一个空格,请手动删掉这个空格,否则请求天气数据会失败.

如何配置时钟（彩屏功能）

打开管理界面，并切换到 Weather & Time




Time Zone 代表时区，默认 CST-8 代表北京时间

SNTP server 是网络对时服务器，可以更换其他服务器。

Time Zone 格式可以参考:

https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/TZ-Variable.html

如何配置币价显示（彩屏功能）

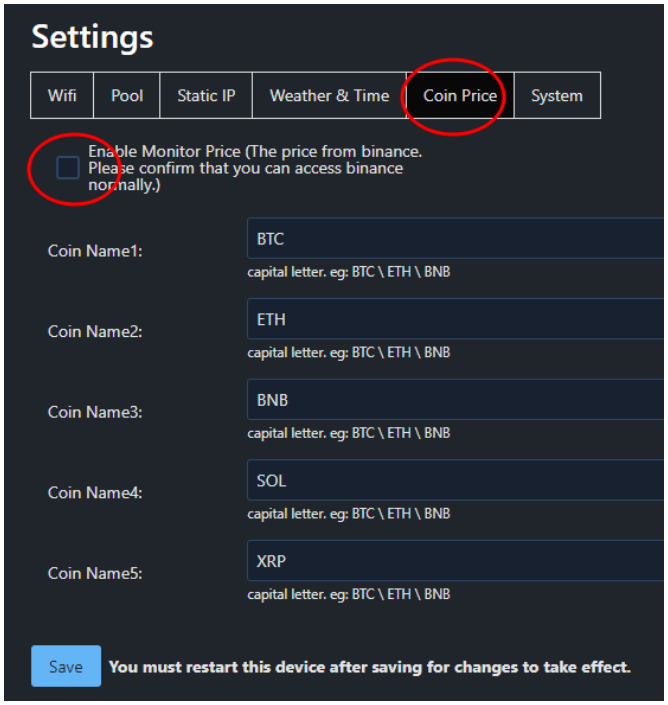


注意事项：

1：coin price 会从币安获取实时价格，如果你不能访问币安，那么请不要开启此功能。

2：硬币缩写必须是大写

3：硬币必须是存在于币安，否则会获取失败

系统配置

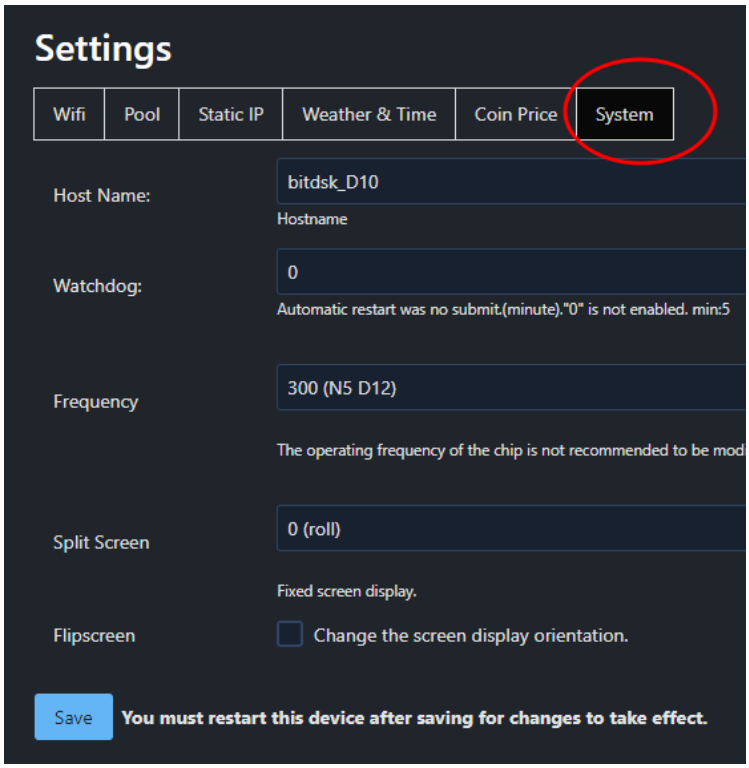

Host Name: 设置本机 hostname

Watchdog: 当没有提交的时候会自动重启主板，单位：分钟。由于不同的矿池初始难度不相同，如果设过低会导致频繁重启，建议 15 分钟以上。并且需要根据矿池难度合理设置。如果你没有这方面经验，建议保持 0。

Frequency：芯片运行频率，如果你没有这方面经验，建议不要修改

Split Screen（彩屏功能）：固定显示某一个分屏

Flipscreen：反转屏幕，可以让屏幕反着显示。

SOS 救援页面

页面地址：http://管理 IP/sos

当意外断电导致网页无法管理界面时，你可以重写并从这里进入最新固件

更新操作会清除 www 分区然后写入数据

常见问题

1:首次配置之后如何用网页查看管理?

屏幕默认 15 秒屏幕会翻转 1 次，你可以在屏幕上看到 IP:xxx.xxx.xxx.xxx，这个 ip 是管理 ip，局域网内用浏览器打开就可以查看并管理。

2：连接热点后弹出窗口白屏，黑屏或者不弹窗口怎么办？

按照如下步骤操作：

①：将主板放到地上，不要放到电器上，也不要紧挨着电器

②：关闭手机的 wifi,注意是手机,不是路由器

③：主板断电->通电->等待，之后屏幕会出现 AP 热点名

④：拿着手机离得板子稍微近一点，打开手机 wifi，连接 AP 热点

⑤：此时应该就可以开始设置

以上步骤可重复多次测试

3：wifi 名正确，密码正确，不能连接 wifi 怎么处理？

主板 wifi 支持 wap2 加密方式，请先登录路由器确定下加密方式。 wifi 名不能有特殊字符，比如“-”, 经实测，是会有概率出现不能连接。

主板 wifi 只支持 2.4G 频率，关闭双频合一有助于稳定性。