


SM-A315 Block Diagram


SM-A315F/G Common

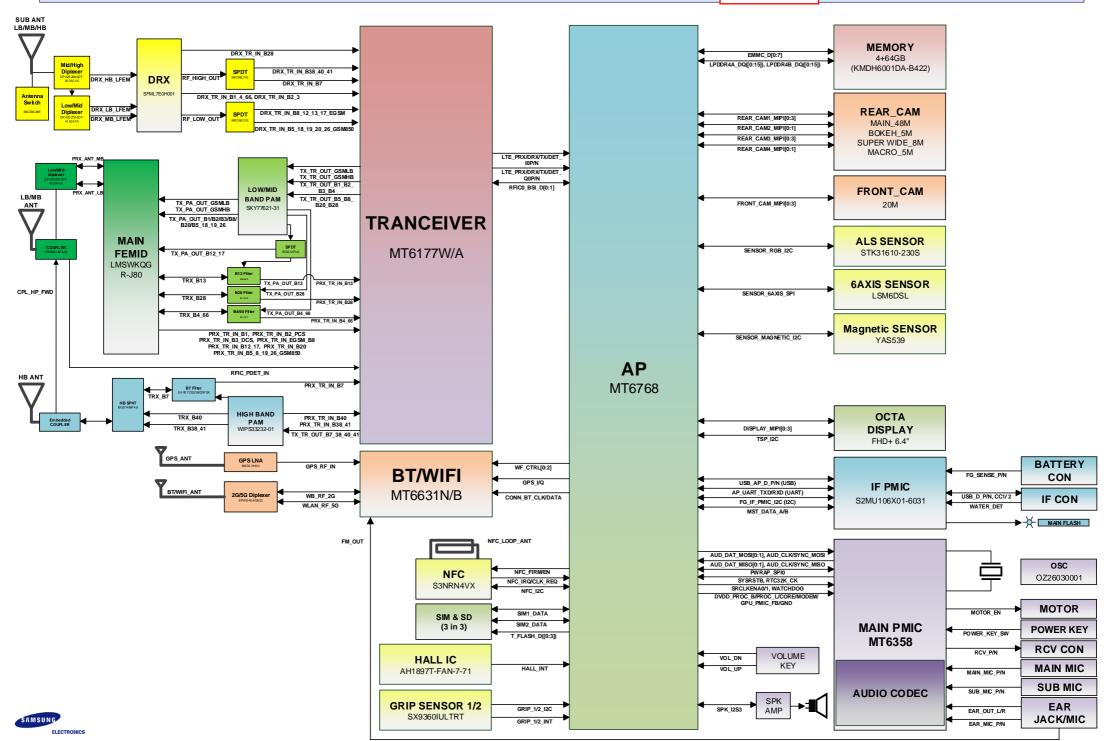

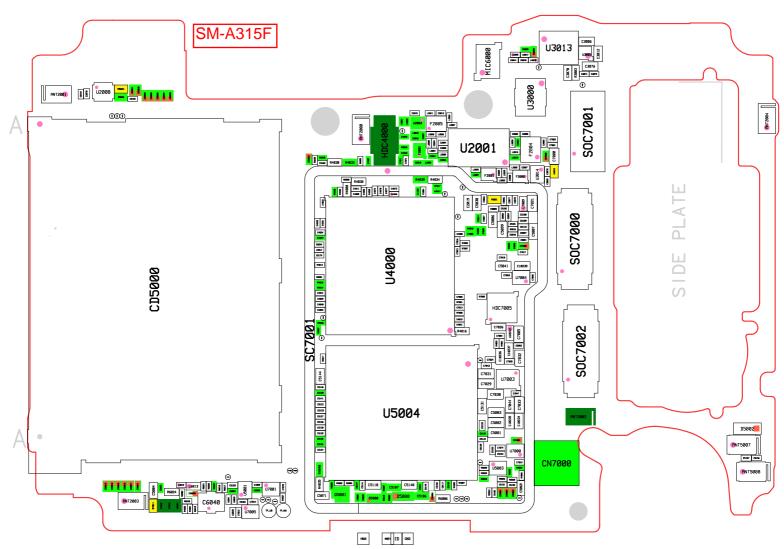

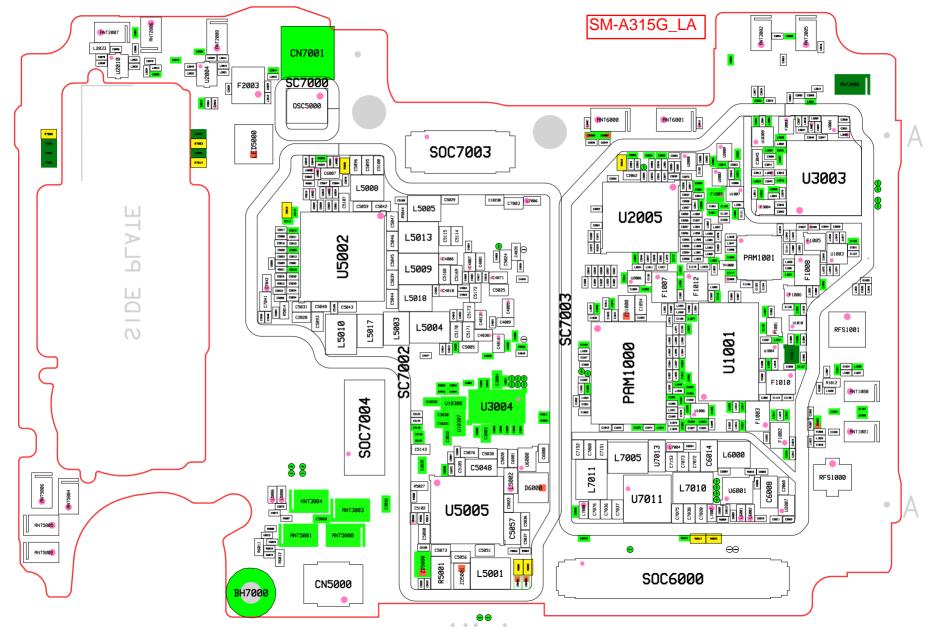

Fluxograma de solução de problemas.

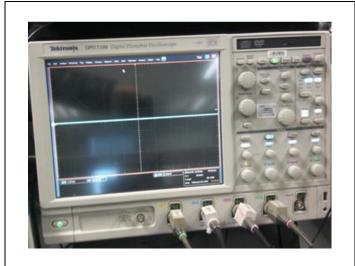



Osciloscópio


Multímetro digital





fonte de bancada

ferramentas

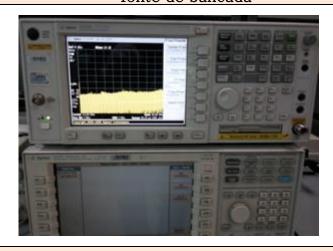





8960 & Spectrum Analyzer

ferro de solda

8-4-1. Power On/ ligando

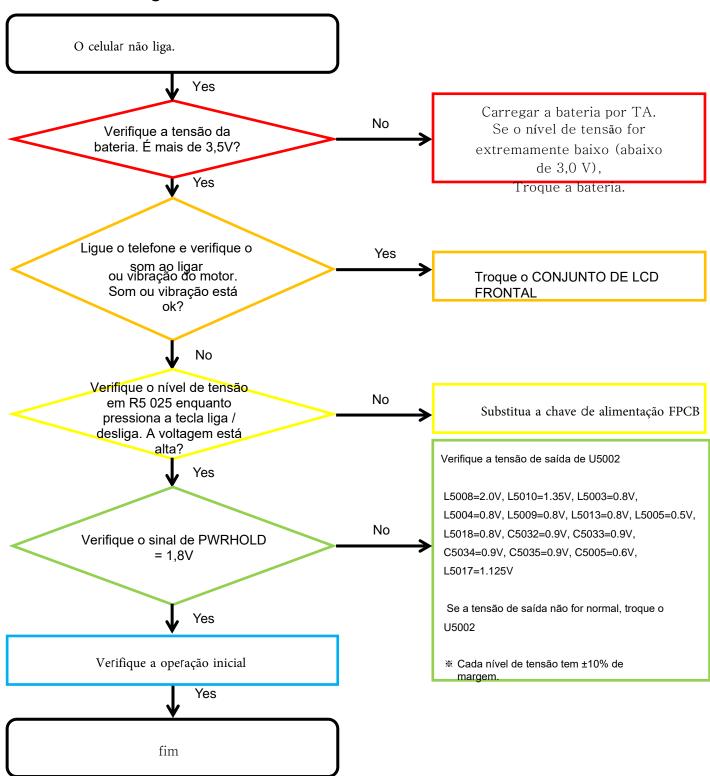


8-4-2. Inicial

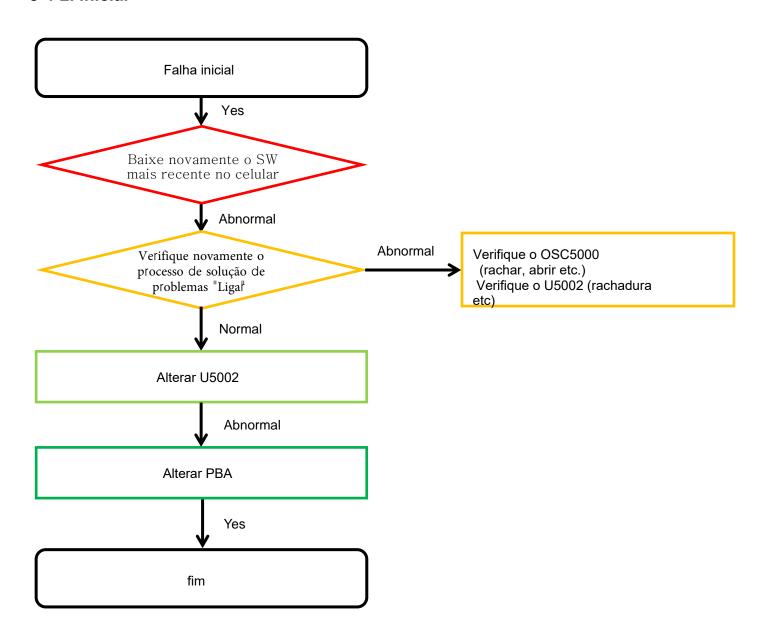


8. Reparo Nível 3

8-4-3. Parte SIM

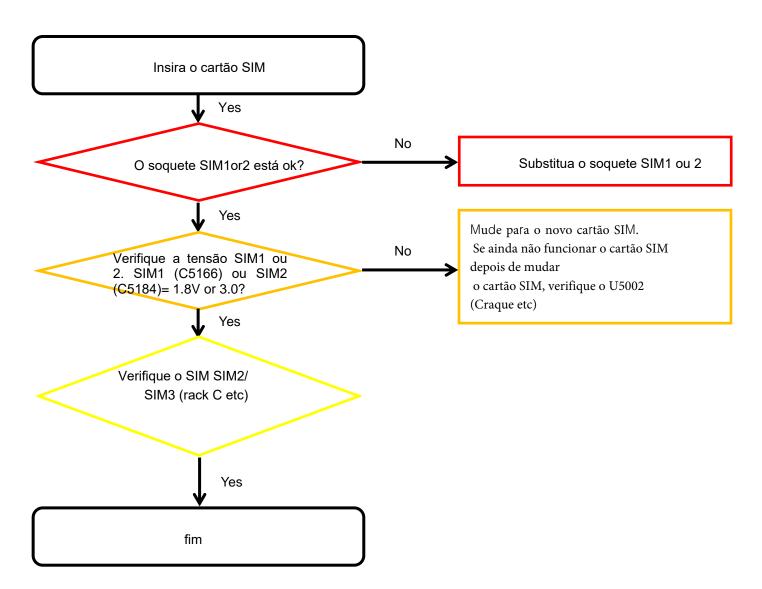


8-4-4. Parte T-Flash

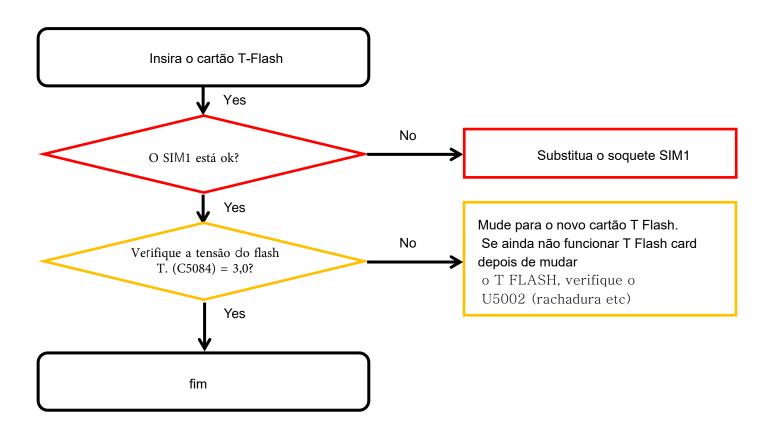


8. Reparo Nível 3


8-4-5. Parte de carregamento

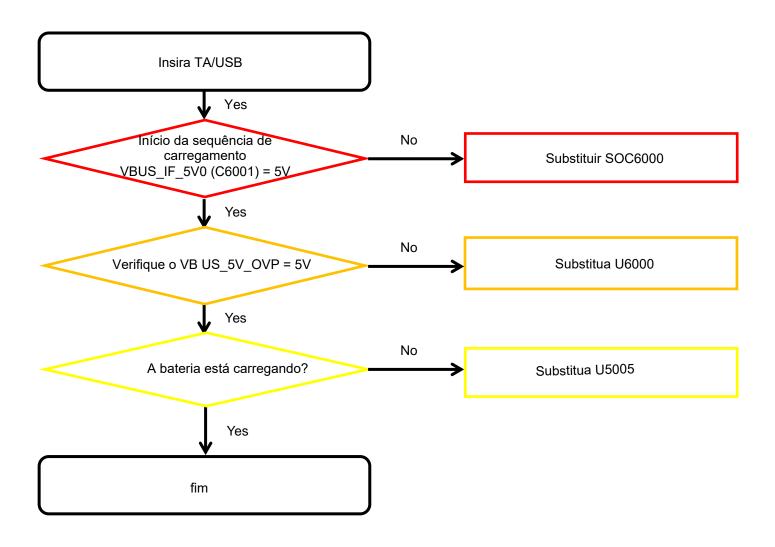


8-4-6. Parte de carregamento do cabo

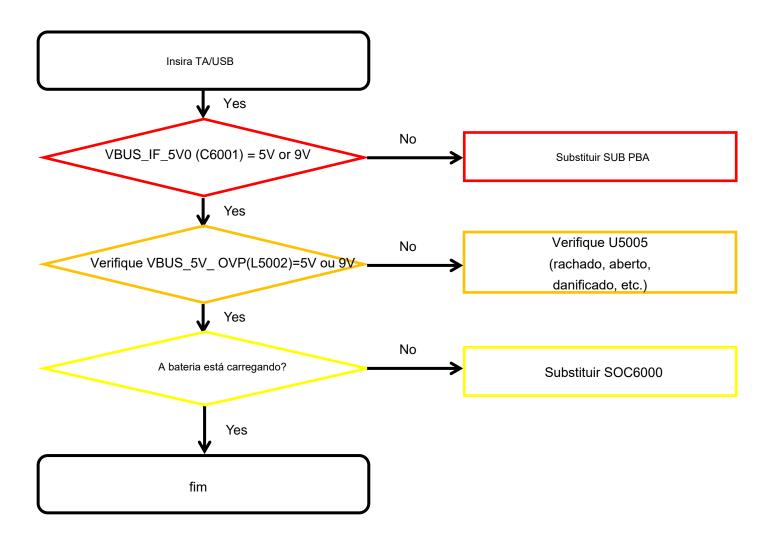


8-4-7. Sensor de aceleração

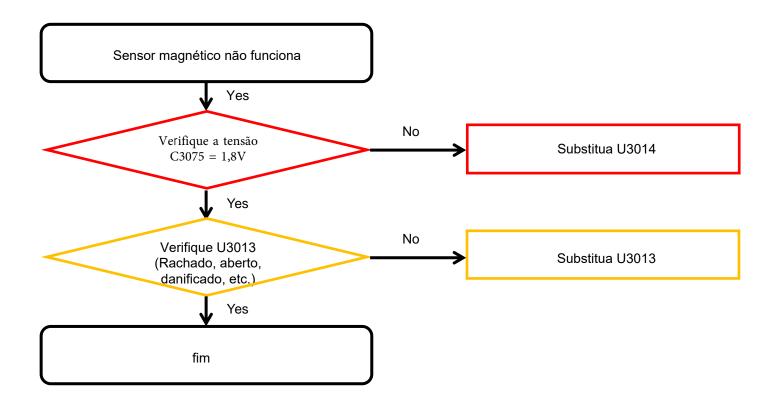


8-4-8. Peça do microfone - MIC principal

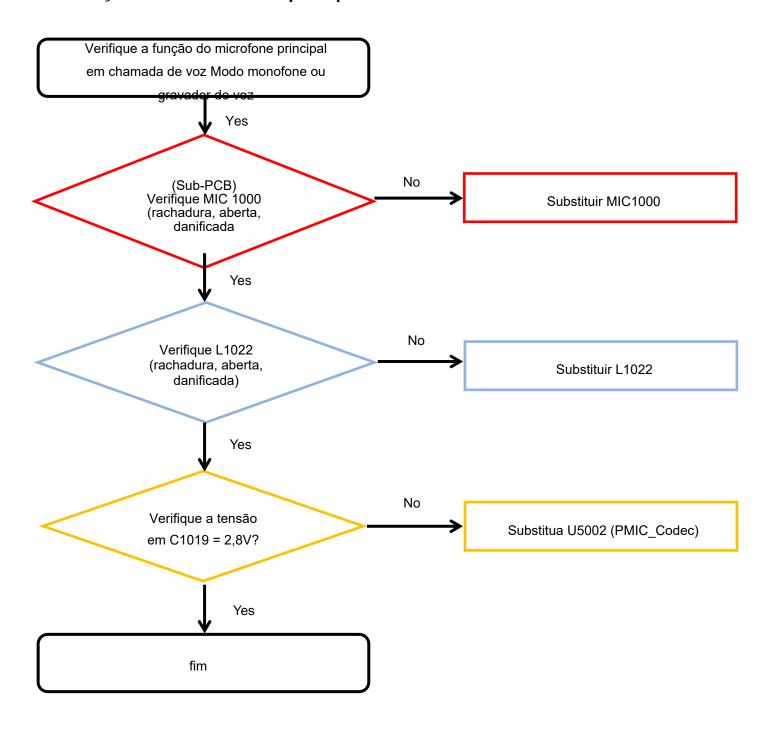


8-4-9. Parte do alto-falante

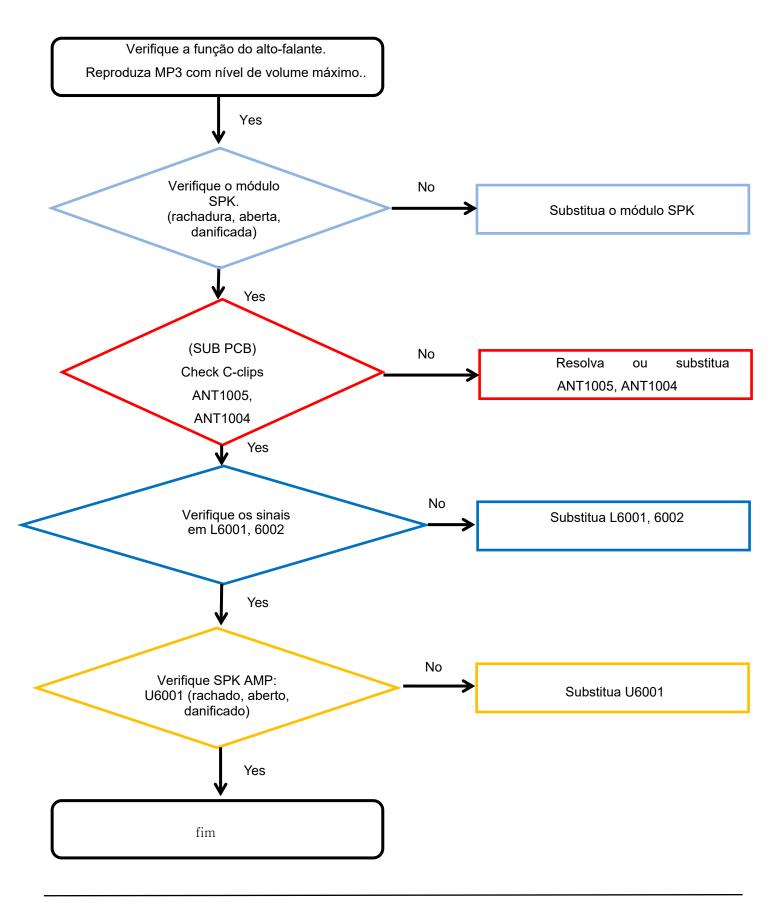


8-4-10. Parte Receptora

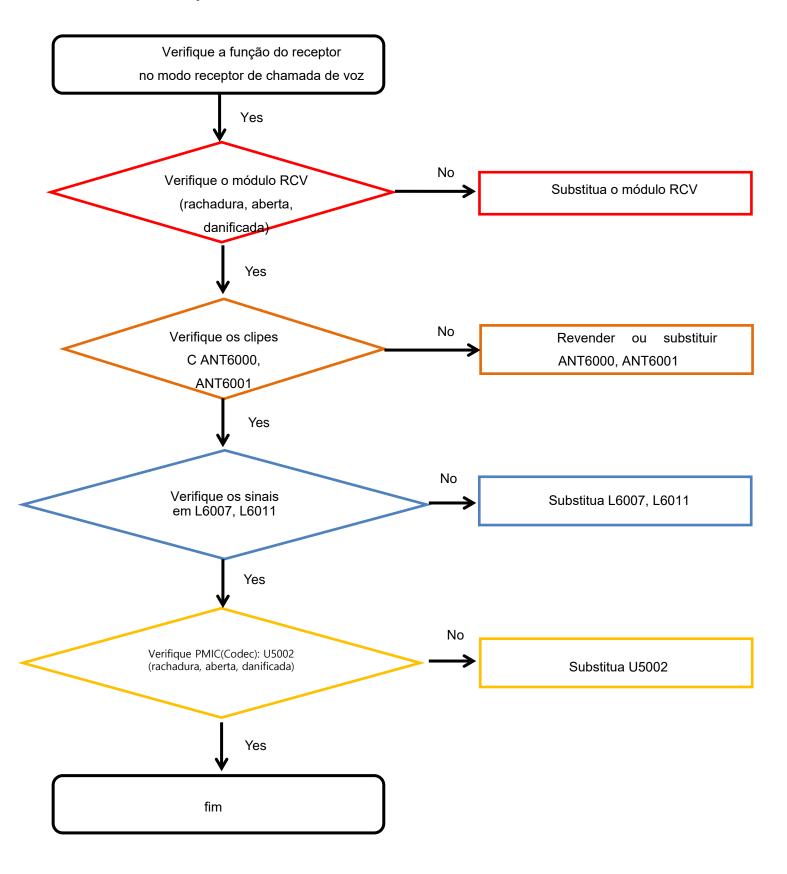


8-4-11. BT/WIFI

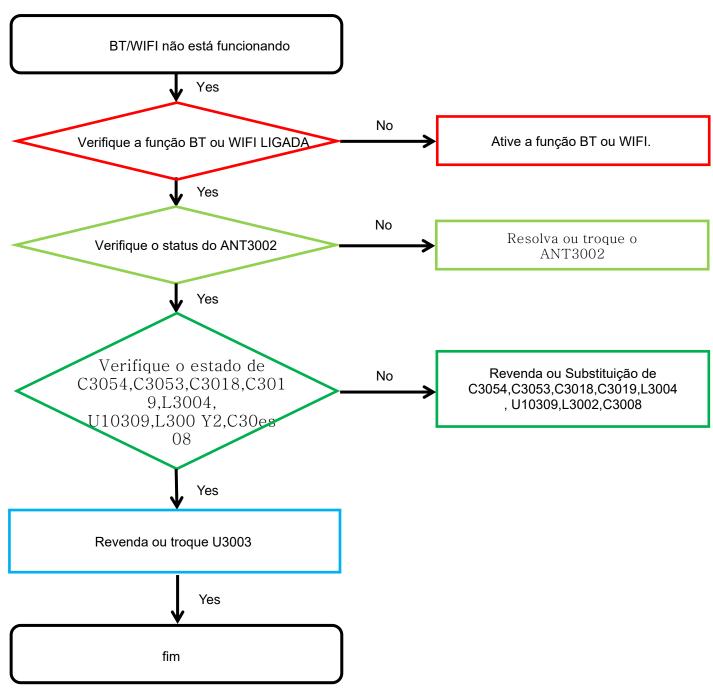


8-4-12. GPS

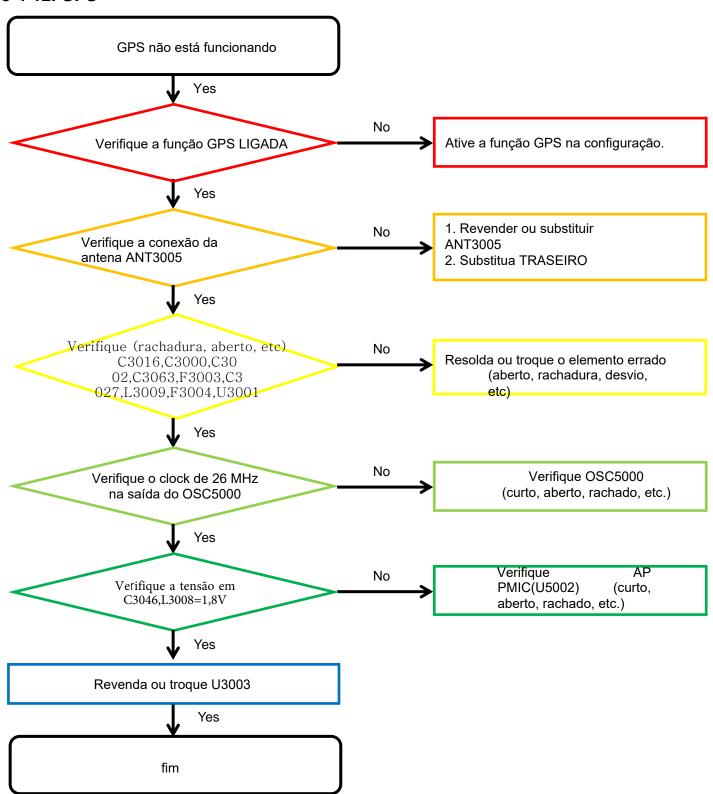


8-4-13. parte de rádio FM

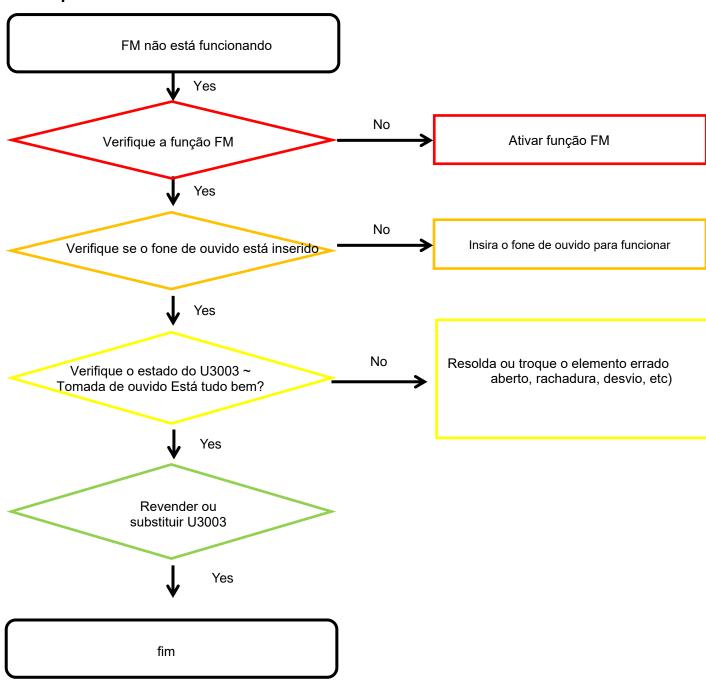


8-4-14. NFC

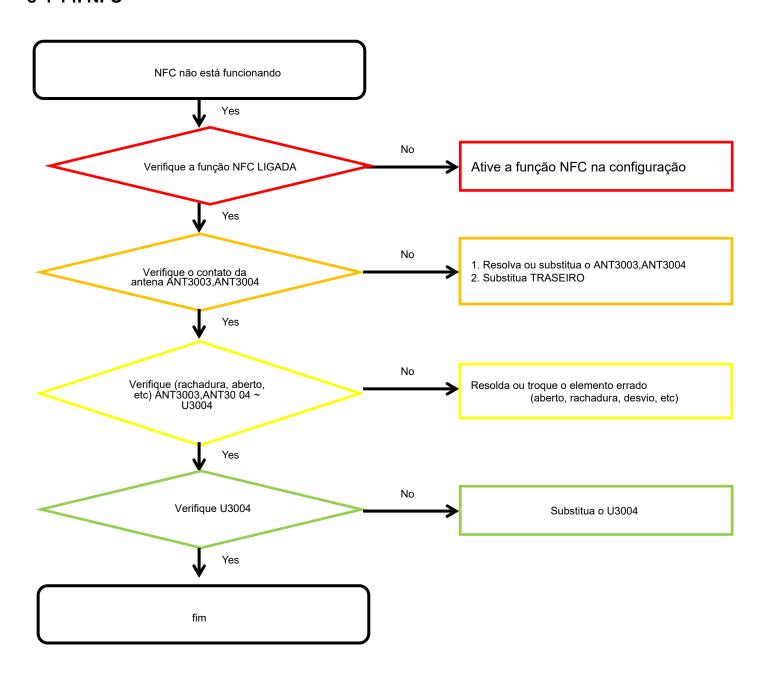


8-4-15. Display

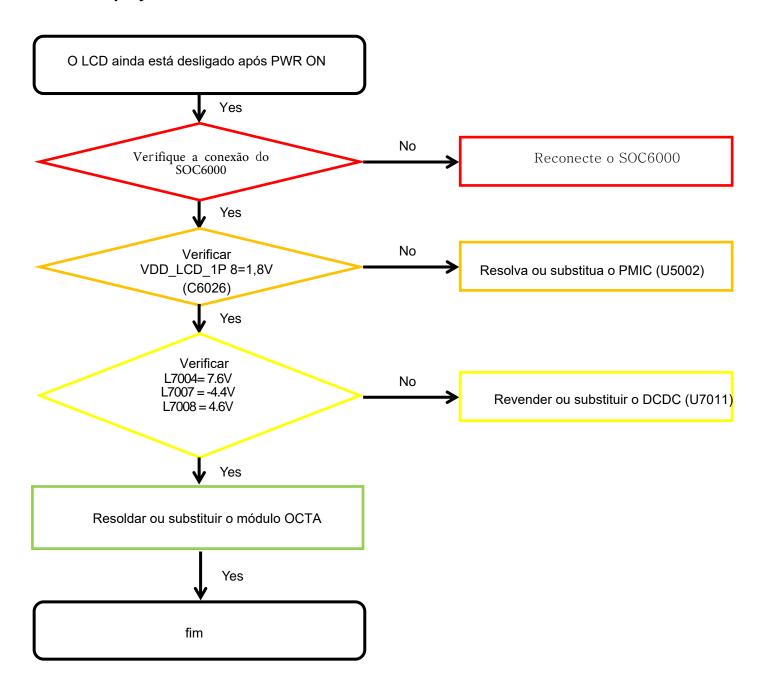

8-4-16. Câmera traseira

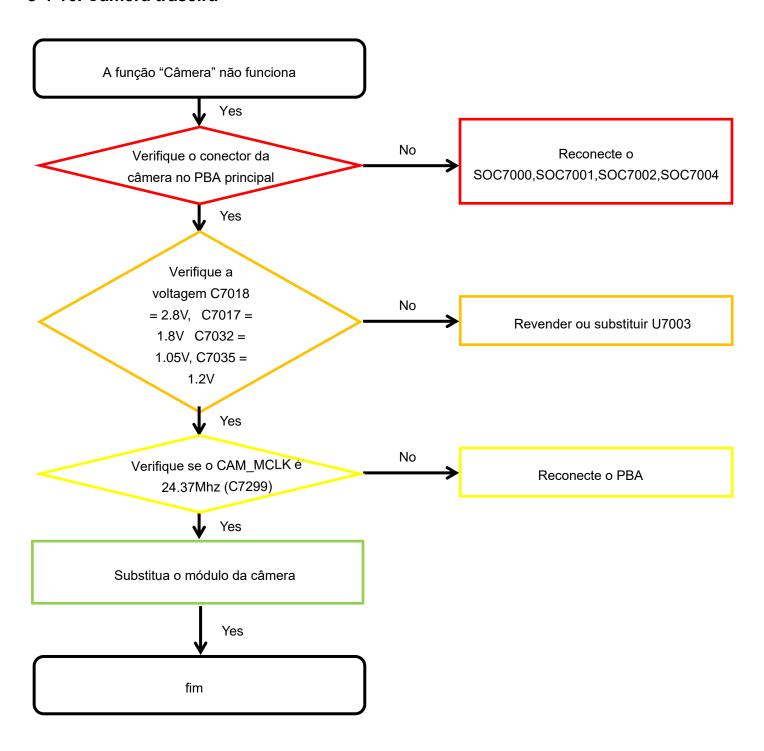

8-4-17. Câmera frontal

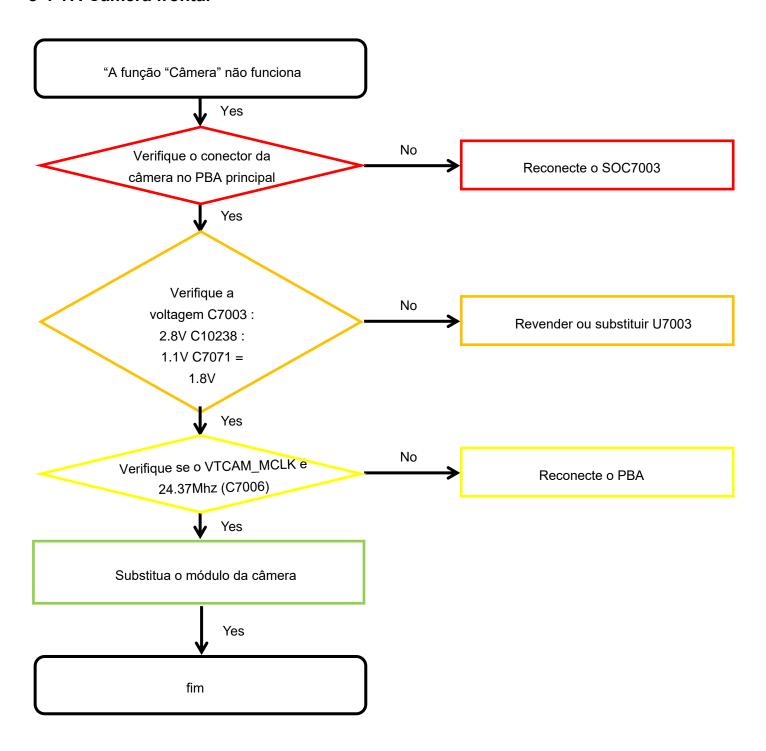

8-4-18. Motor

