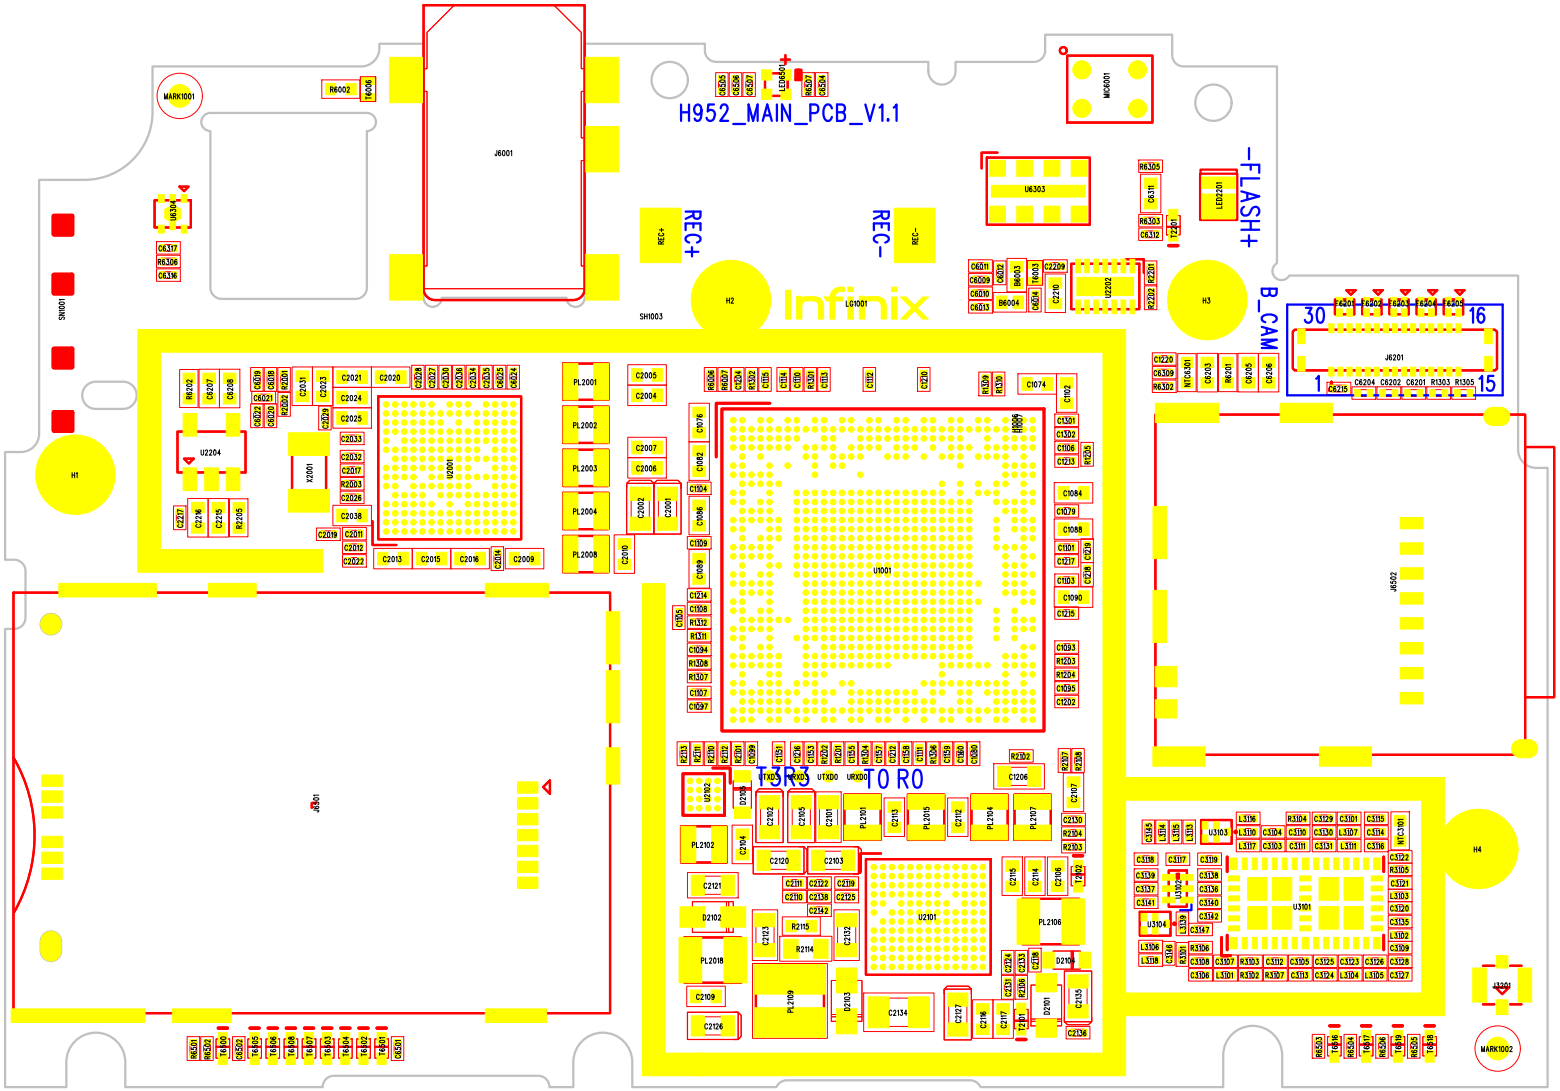

Ver	ERROR	
V1.0	87	
V1.1	87	

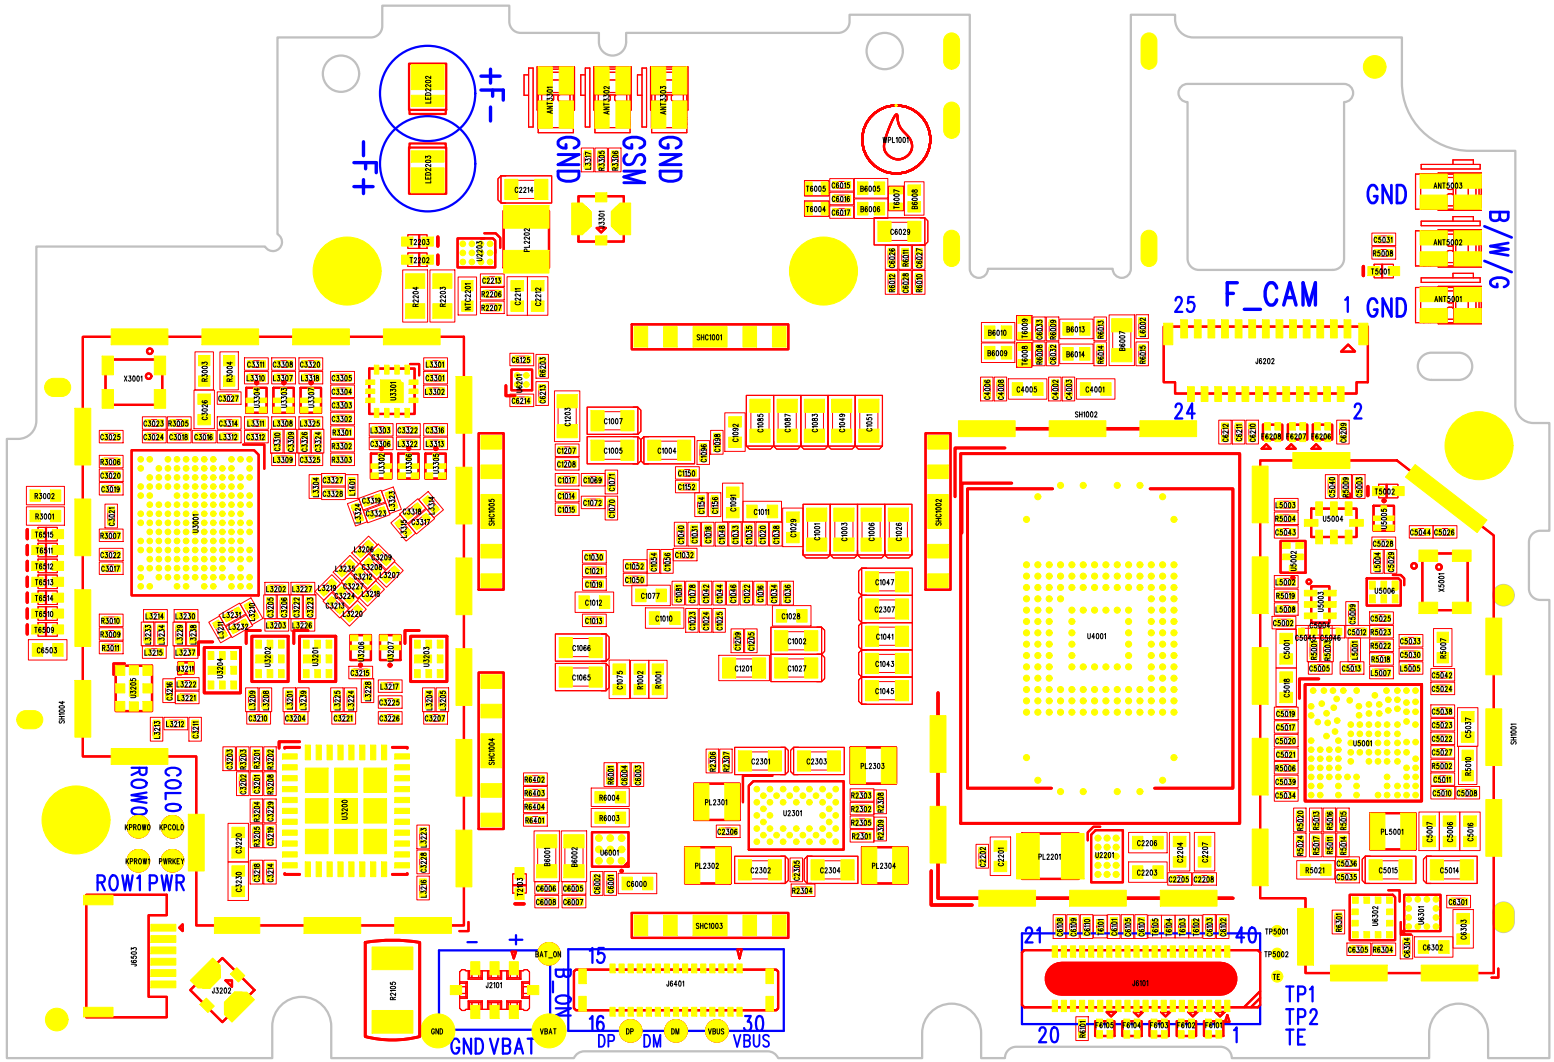
+F
-F
GND
GSM
GND
B/W/G
GND
F_CAM
25
1
24
2
J6202
ROW0
COLO
KPROW0
KPCOLO
KPROW1
PWRKEY
ROW1 PWR
J6503
J3202
R2105
J2101
BAT_ON
GND VBAT
GND
VBAT
J6401
DP
DM
VBUS
15
16
30
J6101
21
40
20
1
TP5001
TP5002
TE
TP1
TP2
TE