


Mechatronics 실습 안내서

USBMonitor SW 사용 안내서

USBMonitor SW 사용.

1. 작성한 FW를 컴파일하여 보드에 다운로드한다.
2. USBMonitor 프로그램을 다운로드하여 실행하면 다음의 창이 나타난다.

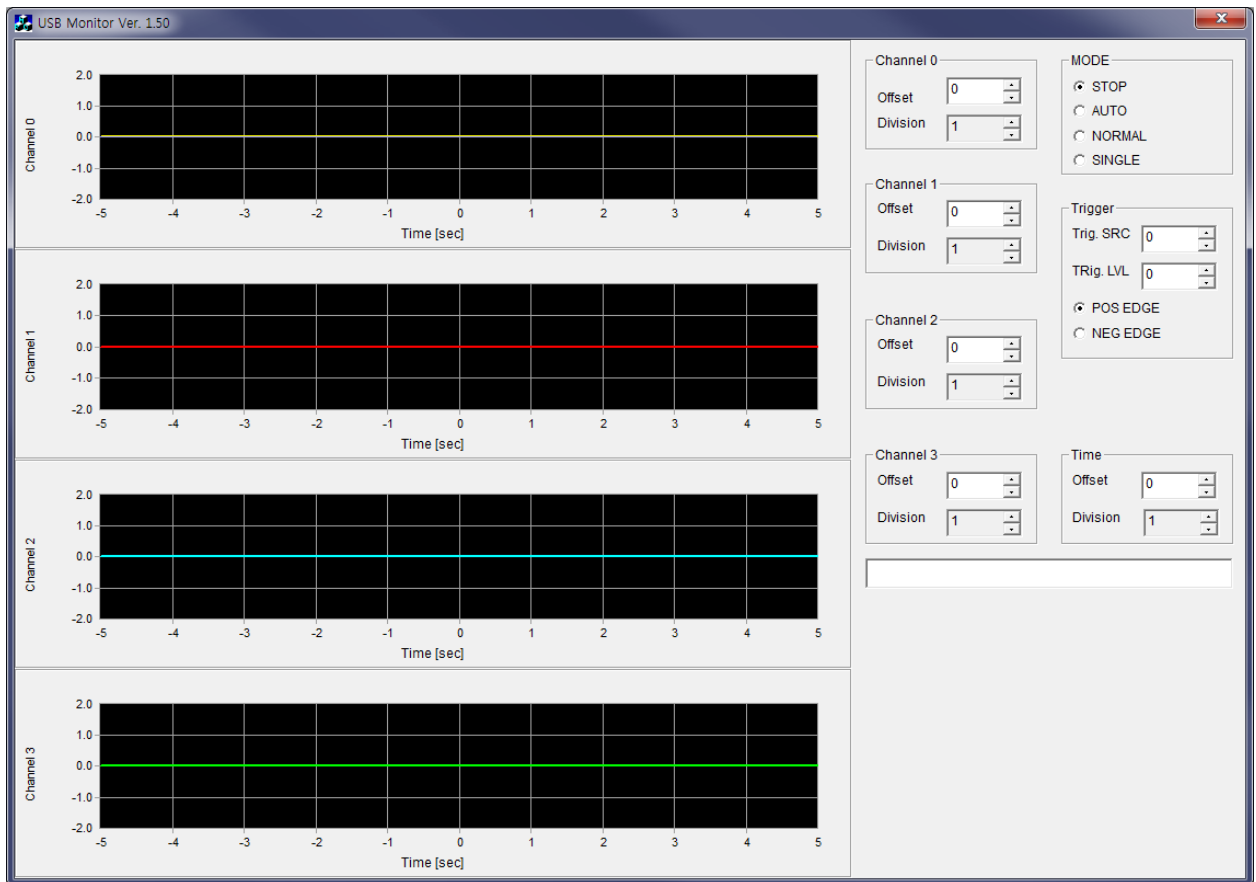

3. 사용방법은 일반적인 디지털 오실로스코프의 사용법과 동일함.

USBMon 관련 FW 함수

void InitUSBMon()

USBMon 기능 사용을 위한 초기화 작업을 수행. 반드시 main 함수에서 GIE 함수 호출 이전에 호출.

void UMAAddData(float ch0D, float ch1D, float ch2D, float ch3D)

데이터를 PC로 보내는 함수. 최대 4개 채널 데이터를 전송 가능하다.

이 함수는 반드시 1kHz 타이머 인터럽트 서비스 루틴에서 호출한다.

파형을 보고 싶은 변수를 각각 ch0D ~ ch3D에 넣어서 호출하면, 1msec 마다 그 변수값들이 각각 어떻게 변화하는지 PC에서 확인 가능하다.

DC 모터 제어에 있어서는 모터 회전 각도와 PID 출력 등을 관찰하는데 활용할 수 있다.