トヨタ　クラウン　ハードトップ

配線図集

JZS14#, LS14#系
(1991-10～　　)

本書は，トヨタ クラウン ハードトップの電気配線の点検，修理を実施するための資料です。

本書は，1991年10月現在の生産車両の配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は，必要に応じて差し替え版を発行します。

本書のほか，この車両の整備関係資料として，下記資料を発行しておりますので，あわせてご使用ください。

整備関係資料

資　　料　　名	品　　番	発 行 年 月
トヨタ クラウンハードトップ修理書 上巻	6 2 1 3 0	1991年10月
トヨタ クラウンハードトップ修理書 下巻	6 2 1 3 1	1991年10月
1JZ-GE・1JZ-GTEエンジン修理書	6 3 0 2 9	1990年10月
2L・2L-T・2L-THEエンジン修理書	6 3 0 0 9	1986年３月
A340Eオートマチックトランスミッション修理書	6 2 2 0 1	1985年１月
A341Eオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 3 1	1989年11月
トヨタ クラウンハードトップ新型車解説書	6 1 1 4 4	1991年10月

総　説　1
配線艤装図 & リレーロケーション　2
システム別配線図　3
共通コネクター　4
索　引　5

資料室.
持出禁止.

1991年10月　　品番 67398

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書は差し替え版を含め１冊で管理できるよう、ファイル方式を採用し検索性、使用性の向上を図っております。

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表　〔配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています〕

ページ	発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1～1-7	'91/10	67398			
2-1～2-28	'91/10	67398			
3-1～3-58	'91/10	67398			
4-1～4-6	'91/10	67398			
5-1～5-12	'91/10	67398			

履歴表　〔配線図集の発行履歴を示しています〕

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイルカバー(タイプB)	68362	1300円	1991年10月4日	1991年10月11日
クラウン ハードトップ配線図集(JZS14＃, LS14＃系)	67398	3960円	1991年10月4日	1991年10月11日

この配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。
配線図集とファイル カバーは別品番となっています。ファイル カバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1991年10月4日　印　刷
1991年10月11日　発　行　〔無断転載を禁ず〕

トヨタ　クラウン ハードトップ配線図集

品番 67398　実費 3960円(消費税抜き)

編　集　トヨタ自動車株式会社
発　行　サービス部
名古屋市東区泉一丁目23番22号

(S)

1 総　説

本書の構成……1-2

略語の説明……1-2

各章の見方
2章　配線艤装図 ＆ リレーロケーション
●配線艤装図……1-3
●リレーロケーション……1-4
3章　システム別配線図
●電源・アース系統図……1-4
●システム別配線図……1-5
4章　共通コネクター
●ジャンクションブロック／リレーブロック……1-6
●ワイヤ to ワイヤ……1-6
5章　索引
●索引……1-7

本書の取り扱い上の注意……1-7

本書の構成

本書は記載内容により次の 5 章で構成されています。

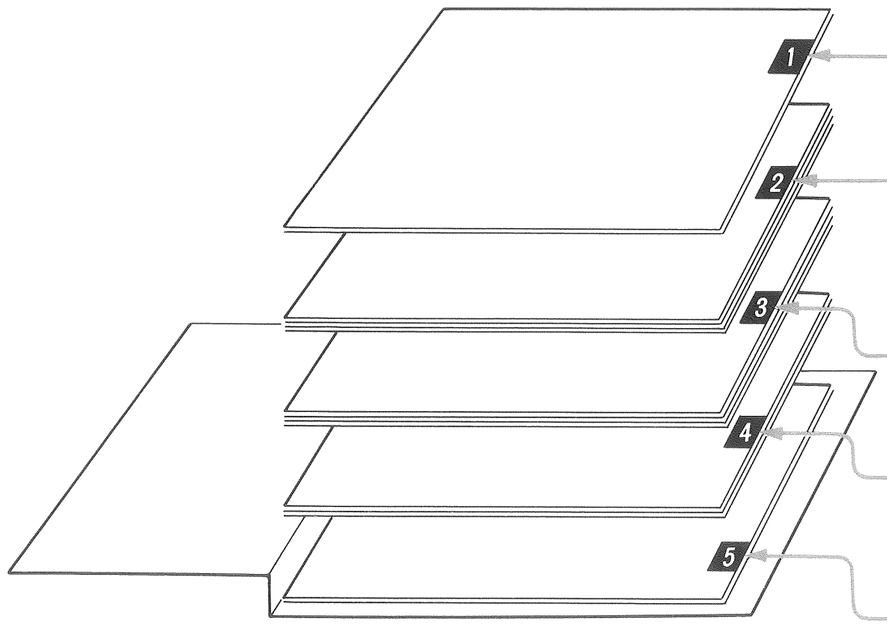

1 総　説

本書の構成をはじめ、配線図の中で使われる略語の説明、各章の見方、本書の取り扱い上の注意が記載されています。

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図はエンジンルーム、インストルメントパネルなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクターの取り付け位置、コネクター形状、コネクターNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。
リレーロケーションはリレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置が記載されています。

3 システム別配線図

電源・アース系統図とシステム別配線図で構成され、電源・アース系統図はヒューズ負荷とアース負荷が記載され、システム別配線図は電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 共通コネクター

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、内部回路図について記載されています。
ワイヤ to ワイヤはワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状が記載されています。

5 索　引

配線艤装図およびシステム別配線図の各コネクターの記載ページが記載されています。検索はコネクターNo.または部品名称から行います。

略語の説明

本書では次のような用語を略語として使っています。

略　語	説　　明	略　語	説　　明
ABS	アンチロックブレーキシステム	LH	レフト(左側)
A/T	オートマチックトランスミッション	RH	ライト(右側)
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	RR	リヤ
EFI	エレクトロニックフューエルインジェクション	R/B	リレーブロック
FR	フロント	TEMS	トヨタ電子制御サスペンション
IG	イグニッション	TRC	トラクションコントロール
J/B	ジャンクションブロック	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/C	ジャンクションコネクター		

各章の見方

●配線艤装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクターの取り付け位置、コネクター形状、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。

部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの番号を示します。
システム別配線図と共通します。

部品名称
コネクターを接続する部品名称を示します。

アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
システム別配線図と共通します。

アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。

タイトル
車両のどの位置の配線艤装図かを示します。

ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。

ワイヤハーネス名称
その部位の配線艤装図の中で使われるワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。

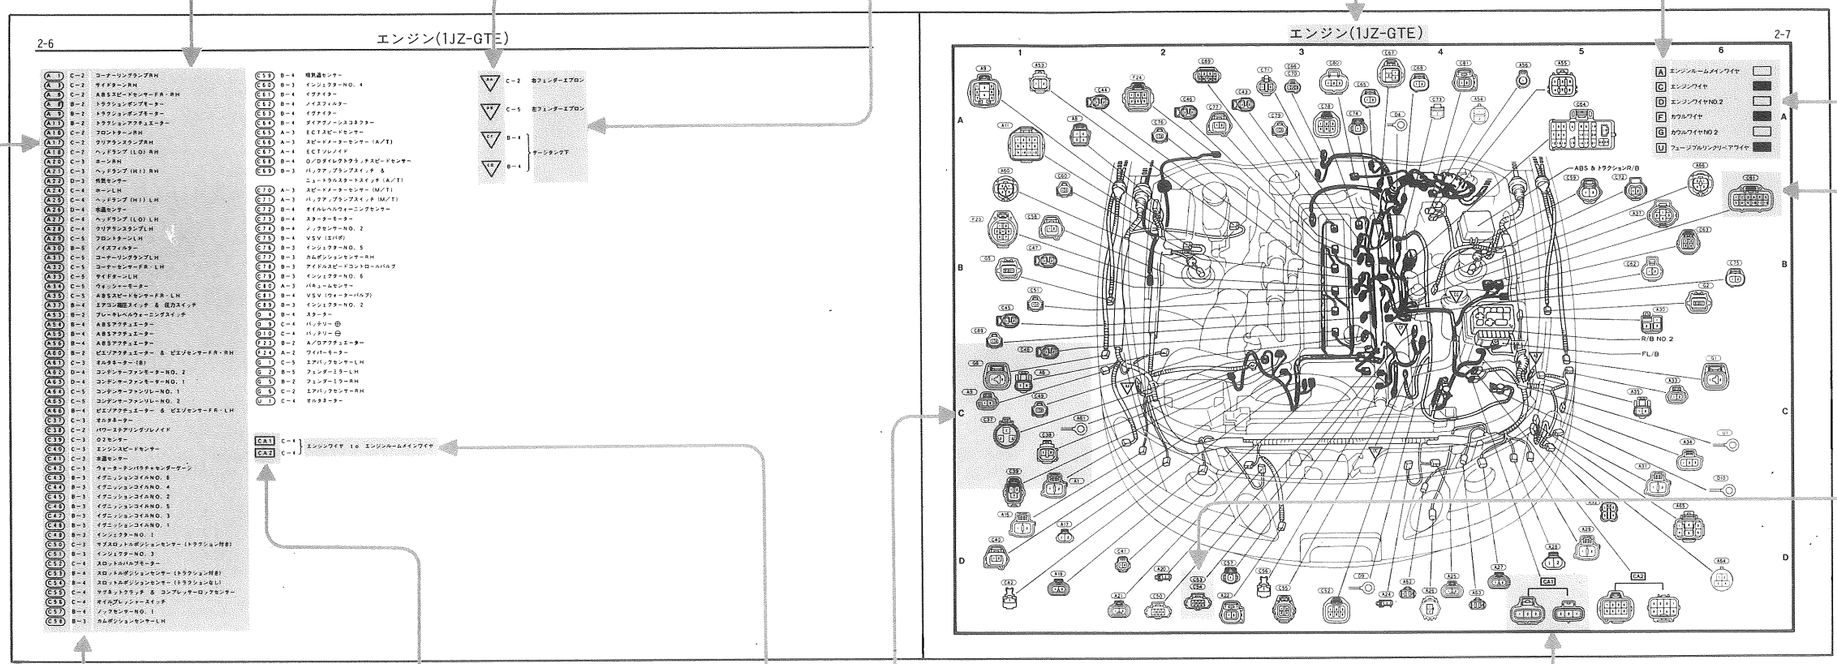

部品用コネクター形状
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
中の数字は端子番号を示します。

仕様により異なるコネクター形状
配線艤装図の中のひとつのコネクターから複数のコネクター形状が記載されている場合、およびひとつのコネクター形状に複数のコネクターNo.が記載されている場合は、仕様により使われるコネクターが異なることを示します。

ロケーション
配線艤装図の中のどの位置にそのコネクターがあるのかを示します。

例えば必要なコネクターのロケーションが「C-1」ならば、そのページの配線艤装図の、「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo.を見つけ、その引出し線の先がそのコネクターの位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの番号を示します。
システム別配線図と共通します。

ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクター形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

〈コネクターNo.とアースポイント記号の意味〉

A5　部品用コネクター
- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
  「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線艤装図&リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

AF　アースポイント記号
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
- その組み合せのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクター「A」を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

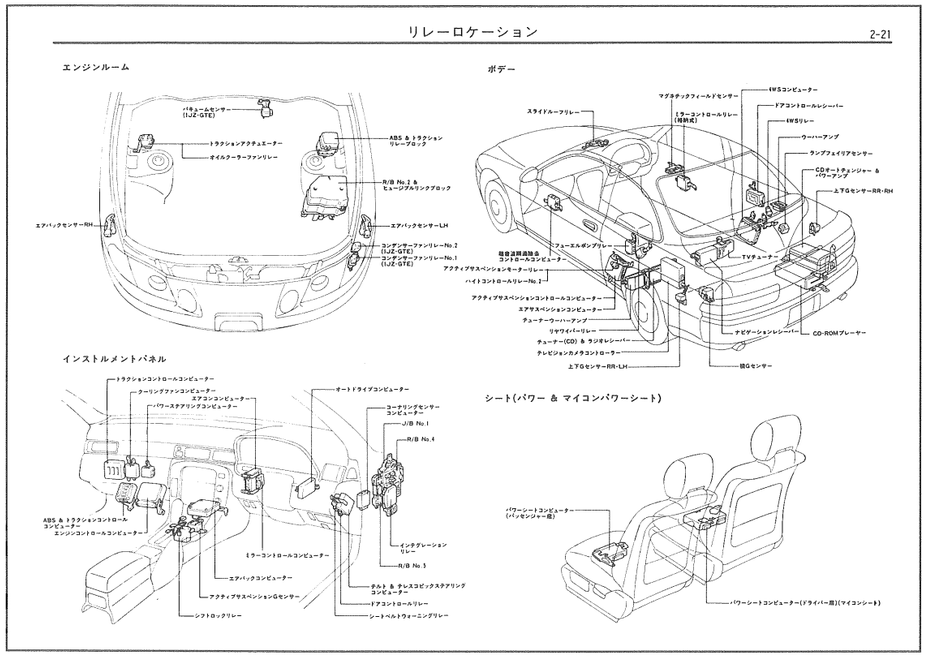

●電源・アース系統図

ヒューズ負荷
各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷
各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

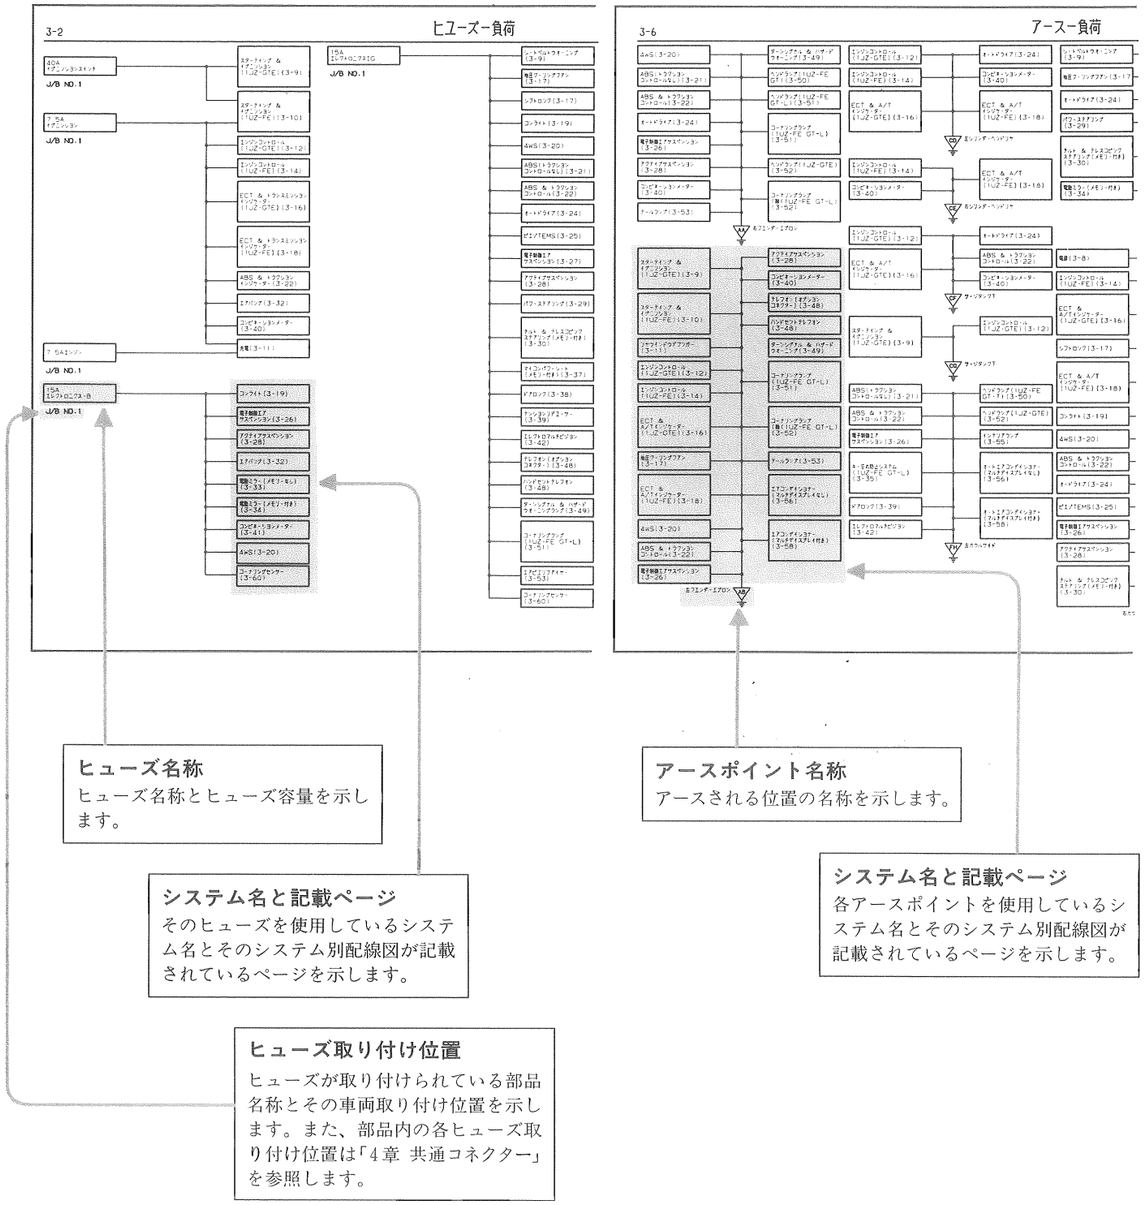

ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

システム名と記載ページ
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

ヒューズ取り付け位置
ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

アースポイント名称
アースされる位置の名称を示します。

システム名と記載ページ
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

〈アースポイント記号の意味〉



- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

紙面構成
上段がシステムの回路図を示し、下段がそのシステムに使われる部品用コネクターを示します。
その他のコネクターは「4章 共通コネクター」を参照します。

電源系の識別
ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

タイトル
システムの名称を示します。

ジャンクションブロック(J/B)
ジャンクションブロック(J/B)の名称とジャンクションブロック(J/B)に接続するコネクターの番号を示します。
コネクター形状は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクター」を参照します。

ヒューズ名称と取り付け位置
ヒューズ容量とヒューズ名称、ヒューズが取り付けられている部品を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

内部回路
リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの番号を示します。
コネクター形状は「2章 配線艤装図 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクター」を参照します。

部品名称とコネクター記号
各部品名称とそれに接続するコネクター記号を示します。コネクター記号は下記のコネクター図と関連します。

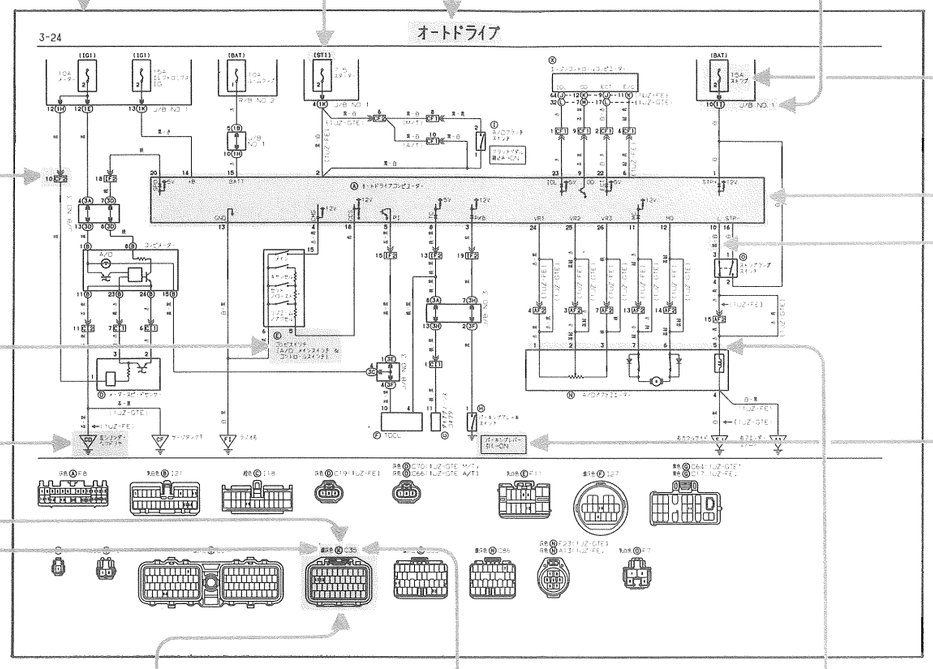

アースポイント記号
アースする位置と記号を示します。

コネクター色
コネクターの色を示します。

コネクター記号
上記の回路図の中の記号と関連し、そのコネクターを示します。

コネクター形状と端子番号
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。
数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの番号を示します。
配線艤装図と共通します。

端子番号
接続するコネクター端子番号を示します。

線色
ワイヤハーネスの色を示します。例えば「黒－白」と2色表示されている場合は、黒地に白ラインが入るワイヤハーネスを示します。

作動条件
スイッチやセンサーなどが作動する条件を示します。

〈コネクターNo.とアースポイント記号の意味〉

A5　部品用コネクター
- そのコネクターが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクターを示します。
「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線艤装図&リレーロケーション」を参照します。
- そのワイヤハーネスに属するコネクターの通し番号を示します。

AF　アースポイント記号
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
- その組み合せのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクター「A」を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス

●ジャンクションブロック(J/B)/リレーブロック(R/B)

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクター、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

ジャンクションブロック/リレーブロック名称
ジャンクションブロック／リレーブロックの名称を示します。

リレー名称
ジャンクションブロックに取り付けられる部品名を示します。

内部回路
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

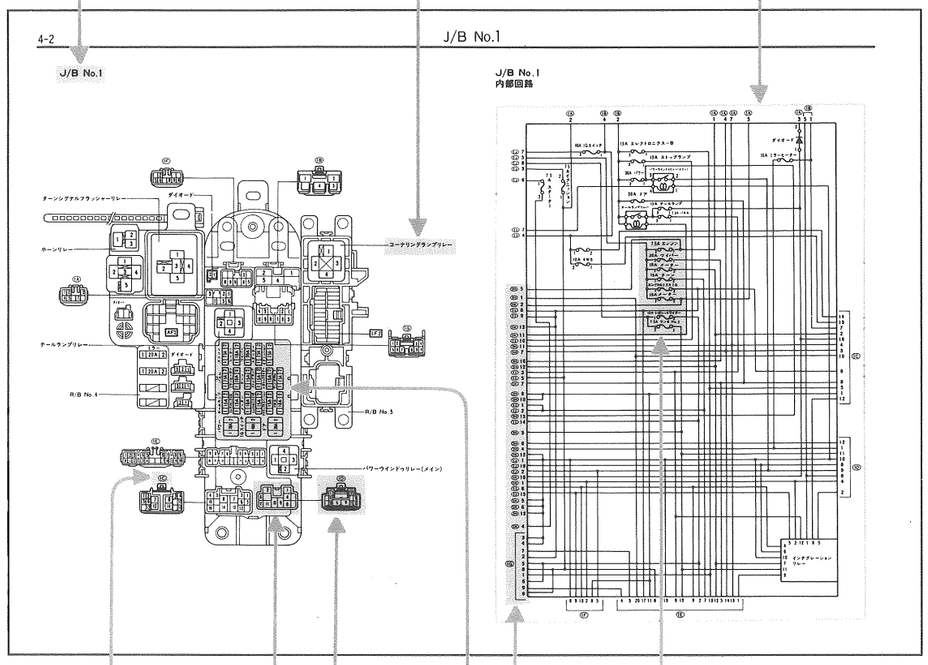

コネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号を示します。

ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

コネクターNo.と端子番号
ジャンクションブロックに接続するコネクターの番号とその端子番号を示します。

コネクター形状と端子番号
ジャンクションブロック側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネス側のコネクターの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの一覧を記載してあります。

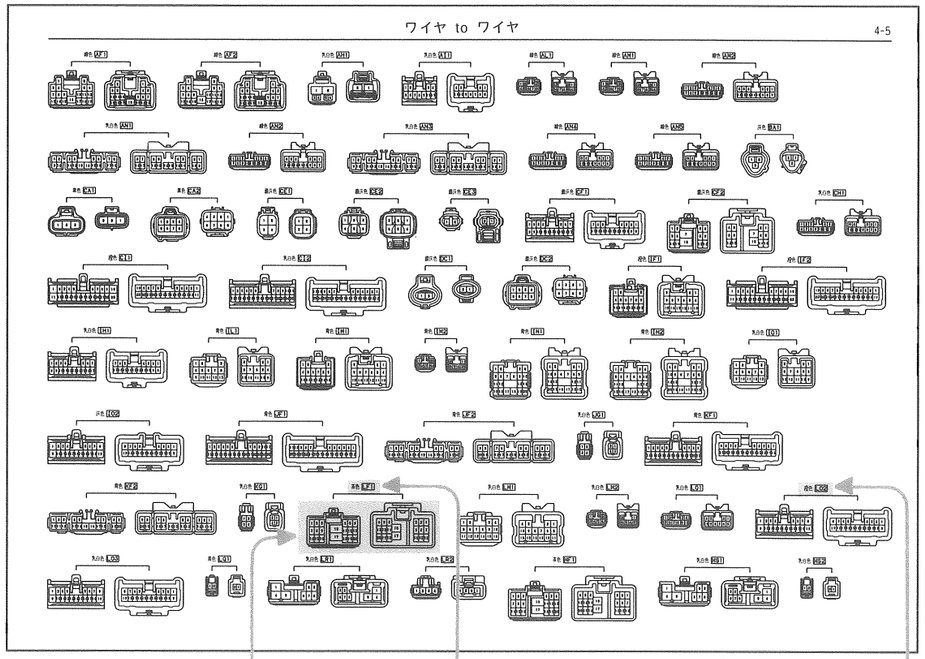

コネクター形状と端子番号
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクター形状を示します。
数字は端子番号の位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの番号を示します。配線艤装図、システム別配線図と共通します。

コネクター色
コネクターの色を示します。

〈コネクターNo.の意味〉

3A　ジャンクションブロック(J/B)コネクター
- ジャンクションブロックのNo.を示します。
- そのジャンクションブロックに属するコネクターの通し番号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクター「A」を示します。

AC7　ワイヤ to ワイヤコネクター
- 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクター*1と「C」ワイヤのメールコネクター*2の接続であることを示します。
  「A」「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線艤装図&リレーロケーション」を参照します。
- その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクターの通し番号を示します。

*1 フィメールコネクター：ターミナルがメス
*2 メールコネクター　　：ターミナルがオス

●索　引

配線艤装図およびシステム別配線図の各コネクターの記載ページが記載されています。索引はコネクターNo.または部品名称より行います。
索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック(J/B)でまとめられています。

コネクターNo.順索引
コネクターNo.順索引はコネクターNo.より部品名称とそのコネクターが記載されているシステム別配線図、および配線艤装図のページを索引します。

部品名称順索引
部品名称順索引は部品の名称よりコネクターNo.とそのコネクター記載されているシステム別配線図、および配線艤装図のページを検索します。

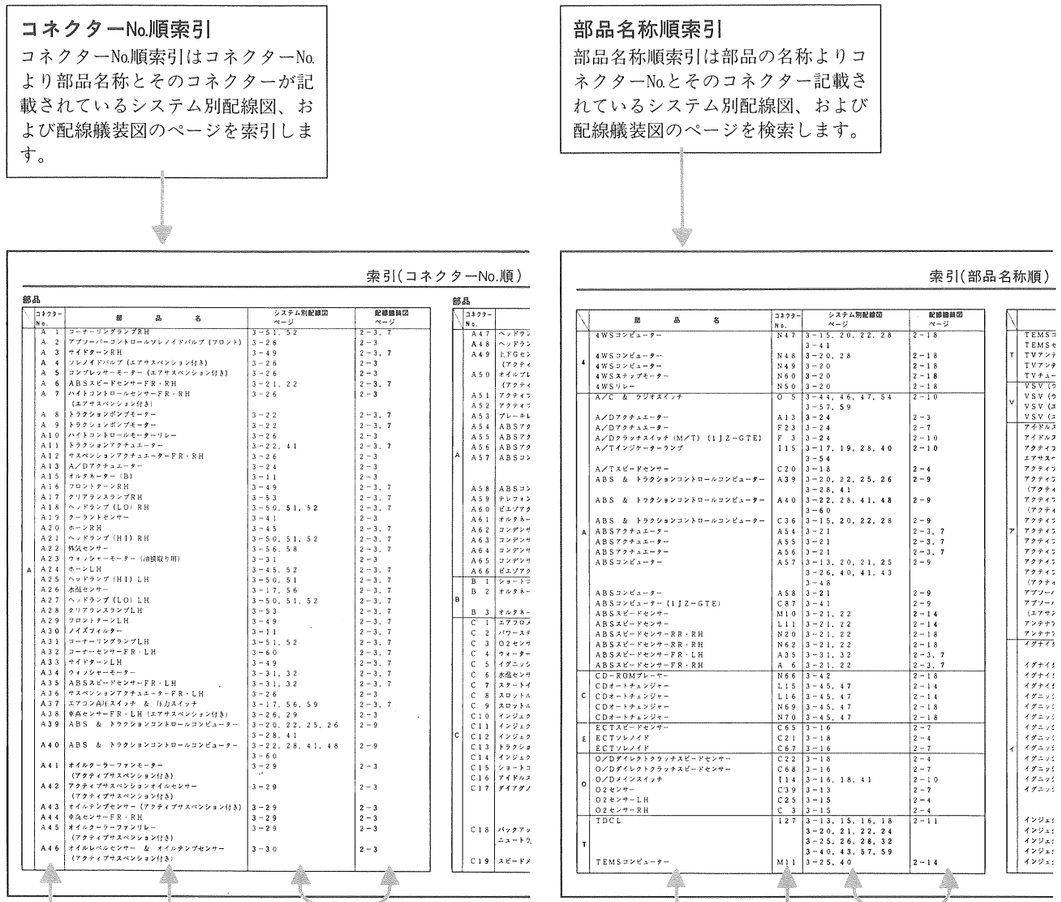

本書の取り扱い上の注意

本紙は一般の紙に比べ耐油、耐水、耐候性に優れた紙を使っています。特長を理解していただくとともに、取り扱いに対する注意にも配慮願います。

●特　長

油、水に強い

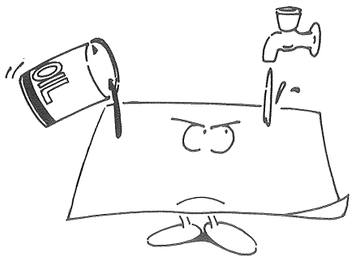

本紙は一般に使われる溶剤に対し、ほとんど化学変化せず耐久性に優れています。

破れにくい

本紙は強度が強いため、一般的に使われる状況では破れません。

●注　意

火を近づけないで！

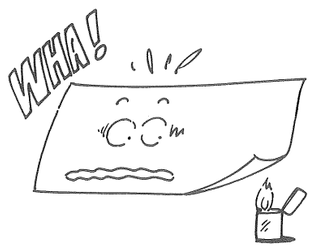

収縮を起こす場合があります。火を直接当てた場合、燃えますが有毒ガスは発生しません。

消しゴムは使わないで！

書き込みは普通紙と同じようにできますが、消しゴムなどで消す場合、紙の繊維質がめくれ印刷面が消えてしまう場合があります。

廃棄方法

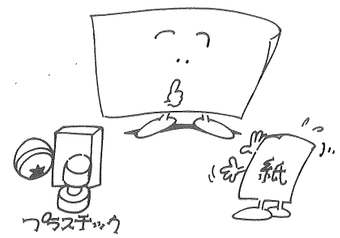

本紙はポリエチレン100%のシートです。古紙回収ルートには入れず、廃プラスチック類として廃棄してください。

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

エンジン（２ＪＺ－ＧＥ）..... 2-2
エンジン（１ＪＺ－ＧＥ）..... 2-6
エンジン（２Ｌ－ＴＨＥ）..... 2-10
インストルメントパネル..... 2-14
インストルメントパネル（マルチビジョンなし）... 2-18
ボデー..... 2-20
フロントシート（マイコンシート，パワーシート）. 2-24
フロントシート（除くパワーシート）..... 2-25
リヤシート（パワーシート）..... 2-26
リヤシート（除くパワーシート）..... 2-27

リレーロケーション

リレーロケーション..... 2-28

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンルームワイヤＮｏ．２
C	エンジンワイヤ
D	エンジンワイヤＮｏ．２
E	エンジンワイヤＮｏ．３
F	トランスミッションワイヤ
G	カウルワイヤ
H	カウルワイヤＮｏ．２
I	インストルメントパネルワイヤ
J	フロントドアワイヤ（ＲＨ）
K	フロントドアワイヤ（ＬＨ）
L	リヤドアワイヤ（ＲＨ）
M	リヤドアワイヤ（ＬＨ）
N	フロアワイヤ
O	フロアワイヤＮｏ．２
P	シートワイヤＮｏ．１
Q	シートワイヤＮｏ．２
R	ルーフワイヤ
S	ラッゲージルームワイヤ
T	リレーブロックアッセンブリー
U	シートワイヤＮｏ．１
V	シートワイヤＮｏ．１
a	エアコンワイヤ
b	エアコンワイヤ
d	エアコンサブワイヤ（アースＮｏ．１）
e	エアコンサブワイヤ（アースＮｏ．２）

('91/10 品番67398)

エンジン(2JZ-GE)

A 1 A-2 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
A 2 A-2 ワイパーモーター
A 3 A-2 パワーステアリングソレノイド
A 4 A-1 クルーズコントロールアクチュエーター
A 5 A-1 ＴＲＣリレー
A 6 B-1 ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＲＨ
A 7 A-2 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＲＨ
A 8 A-1 トラクションブレーキアクチュエーター
A 9 B-1 ＡＢＳアクチュエーター
A 10 B-1 ＡＢＳアクチュエーター
A 11 C-1 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ
（フェンダーミラー）
A 12 D-1 ＡＢＳアクチュエーター
A 13 D-1 ＡＢＳアクチュエーター
A 14 C-1 ＡＢＳリレー
A 15 C-1 ＡＢＳリレー
A 16 C-1 フロントエアバックセンサーＲＨ
A 18 D-2 サスペンションコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ
A 19 D-1 クリアランスランプRH ＆ コーナリングランプRH
A 20 D-1 サイドターンＲＨ
A 21 D-2 フロントターンＲＨ
A 22 B-7 パワーステアリング圧力スイッチ
A 23 D-7 オルタネーター
A 24 D-8 オルタネーター
A 25 D-1 ヘッドランプＲＨ
A 26 D-3 ウォッシャーモーター
A 27 D-2 フォグランプＲＨ
A 28 D-2 外気センサー
A 29 D-3 ホーンＲＨ
A 30 D-3 ホーンＬＨ
A 31 D-3 油膜取りウォッシャーモーター
A 32 D-5 フォグランプＬＨ
A 33 D-5 ヘッドランプＬＨ
A 34 D-4 ＦＬメイン
A 35 B-6 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ
（フェンダーミラー）
A 36 C-6 サイドターンＬＨ
A 37 D-5 フロントターンＬＨ
A 38 D-6 クリアランスランプＬＨ ＆ コーナリングランプＬＨ
A 39 C-6 コーナーセンサー ＆ フェンダーポール
A 40 C-6 サスペンションコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ
A 41 D-6 エアソレノイドバルブ
A 42 D-5 ハイトコントロールソレノイド（フロント）
A 43 D-5 コンプレッサーモーター
A 44 B-6 圧力スイッチ
A 45 A-5 ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＬＨ
A 46 A-5 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＬＨ
A 47 B-6 ウォッシャーモーター
A 48 B-5 油膜取りウォッシャーモーター
A 49 D-12 ＦＬメイン
A 50 B-11 ＦＬオルタ
A 54 A-1 ＴＲＣリレー
B 1 D-3 ラジエーターファンモーター
B 2 D-4 水温スイッチ（ラジエーターファン）
C 1 C-7 イグナイター
C 2 C-7 イグニッションコイル
C 3 C-7 吸気温センサー
C 4 D-7 アブソーバーコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ
C 5 D-7 ディストリビューター
C 6 A-7 アイドルスピードコントロールバルブ
C 7 B-7 サブスロットルポジションセンサー
C 8 A-7 O_2センサーＮｏ．１
C 9 A-7 O_2センサーＮｏ．２
C 10 A-8 スロットルバルブモーター
C 11 B-7 インジェクターＮｏ．１
C 12 A-8 インジェクターＮｏ．２
C 13 A-8 インジェクターＮｏ．３
C 14 A-9 インジェクターＮｏ．４
C 15 A-9 インジェクターＮｏ．５
C 16 A-9 インジェクターＮｏ．６
C 17 A-8 メインスロットルポジションセンサー
C 18 A-3 バックアップランプスイッチ ＆
ニュートラルスタートスイッチ
C 19 A-3 C_0ドラムスピードセンサー
C 20 A-4 ＥＣＴソレノイド ＆ リニアソレノイド
C 21 A-4 ＥＣＴソレノイド ＆ リニアソレノイド
C 22 A-4 ＡＢＳリヤスピードセンサー
C 23 A-3 スピードメーターセンサー
C 24 D-8 オイルプレッシャースイッチ
C 25 D-10 ダイアグノーシスコネクター
C 26 D-9 マグネットクラッチ ＆ ロックセンサー
C 27 D-8 ノックセンサーＮｏ．１
C 28 D-9 エンジンオイルレベルセンサー
C 29 D-10 アブソーバーコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ
C 30 D-8 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ
C 31 D-9 水温センサー
C 32 A-10 スターター
C 33 A-9 ノックセンサーＮｏ．２
C 34 A-10 ＶＳＶ（エバポパージ）
C 35 A-10 ＶＳＶ（可変吸気）
C 36 D-10 バキュームセンサー
C 37 D-11 Ｊ／Ｃ Ｎｏ．２４
C 38 C-11 コンデンサー（ラジオ）
D 1 A-5 バッテリー ⊕
D 2 A-5 スターター
E 1 C-6 バッテリー ⊖
E 2 A-5 エンジンアース
F 5 A-2 Ａ／Ｔ油温センサー
F 6 A-3 C_2ドラムスピードセンサー
H 2 C-6 フロントエアバックセンサーＬＨ

HT1 C-12
HT2 D-12 } カウルワイヤＮｏ．２ to リレーブロックアッセンブリー
HT3 B-12

AA B-1 右フェンダーエプロン
AB B-5 左フェンダーエプロン
CC A-10 インテークマニホールドリヤ
CD D-9 インテークマニホールドフロント
EE B-5 バッテリー ⊖

AB1 D-4 エンジンルームメインワイヤ to
エンジンルームメインワイヤＮｏ．２
AT1 A-11 エンジンルームメインワイヤ to
リレーブロックアッセンブリー
CA1 A-10 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
CF4 A-4 エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
CT1 B-12 エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
HA1 A-11
HA2 A-11 } カウルワイヤＮｏ．２ to エンジンルームメインワイヤ
HC1 C-12
HC2 C-12 } カウルワイヤＮｏ．２ to エンジンワイヤ
HC3 D-11

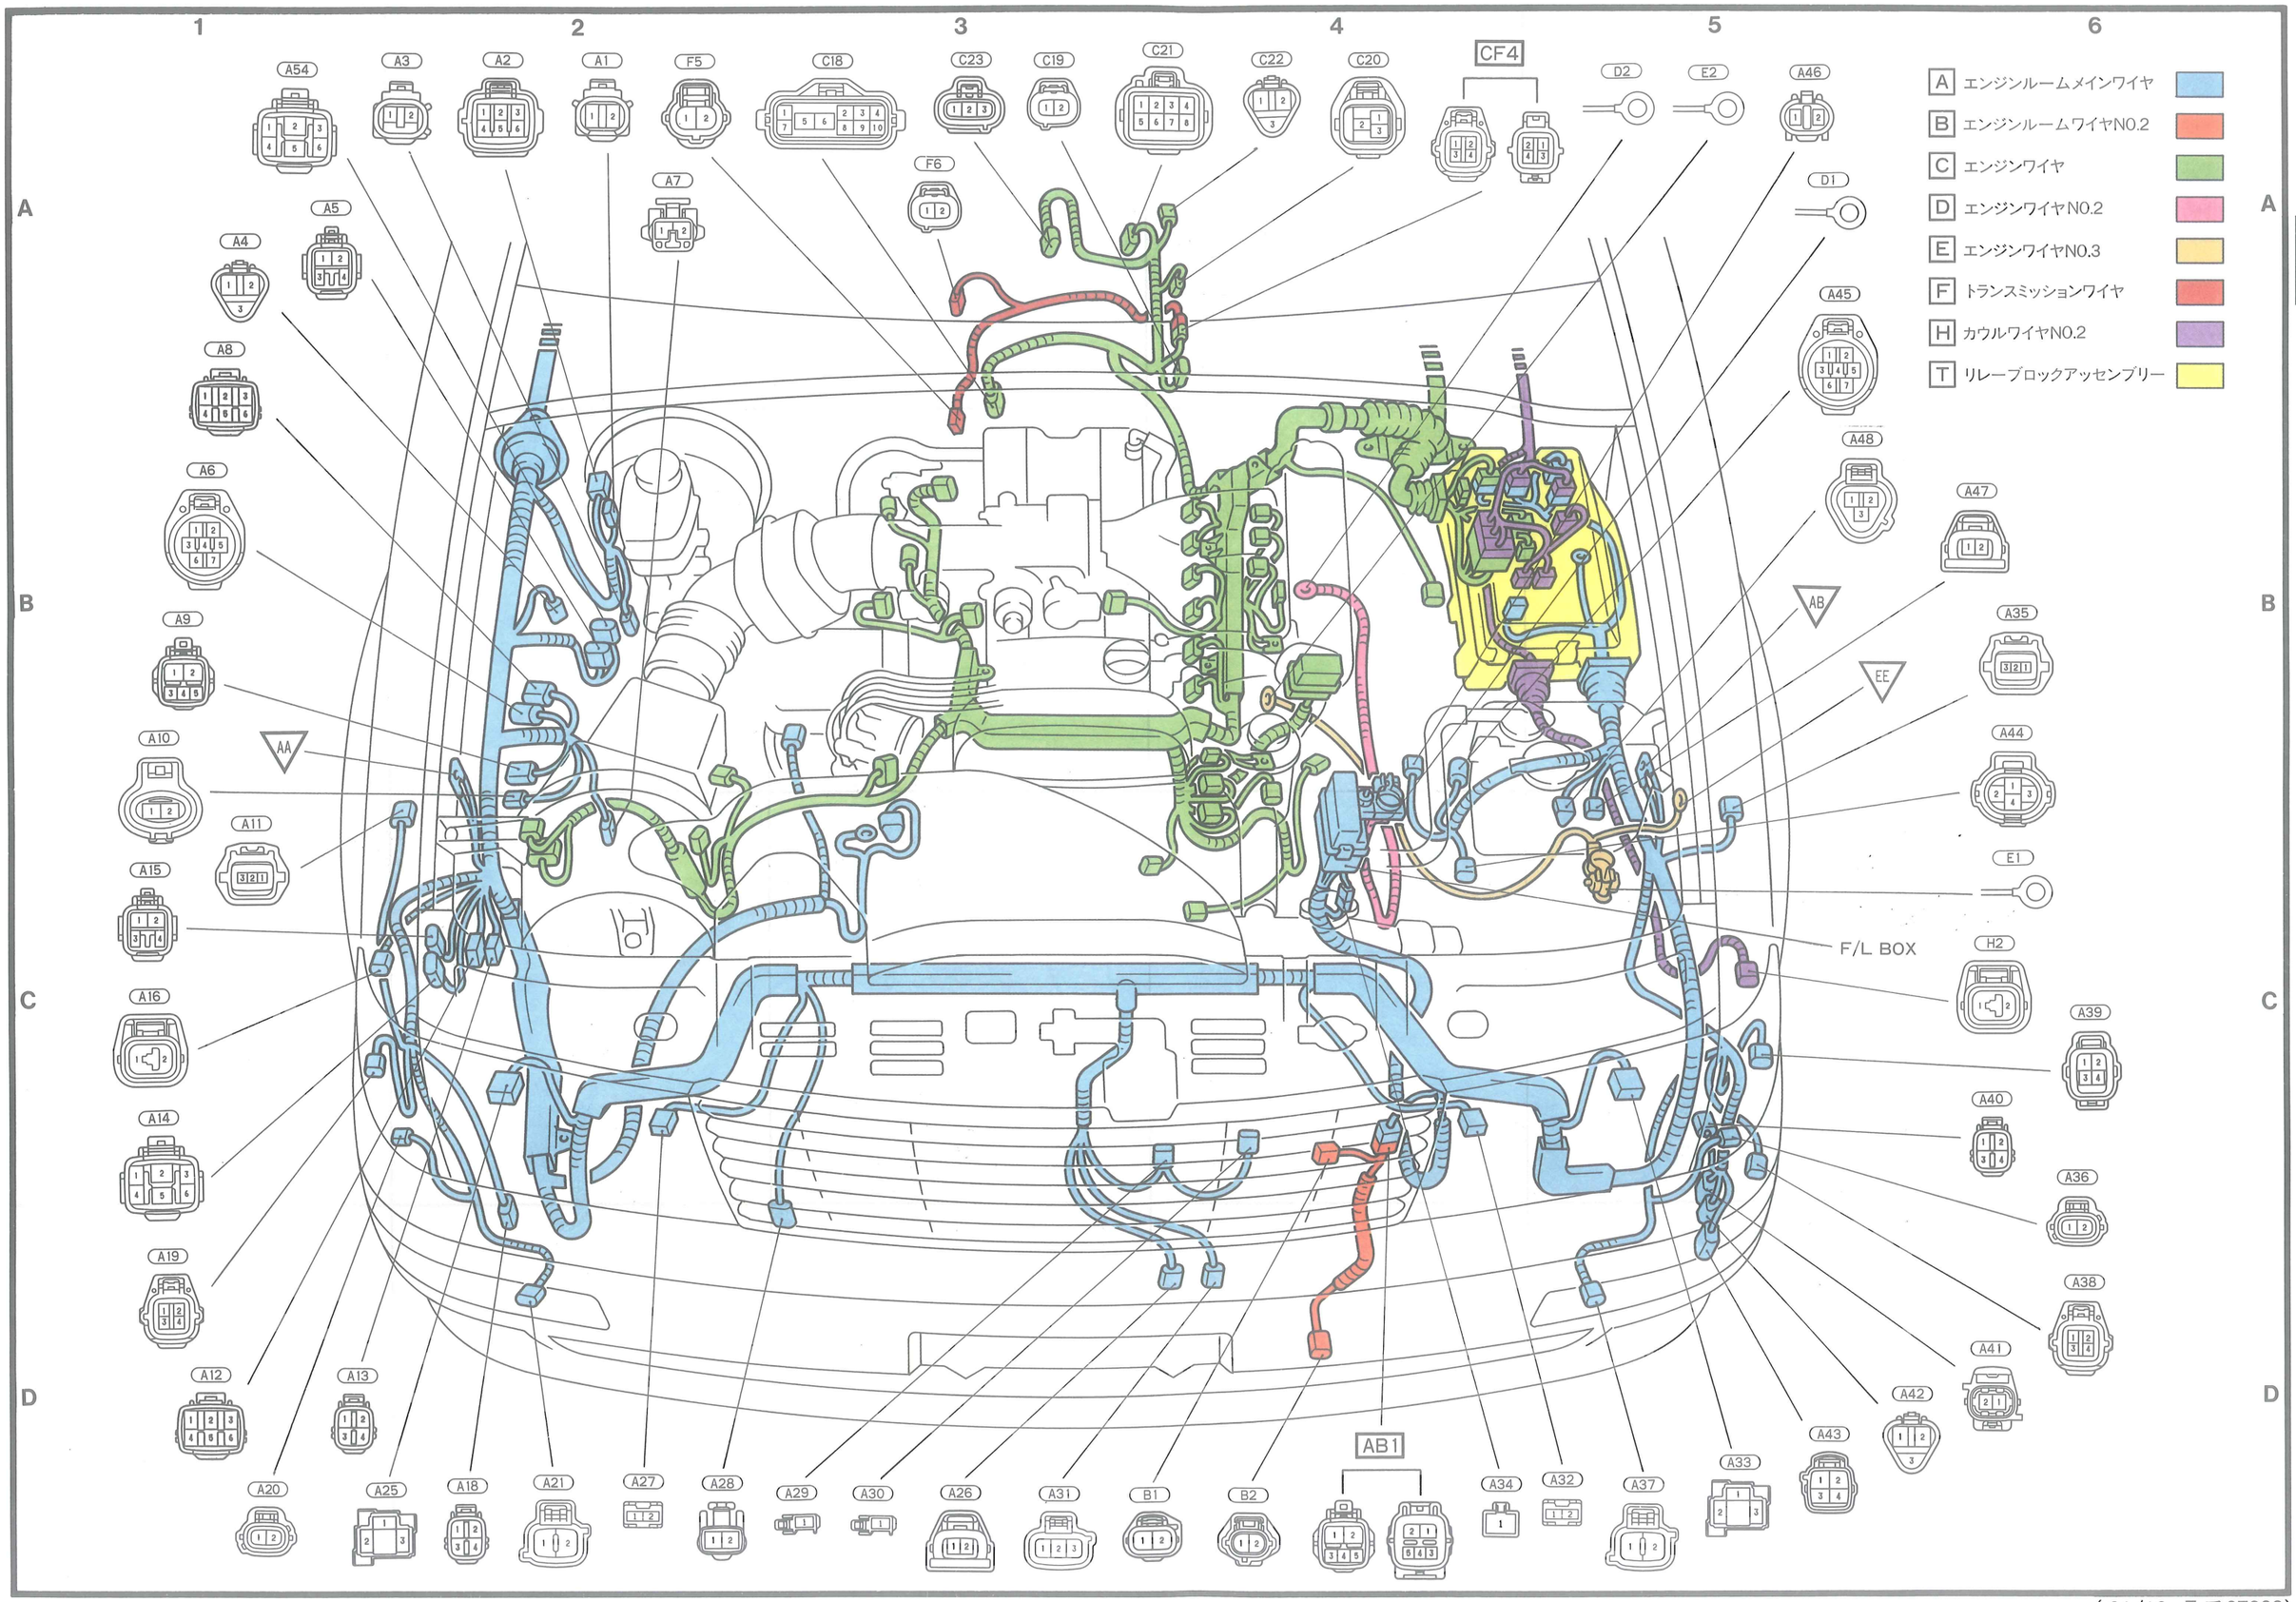
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
A54
A3
A2
A1
F5
C18
C23
C19
C21
C22
C20
CF4
D2
E2
A46
D1
A45
A48
A47
A35
A44
E1
H2
A39
A40
A36
A38
A41
A42
A43
A33
A37
A34
A32
AB1
B2
B1
A31
A26
A30
A29
A28
A27
A21
A18
A25
A20
A13
A12
A19
A14
A16
A15
A11
A10
A9
A6
A8
A4
A5
A7
F6
AA
AB
EE
F/L BOX
A エンジンルームメインワイヤ
B エンジンルームワイヤNO.2
C エンジンワイヤ
D エンジンワイヤNO.2
E エンジンワイヤNO.3
F トランスミッションワイヤ
H カウルワイヤNO.2
T リレーブロックアッセンブリー

エンジン(2JZ-GE エンジン本体)

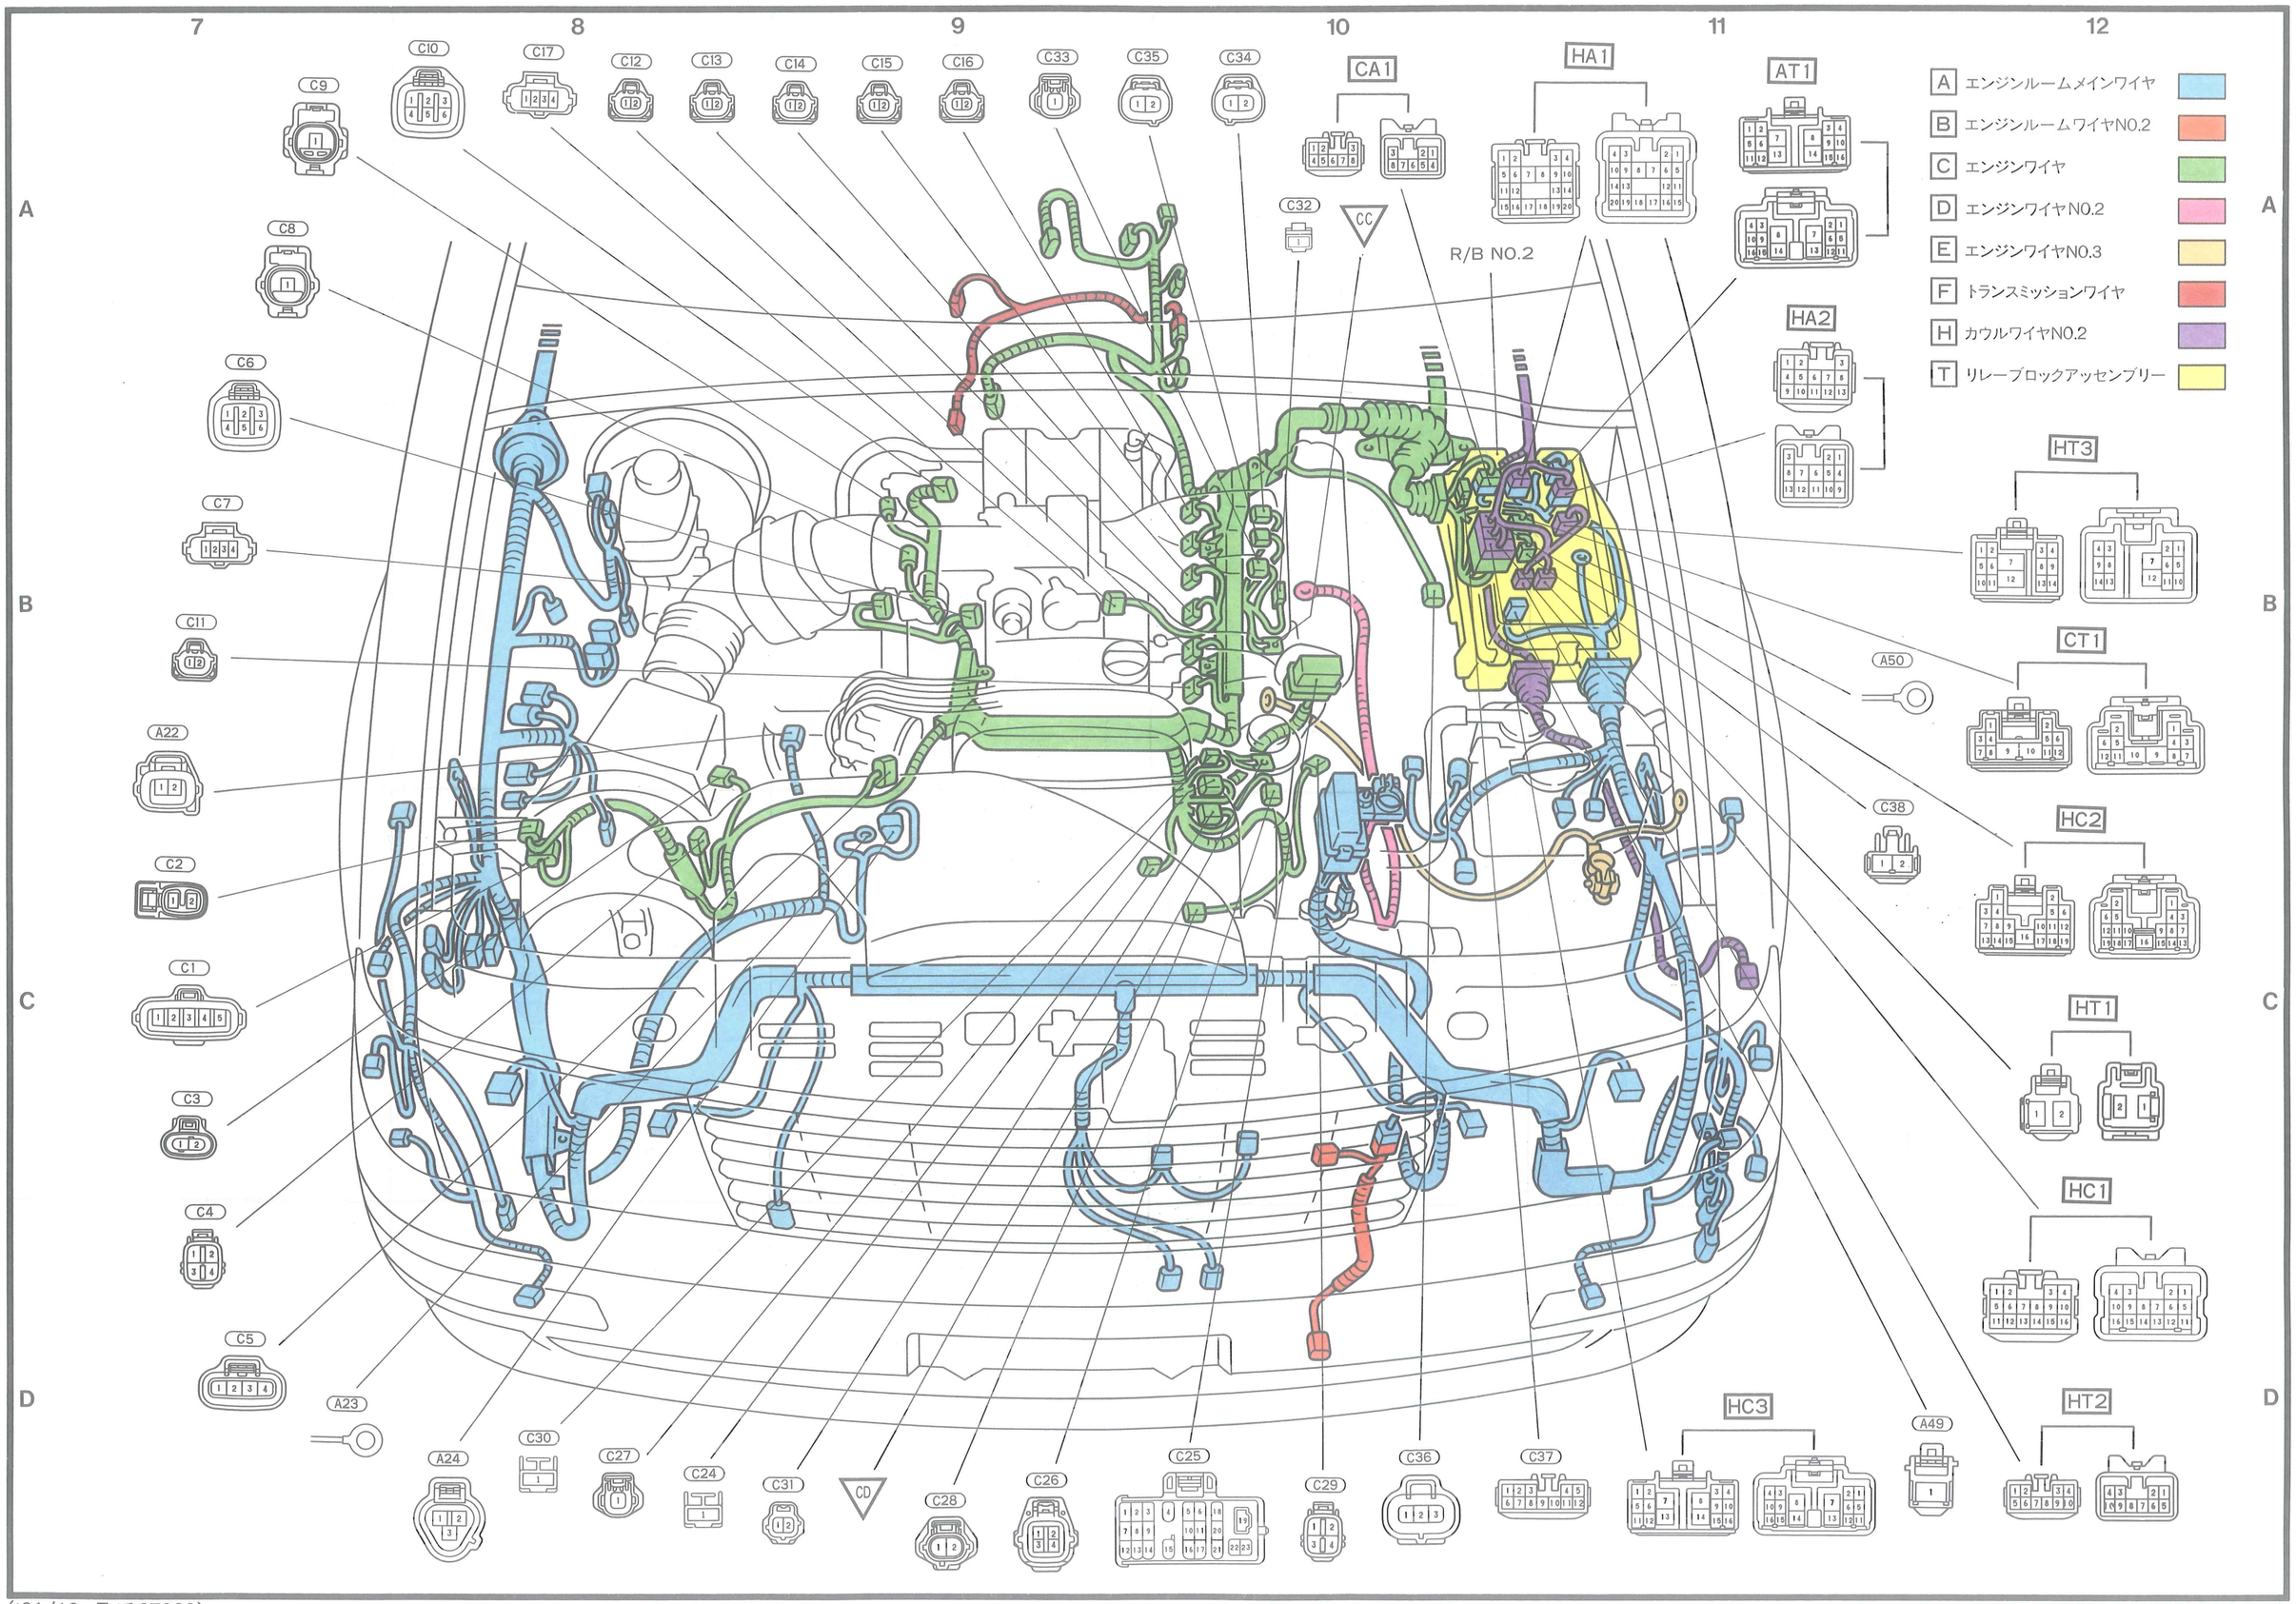

MEMO

('91/10 品番67398)

エンジン(1JZ-GE)

- A 1 A-2 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
- A 2 A-2 ワイパーモーター
- A 3 A-3 パワーステアリングソレノイド
- A 4 A-1 クルーズコントロールアクチュエーター
- A 5 A-2 ＴＲＣリレー
- A 7 A-3 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＲＨ
- A 8 A-1 トラクションブレーキアクチュエーター
- A 9 A-1 ＡＢＳアクチュエーター
- A 10 B-1 ＡＢＳアクチュエーター
- A 11 B-1 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ（フェンダーミラー）
- A 12 D-1 ＡＢＳアクチュエーター
- A 13 D-1 ＡＢＳアクチュエーター
- A 14 C-1 ＡＢＳリレー
- A 15 B-1 ＡＢＳリレー
- A 16 C-1 フロントエアバックセンサーＲＨ
- A 19 C-1 クリアランスランプＲＨ ＆ コーナリングランプＲＨ
- A 20 D-1 サイドターンＲＨ
- A 21 D-2 フロントターンＲＨ
- A 22 B-7 パワーステアリング圧力スイッチ
- A 23 D-7 オルタネーター
- A 24 D-8 オルタネーター
- A 25 D-2 ヘッドランプＲＨ
- A 26 D-3 ウォッシャーモーター
- A 27 D-2 フォグランプＲＨ
- A 28 D-3 外気センサー
- A 29 D-3 ホーンＲＨ
- A 30 D-3 ホーンＬＨ
- A 31 D-4 油膜取りウォッシャーモーター
- A 32 D-5 フォグランプＬＨ
- A 33 D-5 ヘッドランプＬＨ
- A 34 C-6 ＦＬメイン
- A 35 B-6 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ（フェンダーミラー）
- A 36 D-6 サイドターンＬＨ
- A 37 D-5 フロントターンＬＨ
- A 38 C-6 クリアランスランプＬＨ ＆ コーナリングランプＬＨ
- A 39 D-6 コーナーセンサー ＆ フェンダーポール
- A 44 A-5 圧力スイッチ
- A 46 A-5 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＬＨ
- A 47 B-6 ウォッシャーモーター
- A 48 B-5 油膜取りウォッシャーモーター
- A 49 D-11 ＦＬメイン
- A 50 B-11 ＦＬオルタ
- A 54 A-2 ＴＲＣリレー
- A 55 A-5 ダイアグノーシスコネクター
- B 1 D-4 ラジエーターファンモーター
- B 2 D-4 水温スイッチ（ラジエーターファン）
- C 1 C-7 イグナイター
- C 2 C-7 イグニッションコイル
- C 3 C-7 吸気温センサー
- C 5 D-7 ディストリビューター
- C 6 A-7 アイドルスピードコントロールバルブ
- C 7 B-7 サブスロットルポジションセンサー
- C 10 A-8 スロットルバルブモーター
- C 11 B-7 インジェクターＮｏ．１
- C 13 A-8 インジェクターＮｏ．３
- C 15 A-8 インジェクターＮｏ．５
- C 17 A-7 メインスロットルポジションセンサー
- C 24 D-8 オイルプレッシャースイッチ
- C 26 D-10 マグネットクラッチ ＆ ロックセンサー
- C 27 D-8 ノックセンサーＮｏ．１
- C 30 D-8 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ
- C 31 D-9 水温センサー
- C 32 D-9 スターター
- C 33 A-9 ノックセンサーＮｏ．２
- C 34 A-9 ＶＳＶ（エバポパージ）
- C 35 A-9 ＶＳＶ（可変吸気）
- C 36 D-11 バキュームセンサー
- C 37 B-11 Ｊ／Ｃ Ｎｏ．２４
- C 38 C-11 コンデンサー（ラジオ）
- C 45 C-7 O_2センサー
- C 46 A-7 インジェクターＮｏ．２
- C 47 A-8 インジェクターＮｏ．４
- C 48 A-9 インジェクターＮｏ．６
- C 49 D-9 エンジンオイルレベルセンサー
- D 1 A-5 バッテリー ⊕
- D 2 A-4 スターター
- E 1 C-6 バッテリー ⊖
- E 2 A-4 エンジンアース
- F 1 A-3 バックアップランプスイッチ ＆ ニュートラルスタートスイッチ
- F 2 A-3 スピードメーターセンサー
- F 3 A-4 Ａ／Ｔ ＆ ＡＢＳスピードセンサー
- F 4 A-4 ＥＣＴソレノイド
- H 2 C-6 フロントエアバックセンサーＬＨ

- AA B-1 右フェンダーエプロン
- AB B-5 左フェンダーエプロン
- CD D-10 インテークマニホールドフロント
- EE B-5 左フェンダーエプロン

- AB1 D-4 エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインワイヤＮｏ．２
- AT1 A-11 エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
- CA1 A-11 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- CF1 D-10
- CF2 A-10 エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ
- CF3 A-10
- CT1 B-12 エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー
- HA1 A-11 カウルワイヤＮｏ．２ to エンジンルームメインワイヤ
- HC1 C-12
- HC2 C-12 カウルワイヤＮｏ．２ to エンジンワイヤ
- HC3 D-11
- HT1 C-12
- HT2 D-12 カウルワイヤＮｏ．２ to リレーブロックアッセンブリー
- HT3 B-12

('91/10 品番67398)

エンジン(1JZ-GE エンジンルーム)

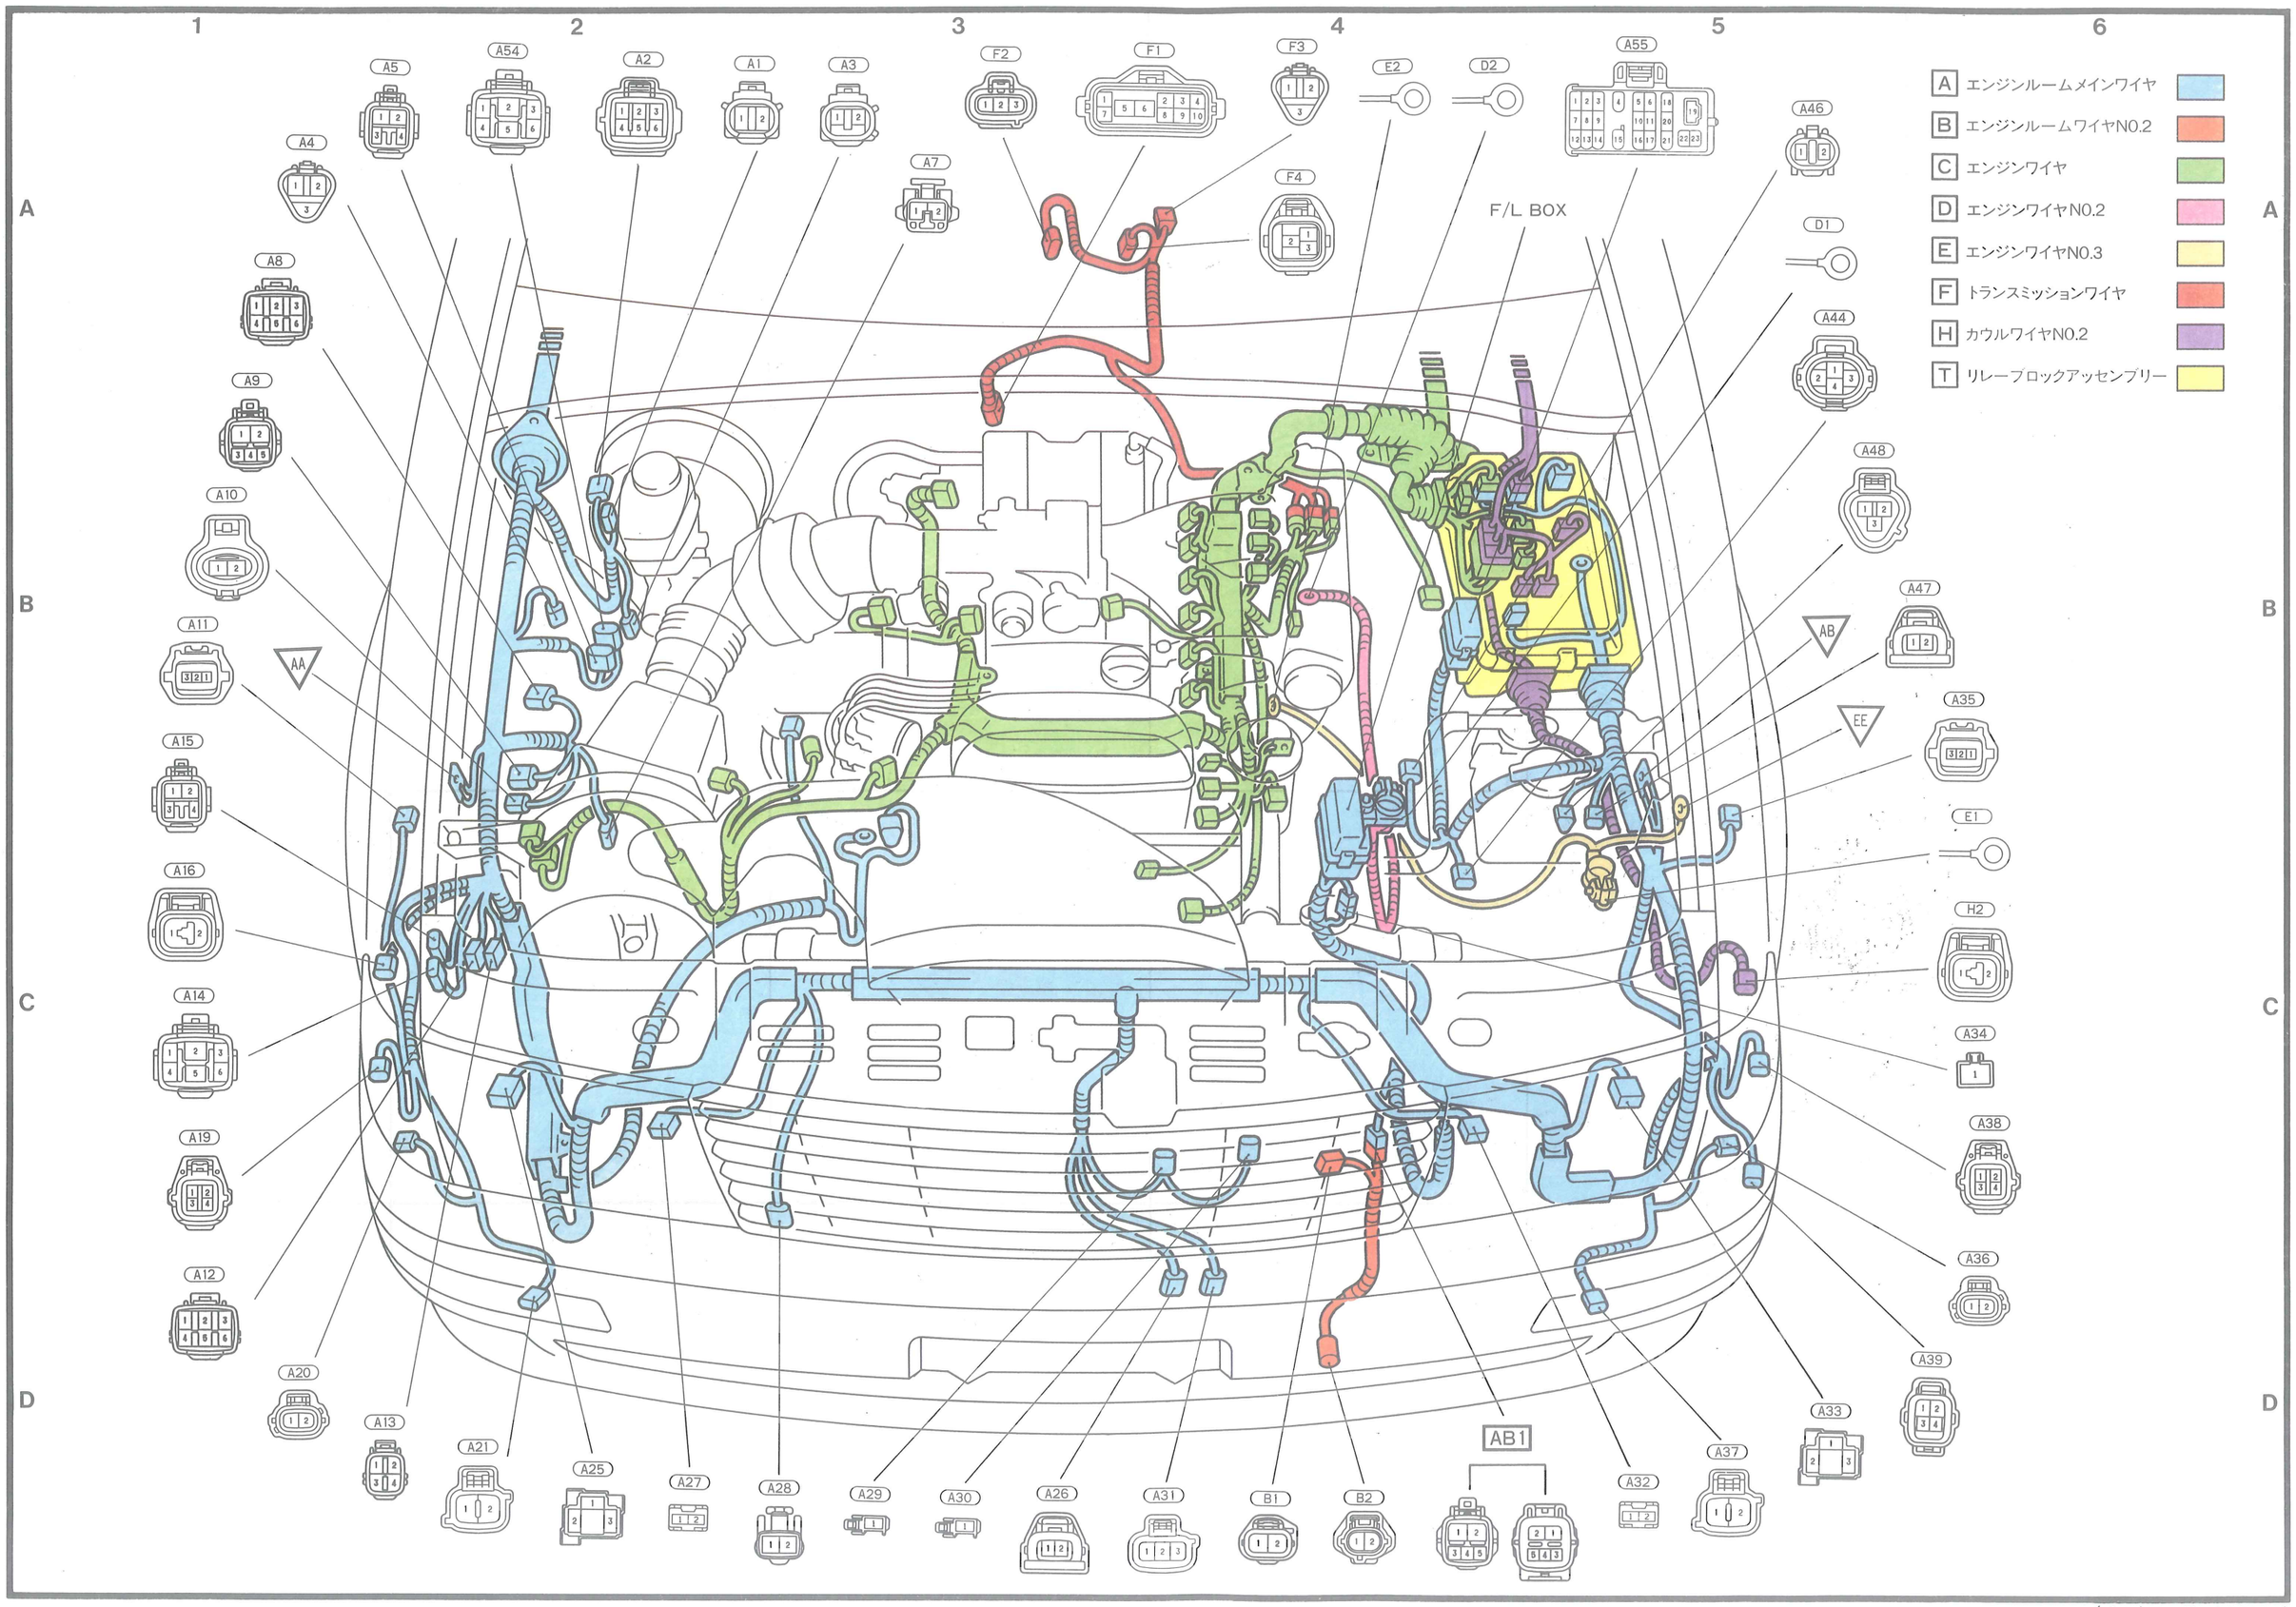

('91/10 品番67398)

エンジン(1JZ-GE エンジン本体)

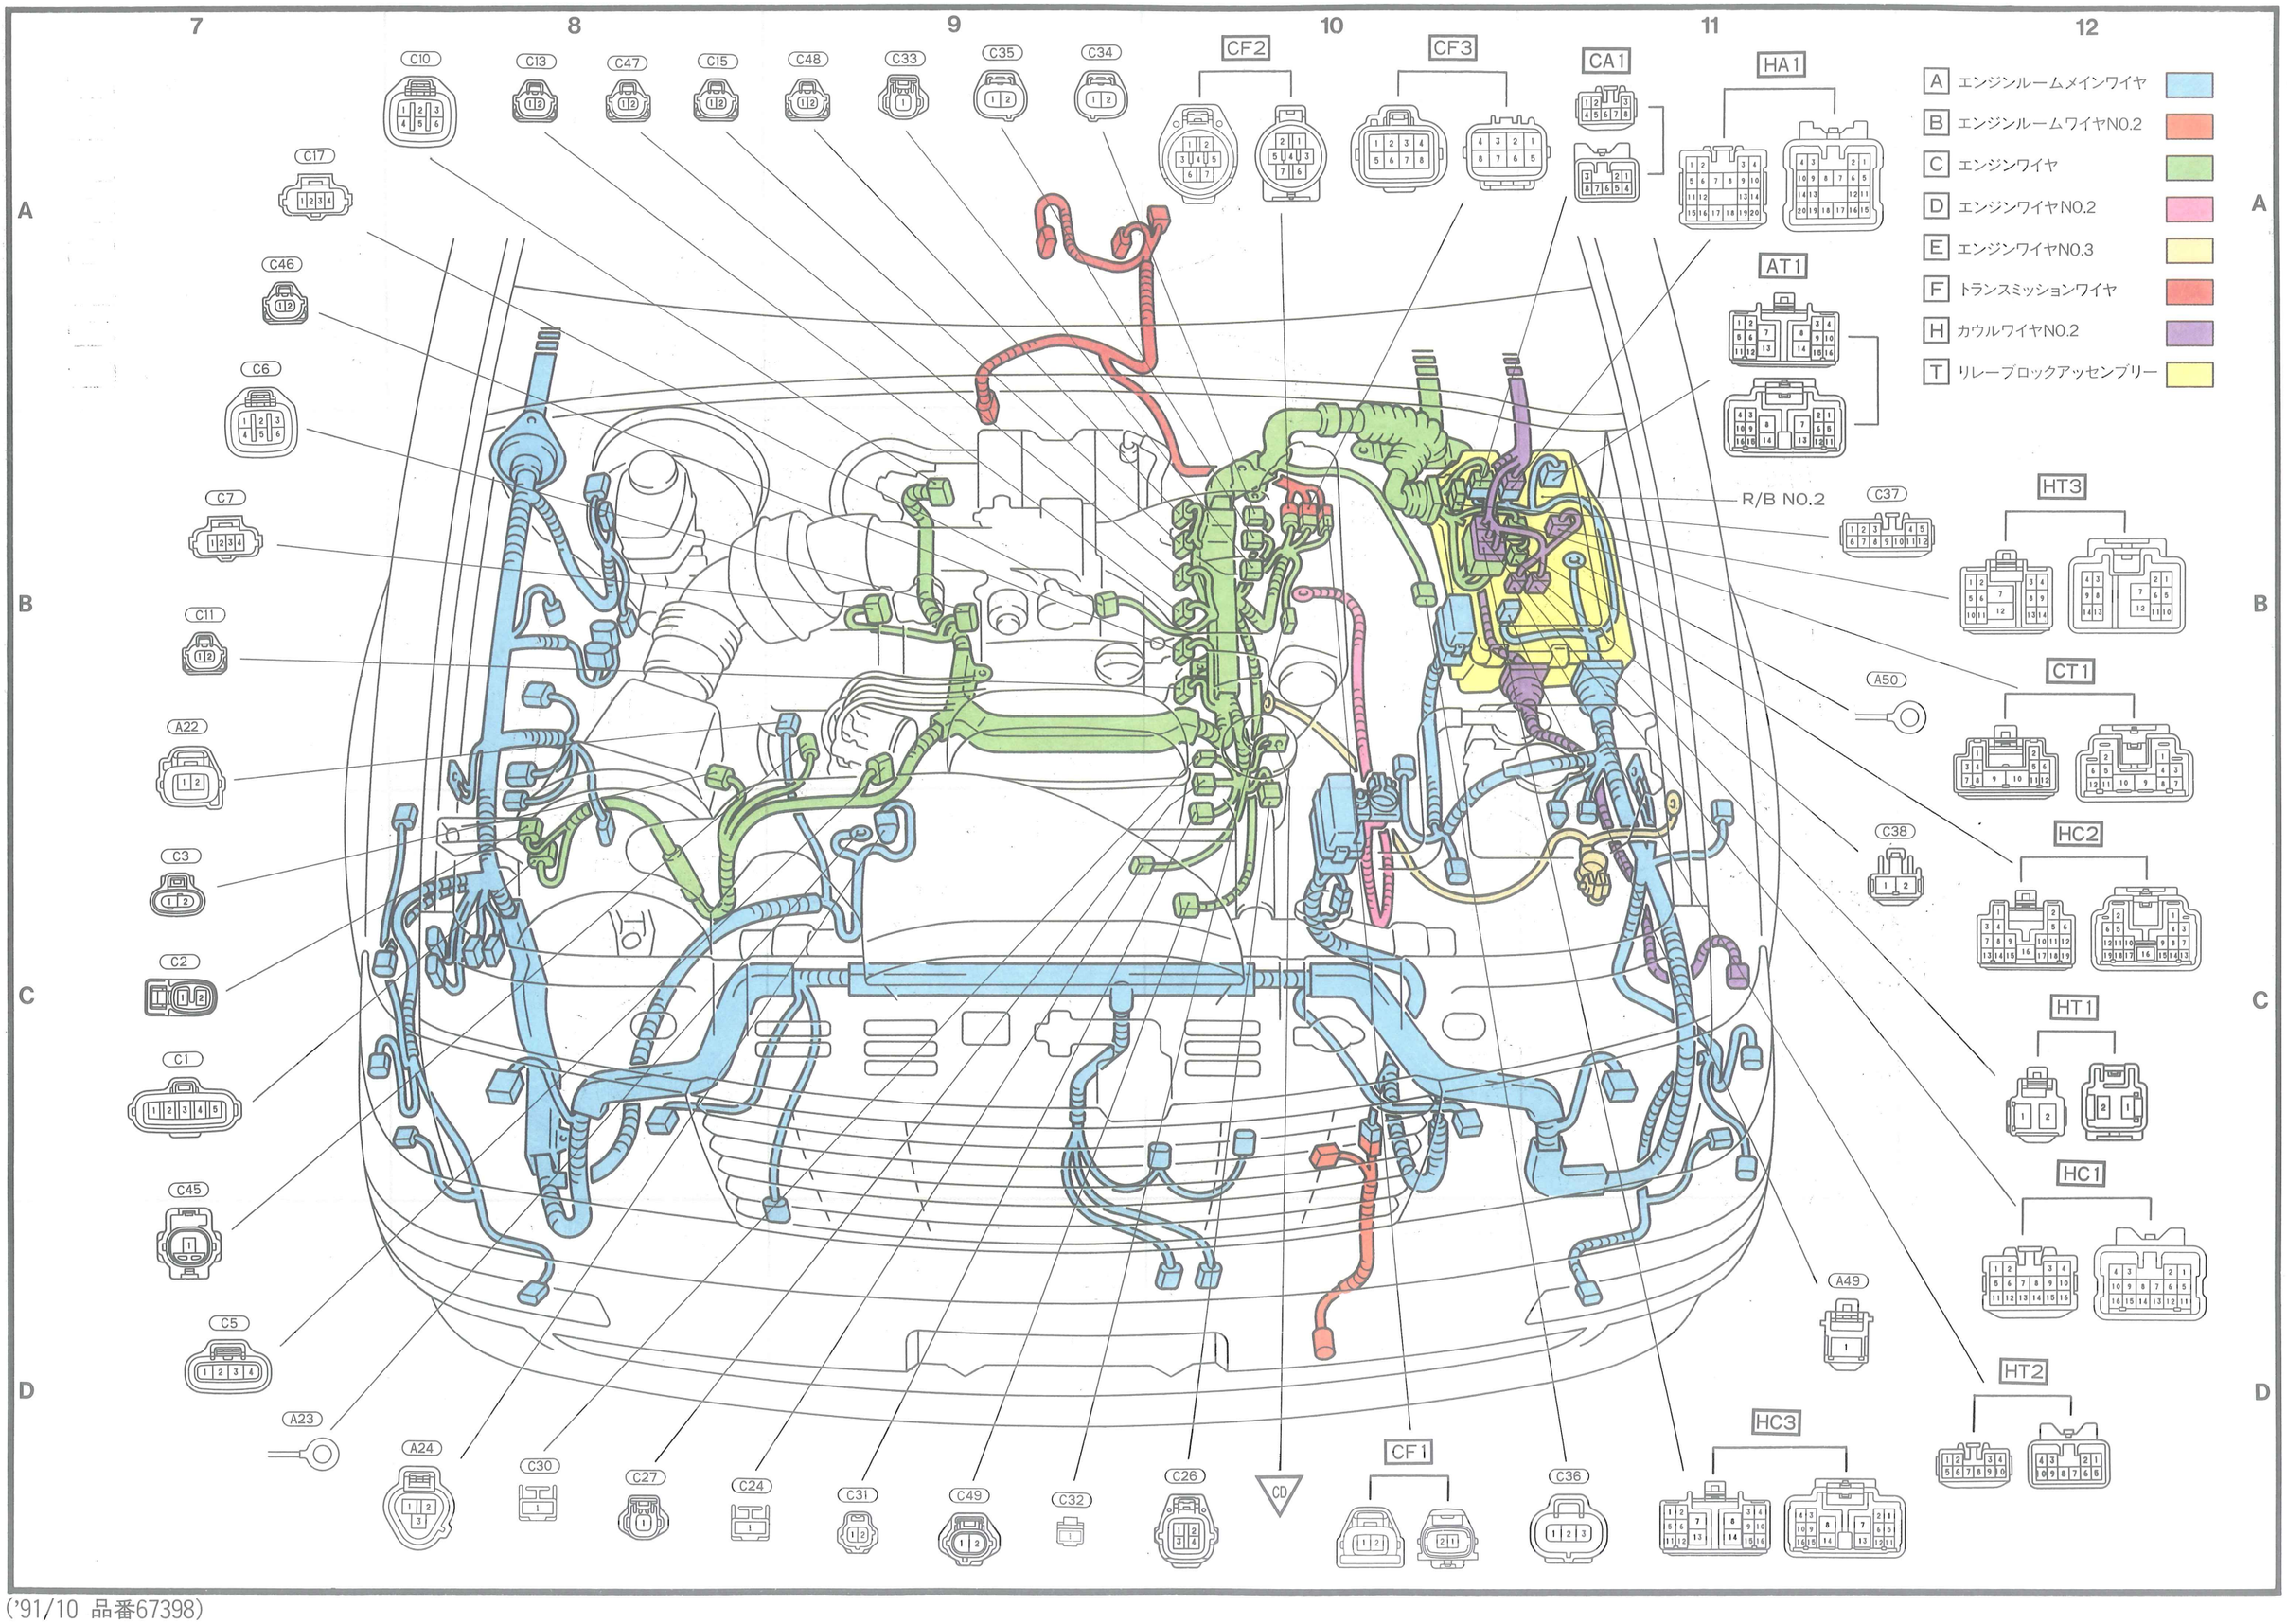

MEMO

('91/10 品番67398)

(A 1) A-2 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
(A 2) A-2 ワイパーモーター
(A 3) A-1 パワーステアリングソレノイド
(A 7) A-1 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＲＨ
(A 9) B-1 ＡＢＳアクチュエーター
(A 10) A-1 ＡＢＳアクチュエーター
(A 11) B-1 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ
（フェンダーミラー）
(A 12) C-1 ＡＢＳアクチュエーター
(A 13) B-1 ＡＢＳアクチュエーター
(A 14) D-1 ＡＢＳリレー
(A 15) C-1 ＡＢＳリレー
(A 16) C-1 フロントエアバックセンサーＲＨ
(A 19) D-1 クリアランスランプＲＨ ＆ コーナリングランプＲＨ
(A 20) D-1 サイドターンＲＨ
(A 21) D-2 フロントターンＲＨ
(A 25) D-2 ヘッドランプＲＨ
(A 26) D-3 ウォッシャーモーター
(A 27) D-2 フォグランプＲＨ
(A 28) D-3 外気センサー
(A 29) D-4 ホーンＲＨ
(A 30) D-4 ホーンＬＨ
(A 31) D-3 油膜取りウォッシャーモーター
(A 32) D-4 フォグランプＬＨ
(A 33) D-6 ヘッドランプＬＨ
(A 34) D-5 ＦＬメイン
(A 35) B-6 リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ
（フェンダーミラー）
(A 36) C-6 サイドターンＬＨ
(A 37) D-5 フロントターンＬＨ
(A 38) C-6 クリアランスランプＬＨ ＆ コーナリングランプＬＨ
(A 39) D-6 コーナーセンサー ＆ フェンダーポール
(A 46) A-5 ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＬＨ
(A 47) B-6 ウォッシャーモーター
(A 48) A-5 油膜取りウォッシャーモーター
(A 49) D-11 ＦＬメイン
(A 50) B-12 ＦＬオルタ
(A 56) A-2 ブレーキバキュームウォーニングスイッチ
(A 57) B-1 吸気温センサー
(A 58) D-3 ＶＳＶ（ラジエーターシャッター）
(A 59) B-7 オイルプレッシャースイッチ
(A 60) D-7 オルタネーター
(A 61) C-7 オルタネーター
(A 62) C-7 マグネットクラッチ
(A 63) D-5 圧力スイッチ
(A 64) A-5 プレッシャースイッチ
(A 65) B-6 スターターリレー
(A 66) A-4 グロープラグリレー（メイン）
(A 67) A-5 ダイアグノーシスコネクター
(C 18) A-3 バックアップランプスイッチ ＆ ニュートラルスタートスイッチ
(C 22) A-4 ＡＢＳリヤスピードセンサー
(C 23) A-3 スピードメーターセンサー
(C 30) D-9 ウォーターテンパラチャセンダーゲージ
(C 31) C-7 水温センサー
(C 37) D-10 Ｊ／Ｃ No.24
(C 52) A-3 ＥＣＴソレノイド
(C 53) A-9 ＶＳＶ No.2（吸気絞り）
(C 54) A-9 ＶＳＶ（ＥＧＲ）
(C 55) D-10 ターボプレッシャーセンサー
(C 56) A-8 フューエルセジメンタ
(C 57) A-9 フューエルヒーター
(C 58) A-8 グロープラグレジスター
(C 59) A-7 グロープラグレジスター
(C 60) B-7 スターター
(C 61) D-7 電磁スピル弁
(C 62) D-7 ＶＣＶ
(C 63) D-9 クランクポジションセンサー
(C 64) D-8 補正抵抗（ＶＲＰ）
(C 65) D-8 補正抵抗（ＶＲＴ）
(C 66) D-10 ディーゼルエンジンレボリューションセンサー
(C 67) D-9 水温スイッチＮｏ．１
(C 68) D-8 水温スイッチＮｏ．２
(C 69) A-7 スロットルポジションセンサー
(C 70) B-7 ＶＳＶ No.1（吸気絞り）
(C 71) A-8 グロープラグ
(C 72) A-7 グロープラグ
(D 1) A-4 バッテリー ⊕
(D 2) A-4 スターター
(E 1) B-6 バッテリー ⊖
(E 2) D-4 エンジンアース
(H 2) C-6 フロントエアバックセンサーＬＨ

[AT1] A-11 エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー

[CA1] A-10
[CA2] B-12 } エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
[CA3] A-10

[CT1] B-12 エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー

[HA2] A-11 カウルワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ

[HC1] D-11
[HC3] D-12 } カウルワイヤNo.2 to エンジンワイヤ

[HT1] C-12
[HT2] C-12 } カウルワイヤNo.2 to リレーブロックアッセンブリー
[HT3] A-12

▽AA B-1 右フェンダーエプロン

▽AB B-5 左フェンダーエプロン

▽CC A-7 エンジンブロック

▽EE B-5 左フェンダーエプロン

('91/10 品番67398)

エンジン(2L-THE エンジンルーム)

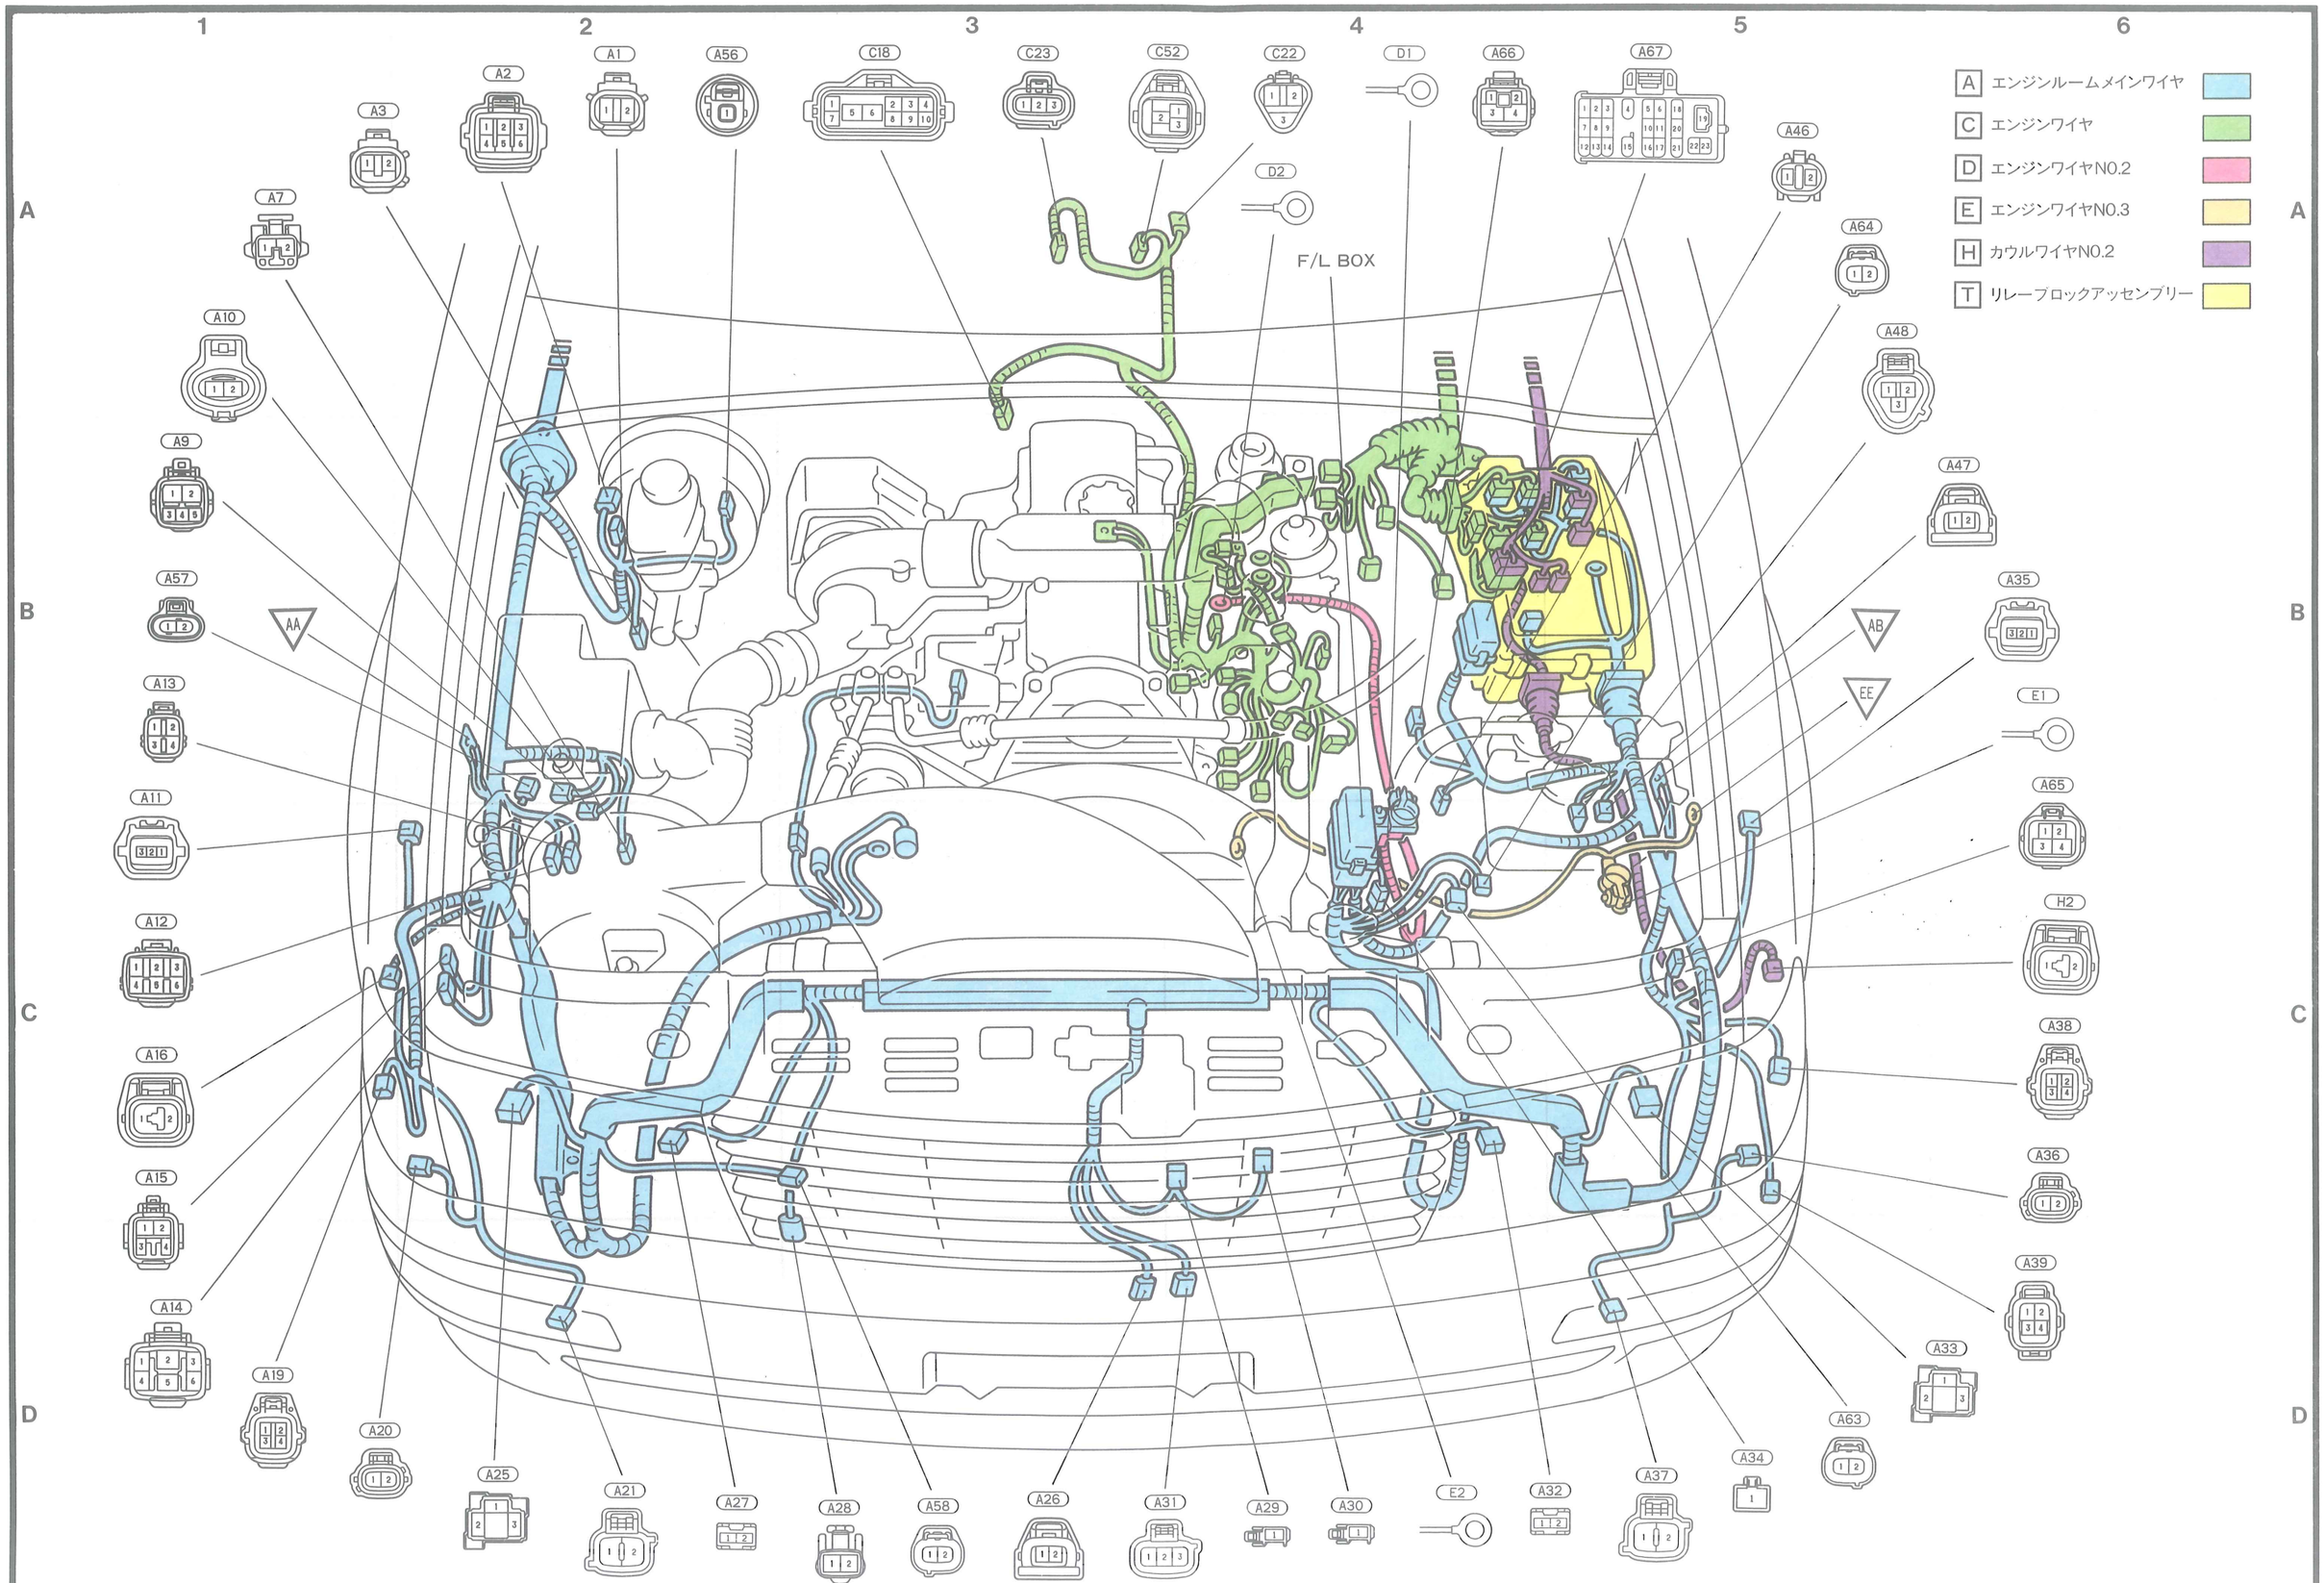

エンジン(2L-THE エンジン本体)

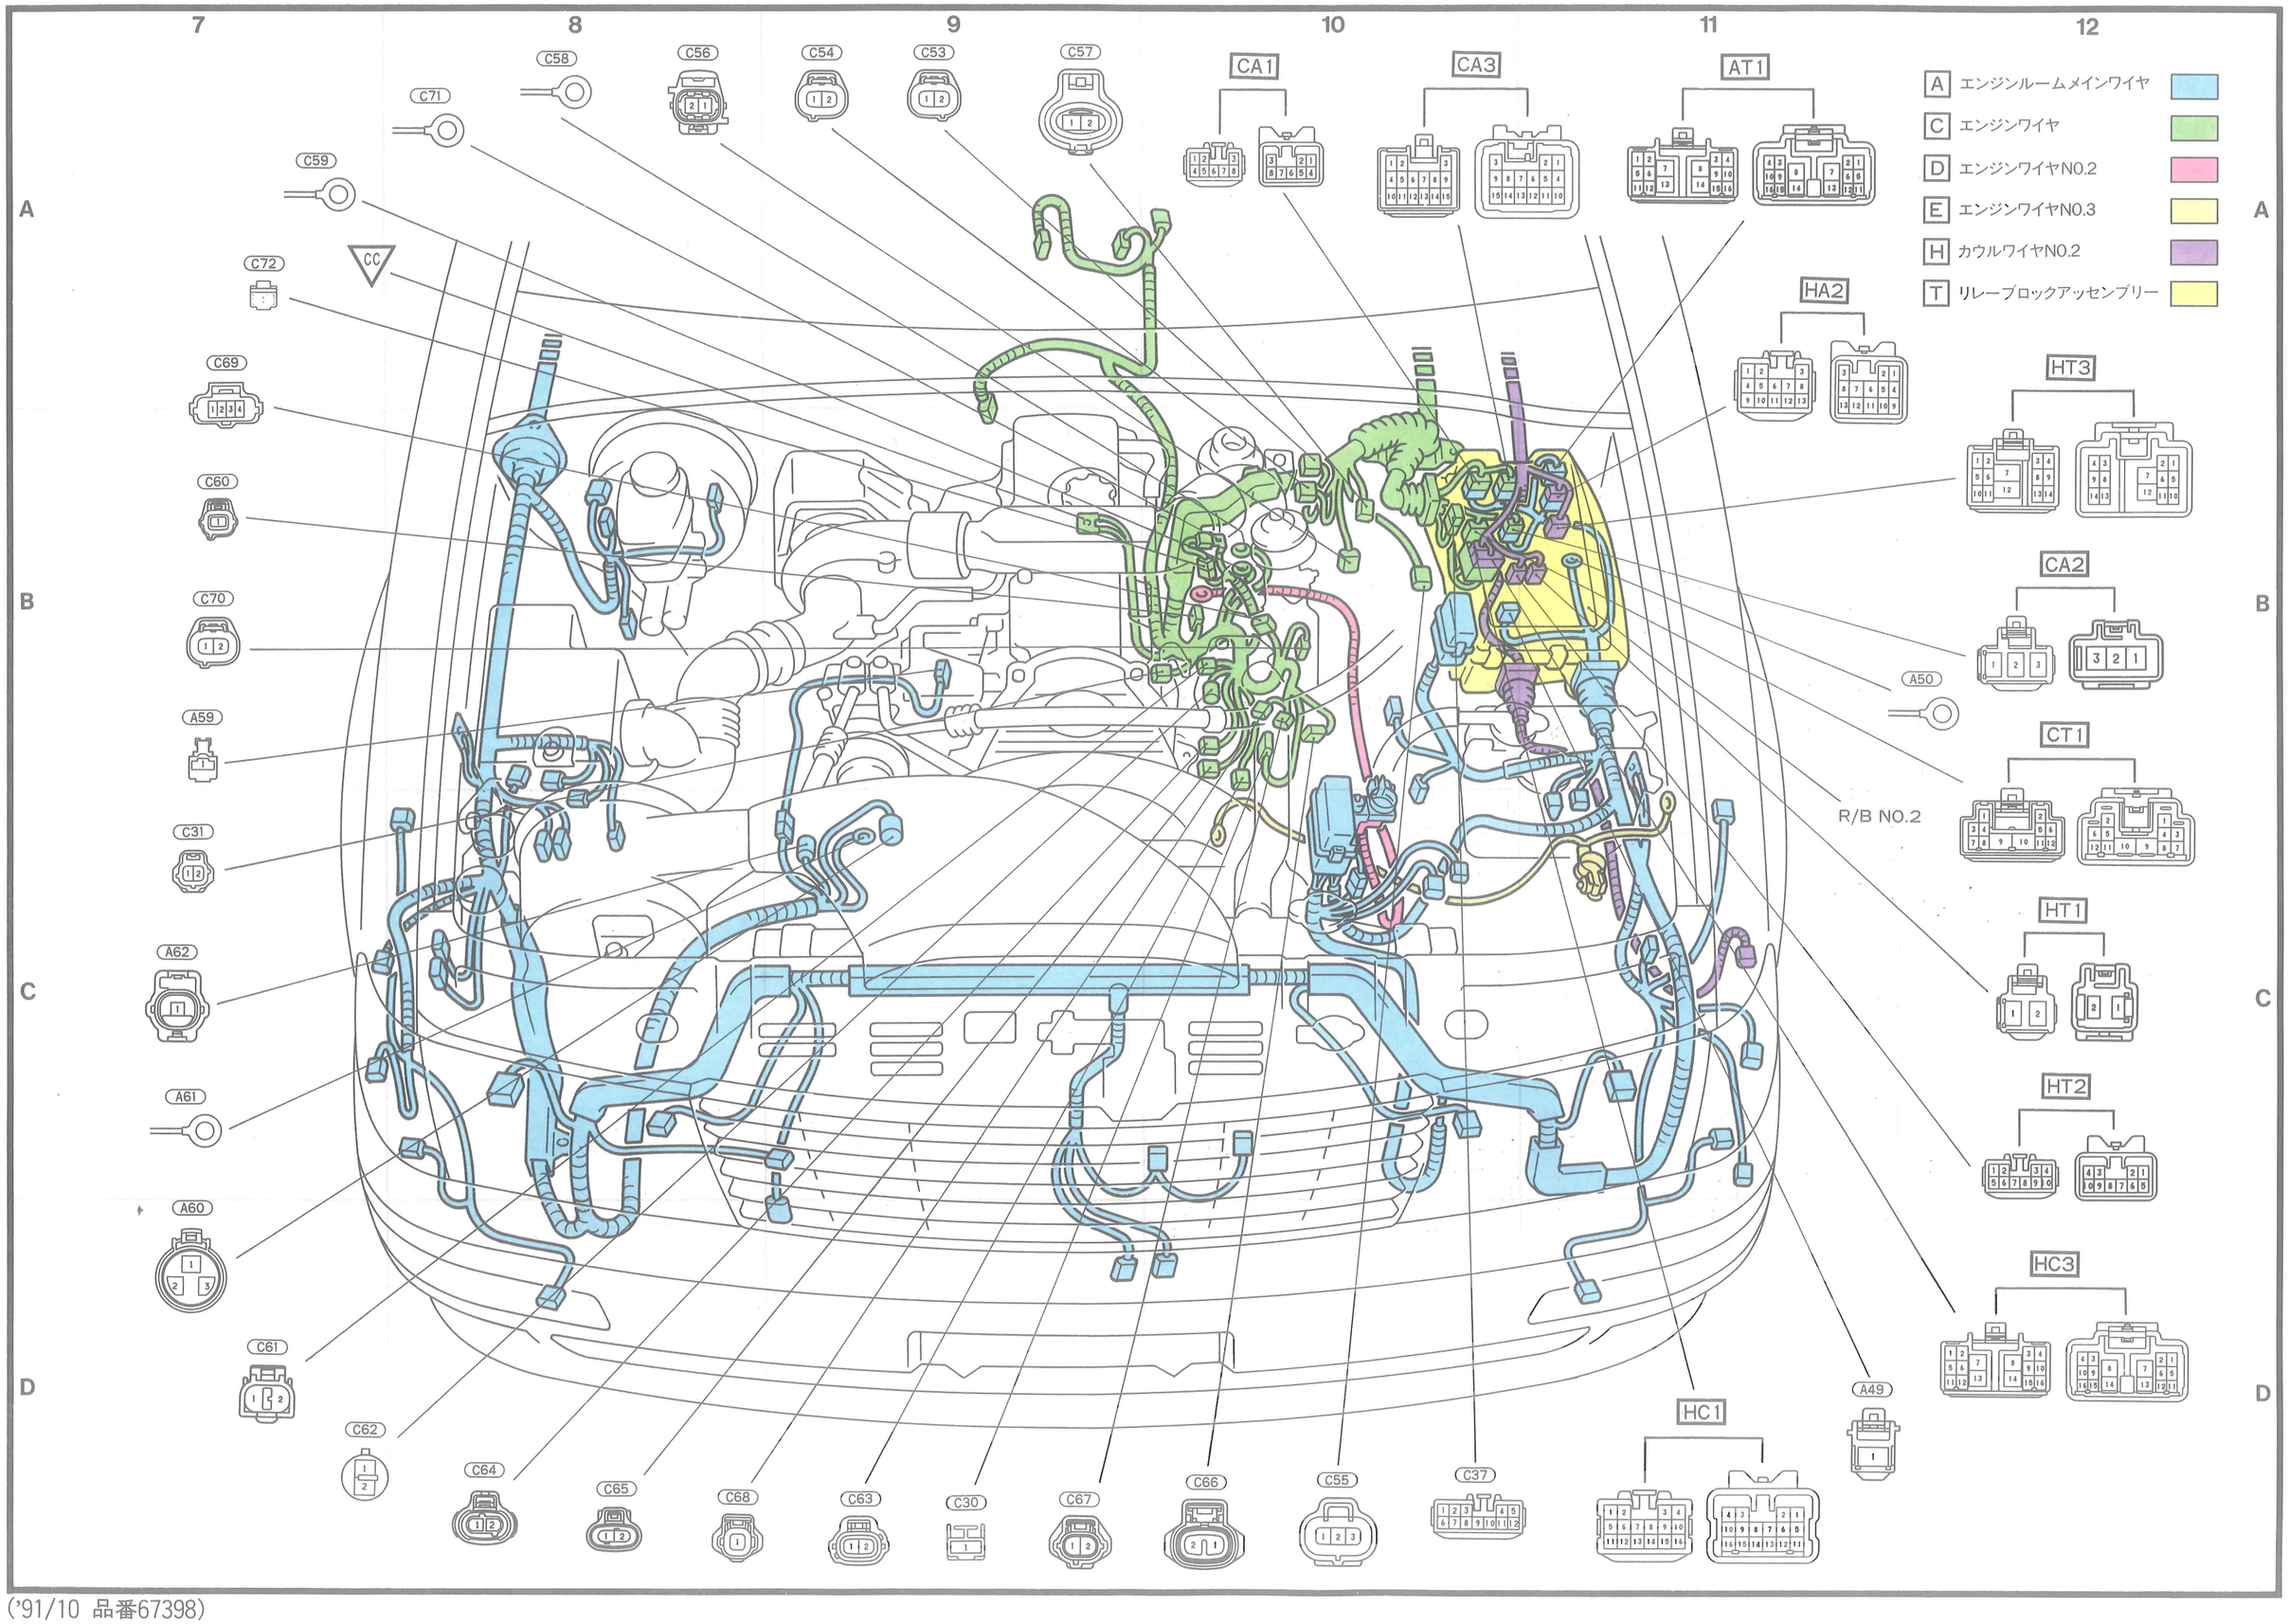

MEMO

('91/10 品番67398)

インストルメントパネル

- A51 D-11 センターエアバッグセンサー
- A52 D-13 ＡＢＳコンピューター
- A53 C-13 ＡＢＳコンピューター
- C39 D-5 エンジンコントロールコンピューター（２ＪＺ−ＧＥ）
- C40 C-5 エンジンコントロールコンピューター（２ＪＺ−ＧＥ）
- C41 A-2 Ｊ／Ｃ No.23
- C42 A-4 エンジンコントロールコンピューター（１ＪＺ−ＧＥ）
- C43 D-5 エンジンコントロールコンピューター（１ＪＺ−ＧＥ）
- C44 D-5 エンジンコントロールコンピューター（１ＪＺ−ＧＥ）
- C50 D-5 エンジンコントロールコンピューター（２Ｌ−ＴＨＥ）
- C51 D-5 エンジンコントロールコンピューター（２Ｌ−ＴＨＥ）
- G1 D-2 サスペンションコントロールンコンピューター（エアサス付き） ＆ ＴＥＭＳコンピューター（エアサスなし）
- G2 D-3 サスペンションコントロールンコンピューター
- G3 D-3 サスペンションコントロールンコンピューター
- G4 D-3 足元照明ＬＨ
- G5 A-1 ブロワーモーターコントローラー
- G6 A-2 内外気切り替えダンパーサーボ
- G7 A-5 エンジンコントロールコンピューター（２ＪＺ−ＧＥ）
- G8 A-4 エンジンコントロールコンピューター（２ＪＺ−ＧＥ）
- G9 A-3 雨滴除去ミラーリレー
- G10 A-3 アウターミラーコントロールコンピューター
- G11 A-3 アウターミラーコントロールコンピューター
- G12 A-1 ノイズフィルター
- G13 A-2 Ｊ／Ｃ （アースNo.20）
- G14 D-4 エアコンアンプ
- G15 A-9 Ｊ／Ｃ No.10
- G16 A-8 エバポ後センサー
- G17 A-9 Ｊ／Ｃ No.11
- G18 A-7 Ｊ／Ｃ No.9
- G19 A-7 Ｊ／Ｃ No.8
- G20 A-14 コンビネーションメーター（デジタル）
- G21 A-16 コンビネーションメーター（デジタル）
- G22 A-16 コンビネーションメーター（デジタル）
- G23 A-15 コンビネーションメーター（デジタル）
- G24 B-12 パーキングブレーキスイッチ
- G25 B-12 モードダンパーサーボ
- G27 C-12 リヤヒーター優先ダンパーサポート
- G28 D-10 センターエアバックセンサー
- G29 B-7 リヤシート戻しスイッチ
- G30 B-8 アブソーバーコントロールスイッチ ＆ ＴＲＣオフスイッチ ＆ パターンセレクトスイッチ ＆ サスペンションコントロールスイッチ
- G31 C-9 シフトロックコントロールリレー
- G32 C-9 Ｏ／Ｄメインスイッチ
- G33 A-13 Ｊ／Ｃ No.6
- G34 B-13 Ｊ／Ｃ No.7
- G35 B-13 チルト ＆ テレスコピックコンピューター
- G36 B-13 チルト ＆ テレスコピックコンピューター
- G37 B-13 クルーズコントロールコンピューター
- G38 C-13 テレスコピックセンサー ＆ モーター
- G39 C-13 レオスタット ＆ シートメモリースイッチ（メモリー付き）
- G40 C-13 マイクロホン
- G41 D-13 チルトセンサー ＆ モーター
- G42 D-13 コンビネーションスイッチ
- G43 D-13 コンビネーションスイッチ
- G44 D-14 キーロックソレノイド
- G45 D-13 キーシリンダーランプ
- G46 D-14 ステアリングセンサー
- G47 C-13 エアバッグ（ステアリングホイールパッド）
- G48 C-13 イグニッションスイッチ
- G49 B-13 ストップランプスイッチ
- G50 A-13 ミラーバイブレーションコントロールコンピューター
- G51 A-13 アウターミラーコントロールリレー
- G52 A-13 ドアコントロールリレー
- G53 A-14 ワイパーリレー
- G54 D-14 ＡＢＳコンピューター
- G55 D-14 足元照明ＲＨ
- G56 D-15 ＴＤＣＬ
- G57 A-18 オプションコネクター
- G58 D-16 ライトコントロールリレー
- G59 D-15 キーリマインダーリレー
- G60 D-15 ショートコネクター
- G61 D-15 ショートコネクター
- G62 A-17 Ｊ／Ｃ （アースNo.19）
- G63 A-13 Ｊ／Ｃ No.5
- G64 A-13 Ｊ／Ｃ No.4
- G65 A-14 Ｊ／Ｃ No.3
- G66 A-14 Ｊ／Ｃ No.1（Ｌ／２Ｌ−ＴＨＥ） Ｊ／Ｃ No.2（２Ｌ−ＴＨＥ）
- G67 B-18 ダイオード（電気負荷アイドルアップ）
- G68 B-18 ダイオード（コーナリングランプ）
- G69 C-17 ダイオード（クルーズコントロール）
- G71 B-18 インテグレーションリレー
- G72 B-18 Ｊ／Ｃ No.12
- G73 B-18 オプション端子
- G74 D-3 アブソーバーコントロールコンピューター
- G75 D-3 アブソーバーコントロールコンピューター
- G76 B-13 ブレーキウォーニングリレー（２Ｌ−ＴＨＥ）
- G77 A-15 コンビネーションメーター（アナログ）
- G78 A-16 コンビネーションメーター（アナログ）
- G79 A-16 コンビネーションメーター（アナログ）
- G80 A-16 コンビネーションメーター（アナログ）
- G81 D-17 キックダウンスイッチ
- G82 A-5 エンジンコントロールコンピューター（除く２Ｌ−ＴＨＥ）
- G83 D-3 ＴＲＣコンピューター
- G84 D-4 ＴＲＣコンピューター
- H1 C-9 センターエアバッグセンサー
- I1 D-4 サスペンション制御スイッチ
- I2 D-4 ラッゲージオープナーメインスイッチ ＆ ワイヤレスドアロックメインスイッチ
- I3 D-4 グローブボックスランプスイッチ
- I4 A-3 パワーステアリングコンピューター
- I5 A-3 Ｊ／Ｃ No.13
- I6 A-2 Ｊ／Ｃ No.14
- I7 A-2 グローブボックスランプ
- I8 A-2 日射センサー
- I9 A-11 Ｊ／Ｃ No.16
- I10 A-10 Ｊ／Ｃ No.15
- I11 A-10 スインググリル
- I12 A-10 ハザードスイッチ
- I13 A-10 クロック
- I14 A-10 フロントセンタースピーカー
- I15 C-12 内気センサー
- I16 A-17 コンライトリレー
- I17 D-11 フロントシガレットライター
- I24 A-11 エアコンコンピューター
- I25 B-12 エアコンコンピューター
- I26 B-12 エアコンコンピューター
- I27 B-12 エアコンコンピューター
- I28 D-8 エアコンコントロールスイッチ（後席用）
- I29 D-8 リヤコントローラー
- I30 D-8 リヤシガレットライター
- I33 A-9 マルチディスプレイ
- I34 A-9 マルチディスプレイ
- I35 A-9 マルチディスプレイ
- I36 C-12 テーププレーヤー（マルチビジョン付き）
- I37 C-12 テーププレーヤー（マルチビジョン付き）
- I38 C-12 テーププレーヤー（マルチビジョン付き）
- I39 C-12 テーププレーヤー（マルチビジョン付き）
- I40 C-7 ＶＴＲアダプター
- O18 B-7 フロントハンドセットテレフォン
- O19 B-7 フロントハンドセットテレフォン
- a1 D-11 エアミックスダンパーサーボ
- a2 B-7 ＢＩ−ＬＥＶＥＬダンパーサーボ
- a3 B-7 水温センサー
- 1A B-6 エンジンルームメインワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1B B-6 エンジンルームメインワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1C C-6 ルーフワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1D C-6 インストルメントパネルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1E C-6 インストルメントパネルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1F C-6 フロントドアワイヤ（RH） to Ｊ／Ｂ No.1
- 1G D-6 フロアワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1H D-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1I D-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 1J D-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.1
- 3A A-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.3
- 3B B-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.3
- 3C B-6 カウルワイヤ to Ｊ／Ｂ No.3
- AG1 C-18 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- AG2 B-18 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- AG3 A-18 エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
- Ga1 D-12 カウルワイヤ to エアコンワイヤ
- GN1 D-18 カウルワイヤ to フロアワイヤ
- GN2 D-18 カウルワイヤ to フロアワイヤ
- GN3 D-18 カウルワイヤ to フロアワイヤ
- GO1 C-7 カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2
- GO2 D-9 カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2
- GO3 D-10 カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2
- GO4 D-9 カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2
- HG1 C-1 カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
- HG2 A-1 カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
- HG3 A-1 カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
- HG4 B-1 カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
- HG5 C-1 カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
- IG1 D-11 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
- IG2 D-12 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
- IG3 A-8 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
- IG4 A-7 インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
- JG1 D-16 フロントドアワイヤ（RH） to カウルワイヤ
- JG2 D-17 フロントドアワイヤ（RH） to カウルワイヤ
- JN1 D-17 フロントドアワイヤ（RH） to フロアワイヤ
- KG1 C-1 フロントドアワイヤ（LH） to カウルワイヤ
- KG2 D-1 フロントドアワイヤ（LH） to カウルワイヤ
- NI1 D-8 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
- NI2 D-7 フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
- OH1 D-2 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2
- OH2 D-1 フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2
- OI1 C-7 フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ
- RG1 D-16 ルーフワイヤ to カウルワイヤ

- GF B-17 インストルメントパネル右
- GG A-15 ステアリングサポート
- GH A-2 インストルメントパネル左
- II C-10 右ブレース下
- IJ C-9 左ブレース下

インストルメントパネル(左側)

1 2 3 4 5 6

A エンジンルームメインワイヤ
C エンジンワイヤ
G カウルワイヤ
H カウルワイヤNO.2
I インストルメントパネルワイヤ
J フロントドアワイヤ(RH)
K フロントドアワイヤ(LH)
N フロアワイヤ
O フロアワイヤNO.2
R ルーフワイヤ
a エアコンワイヤ

A B C D

G12 G5 I7 I6 G13 I5 G10 G11 G8 C42 G7
G6 I8 C41 G9 I4
GH
G82
HG3 HG2 HG4 HG5 HG1 KG1 KG2 OH2 OH1
G1 G74 G75 G4 I1 I3 G2 G83 G3 G84 G14 I2 C39 C44 C50 C43 C51 C40

J/B NO.3
3A 3B 3C

J/B NO.1
1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J

R/BカセットNO.2
R/BカセットNO.1

インストルメントパネル(中央)

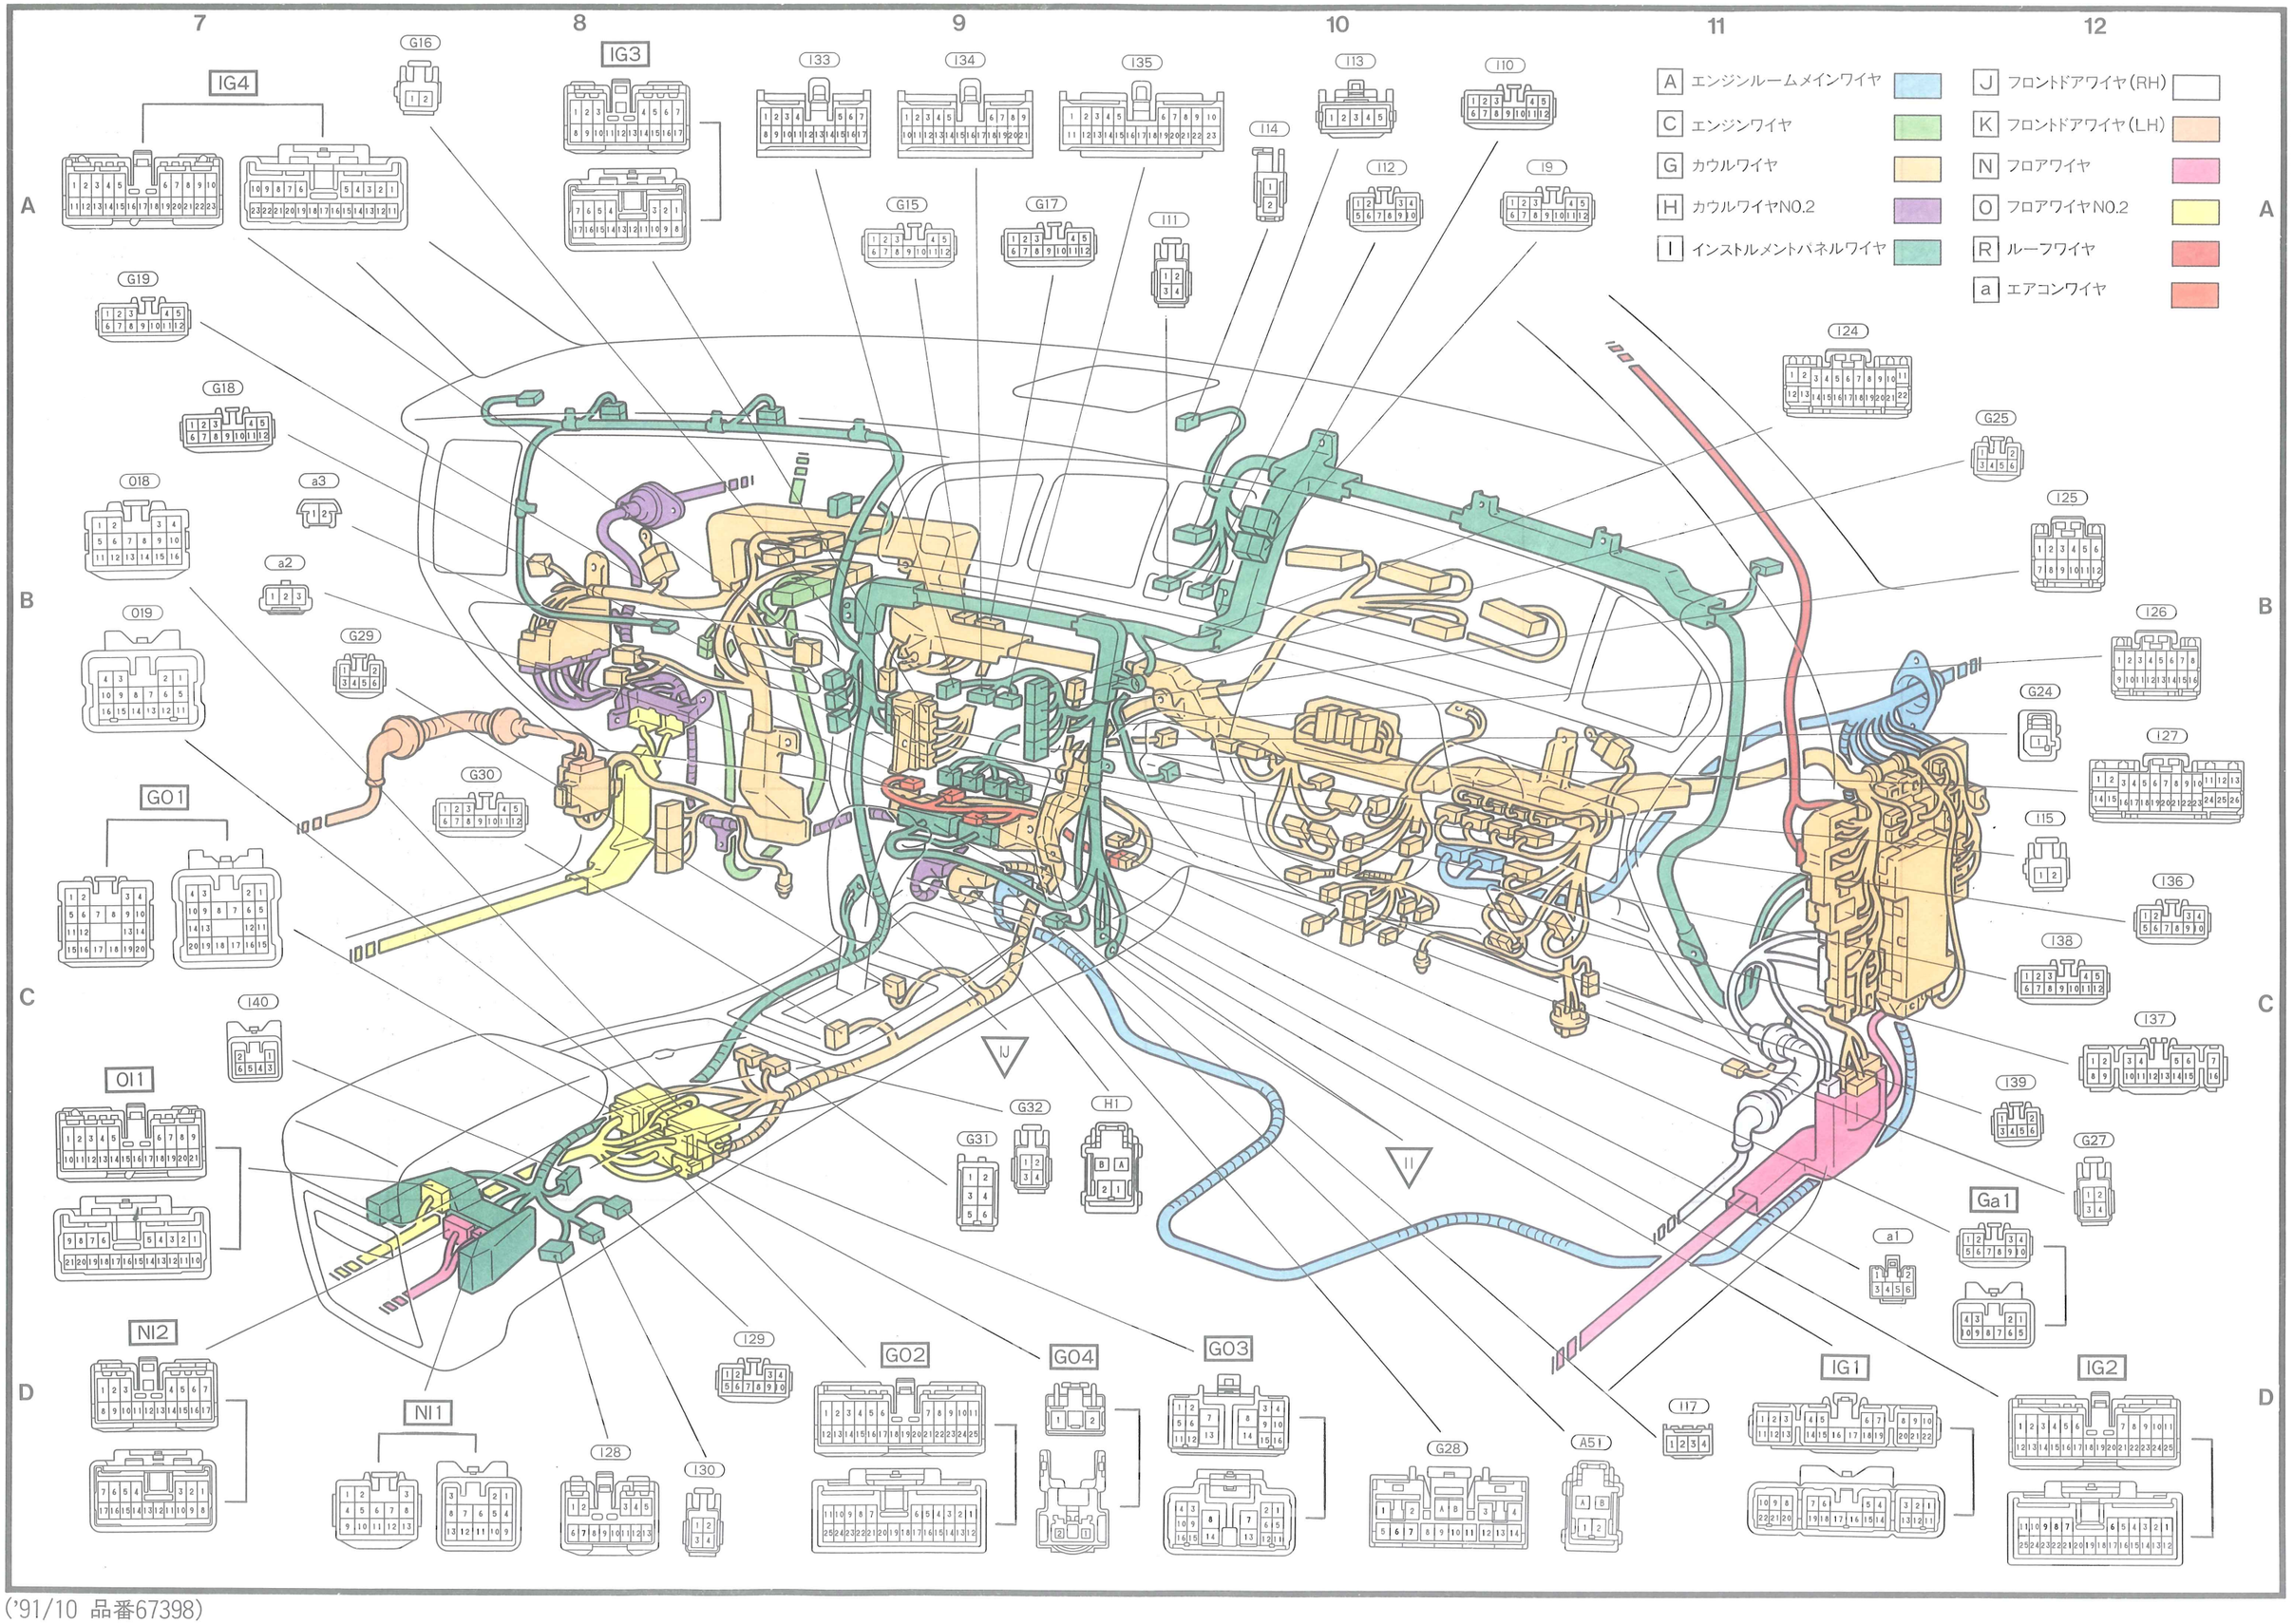

('91/10 品番67398)

インストルメントパネル(右側)

13 14 15 16 17 18

A エンジンルームメインワイヤ
C エンジンワイヤ
G カウルワイヤ
H カウルワイヤNO.2
I インストルメントパネルワイヤ
J フロントドアワイヤ(RH)
K フロントドアワイヤ(LH)
N フロアワイヤ
O フロアワイヤNO.2
R ルーフワイヤ
a エアコンワイヤ

G64 G52 G65 G53 G20 G77 G79 G78 G80
G51 G66 G23 G21 G22
G50 G63
G33
G76 G34
G49 G37
G35
G36
G38
G48
G39
G47
A53
G40
A52
G43 G41
G42
G45 G46 G44 G54 G55 G59 G60 G61
G56
G58
G81
G69
RG1
JG1
JG2
GN2
JN1
GN1
GN3
AG1
AG2
AG3
G71
G73
G72
G67
G68
G62 I16
GG GF

('91/10 品番67398)

インストルメントパネル(マルチビションなし)

G 18	C-2	J／C　No.9（L／CRT）
G 18	B-6	J／C　No.9（4SP）
G 19	C-2	J／C　No.8（L／CRT）
G 19	B-6	J／C　No.8（4SP）
I 1	B-1	サスペンション制御スイッチ
I 2	B-1	ラッゲージオープナーメインスイッチ　＆ ワイヤレスドアロックメインスイッチ（L／CRT）
I 2	B-4	ラッゲージオープナーメインスイッチ　＆ ワイヤレスドアロックメインスイッチ（4SP）
I 3	B-1	グローブボックスランプスイッチ（L／CRT）
I 3	B-4	グローブボックスランプスイッチ（4SP）
I 15	C-3	内気センサー（エアコン）（L／CRT）
I 15	B-6	内気センサー（エアコン）（4SP）
I 17	D-3	フロントシガレットライター（L／CRT）
I 17	C-5	フロントシガレットライター（4SP）
I 18	A-2	アンテナアンプ（L／CRT）
I 18	A-5	アンテナアンプ（4SP）
I 19	A-2	ラジオ　＆　ステレオ（L／CRT）
I 20	A-3	ラジオ　＆　ステレオ（L／CRT）
I 21	A-3	ラジオ　＆　ステレオ（L／CRT）
I 22	C-2	ラジオ　＆　ステレオ（L／CRT）
I 23	D-2	エアコンフロントコントロールスイッチ（L／CRT）
I 24	A-3	エアコンコンピューター（L／CRT）
I 24	C-6	エアコンコンピューター（4SP）
I 25	C-4	エアコンコンピューター（L／CRT）
I 25	C-6	エアコンコンピューター（4SP）
I 26	C-3	エアコンコンピューター（L／CRT）
I 26	C-6	エアコンコンピューター（4SP）
I 27	D-3	エアコンコンピューター（L／CRT）
I 27	C-5	エアコンコンピューター（4SP）
I 31	A-5	ラジオ　＆　ステレオ（4SP）
I 32	B-6	ラジオ　＆　ステレオ（4SP）

IG1	D-4	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （L／CRT）
IG1	D-2	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （4SP）
IG2	D-5	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （L／CRT）
IG2	D-2	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （4SP）
IG3	A-5	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （L／CRT）
IG3	A-1	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （4SP）
IG4	A-4	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （L／CRT）
IG4	C-1	インストルメントパネルワイヤ　to　カウルワイヤ （4SP）

I1	C-3	右ブレース下（L／CRT）
I1	C-5	右ブレース下（4SP）
IJ	C-2	左ブレース下（L／CRT）
IJ	C-4	左ブレース下（4SP）

インストルメントパネル(マルチビジョンなし)

G カウルワイヤ
I インストルメントパネルワイヤ

L/CRT

4SP

(’91/10 品番67398)

J 1	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリーなし）
J 2	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH（格納ミラー）
J 3	A-3	ツイータースピーカーRH
J 4	A-5	フロントスピーカーRH
J 5	A-4	アウターミラースイッチ
J 6	A-5	ドアコントロールスイッチ（パワーウインドゥマススイッチ）
J 7	B-5	パワーウインドゥモーターFR・RH
J 8	B-6	カーテシランプFR・RH
J 9	B-5	ラッゲージドアオープナースイッチ
J 10	D-6	ドアコントロールモーターFR・RH
J 11	B-5	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用）
J 12	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリー付き）
K 1	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH（メモリーなし）
K 2	A-2	リモートコントロールアクチュエーターLH（格納ミラー）
K 3	A-2	ツイータースピーカーLH
K 4	C-1	フロントスピーカーLH
K 5	D-1	パワーウインドゥスイッチFR・LH
K 6	C-2	カーテシランプFR・LH
K 7	C-2	パワーウインドゥモーターFR・LH
K 8	C-2	ドアコントロールモーターFR・LH
K 9	A-2	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリー付き）
L 1	B-6	ドアコントロールモーターRR・RH
L 2	C-6	カーテシランプRR・RH
L 3	B-6	パワーウインドゥモーターRR・RH
L 4	C-6	リヤスピーカーRH
L 5	B-6	リヤ灰皿照明RH
L 6	B-6	J／C No.22
L 7	B-5	リヤパワーシートスイッチRH
L 8	B-5	パワーウインドゥスイッチRR・RH
M 1	D-3	ドアコントロールモーターRR・LH
M 2	D-3	カーテシランプRR・LH
M 3	D-3	パワーウインドゥモーターRR・LH
M 4	D-3	リヤスピーカーLH
M 5	D-3	リヤ灰皿照明LH
M 6	D-3	J／C No.21
M 7	D-3	リヤパワーシートスイッチLH
M 8	D-2	パワーウインドゥスイッチRR・LH
N 1	A-7	排気温センサー
N 2	D-6	ラップベルトソレノイドFR・RH
N 3	D-6	シートベルトプリローダーRH
N 4	D-6	カーテシスイッチFR・RH
N 5	A-11	カーテシスイッチRR・RH
N 6	A-11	カーテンモーター
N 7	B-11	ラップベルトソレノイドRR・RH
N 8	B-12	ドアコントロールレシーバー
N 9	C-12	CDオートチェンジャー
N 10	D-12	CDオートチェンジャー
N 11	A-10	ラッゲージルームランプ
N 12	A-10	ウーハースピーカー
N 13	D-10	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH，アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH
N 14	A-10	フューエルセンダーゲージ
N 15	D-9	ハイトコントロールソレノイド（リヤ）
N 16	D-10	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）
N 17	D-10	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）
N 18	D-11	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）
N 19	B-12	センターストップランプ
N 21	B-12	ナビゲーションレシーバー
N 22	D-12	CD－ROMプレーヤー
N 23	D-12	J／C No.17
N 24	D-11	J／C No.18
N 25	B-11	テレビジョンチューナー
N 26	B-11	アンテナアンプLH
N 27	B-12	アンテナアンプRH
N 28	D-11	ラジオレシーバー
O 1	A-8	ラップベルトソレノイドRR・LH
O 2	A-8	リヤウインドウデフォッガー
O 3	A-7	カーテシスイッチRR・LH
O 5	C-7	無線機
O 6	B-7	テレフォンコンピューター
O 7	B-7	テレフォンコンピューター
O 8	B-7	テレフォンコンピューター
O 9	C-8	フューエルポンプコントローラー
O 10	D-8	エキゾーストバルブコントロールモーター
O 11	D-8	TRCコンピューター（除く2L－THE）
O 12	D-9	TRCコンピューター（除く2L－THE）
O 13	D-9	フューエルポンプ
O 14	D-9	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH，アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH
O 15	D-10	ハイトコントロールセンサー
O 16	D-9	車高調整用コネクター
O 17	A-8	ショートコネクター（エアバッグ）
O 20	D-2	カーテシスイッチFR・LH
O 21	C-2	ラップベルトソレノイドFR・LH
O 22	D-2	シートベルトプリローダーLH
R 1	A-3	ダイオード（リヤパーソナルランプ）
R 2	A-2	バニティーランプ
R 3	A-4	リヤパーソナルランプRH
R 4	A-3	リヤパーソナルランプLH
R 5	A-5	マグネチックフィールドセンサー
R 6	A-3	ルームランプ ＆ マップランプ
S 1	C-12	バックアップランプRH
S 2	C-12	ライセンスプレートランプRH
S 3	C-12	リヤコンビネーションランプRH
S 4	D-11	バックアップランプLH
S 5	D-10	ライセンスプレートランプLH
S 6	D-11	リヤコンビネーションランプLH
S 7	D-12	ラッゲージルームランプスイッチ
S 8	D-11	ラッゲージオープナーモーター
b 1	A-8	スモークセンサー（ロイヤルサルーンG）
b 2	A-8	ブロワーモーター
b 3	A-9	ブロワーモーター
b 4	A-9	リヤレジスター（ロイヤルサルーンG）
b 5	A-9	マグネットクラッチバルブ
b 7	B-11	リヤメインリレー
b 8	A-10	リヤブロワーリレー（HI）
b 9	A-10	リヤブロワーリレー（LO）（ロイヤルサルーンG）
b 10	A-11	排気ダンパー切り替えサーボ（ロイヤルサルーンG）
b 11	A-9	リヤレジスター（除くロイヤルサルーンG）

1C	A-2	ルーフワイヤ to J／B No.1
1F	A-2	フロントドアワイヤ（RH） to J／B No.1
1G	A-3	フロアワイヤ to J／B No.1
GN1	D-5	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN2	D-5	カウルワイヤ to フロアワイヤ
GN3	D-6	カウルワイヤ to フロアワイヤ
HG1	A-1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
HG2	A-1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
HG3	A-1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
HG4	B-1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
HG5	A-1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ
JG1	D-4	フロントドアワイヤ（RH） to カウルワイヤ
JG2	D-4	フロントドアワイヤ（RH） to カウルワイヤ
JN1	D-6	フロントドアワイヤ（RH） to フロアワイヤ
KG1	D-1	フロントドアワイヤ（LH） to カウルワイヤ
KG2	D-1	フロントドアワイヤ（LH） to カウルワイヤ
LN1	C-6	リヤドアワイヤ（RH） to フロアワイヤ
MO1	D-2	リヤドアワイヤ（LH） to フロアワイヤNo.2
NO1	D-8	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2
NP1	A-8	フロアワイヤ to シートワイヤNo.1
NQ1	A-9	フロアワイヤ to シートワイヤNo.2
NS1	D-12	フロアワイヤ to ラッゲージルームワイヤ
Ob1	C-7	フロアワイヤNo.2 to エアコンワイヤ
Ob2	C-7	フロアワイヤNo.2 to エアコンワイヤ
OH1	C-1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2
OH2	C-1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2
ON1	A-7	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ
ON2	A-7	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ
OP1	C-7	フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.1
OQ1	D-7	フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.2
QO1	D-7	シートワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2
RG1	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
bd1	A-8	エアコンワイヤ to エアコンサブワイヤ（アースNo.1）
eb1	A-10	エアコンサブワイヤ（アースNo.2） to エアコンワイヤ

NK	A-10	右リヤタイヤハウス
NL	B-12	ラッゲージルーム右
OM	C-7	左リヤタイヤハウス
ON	D-8	ラッゲージルーム左
bO	A-10	リヤクーラー配管用アース
dP	D-8	左ラッゲージルームタイヤハウス
eQ	A-9	リヤクーラー配管用アース

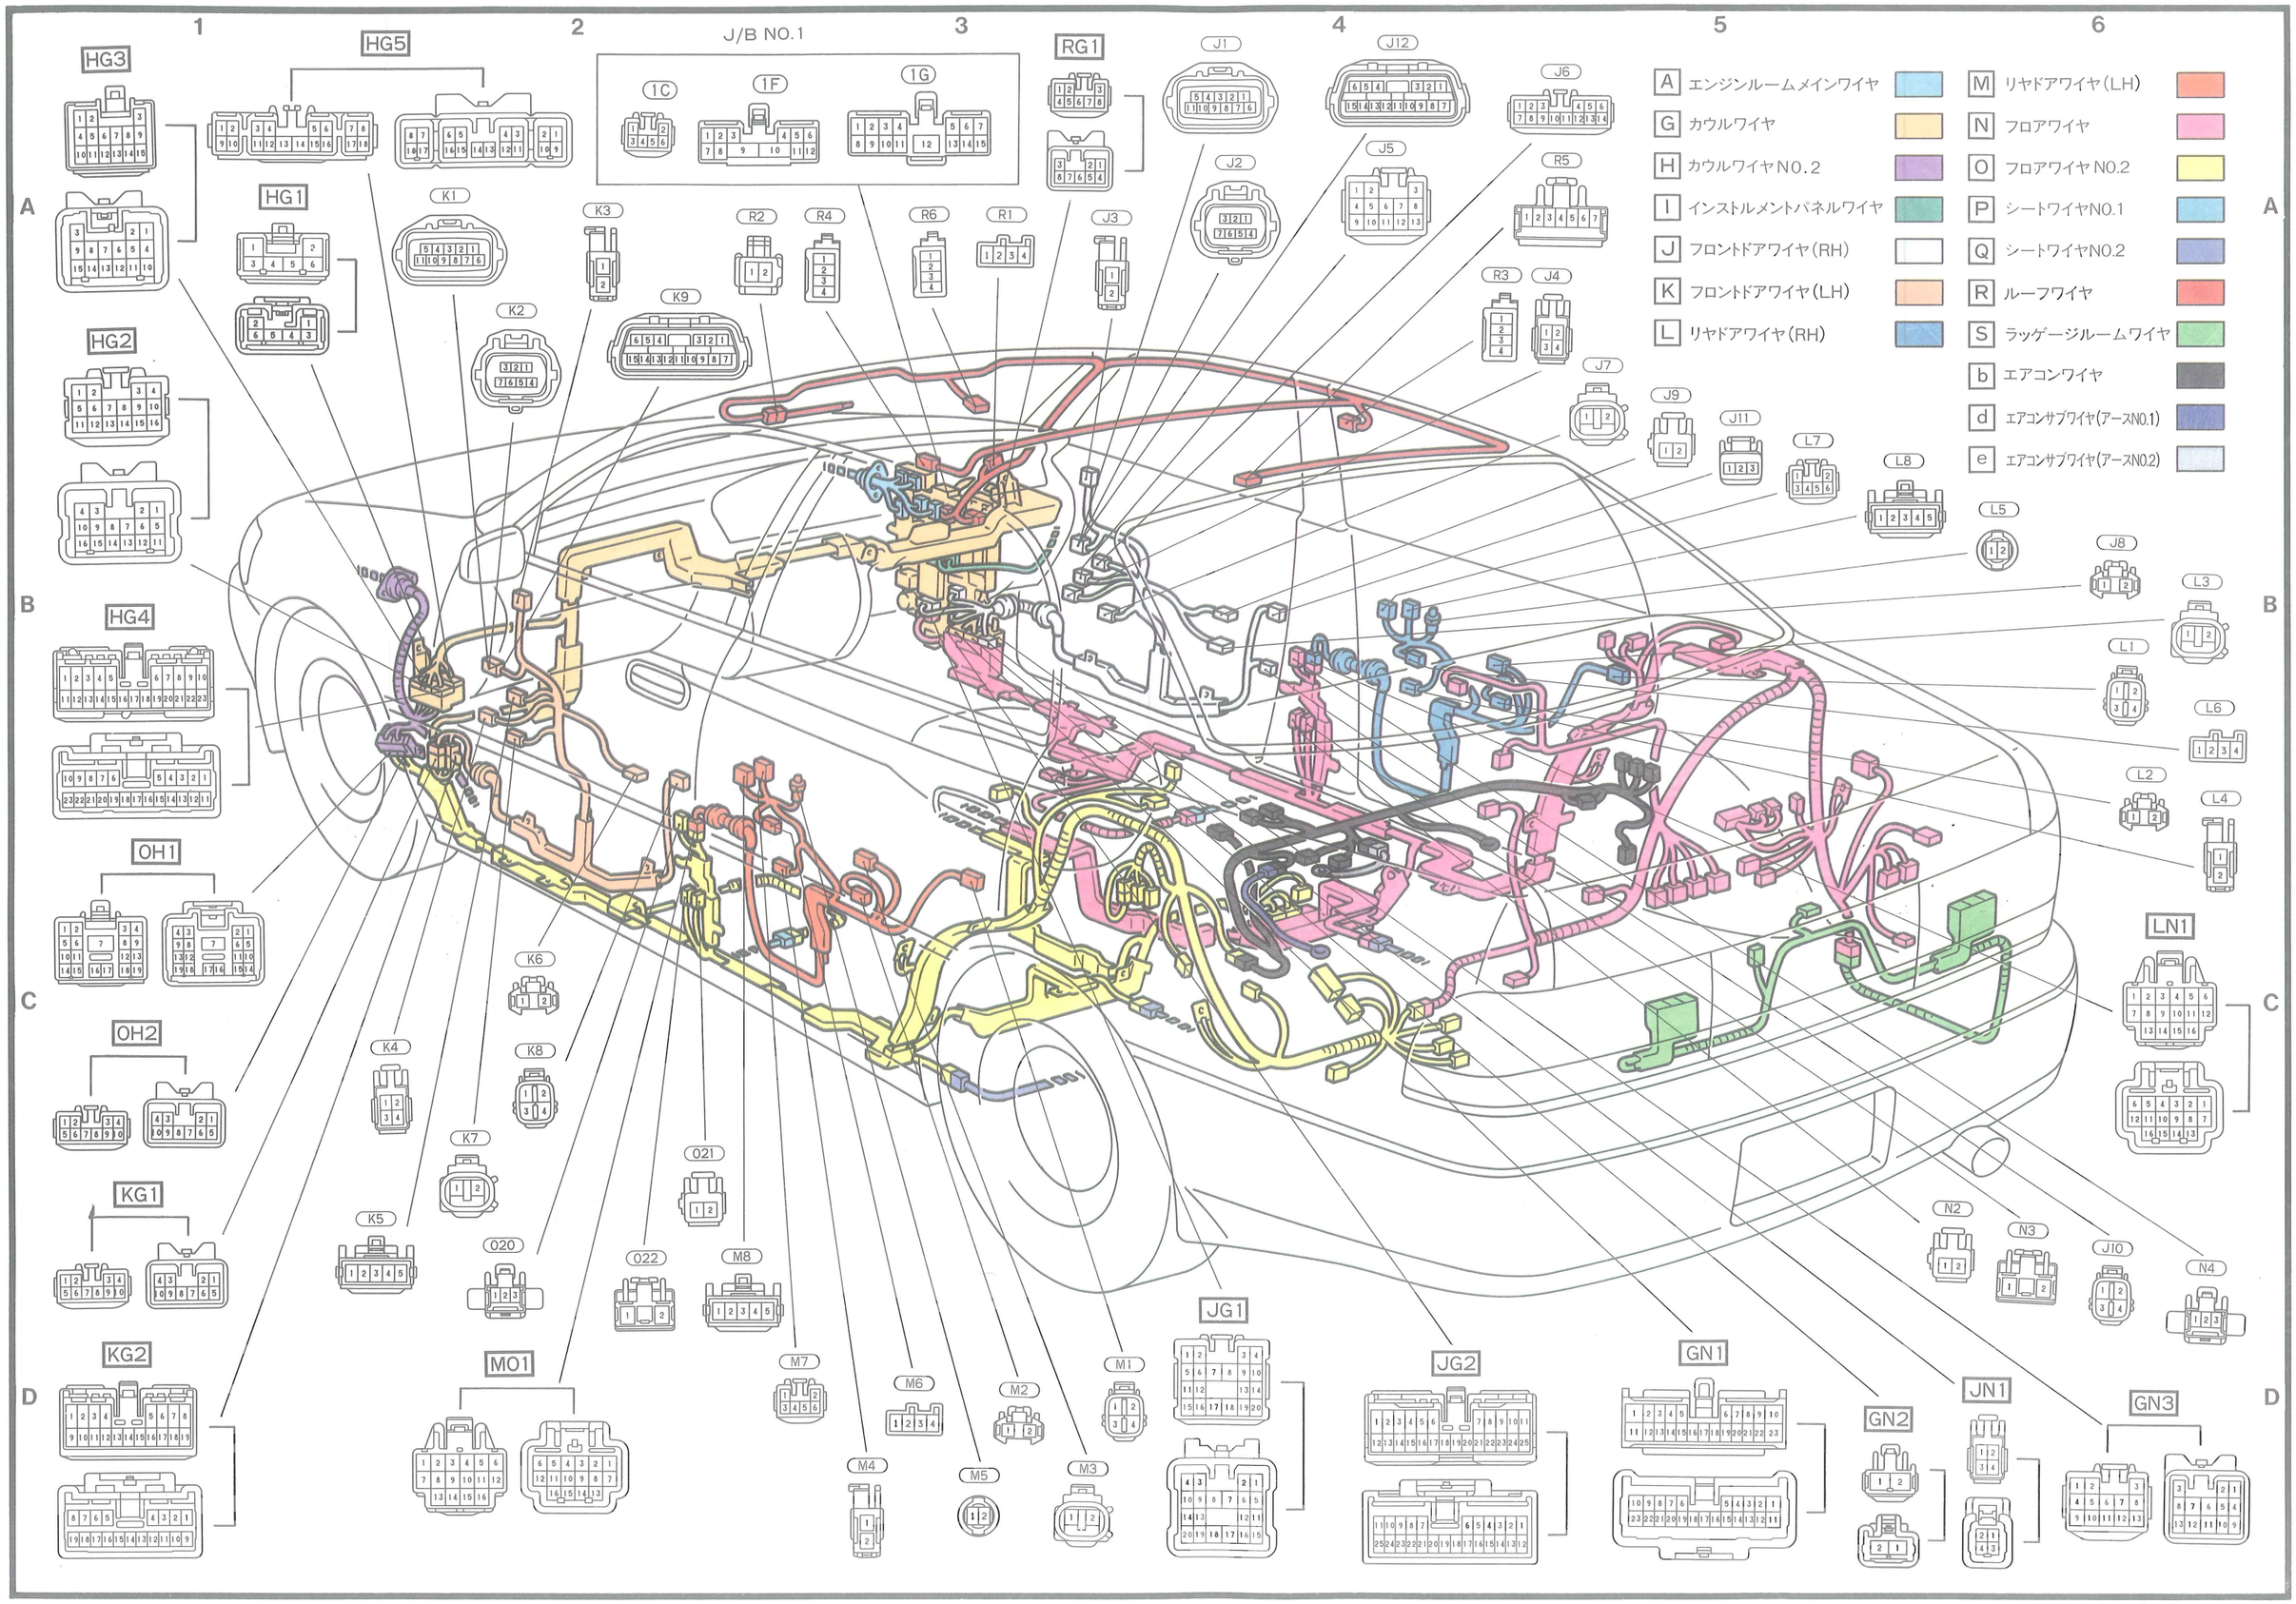
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
HG3
HG5
HG1
HG2
HG4
OH1
OH2
KG1
KG2
J/B NO.1
1C
1F
1G
RG1
J1
J12
J6
J2
J5
R5
R3
J4
J7
J9
J11
L7
L8
L5
J8
L3
L1
L6
L2
L4
LN1
N2
N3
J10
N4
K1
K3
K2
K9
R2
R4
R6
R1
J3
K6
K4
K8
K7
K5
020
021
022
M8
M7
M6
M2
M1
M4
M5
M3
MO1
JG1
JG2
GN1
GN2
JN1
GN3
A エンジンルームメインワイヤ
G カウルワイヤ
H カウルワイヤNO.2
I インストルメントパネルワイヤ
J フロントドアワイヤ(RH)
K フロントドアワイヤ(LH)
L リヤドアワイヤ(RH)
M リヤドアワイヤ(LH)
N フロアワイヤ
O フロアワイヤ NO.2
P シートワイヤNO.1
Q シートワイヤNO.2
R ルーフワイヤ
S ラッゲージルームワイヤ
b エアコンワイヤ
d エアコンサブワイヤ(アースNO.1)
e エアコンサブワイヤ(アースNO.2)

ボデー

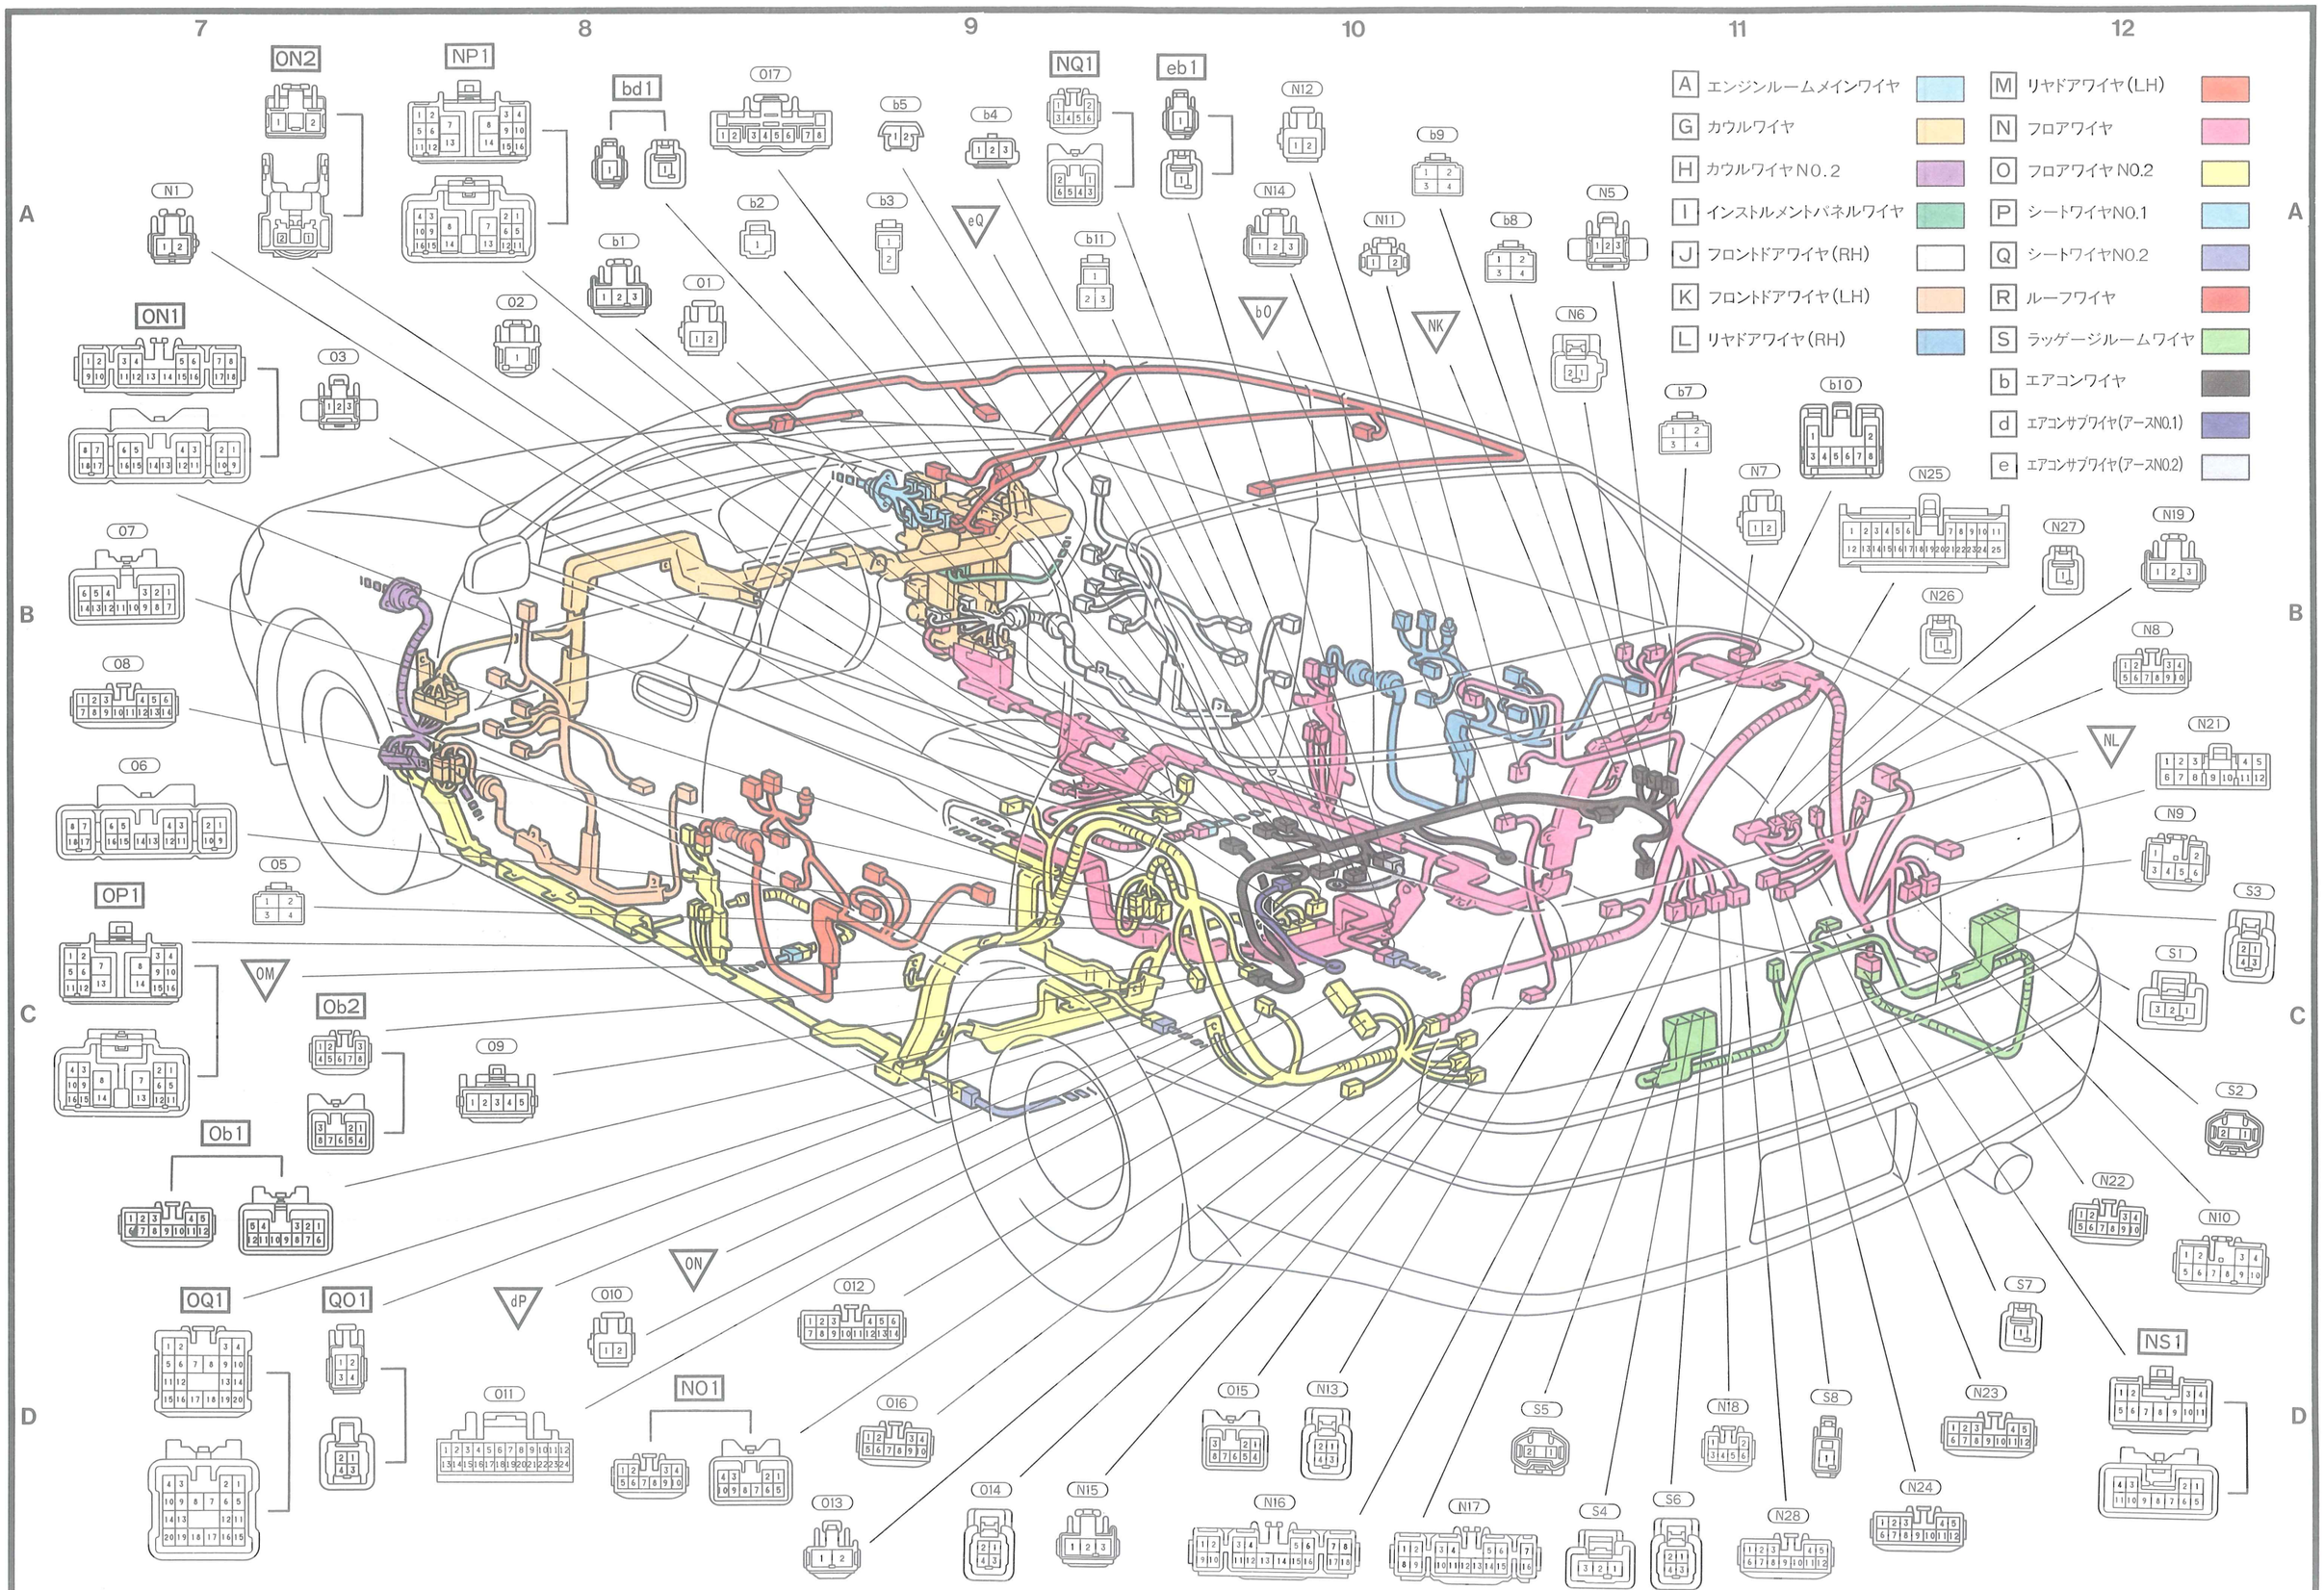
7
8
9
10
11
12
A
B
C
D
A エンジンルームメインワイヤ
G カウルワイヤ
H カウルワイヤNO.2
I インストルメントパネルワイヤ
J フロントドアワイヤ(RH)
K フロントドアワイヤ(LH)
L リヤドアワイヤ(RH)
M リヤドアワイヤ(LH)
N フロアワイヤ
O フロアワイヤNO.2
P シートワイヤNO.1
Q シートワイヤNO.2
R ルーフワイヤ
S ラッゲージルームワイヤ
b エアコンワイヤ
d エアコンサブワイヤ(アースNO.1)
e エアコンサブワイヤ(アースNO.2)
ON2
NP1
bd1
O17
NQ1
eb1
N12
b9
N5
N1
b5
b4
N14
N11
b8
b2
b3
eQ
b11
b0
NK
N6
ON1
O1
b1
O2
O3
b7
b10
N7
N25
N27
N19
N26
N8
N21
NL
N9
S3
S1
OP1
OM
Ob2
O9
S2
Ob1
N22
N10
OQ1
QO1
dP
O10
ON
O12
S7
NS1
O11
NO1
O16
O15
N13
S5
N18
S8
N23
O13
O14
N15
N16
N17
S4
S6
N28
N24

MEMO

('91/10 品番67398)

フロントシート（マイコンパワーシート，パワーシート）

P 1	C-1	パワーシートモーターＬＨ（スライド）
P 2	C-1	パワーシートスイッチＬＨ
P 3	B-1	パワーシートモーターＬＨ（フロントバーチカル）
P 4	B-2	パワーシートモーターＬＨ（リヤバーチカル）
P 5	B-2	バックルスイッチＦＲ・ＬＨ
P 6	D-1	パワーシートモーターＬＨ（リクライニング）
P 7	B-3	パワーシートモーターＲＨ（スライド）
P 8	D-3	パワーシートモーターＲＨ（フロントバーチカル）
P 9	D-4	パワーシートモーターＲＨ（リヤバーチカル）
P 10	D-2	バックルスイッチＦＲ・ＲＨ
P 11	C-4	パワーシートモーターＲＨ（リクライニング）
P 12	A-3	パワーシートスイッチ（メモリー付き）
P 13	C-4	フロントバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）
P 14	D-4	スライドポジションセンサー（メモリー付き）
P 15	D-3	パワーシートモーターＲＨ（フロントバーチカル）（メモリー付き）
P 16	D-4	パワーシートモーターＲＨ（メモリー付き）
P 17	B-3	パワーシートモーターＲＨ（スライド）（メモリー付き）
P 18	A-3	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）
P 19	B-2	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）
P 22	B-4	リヤバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）
P 23	C-4	パワーシートモーターＲＨ（リクライニング）（メモリー付き）　＆　ポジションセンサー
P 26	A-3	パワーシートスイッチＲＨ
U 1	B-2	パワーシートモーターＲＨ（ランバーサポート）
V 1	B-2	パワーシートサブスイッチＬＨ

NP1	D-3	フロアワイヤ　to　シートワイヤNo.1
OP1	D-2	フロアワイヤNo.2　to　シートワイヤNo.1
PU1	C-4	シートワイヤNo.1　to　シートワイヤNo.1
PV1	D-1	シートワイヤNo.1　to　シートワイヤNo.1

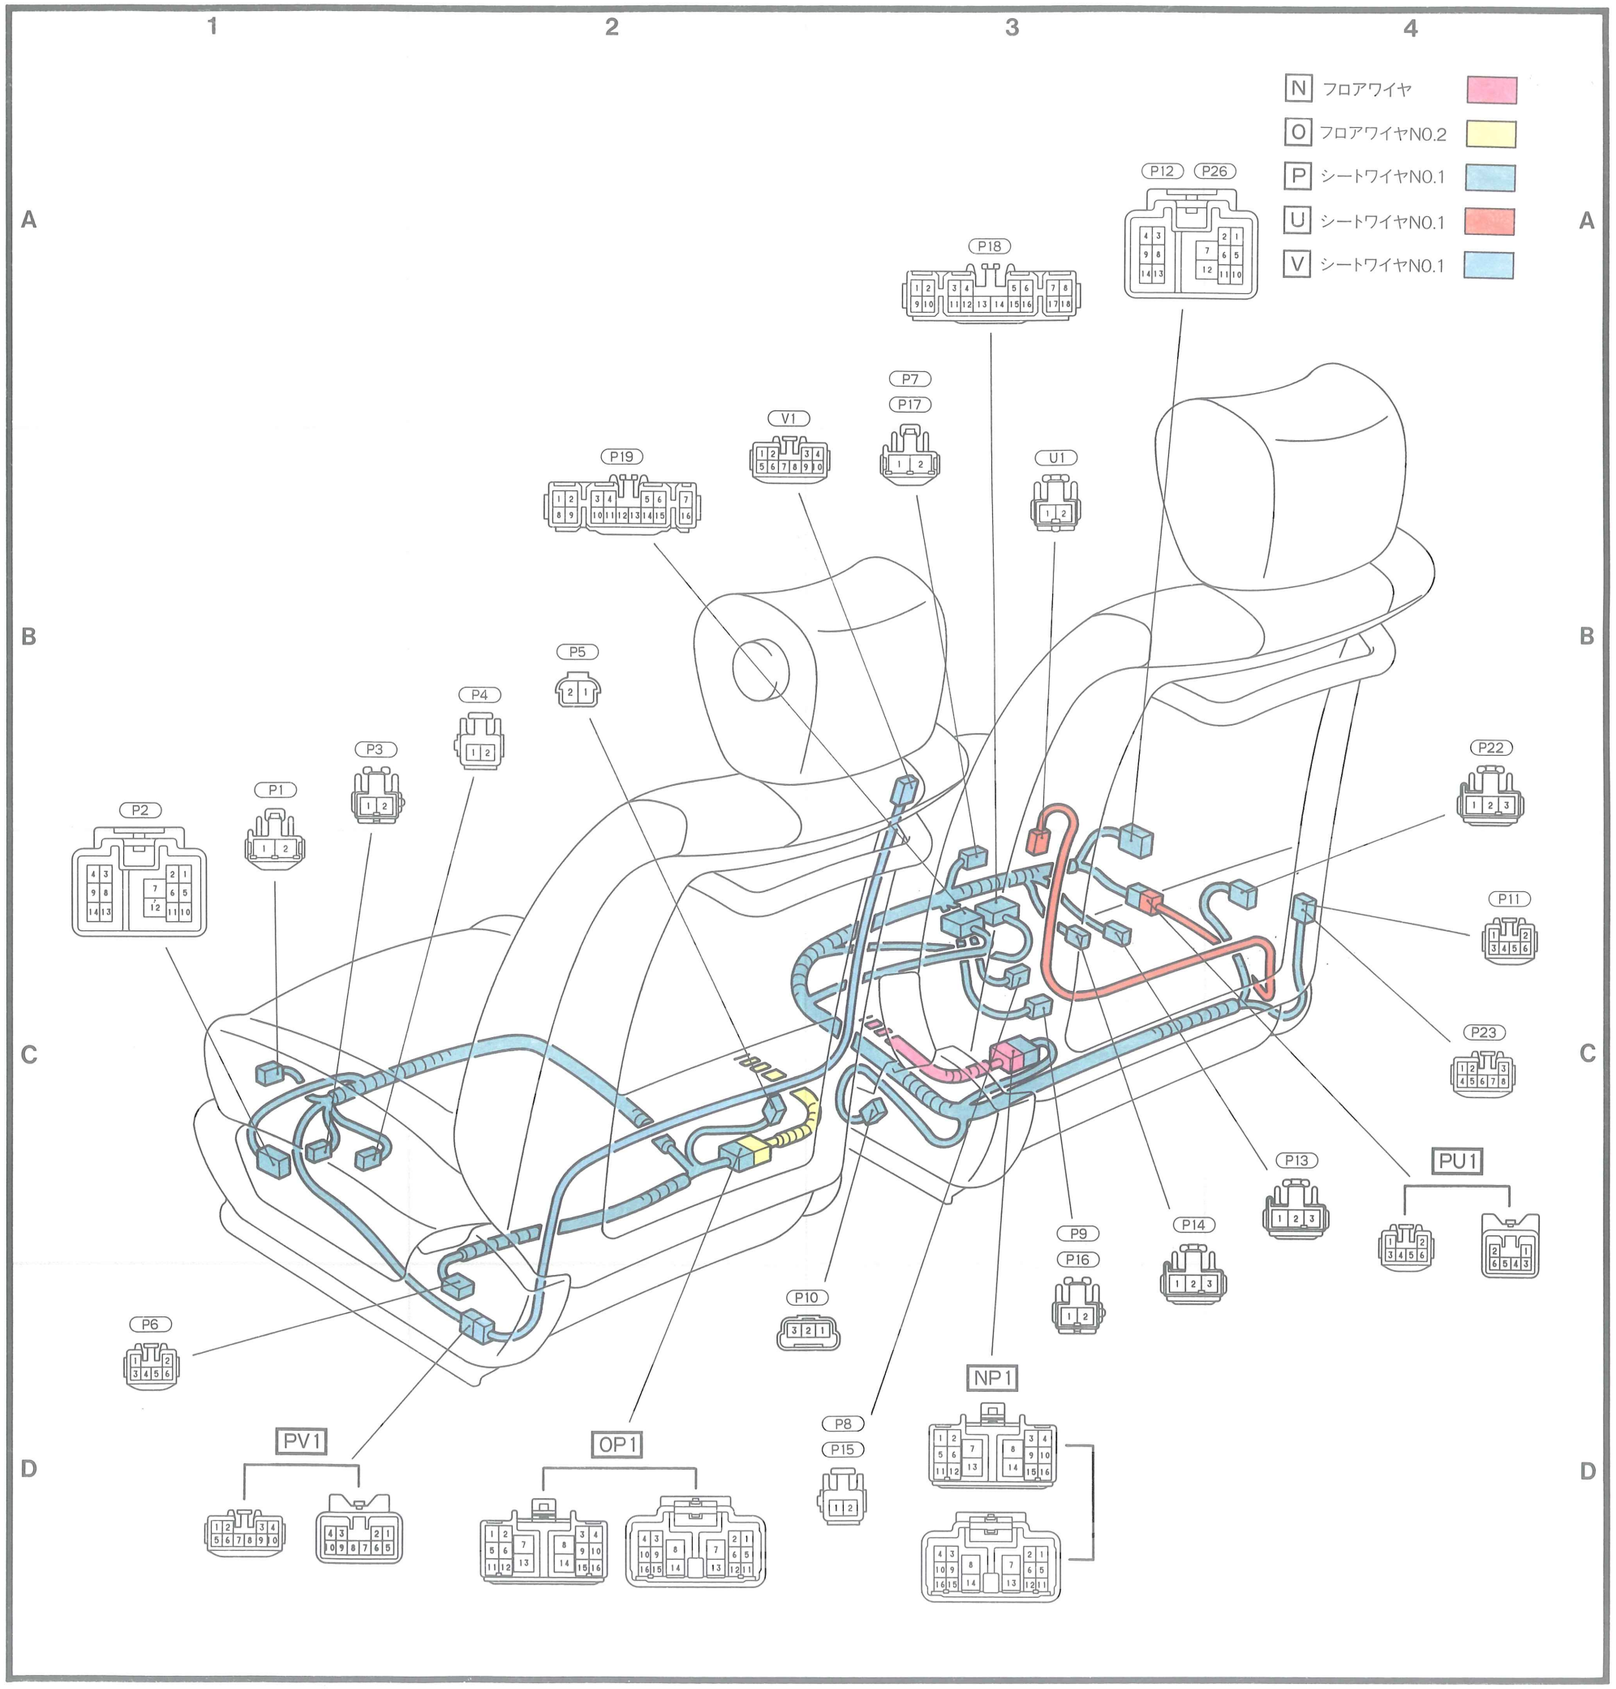

P 21 D-3 バックルスイッチFR・RH
P 25 B-2 バックルスイッチFR・LH

NP1 C-4 フロアワイヤ to シートワイヤNo.1
OP1 B-1 フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.1

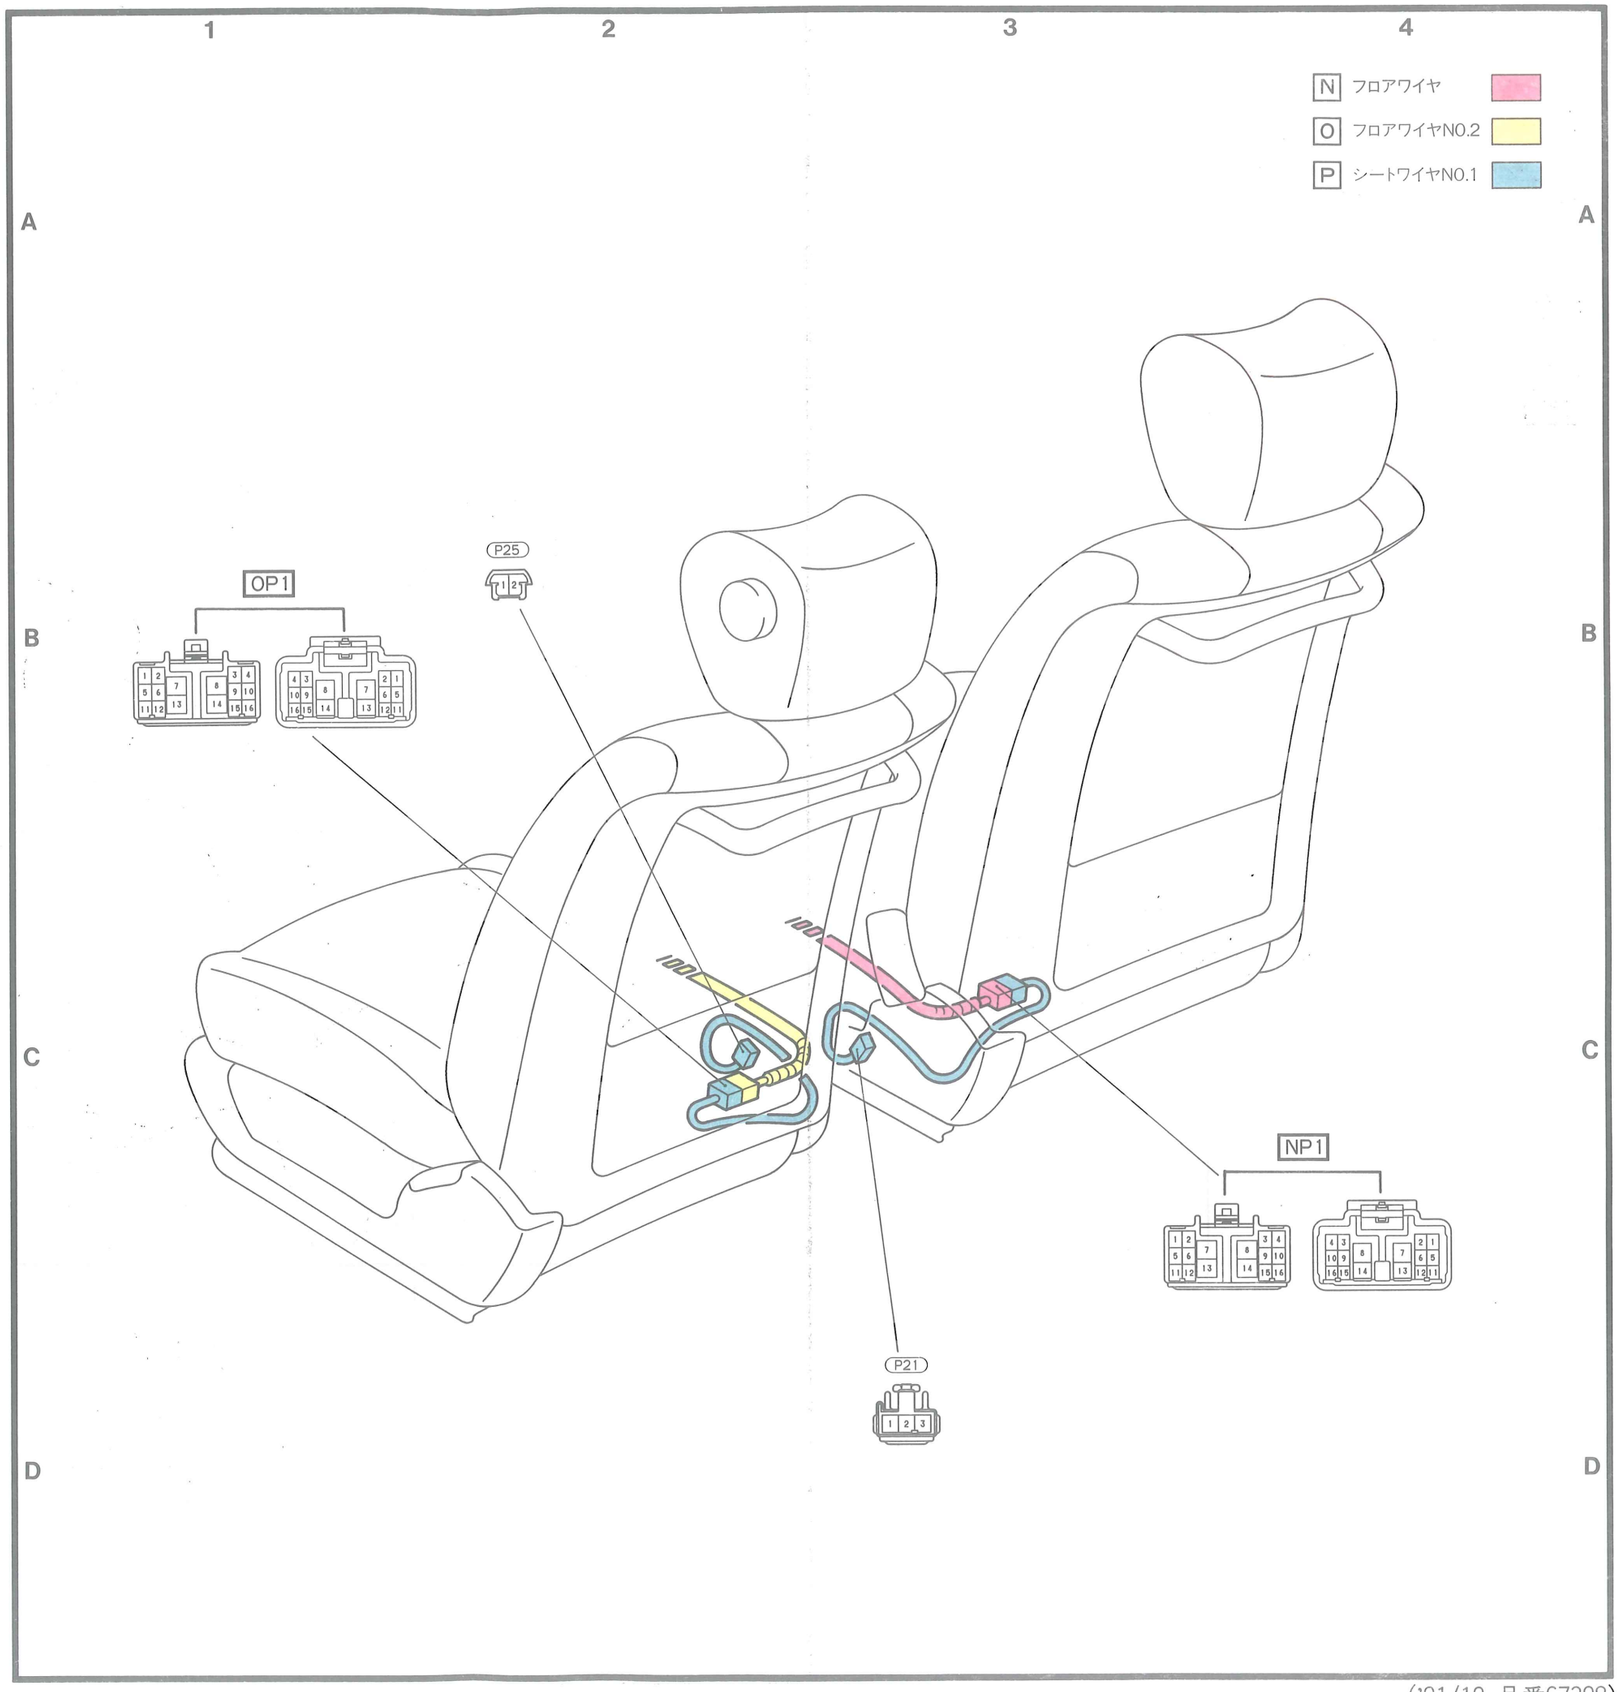

リヤシート（パワーシート）

Q 2	A-2	バックルスイッチＲＲ・ＬＨ
Q 3	B-2	パワーシートモーターＬＨ
Q 6	C-3	パワーシートモーターＲＲ・ＲＨ
Q 7	D-3	バックルスイッチＲＲ・ＲＨ
f 1	A-3	リヤハンドセットテレフォン

fQ1	D-2	エアコンサブワイヤ（アースＮｏ．１）ｔｏ シートワイヤＮｏ．２
NQ1	C-4	フロアワイヤ　ｔｏ　シートワイヤＮｏ．２
OQ1	B-1	フロアワイヤＮｏ．２　ｔｏ　シートワイヤＮｏ．２

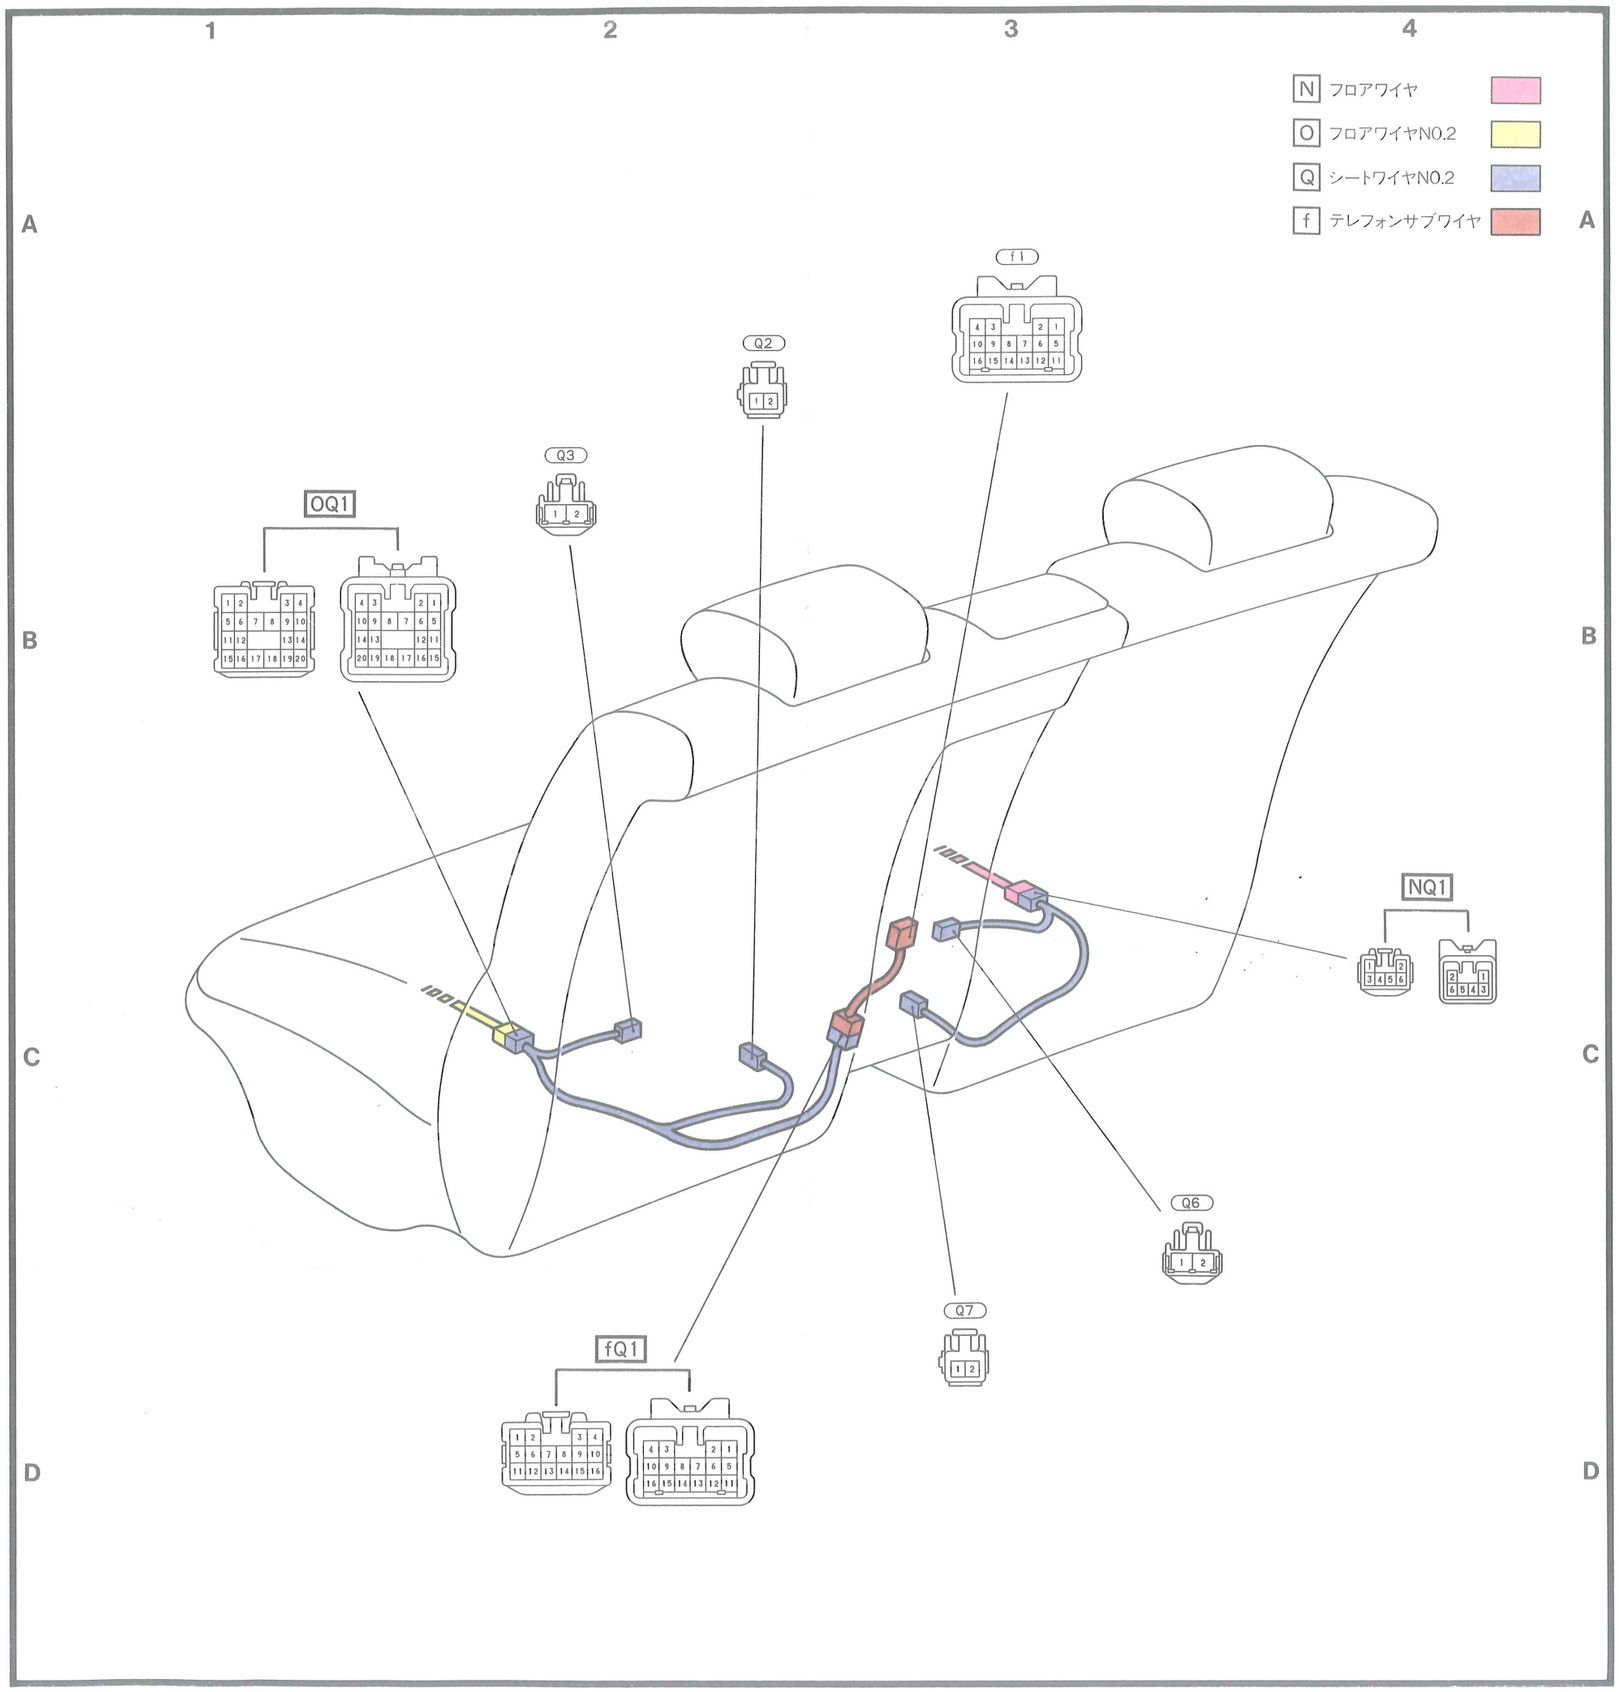

Q 4 D-3 バックルスイッチRR・RH
Q 5 D-3 バックルスイッチRR・LH

QO1 B-1 シートワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2

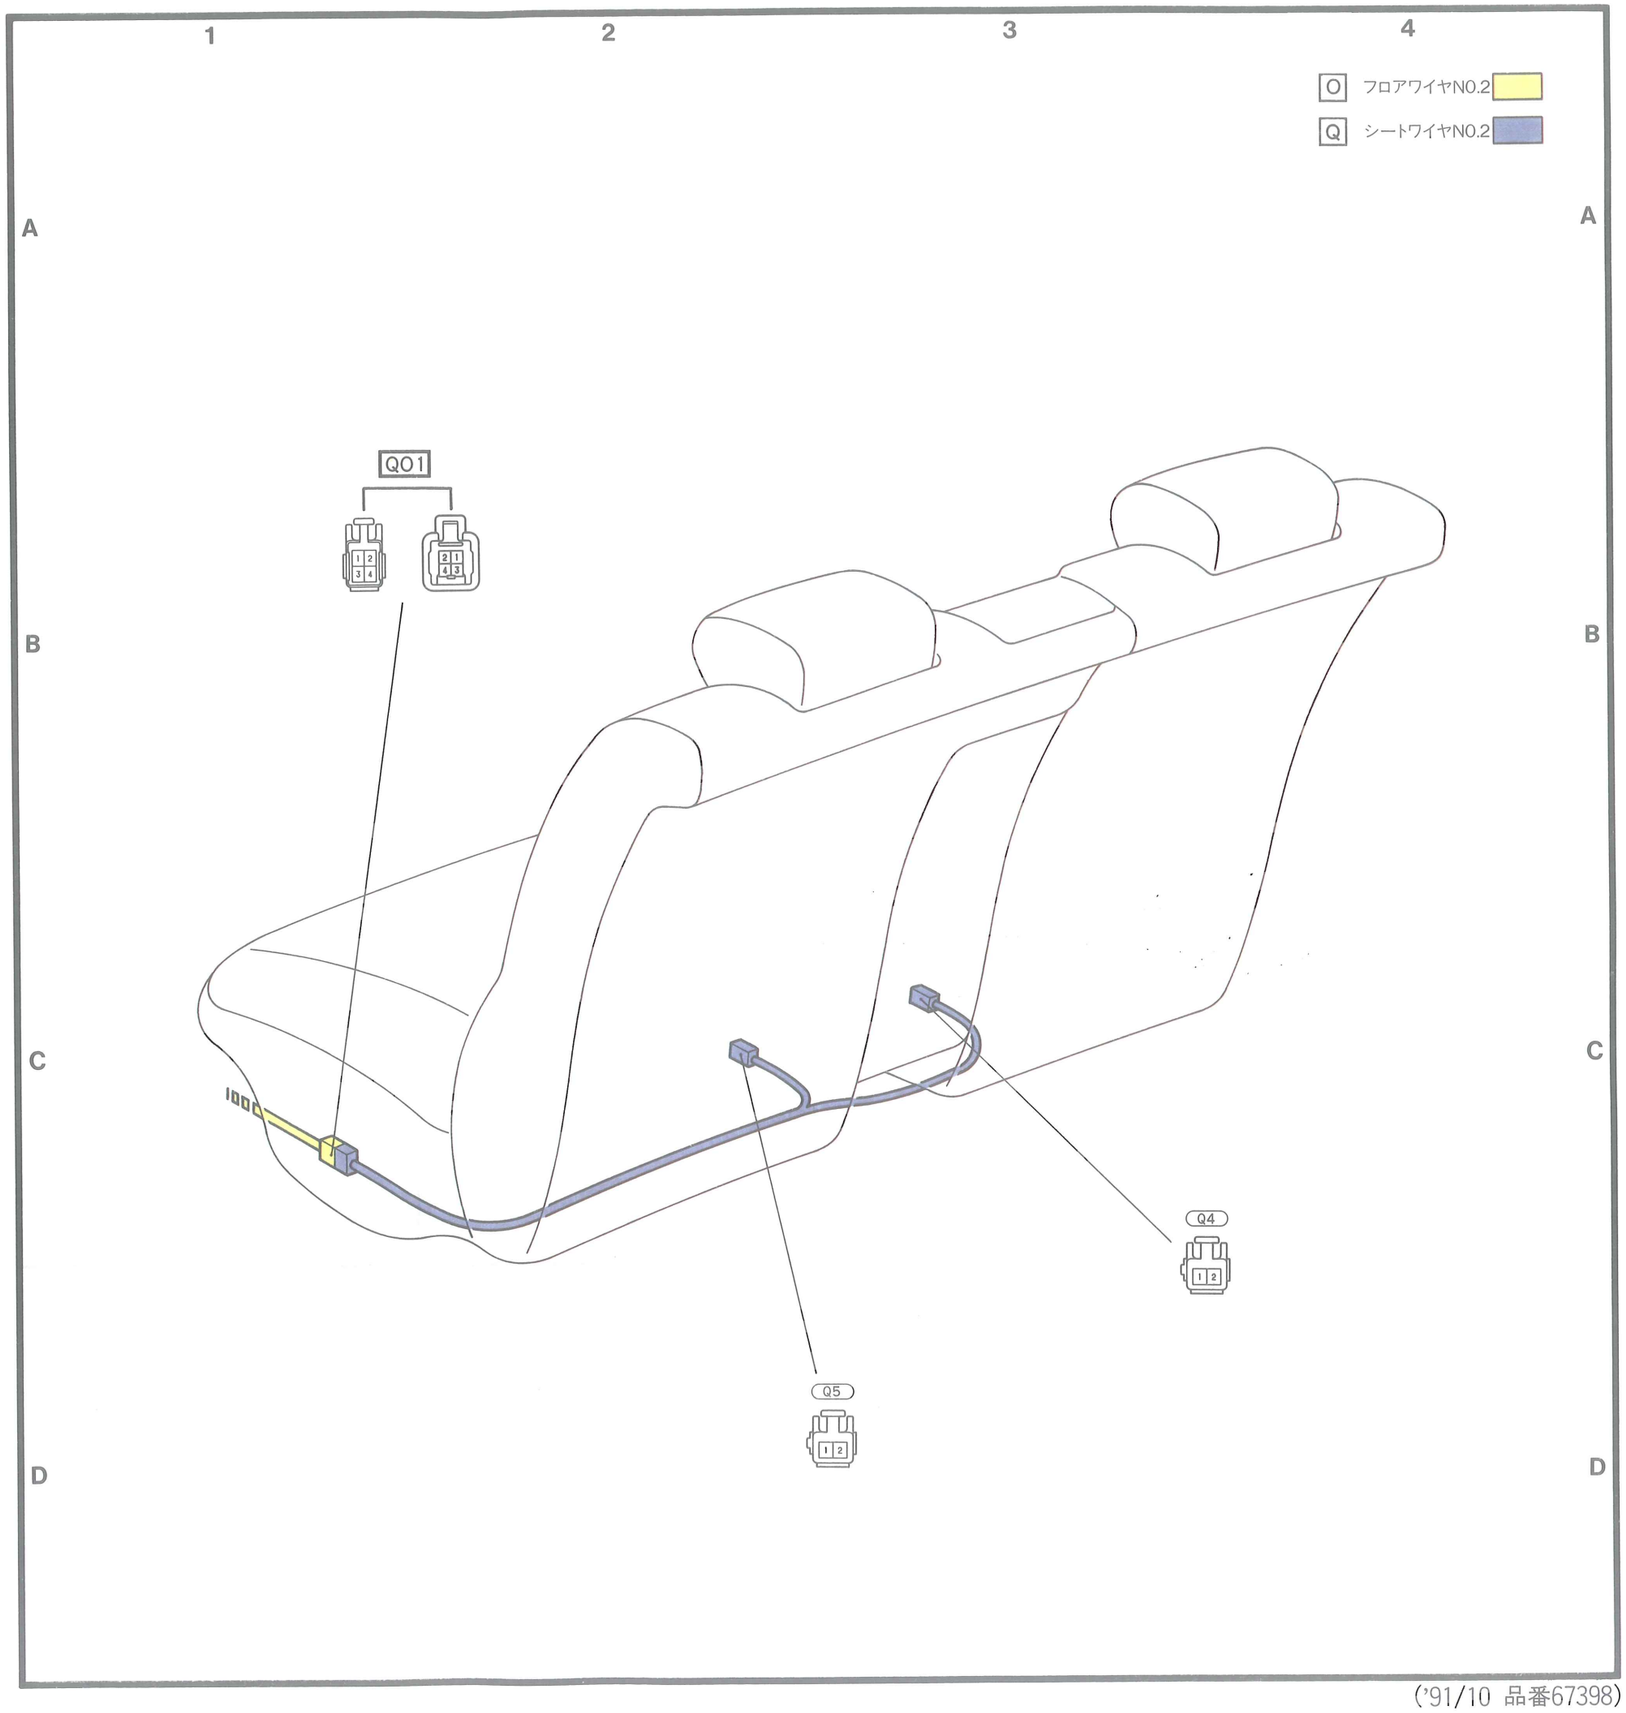

リレーロケーション

エンジン

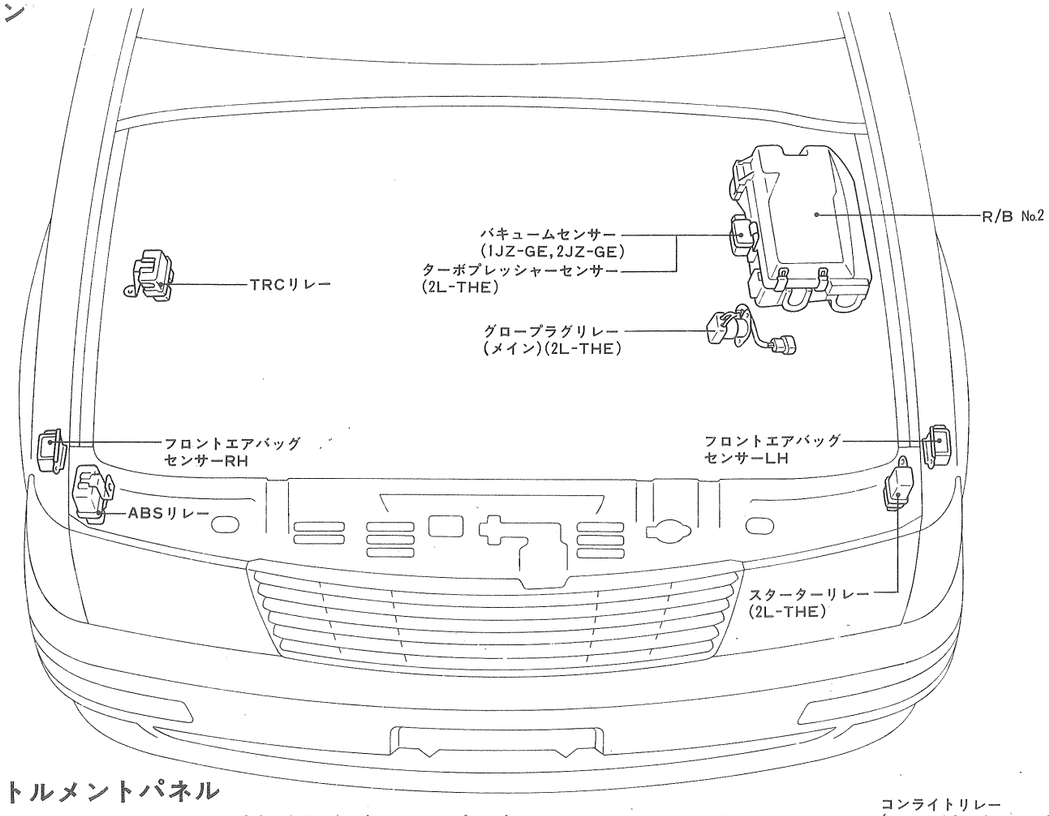

ボデー

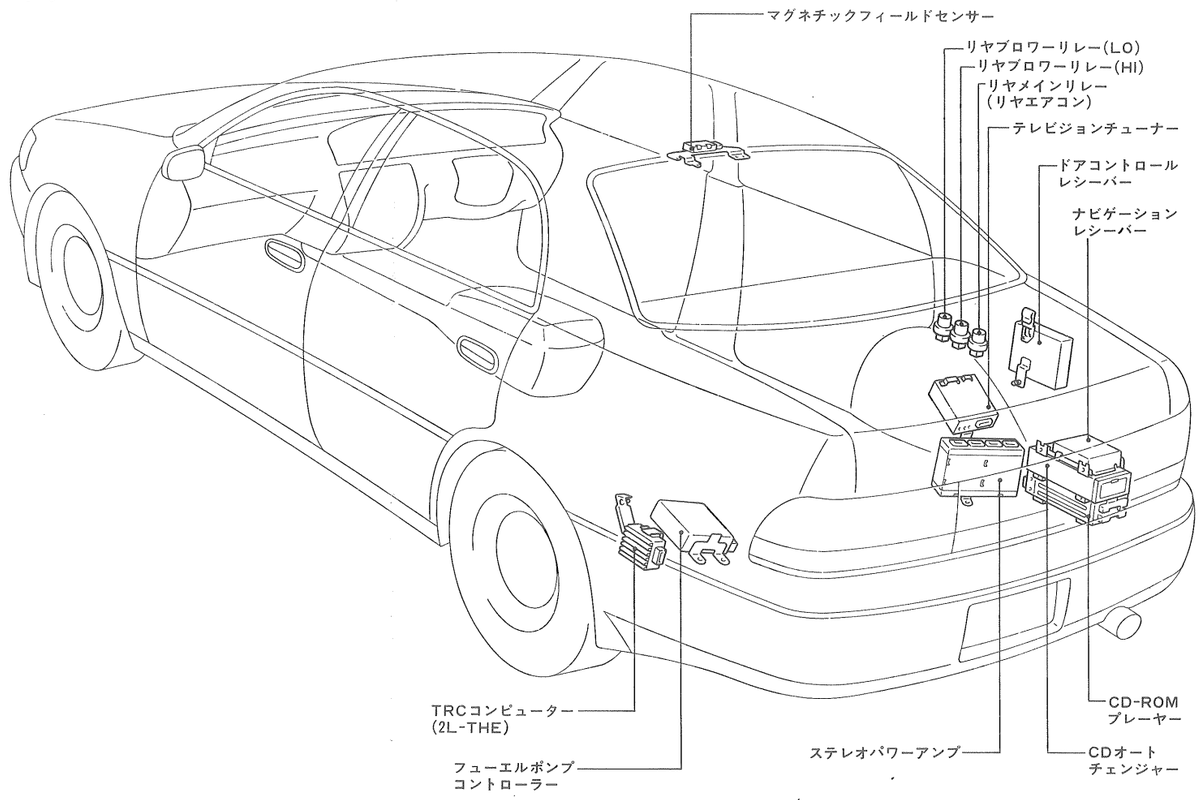

インストルメントパネル

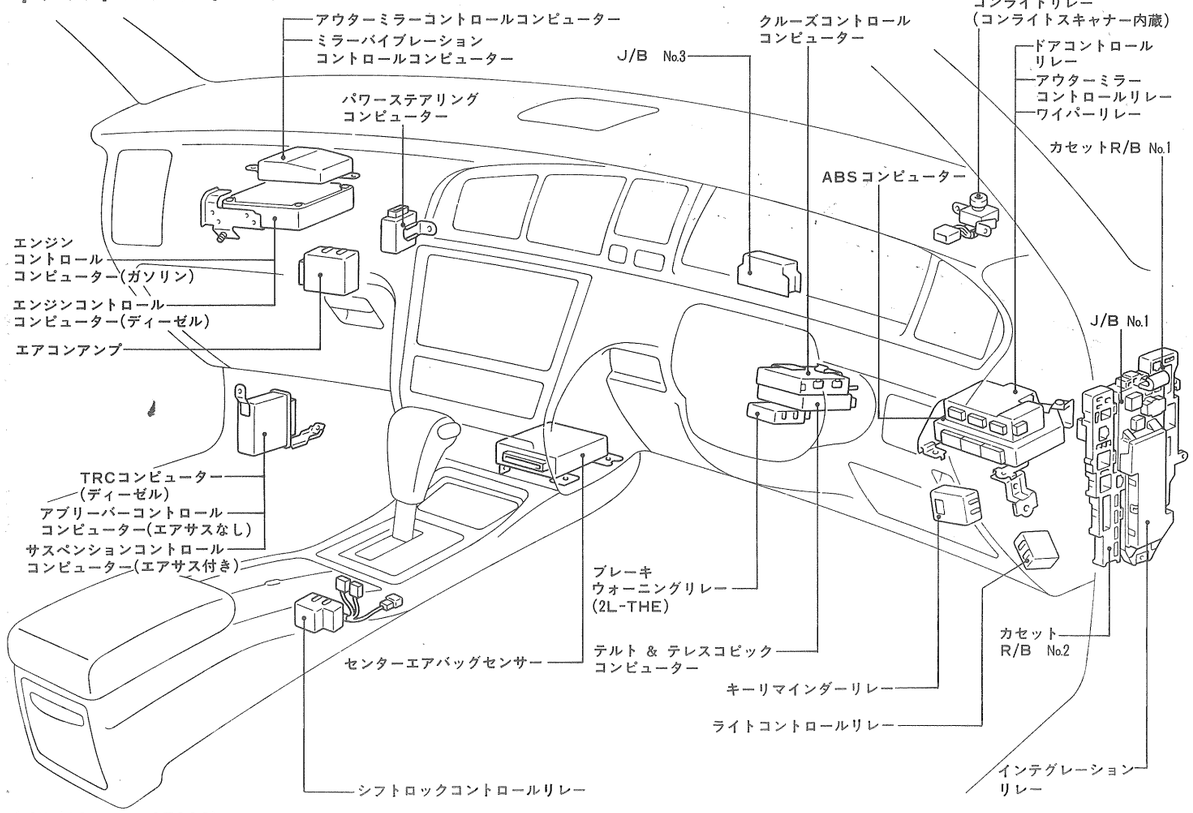

シート

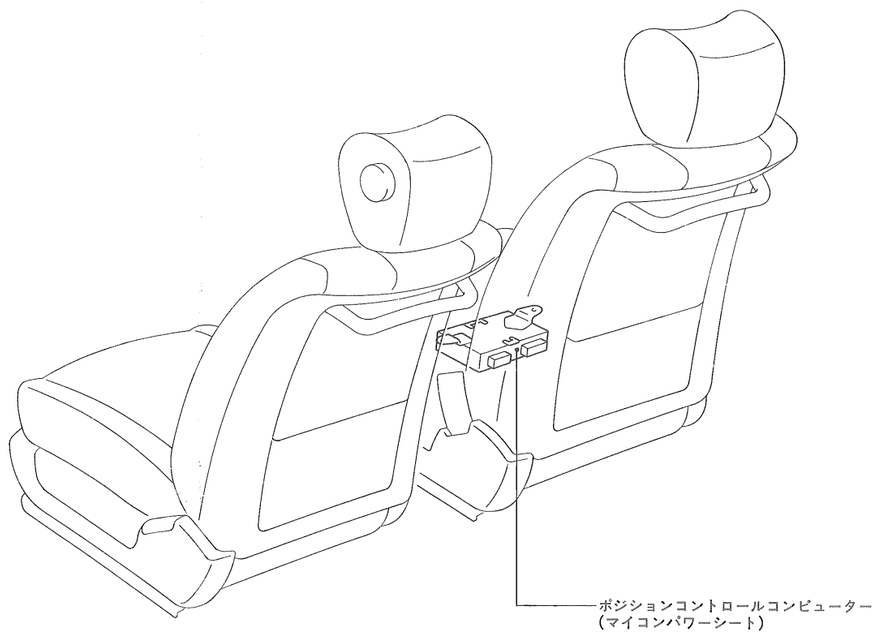

('91/10 品番67398)

3 システム別配線図

システム別配線図
電源関係
電源 3-2
エンジン関係
スターティング ＆ イグニッション 3-3
フューエルヒーター（２Ｌ－ＴＨＥ） 3-3
エミッションコントロール（２Ｌ－ＴＨＥ） 3-4
充電 3-5
ラジエーターシャッター 3-5
エンジンコントロール（２ＪＺ－ＧＥ） 3-6
エンジンコントロール（１ＪＺ－ＧＥ） 3-8
シャシー関係
シフトロック 3-9
トヨタ電子制御エアサスペンション 3-10
ＴＥＭＳ 3-12
ＡＢＳ 3-13
ＴＲＣ（ガソリン） 3-14
ＴＲＣ（ディーゼル） 3-15
ＥＣＴ ＆ トランスミッションインジケーター
（２ＪＺ－ＧＥ） 3-16
ＥＣＴ ＆ トランスミッションインジケーター
（１ＪＺ－ＧＥ） 3-18
ＥＣＴ ＆ トランスミッションインジケーター
（２Ｌ－ＴＨＥ） 3-20
ボデー関係
キー忘れ防止システム 3-17
リヤウインドゥデフォッガー 3-17
パワーステアリング 3-19
オプションコネクター 3-19
電動チルト ＆ テレスコピック 3-21
ドアロック 3-22
エアバッグ・シートベルトプリローダー 3-23
フロントワイパー ＆ ウォッシャー 3-24
テンションリデューサー 3-24
パワーウインドゥ 3-25
超音波雨滴除去ミラー 3-25
パワーシート（フロント） 3-26
ラッゲージオープナー 3-26
パワーシート（メモリー付き） 3-27
電動ミラー（メモリー付き） 3-28
リヤパワーシート 3-28
電動ミラー（メモリーなし） 3-29
インストルメントパネル廻り
コンビネーションメーター（デジタルメーター） ... 3-30
コンビネーションメーター
（ディーゼル アナログメーター） 3-32
コンビネーションメーター
（ガソリン アナログメーター） 3-34
ラジオ ＆ ステレオ（マルチビジョン付き） 3-36
ラジオ ＆ ステレオ（マルチビジョンなし） 3-38
ラジオ ＆ ステレオ（４スピーカー） 3-39
トヨタエレクトロマルチビジョン 3-40
灯火類
フォグランプ 3-37
ストップランプ 3-41
イルミネーション 3-42
インテリアランプ 3-43
テールランプ 3-44
バックアップランプ 3-44
ヘッドランプ 3-45
コーナリングランプ 3-45
ターンシグナル ＆ ハザード 3-46
コンライト 3-46
空調関係
ラジエターファン 3-7
リヤエアコンディショナー 3-49
エアコンディショナー（ロイヤルサルーンＧ） 3-50
エアコンディショナー（除くロイヤルサルーンＧ） . 3-52
その他
シガレットライター ＆ ホーン 3-2
クロック 3-21
クルーズコントロール 3-47
テレフォン 3-48
電源・アース系統図
ヒューズ－負荷 3-54
アース－負荷 3-57

('91/10 品番67398)

電源

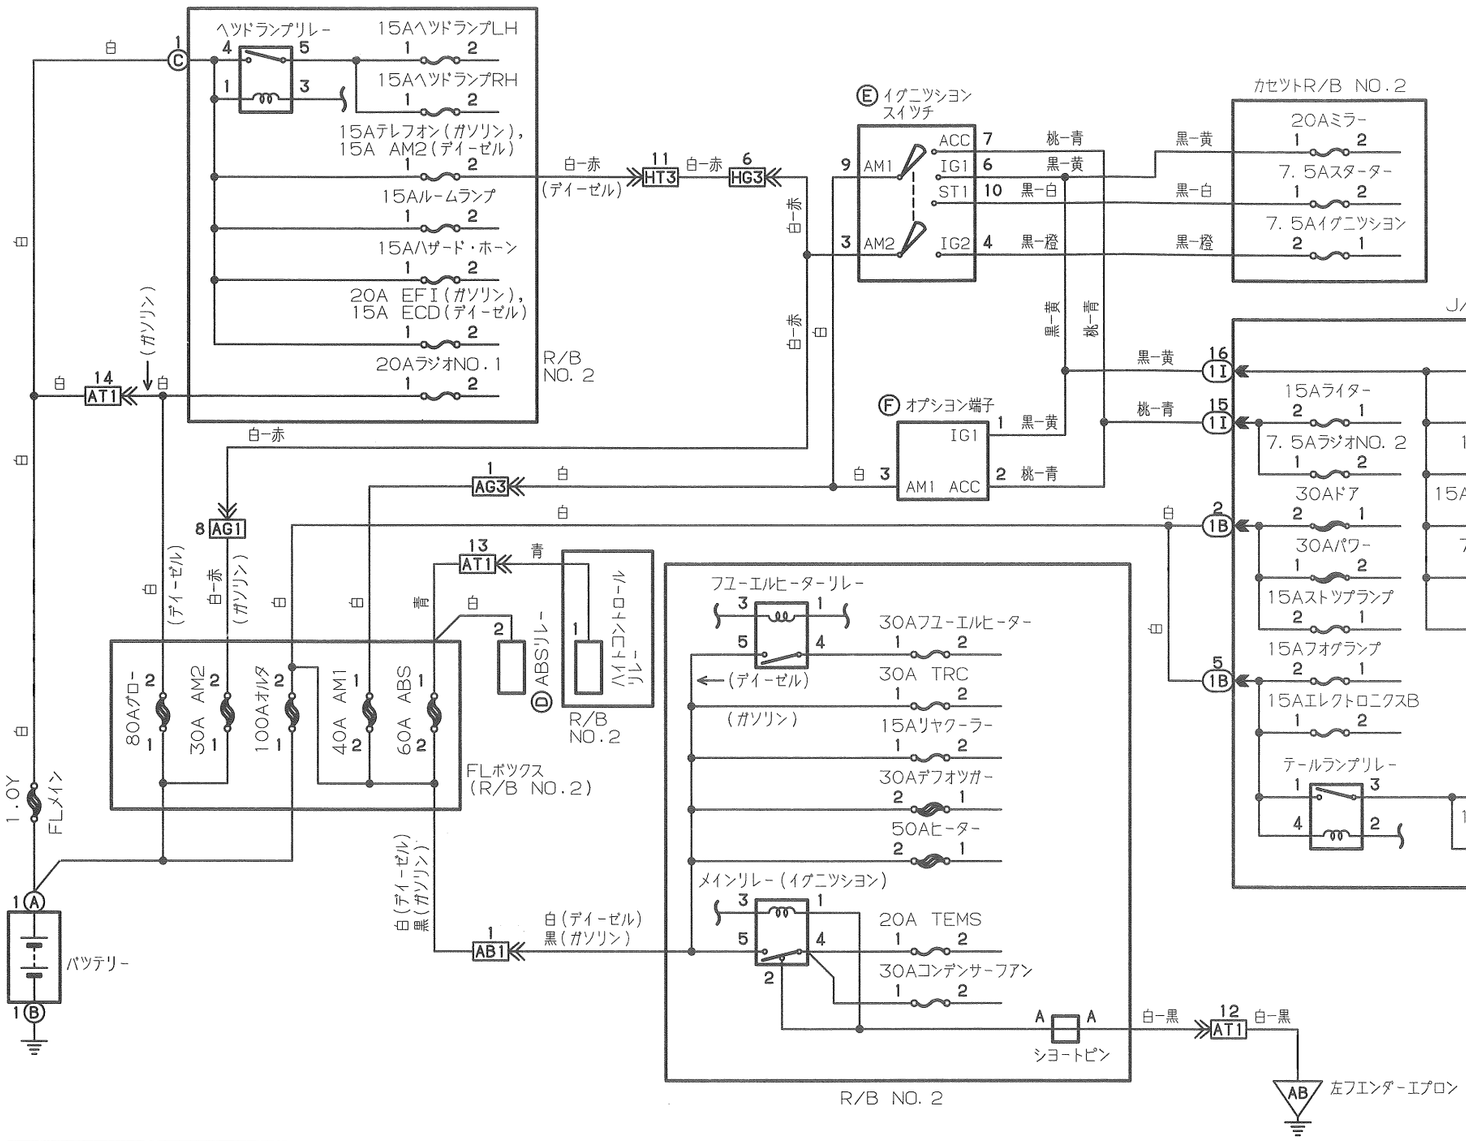

シガレツトライター & ホーン

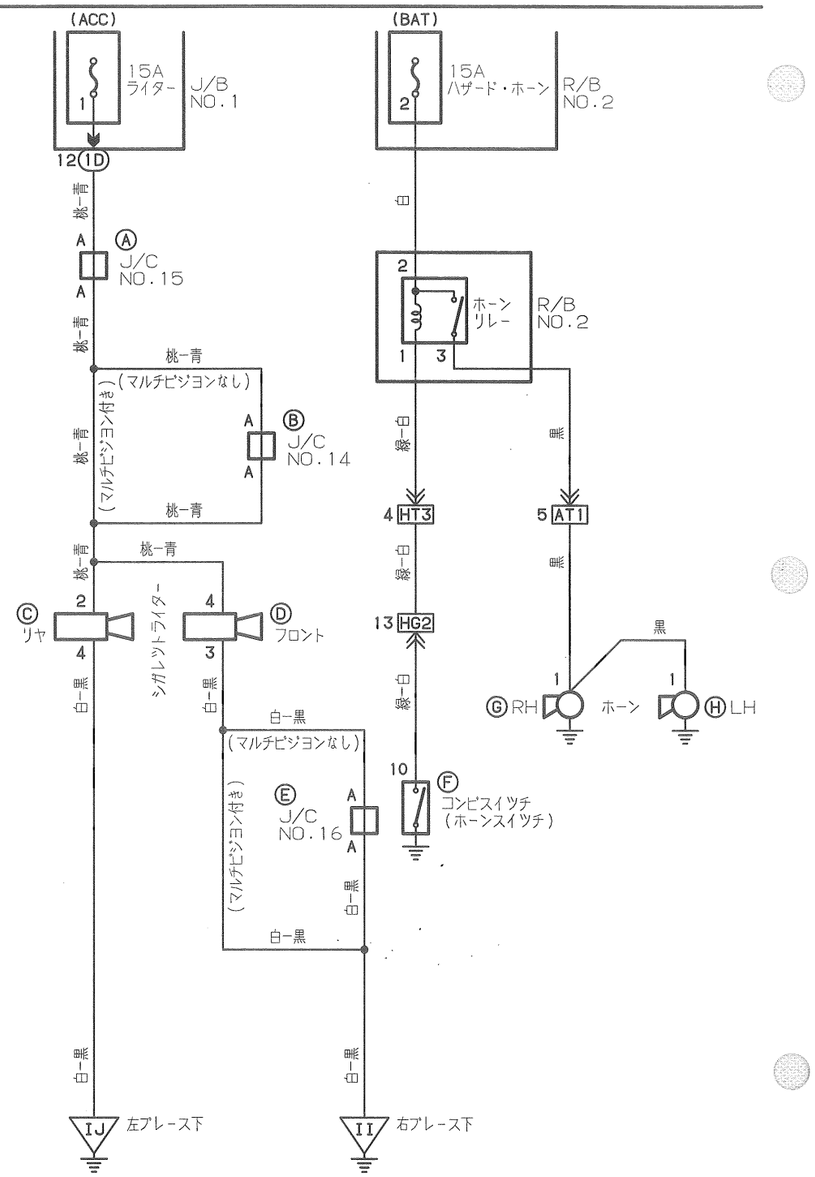

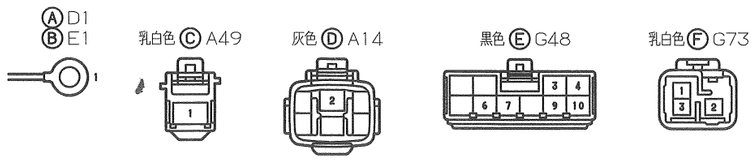

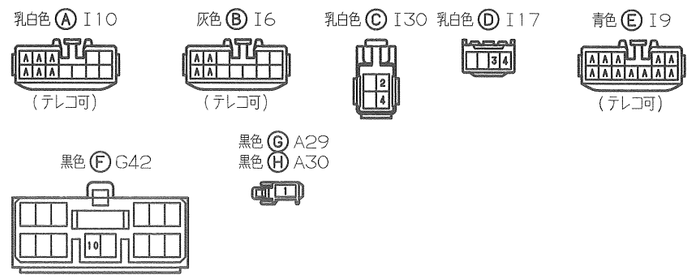

スターティング ＆ イグニッション

＊1：1JZ-GE
＊2：2JZ-GE　＊3：2L-THE

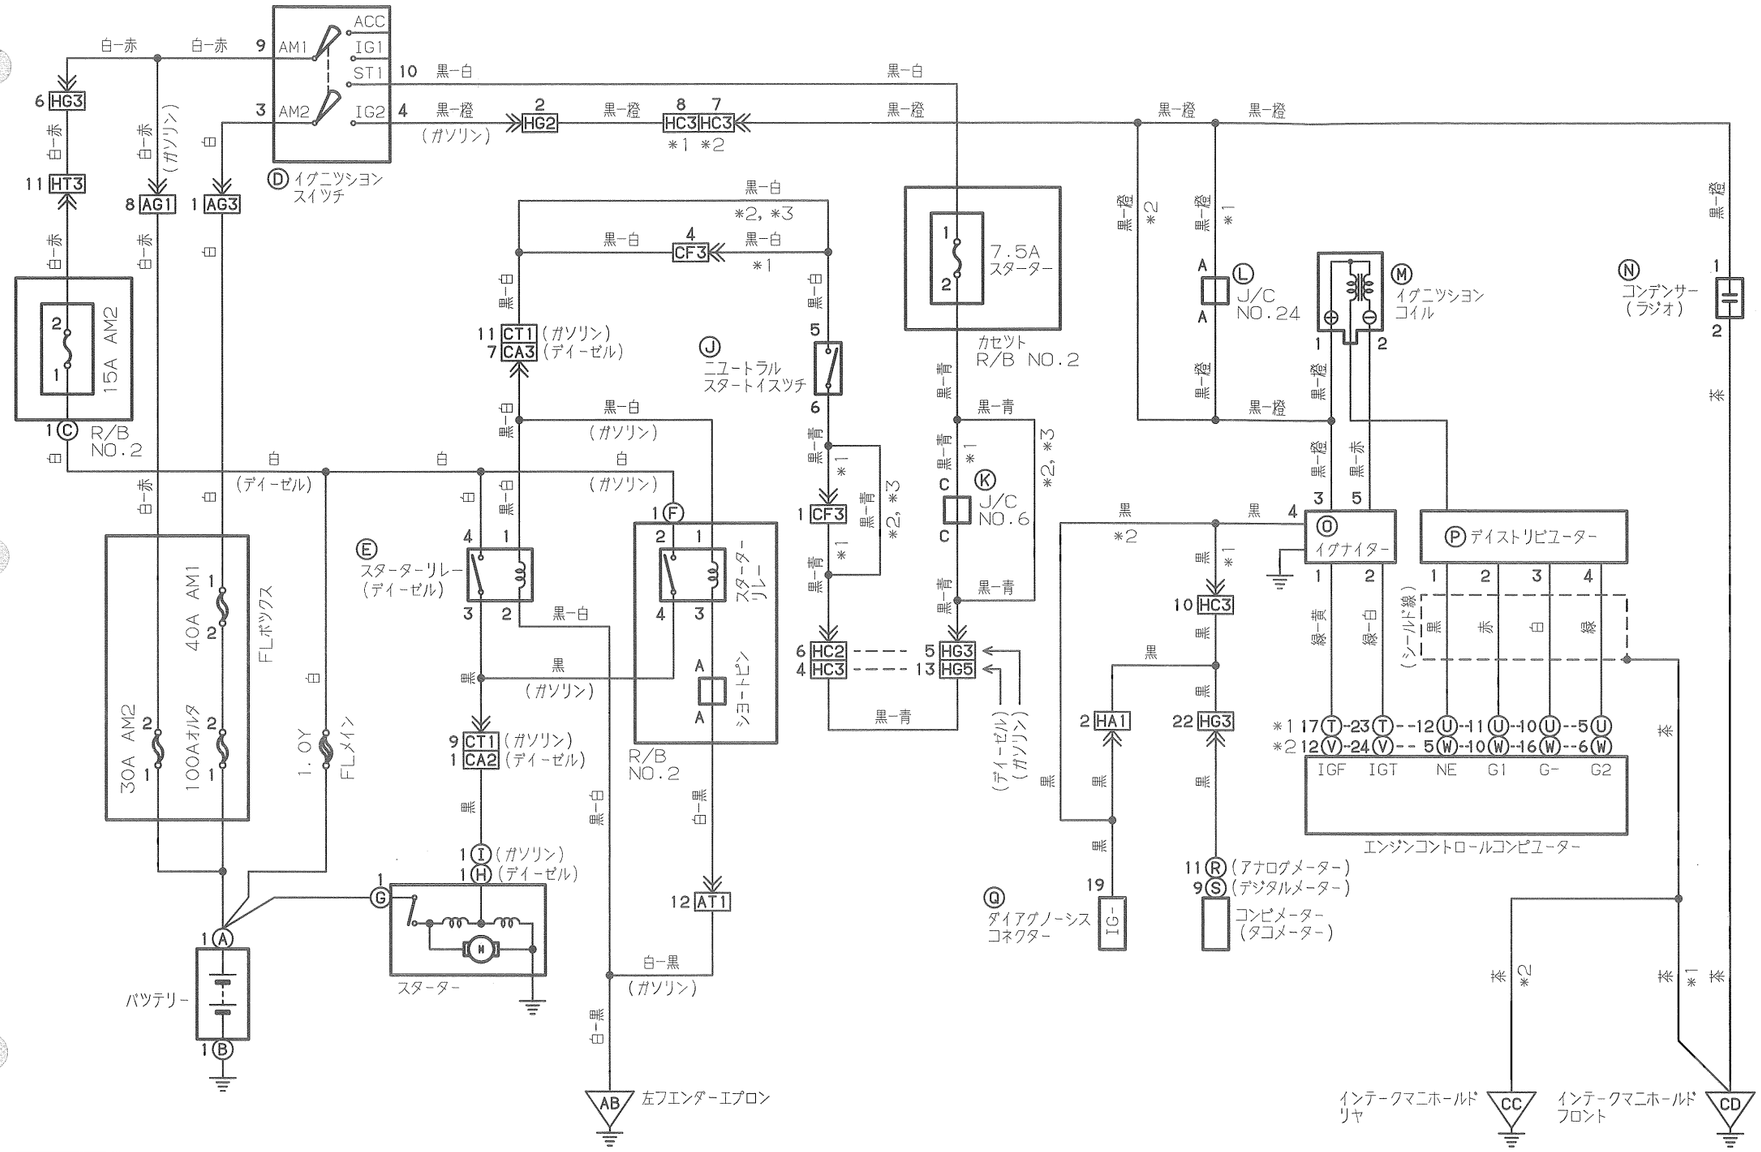

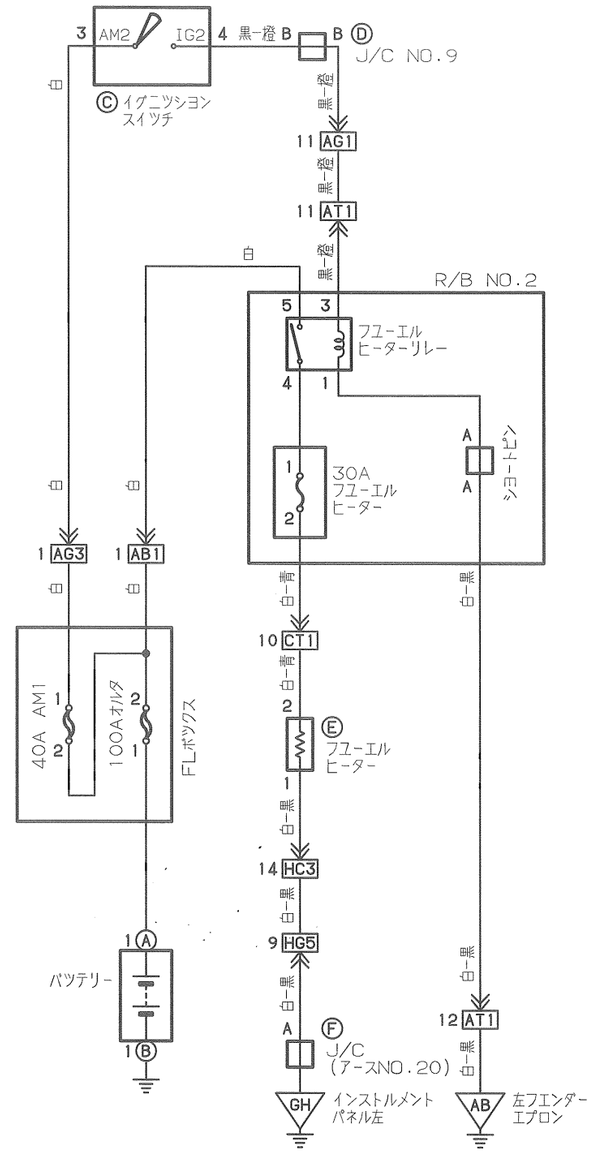

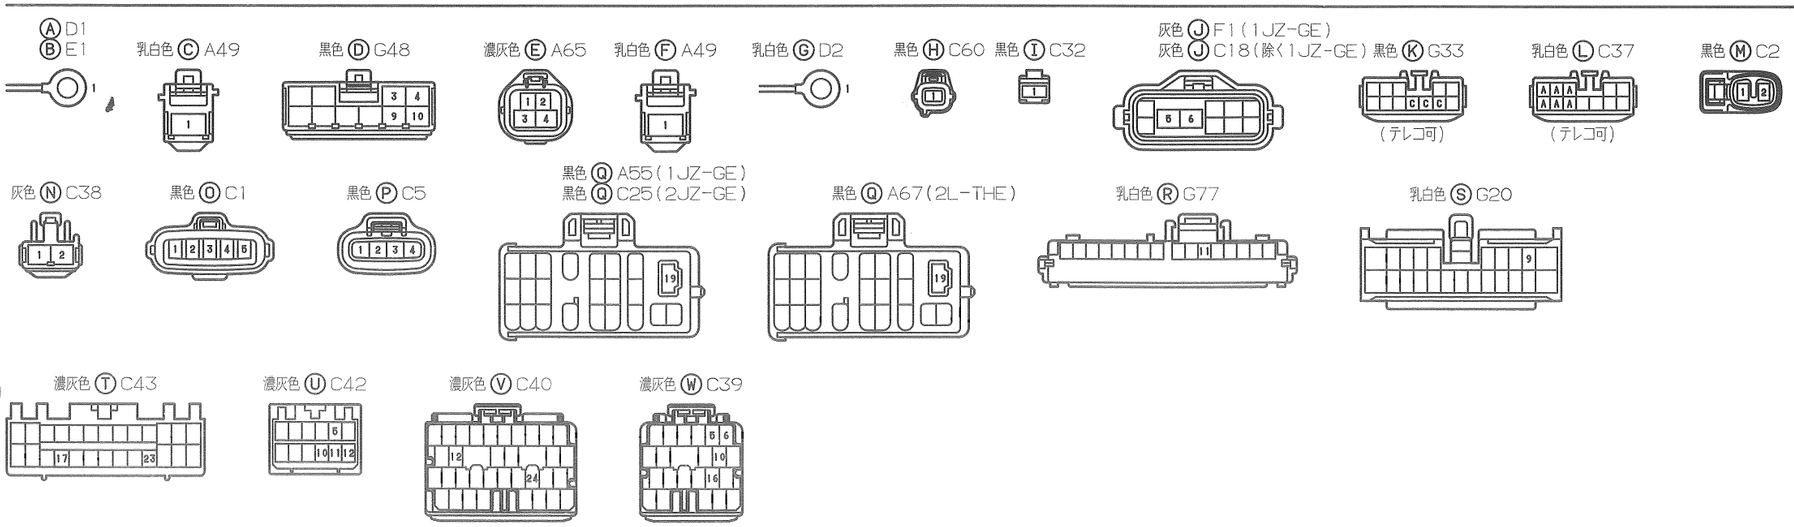

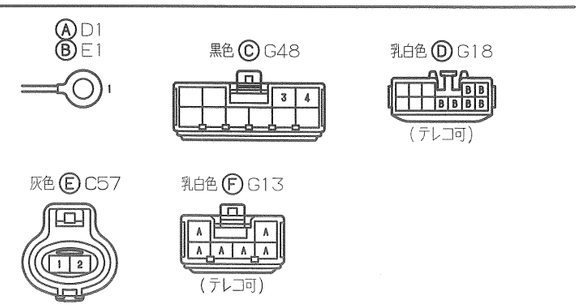

エミッションコントロール (2L-THE)

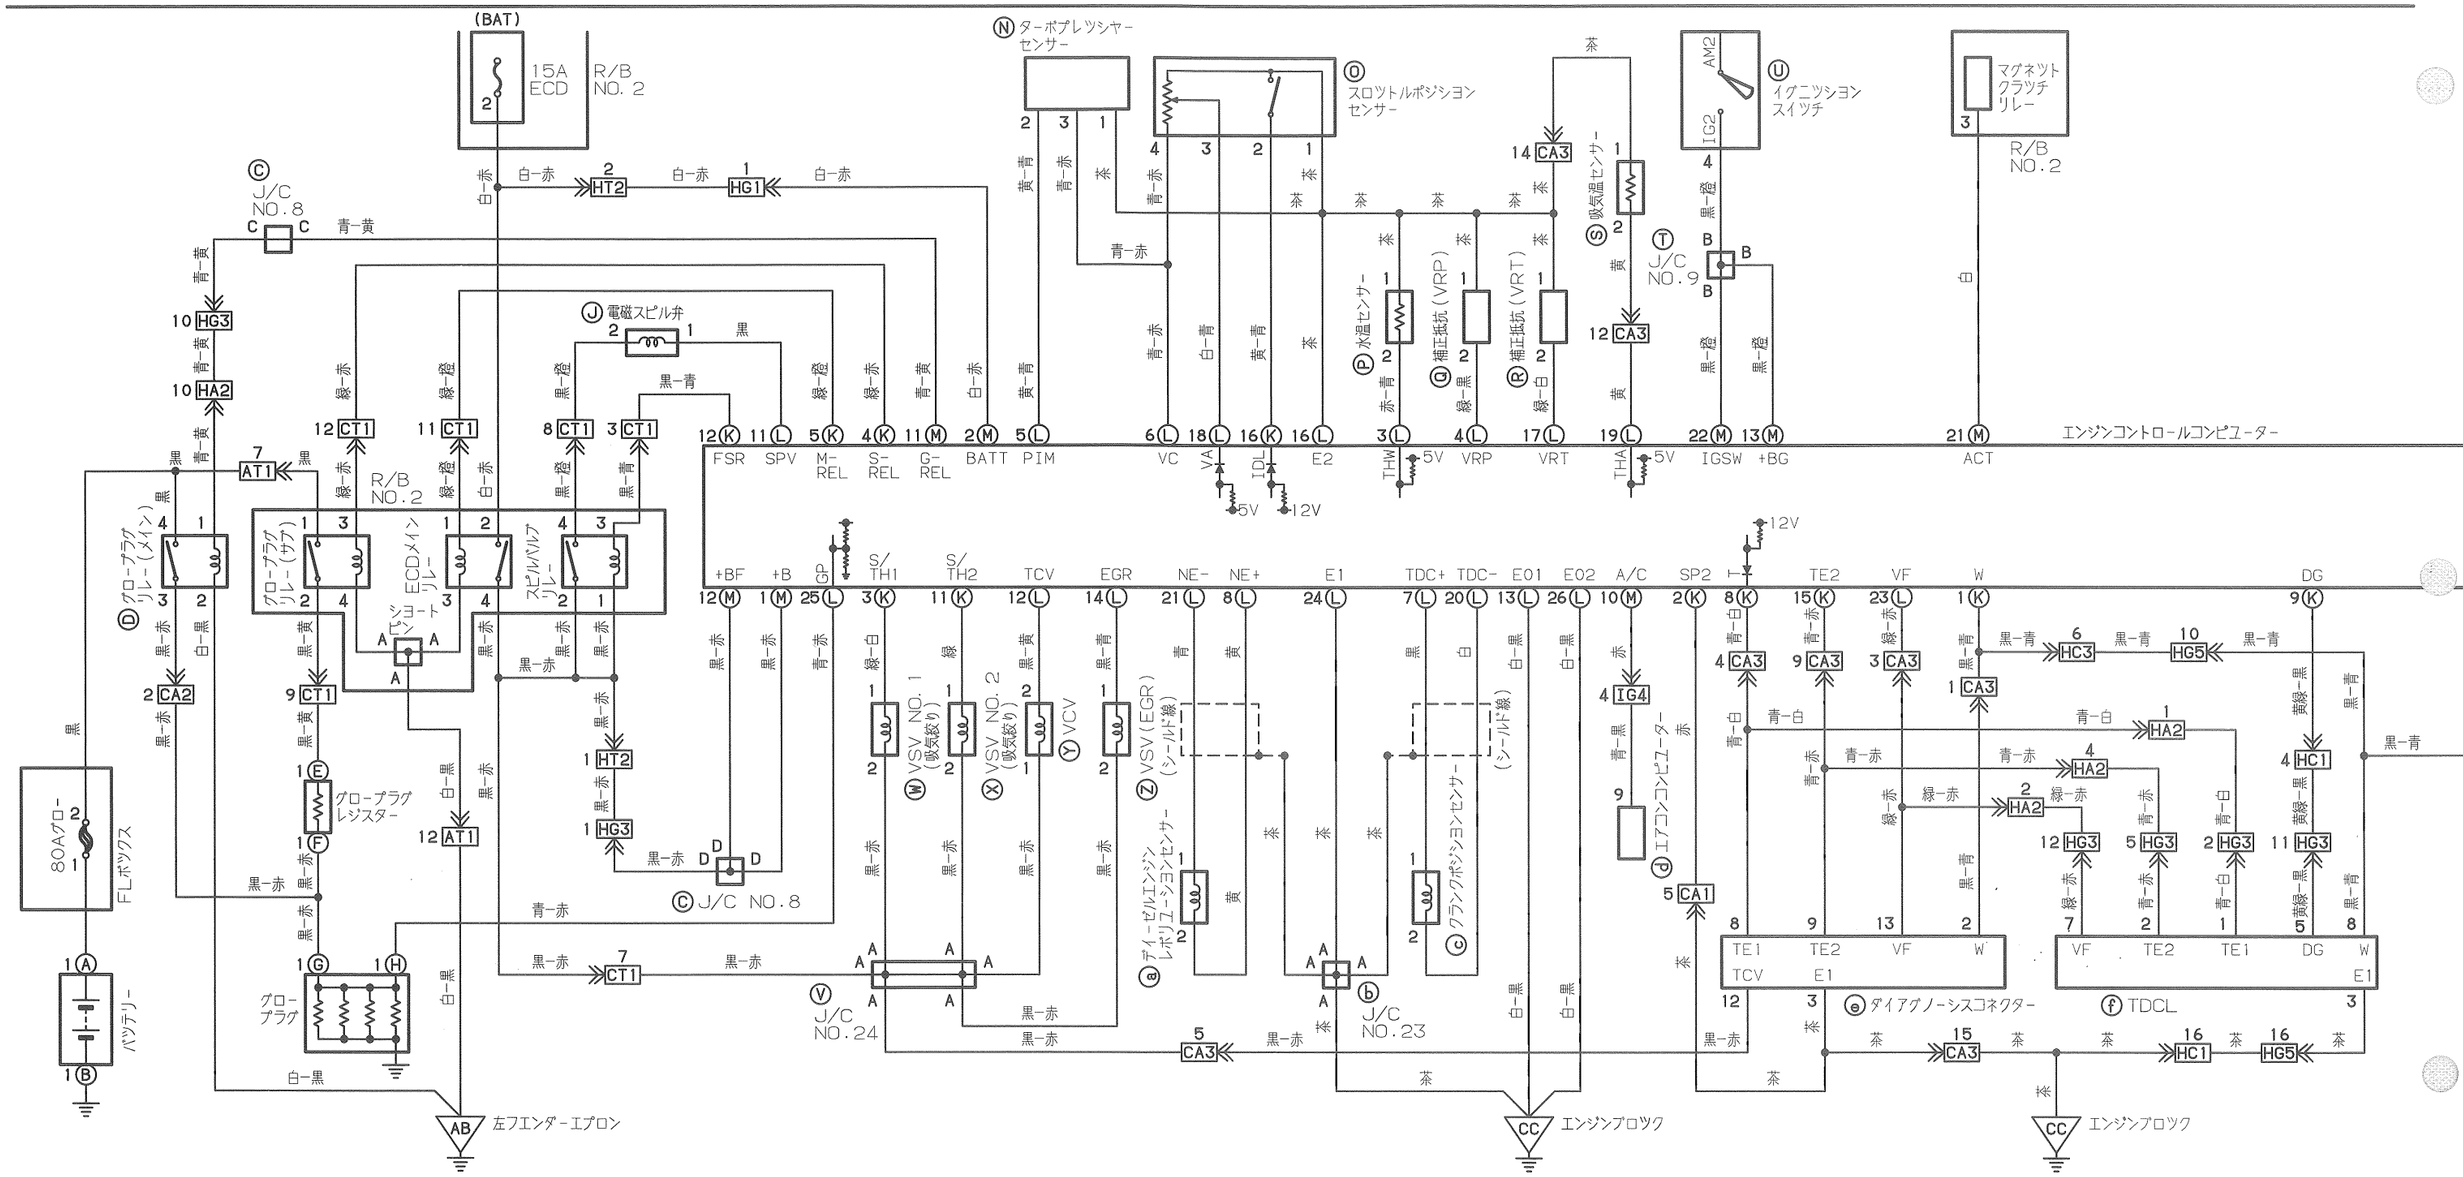

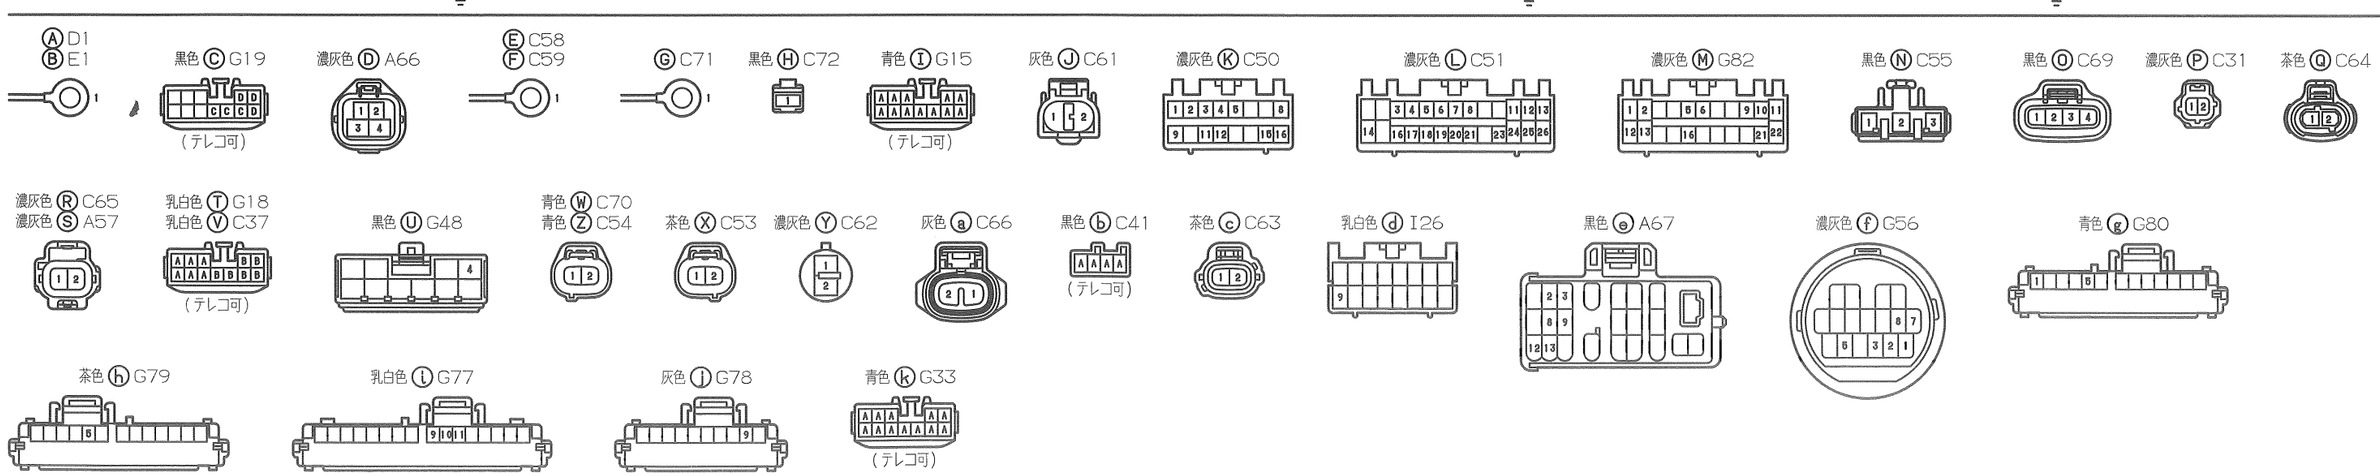

('91/10 品番67398)

エミツションコントロール（2L-THE）

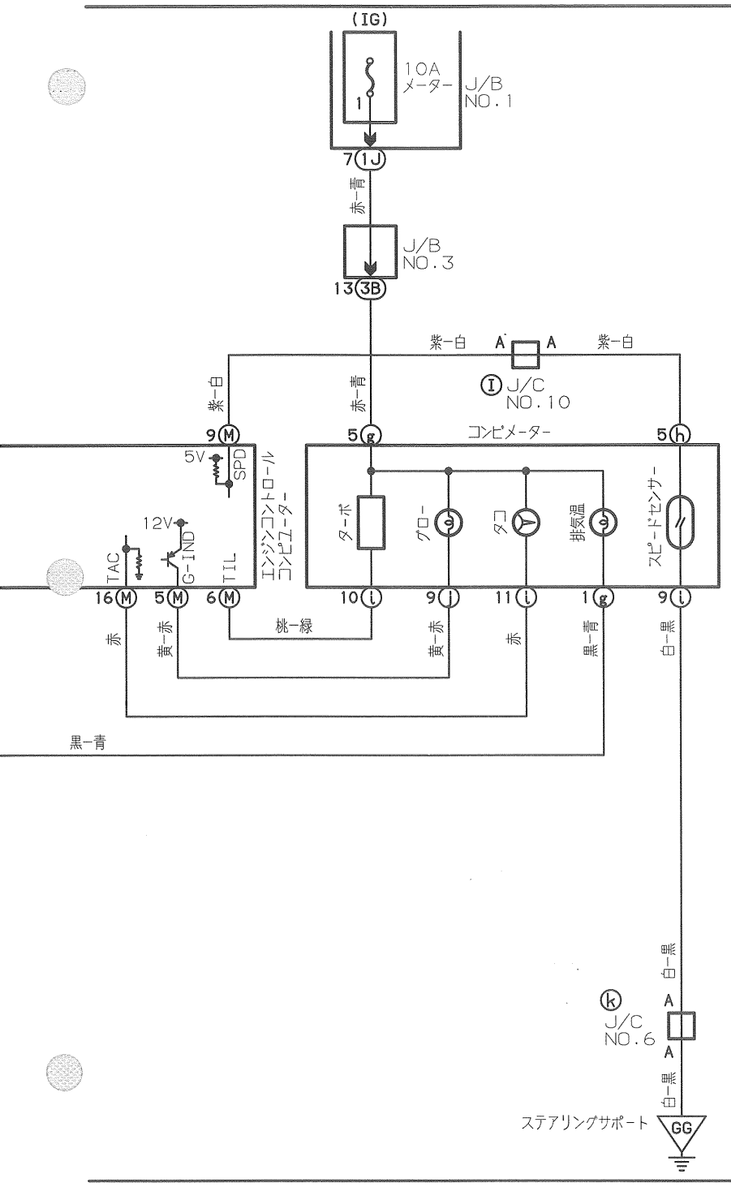

充電

＊1：1JZ-GE
＊2：2L-THE

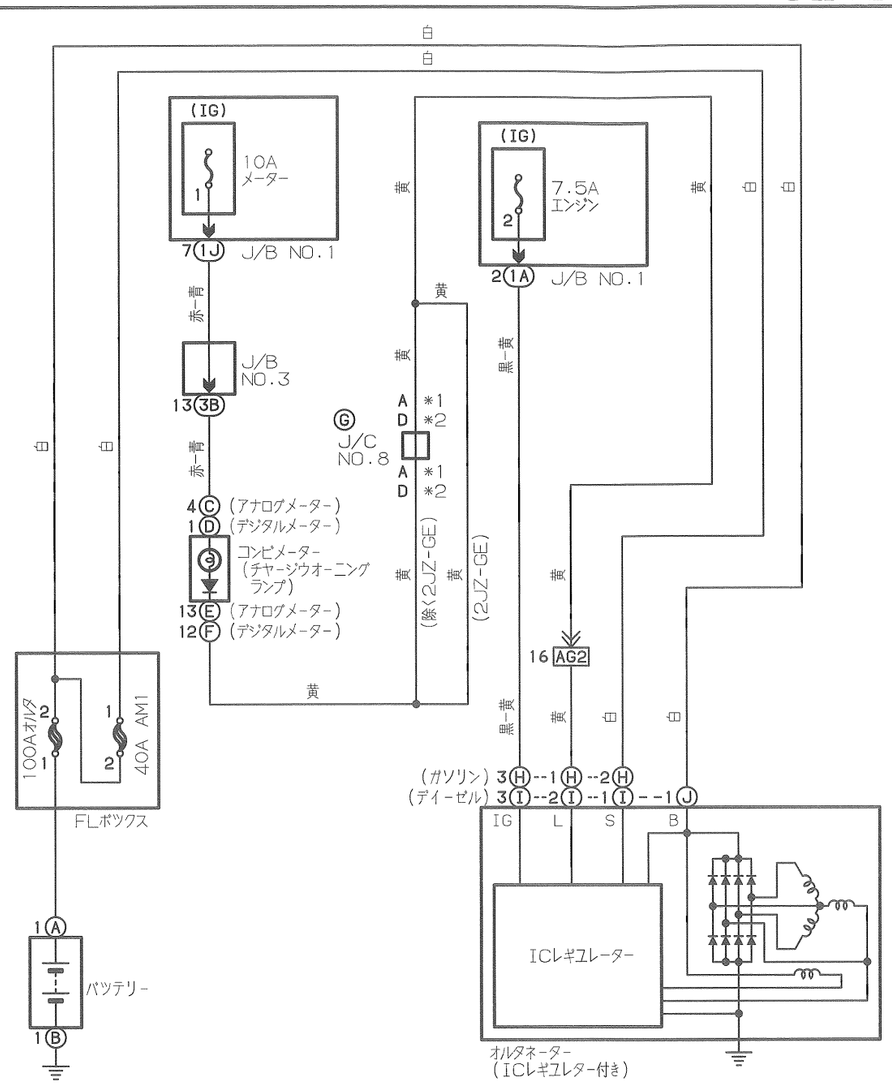

ラジエーターシャツター

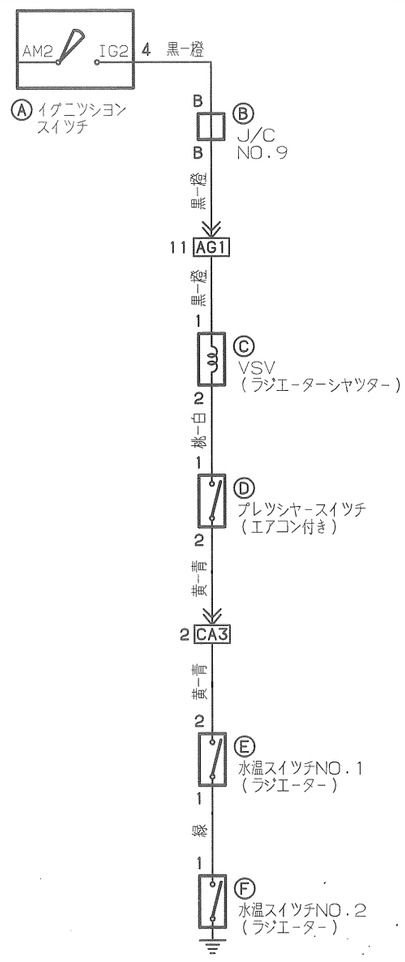

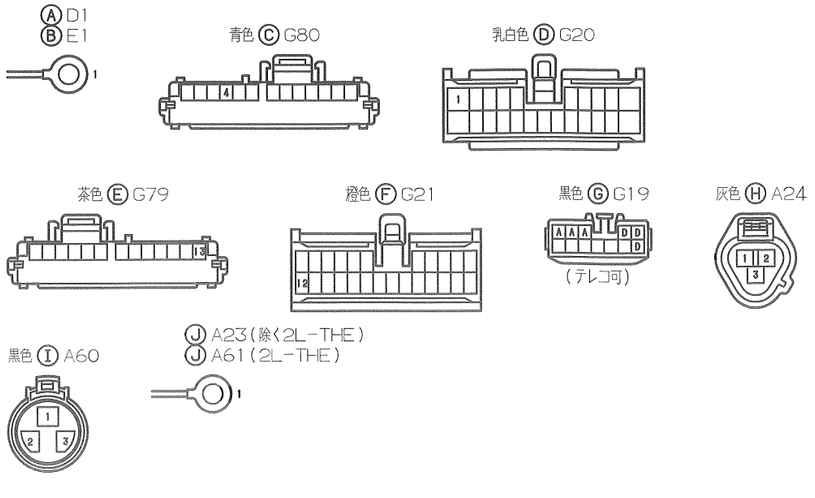

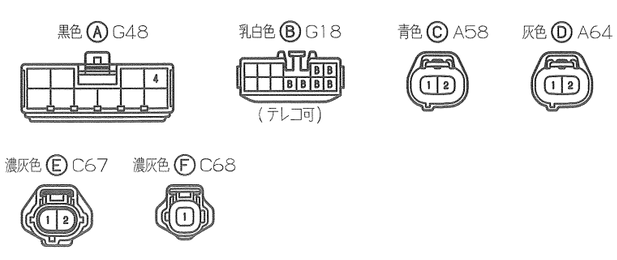

エンジンコントロール (2JZ-GE)

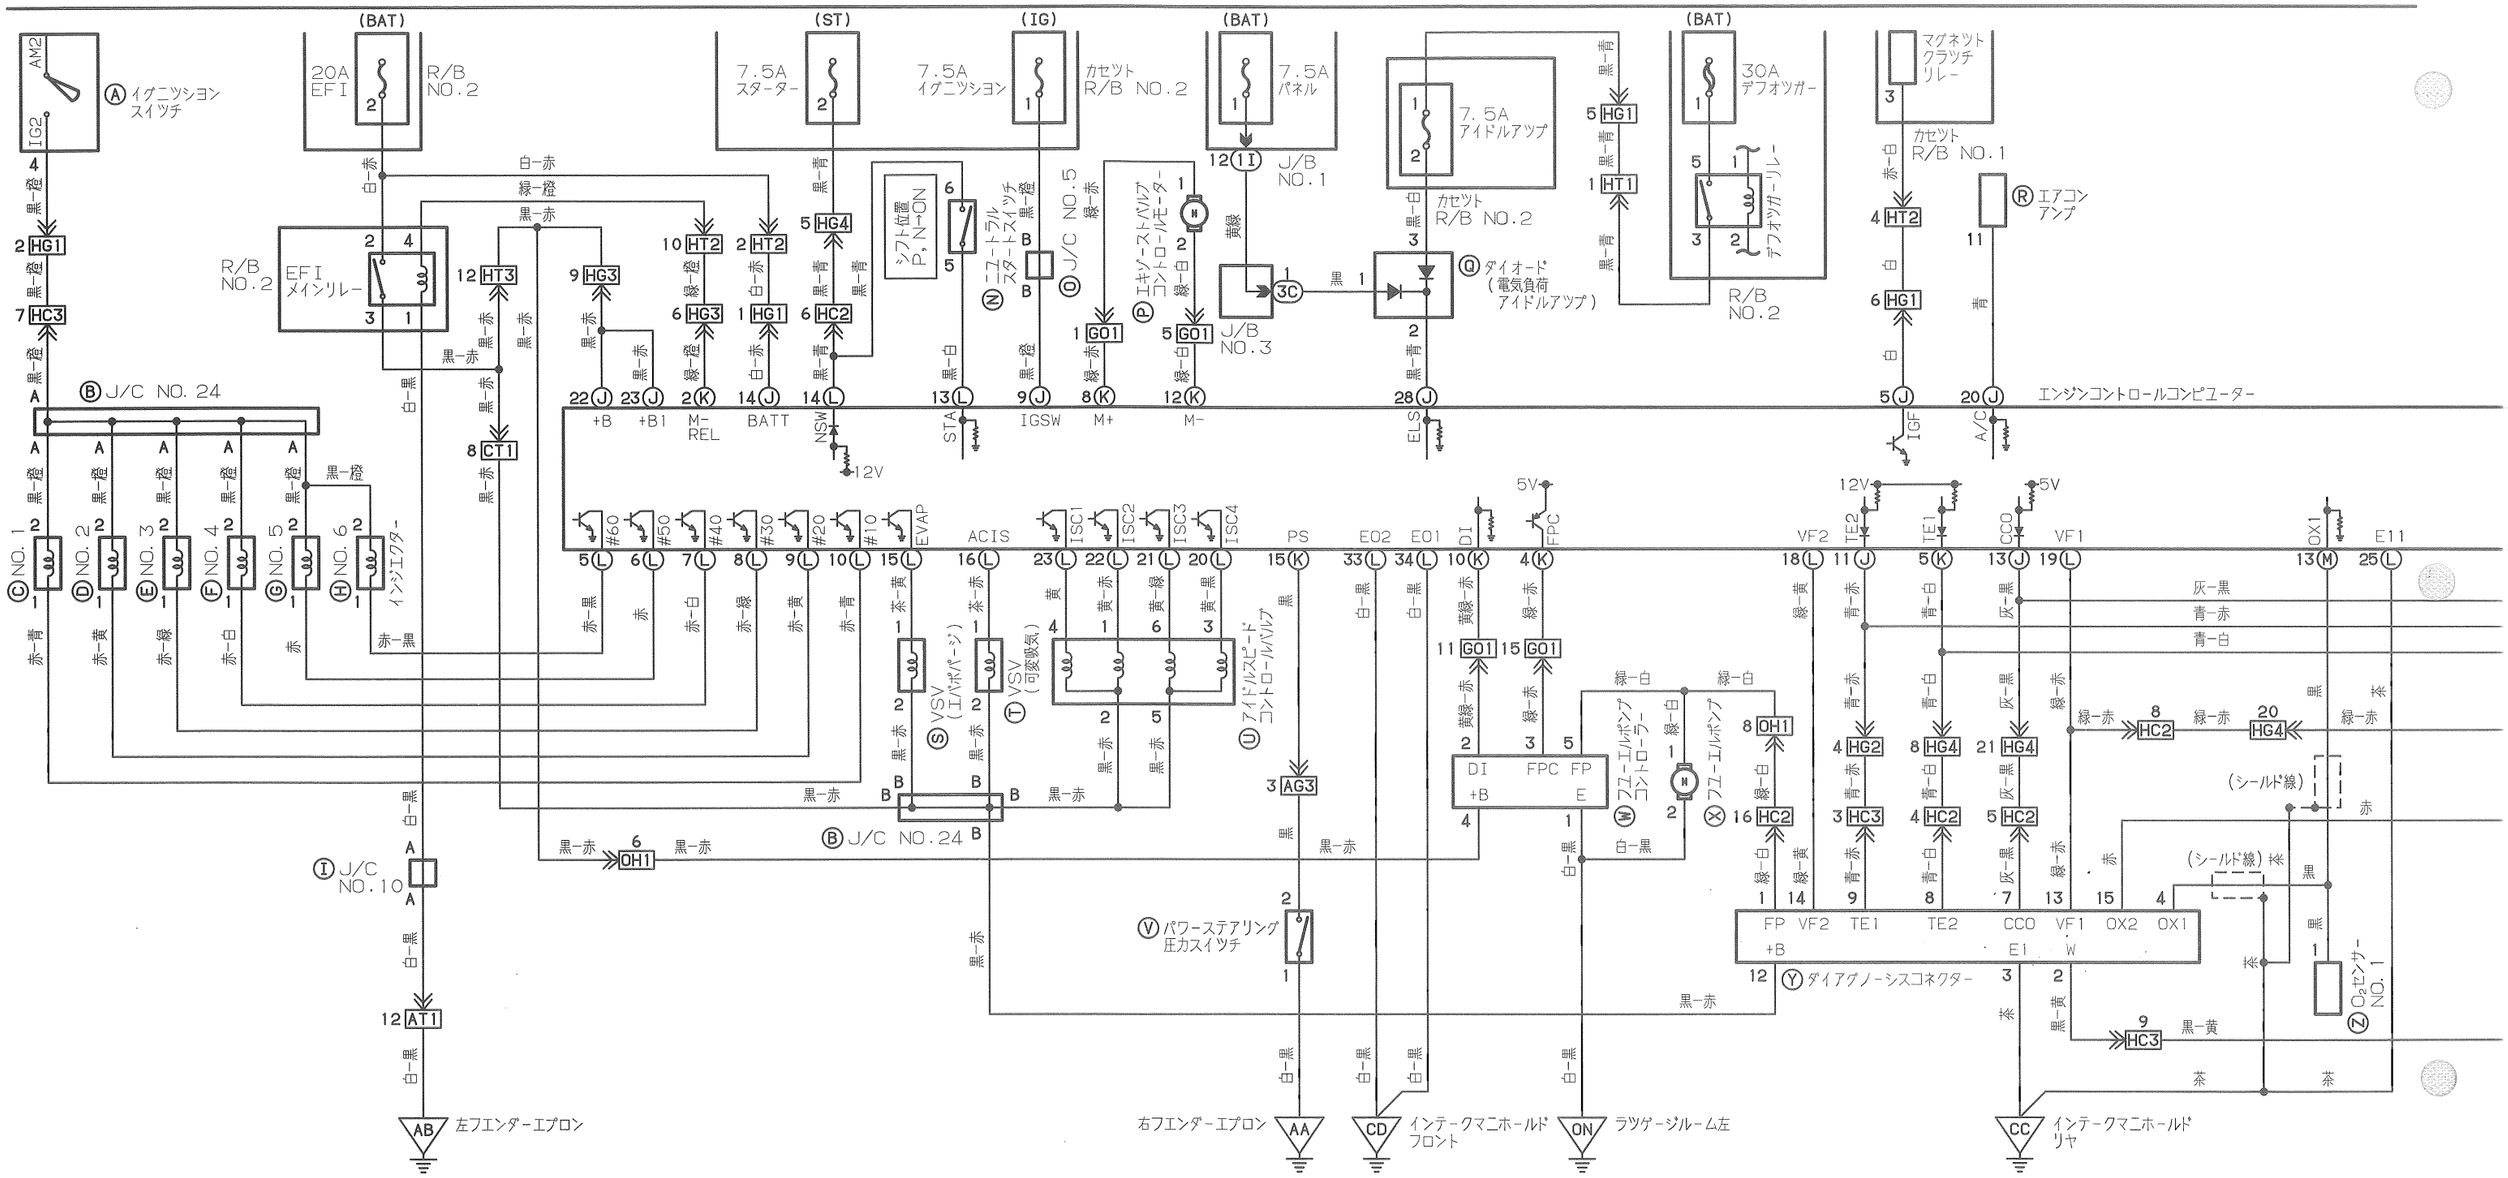

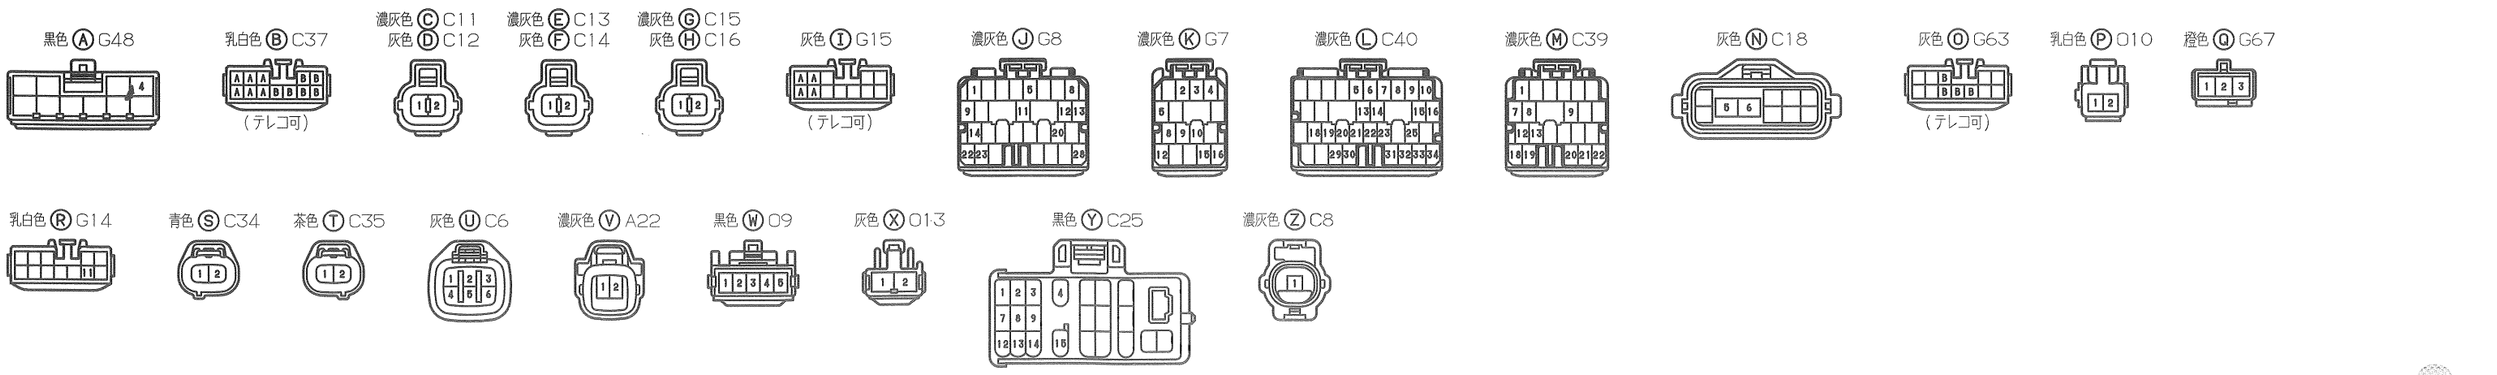

('91/10 品番67398)

エンジンコントロール（2JZ-GE）

＊1：TRCなし
＊2：TRC付き
＊3：Xグレード

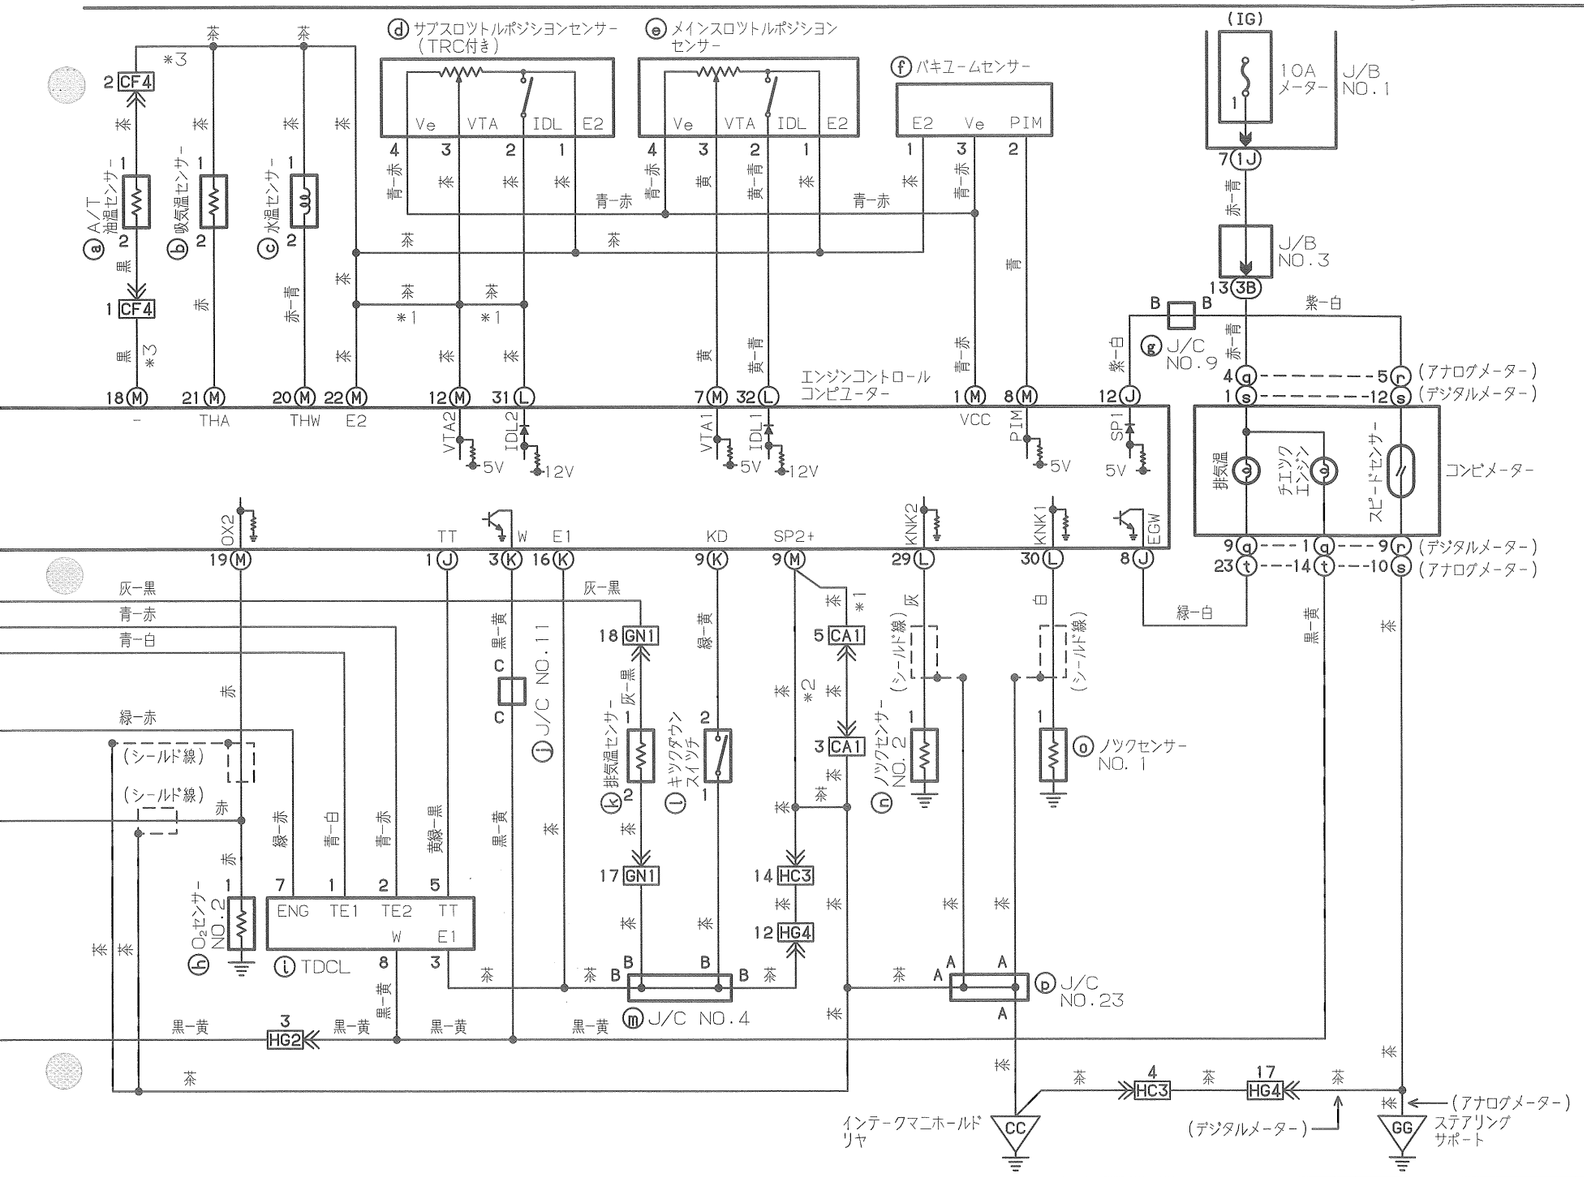

ラジエーターファン

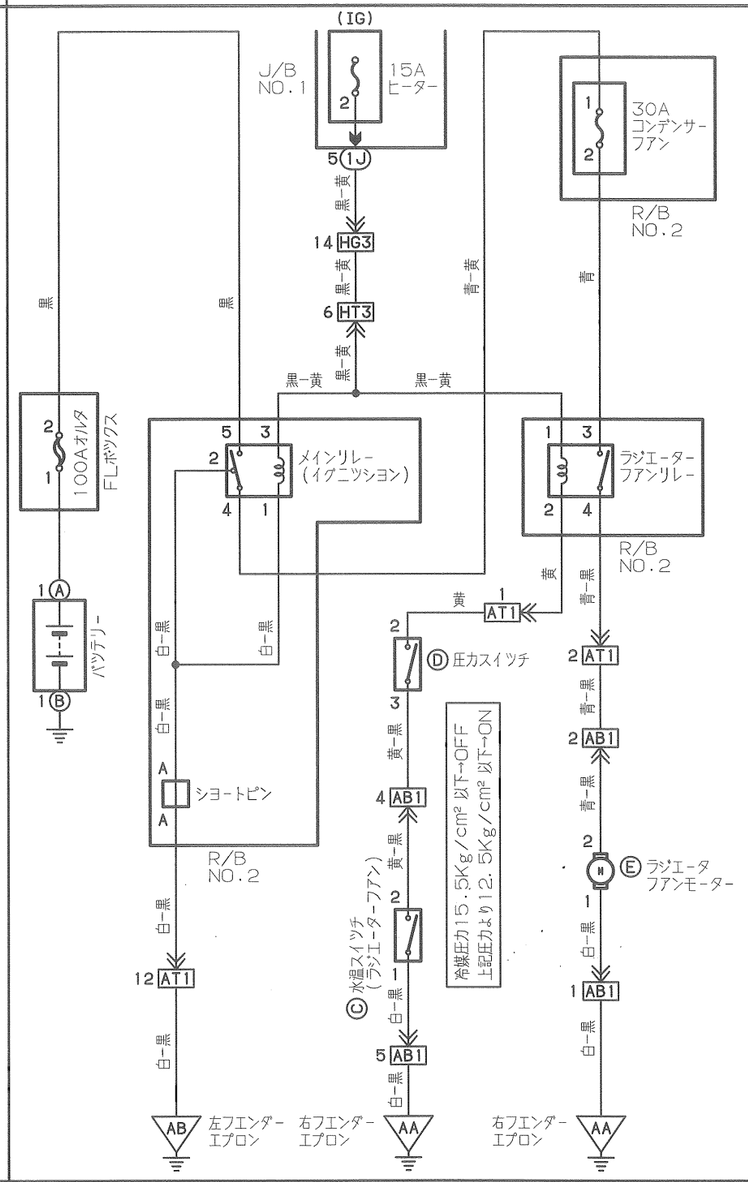

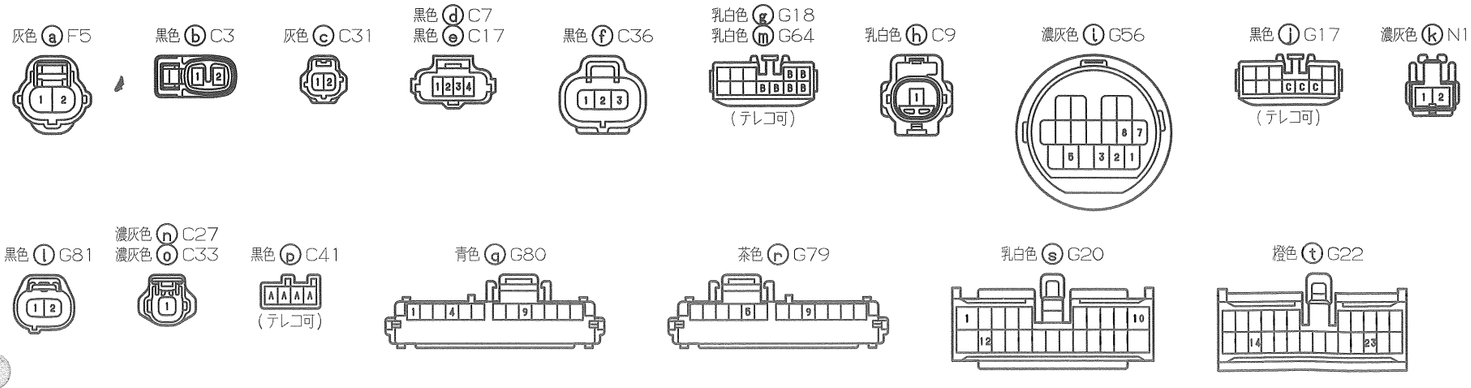

('91/10 品番67398)

エンジンコントロール（1JZ-GE）

＊1：TRCなし
＊2：TRC付き

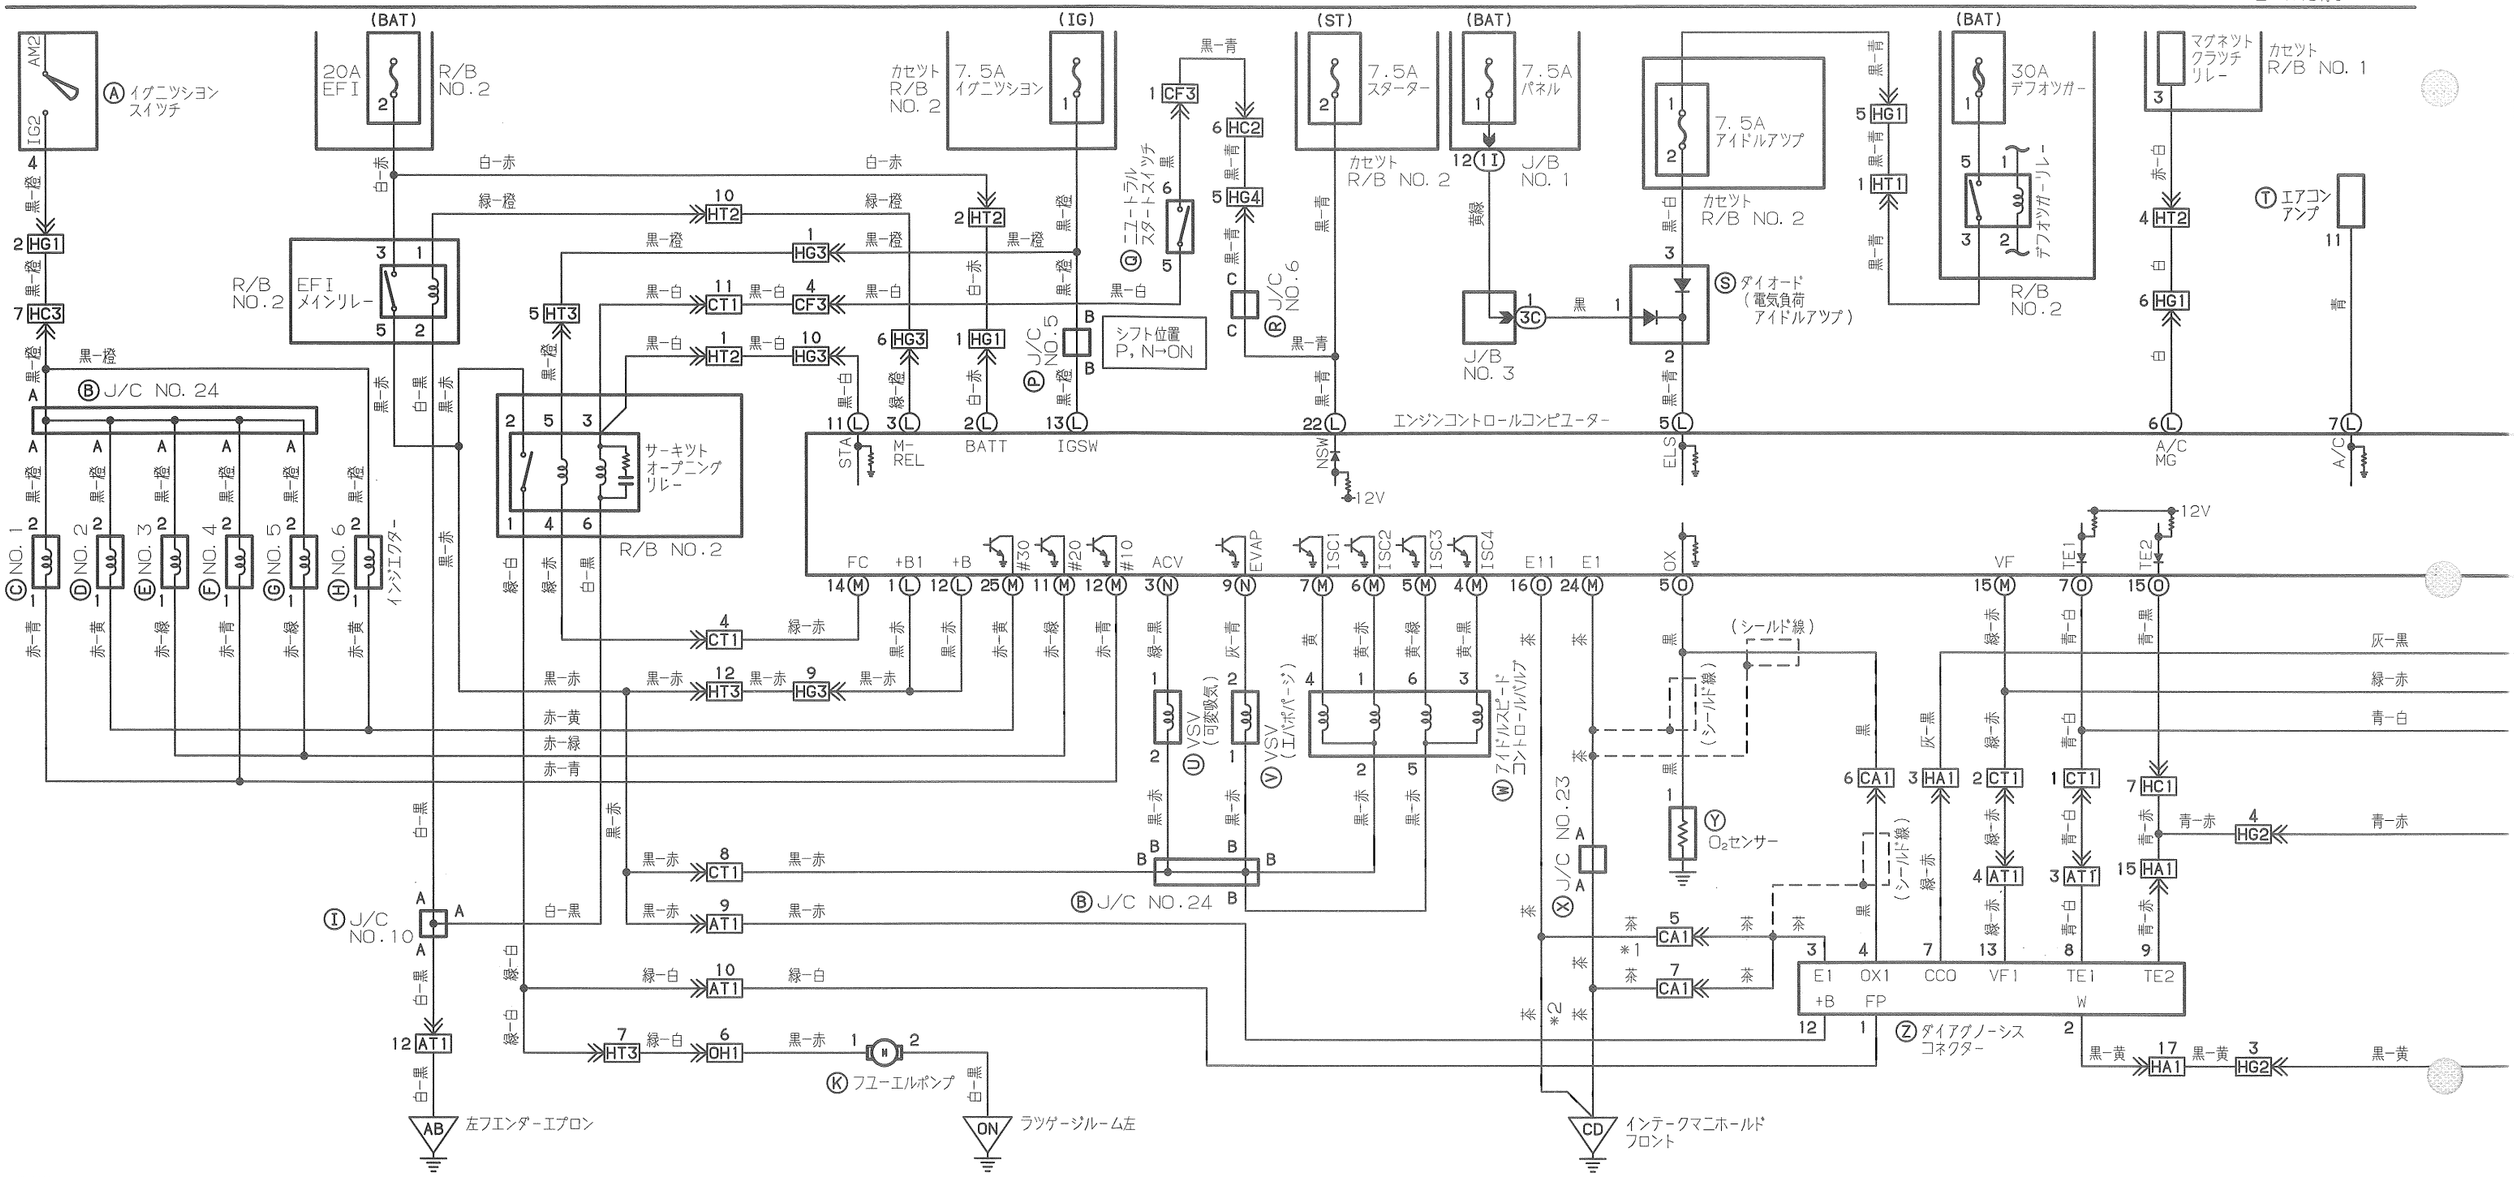

黒色 Ⓐ G48



乳白色 Ⓑ C37

（テレコ可）

濃灰色 Ⓒ C11
茶色 Ⓓ C46

濃灰色 Ⓔ C13
茶色 Ⓕ C47

濃灰色 Ⓖ C15
茶色 Ⓗ C48

灰色 Ⓘ G15

（テレコ可）

茶色 Ⓙ G79

灰色 Ⓚ O13

濃灰色 Ⓛ G82

濃灰色 Ⓜ C43



濃灰色 Ⓝ C42

濃灰色 Ⓞ C44

灰色 Ⓟ G63

（テレコ可）

灰色 Ⓠ F1

黒色 Ⓡ G33

（テレコ可）

橙色 Ⓢ G67

黒色 Ⓣ G14

茶色 Ⓤ C35

青色 Ⓥ C34

灰色 Ⓦ C6

黒色 Ⓧ C41

（テレコ可）

乳白色 Ⓨ C45

黒色 Ⓩ A55

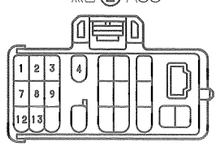

('91/10 品番67398)

エンジンコントロール（1JZ-GE）

＊1：TRCなし
＊2：TRC付き

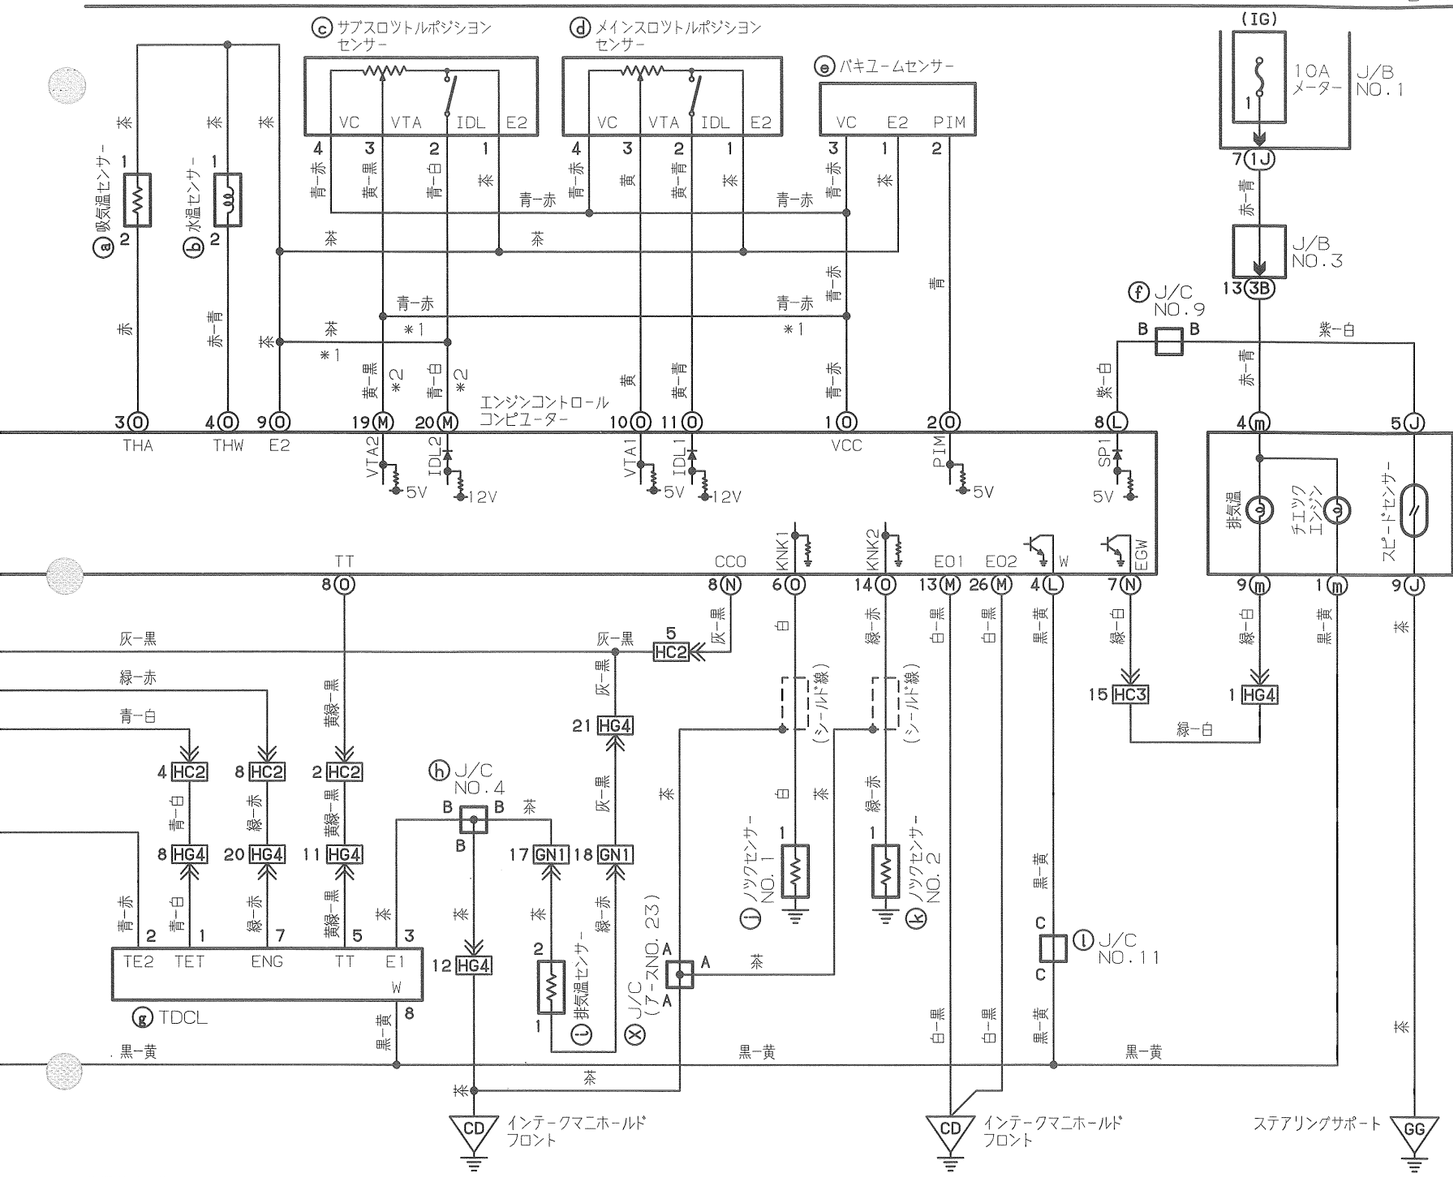

シフトロツク

＊1：1JZ-GE
＊2：2JZ-GE
＊3：2L-THE

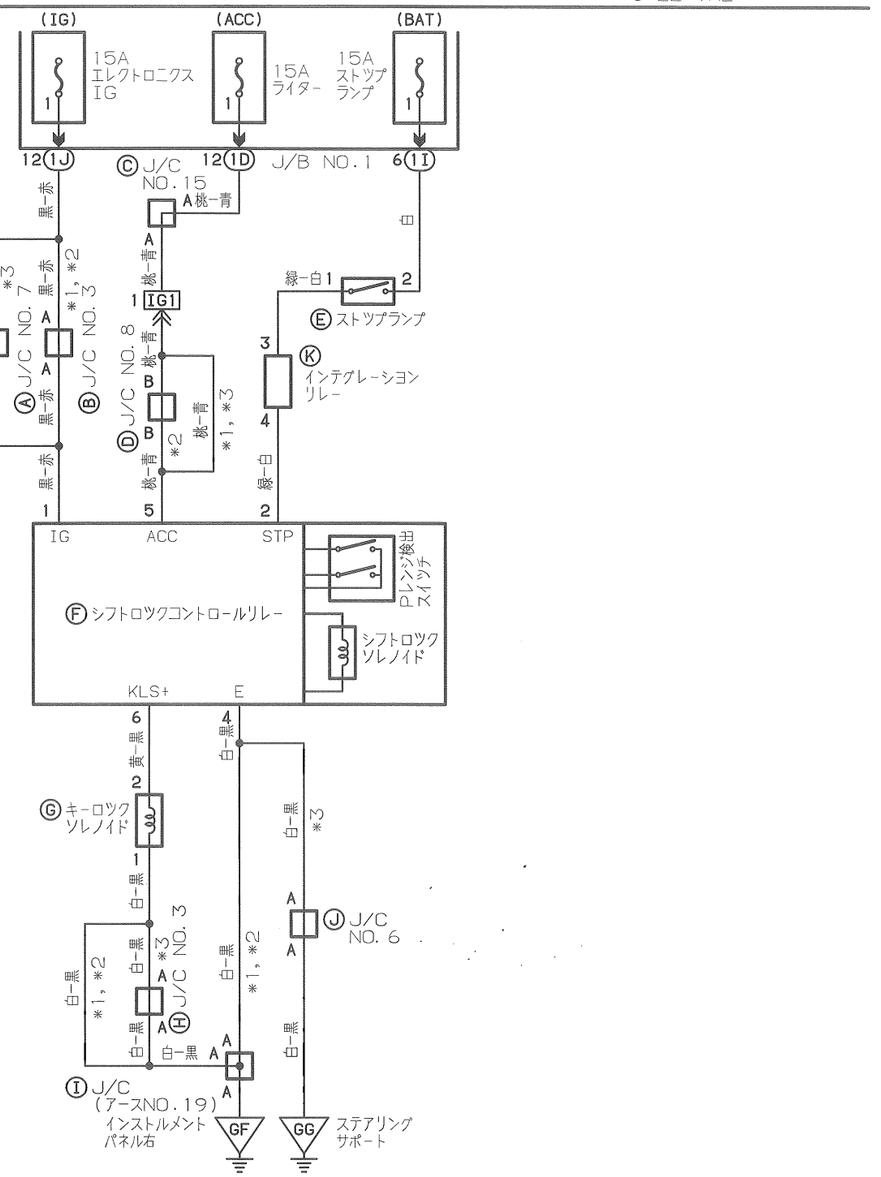

濃灰色 ⓐ C3

緑色 ⓑ C31

黒色 ⓒ C7
黒色 ⓓ C17

黒色 ⓔ C36

乳白色 ⓕ G18
乳白色 ⓗ G64



（テレコ可）

濃灰色 ⓖ G56

濃灰色 ⓘ N1

濃灰色 ⓙ C27
濃灰色 ⓚ C33

黒色 ⓛ G17

（テレコ可）

青色 ⓜ G80

青色 Ⓐ G34
青色 Ⓑ G65

（テレコ可）

乳白色 Ⓒ I10



（テレコ可）

黒色 Ⓓ G19

（テレコ可）

乳白色 Ⓔ G49

乳白色 Ⓕ G31



青色 Ⓖ G44

青色 Ⓗ G65
青色 Ⓙ G33

（テレコ可）

乳白色 Ⓘ G62

（テレコ可）

乳白色 Ⓚ G71



トヨタ電子制御エアサスペンション

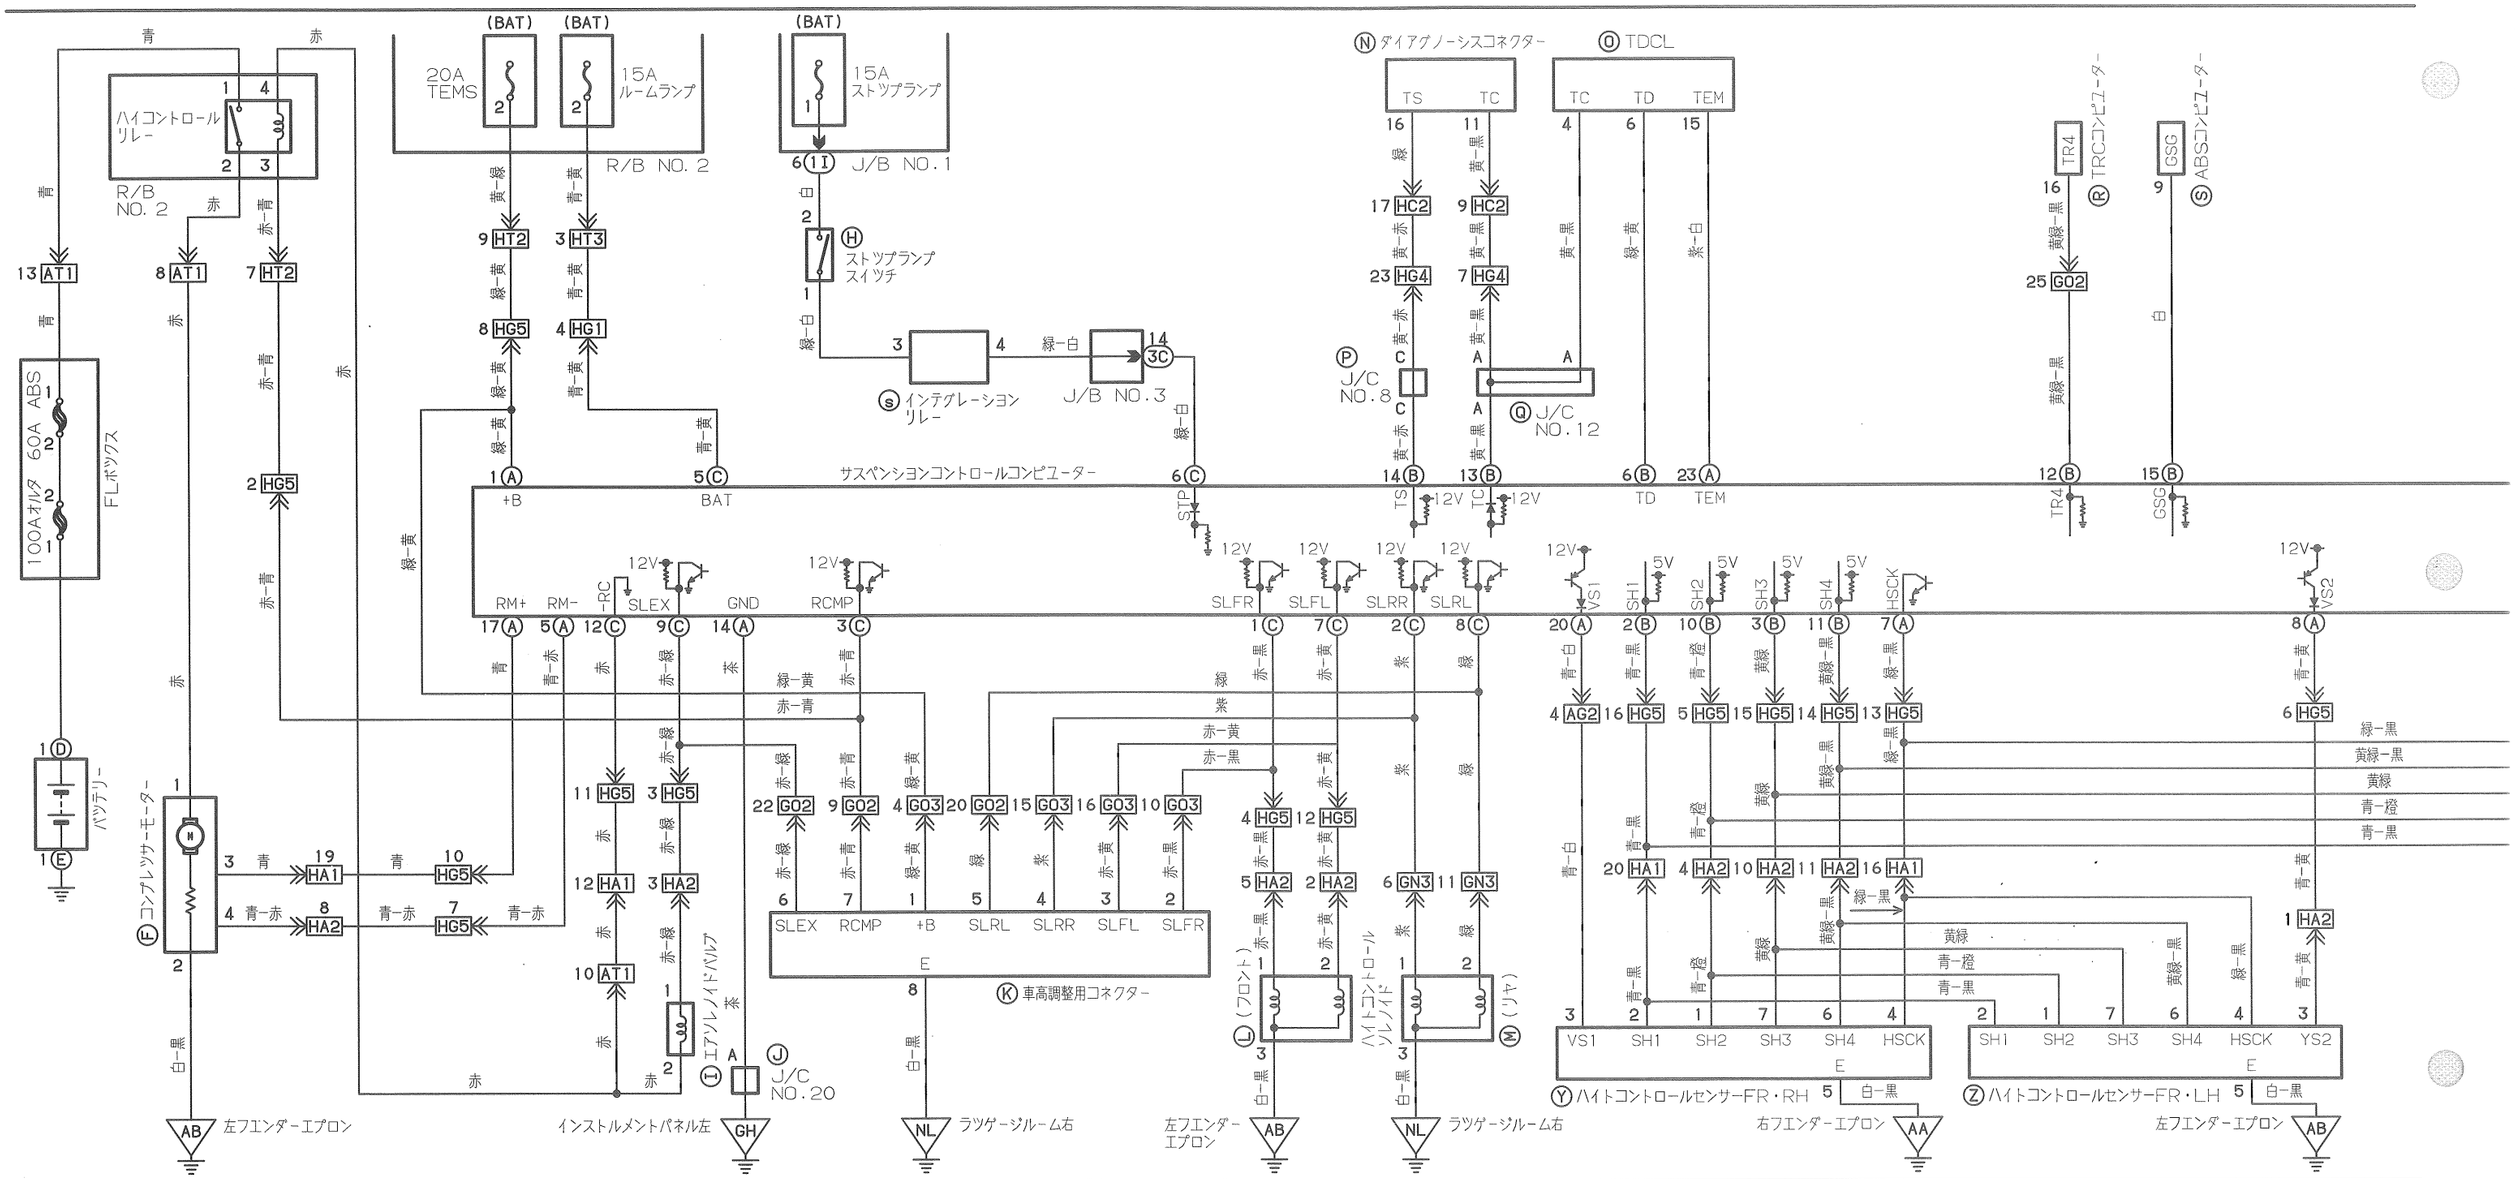

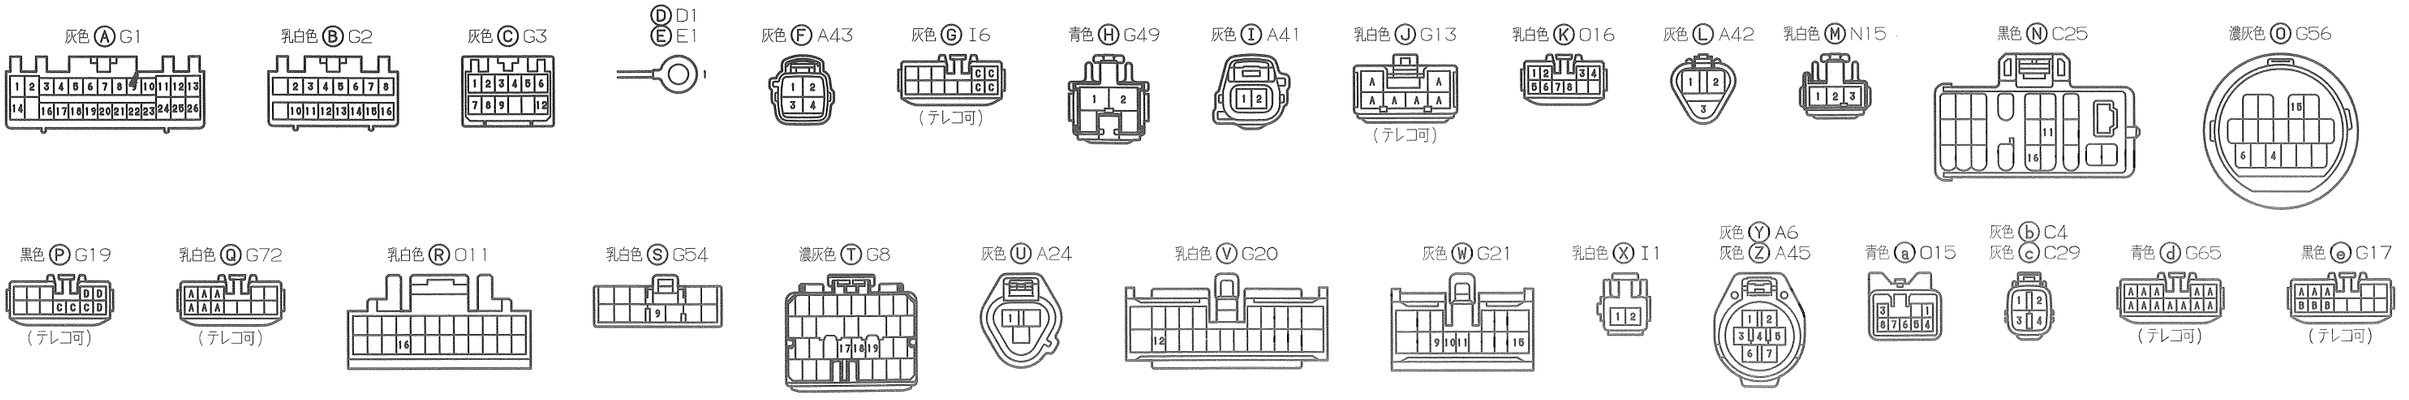

('91/10 品番67398)

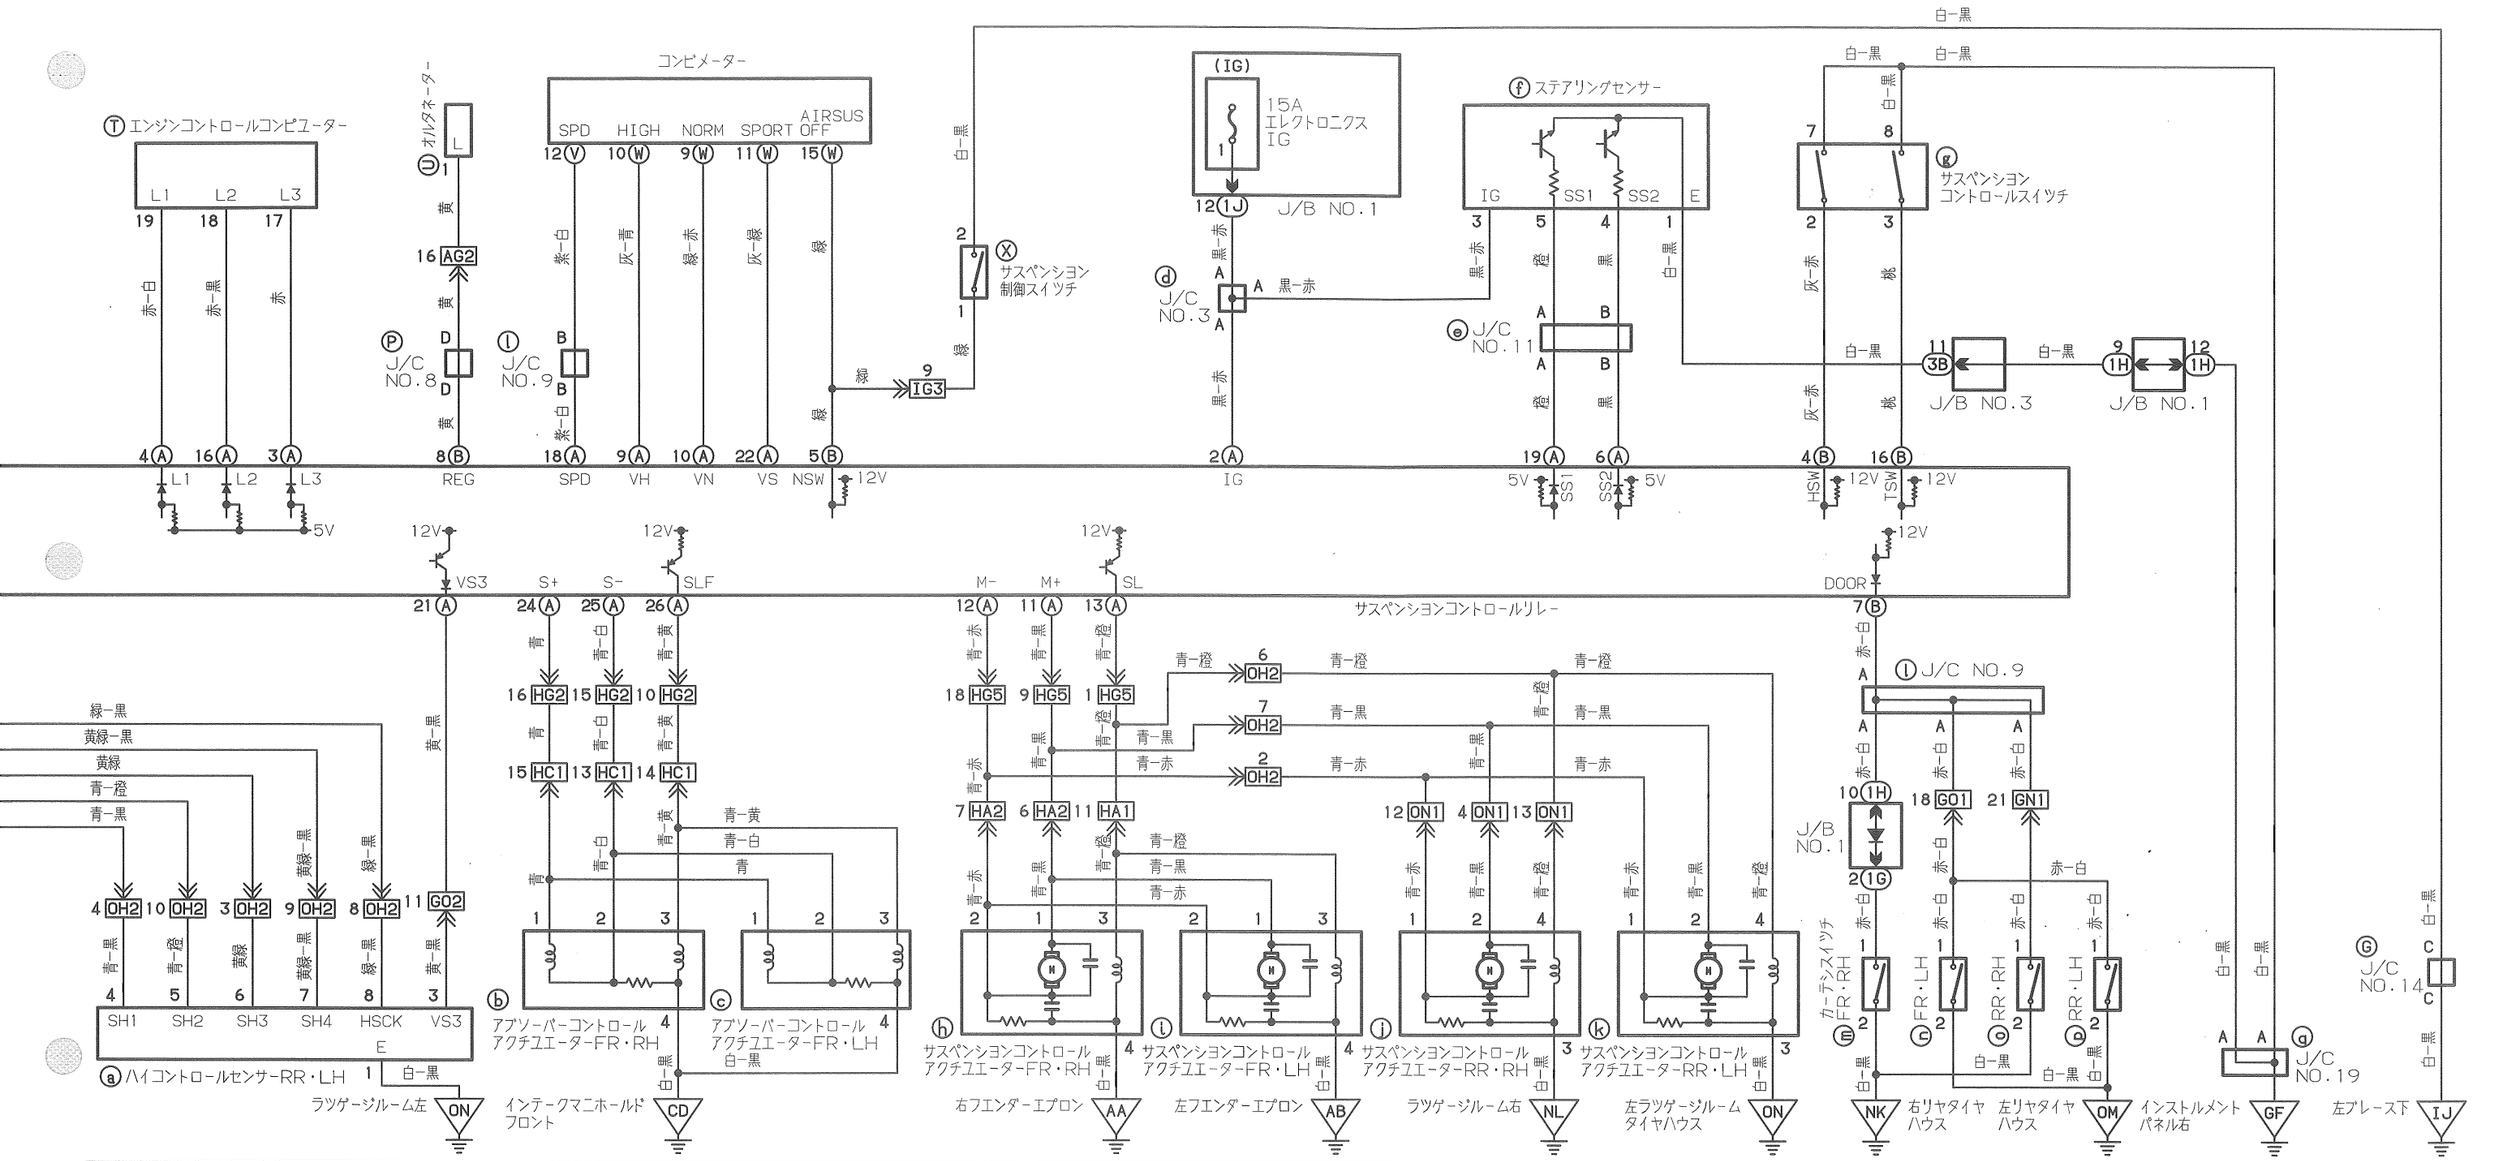

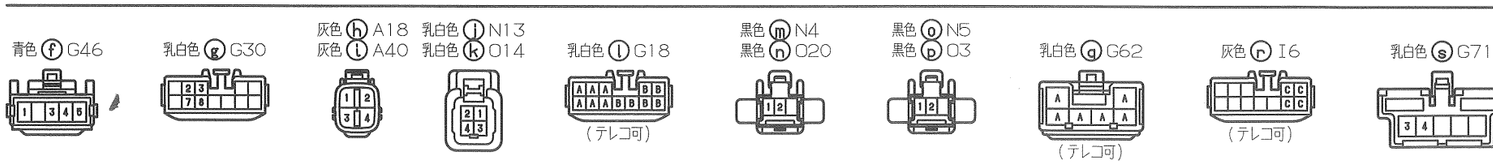

('91/10 品番67398)

TEMS

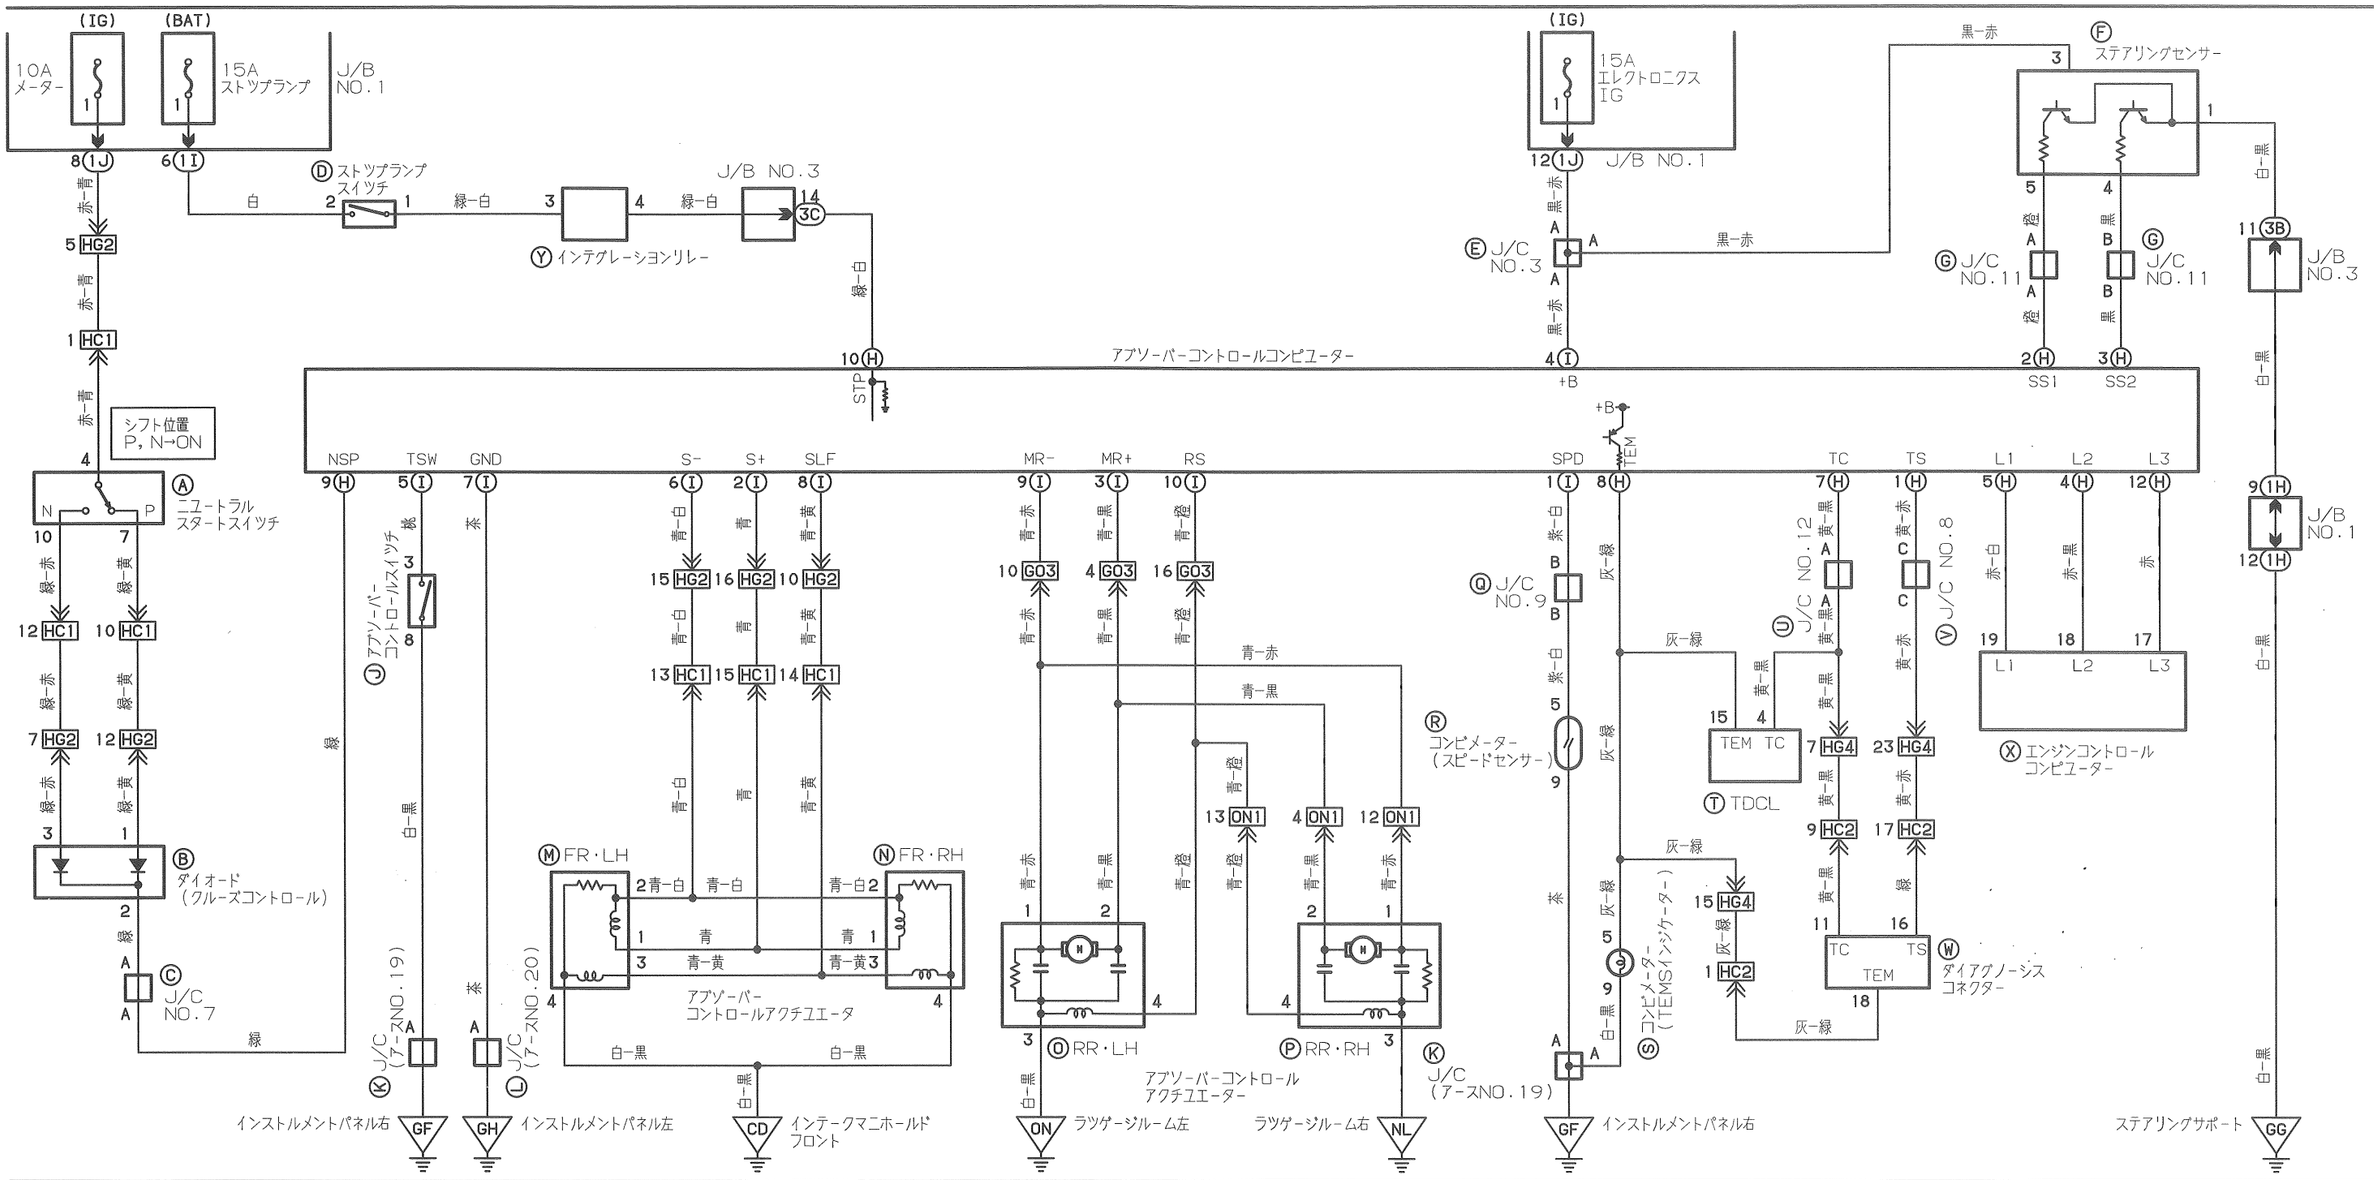

灰色 Ⓐ C18

灰色 Ⓑ G69

乳白色 Ⓒ G34 (テレコ可)

青色 Ⓓ G49



青色 Ⓔ G65 (テレコ可)

青色 Ⓕ G46

黒色 Ⓖ G17 (テレコ可)

青色 Ⓗ G75

乳白色 Ⓘ G74

乳白色 Ⓙ G30

乳白色 Ⓚ G62 (テレコ可)

乳白色 Ⓛ G13 (テレコ可)

灰色 Ⓜ C29
灰色 Ⓝ C4

乳白色 Ⓞ O14
乳白色 Ⓟ N13

乳白色 Ⓠ G18 (テレコ可)

茶色 Ⓡ G79



乳白色 Ⓢ G77



乳白色 Ⓣ G56

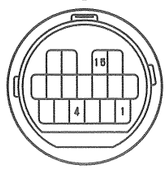

乳白色 Ⓤ G72 (テレコ可)

黒色 Ⓥ G19 (テレコ可)

黒色 Ⓦ C25

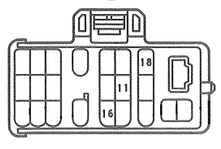

濃灰色 Ⓧ G8

乳白色 Ⓨ G71



ABS

＊1：ガソリン　＊3：1JZ-GE
＊2：ディーゼル　＊4：2JZ-GE，2L-THE

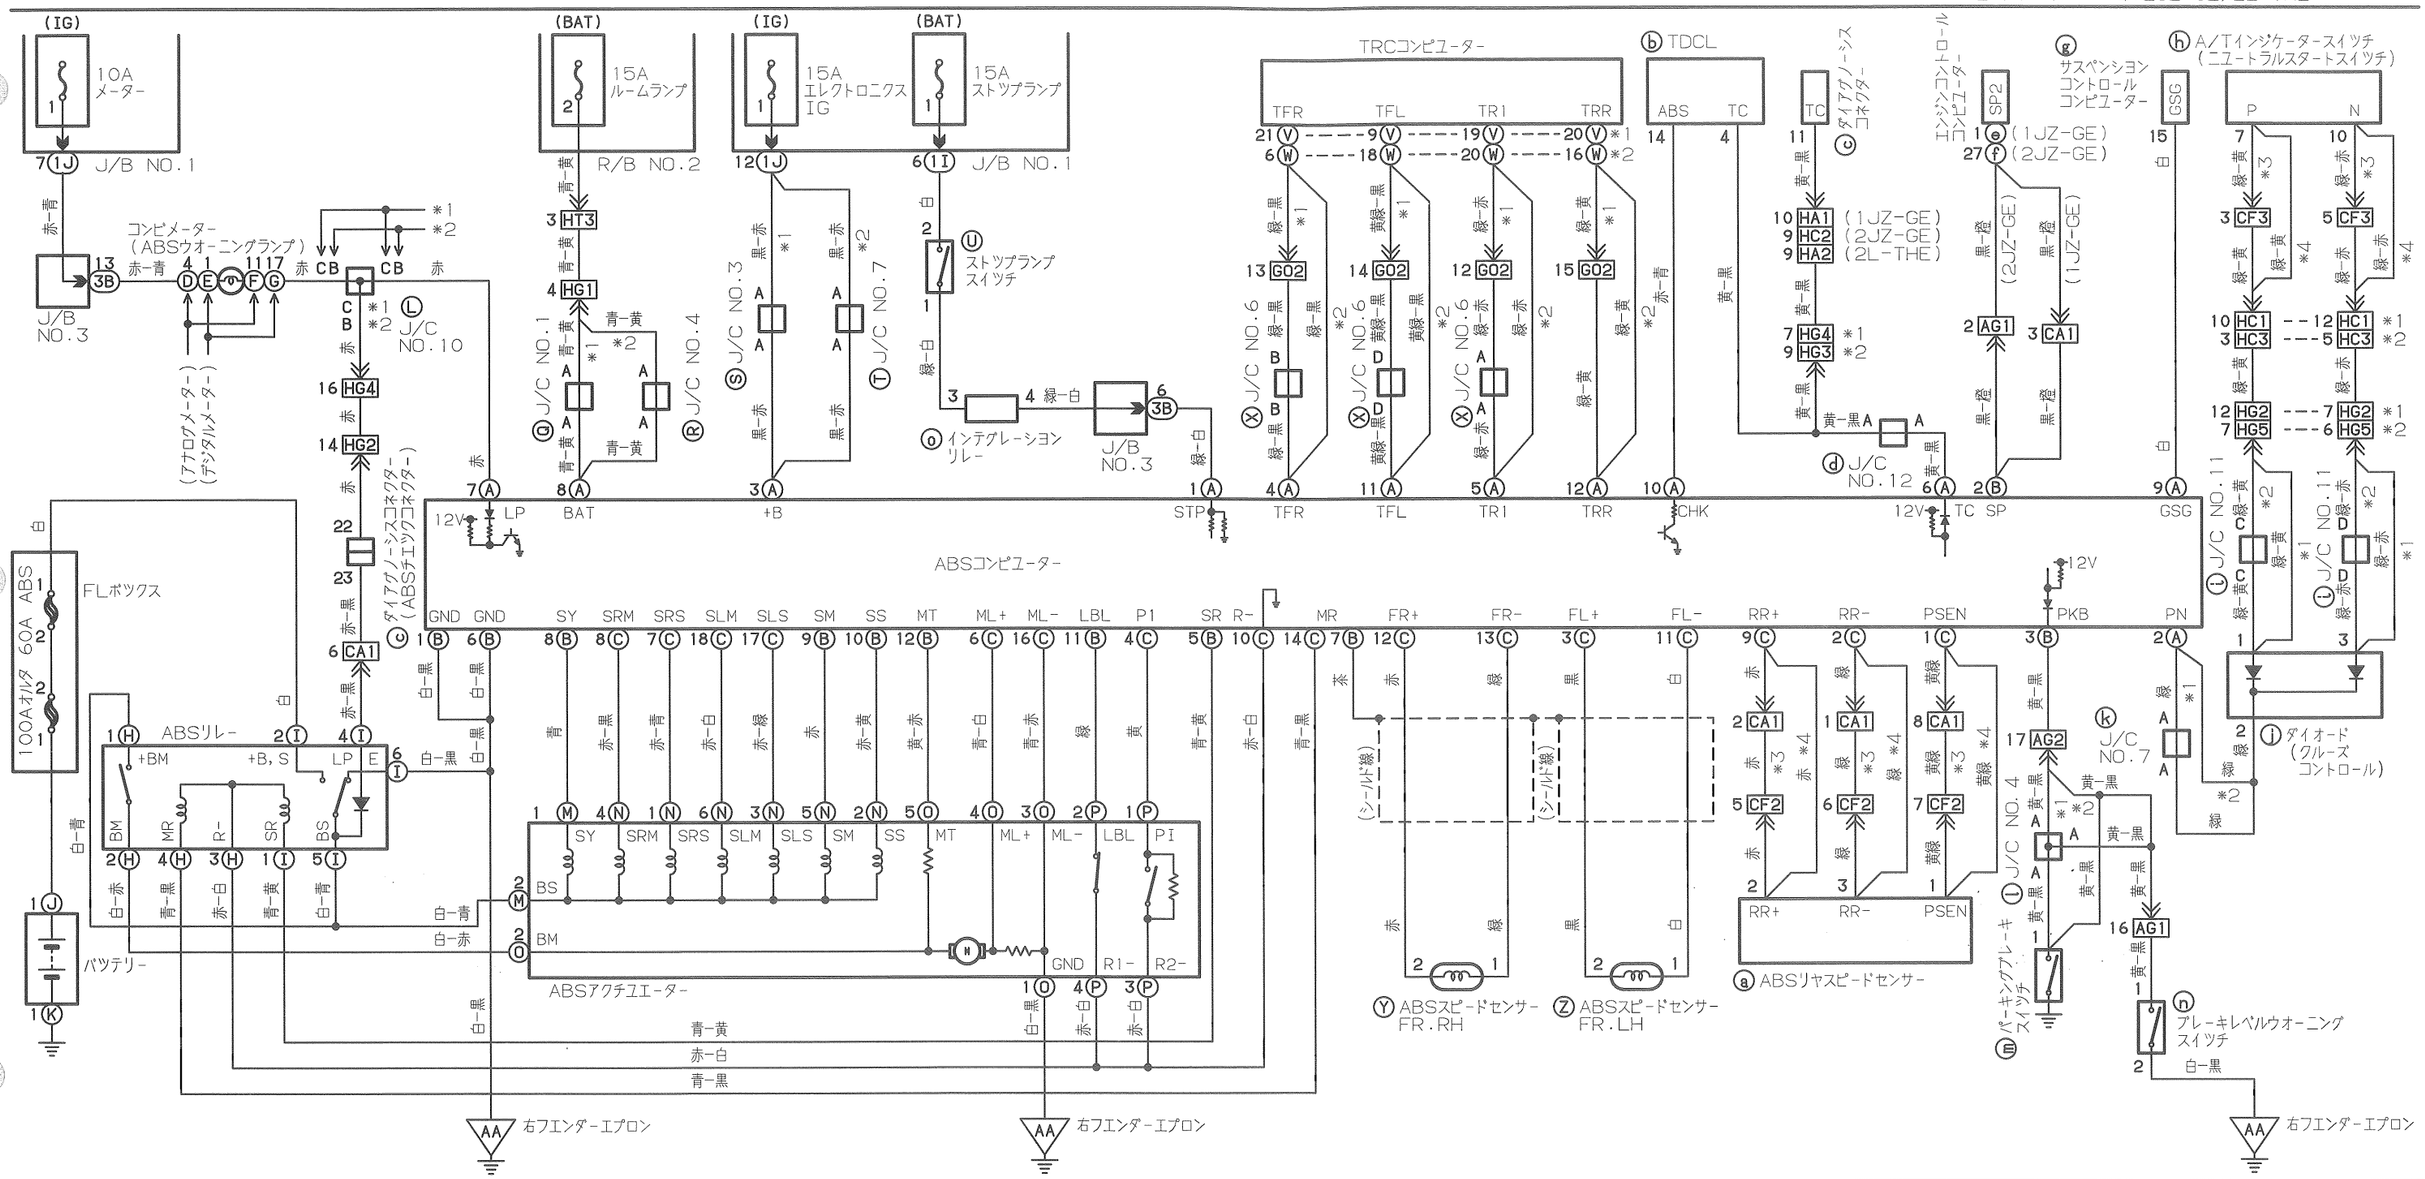

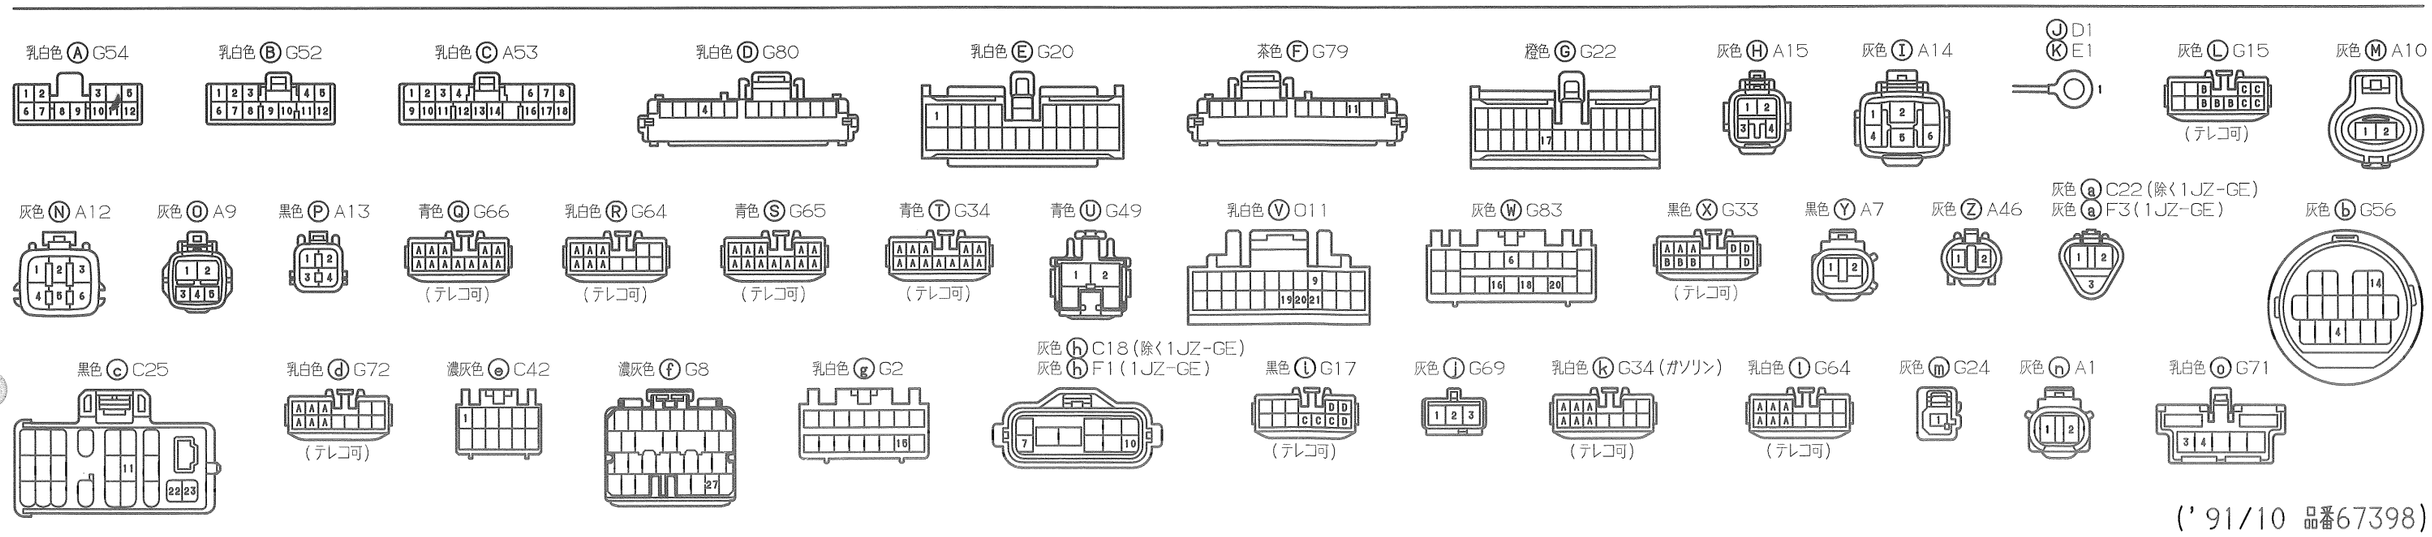

TRC（ガソリン）

＊1：1JZ-GE
＊2：2JZ-GE

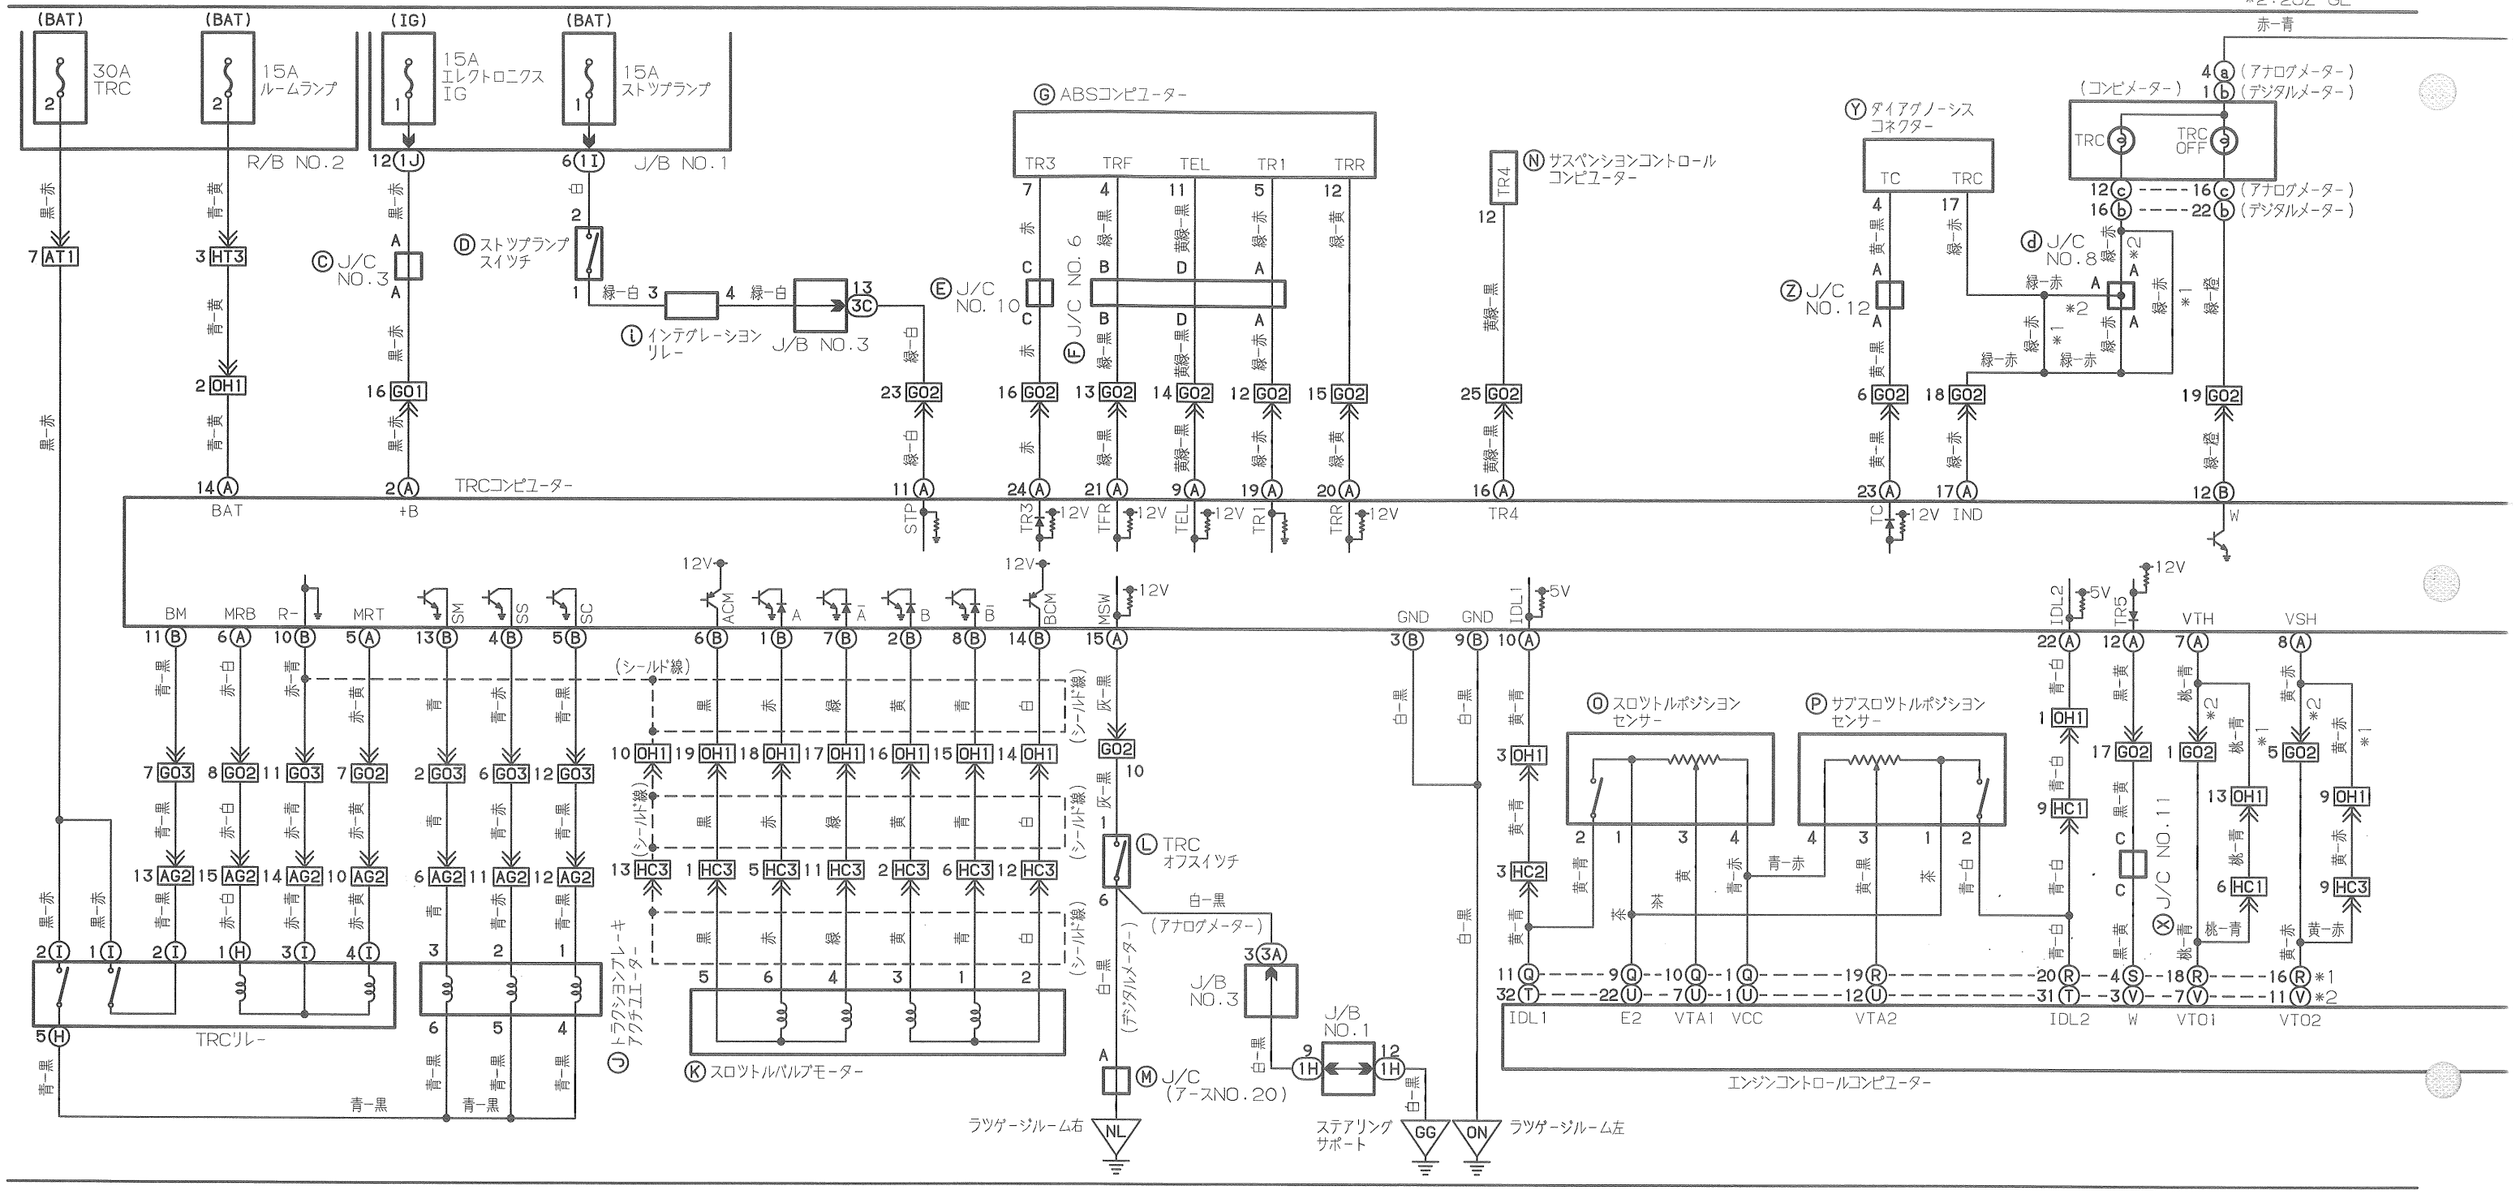

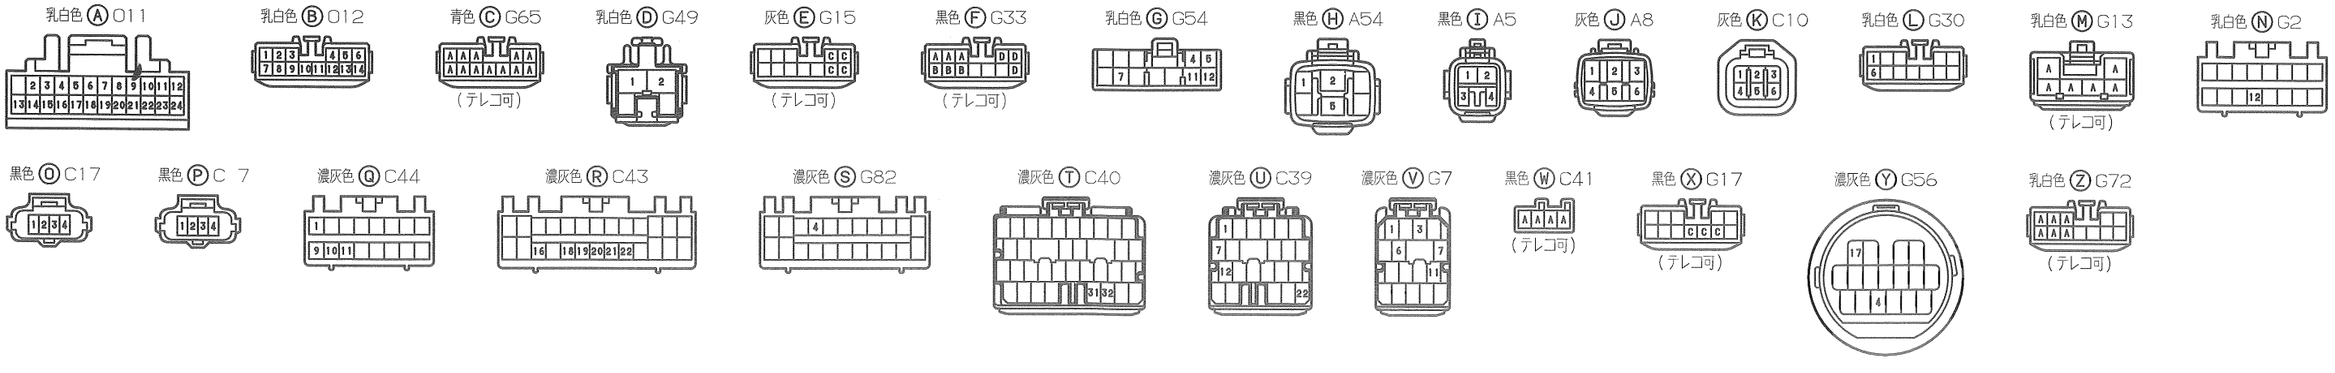

TRC（ガソリン）

*1：1JZ-GE
*2：2JZ-GE

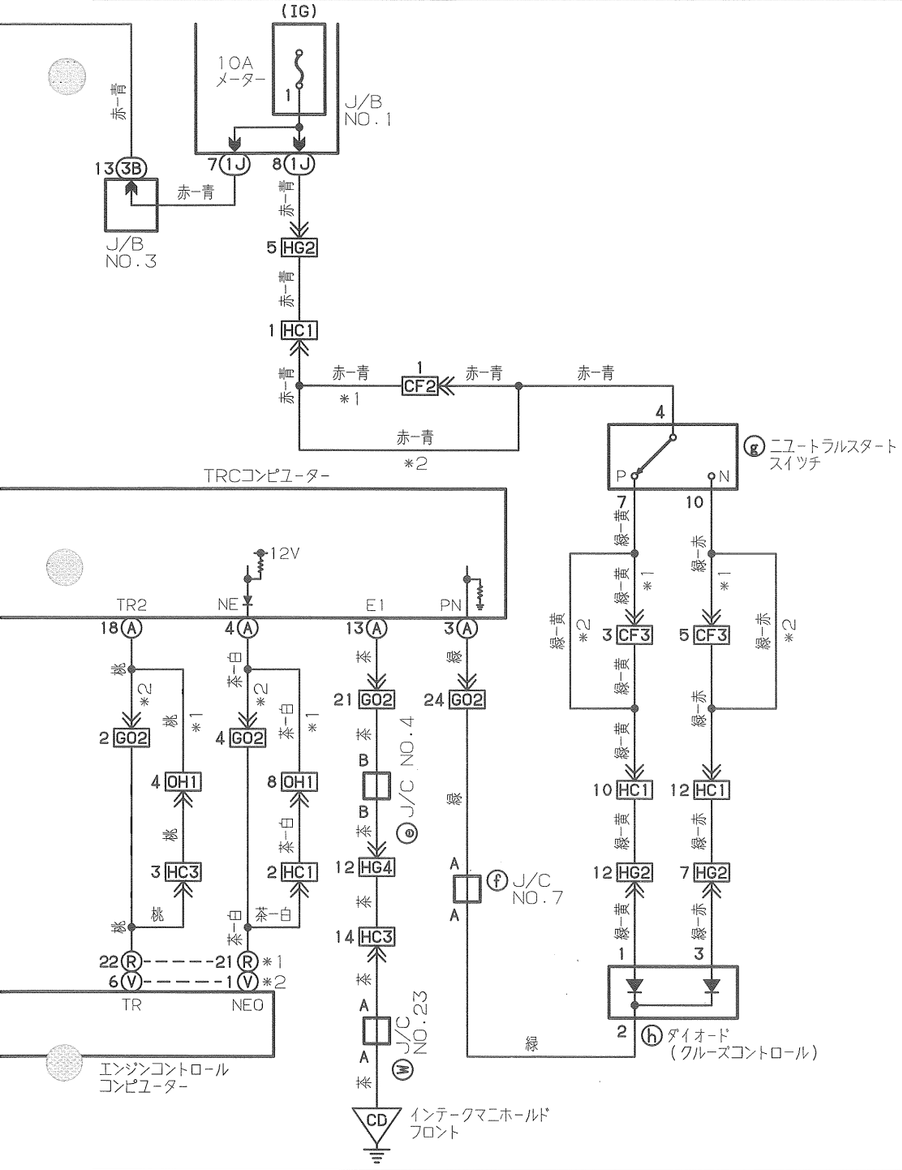

TRC（ディーゼル）

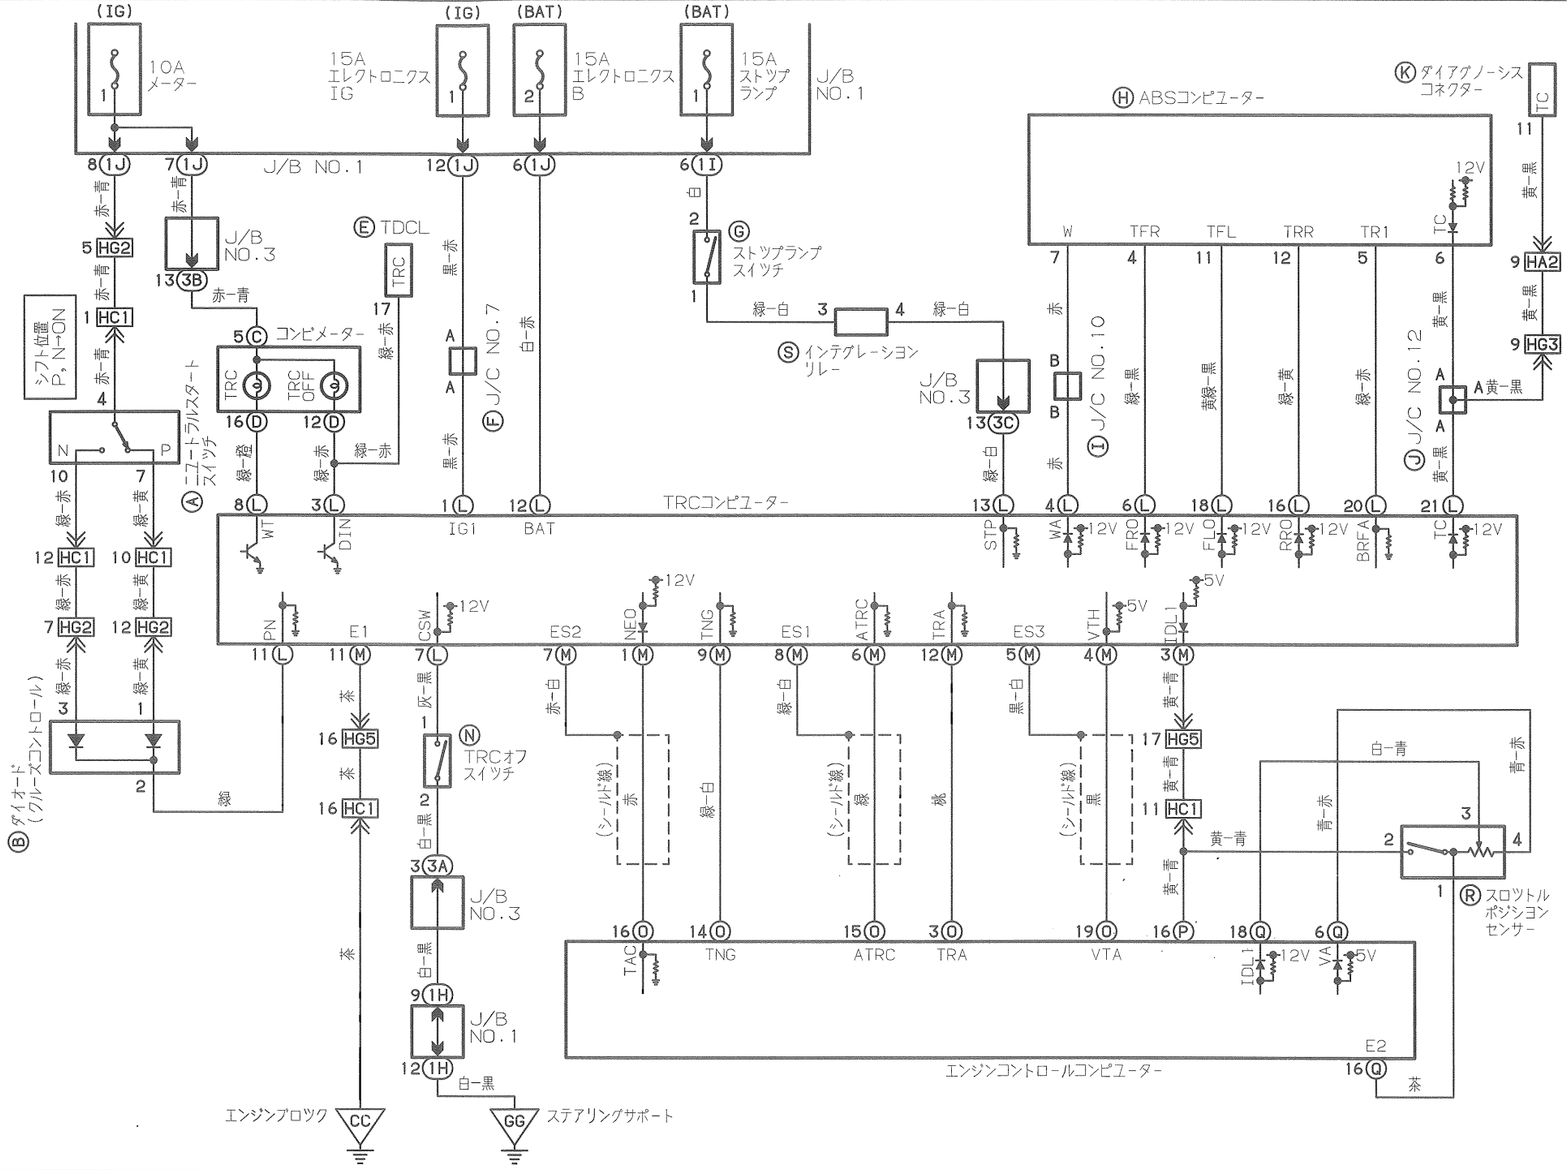

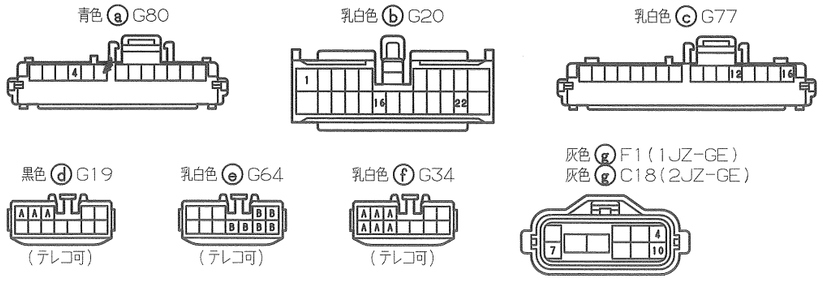

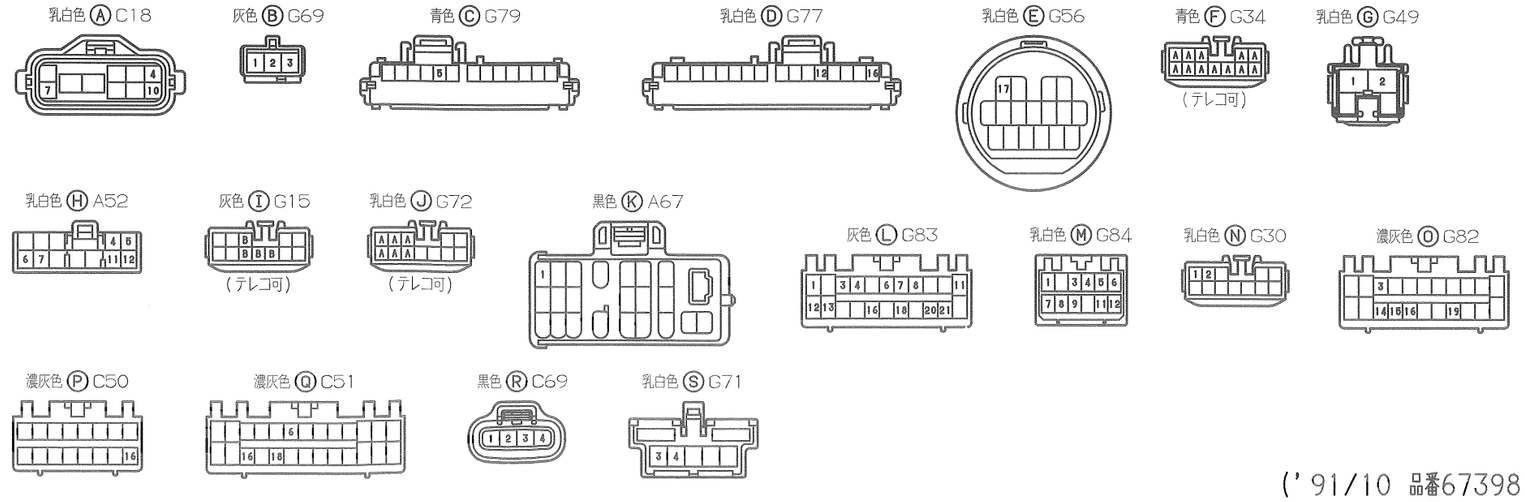

ECT & トランスミッションインジケーター（2JZ-GE）

＊1：Xグレード

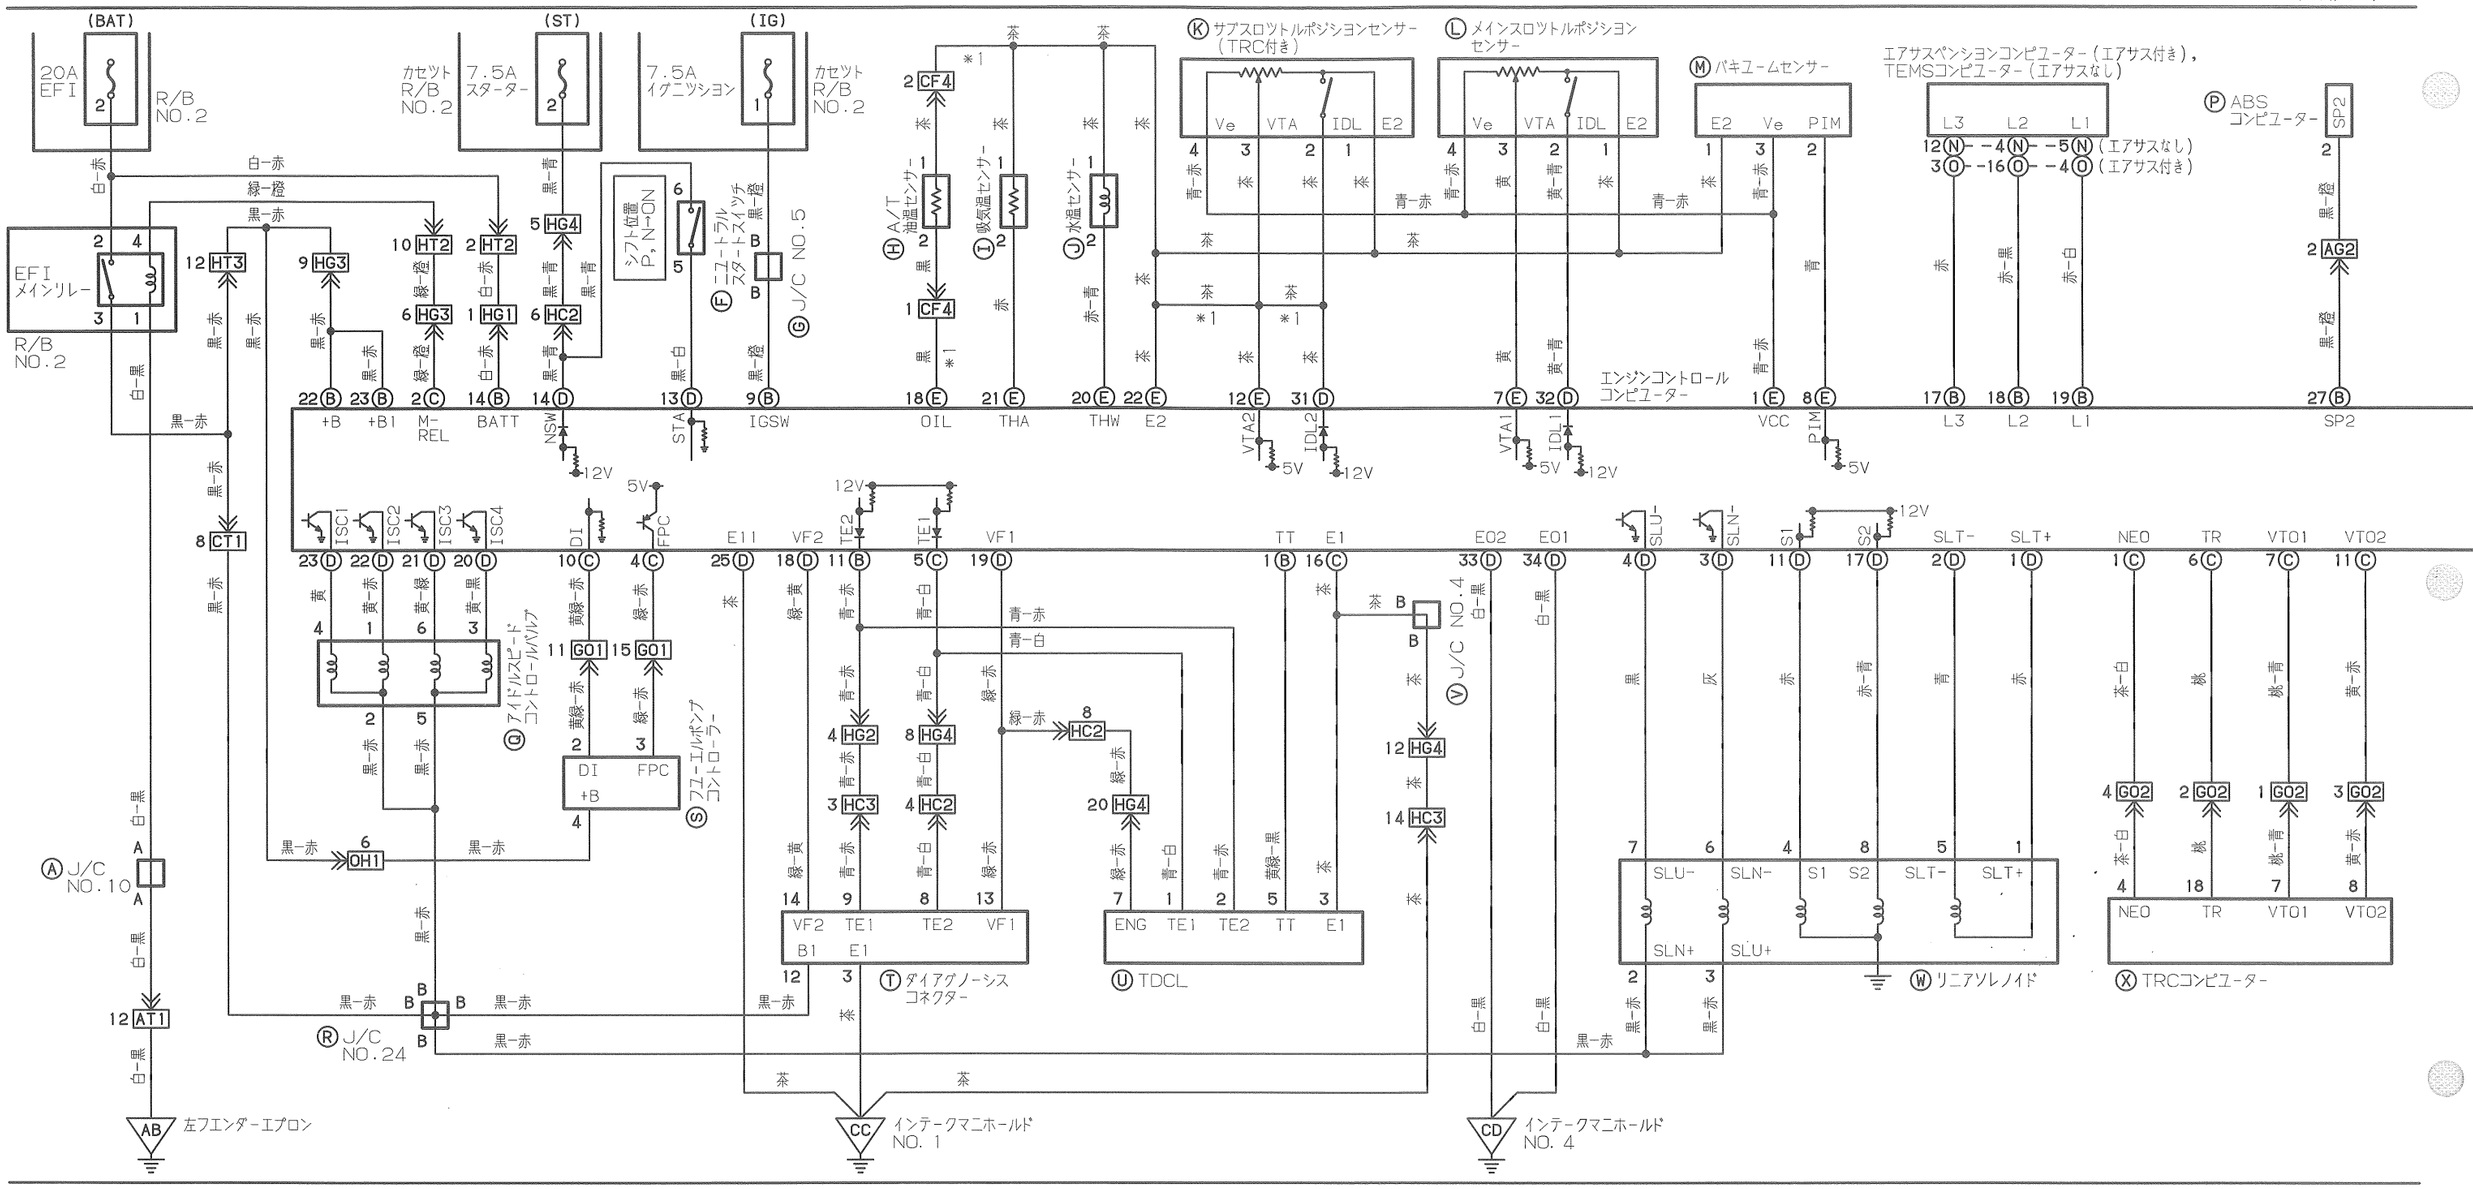

灰色 Ⓐ G15（テレコ可）　濃灰色 Ⓑ G8　濃灰色 Ⓒ G7　濃灰色 Ⓓ C40　濃灰色 Ⓔ C39　灰色 Ⓕ C18　灰色 Ⓖ G63（テレコ可）　灰色 Ⓗ F5　黒色 Ⓘ C3　灰色 Ⓙ C31　黒色 Ⓚ C7　黒色 Ⓛ C17　黒色 Ⓜ C36　青色 Ⓝ G3　乳白色 Ⓞ G1

乳白色 Ⓟ A52　灰色 Ⓠ C6　乳白色 Ⓡ C37　乳白色 Ⓥ G64（テレコ可）　黒色 Ⓢ 09　黒色 Ⓣ C25　濃灰色 Ⓤ G56　黒色 Ⓦ C21　乳白色 Ⓧ 011

('91/10 品番67398)

ECT & トランスミツシヨンインジケーター（2JZ-GE）

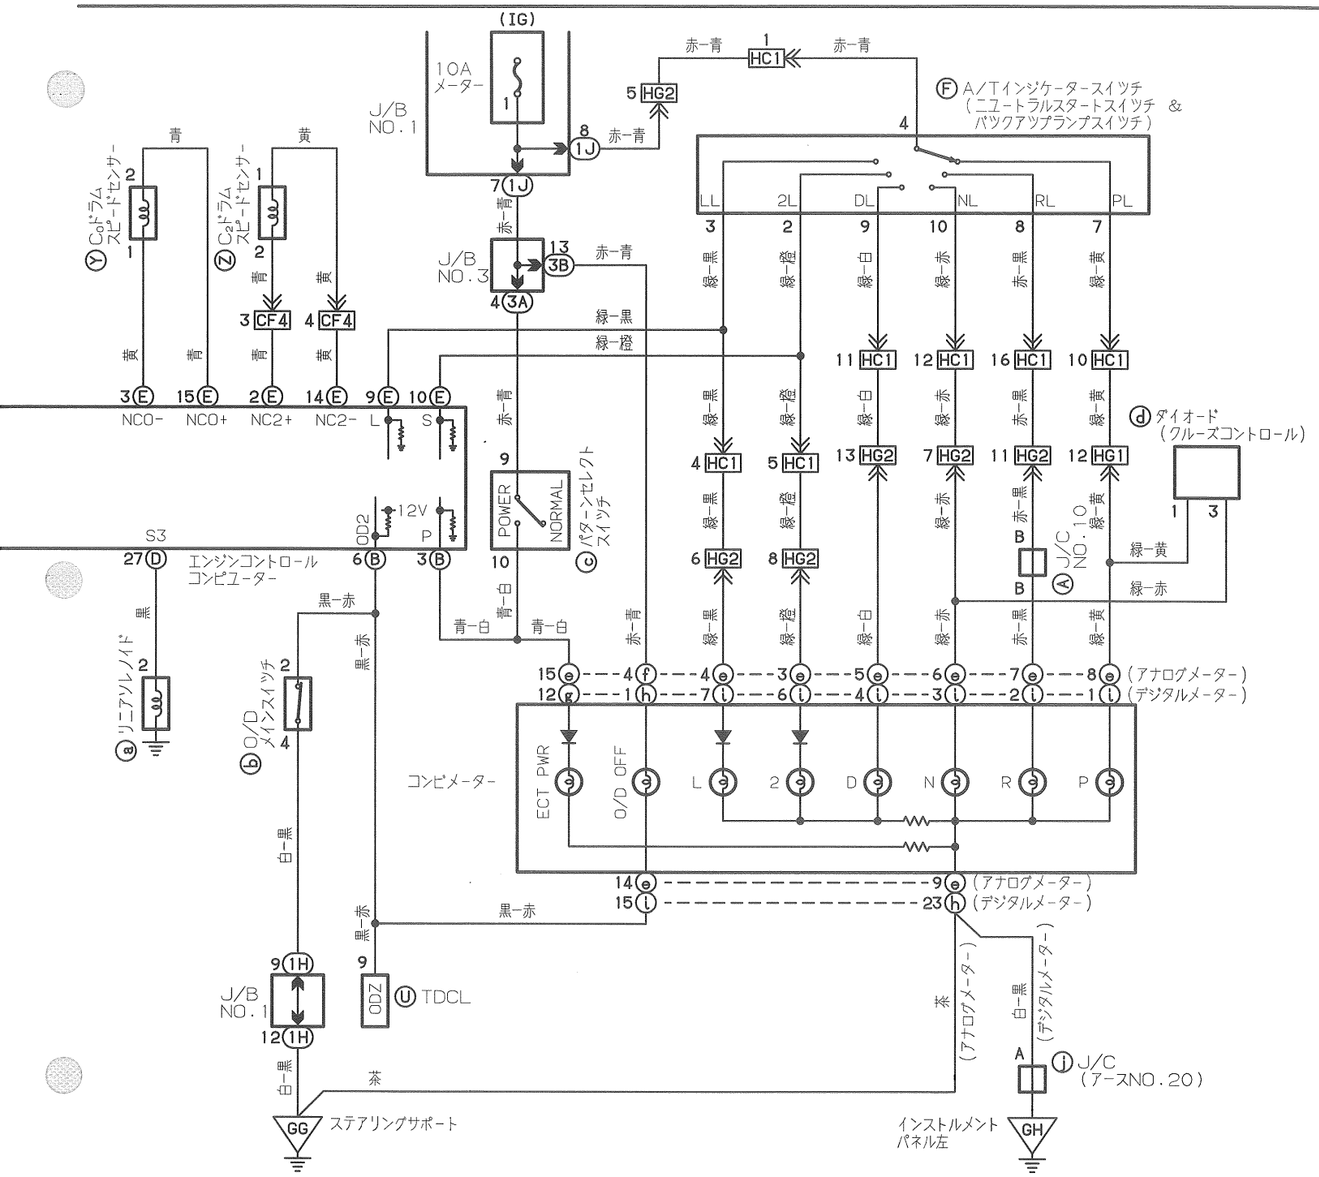

キー忘れ防止システム

*1：1JZ-GE
*2：2JZ-GE
*3：2L-THE

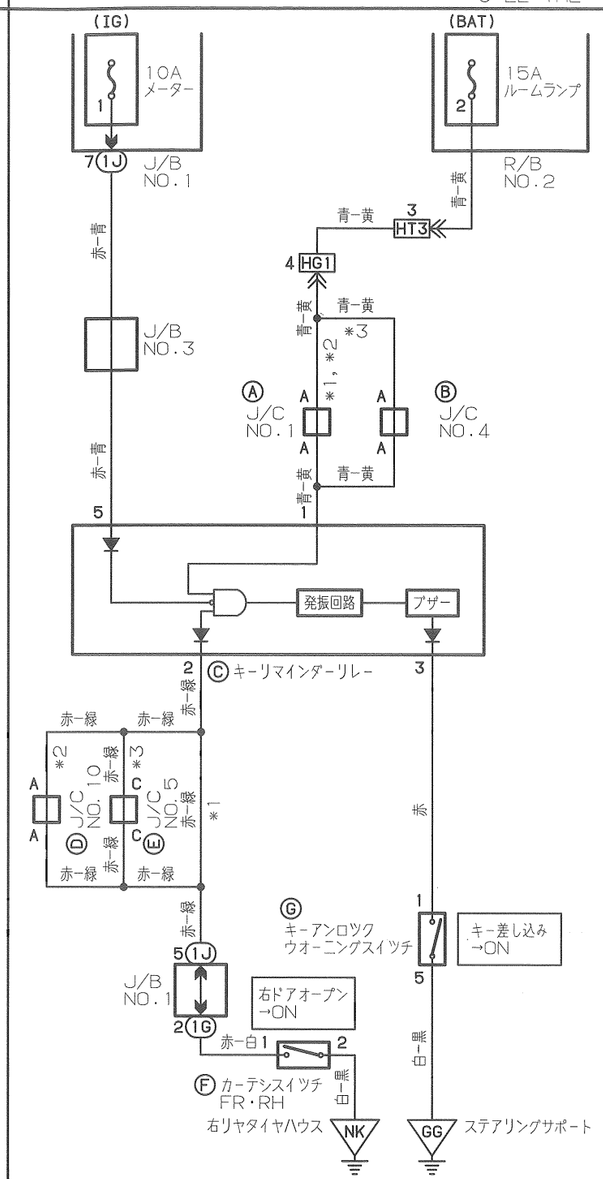

リヤウインドウデフオツガー

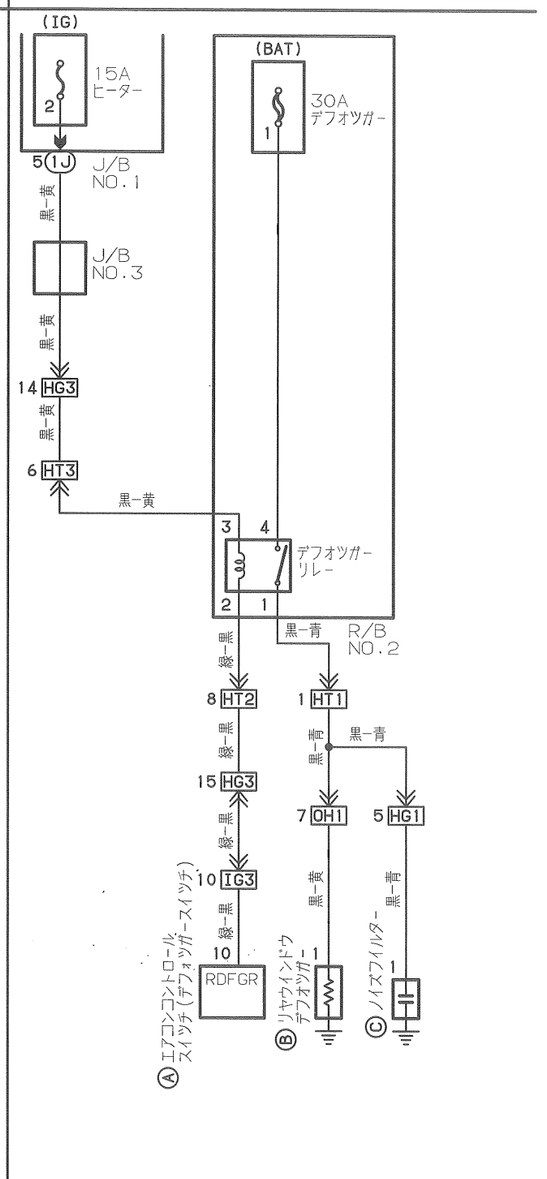

黒色 Ⓨ C19
乳白色 Ⓩ F6

灰色 ⓐ C20

青色 ⓑ G32

乳白色 ⓒ G30

灰色 ⓓ G69

乳白色 ⓔ G77

青色 ⓕ G80

灰色 ⓖ G21

乳白色 ⓗ G20

燈色 ⓘ G22

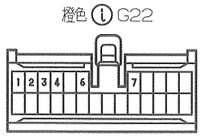

乳白色 ⓙ G13

（テレコ可）

青色 Ⓐ G66

（テレコ可）

乳白色 Ⓑ G64

（テレコ可）

黒色 Ⓒ G59

灰色 Ⓓ G15

（テレコ可）

灰色 Ⓔ G63

（テレコ可）

黒色 Ⓕ N4

黒色 Ⓖ G48

灰色 Ⓐ I26



乳白色 Ⓑ O2

青色 Ⓒ G12

ECT & トランスミツションインジケーター（1JZ-GE）

＊1：TRCなし
＊2：TRC付き

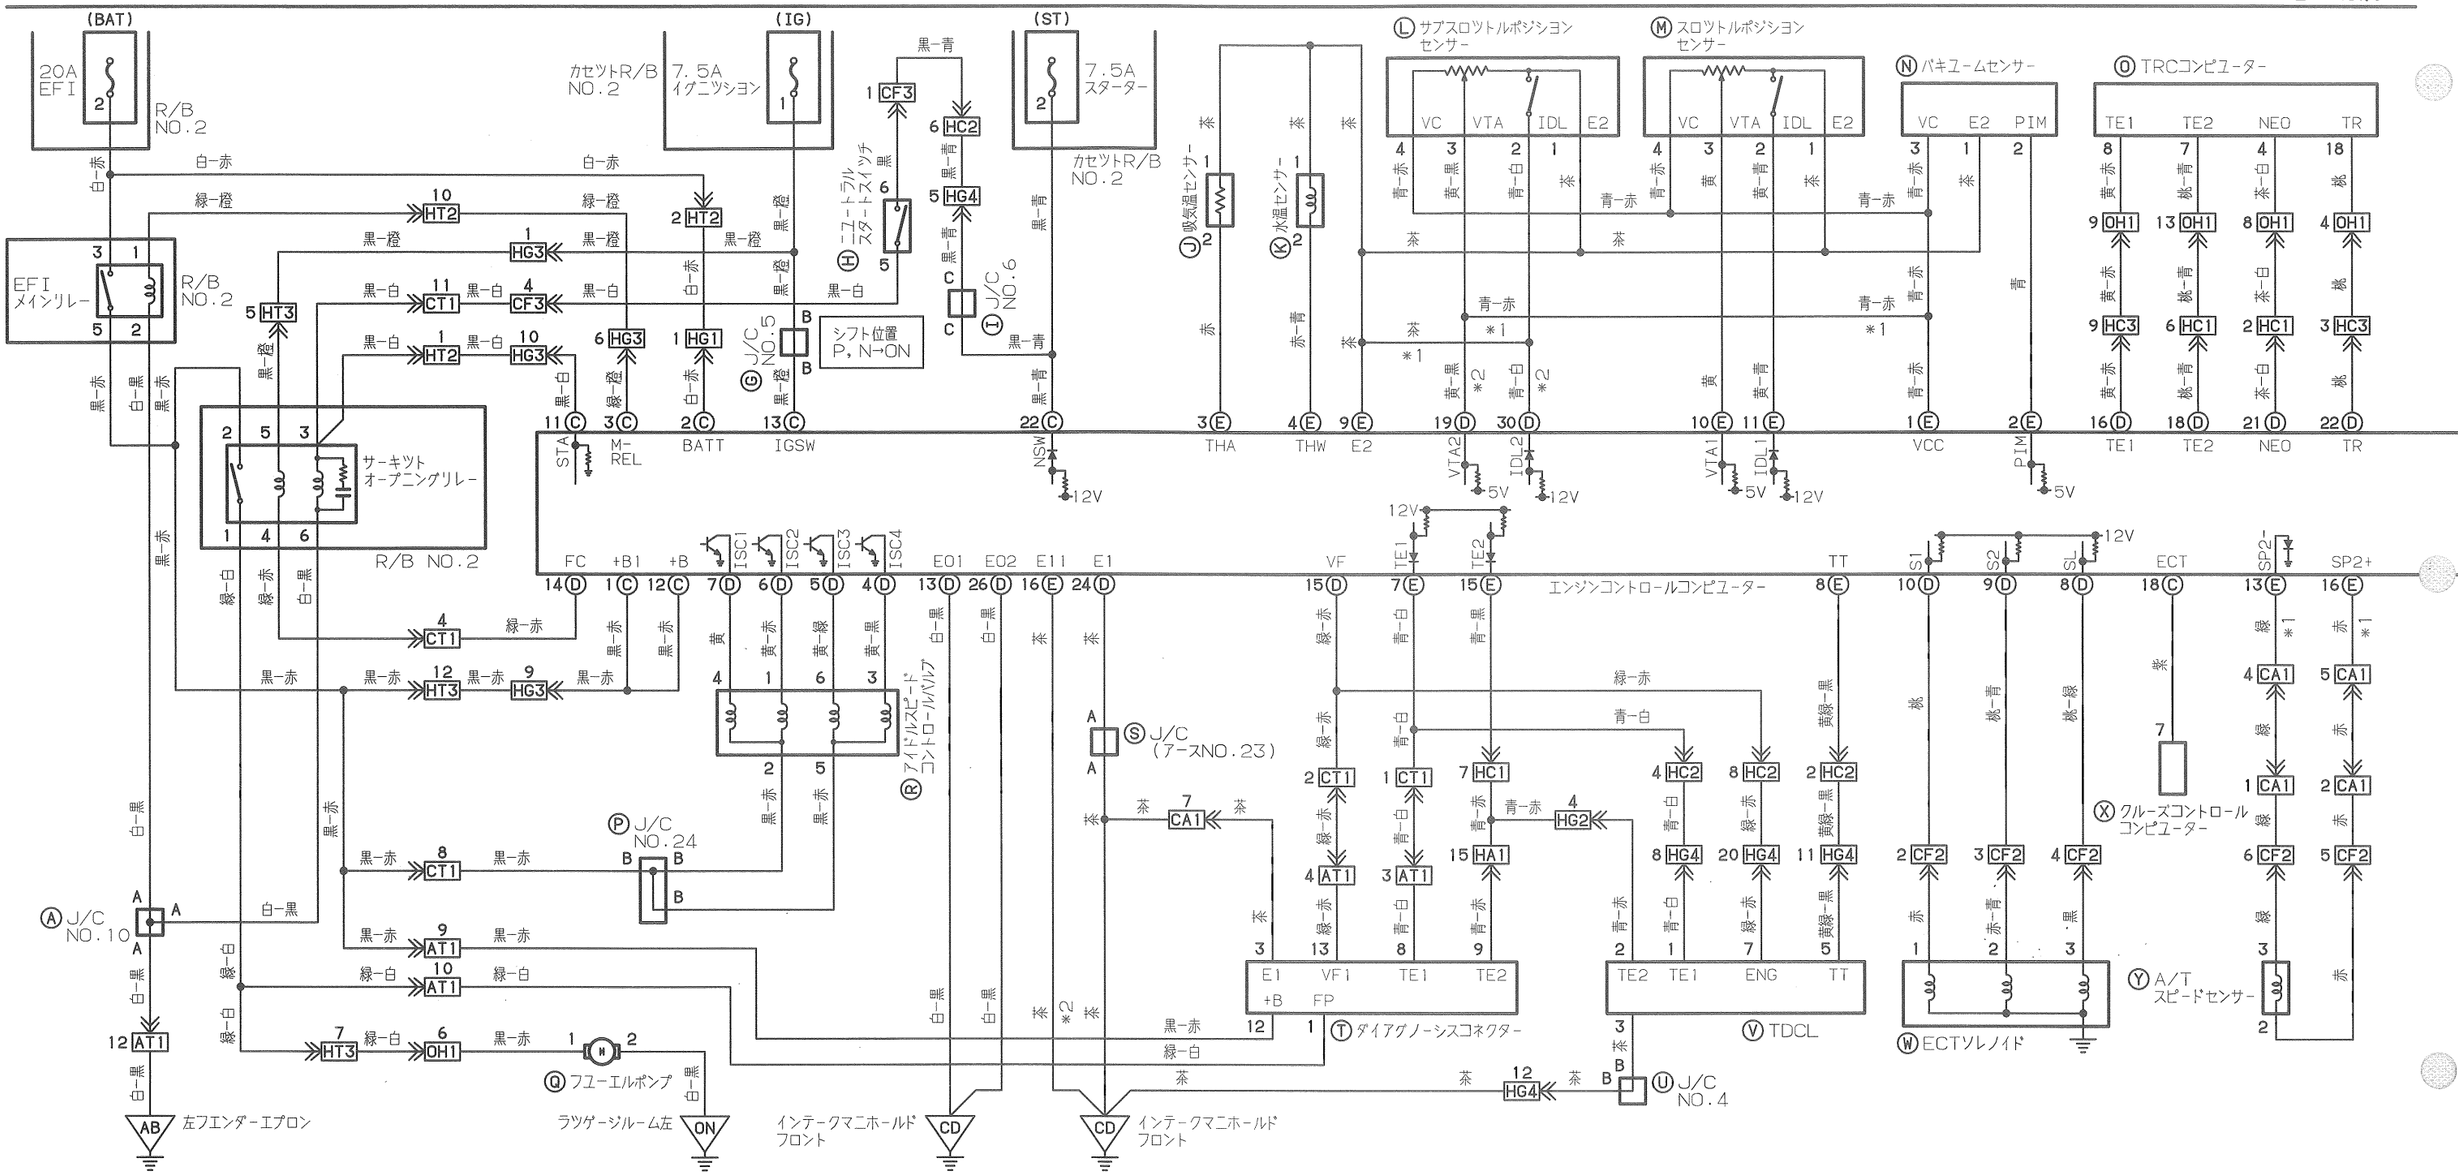

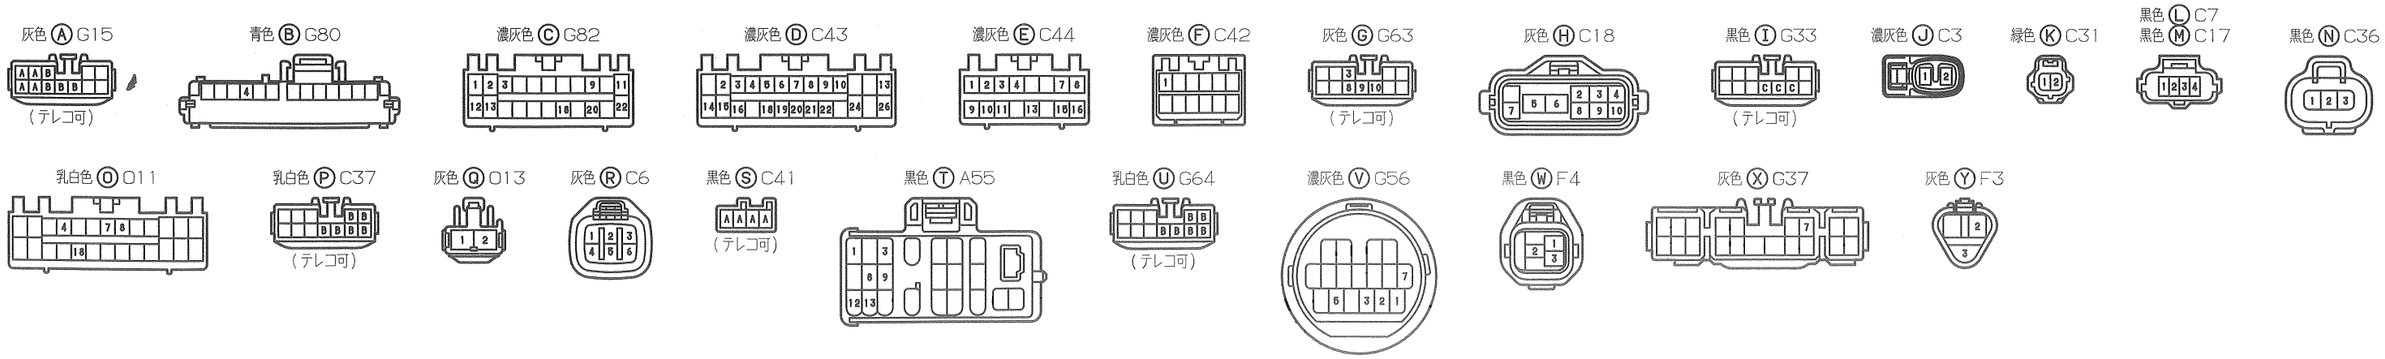

ECT & トランスミツシヨンインジケーター（1JZ-GE）

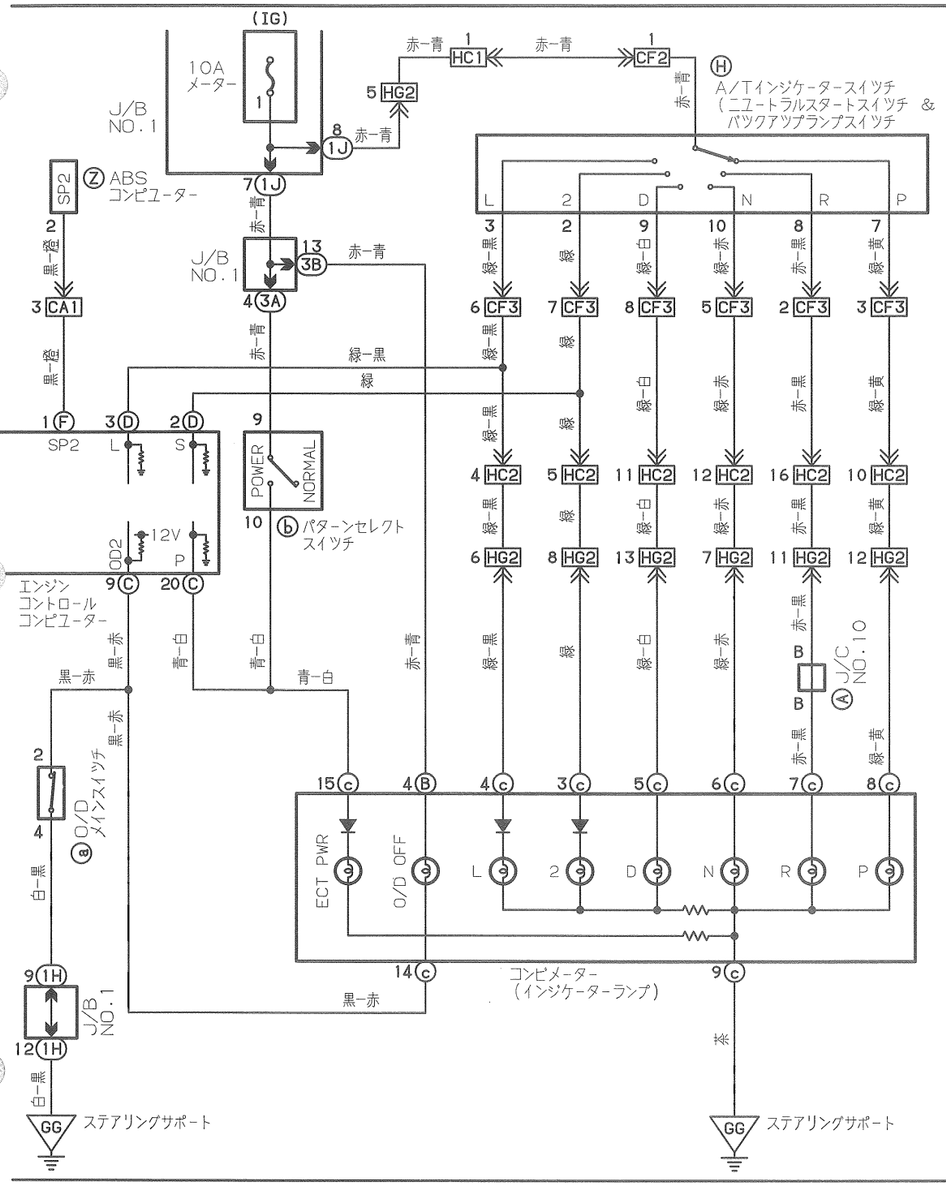

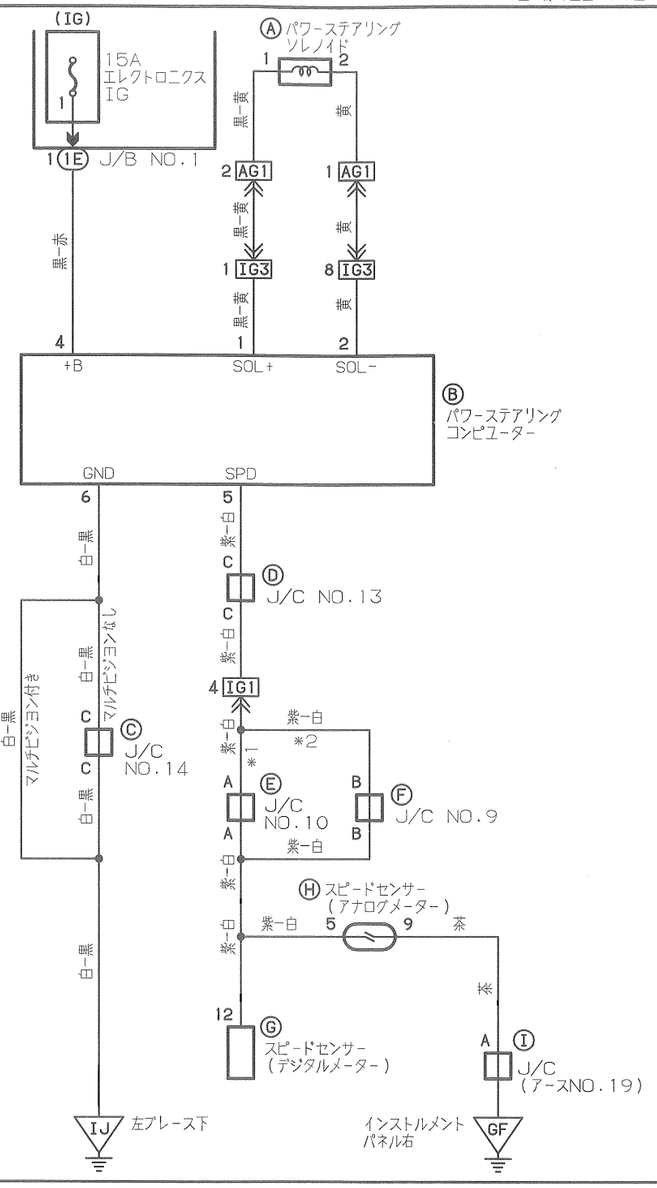

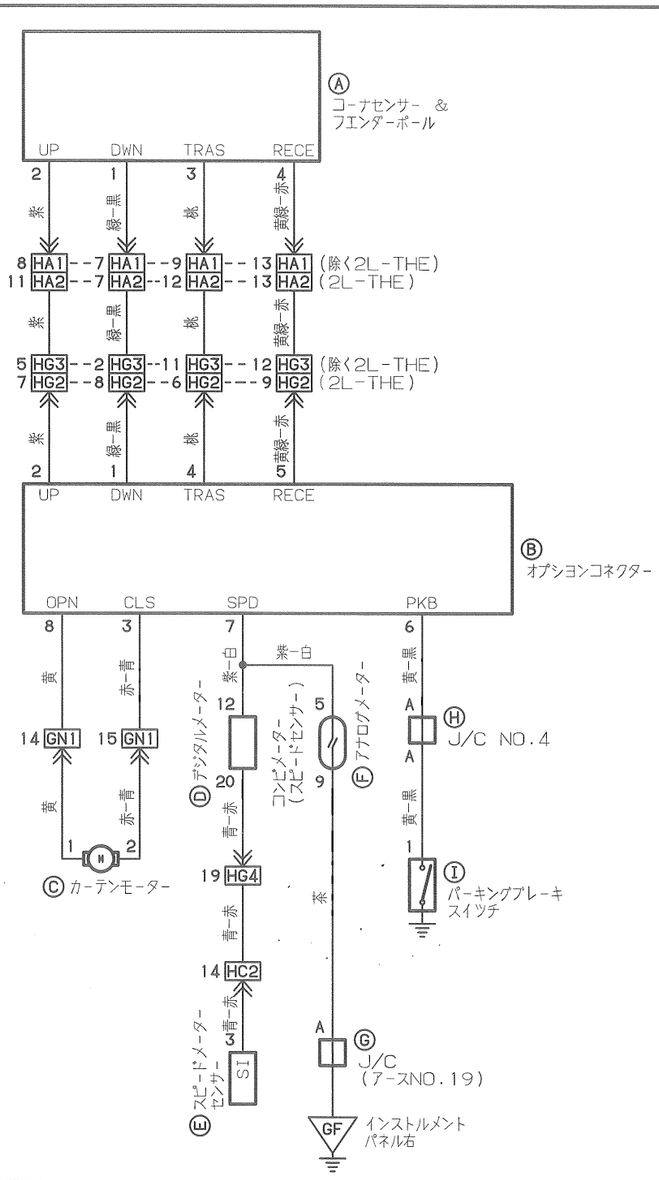

乳白色 Ⓩ A52



青色 ⓐ G32

乳白色 ⓑ G30

乳白色 ⓒ G77



黒色 Ⓐ A3

青色 Ⓑ I4

灰色 Ⓒ I6

（テレコ可）

灰色 Ⓓ I5

（テレコ可）

灰色 Ⓔ G15

（テレコ可）

乳白色 Ⓕ G18

（テレコ可）

乳白色 Ⓖ G20



茶色 Ⓗ G79



乳白色 Ⓘ G62

（テレコ可）

灰色 Ⓐ A39

乳白色 Ⓑ G57

乳白色 Ⓒ N6

乳白色 Ⓓ G20

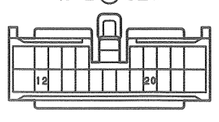

灰色 Ⓔ C23

茶色 Ⓕ G79



乳白色 Ⓖ G62

（テレコ可）

乳白色 Ⓗ G64

（テレコ可）

灰色 Ⓘ G24

ECT & トランスミツションインジケーター(2L-THE)

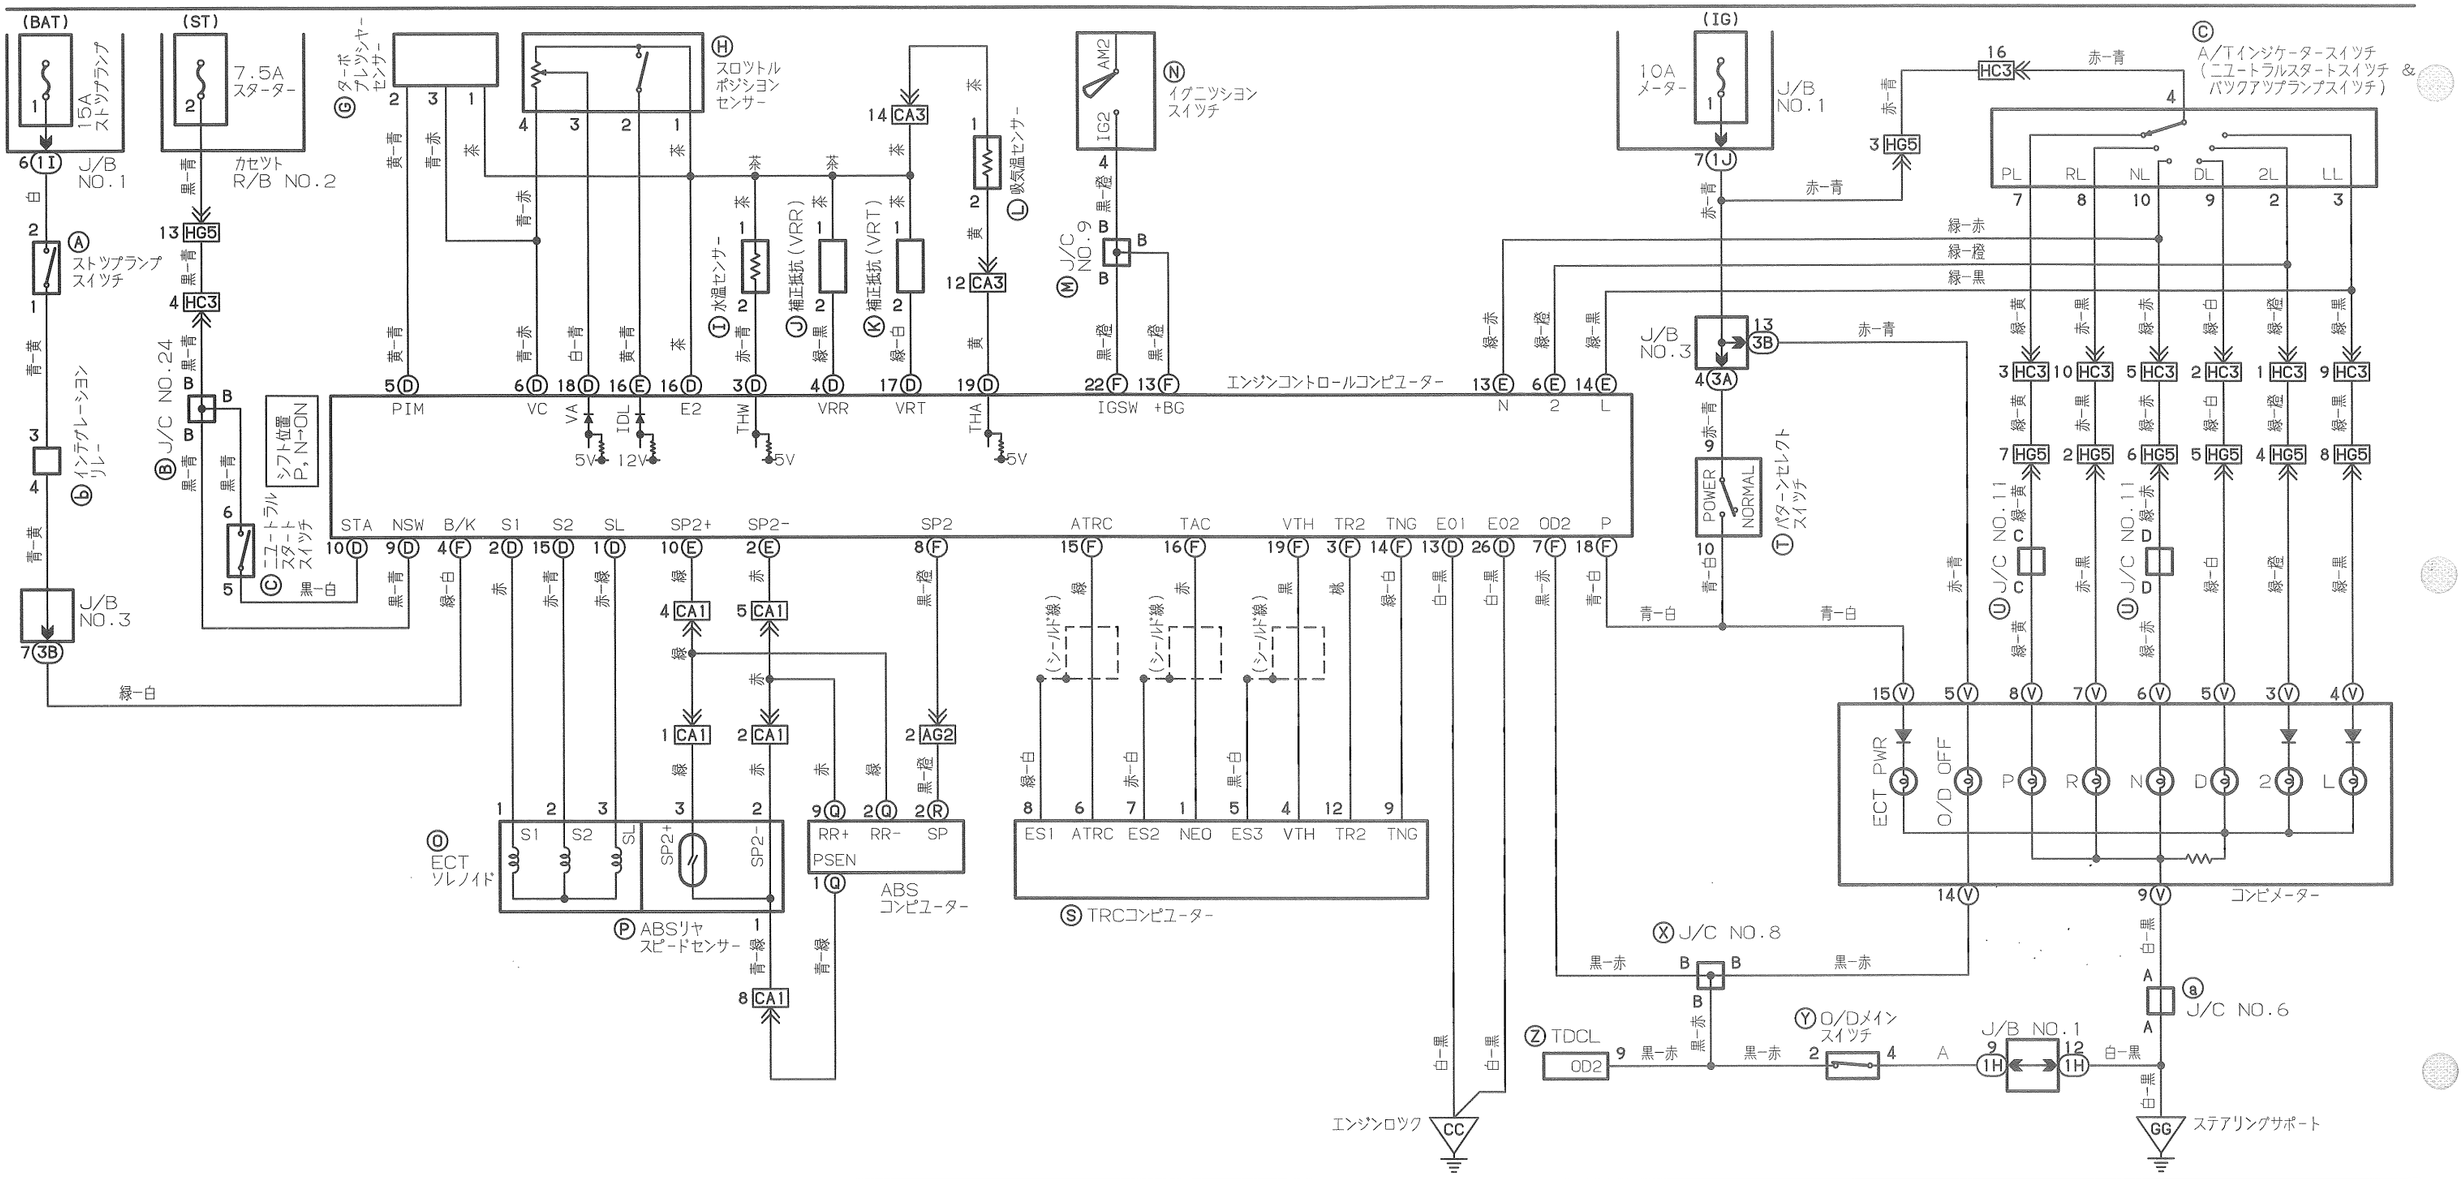

乳白色 Ⓐ G49

乳白色 Ⓑ C37
乳白色 Ⓜ G18
(テレコ可)

灰色 Ⓒ C18

濃灰色 Ⓓ C51

濃灰色 Ⓔ C50

濃灰色 Ⓕ G82

黒色 Ⓖ C55

黒色 Ⓗ C69

濃灰色 Ⓘ C31

茶色 Ⓙ C64

濃灰色 Ⓚ C65
濃灰色 Ⓛ A57

黒色 Ⓝ G48

黒色 Ⓞ C52

灰色 Ⓟ C22

乳白色 Ⓠ A53

乳白色 Ⓡ A52

灰色 Ⓢ G84

乳白色 Ⓣ G30

黒色 Ⓤ G17
(テレコ可)

乳白色 Ⓥ G77

灰色 Ⓦ G78

黒色 Ⓧ G19
(テレコ可)

青色 Ⓨ G32

濃灰色 Ⓩ C56

青色 ⓐ G33
(テレコ可)

乳白色 ⓑ G71

('91/10 品番67398)

電動チルト ＆ テレスコピック

＊1：1JZ-GE　＊4：除くロイヤルサルーン
＊2：2JZ-GE　＊5：ロイヤルサルーンG（マイコンパワーシートなし）
＊3：2L-THE　＊6：ロイヤルサルーンG（マイコンパワーシート付き）

クロック

＊1：2L-THE
＊2：除く2L-THE

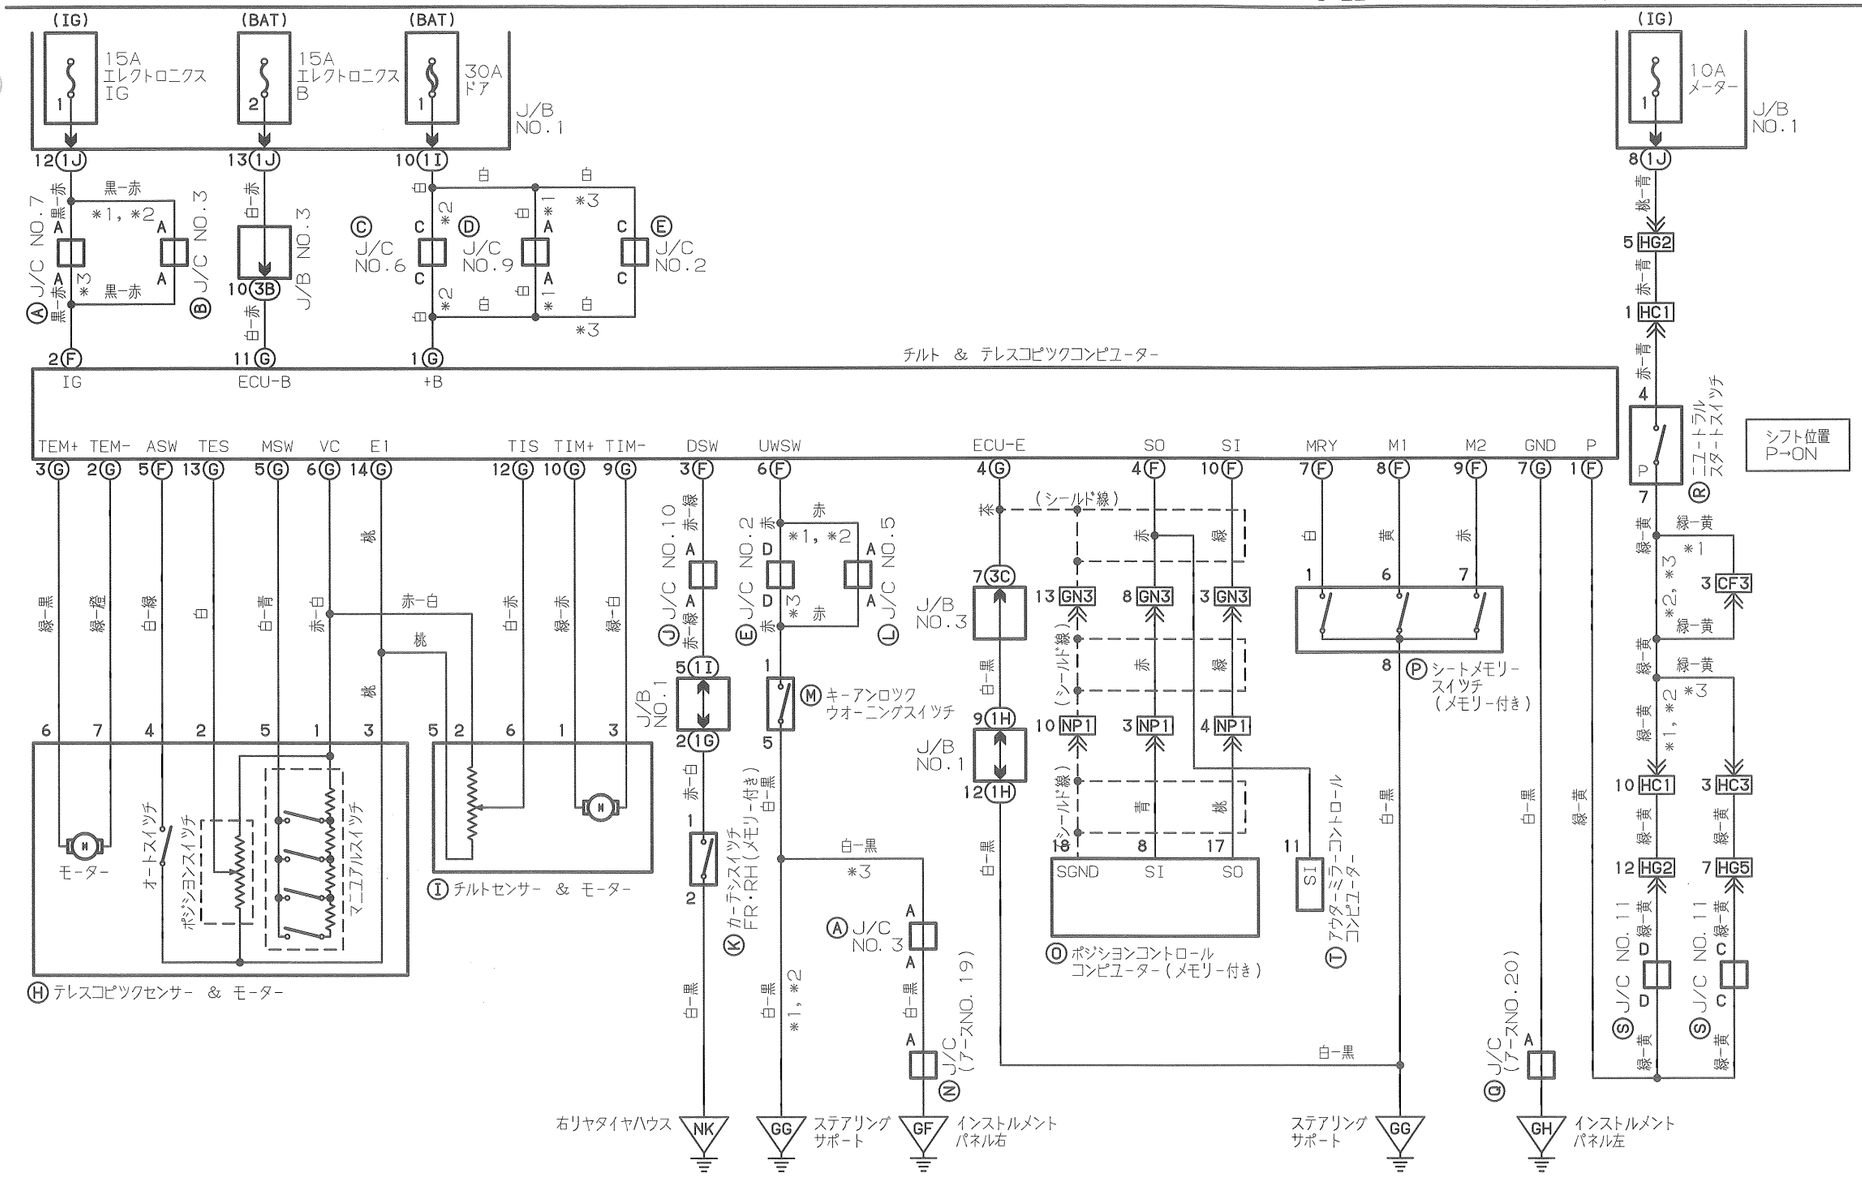

青色Ⓐ G34
青色Ⓑ G65
（テレコ可）

黒色Ⓒ G33
（テレコ可）

乳白色Ⓓ G18
（テレコ可）

乳白色Ⓔ G66
（テレコ可）

灰色Ⓕ G36 ＊6
緑色Ⓕ G36 ＊5

青色Ⓕ G36 ＊4

乳白色Ⓖ G35

緑色Ⓗ G38

乳白色Ⓘ G41

灰色Ⓙ G15
（テレコ可）

黒色Ⓚ N4

灰色Ⓛ G63
（テレコ可）

黒色Ⓜ G48

乳白色Ⓝ G62
（テレコ可）

乳白色Ⓞ P18

青色Ⓟ G39

乳白色Ⓠ G13
（テレコ可）

灰色Ⓡ C18

黒色Ⓢ G17
（テレコ可）

青色Ⓣ G10

乳白色Ⓐ G64
（テレコ可）

青色Ⓑ G66
（テレコ可）

乳白色Ⓒ I13

青色Ⓓ I9
（テレコ可）

乳白色Ⓔ I10
（テレコ可）

ドアロック

*1：1JZ-GE
*2：2JZ-GE　*3：2L-THE

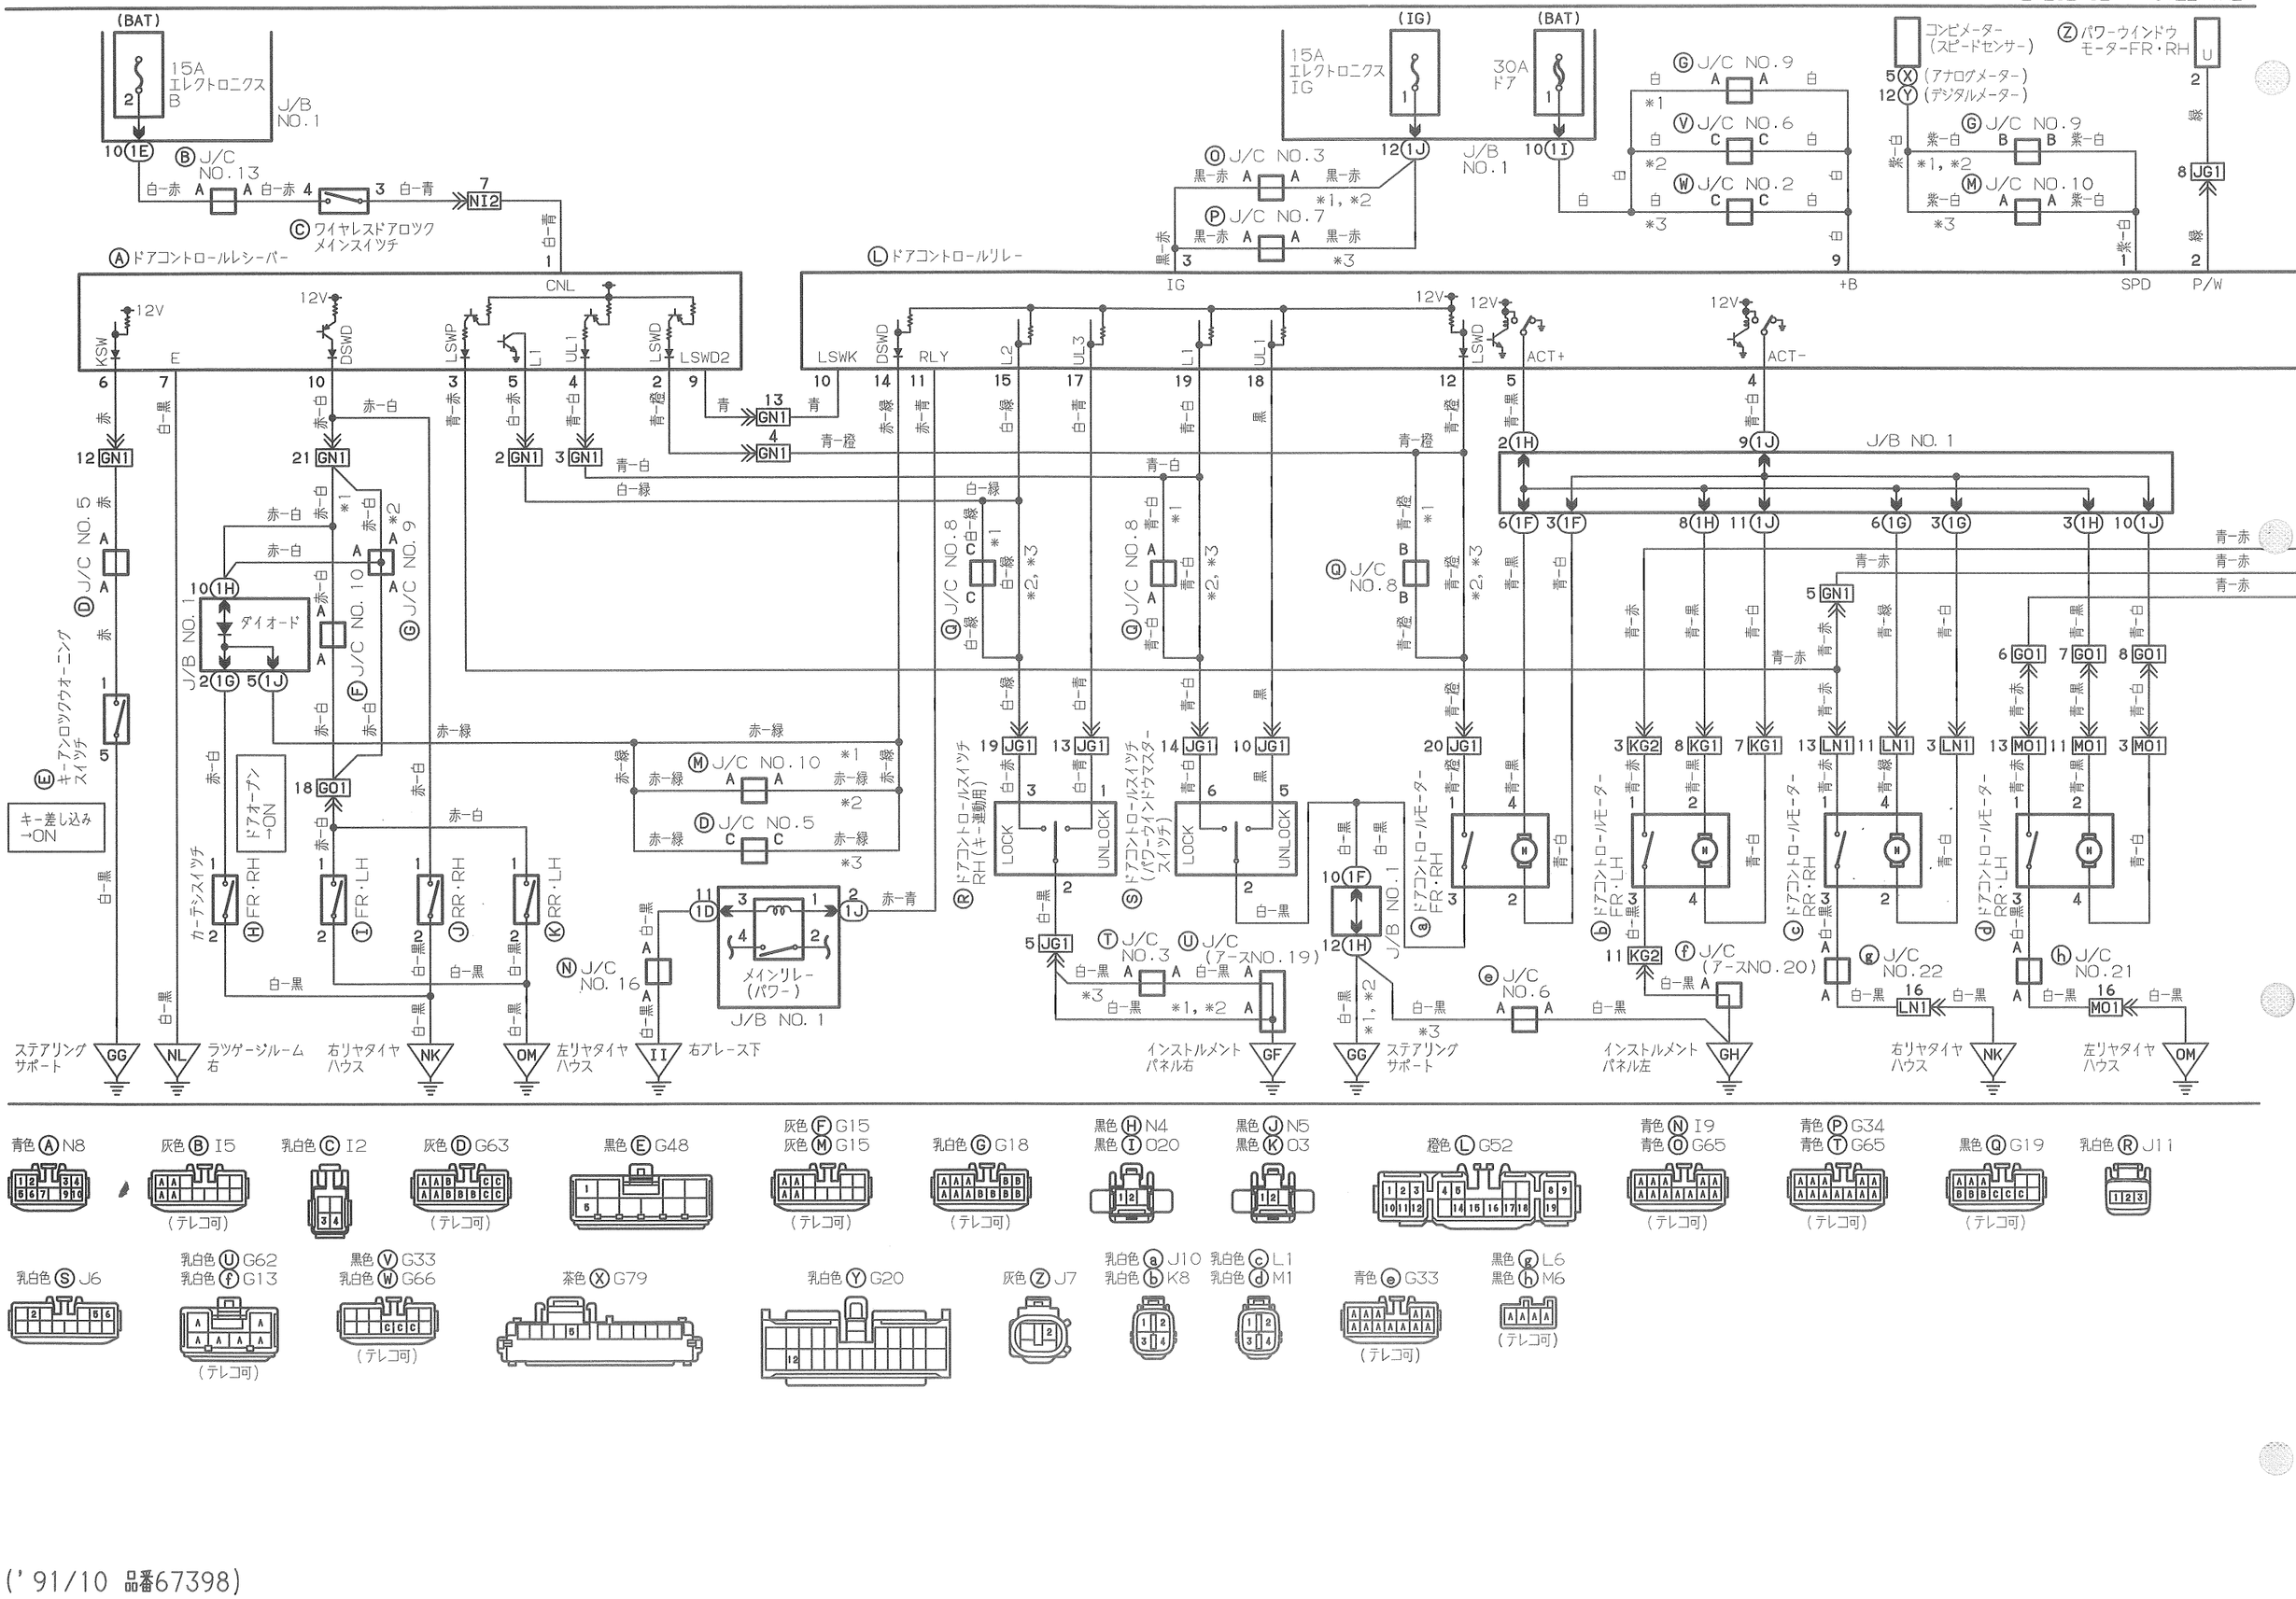

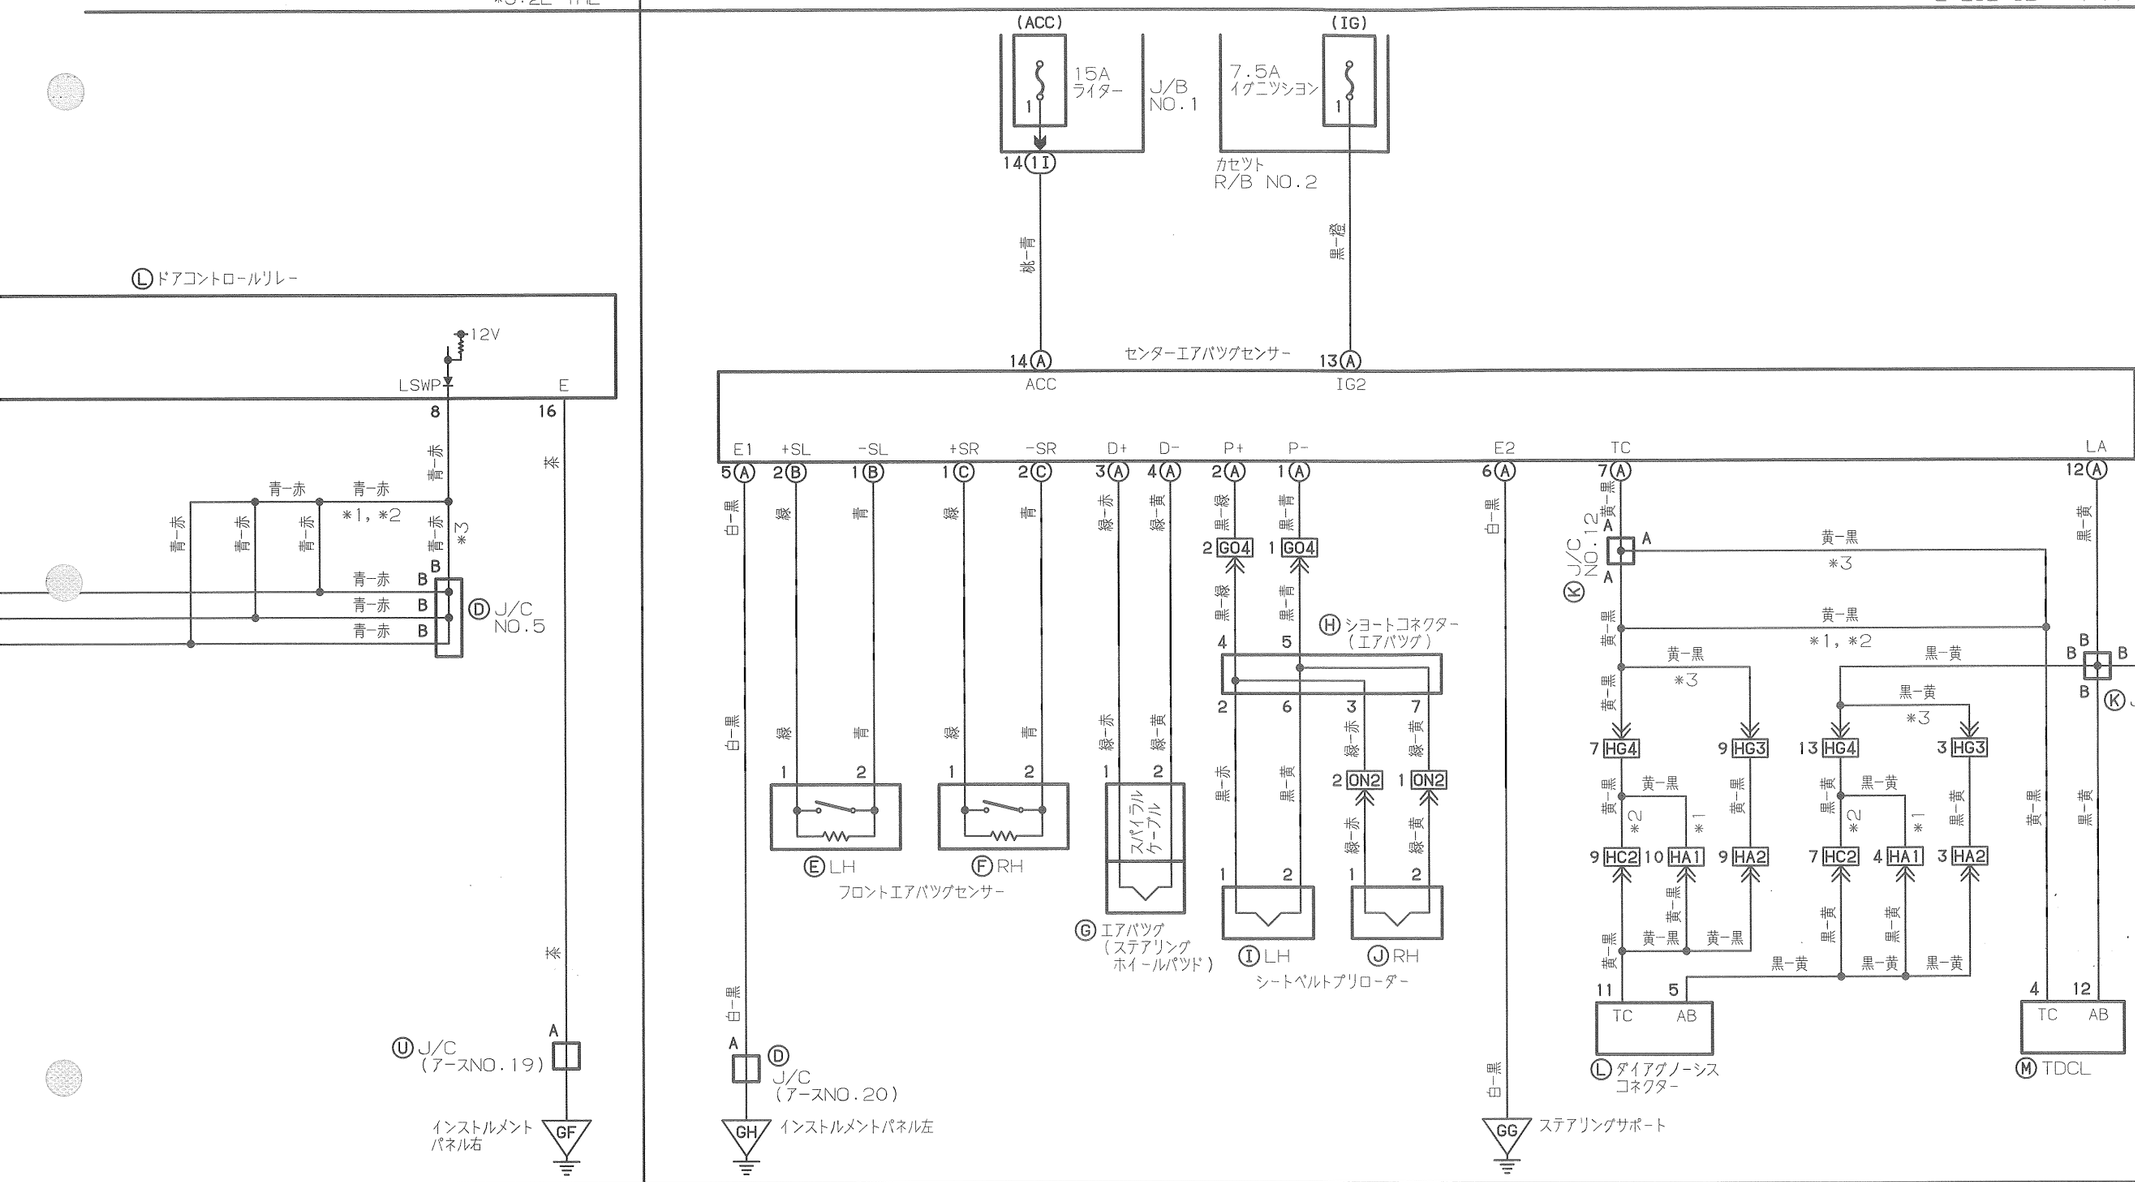
(ACC)
15A ライター
J/B NO.1
14 (1I)
(IG)
7.5A イグニッション
カセット R/B NO.2
(BAT)
15A エレクトロニクス B
J/B NO.1
13 (1J)
白−赤
J/B NO.3
2 (3B)
白−赤
12 (N) *4
5 (O) *5
コンビメーター (エアバッグ ウォーニングランプ)
11 (N) *4
14 (O) *5
青−黒
黒−橙
14 (A) ACC
センターエアバッグセンサー
13 (A) IG2
E1 +SL −SL +SR −SR D+ D− P+ P− E2 TC LA
5 (A) 2 (B) 1 (B) 1 (C) 2 (C) 3 (A) 4 (A) 2 (A) 1 (A) 6 (A) 7 (A) 12 (A)
白−黒 緑 青 緑 青 緑−赤 緑−黄 黒−緑 黒−青 白−黒 黒−黄
2 GO4 1 GO4
黒−緑 黒−青
(H) ショートコネクター (エアバッグ)
4 5
2 6 3 7
黒−赤 黒−黄 緑−赤 緑−黄
2 ON2 1 ON2
1 2 1 2
スパイラルケーブル
(E) LH (F) RH
フロントエアバッグセンサー
(G) エアバッグ (ステアリング ホイールパッド)
(I) LH (J) RH
シートベルトプリローダー
(K) J/C NO.12
黄−黒 *3
黄−黒 *1, *2
黒−黄 *3
黒−黄 *1, *2
黒−黄
(K) J/C NO.12
7 HG4 9 HG3 13 HG4 3 HG3
黄−黒 黄−黒 黒−黄 黒−黄
*2 *1 *2 *1
9 HC2 10 HA1 9 HA2 7 HC2 4 HA1 3 HA2
黄−黒 黄−黒 黄−黒 黒−黄 黒−黄 黒−黄
黄−黒 黄−黒 黒−黄 黒−黄
11 5 4 12
TC AB TC AB
(L) ダイアグノーシスコネクター
(M) TDCL
白−黒
A (D) J/C (アースNO.20)
GH インストルメントパネル左
白−黒
GG ステアリングサポート
(L) ドアコントロールリレー
12V
LSWP
E
8 16
青−赤 青−赤 青−赤 青−赤 青−赤 青−赤 青−赤
*1, *2 *3
B (D) J/C NO.5
青−赤 B
青−赤 B
青−赤 B
茶
茶
A (U) J/C (アースNO.19)
GF インストルメントパネル右

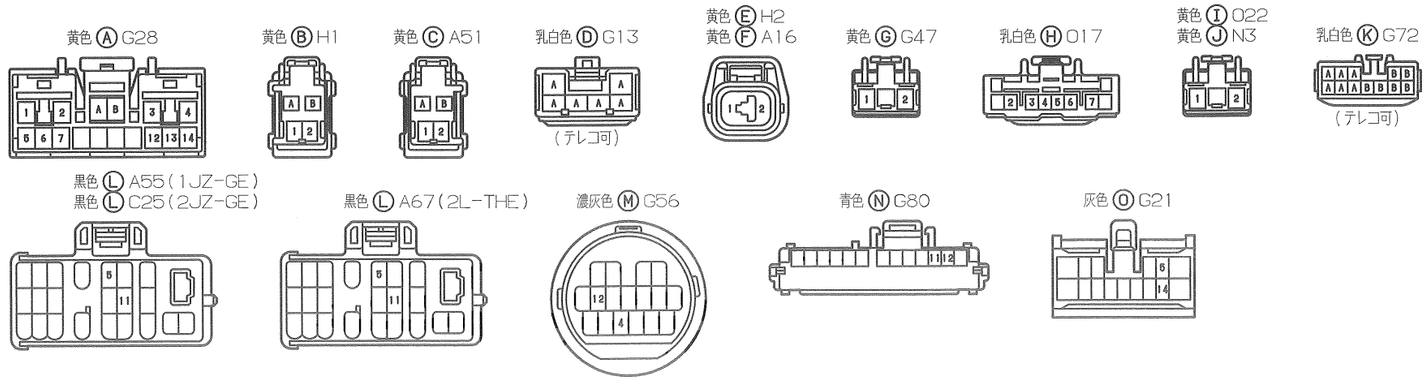
黄色 (A) G28
黄色 (B) H1
黄色 (C) A51
乳白色 (D) G13
(テレコ可)
黄色 (E) H2
黄色 (F) A16
黄色 (G) G47
乳白色 (H) O17
黄色 (I) O22
黄色 (J) N3
乳白色 (K) G72
(テレコ可)
黒色 (L) A55 (1JZ-GE)
黒色 (L) C25 (2JZ-GE)
黒色 (L) A67 (2L-THE)
濃灰色 (M) G56
青色 (N) G80
灰色 (O) G21

フロントワイパー & ウオツシャー

＊1：2L-THE　＊3：除く寒冷地
＊2：除く2L-THE　＊4：寒冷地

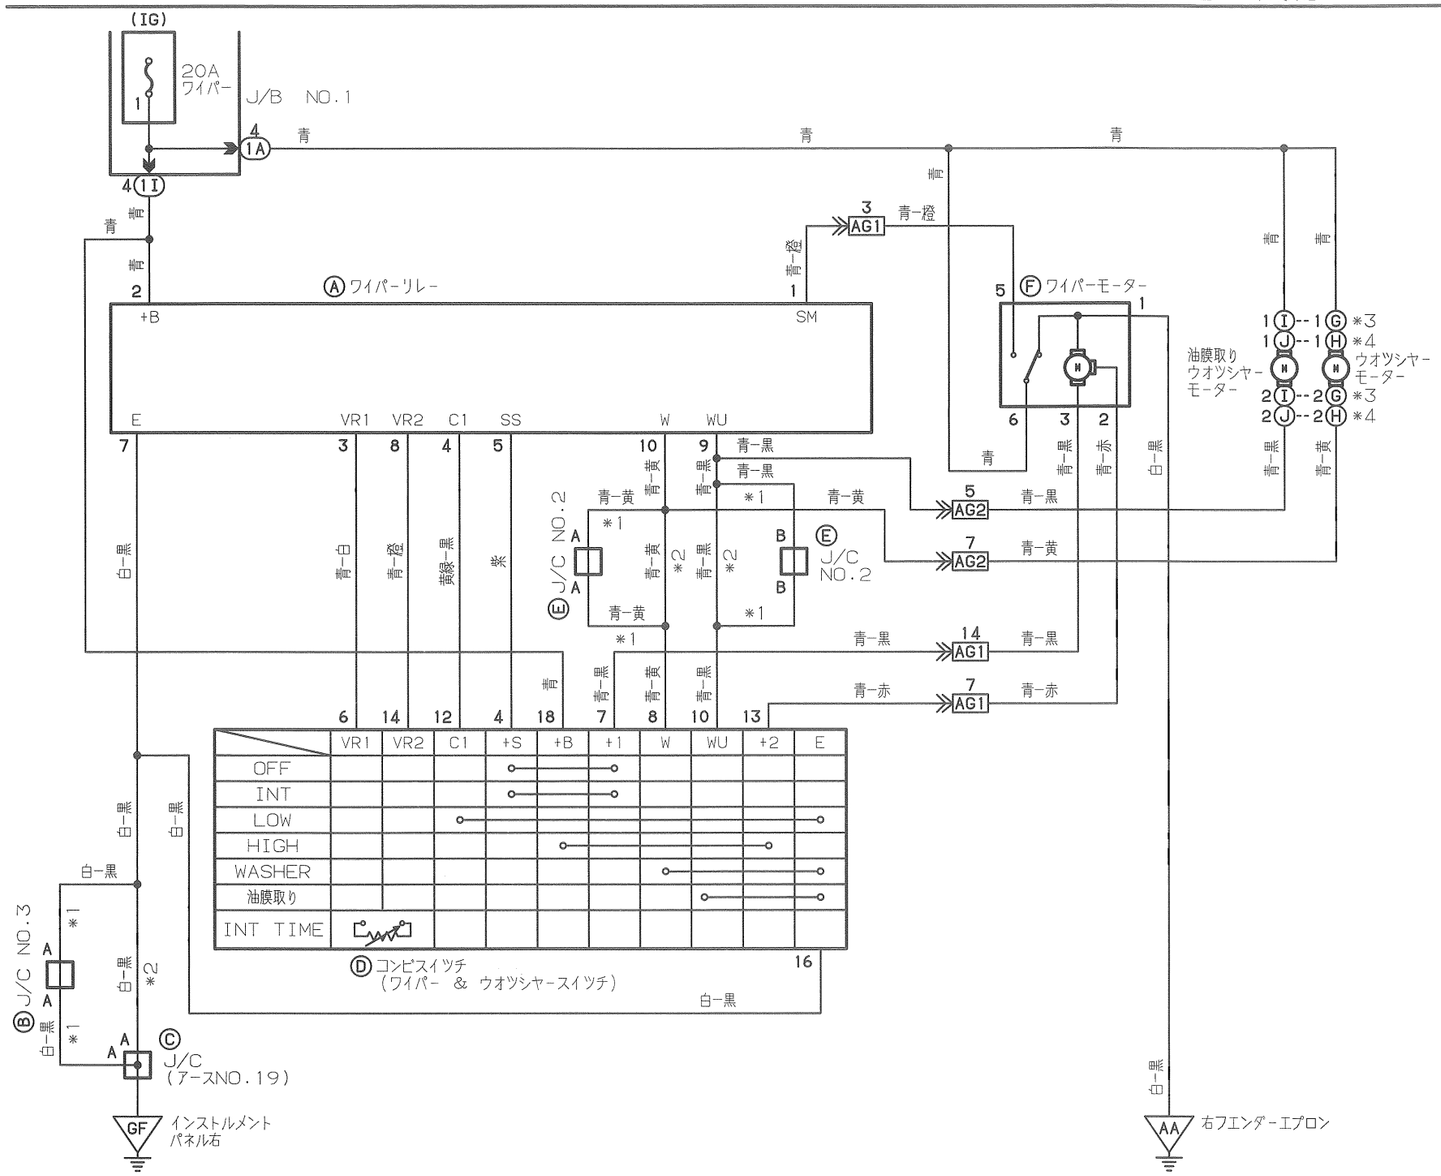

テンションリデユーサー

＊1：除く2L-THE　＊4：パワーシート
＊2：2L-THE　＊5：リヤパワーシートなし
＊3：マニュアルシート　＊6：リヤパワーシート付き

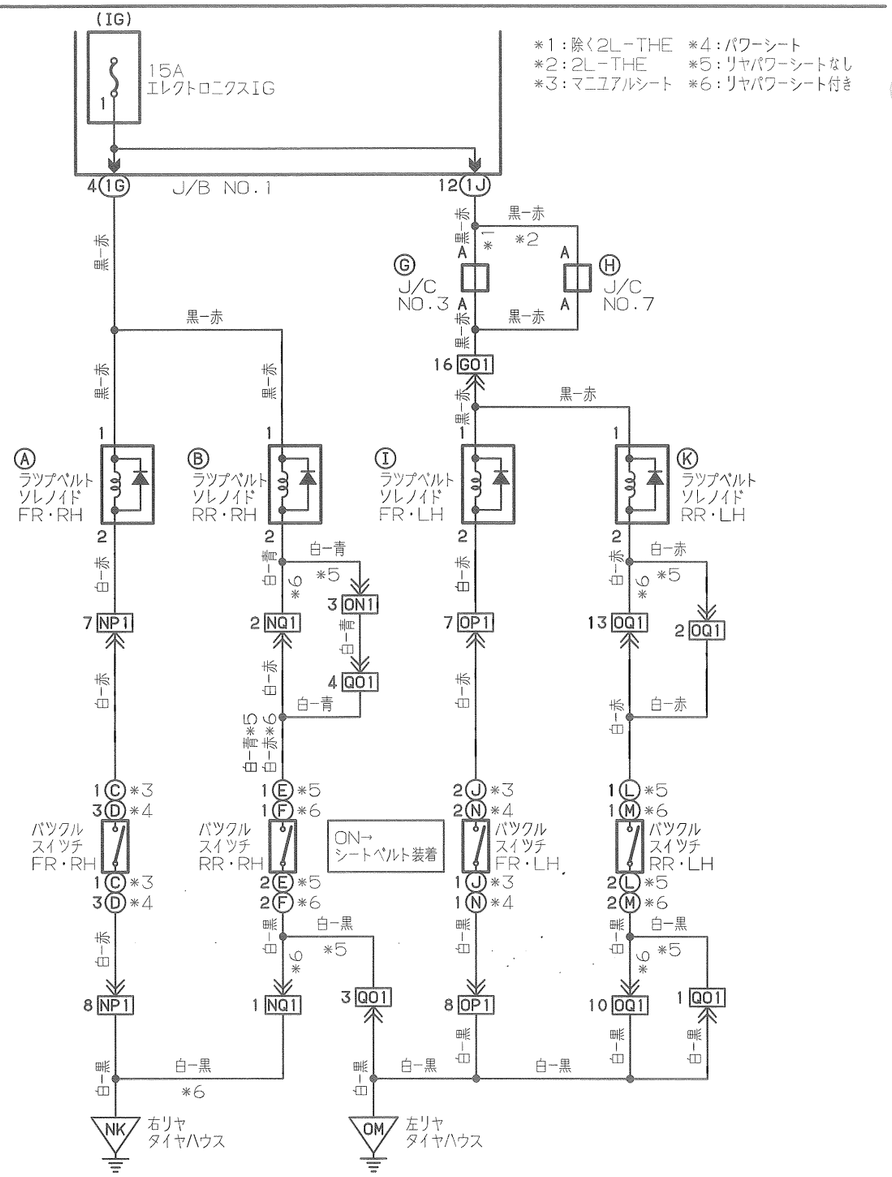

乳白色 Ⓐ G53　青色 Ⓑ G65　乳白色 Ⓒ G62　黒色 Ⓓ G43　乳白色 Ⓔ G66　灰色 Ⓕ A2　黒色 Ⓖ A47　灰色 Ⓗ A26

（テレコ可）

黒色 Ⓘ A31　灰色 Ⓙ A48

乳白色 Ⓐ N2
乳白色 Ⓑ N7　乳白色 Ⓒ P21　黒色 Ⓓ P10　乳白色 Ⓔ Q4
乳白色 Ⓕ Q7　青色 Ⓖ G65
青色 Ⓗ G34　乳白色 Ⓘ O21
乳白色 Ⓚ O1　乳白色 Ⓙ P25
乳白色 Ⓛ Q5
乳白色 Ⓜ Q2　黒色 Ⓝ P5

（テレコ可）

パワーウインドウ

＊1：1JZ-GE
＊2：2JZ-GE　＊3：2L-THE

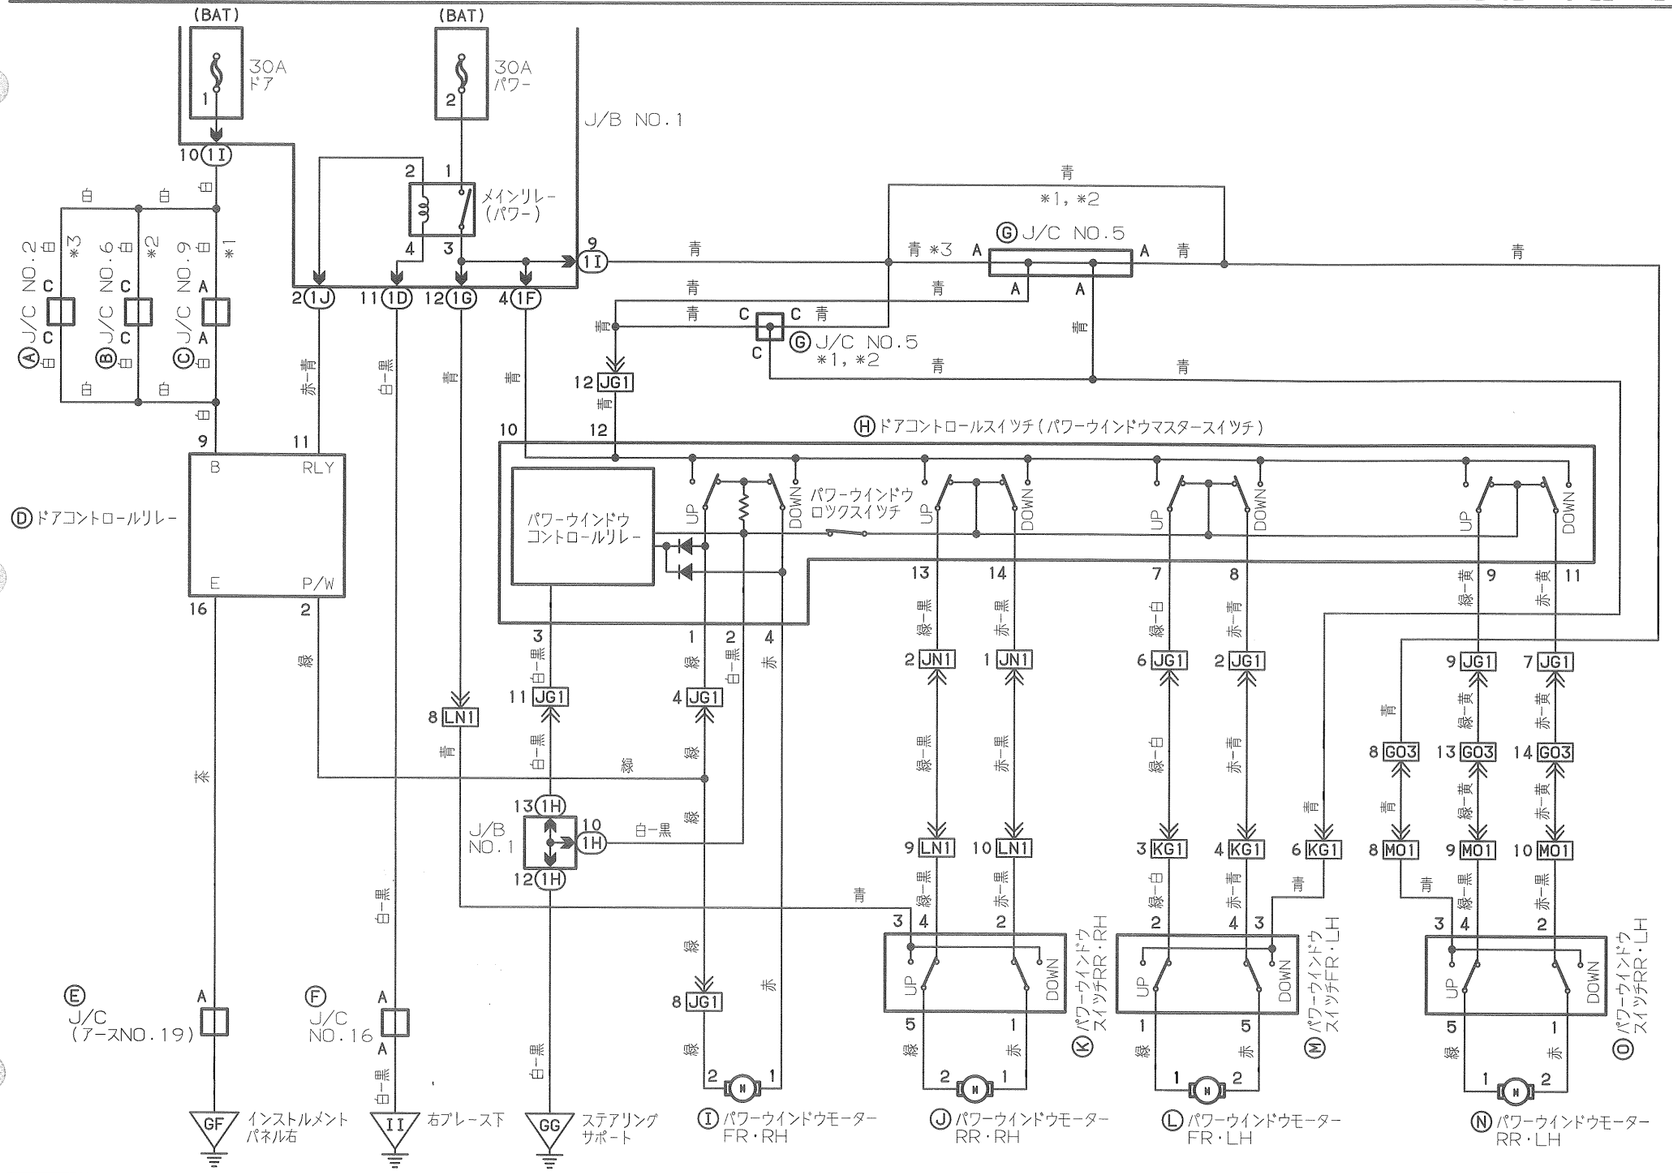

超音波雨滴除去ミラー

3-25

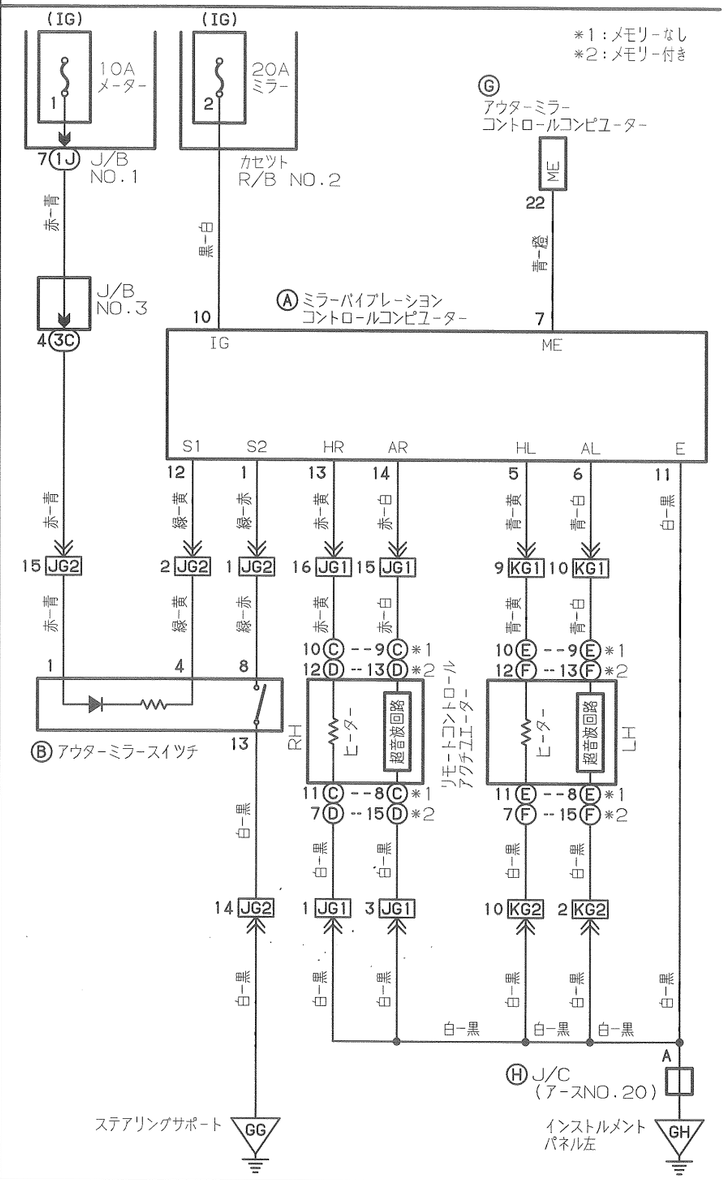

乳白色 Ⓐ G66 (テレコ可)
黒色 Ⓑ G33 (テレコ可)
乳白色 Ⓒ G18 (テレコ可)
橙色 Ⓓ G52
乳白色 Ⓔ G62 (テレコ可)
青色 Ⓕ I9 (テレコ可)
灰色 Ⓖ G63 (テレコ可)
乳白色 Ⓗ J6
灰色 Ⓘ J7
灰色 Ⓙ L3
乳白色 Ⓚ L8
乳白色 Ⓜ K5
灰色 Ⓛ K7
灰色 Ⓝ M3
乳白色 Ⓞ M8

青色 Ⓐ G9 ＊1
青色 Ⓐ G50 ＊2
青色 Ⓑ J5
乳白色 Ⓒ J1
乳白色 Ⓔ K1
乳白色 Ⓓ J12
乳白色 Ⓕ K9
乳白色 Ⓖ G10
乳白色 Ⓗ G13 (テレコ可)

パワーシート（フロント）

*1：1JZ-GE
*2：2JZ-GE

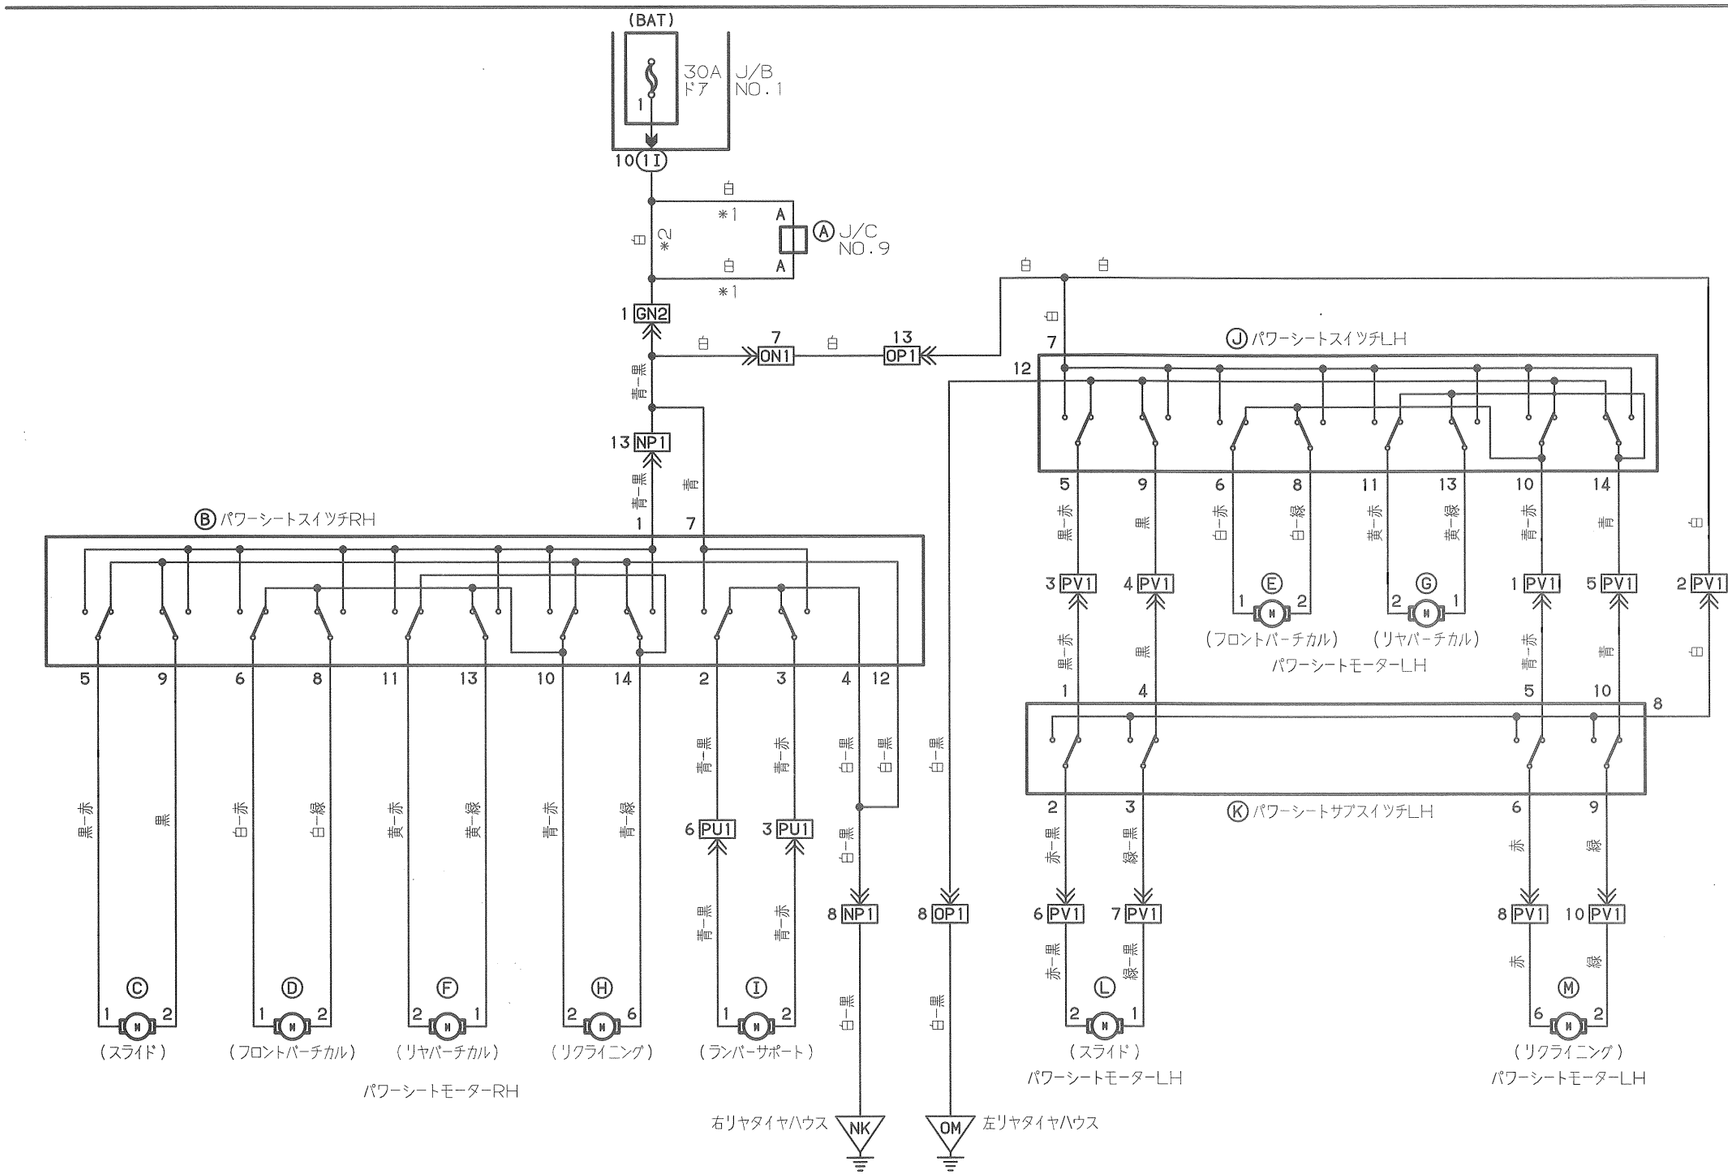

ラツゲージオープナー

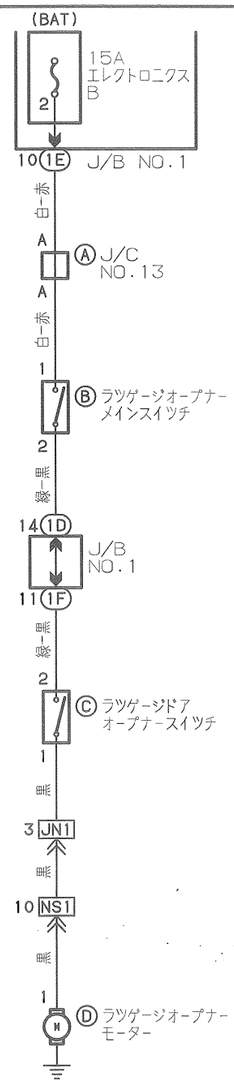

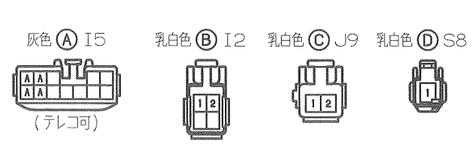

パワーシート（メモリー付き）

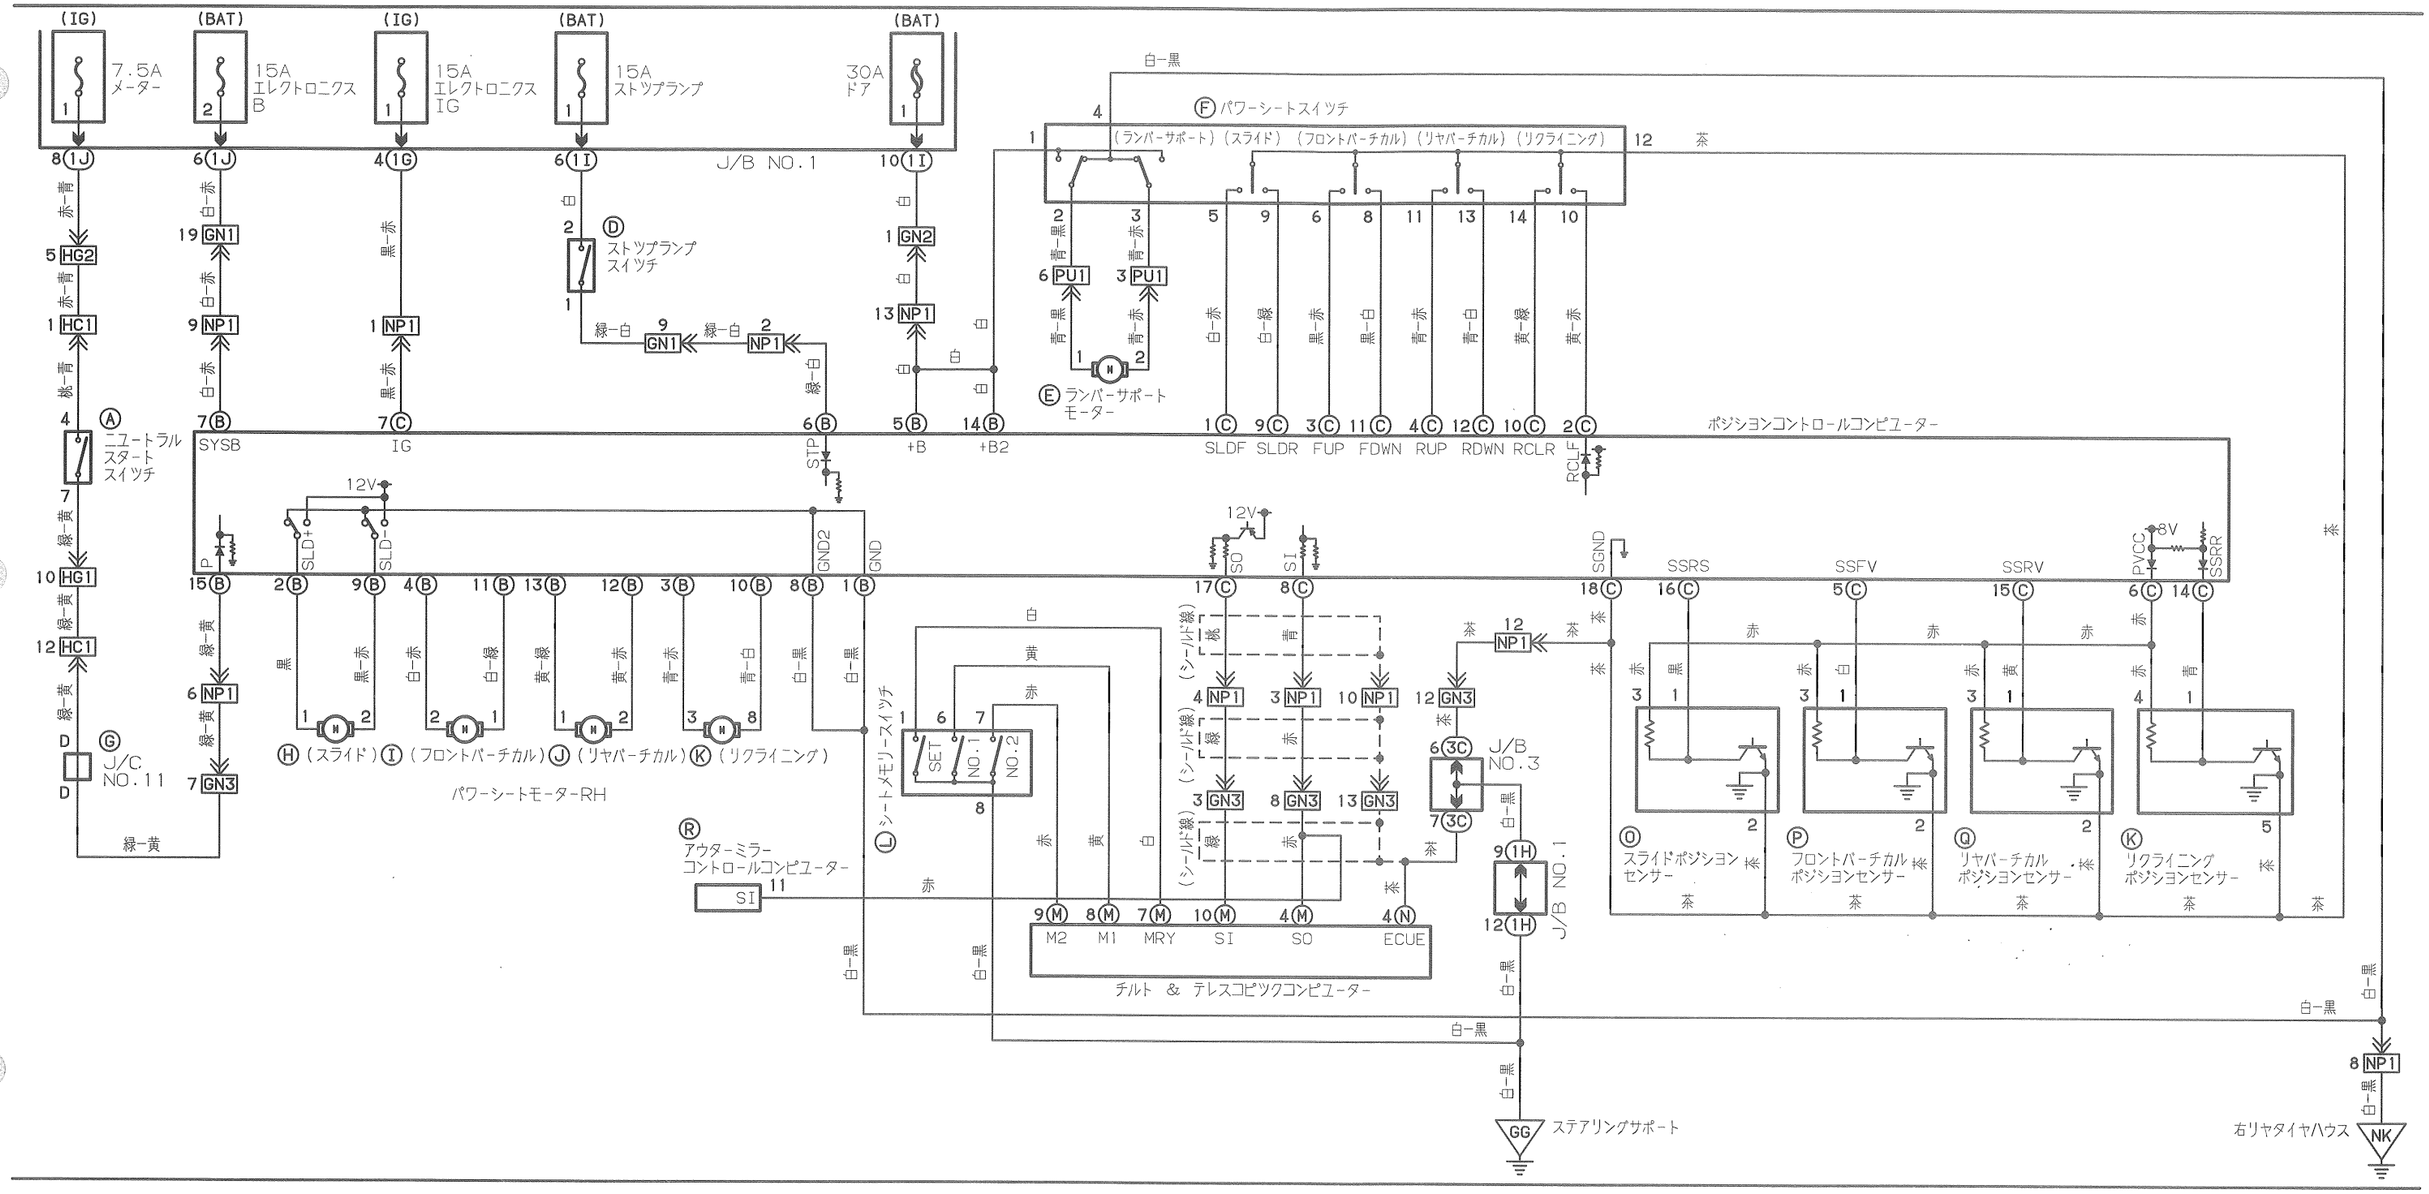

灰色 Ⓐ C18

乳白色 Ⓑ P19



灰色 Ⓒ P18

青色 Ⓓ G49



乳白色 Ⓔ U1

乳白色 Ⓕ P12

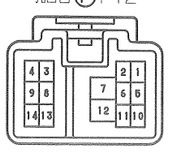

黒色 Ⓖ G17（テレコ可）

乳白色 Ⓗ P17

橙色 Ⓘ P15

青色 Ⓙ P16

青色 Ⓚ P23

乳白色 Ⓛ G39

乳白色 Ⓜ G36

乳白色 Ⓝ G35

乳白色 Ⓞ P14
橙色 Ⓟ P13

青色 Ⓠ P22

青色 Ⓡ G10



電動ミラー（メモリー付き）

＊1：ミラーポジションセンサー（左右）
＊2：ミラーポジションセンサー（上下）

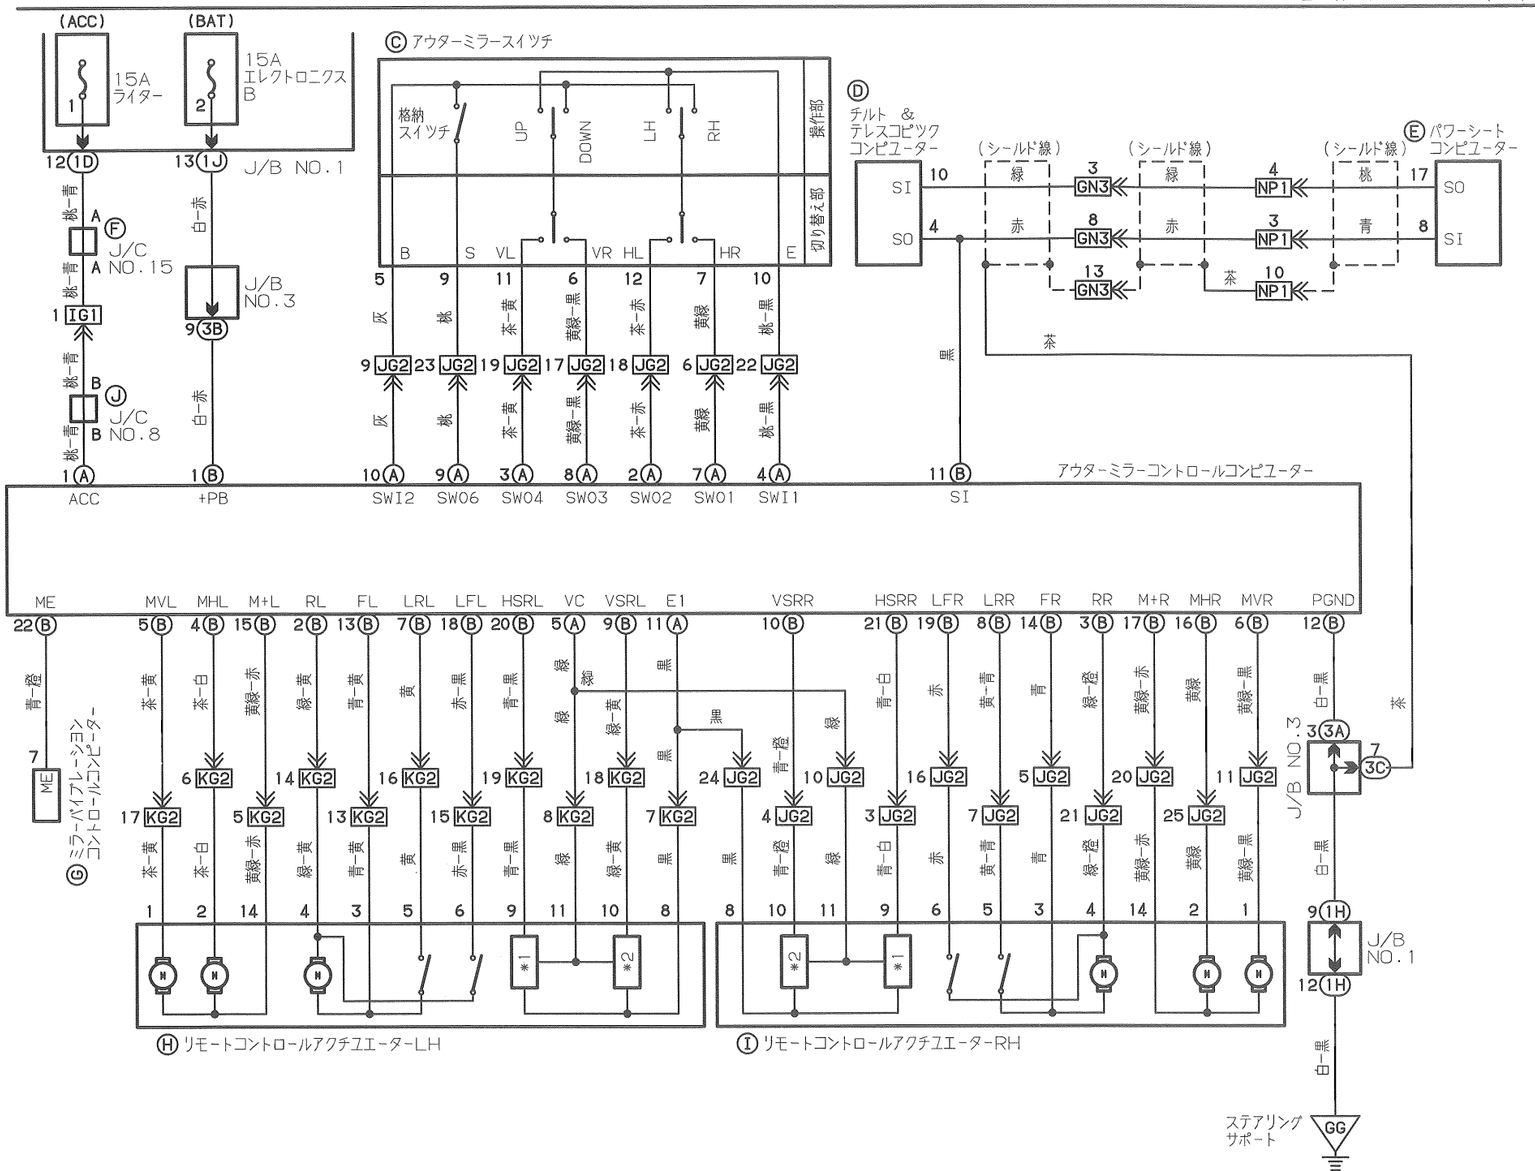

リヤパワーシート

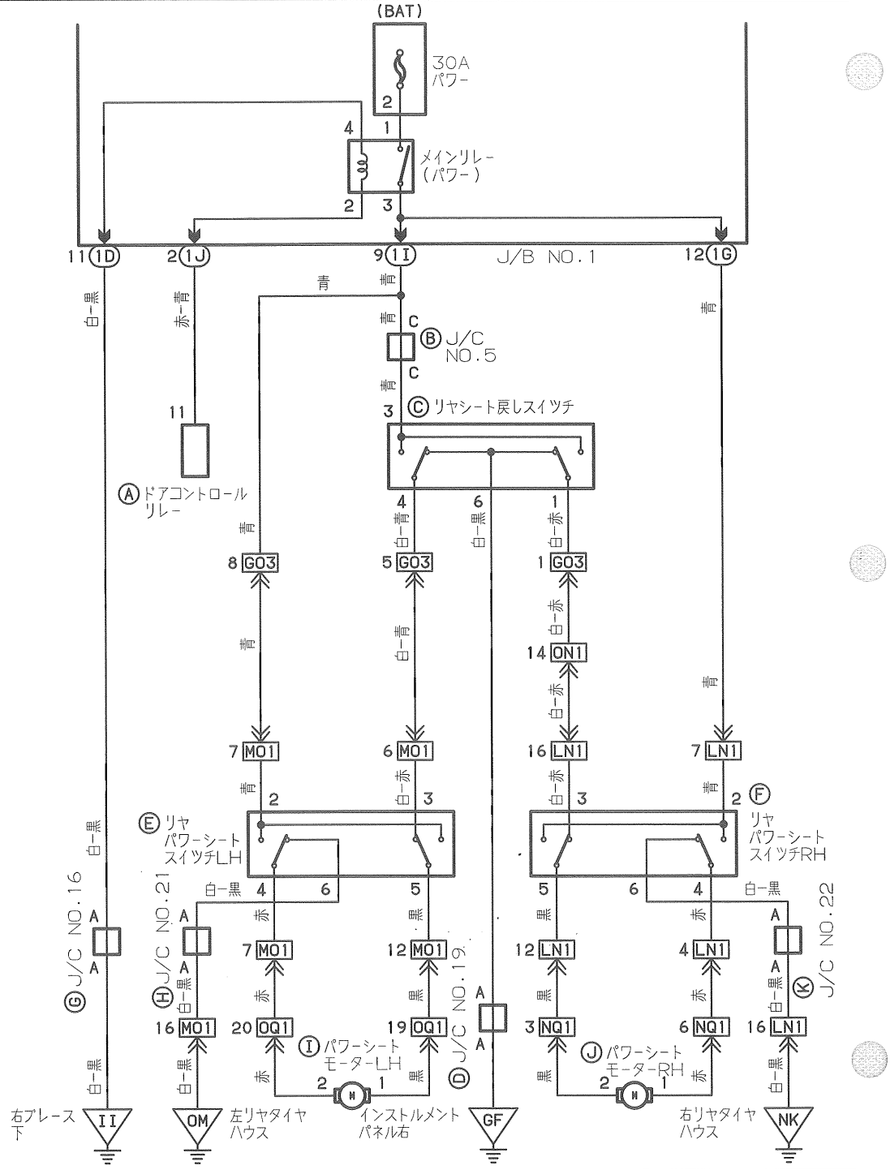

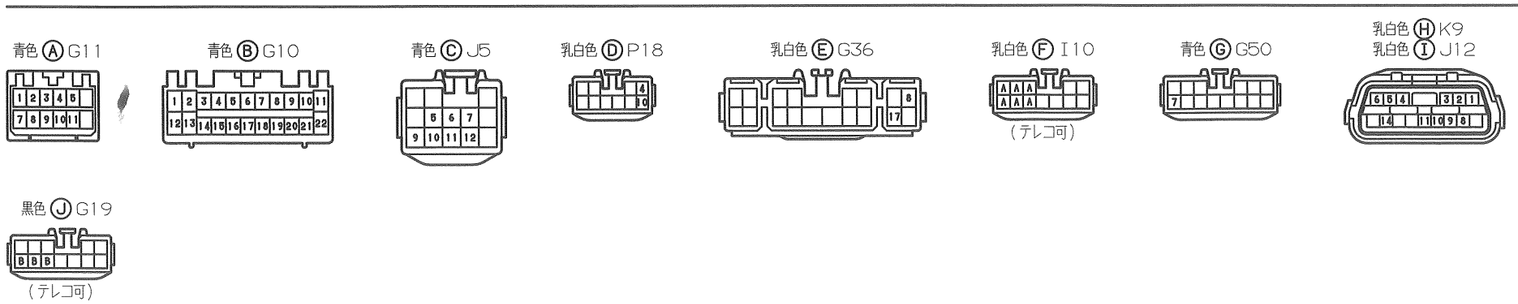

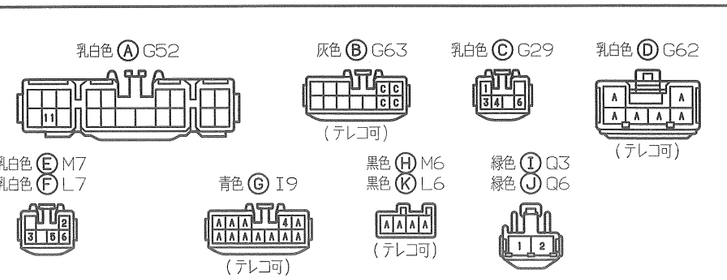

電動ミラー（メモリーなし）

＊1：フエンダーミラー　＊3：格納式ドアミラー（超音波雨滴除去なし）　＊5：ガソリン　＊7：アナログメーター
＊2：ドアミラー　＊4：格納式ドアミラー（超音波雨滴除去付き）　＊6：ディーゼル　＊8：デジタルメーター

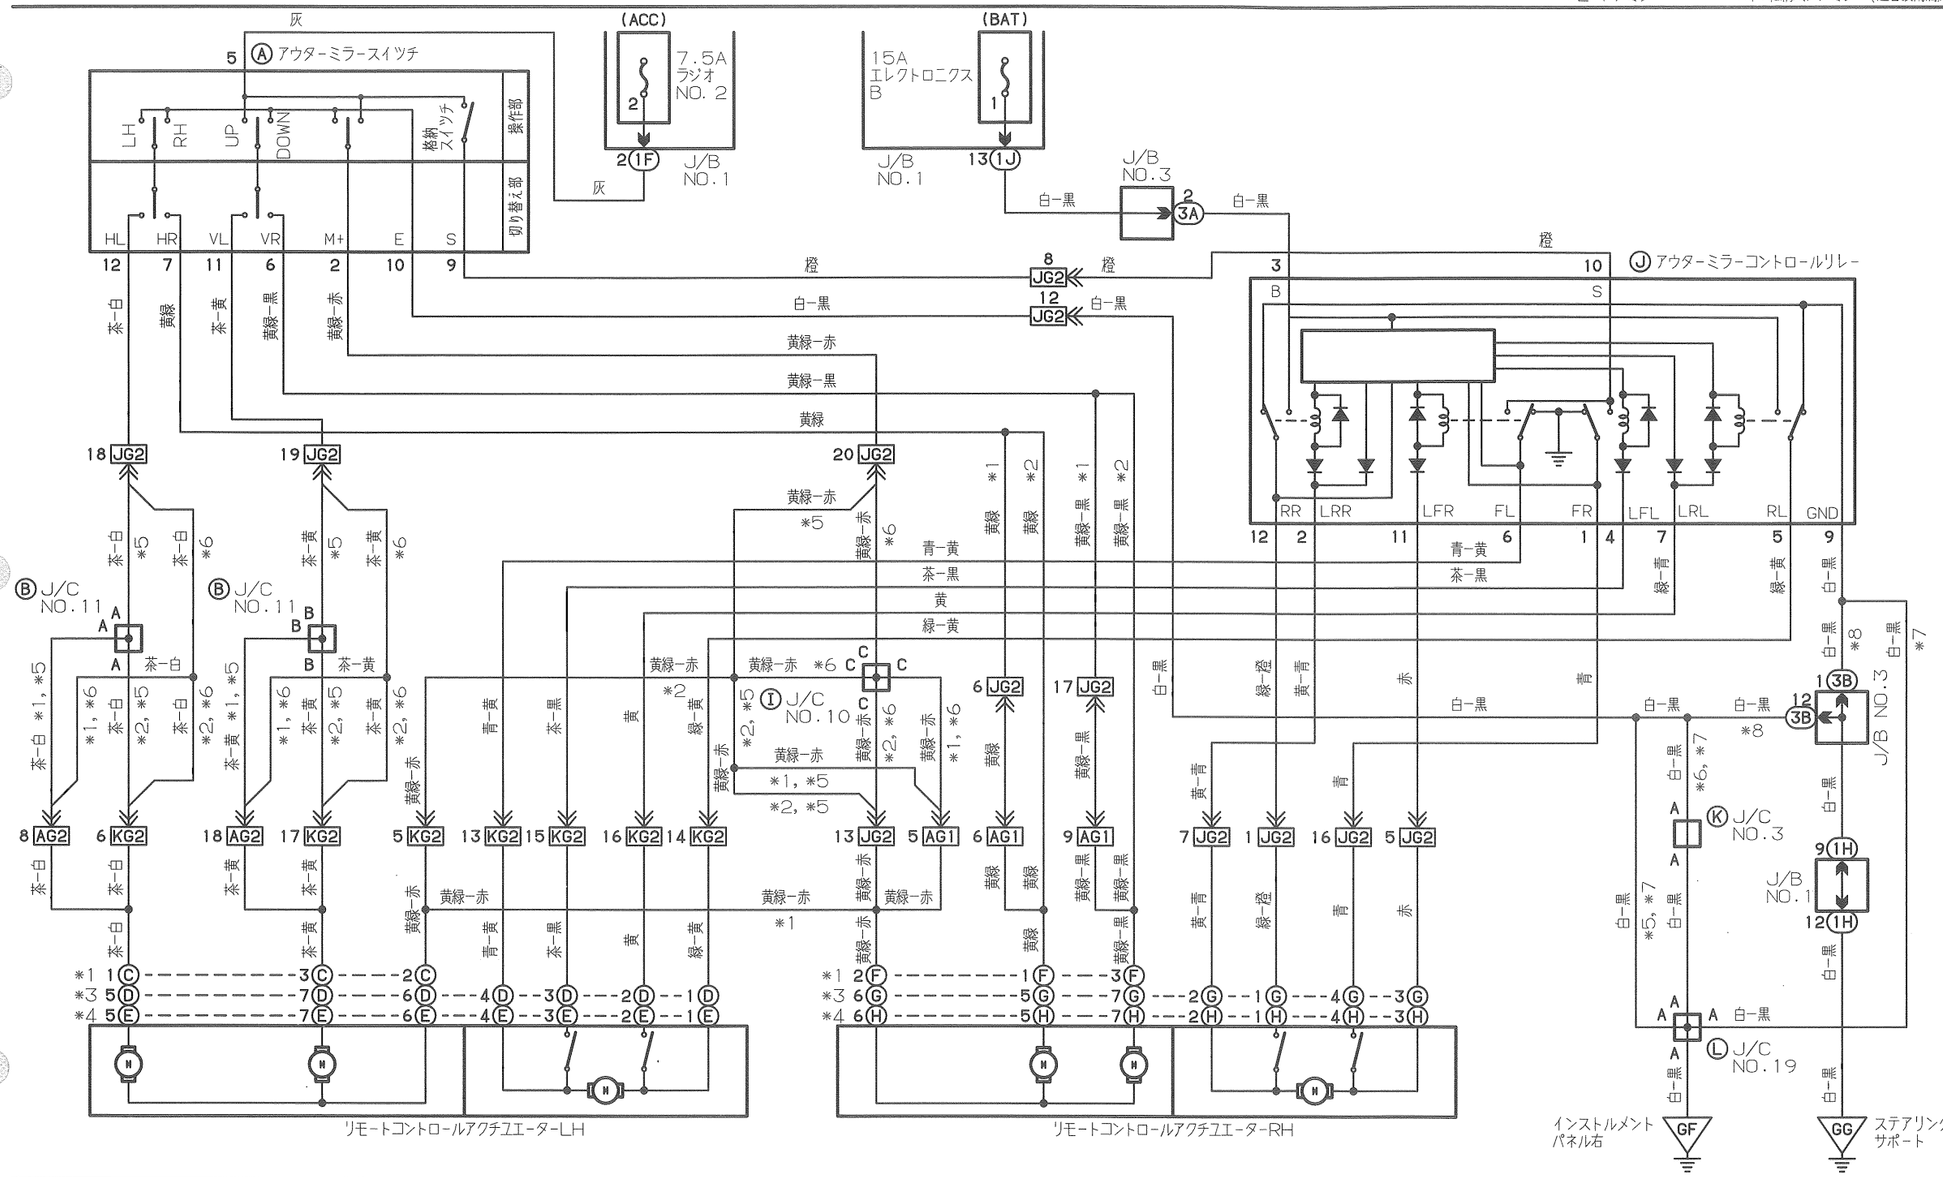

乳白色 Ⓐ J5

黒色 Ⓑ G7

（テレコ可）

灰色 Ⓒ A35
灰色 Ⓕ A11

乳白色 Ⓓ K1
乳白色 Ⓖ J1

乳白色 Ⓔ K2
乳白色 Ⓗ J2

灰色 Ⓘ G15

（テレコ可）

青色 Ⓙ G51

青色 Ⓚ G65

（テレコ可）

コンビネーションメーター（デジタルメーター）

＊1：マニュアルシート　＊3：メモリーなし
＊2：パワーシート　＊4：メモリー付き

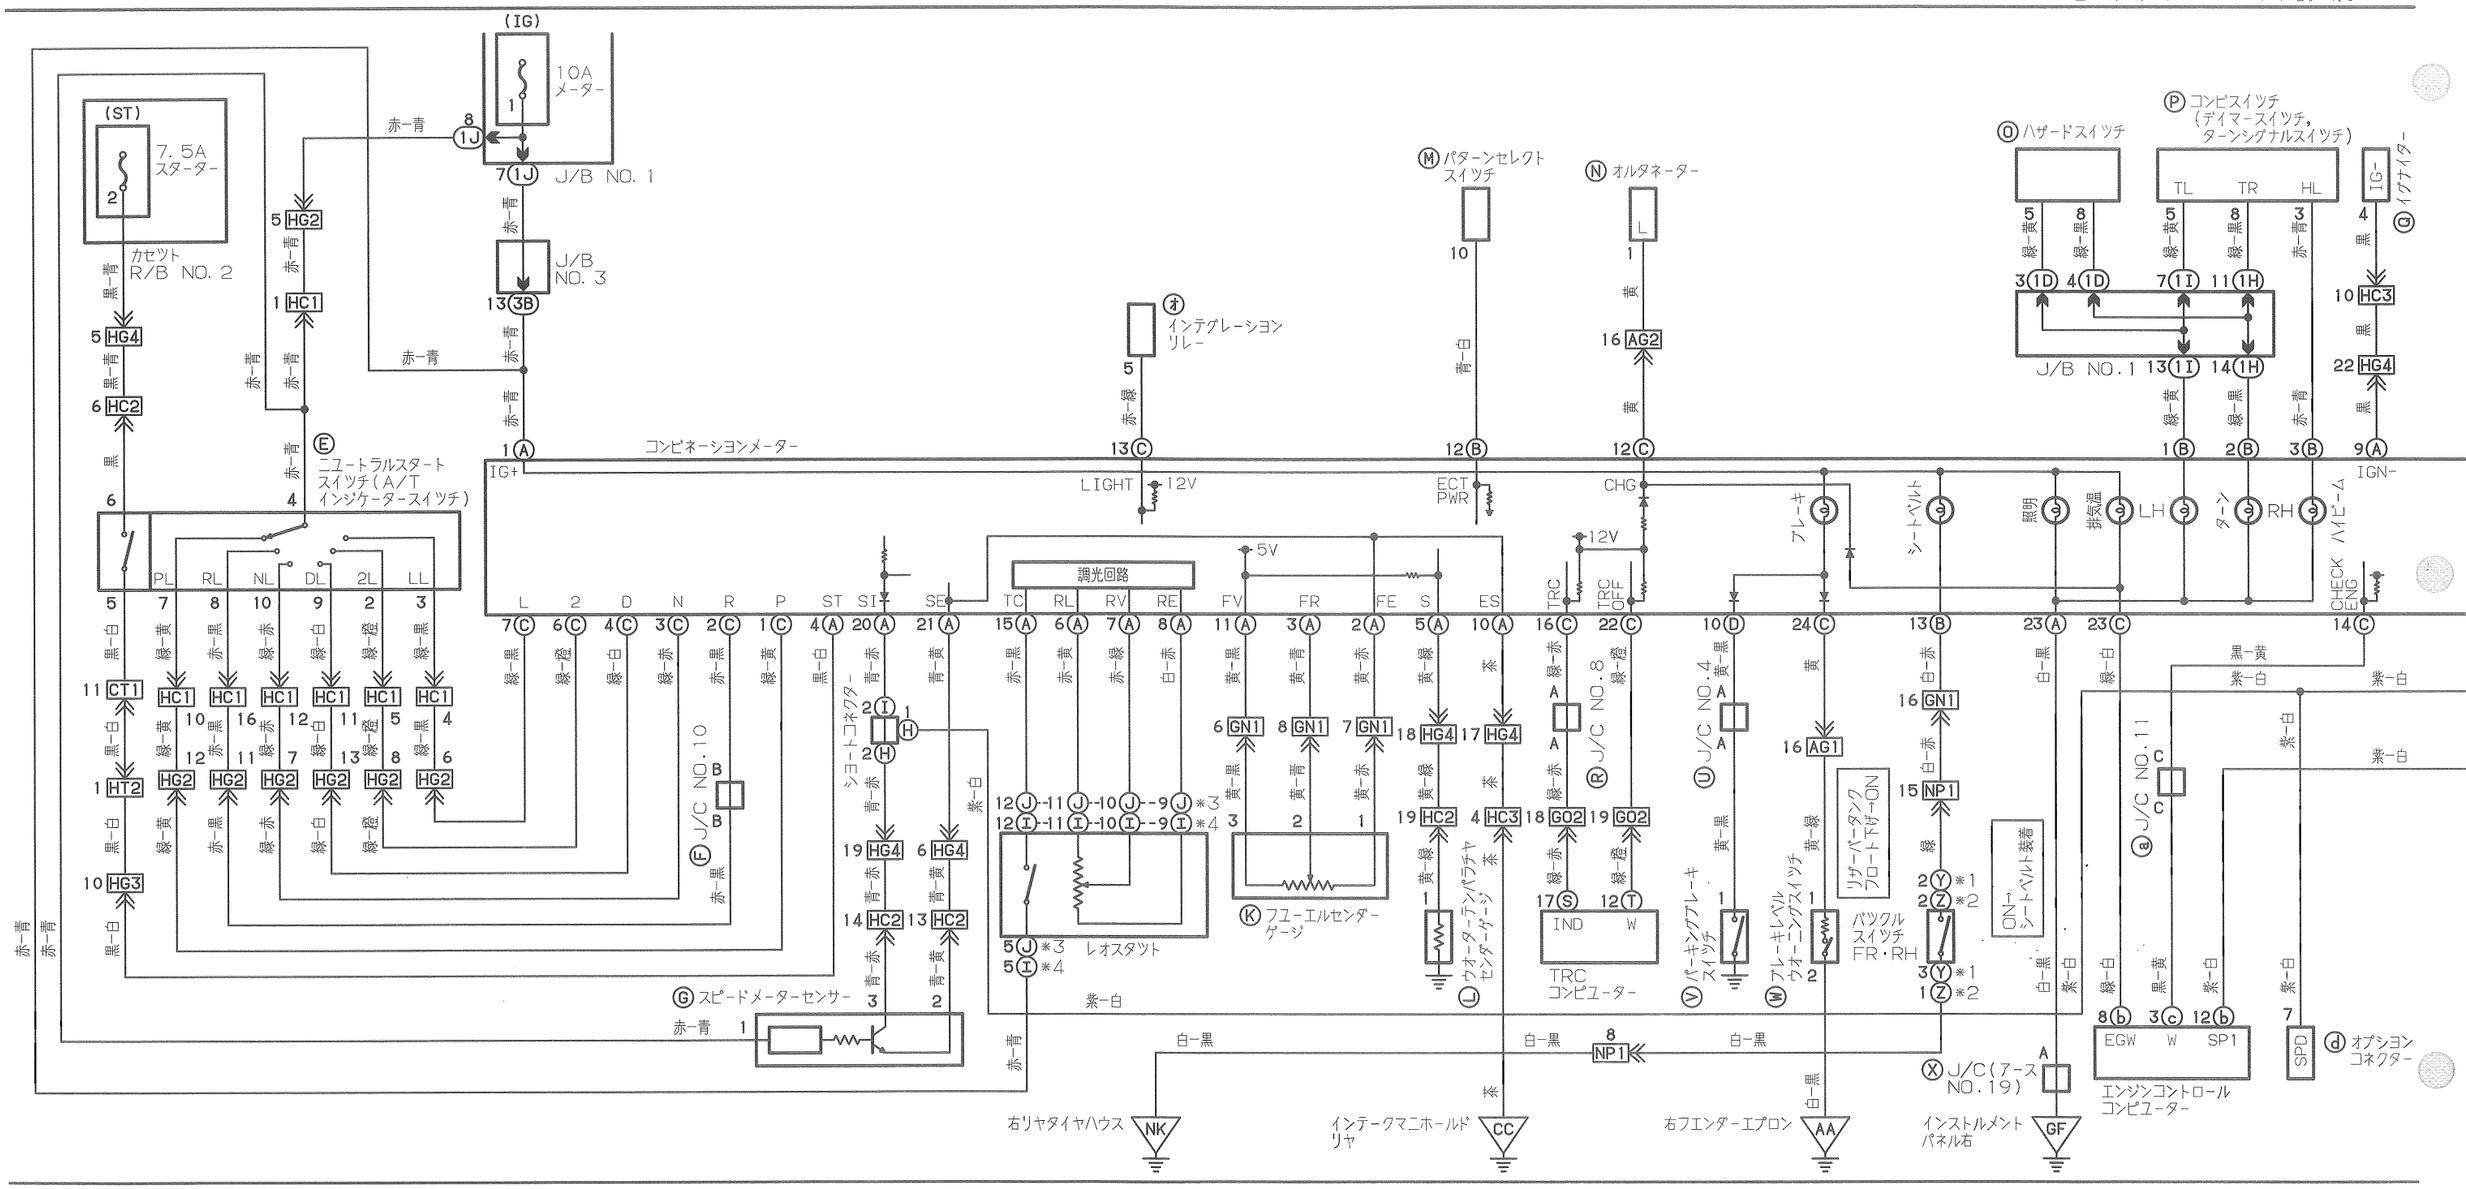

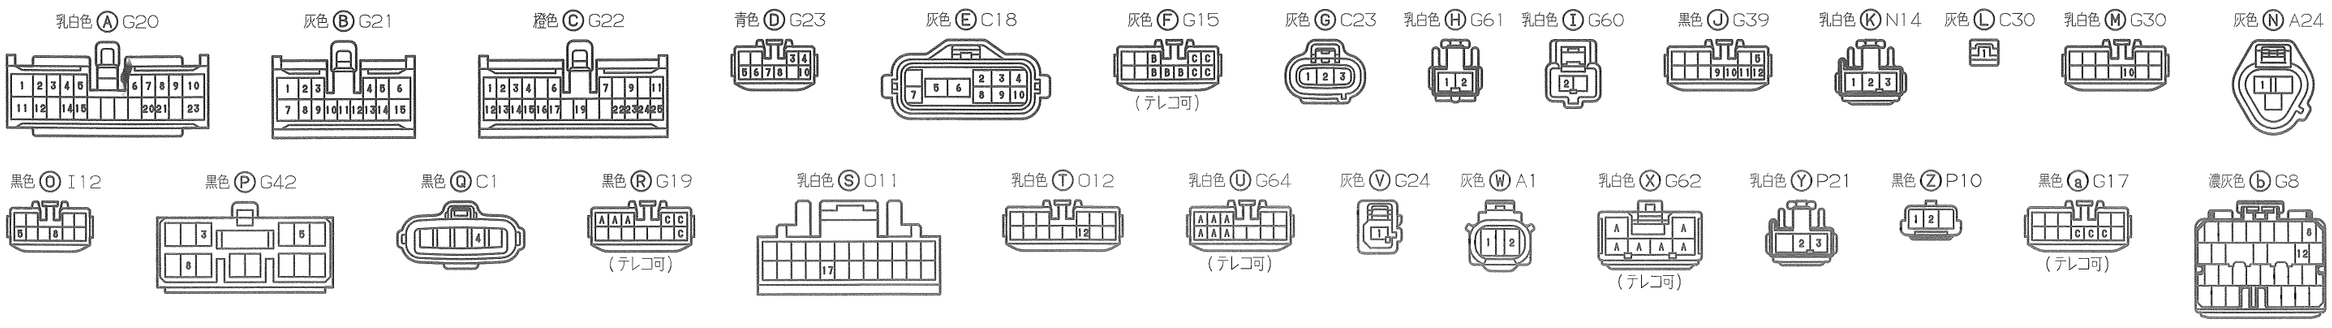

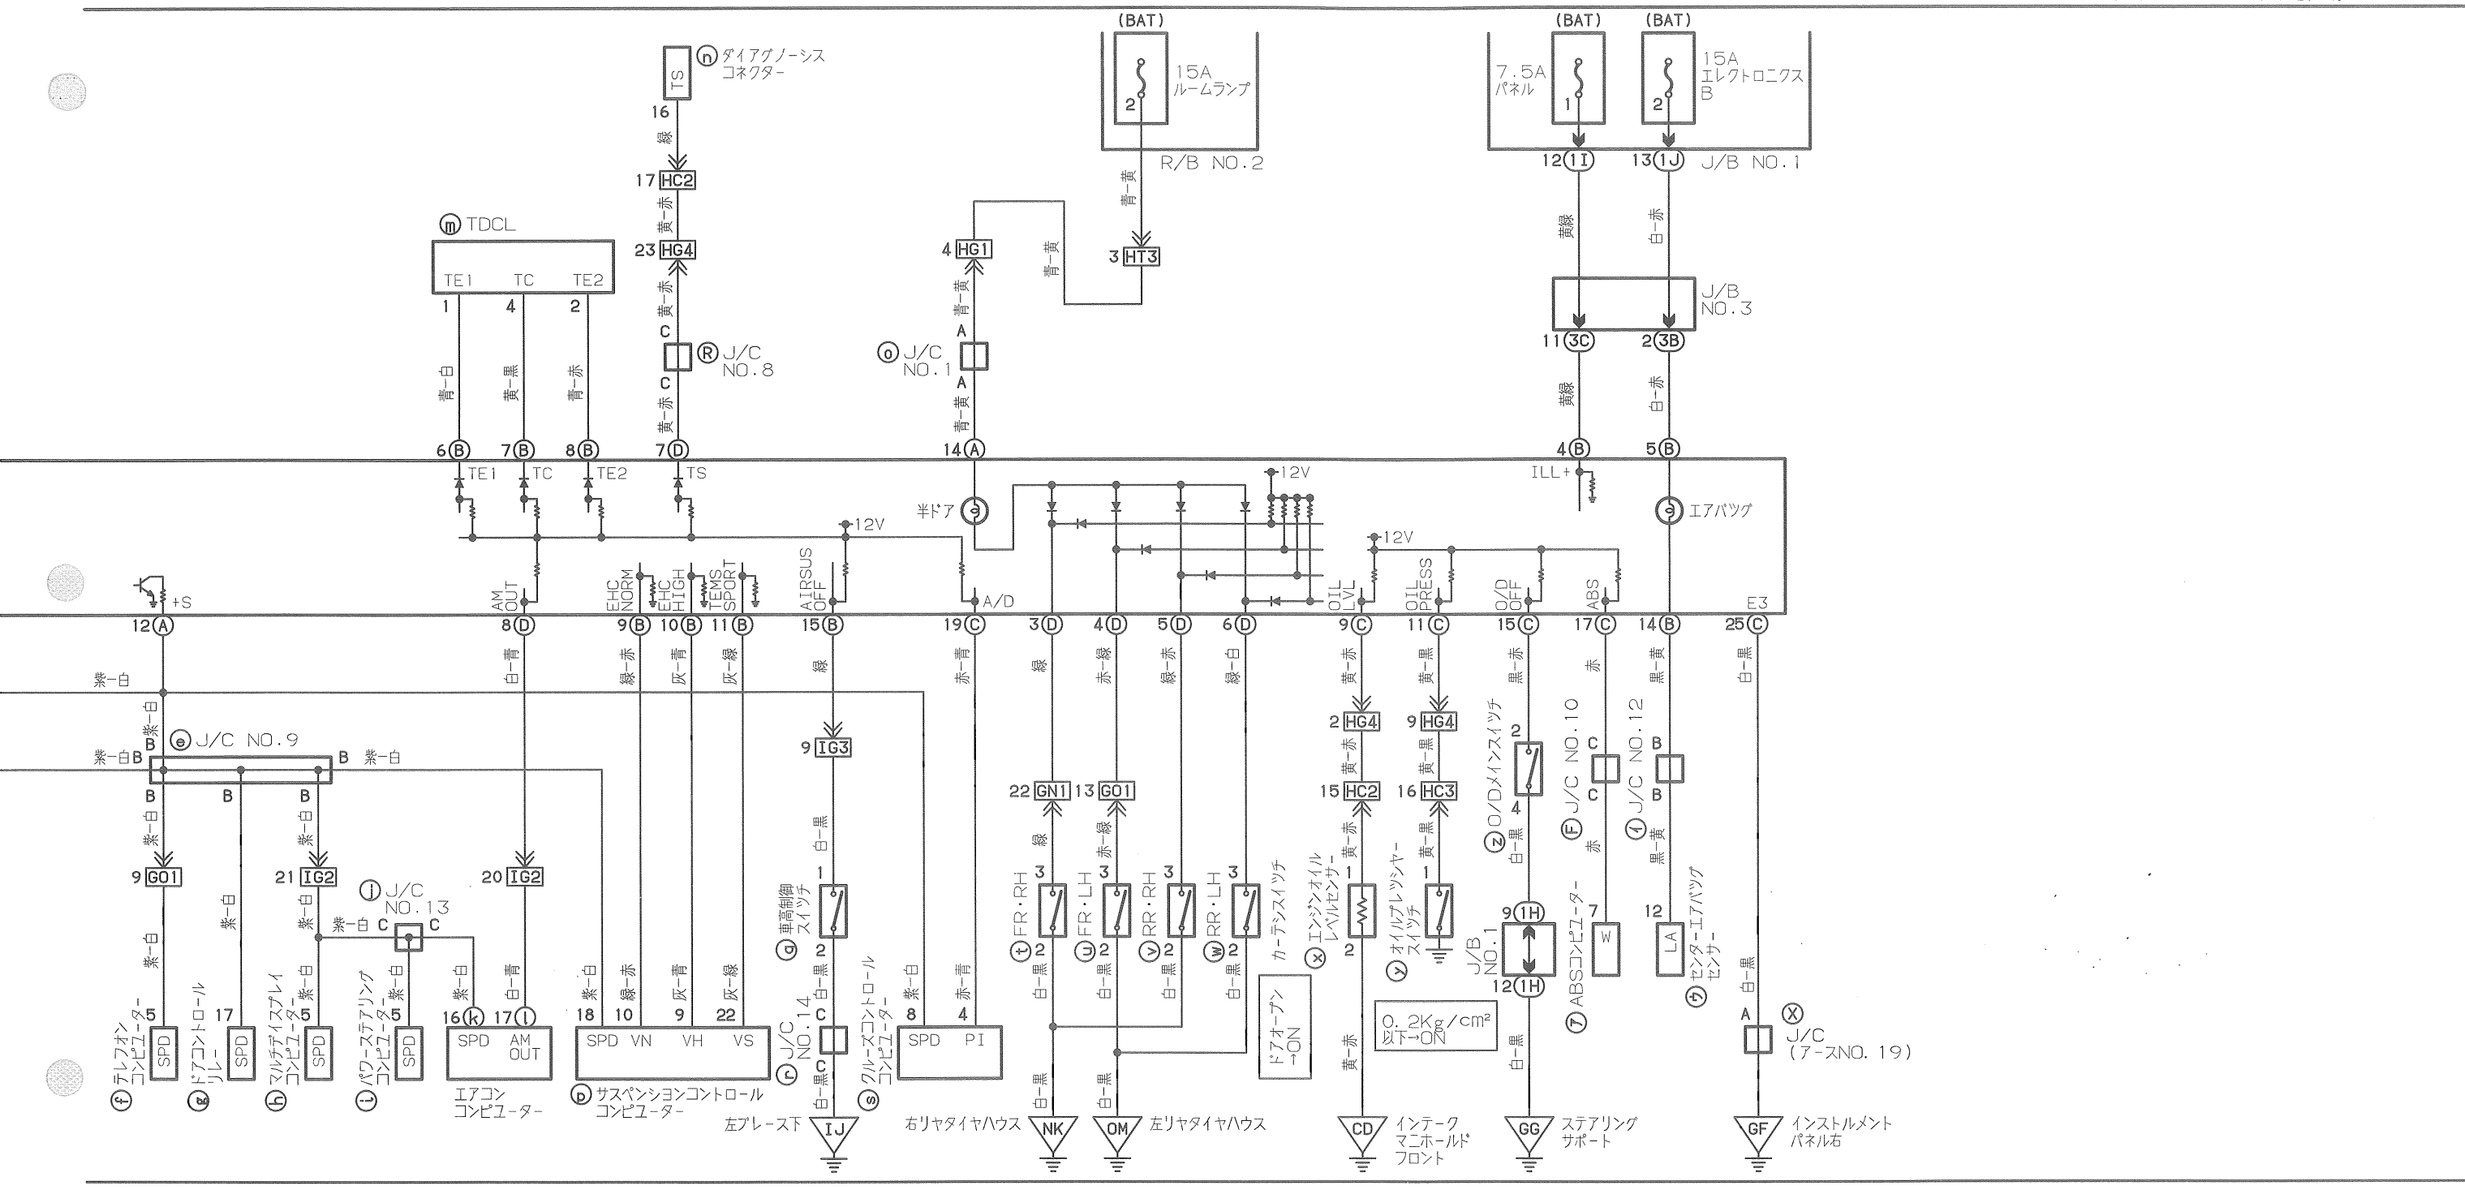

濃灰色 ⓒ G7



乳白色 ⓓ G57

乳白色 ⓔ G18

（テレコ可）

乳白色 ⓕ C7



橙色 ⓖ G52



乳白色 ⓗ I33



青色 ⓘ I4

灰色 ⓙ I5

（テレコ可）

灰色 ⓚ I26



灰色 ⓛ I27



濃灰色 ⓜ G56

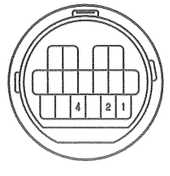

黒色 ⓝ C25

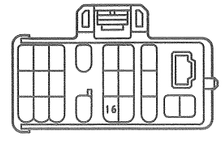

青色 ⓞ G66

（テレコ可）

灰色 ⓟ G1



乳白色 ⓠ I1

灰色 ⓡ I6



（テレコ可）

灰色 ⓢ G37



黒色 ⓣ N4
黒色 ⓤ O20

黒色 ⓥ N5
黒色 ⓦ O3

灰色 ⓧ C28

灰色 ⓨ C24

青色 ⓩ G32

乳白色 ⑦ A52



乳白色 ④ G72

（テレコ可）

黄色 ⑪ G28



青色 Ⓘ G39

乳白色 ㋐ G71



コンビネーションメーター（ディーゼル　アナログメーター）

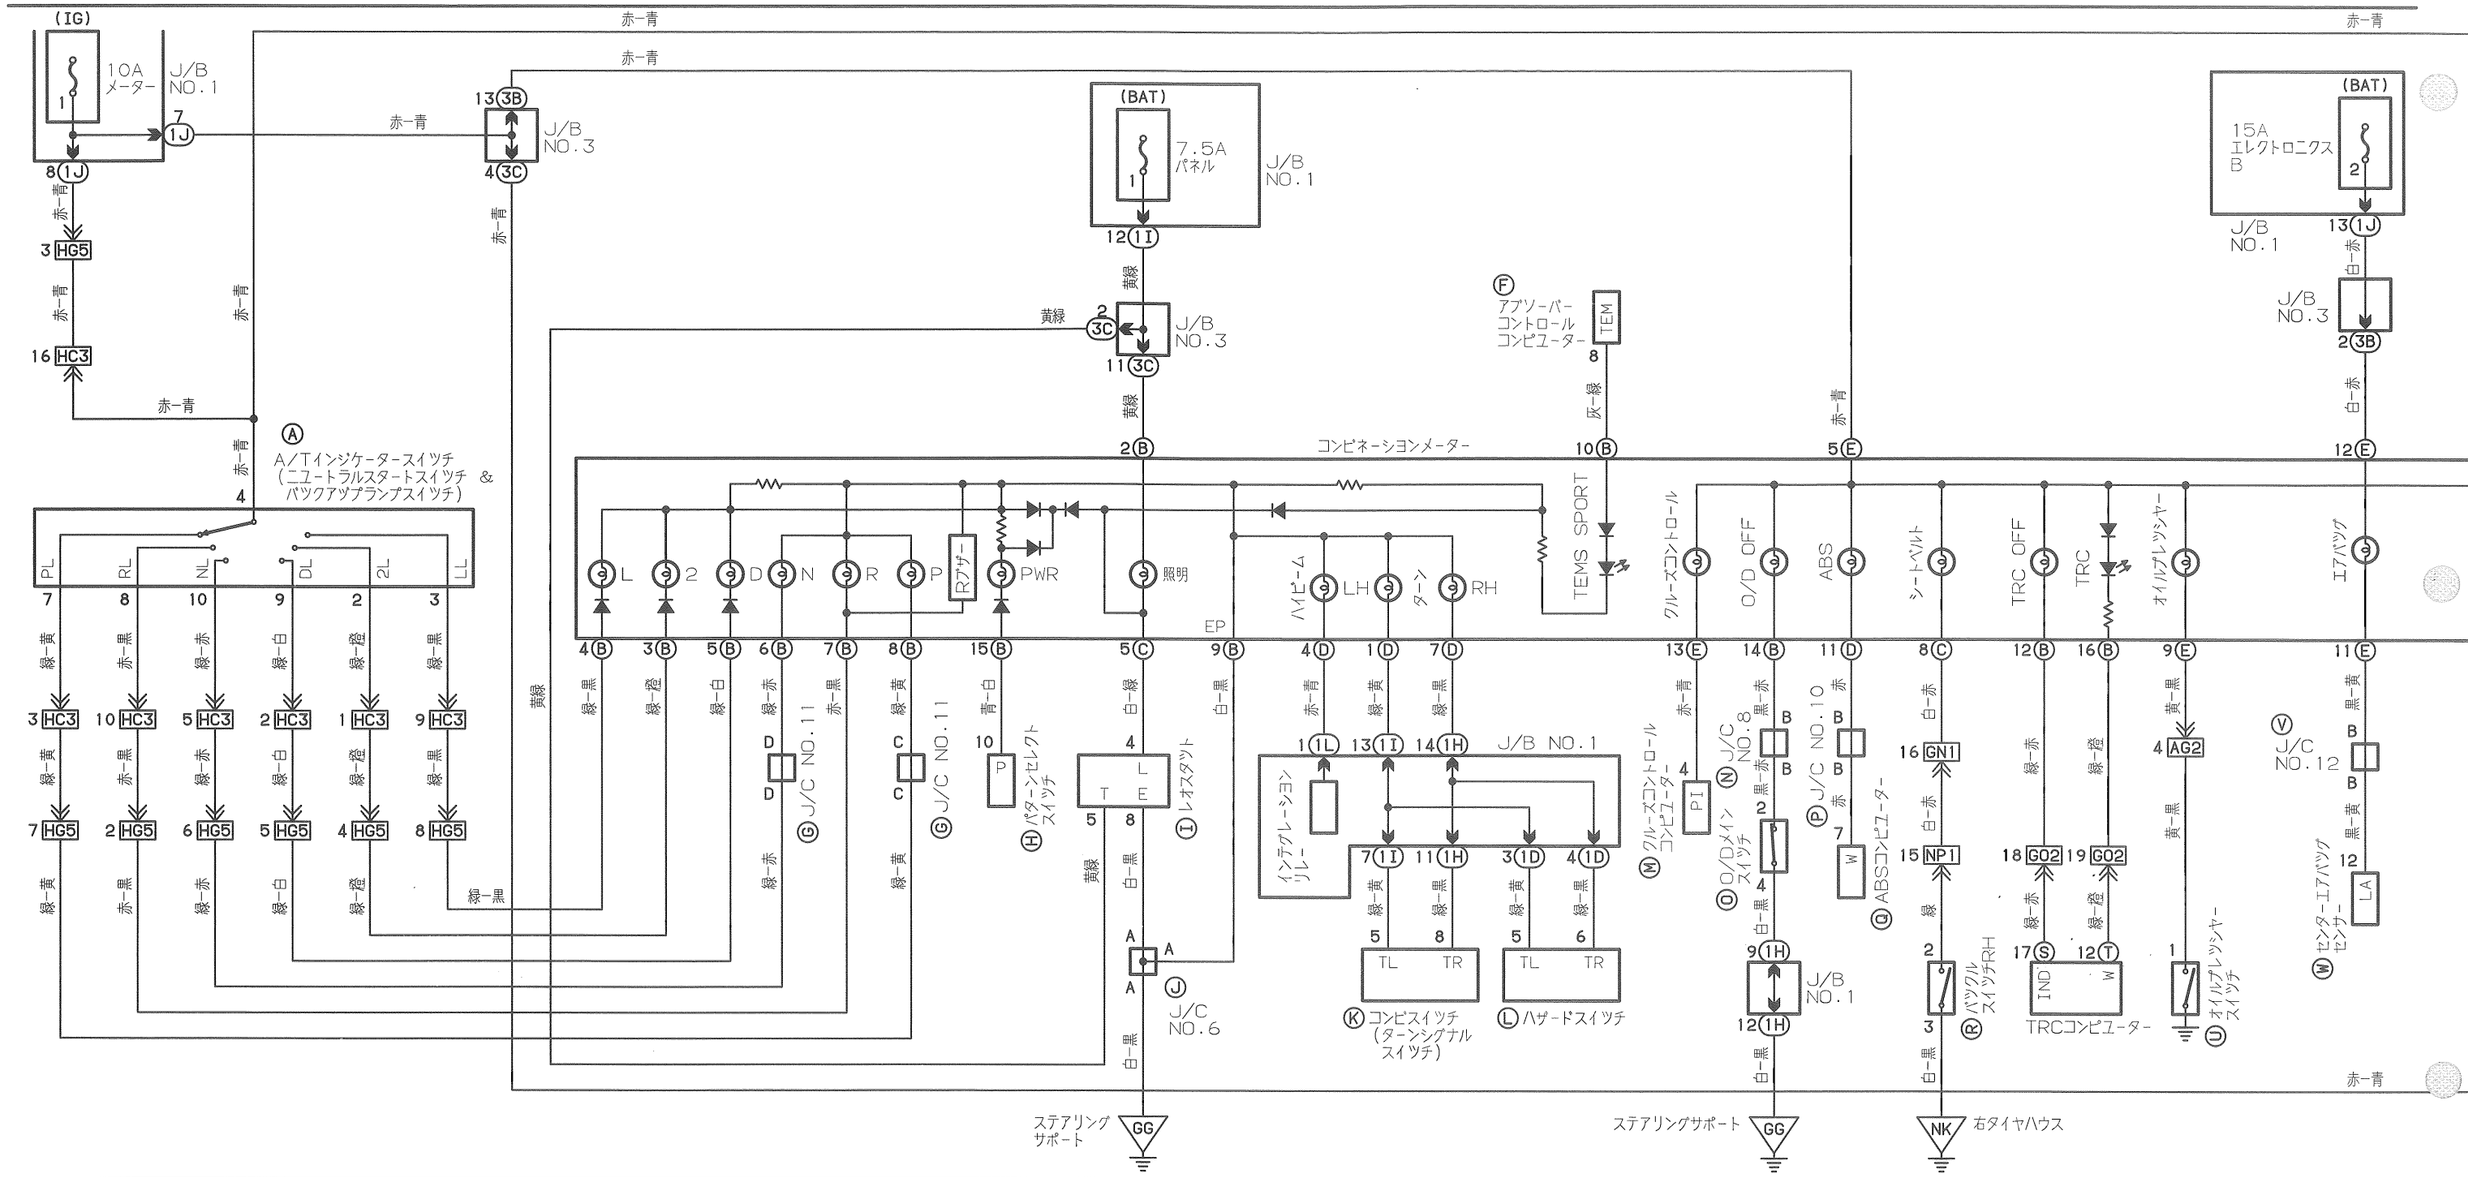

灰色 Ⓐ C18



乳白色 Ⓑ G77



灰色 Ⓒ G78



茶色 Ⓓ G79



黄色 Ⓔ G80



青色 Ⓕ G75

黒色 Ⓖ G17

（テレコ可）

乳白色 Ⓗ G36



乳白色 Ⓘ G39

青色 Ⓙ G33

（テレコ可）

黒色 Ⓚ G42

黒色 Ⓛ I12

灰色 Ⓜ G37

黒色 Ⓝ G19

（テレコ可）

青色 Ⓞ G32

灰色 Ⓟ G15

（テレコ可）

乳白色 Ⓠ G54



乳白色 Ⓡ P10

乳白色 Ⓢ O11



乳白色 Ⓣ O12

黒色 Ⓤ A59

乳白色 Ⓥ G72

（テレコ可）

黄色 Ⓦ G28

コンビネーションメーター（ディーゼル　アナログメーター）

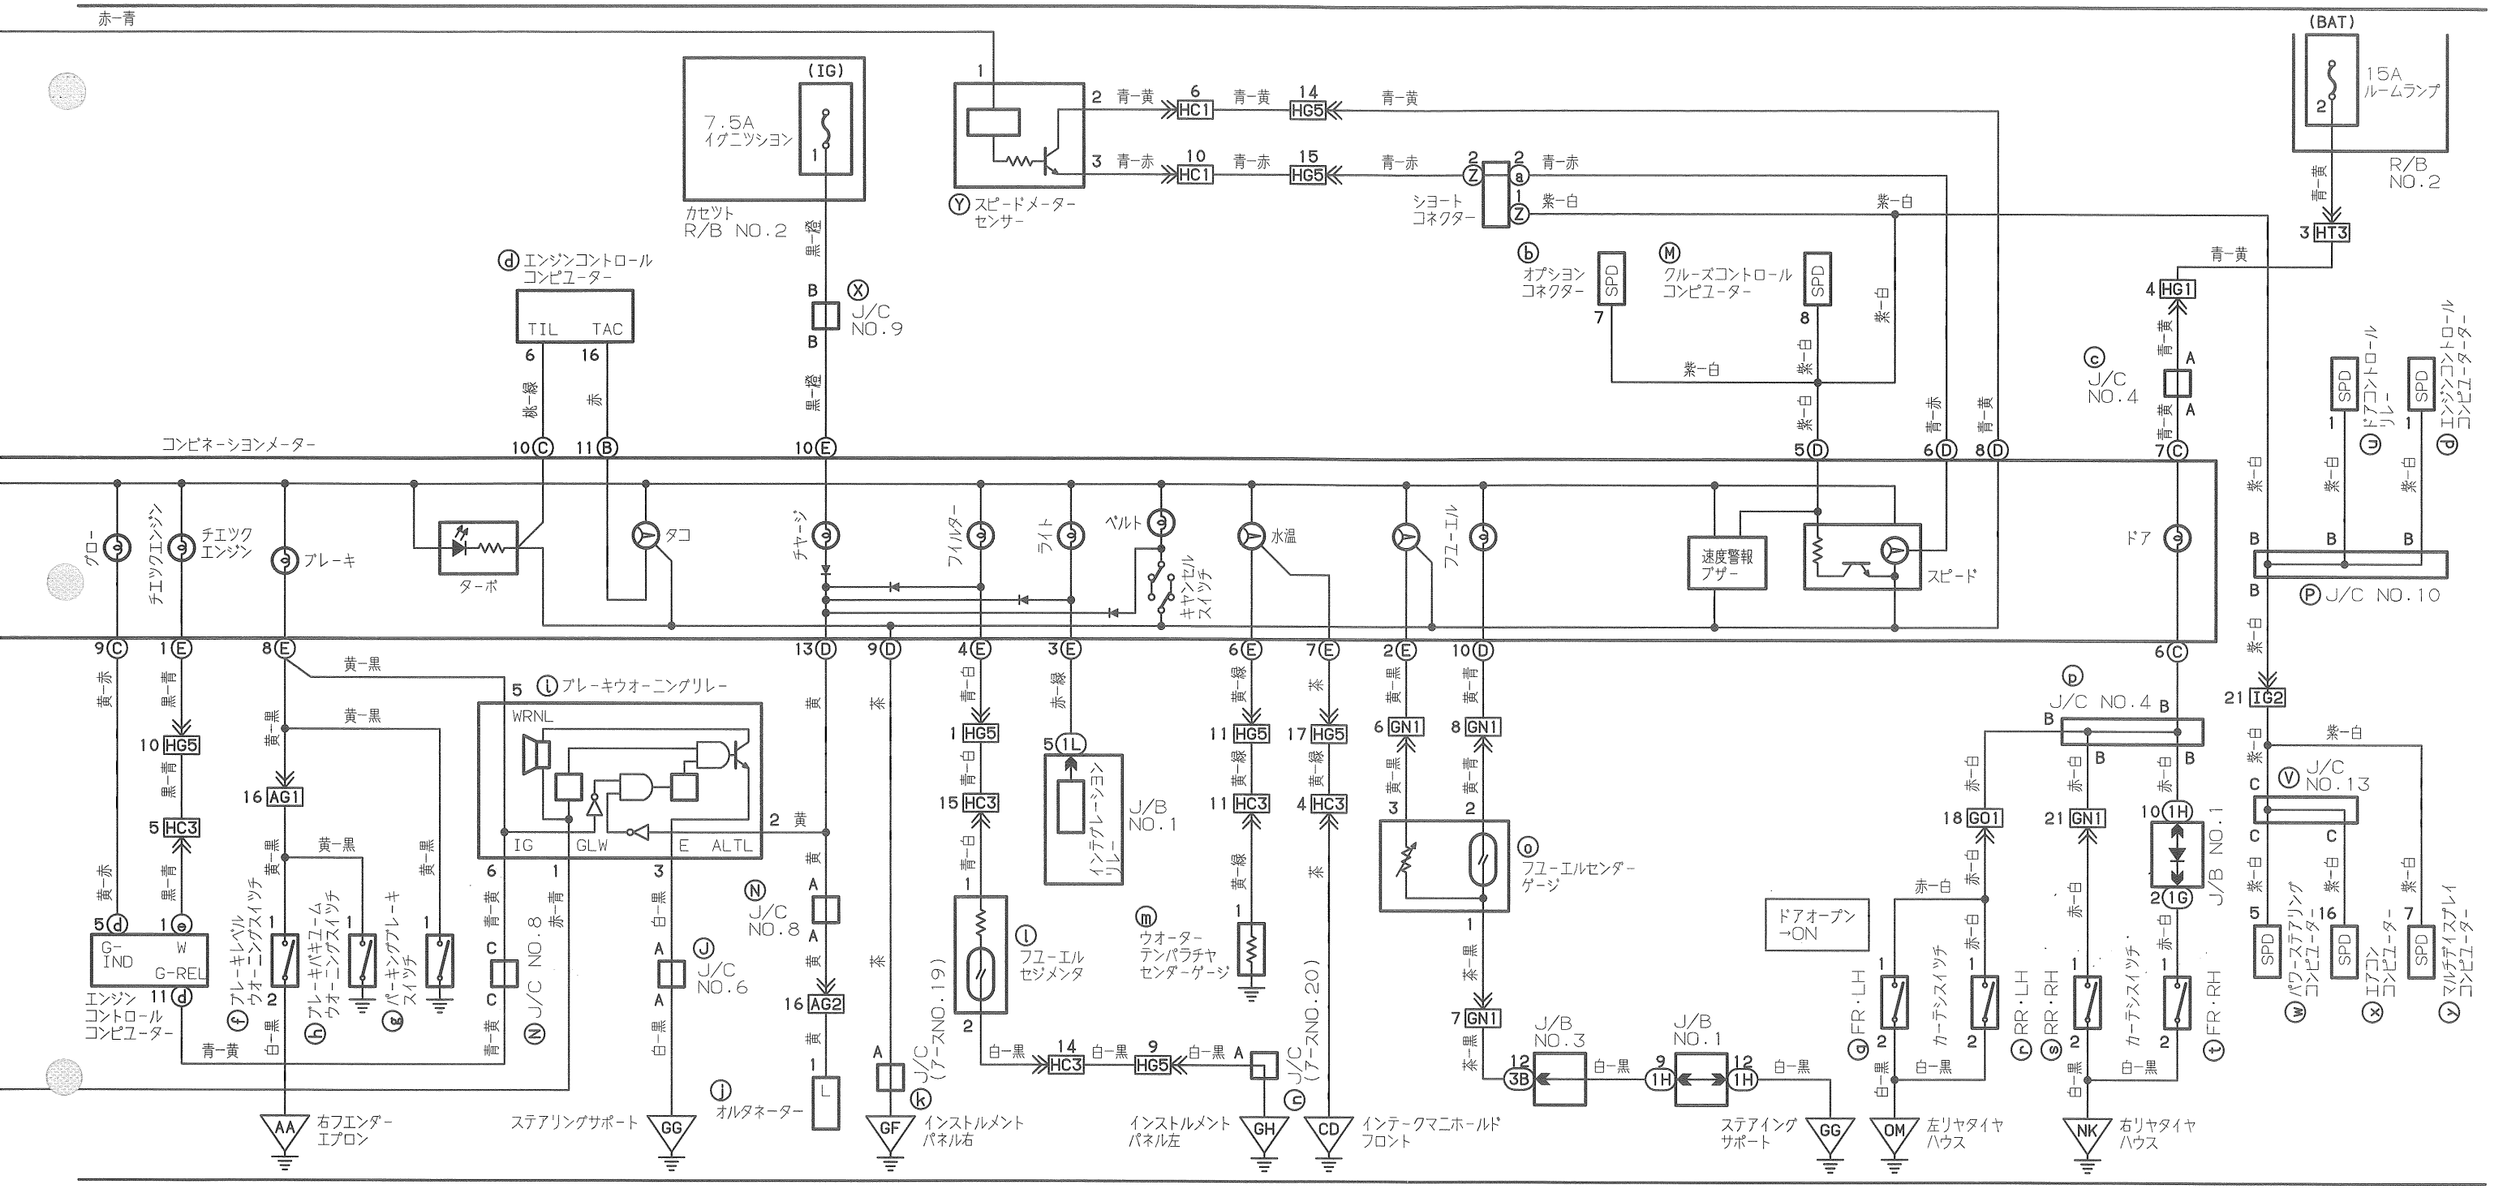

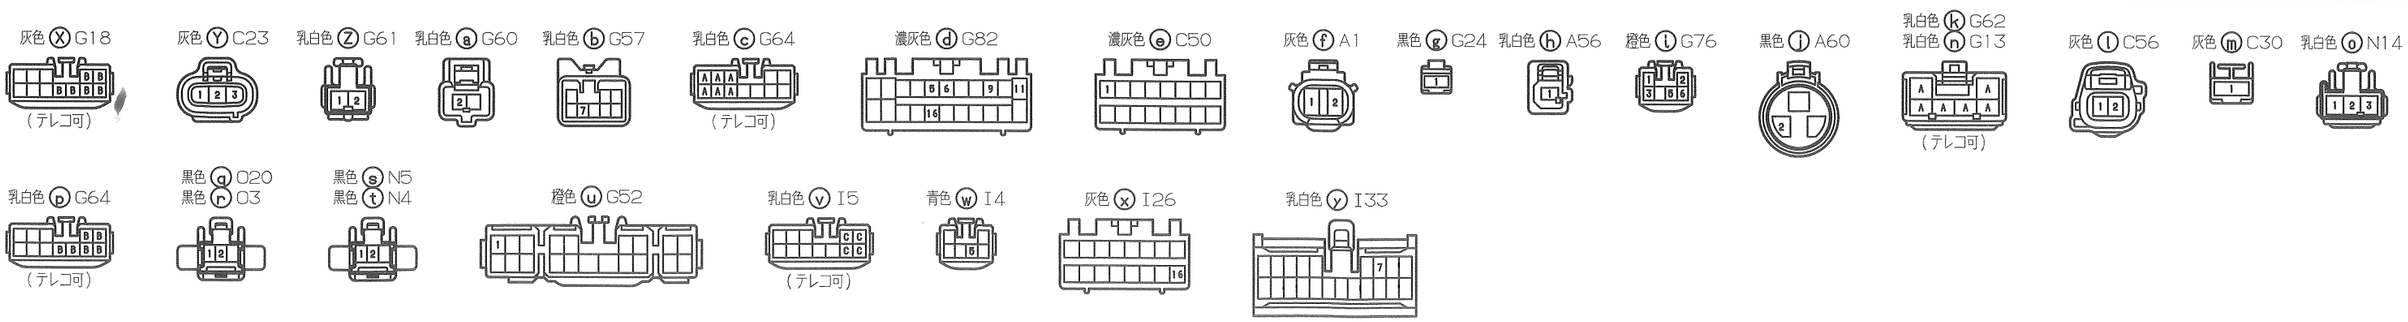

コンビネーションメーター（ガソリン　アナログメーター）

＊1：1JZ-GE
＊2：2JZ-GE

(IG) 10A メーター J/B NO.1 — 赤−青 — J/B NO.3 — (BAT) 7.5A パネル J/B NO.1 — (BAT) 15A エレクトロニクス B J/B NO.1 — (BAT) 15A ルームランプ R/B NO.2

A/Tインジケータースイッチ（ニュートラルスタートスイッチ & バックアップランプスイッチ）

コンビネーションメーター

P R N D 2 L

L 2 D N R P Rブザー PWR 照明 ハイビーム LH ターン RH TEMS SPORT エアバッグ ドア

EP

I J/C NO.11 — J パターンセレクトスイッチ — K レオスダット — インテグレーションリレー J/B NO.1 — J/B NO.1 — M コンビスイッチ（ターンシグナルスイッチ） — N ハザードスイッチ — P センターエアバッグセンサー — O J/C NO.12 — J/C NO.10 ＊1, J/C NO.9 ＊2

C アブソーバーコントロールコンピューター — D J/C NO.1 — T カーテシスイッチ RR・RH — S カーテシスイッチ FR・RH — J/B NO.1 — ドアオープン→ON

L J/C（アースNO.19） — ステアリングサポート GG — GF インストルメントパネル右 — 右リヤタイヤハウス NK

灰色 A F1
灰色 B C18



青色 C G75



青色 D G66（テレコ可）

乳白色 E G77



灰色 F G78



茶色 G G79



黄色 H G80



黒色 I G17

（テレコ可）

乳白色 J G30



乳白色 K G39

乳白色 L G62



（テレコ可）

黒色 M G42



黒色 N I12

乳白色 O G72

（テレコ可）

黄色 P G28

灰色 Q G15



（テレコ可）

乳白色 R G18

（テレコ可）

黒色 S N4
黒色 T N5



('91/10 品番67398)

コンビネーションメーター（ガソリン　アナログメーター）

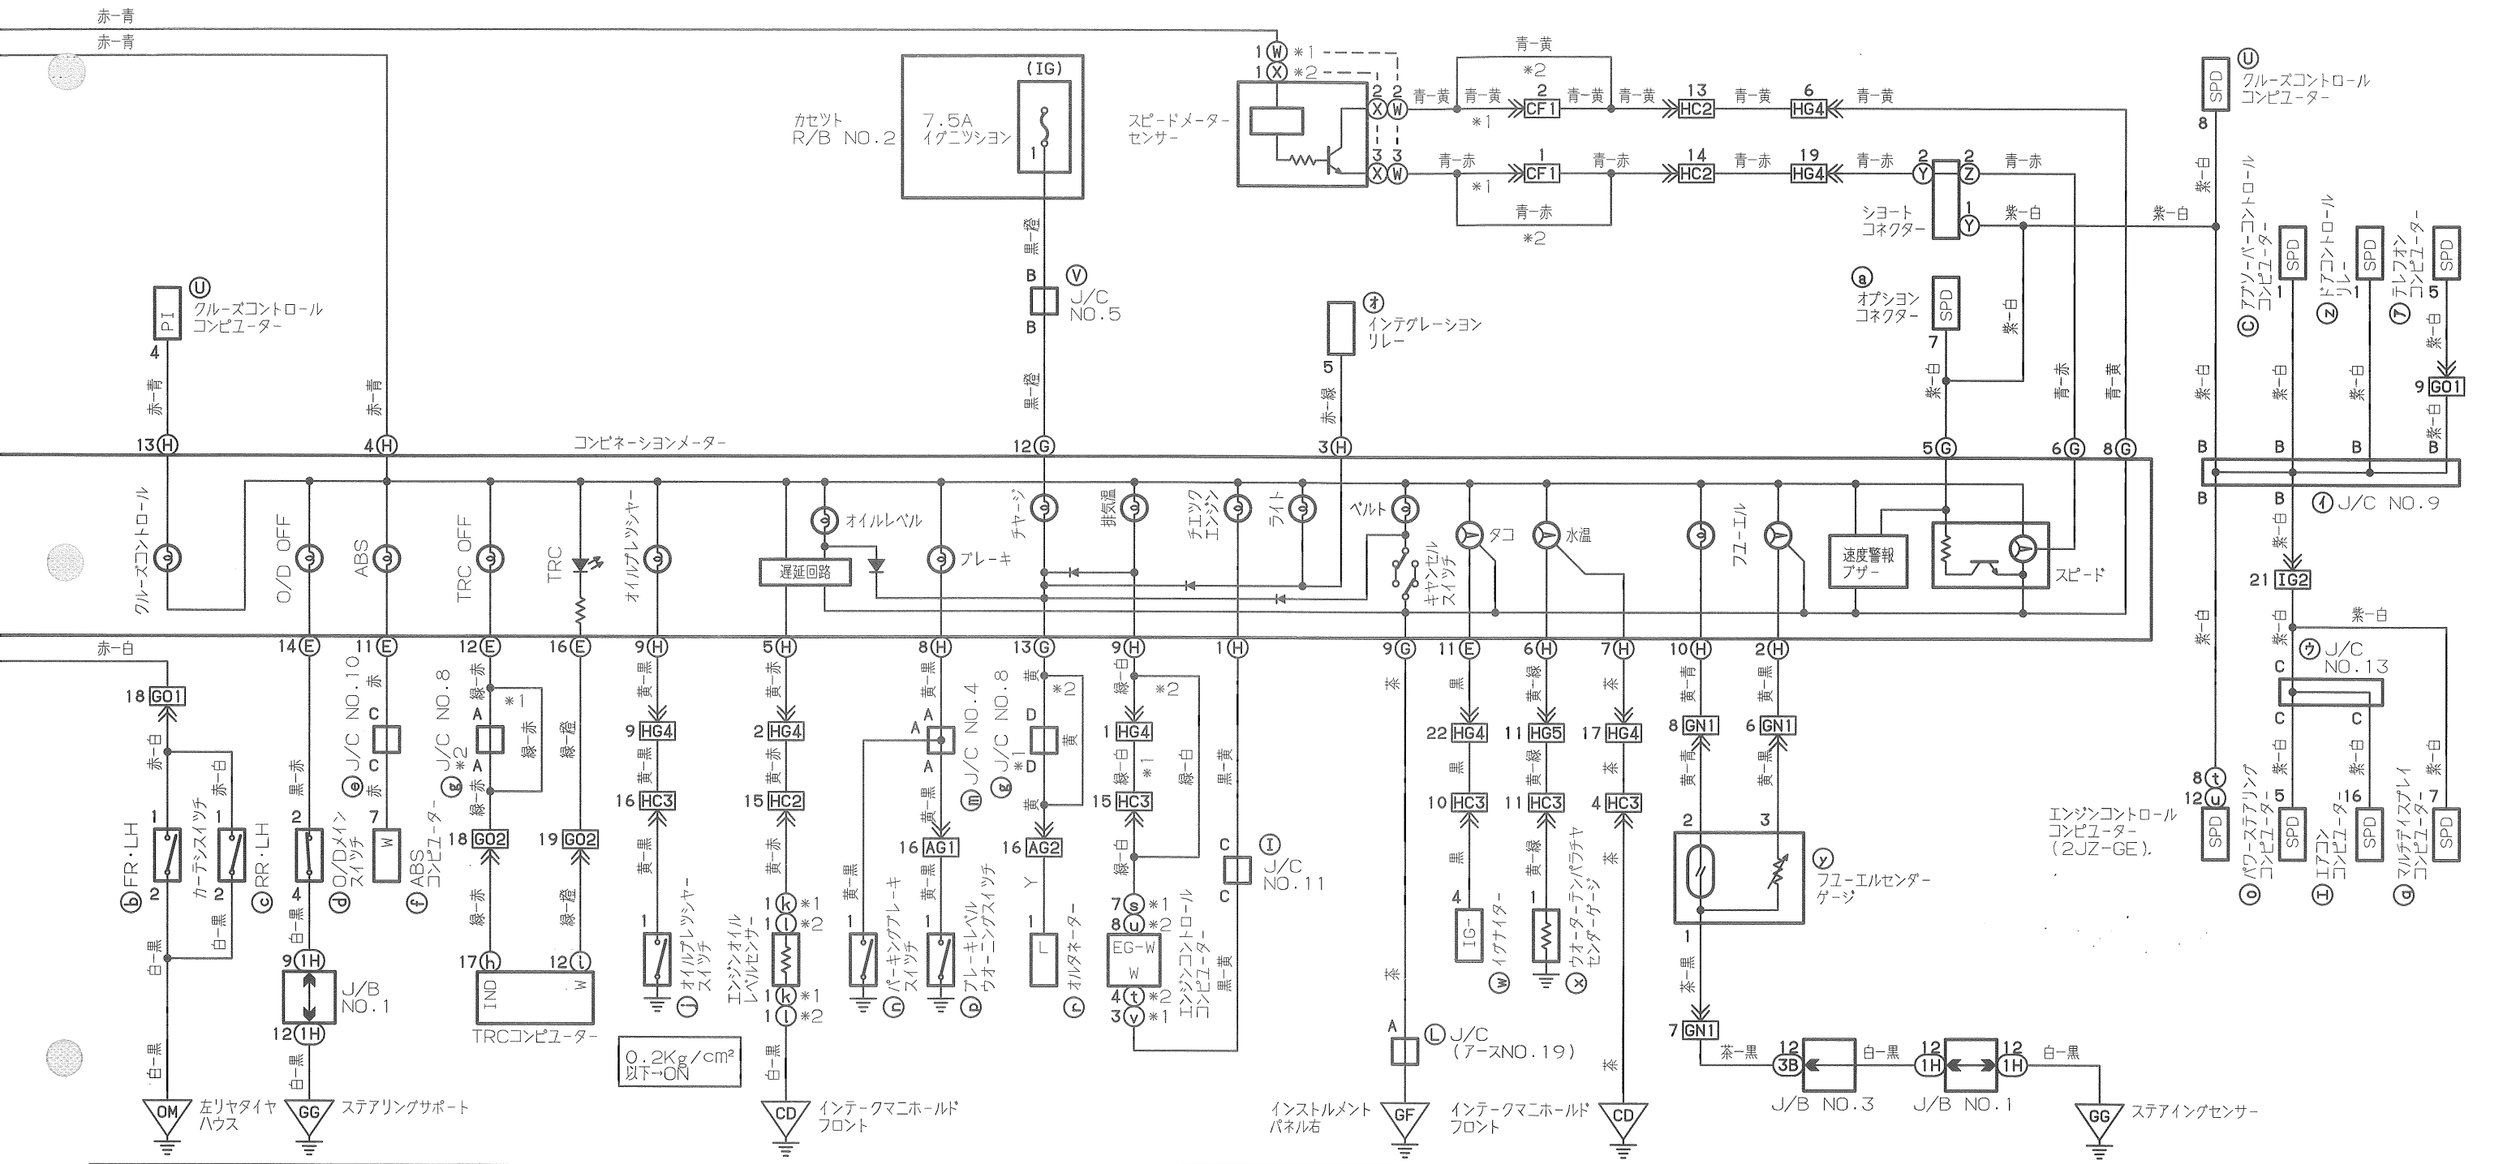

ラジオ & ステレオ(マルチビジョン付き)

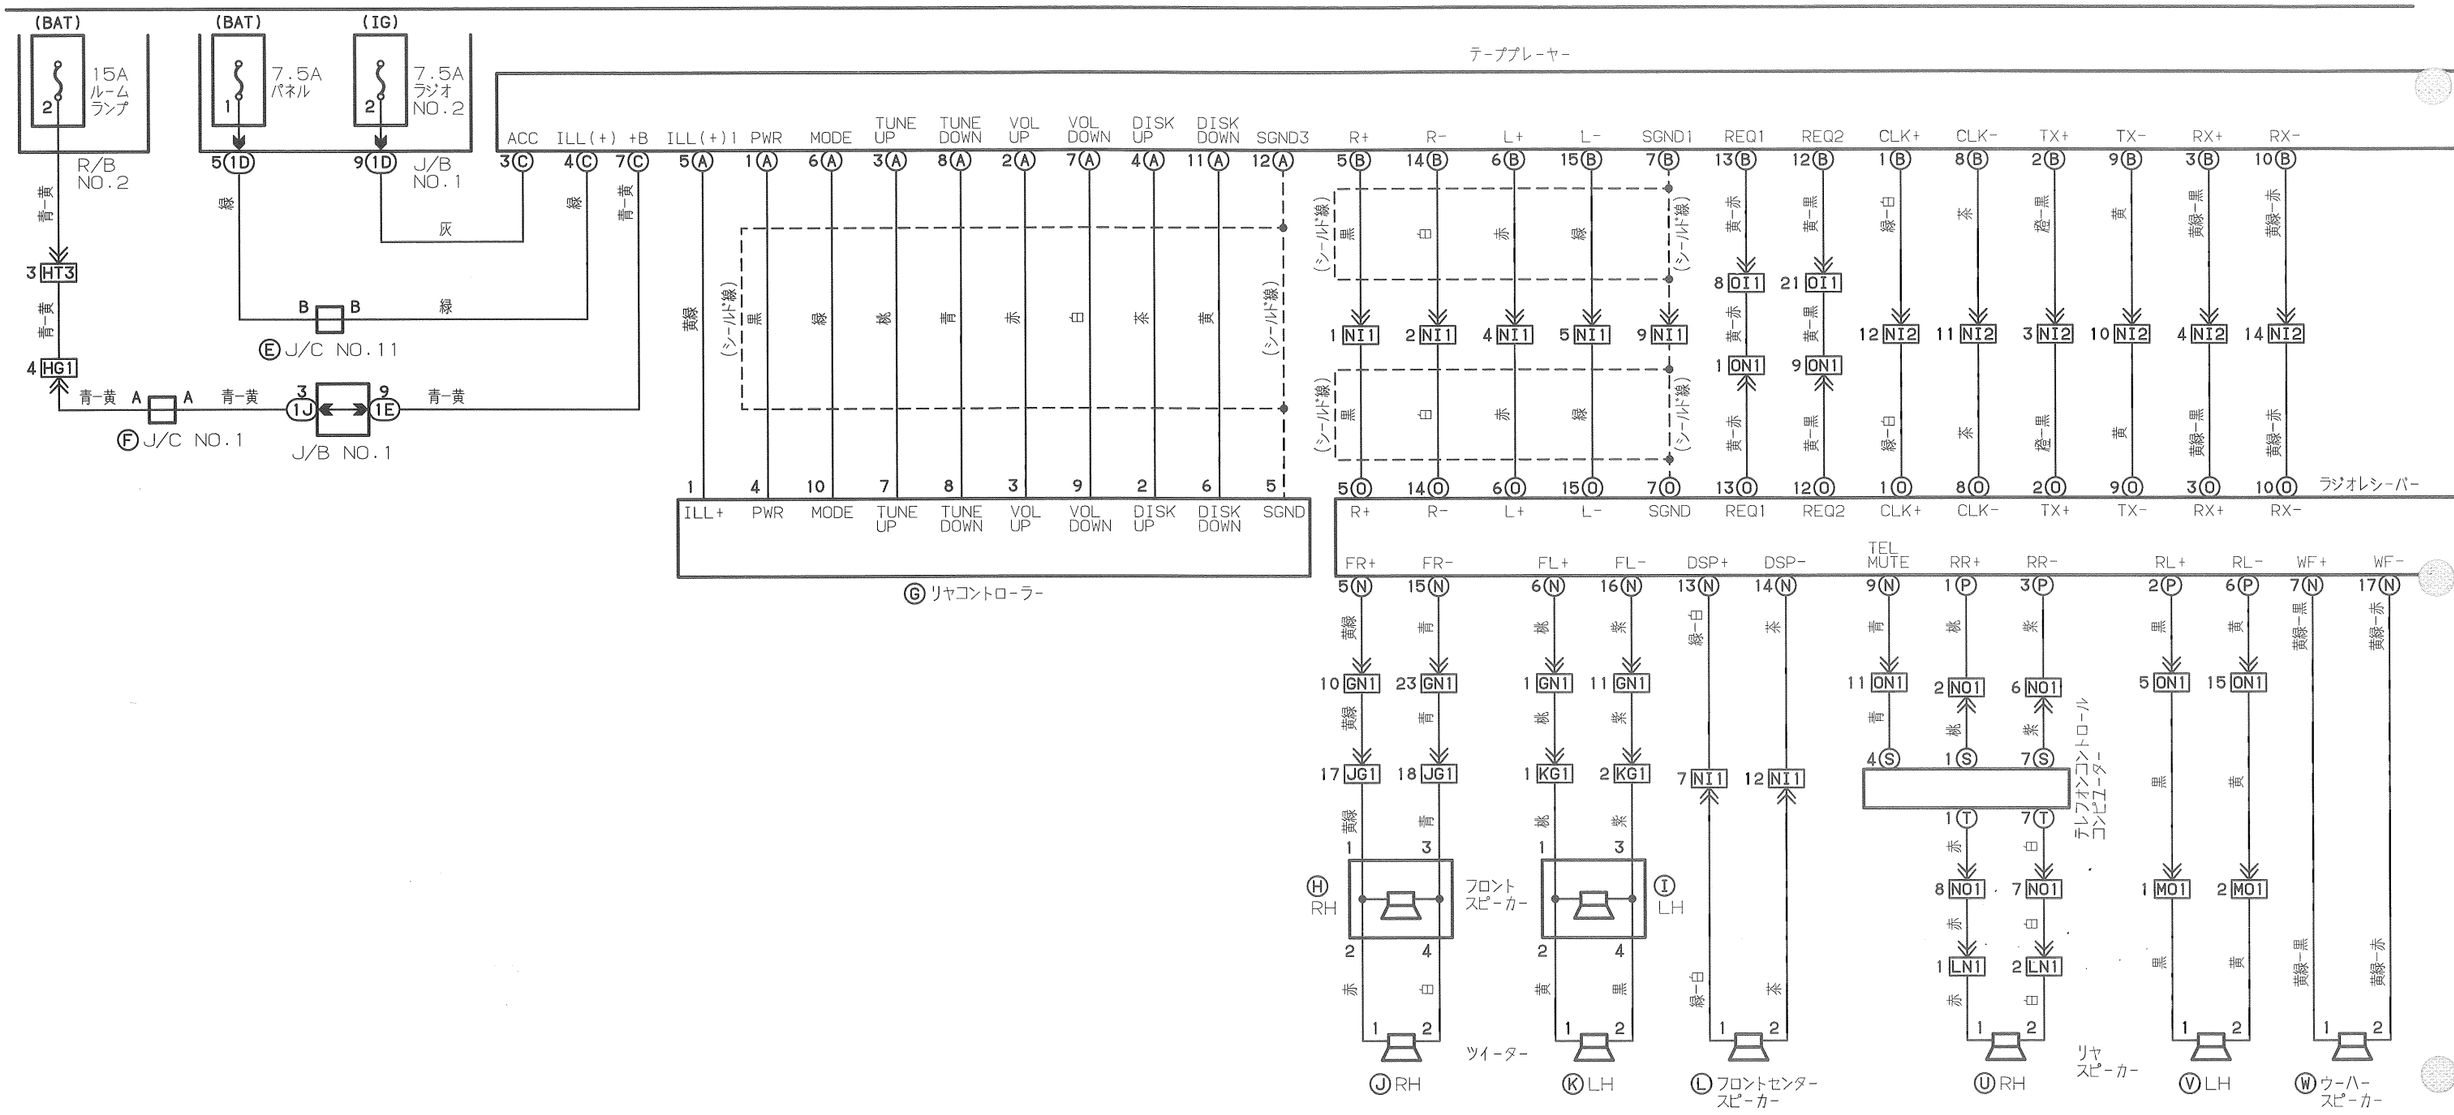

乳白色 Ⓐ I37

青色 Ⓑ I38
青色 Ⓞ N17



黒色 Ⓒ I39

橙色 Ⓓ I36
橙色 Ⓟ N18

黒色 Ⓔ G17

(テレコ可)

青色 Ⓕ G66

(テレコ可)

青色 Ⓖ I29

乳白色 Ⓗ J4
乳白色 Ⓘ K4

青色 Ⓙ J3
青色 Ⓚ K3



青色 Ⓛ I14



橙色 Ⓜ I34



乳白色 Ⓝ N16



乳白色 Ⓠ N28

乳白色 Ⓡ I6

(テレコ可)

乳白色 Ⓢ 08



乳白色 Ⓣ 07



乳白色 Ⓤ L4
乳白色 Ⓥ M4



乳白色 Ⓦ N12

乳白色 Ⓧ N25



灰色 Ⓨ N10

灰色 Ⓩ N9

灰色 ⓐ G63

(テレコ可)

灰色 ⓑ S7

('91/10 品番67398)

ラジオ & ステレオ(マルチビジョン付き)

テーププレーヤー

CNT CNR 4(B) 黄緑 7 OI1 黄緑 2 ON1 黄緑 4(O) CNT CLR
TXEN 11(B) 青 20 OI1 青 10 ON1 青 11(O) TXEN
MUTE1 16(B) 赤-白 19 OI1 赤-白 17 ON1 赤-白 16(O) MUTE

B・REQ2 2(C) 黒 C / TX/RX+ 1(C) 白 A / TX/RX- 5(C) 赤 B
Ⓡ J/C NO.14
C A B / C A B
15 BRQ / 17 TX+ / 16 TX-
Ⓜ マルチデイスプレイ

CDTX+ 1(D) 橙 1 NI2
CDTX- 2(D) 青-白 8 NI2
CDRX+ 3(D) 紫 2 NI2
CDRX- 6(D) 桃 9 NI2
GND 9(C) 茶

(BAT) 2 20A ラジオ NO.1 R/B NO.2 青-黄 13 HT3 青-黄 3 HG3 青-黄 16 IG1 青-黄 10 NI1
(ACC) 1 15A ライター 12(1D) J/B NO.1 桃-青 A Ⓐ J/C NO.5 A 桃-青 17 NI2

ラジオレシーバー

GND1 2(N) 黄緑-赤
GND2 10(N) 黄緑-赤
TVR+ 2(Q) (シールド線) 赤
TVR- 7(Q) 白
TVL+ 3(Q) 緑
TVL- 8(Q) 黒
SGND2 1(Q) (シールド線)
MOTE2 6(Q) 桃-黒
CDR+ 9(Q) (シールド線) 黒
CDR- 10(Q) 白
CDL+ 4(Q) 赤
CDL- 11(Q) 緑
SGND1 5(Q) (シールド線)
ACC 1(N) 桃-青
+B 3(N) 青-黄
+B 11(N) 青-黄

10 AR TV+ / 24 AR TV- / 9 AL TV+ / 23 AL TV- / 12 SGND / 20 MUT
Ⓧ テレビジョンチユーナー

CDR+ 1(Y) / CDR- 5(Y) / CDL+ 2(Y) / CDL- 6(Y) / SGND 8(Y) / ACC 3(Y) / +B 4(Y)
SW 7(Y) 赤-白 9 NS1 赤-白 1
GND 9(Y) 白-黒
CDオートチエンジャー

CDTX+ 1(Z) / CDTX- 3(Z) / CDRX+ 2(Z) / CDRX- 6(Z)

ラケージドア オープン→ON
Ⓑ ラツゲージルーム ランプスイツチ

NK 右リヤタイヤハウス
NL ラツゲージルーム右
II 右プレース下

フオグランプ

(BAT) 10A テールランプ 1
(BAT) 1 15A フオグランプ
2 1 フオグランプ リレー 4 3
5(1H) J/B NO.1 3(1B)
6 Ⓐ コンビスイツチ (フオグランプ スイツチ) 7
白-黒 (2L-THE)
緑-橙

(2L-THE)
白-黒
Ⓑ J/C NO.3 A
Ⓓ 2 LH 1
フオグランプ
2 Ⓔ RH 1
白-黒
Ⓒ J/C(アース NO.19) A

ステアリングサポート GG
インストルメントパネル右 GF
左フエンダーエプロン AB
右フエンダーエプロン AA

黒色 Ⓐ G42
青色 Ⓑ G65 (テレコ可)
乳白色 Ⓒ G62 (テレコ可)
黒色 Ⓓ A32
黒色 Ⓔ A27

ラジオ & ステレオ(マルチビジョンなし)

＊1:CDオートチエンジャー付き　＊3:ディーゼル
＊2:ガソリン

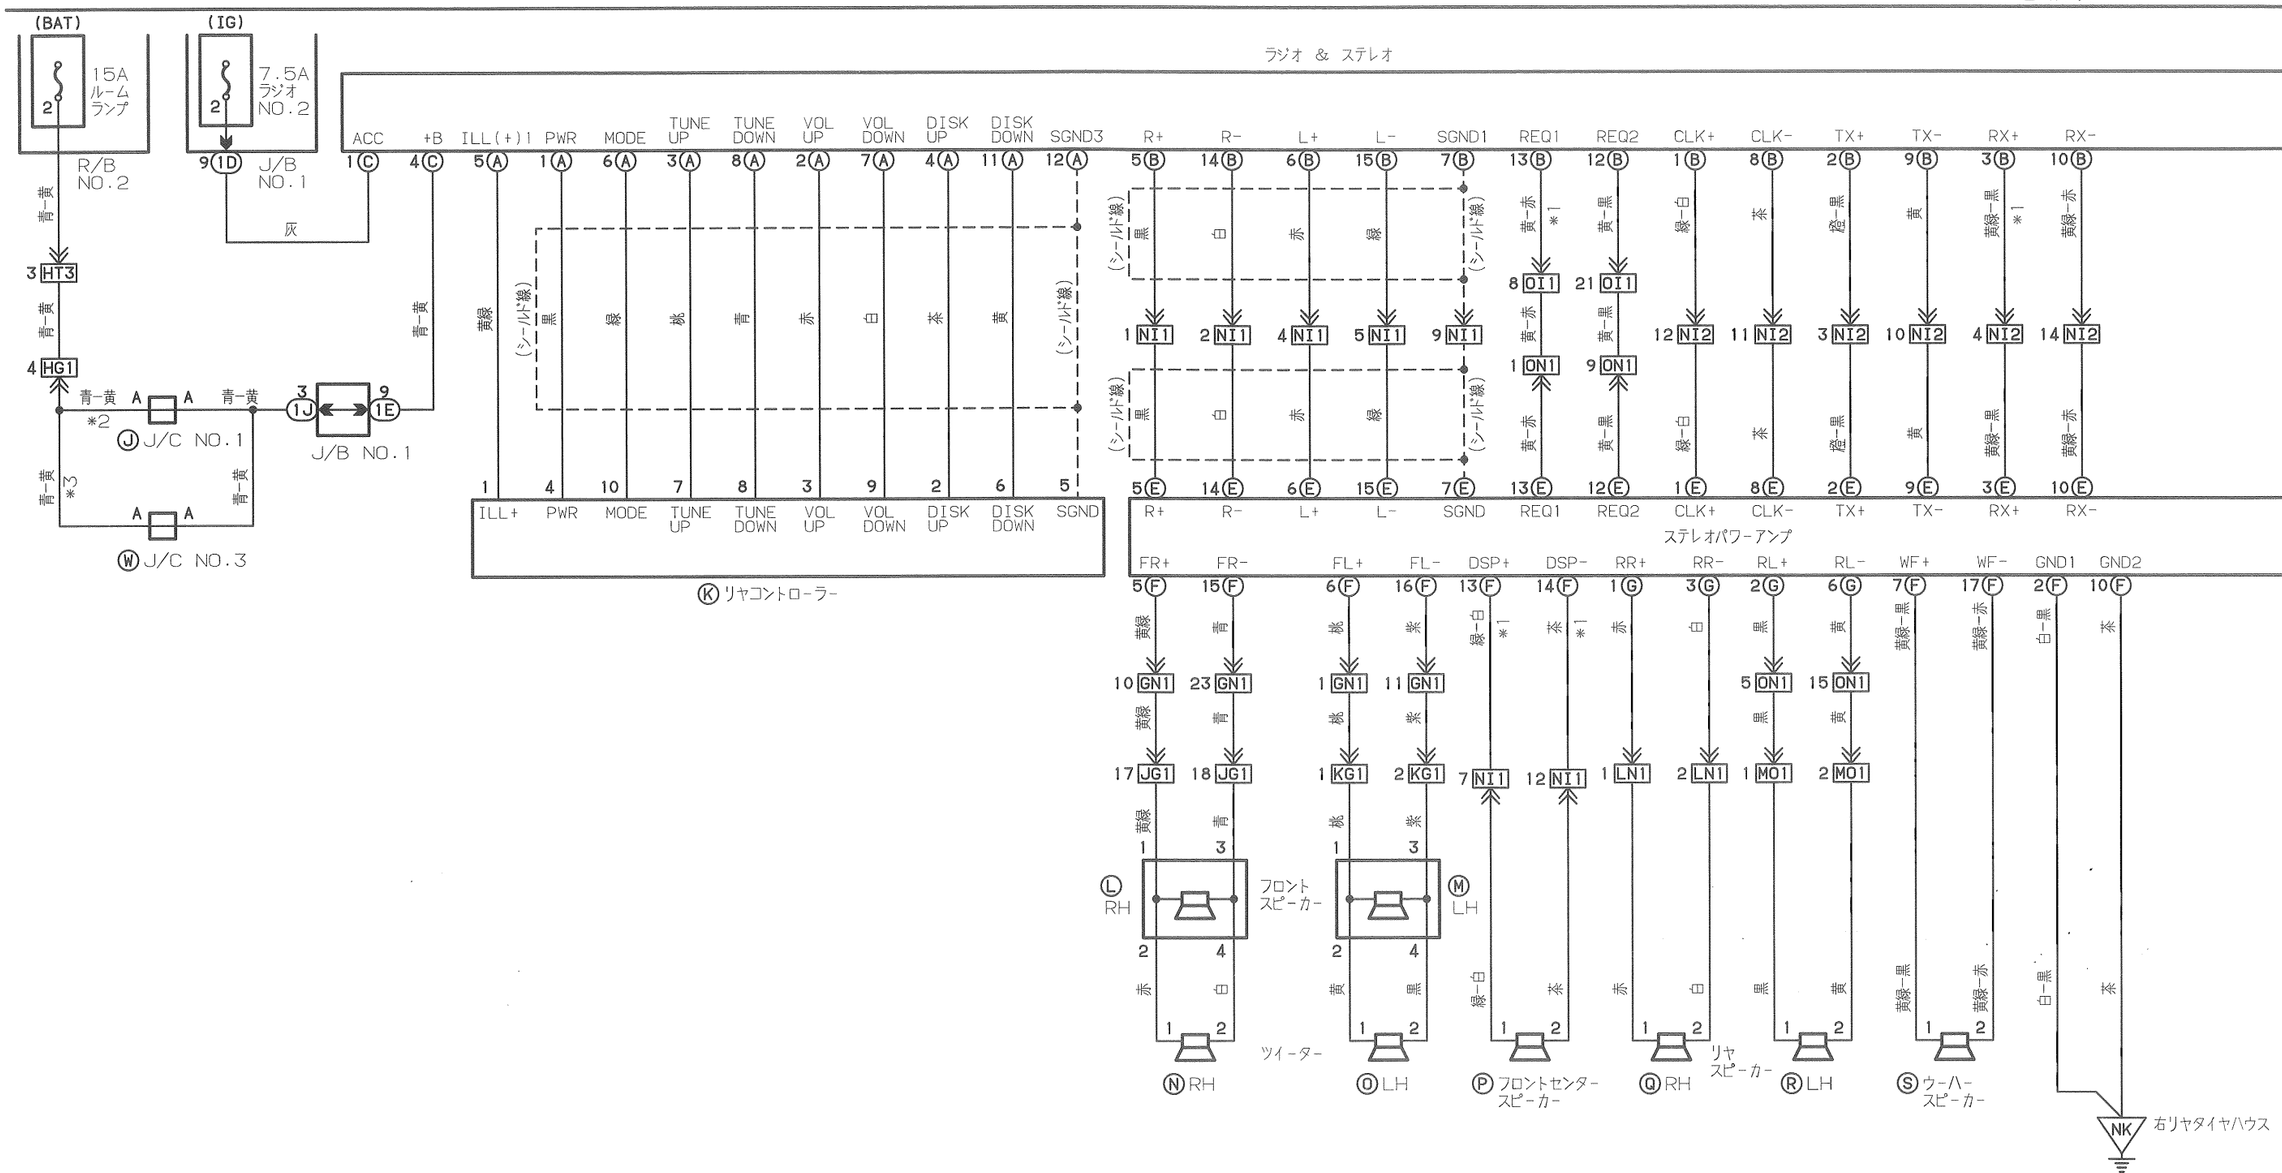

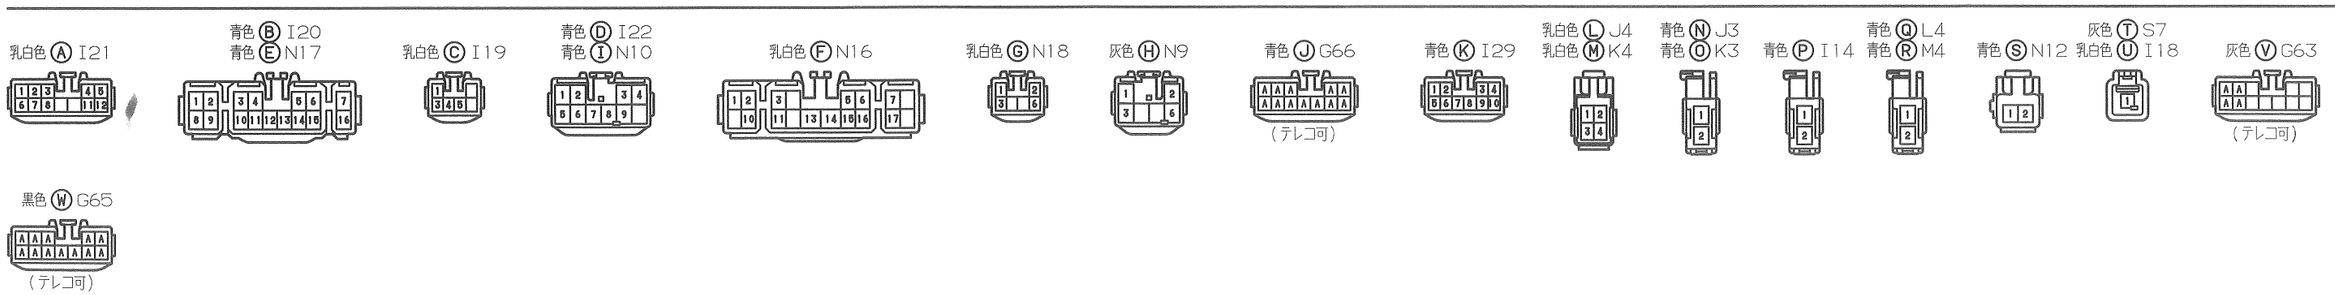

ラジオ ＆ ステレオ（マルチビジョンなし）

＊1： CDオートチェンジャー付き

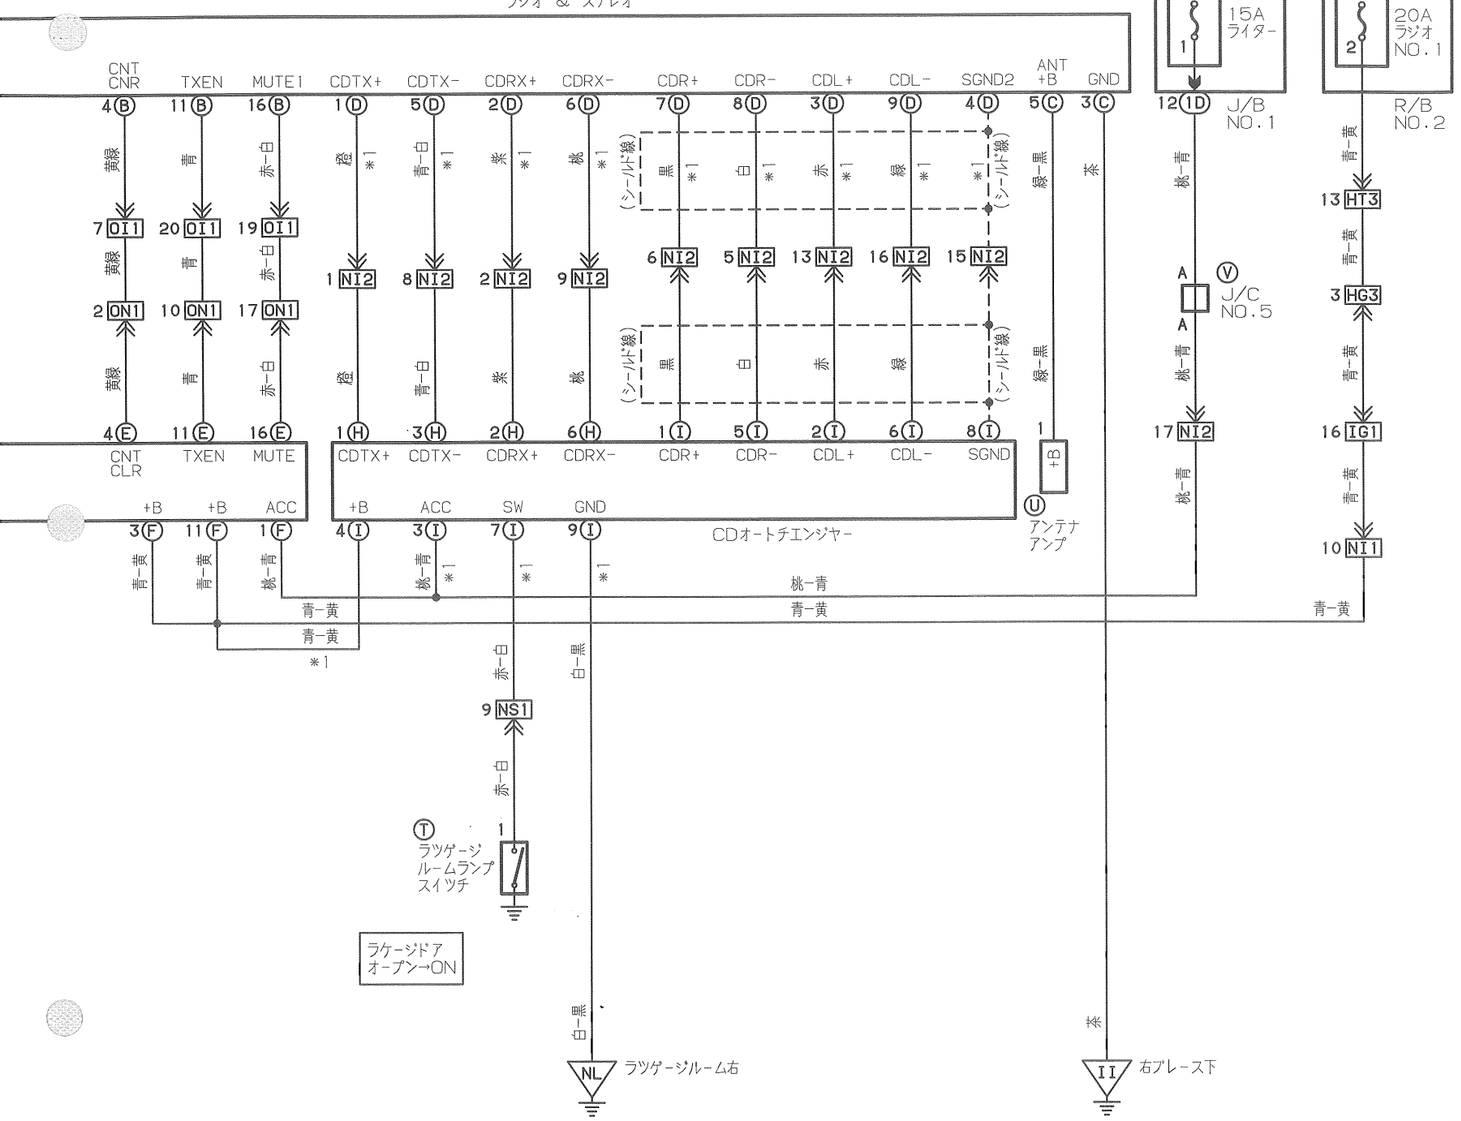

ラジオ ＆ ステレオ（4スピーカー）

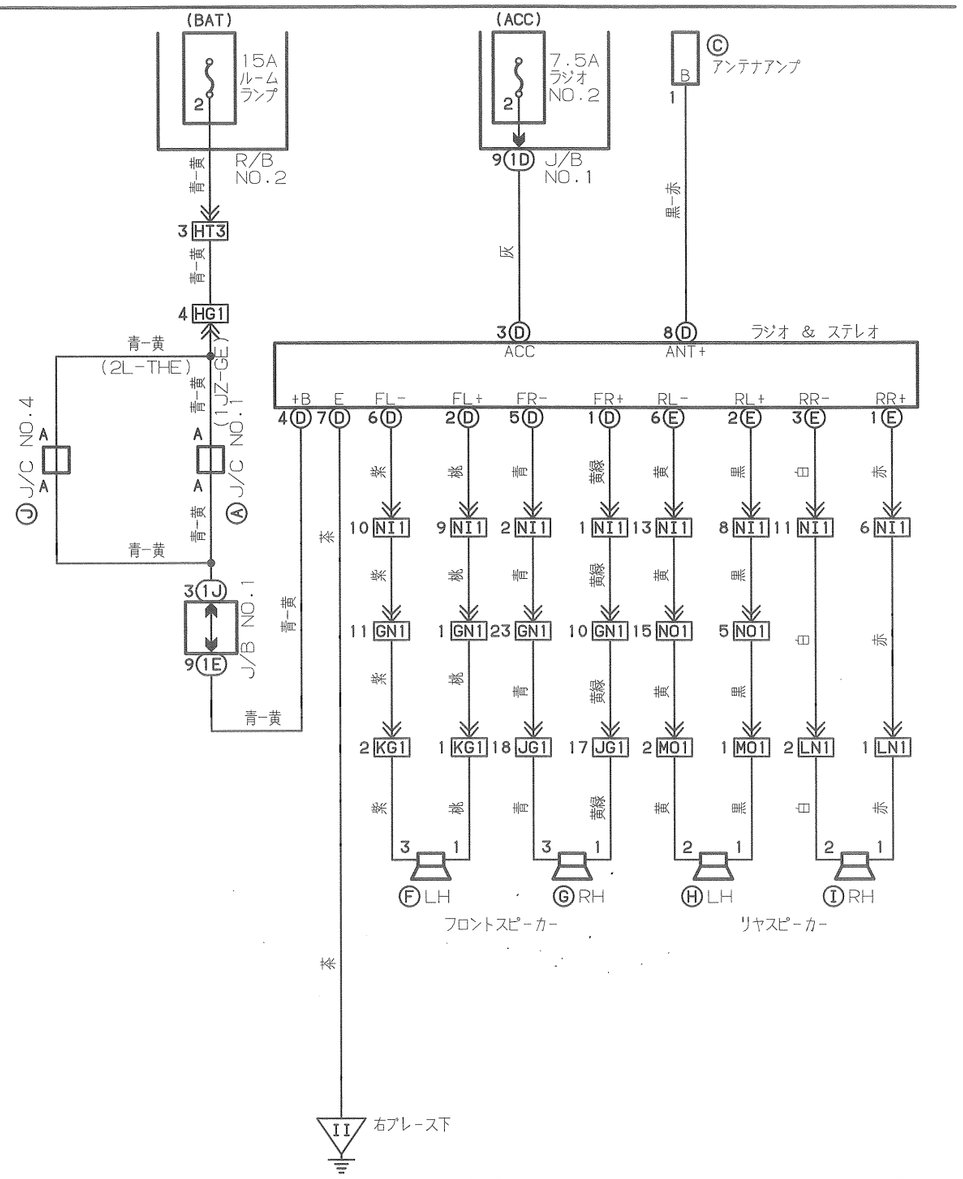

トヨタエレクトロマルチビジョン

＊1：1JZ-GE　＊3：ロイヤルサルーン，ロイヤルツーリング
＊2：1JZ-GE　＊4：ロイヤルサルーンG

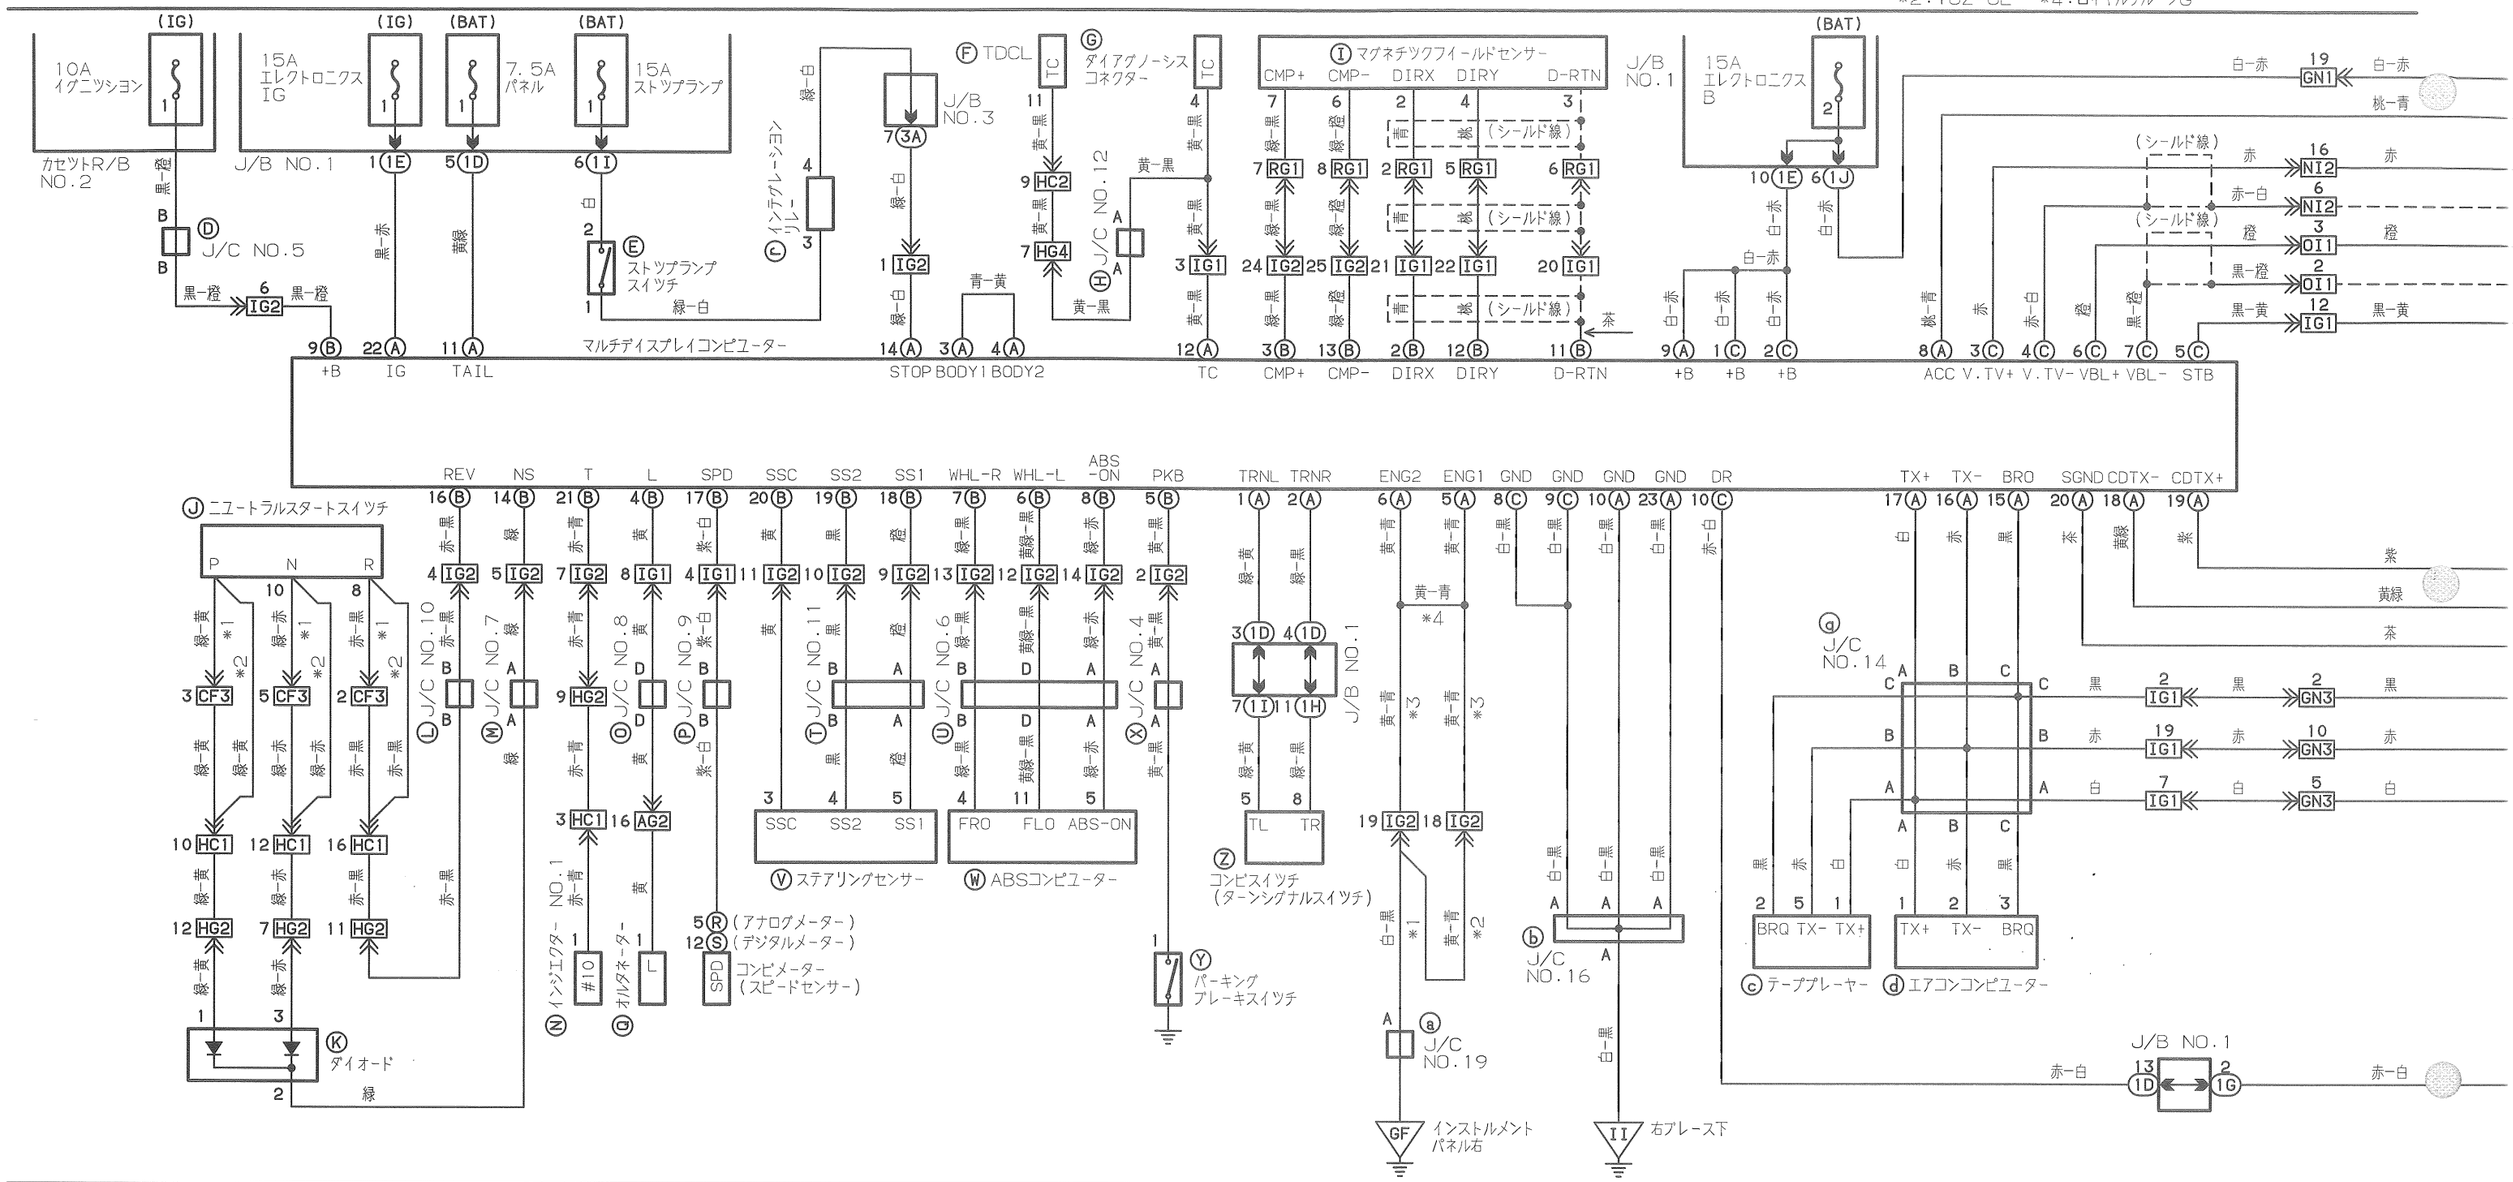

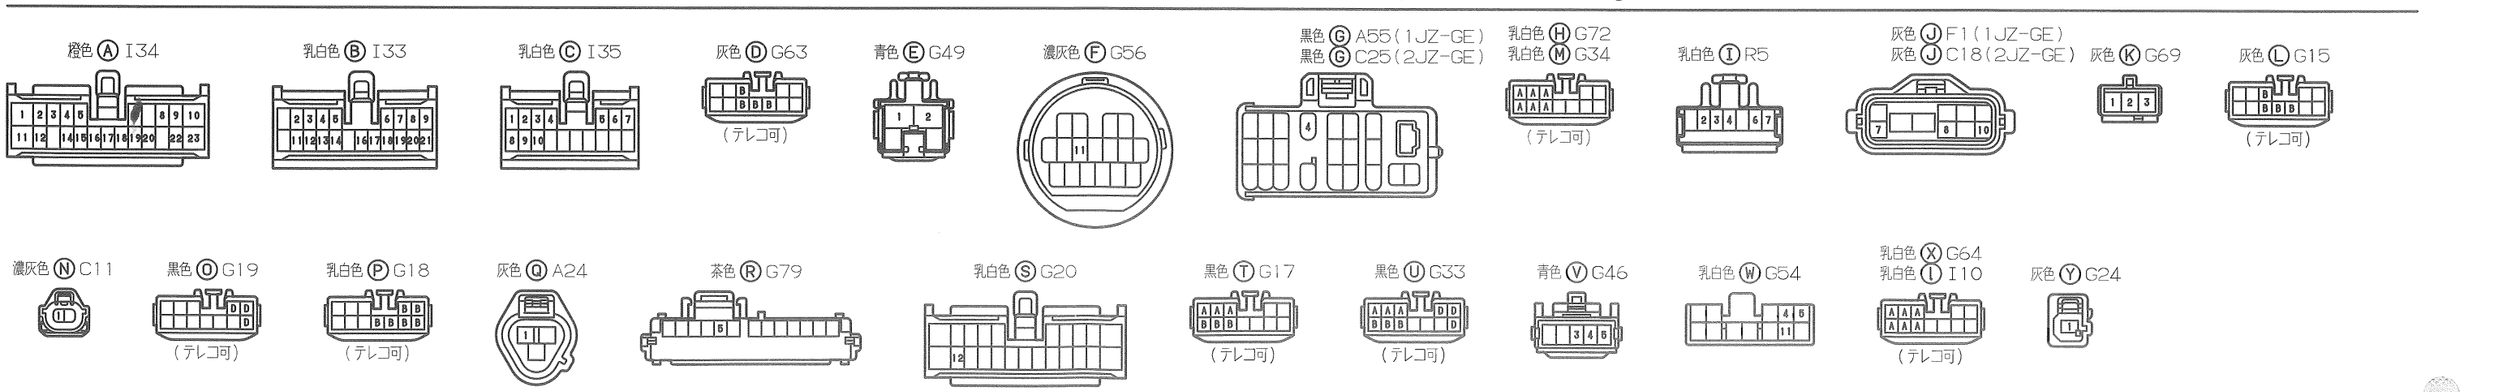

トヨタエレクトロマルチビジョン

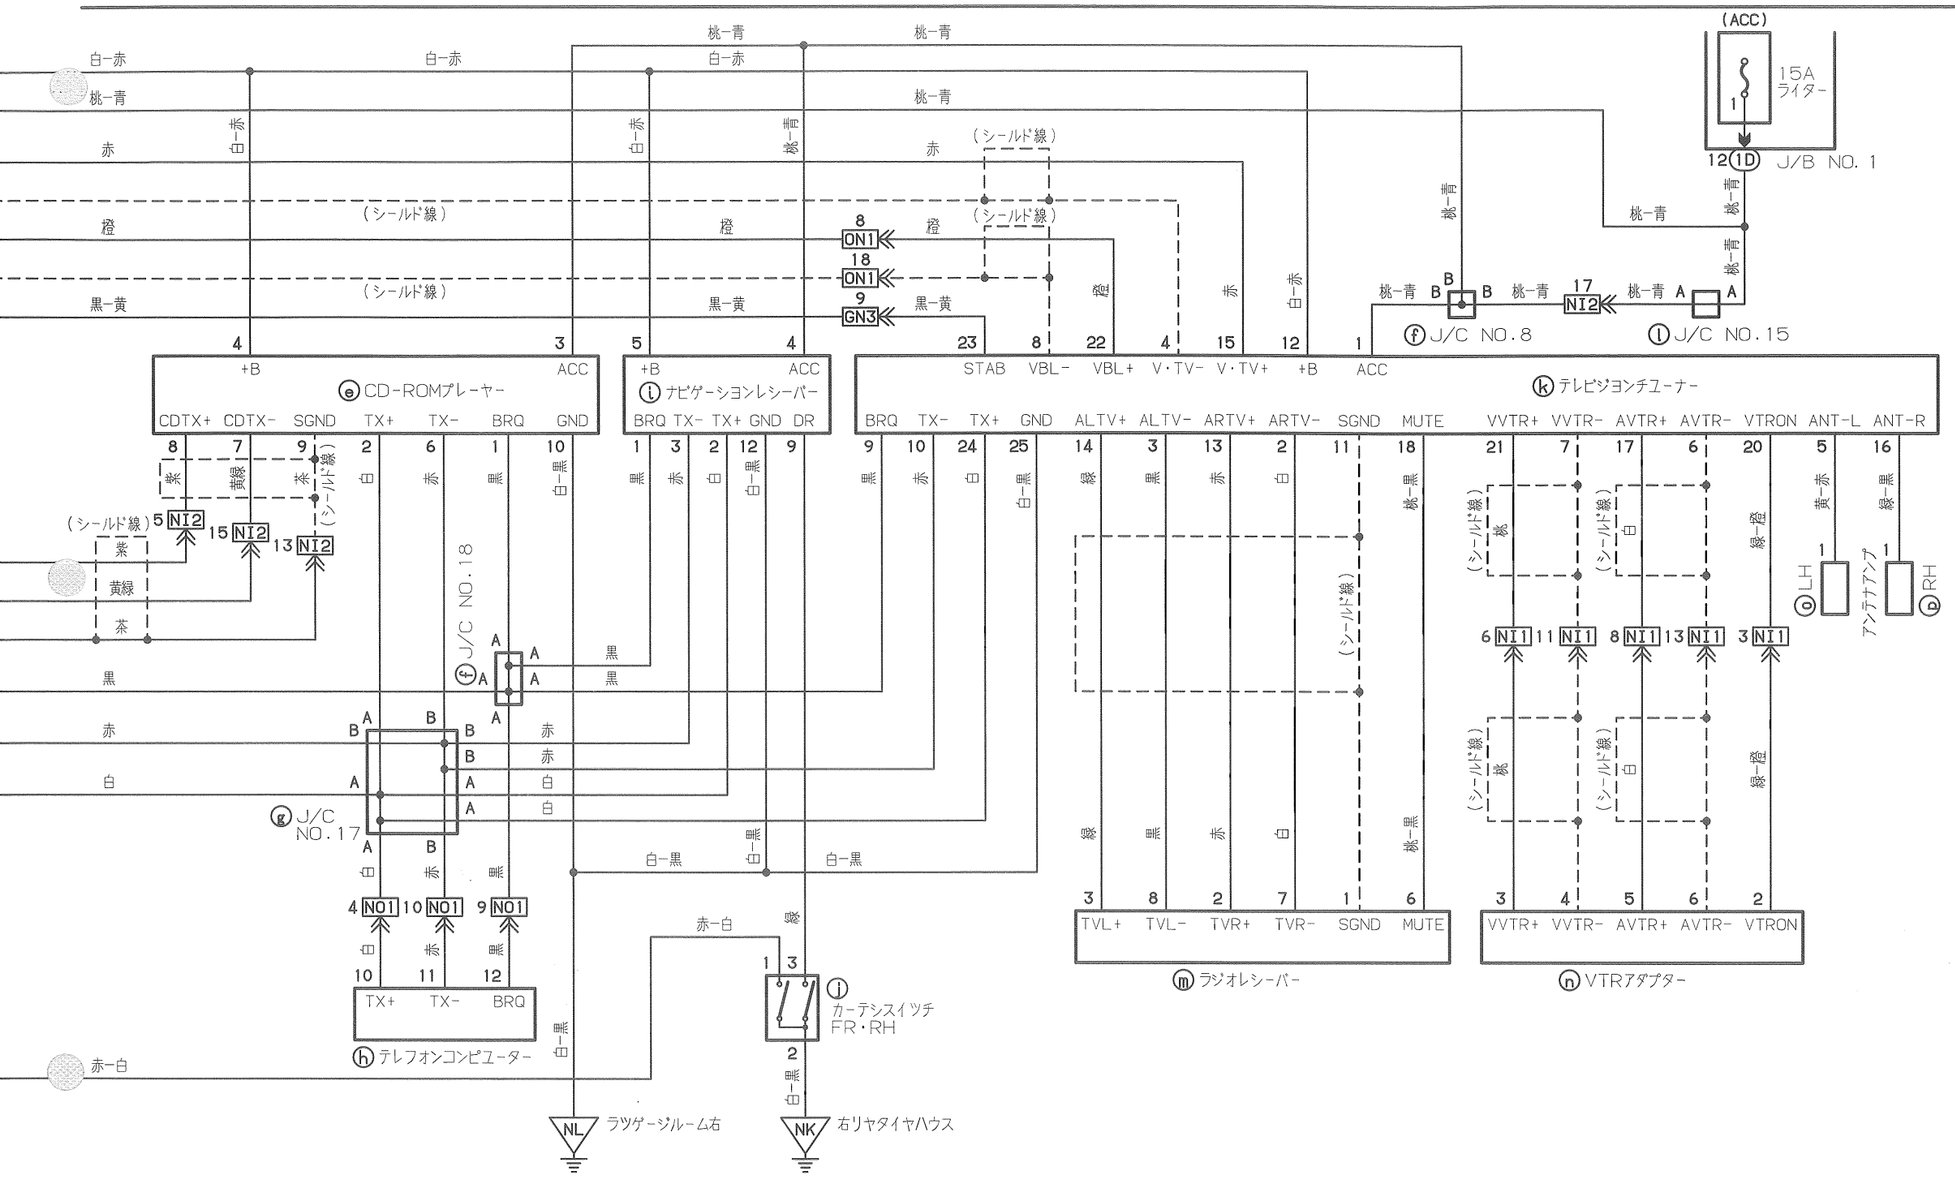

ストップランプ

黒色 Z G42



乳白色 a G62

(テレコ可)

青色 b I9



(テレコ可)

乳白色 c I39

灰色 d I26



橙色 e N22

乳白色 f N24
灰色 g N23



(テレコ可)

乳白色 h O8



乳白色 i N21



黒色 j N4

乳白色 k N25

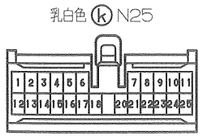

乳白色 m N28

乳白色 n I40

乳白色 o N26
乳白色 p N27

灰色 q I16

(テレコ可)

乳白色 r G71

青色 A G49

青色 B G12



青色 C G80

乳白色 D G20

橙色 E G22



乳白色 F S6
乳白色 G S3

乳白色 H N19

乳白色 I G71

('91/10 品番67398)

イルミネーション

＊1：ガソリン　＊3：アナログメーター　＊5：デジタルメーターメモリーなし
＊2：ディーゼル　＊4：デジタルメーター　＊6：デジタルメーターメモリー付き

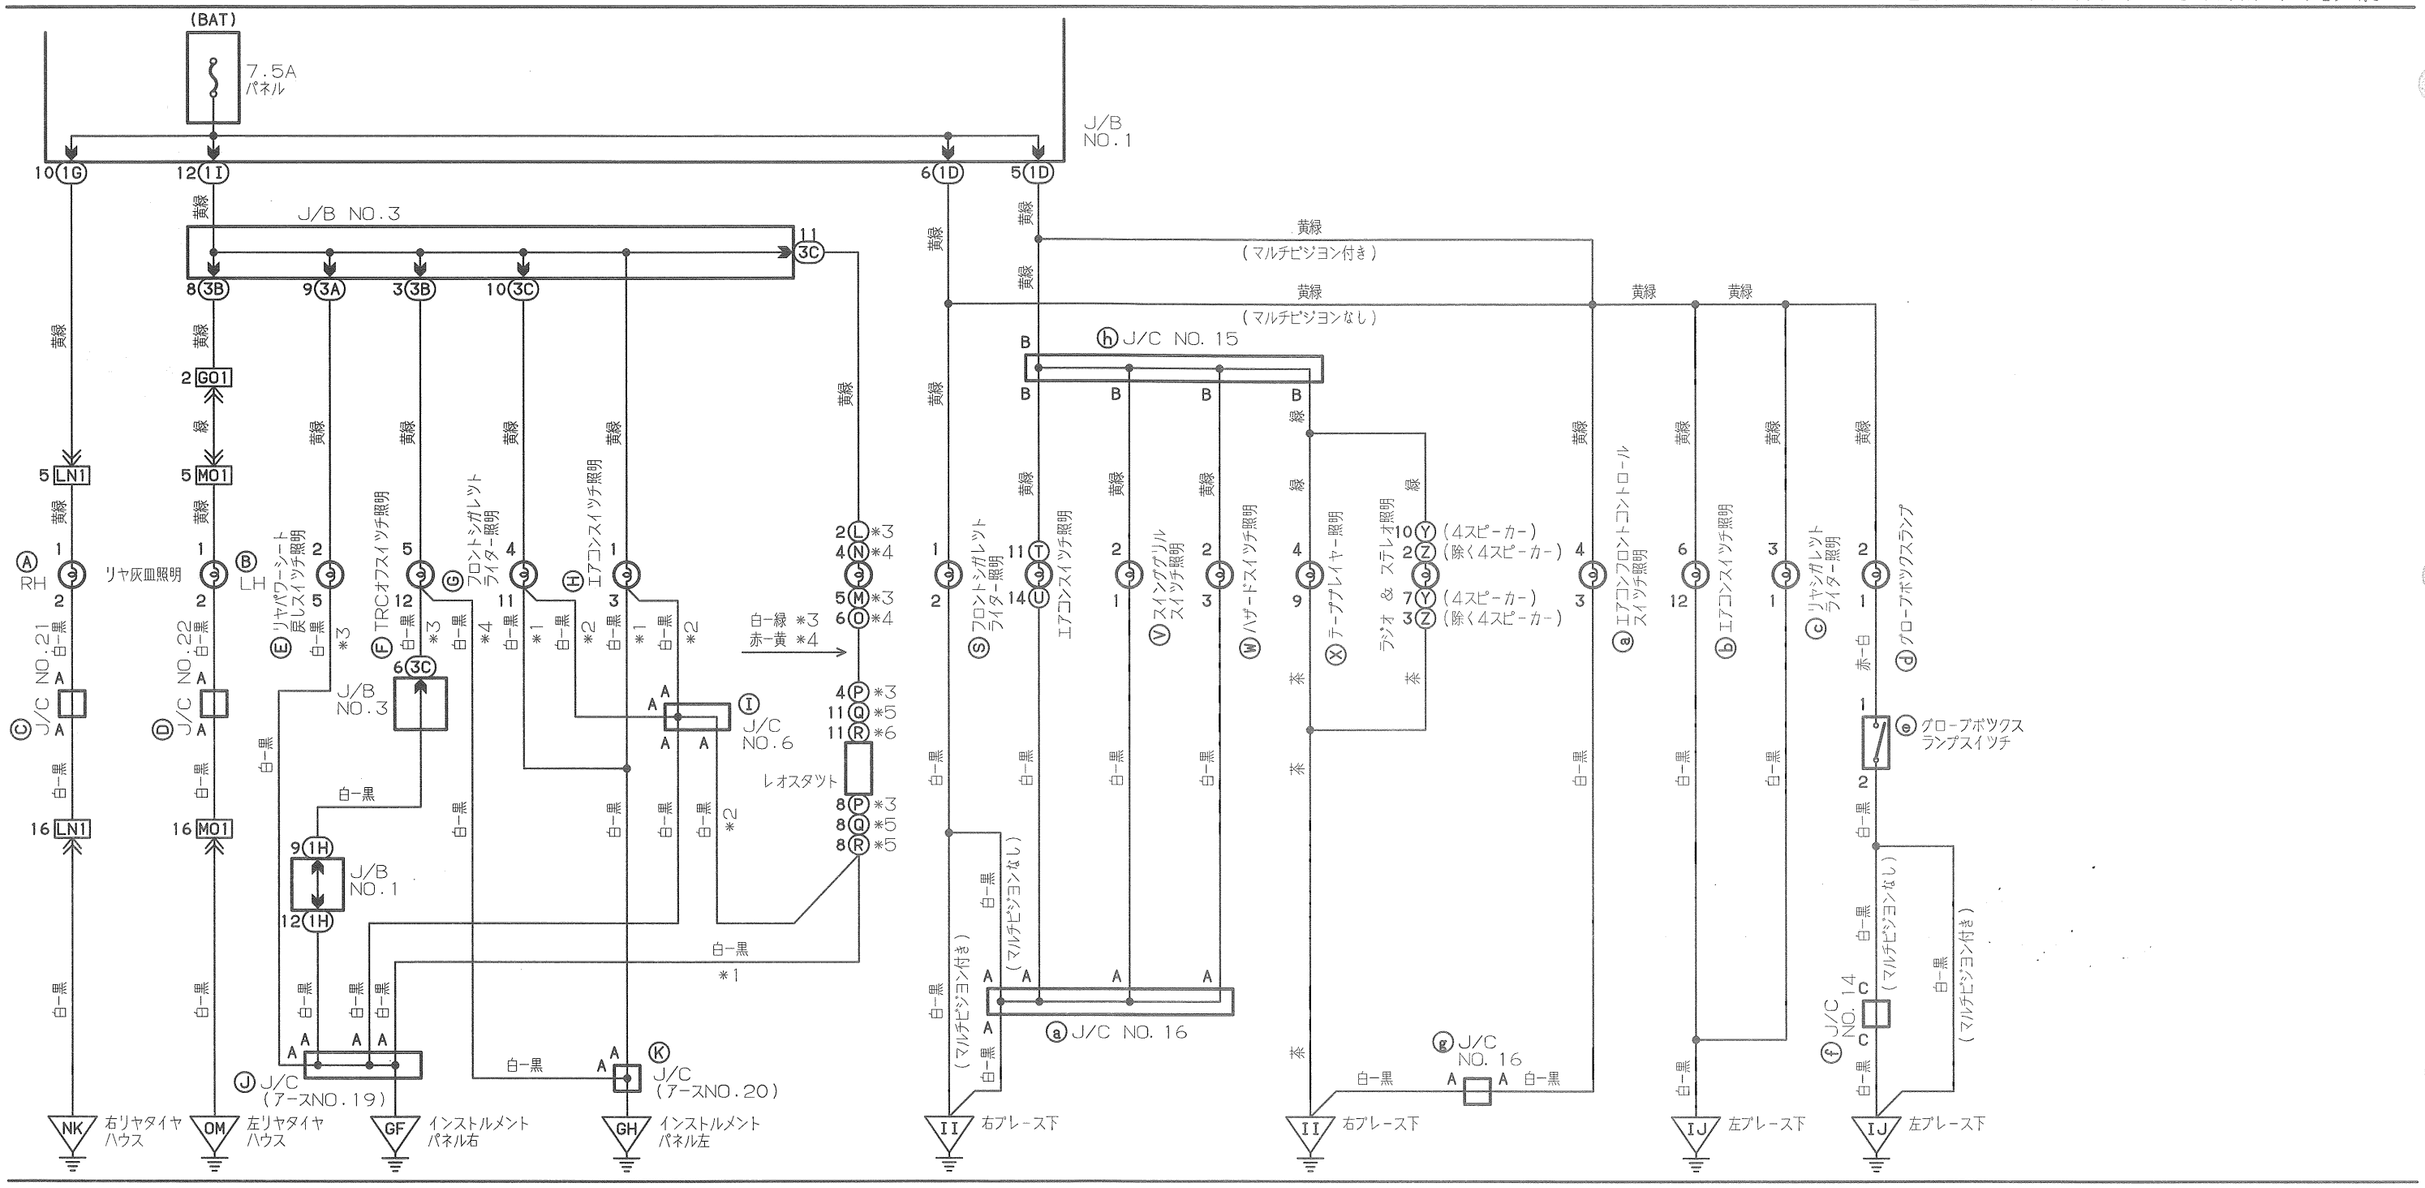

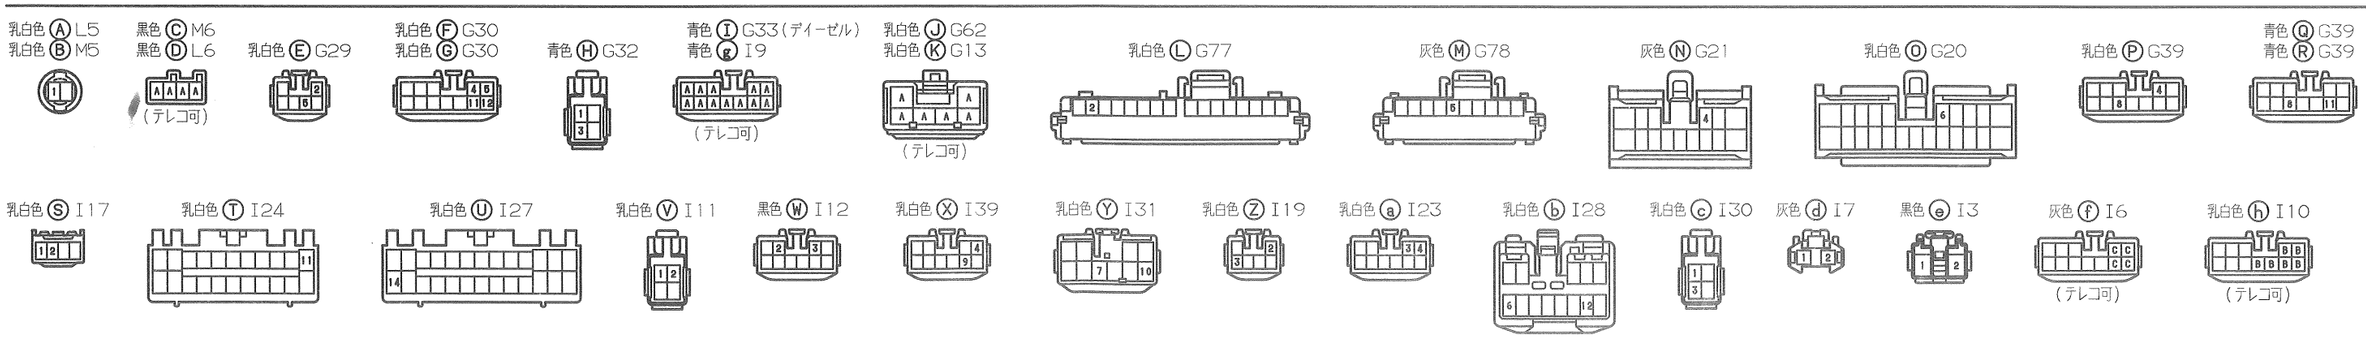

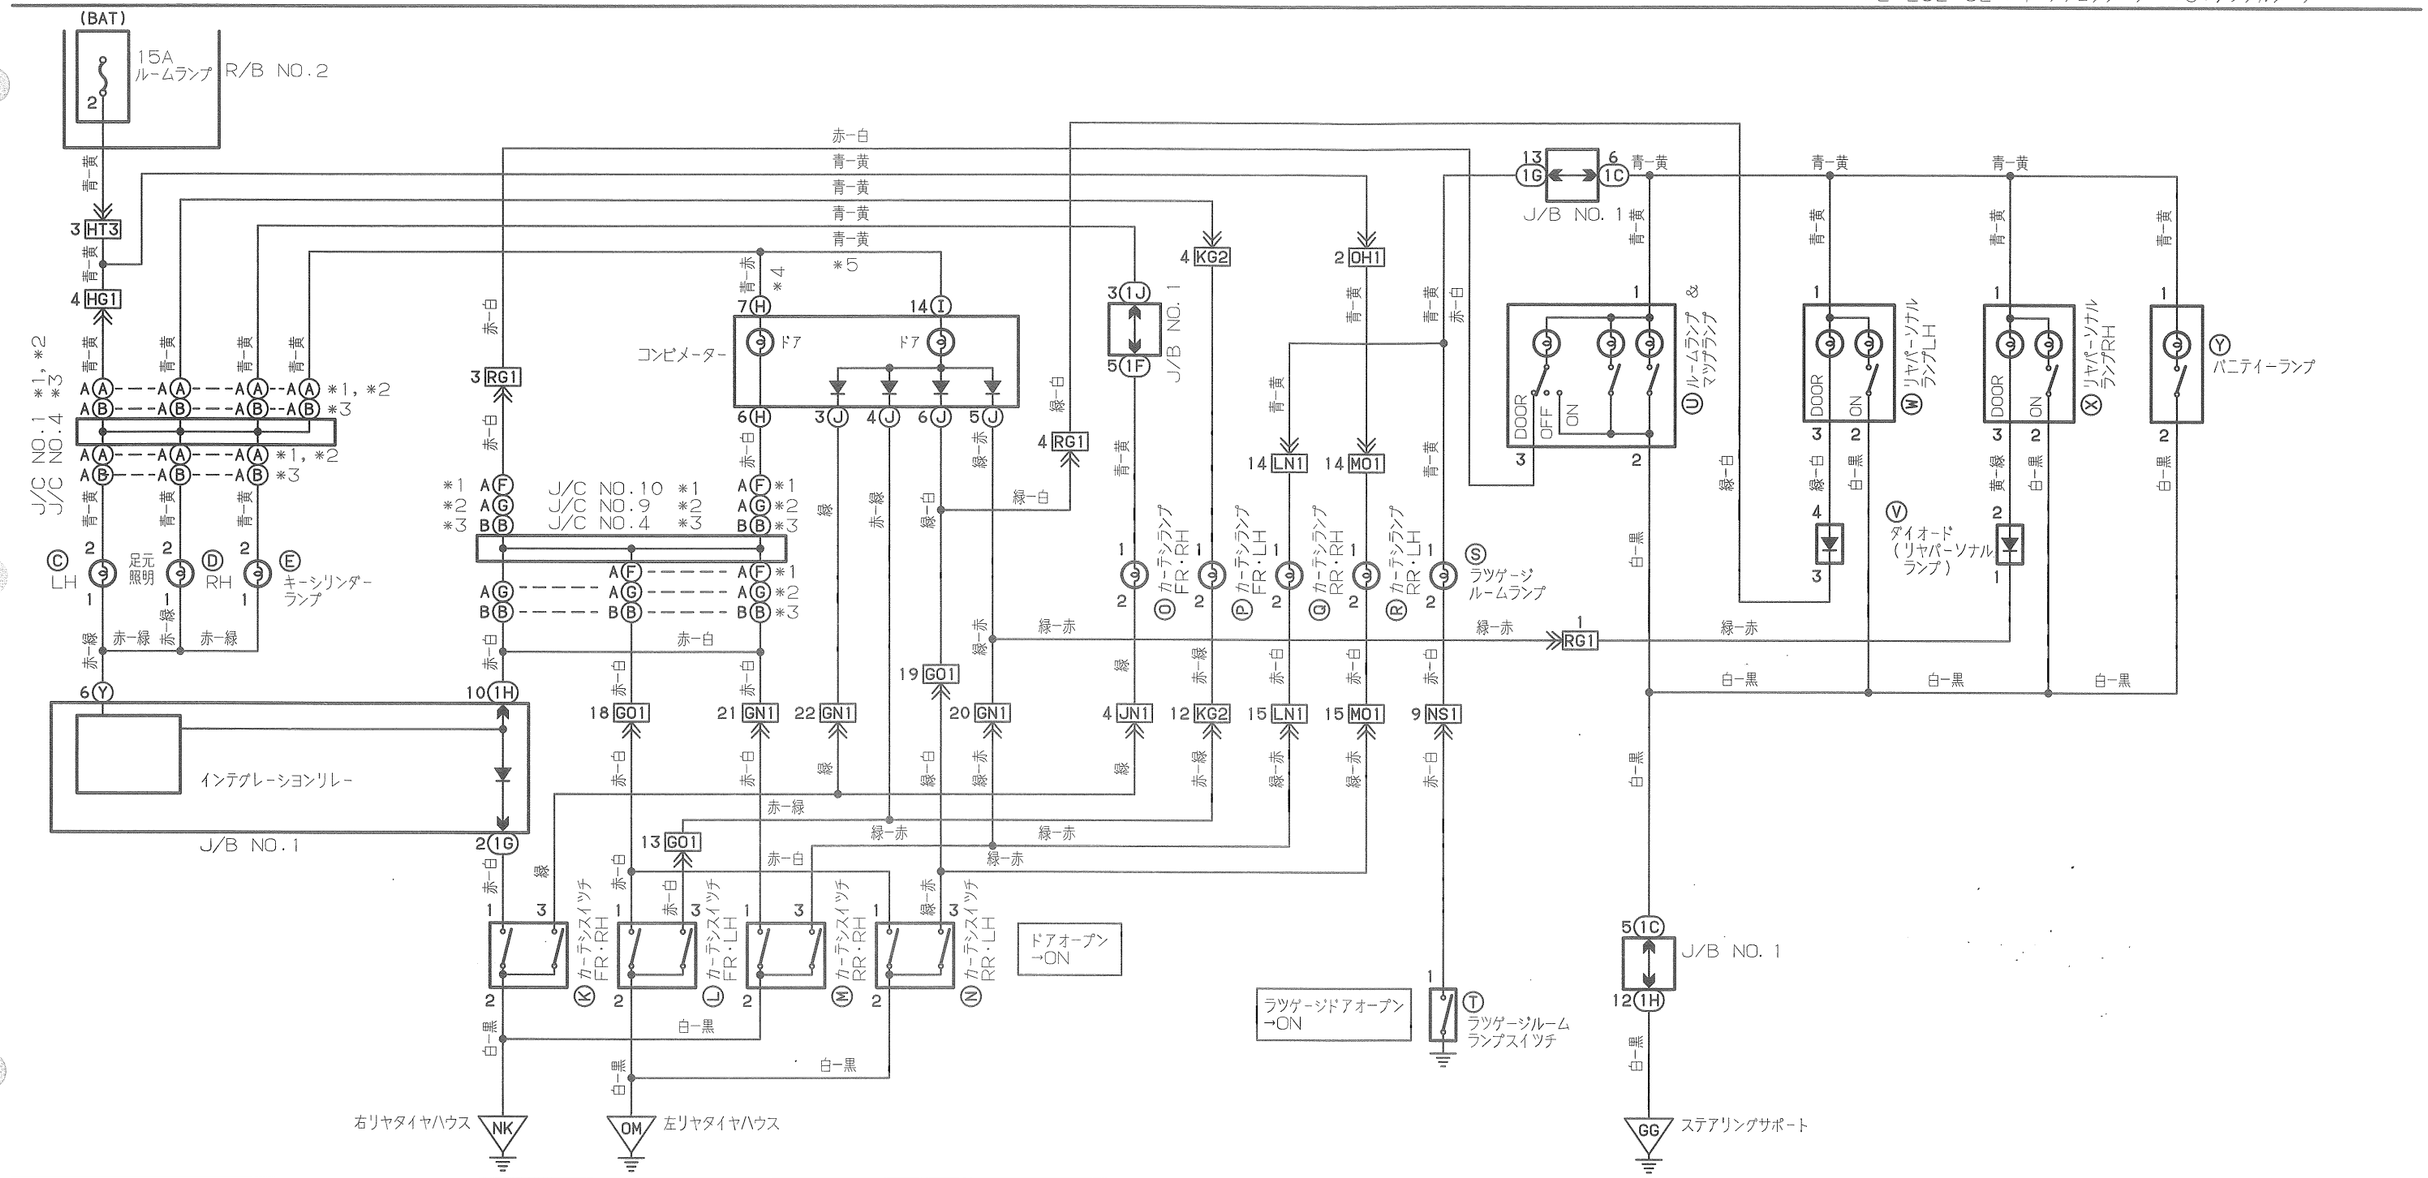

青色 Ⓐ G66 （テレコ可）

乳白色 Ⓑ G64 （テレコ可）

黒色 Ⓒ G4
黒色 Ⓓ G55
乳白色 Ⓔ G45
乳白色 Ⓨ R2

灰色 Ⓕ G15 （テレコ可）

乳白色 Ⓖ G18 （テレコ可）

灰色 Ⓗ G78

乳白色 Ⓘ G20

青色 Ⓙ G23

黒色 Ⓚ N4
黒色 Ⓛ O20

黒色 Ⓜ N5
黒色 Ⓝ O3

灰色 Ⓞ J8
灰色 Ⓟ K6

灰色 Ⓠ L2
灰色 Ⓡ M2

灰色 Ⓢ N11

灰色 Ⓣ S7

乳白色 Ⓤ R6
乳白色 Ⓦ R4

黒色 Ⓥ R1

乳白色 Ⓧ R3

テールランプ

バックアップランプ

*1：1JZ-GE
*2：2JZ-GE
*3：2L-THE

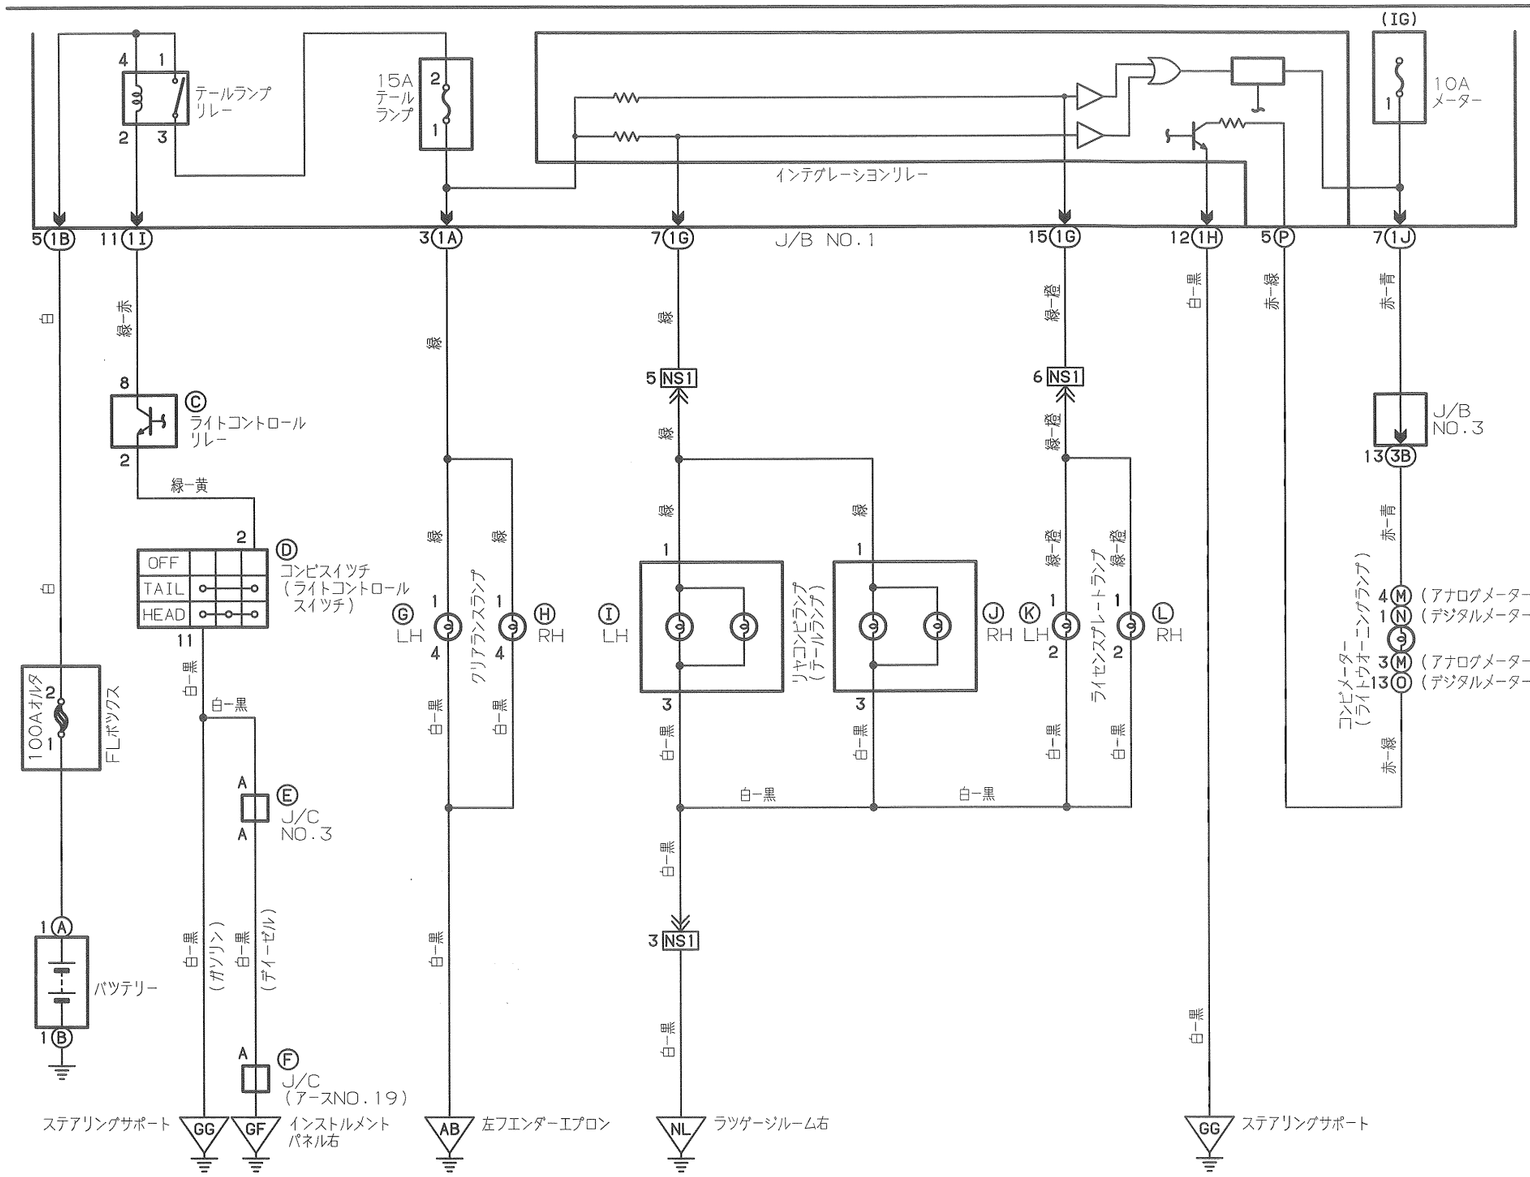

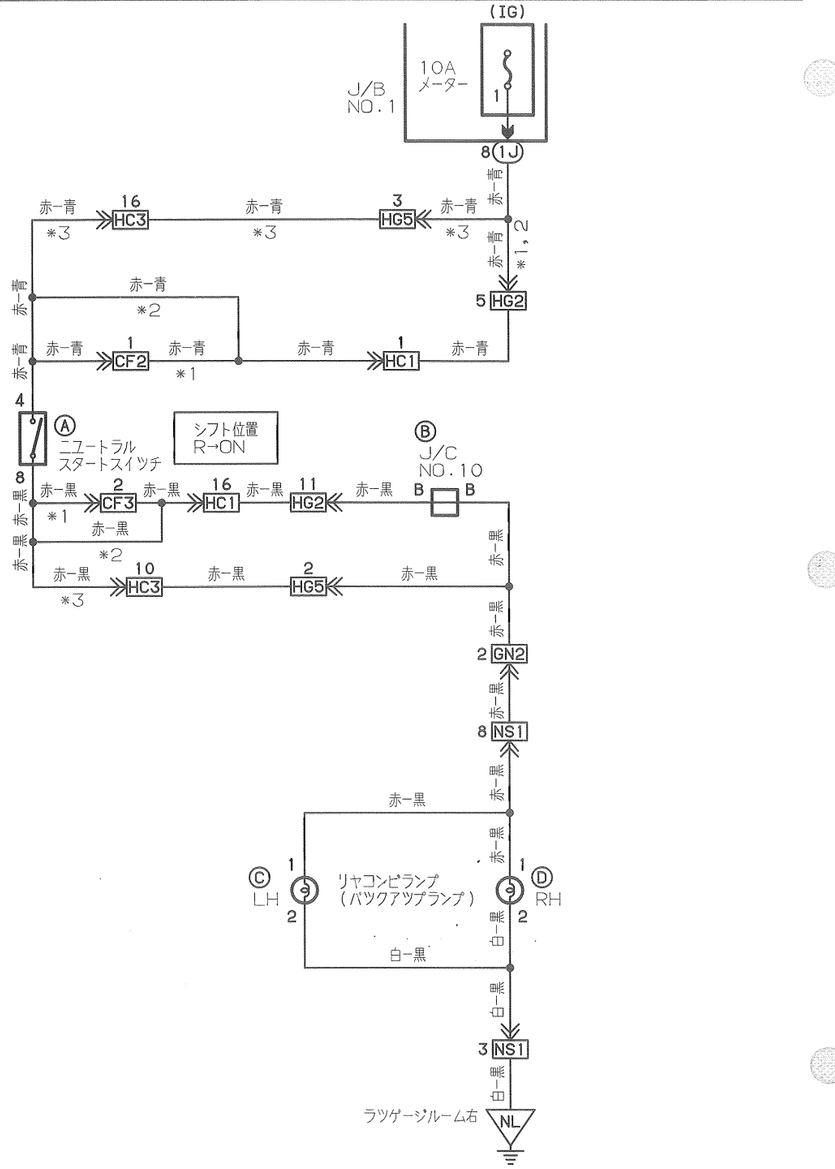

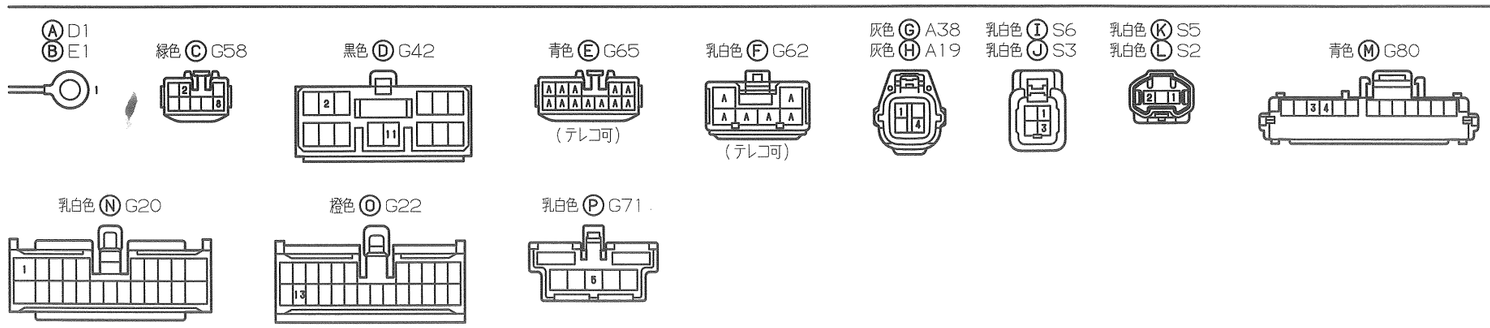

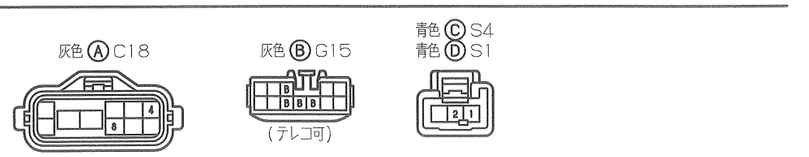

ヘッドランプ

*1：ガソリン　*3：除くロイヤルサルーンG
*2：ディーゼル　*4：ロイヤルサルーンG

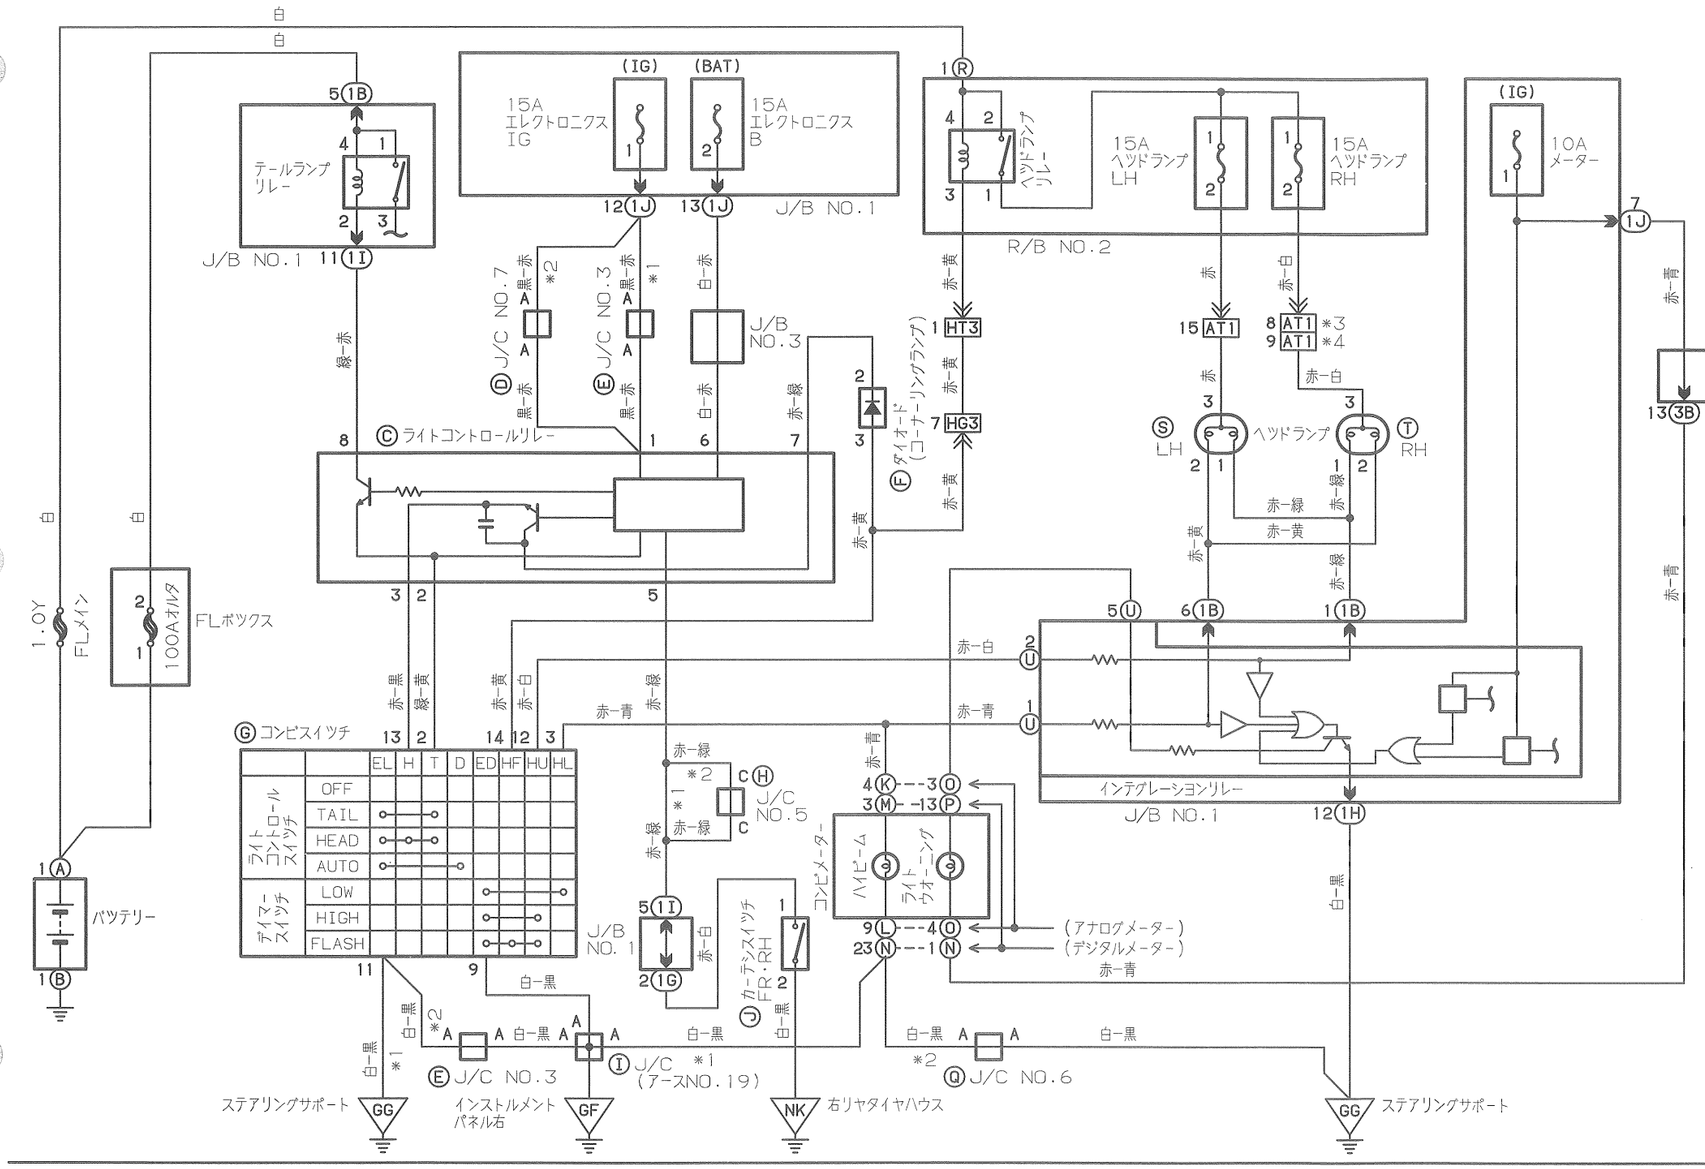

コーナリングランプ

3-45

*1：除く2L-THE
*2：2L-THE

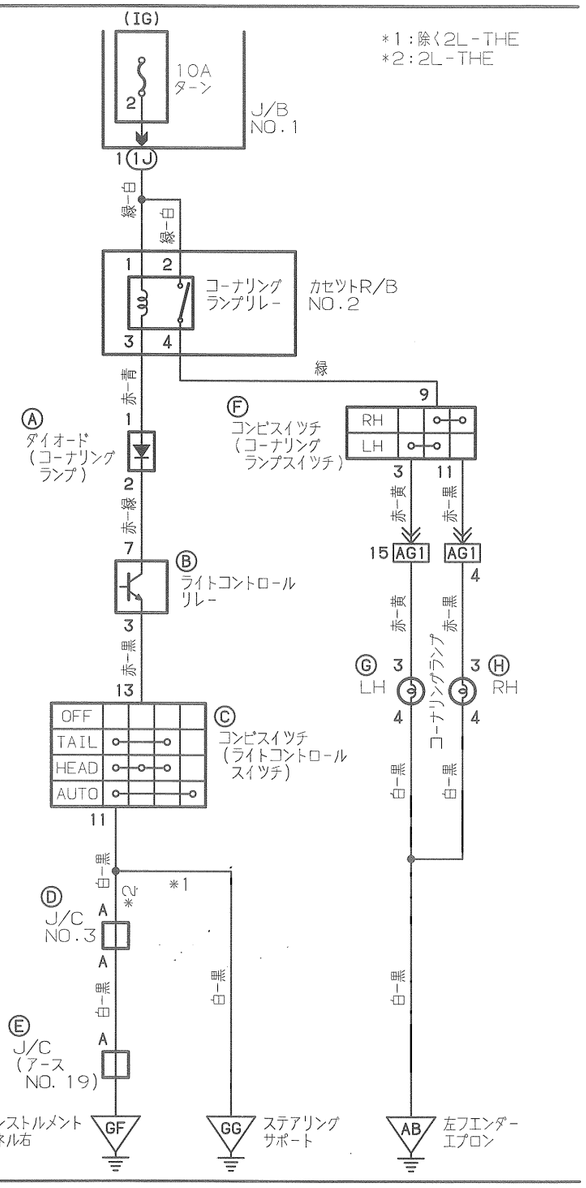

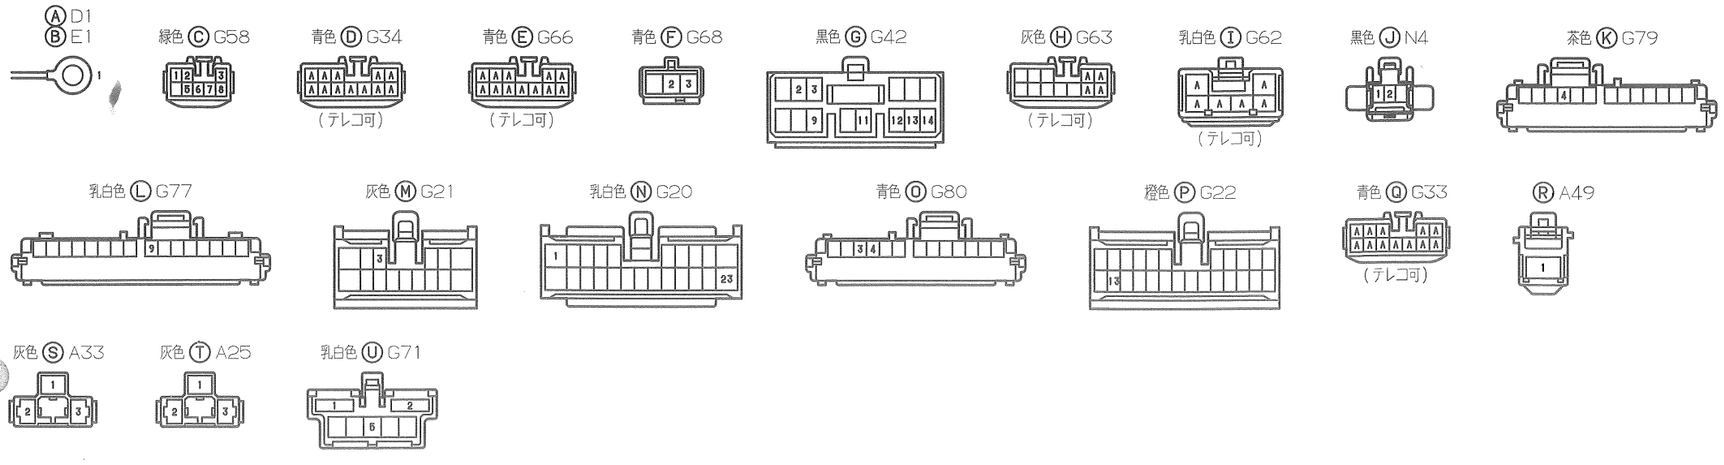

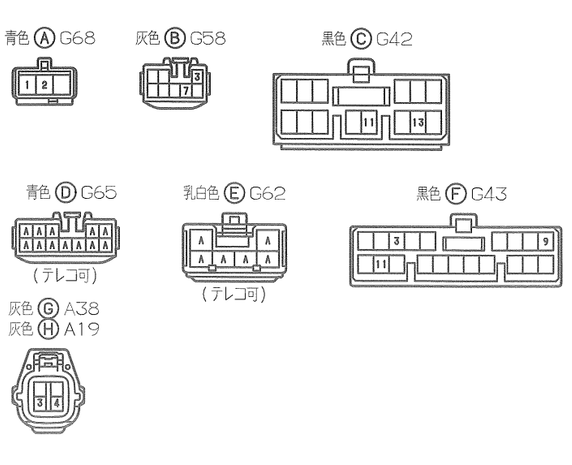

('91/10 品番67398)

ターンシグナル & ハザード

＊1：除く2L-T[illegible]　＊3：アナログメーター
＊2：2L-THE　＊4：デジタルメーター

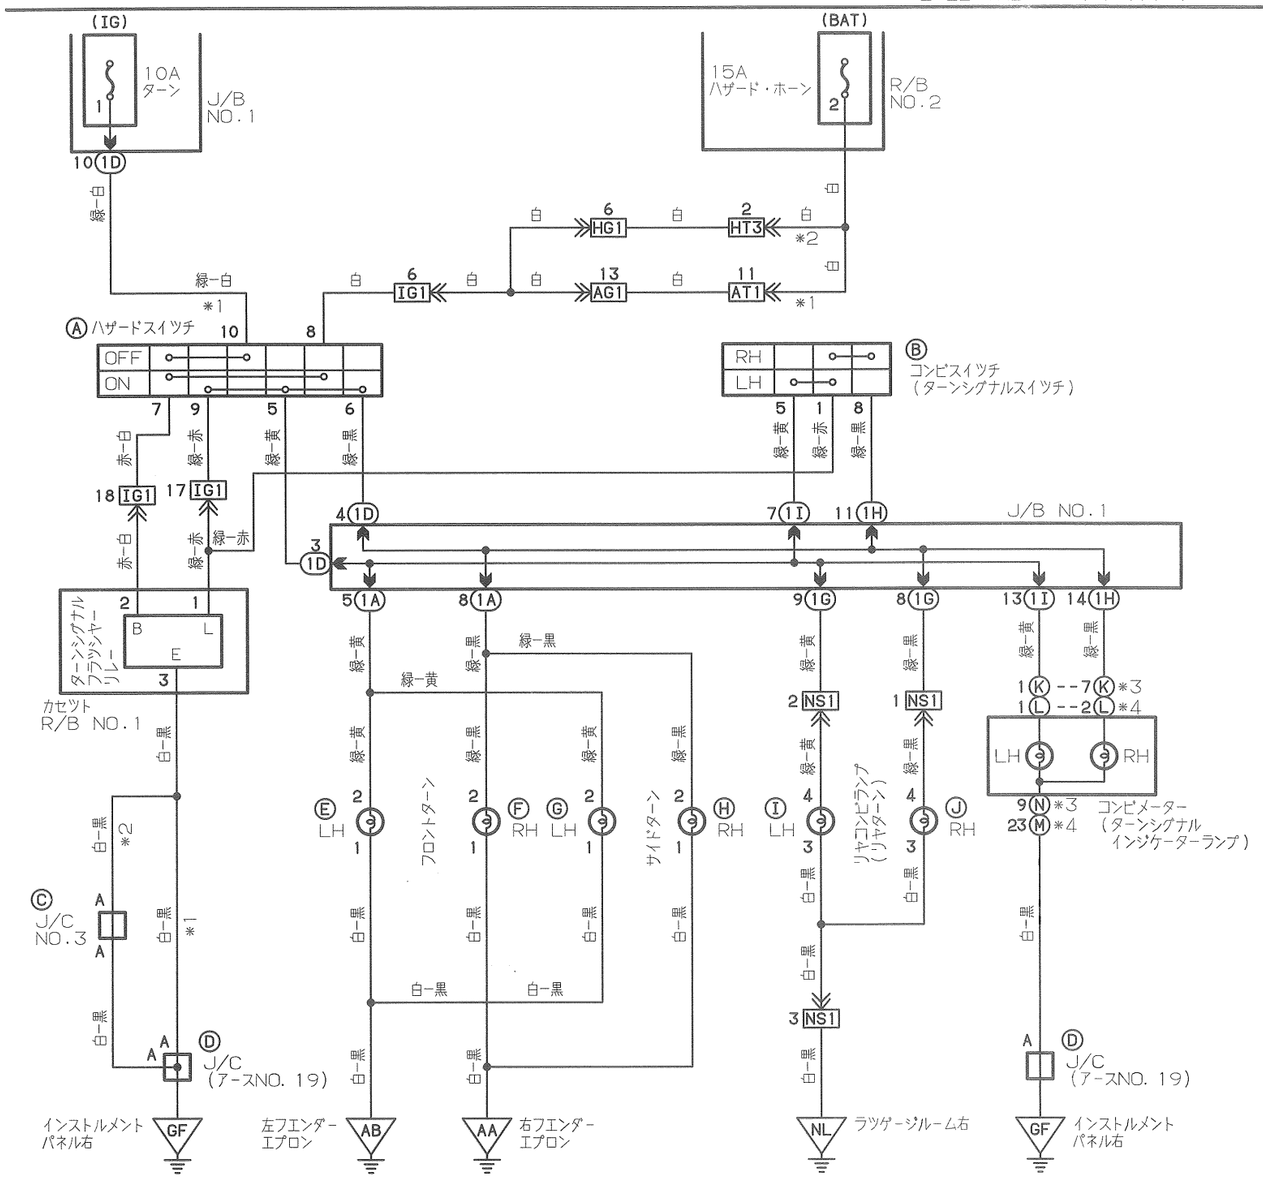

コンライト

＊1：ガソリン
＊2：ディーゼル

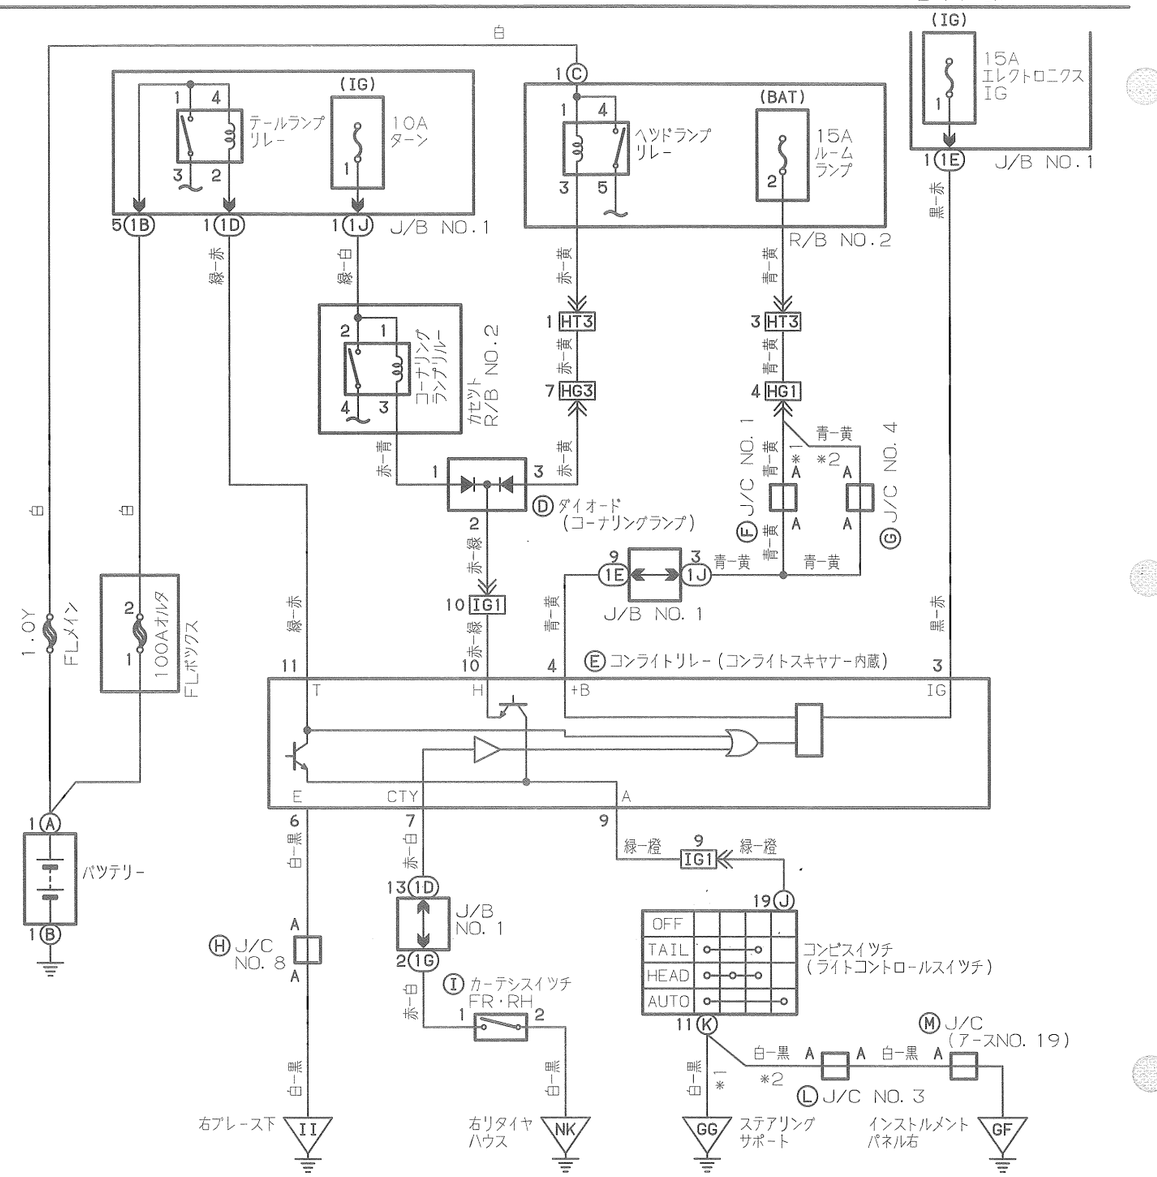

黒色 Ⓐ I12

黒色 Ⓑ G42

青色 Ⓒ G65



（テレコ可）

乳白色 Ⓓ G62

（テレコ可）

灰色 Ⓔ A37
灰色 Ⓕ A21

灰色 Ⓖ A36
灰色 Ⓗ A20

乳白色 Ⓘ S6
乳白色 Ⓙ S3

茶色 Ⓚ G79



灰色 Ⓛ G21

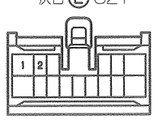

乳白色 Ⓜ G20

乳白色 Ⓝ G77



Ⓐ D1
Ⓑ E1

Ⓒ A49

青色 Ⓓ G68

乳白色 Ⓔ I16



青色 Ⓕ G66

（テレコ可）

乳白色 Ⓖ G64

（テレコ可）

黒色 Ⓗ G19



（テレコ可）

黒色 Ⓘ N4



黒色 Ⓙ G43



黒色 Ⓚ G42



青色 Ⓛ G65

（テレコ可）

乳白色 Ⓜ G62



（テレコ可）

クルーズコントロール

＊1：アナログメーター　＊3：1JZ-GE　＊5：2JZ-GE（ロイヤルツーリング）
＊2：デジタルメーター　＊4：2JZ-GE　＊6：2JZ-GE（除くロイヤルツーリング）

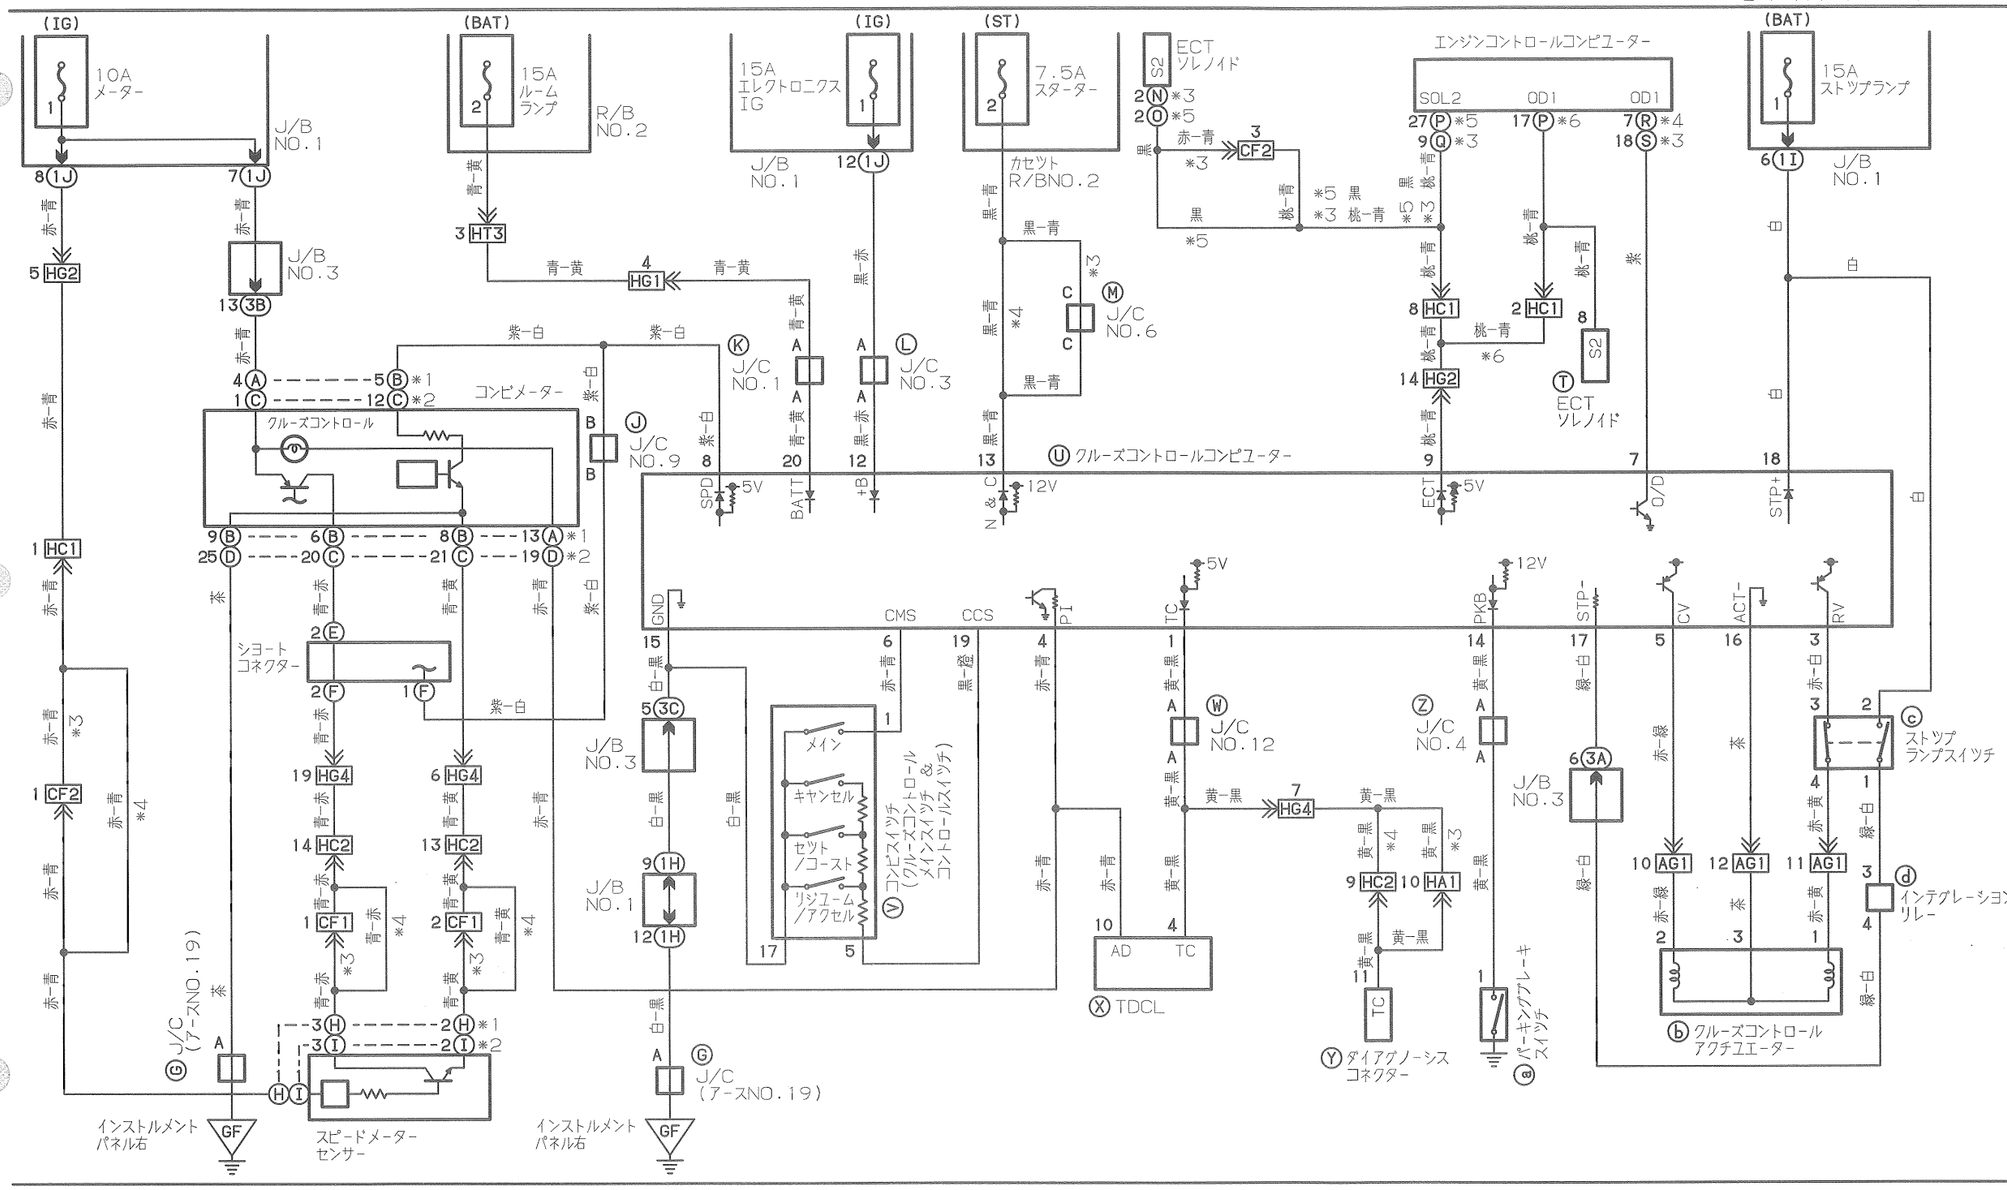

青色 Ⓐ G80



茶色 Ⓑ G79



乳白色 Ⓒ G20



橙色 Ⓓ G22



乳白色 Ⓔ G60

乳白色 Ⓕ G61

乳白色 Ⓖ G62

（テレコ可）

灰色 Ⓗ C23
灰色 Ⓘ F2

乳白色 Ⓙ G18

（テレコ可）

青色 Ⓚ G66

（テレコ可）

青色 Ⓛ G65

（テレコ可）

黒色 Ⓜ G33

（テレコ可）

黒色 Ⓝ C20
灰色 Ⓞ F4

濃灰色 Ⓟ C40

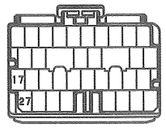

濃灰色 Ⓠ C43



濃灰色 Ⓡ G8

濃灰色 Ⓢ G82



黒色 Ⓣ C21

灰色 Ⓤ G37

黒色 Ⓥ G43



乳白色 Ⓦ G72

（テレコ可）

濃灰色 Ⓧ G56

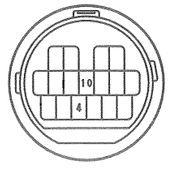

黒色 Ⓨ C25（2JZ-GE）
黒色 Ⓨ A55（1JZ-GE）

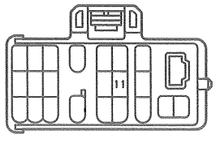

乳白色 Ⓩ G64

（テレコ可）

灰色 ⓐ G24

灰色 ⓑ A4

青色 ⓒ G49

乳白色 ⓓ G71



テレフォン

＊1：マルチビジョンなし　＊3：デジタルメーター
＊2：マルチビジョン付き　＊4：アナログメーター

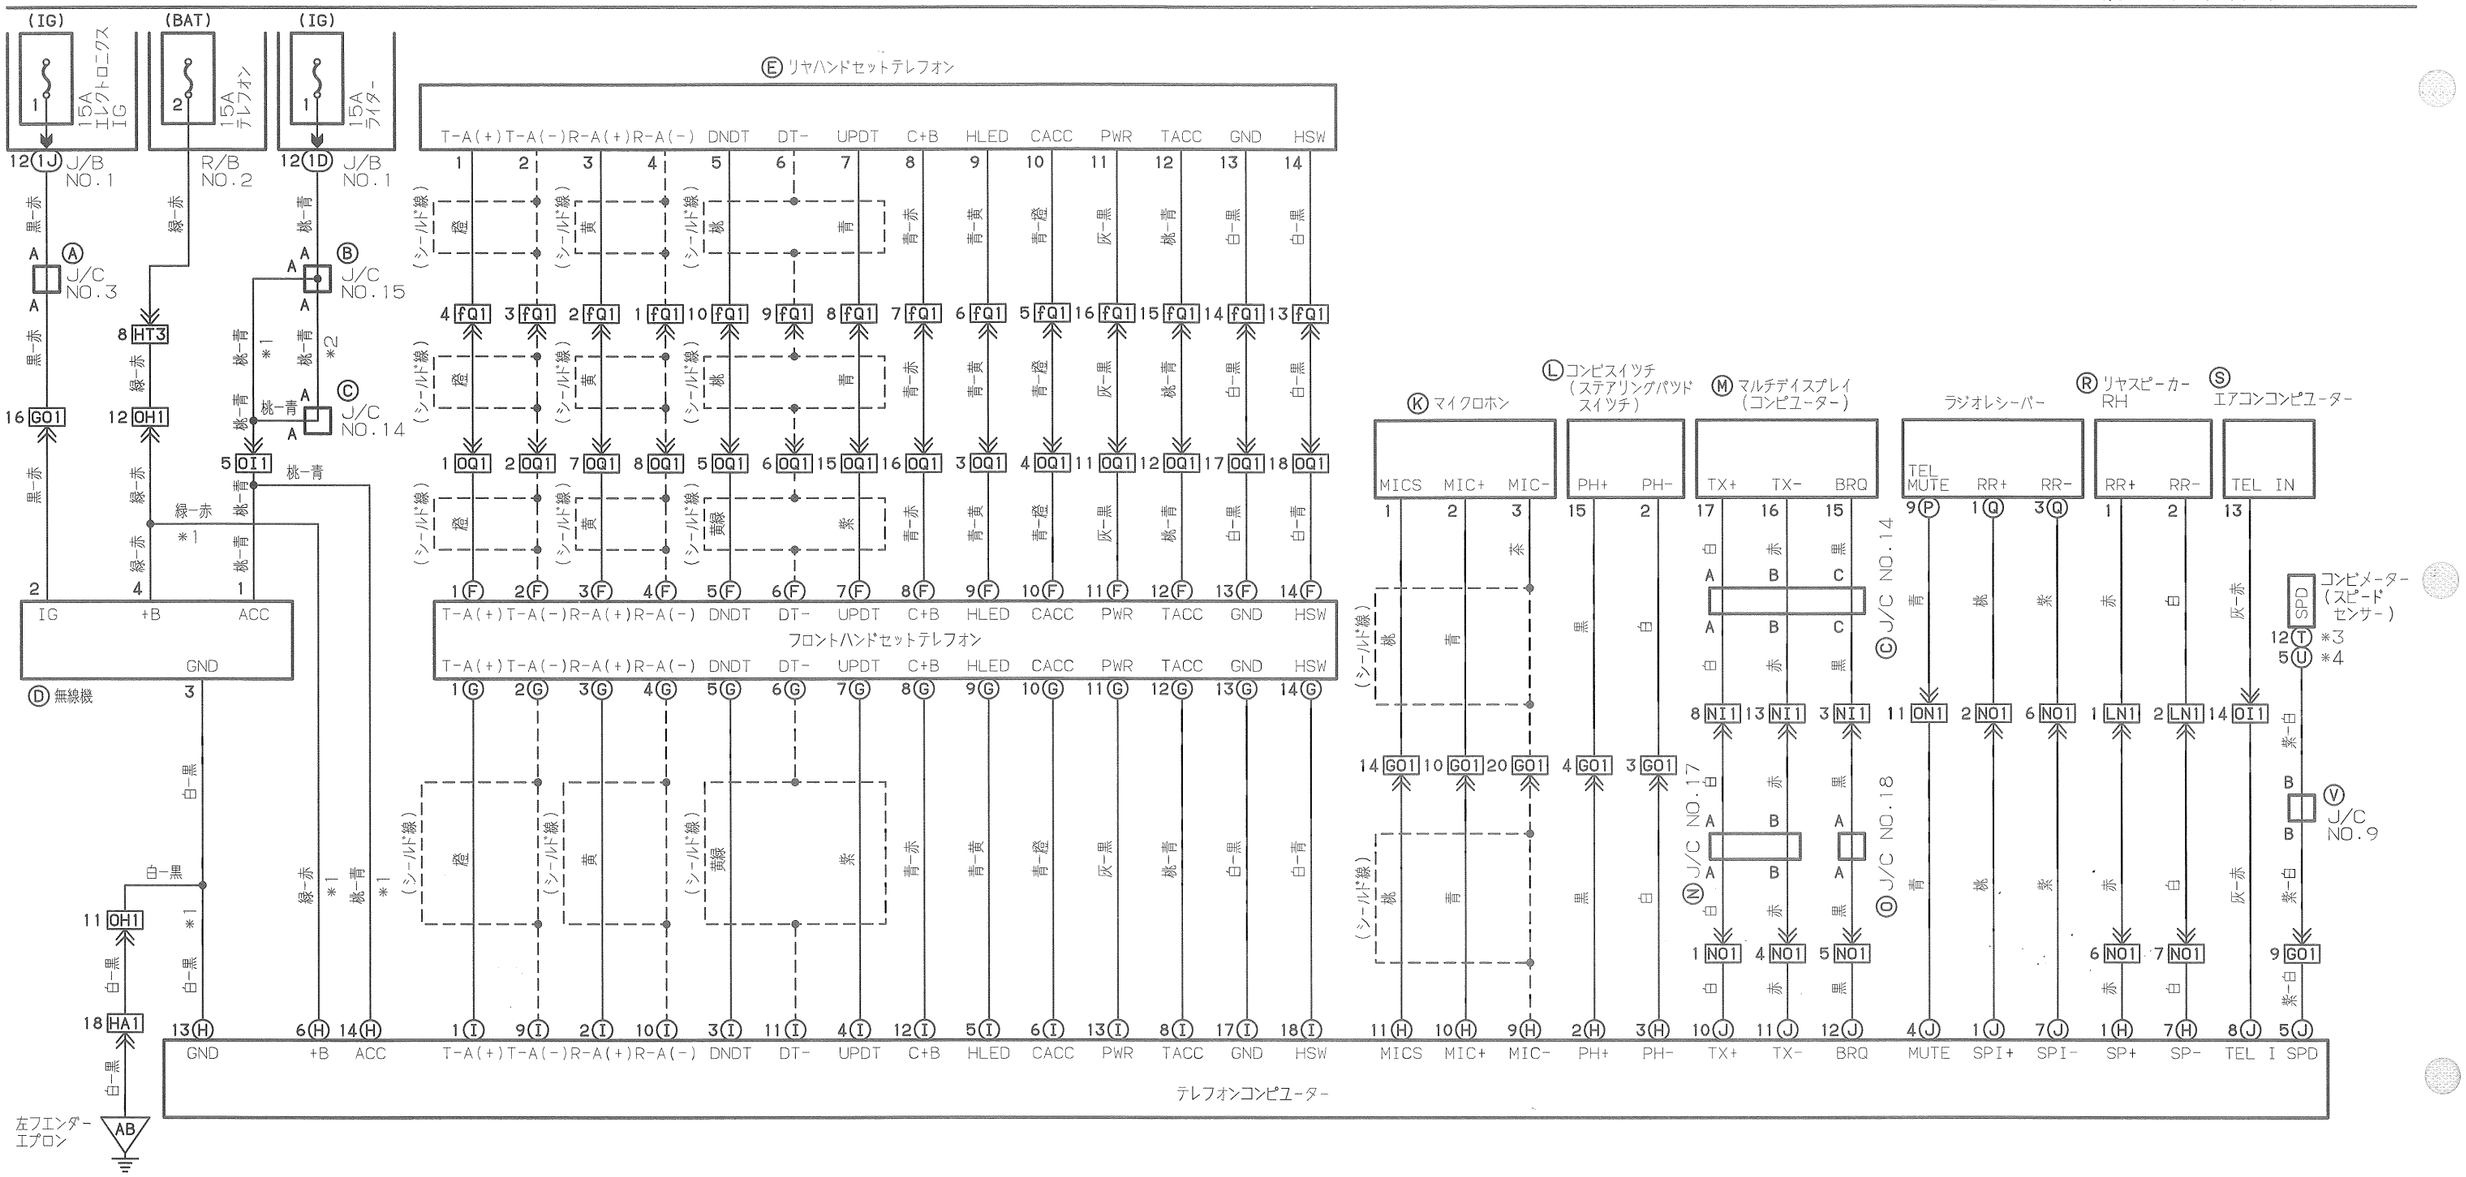

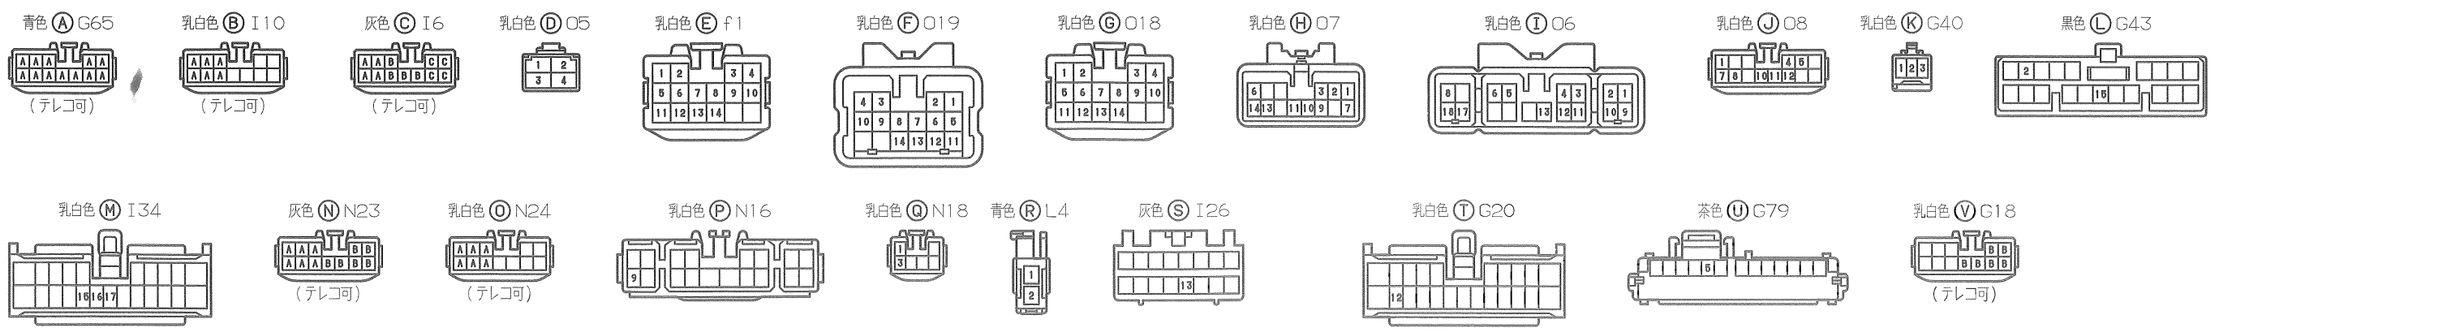

('91/10 品番67398)

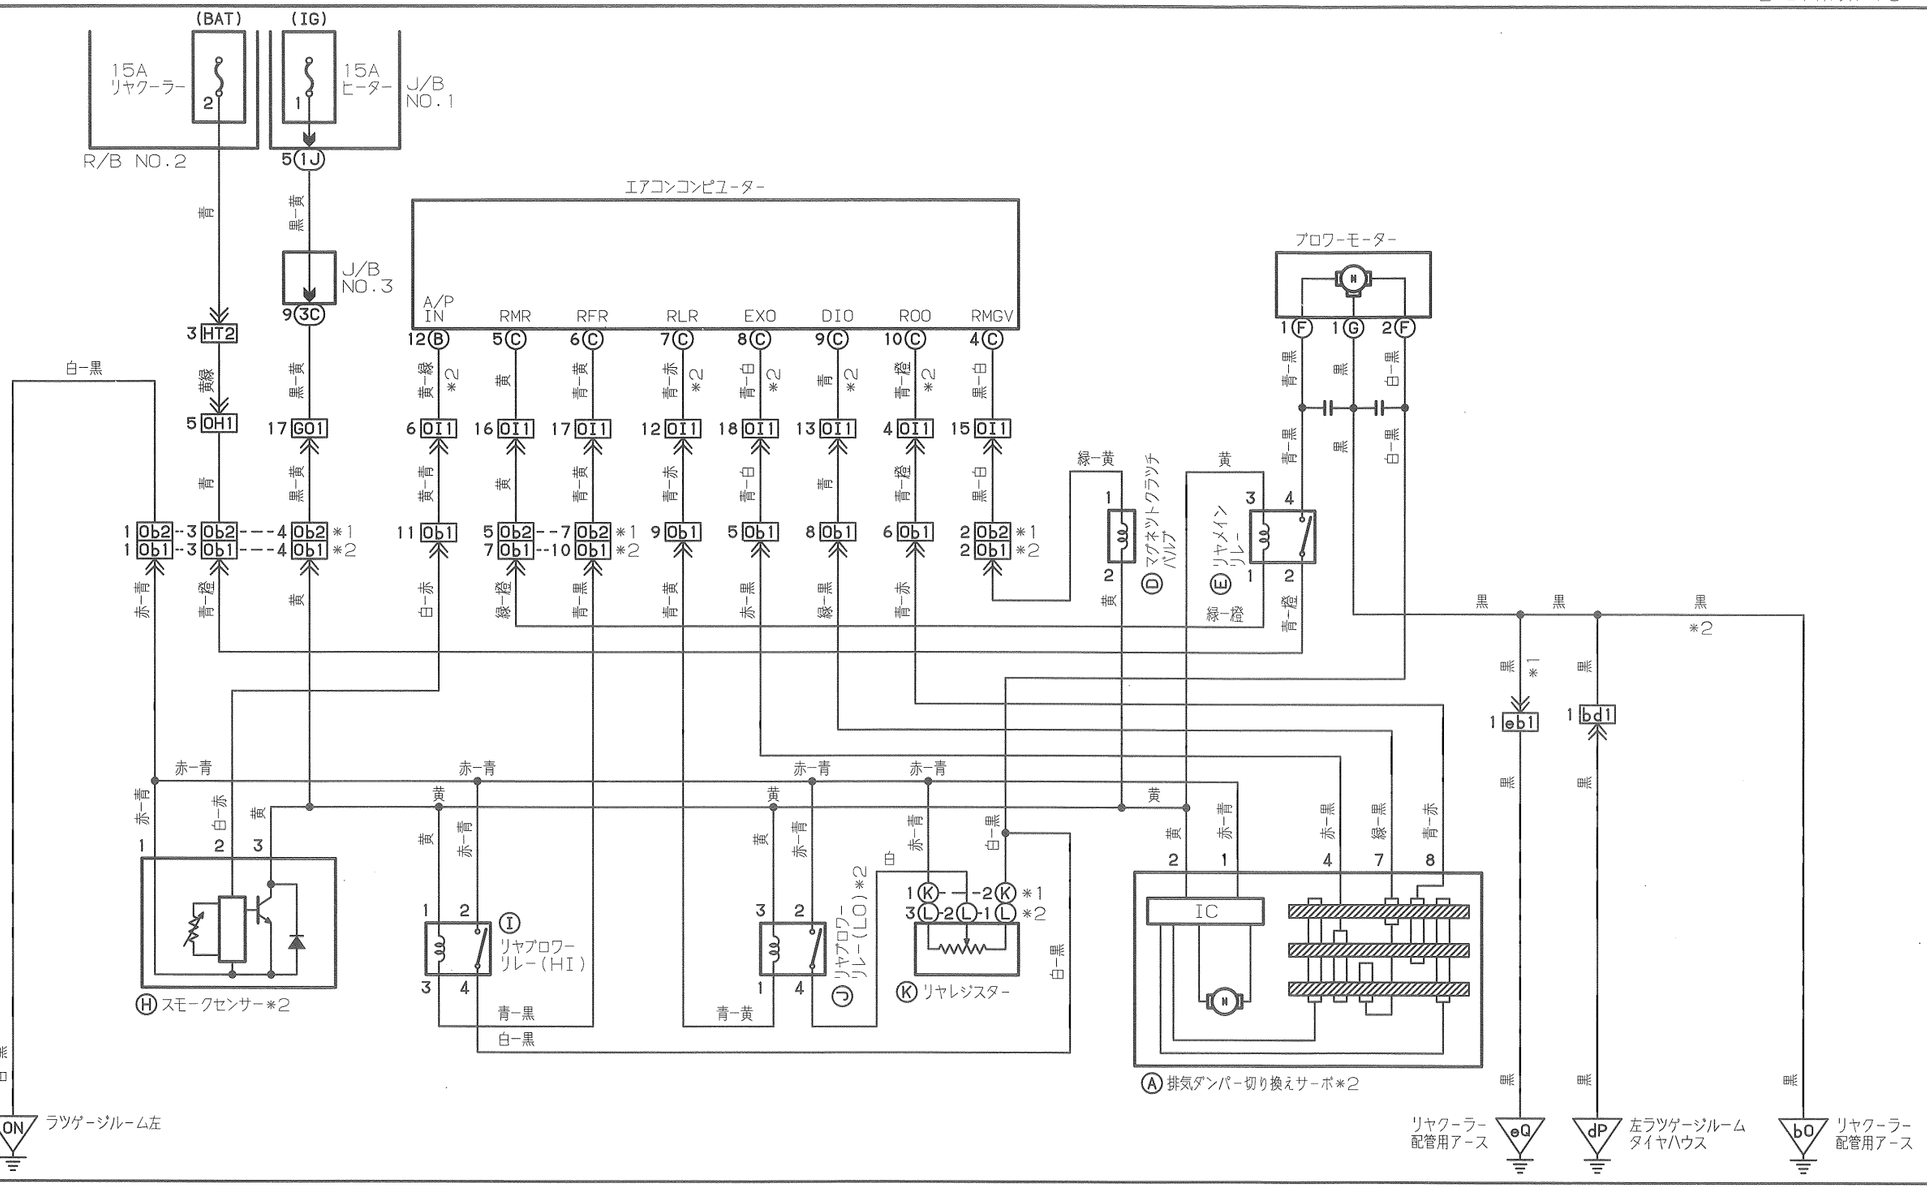

乳白色Ⓐb10

灰色Ⓑ I26（マルチビジョンなし）
灰色Ⓑ I26（マルチビジョン付き）



灰色Ⓒ I27（マルチビジョンなし）
灰色Ⓒ I27（マルチビジョン付き）



乳白色Ⓓb5

乳白色Ⓔb7

乳白色Ⓕb3

乳白色Ⓖb2

乳白色Ⓗb1

乳白色Ⓘb8
乳白色Ⓙb9

乳白色Ⓚb11
乳白色Ⓛb4

エアコンディショナー（ロイヤルサルーンG）

＊1：マルチビジョンなし
＊2：マルチビジョン付き

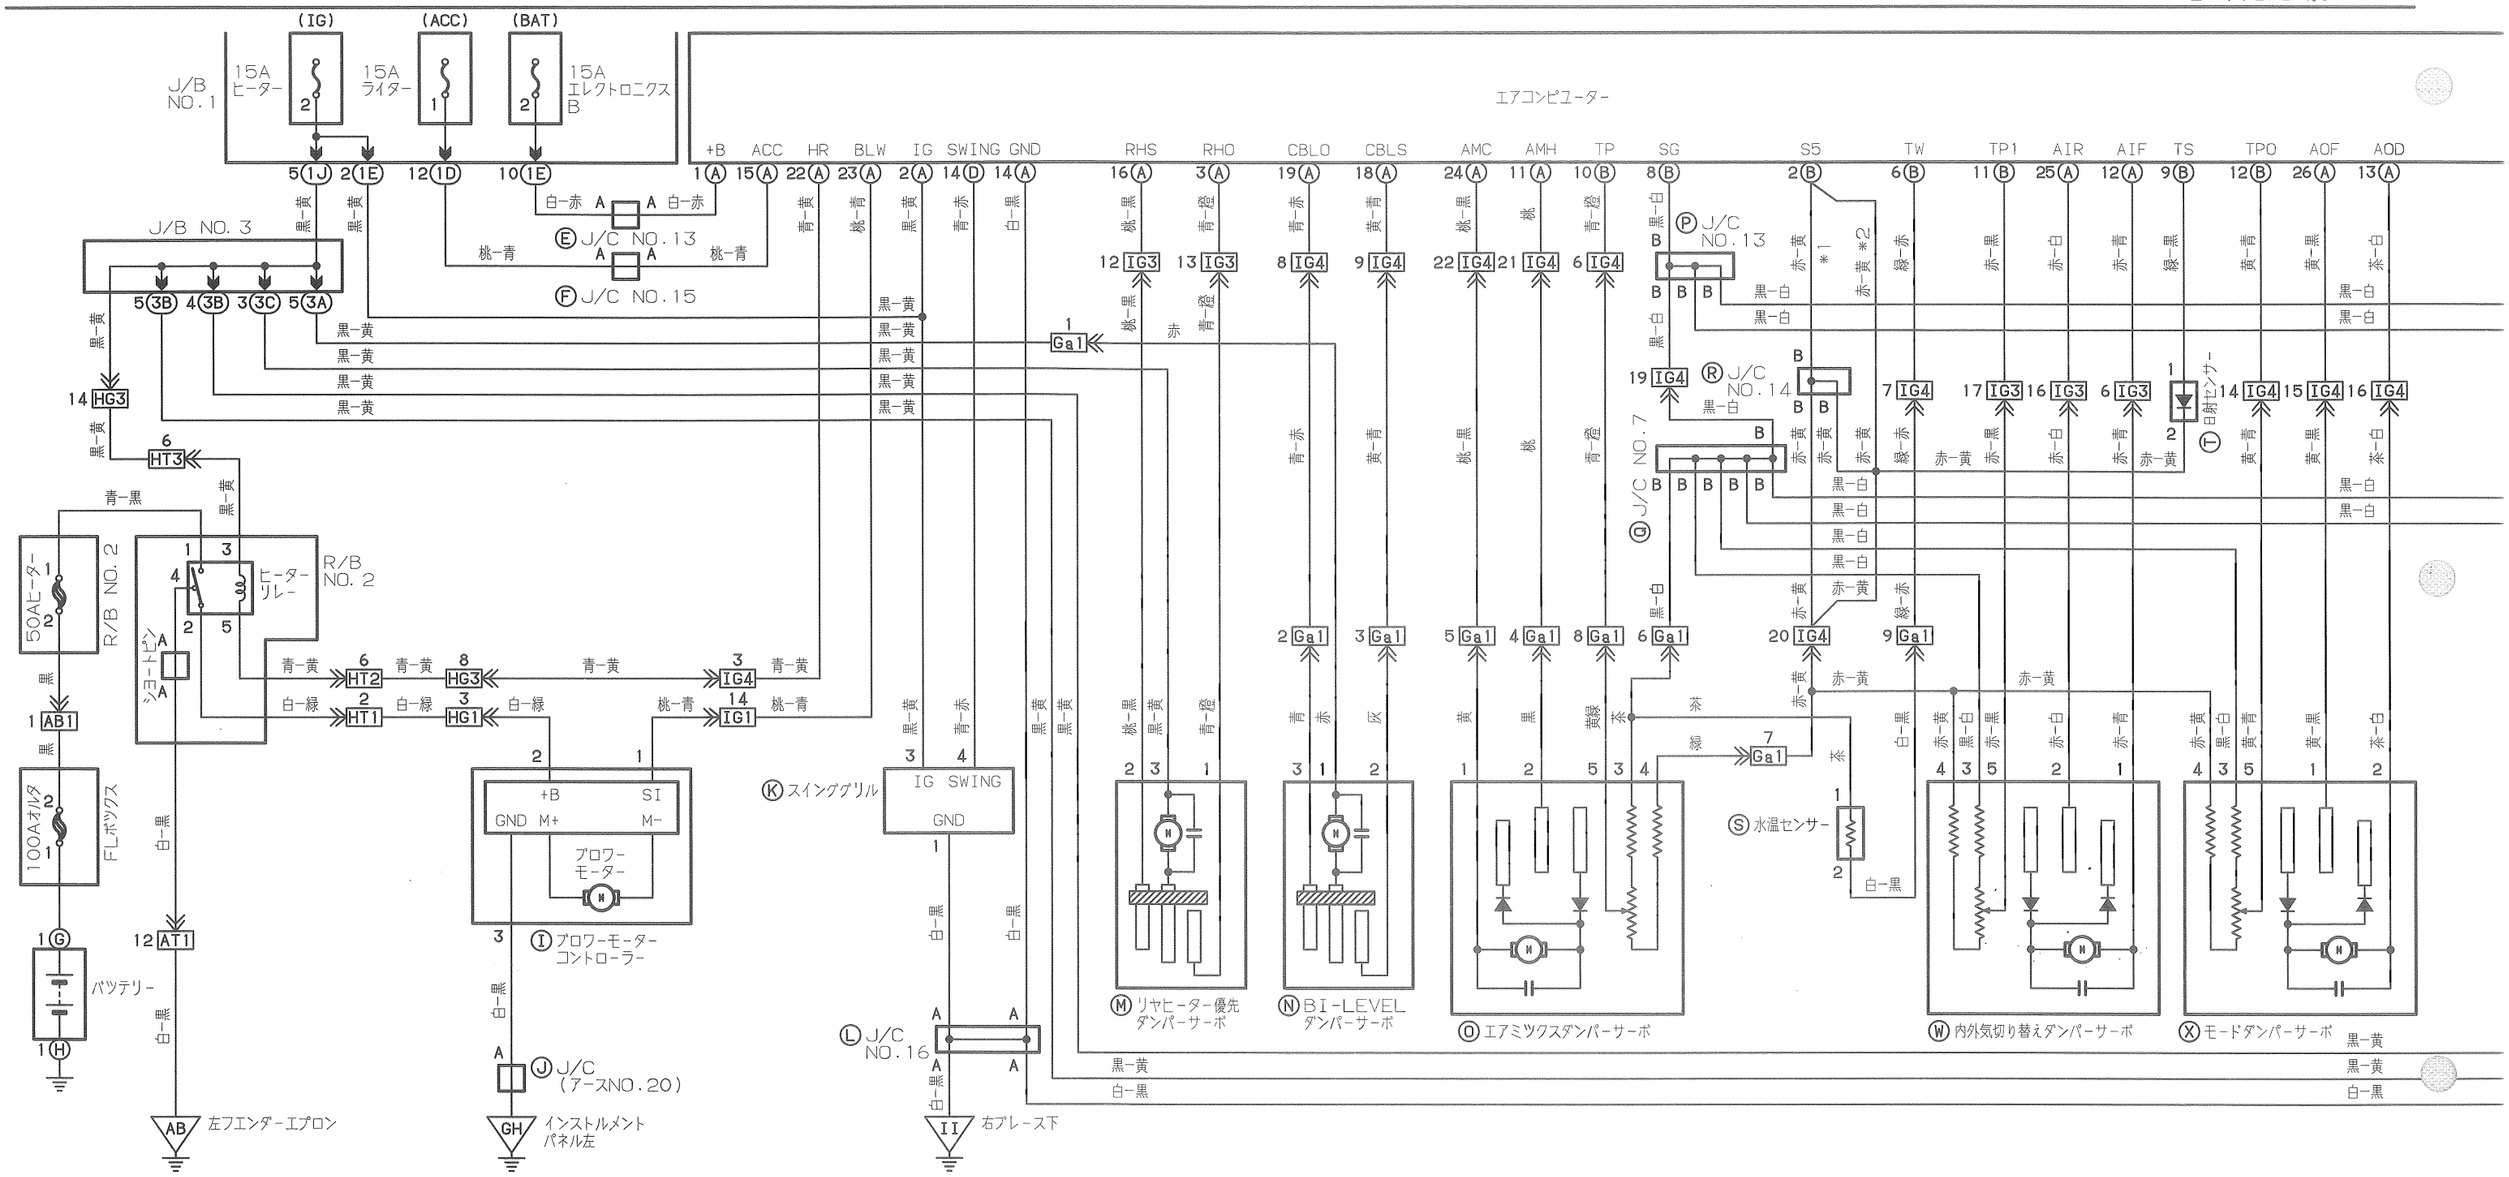

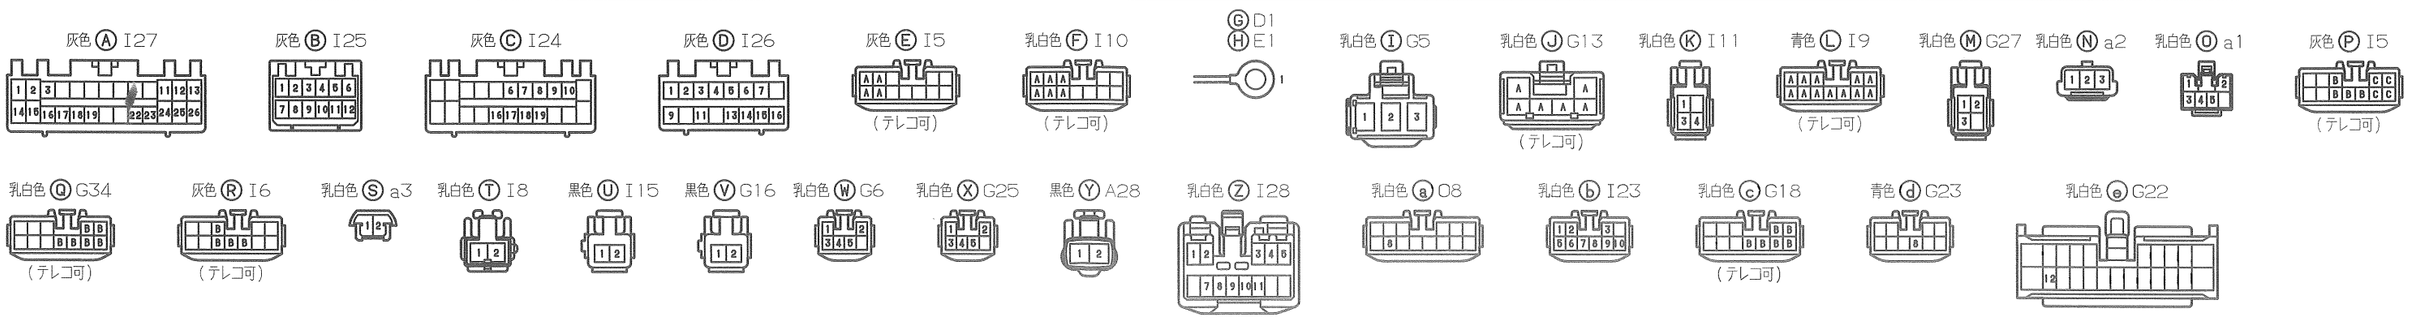

('91/10 品番67398)

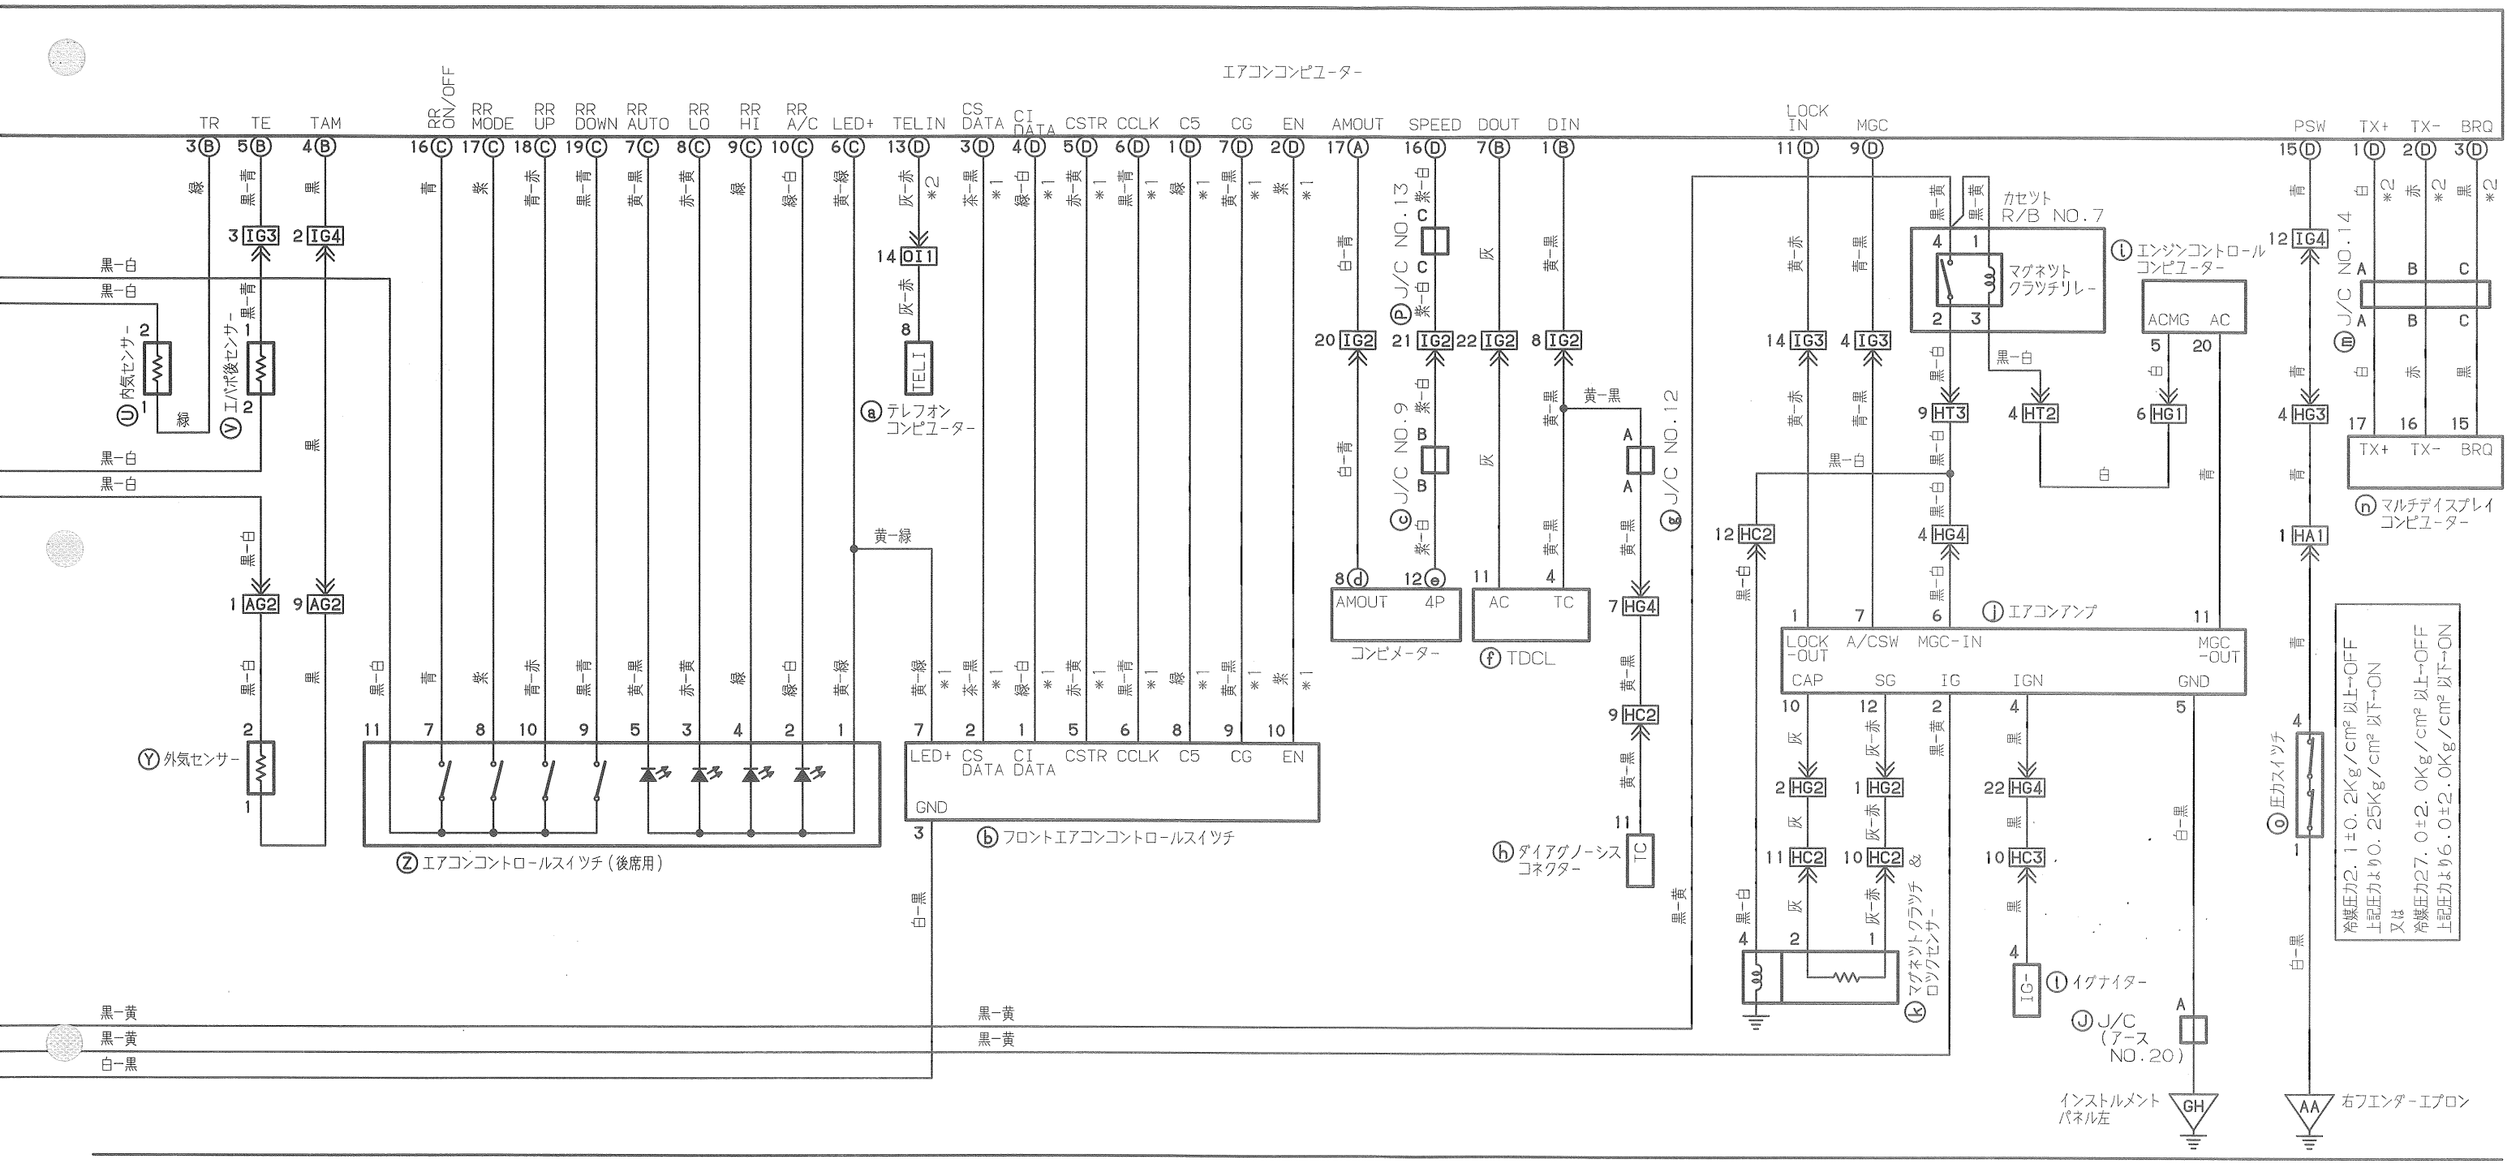

濃灰色 ⓕ G56

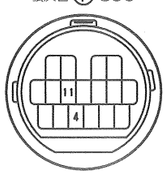

乳白色 ⓖ G72

（テレコ可）

黒色 ⓗ C25

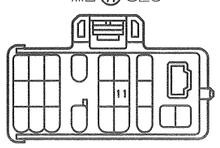

濃灰色 ⓘ G8

黒色 ⓙ G14



灰色 ⓚ C26

黒色 ⓛ C1

灰色 ⓜ I6

（テレコ可）

乳白色 ⓝ I34

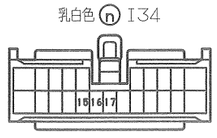

黒色 ⓞ A44

エアコンディショナー（除くロイヤルサルーンG）

＊1：マルチビジョンなし　＊3：1JZ-GE　＊5：2L-THE
＊2：マルチビジョン付き　＊4：2JZ-GE

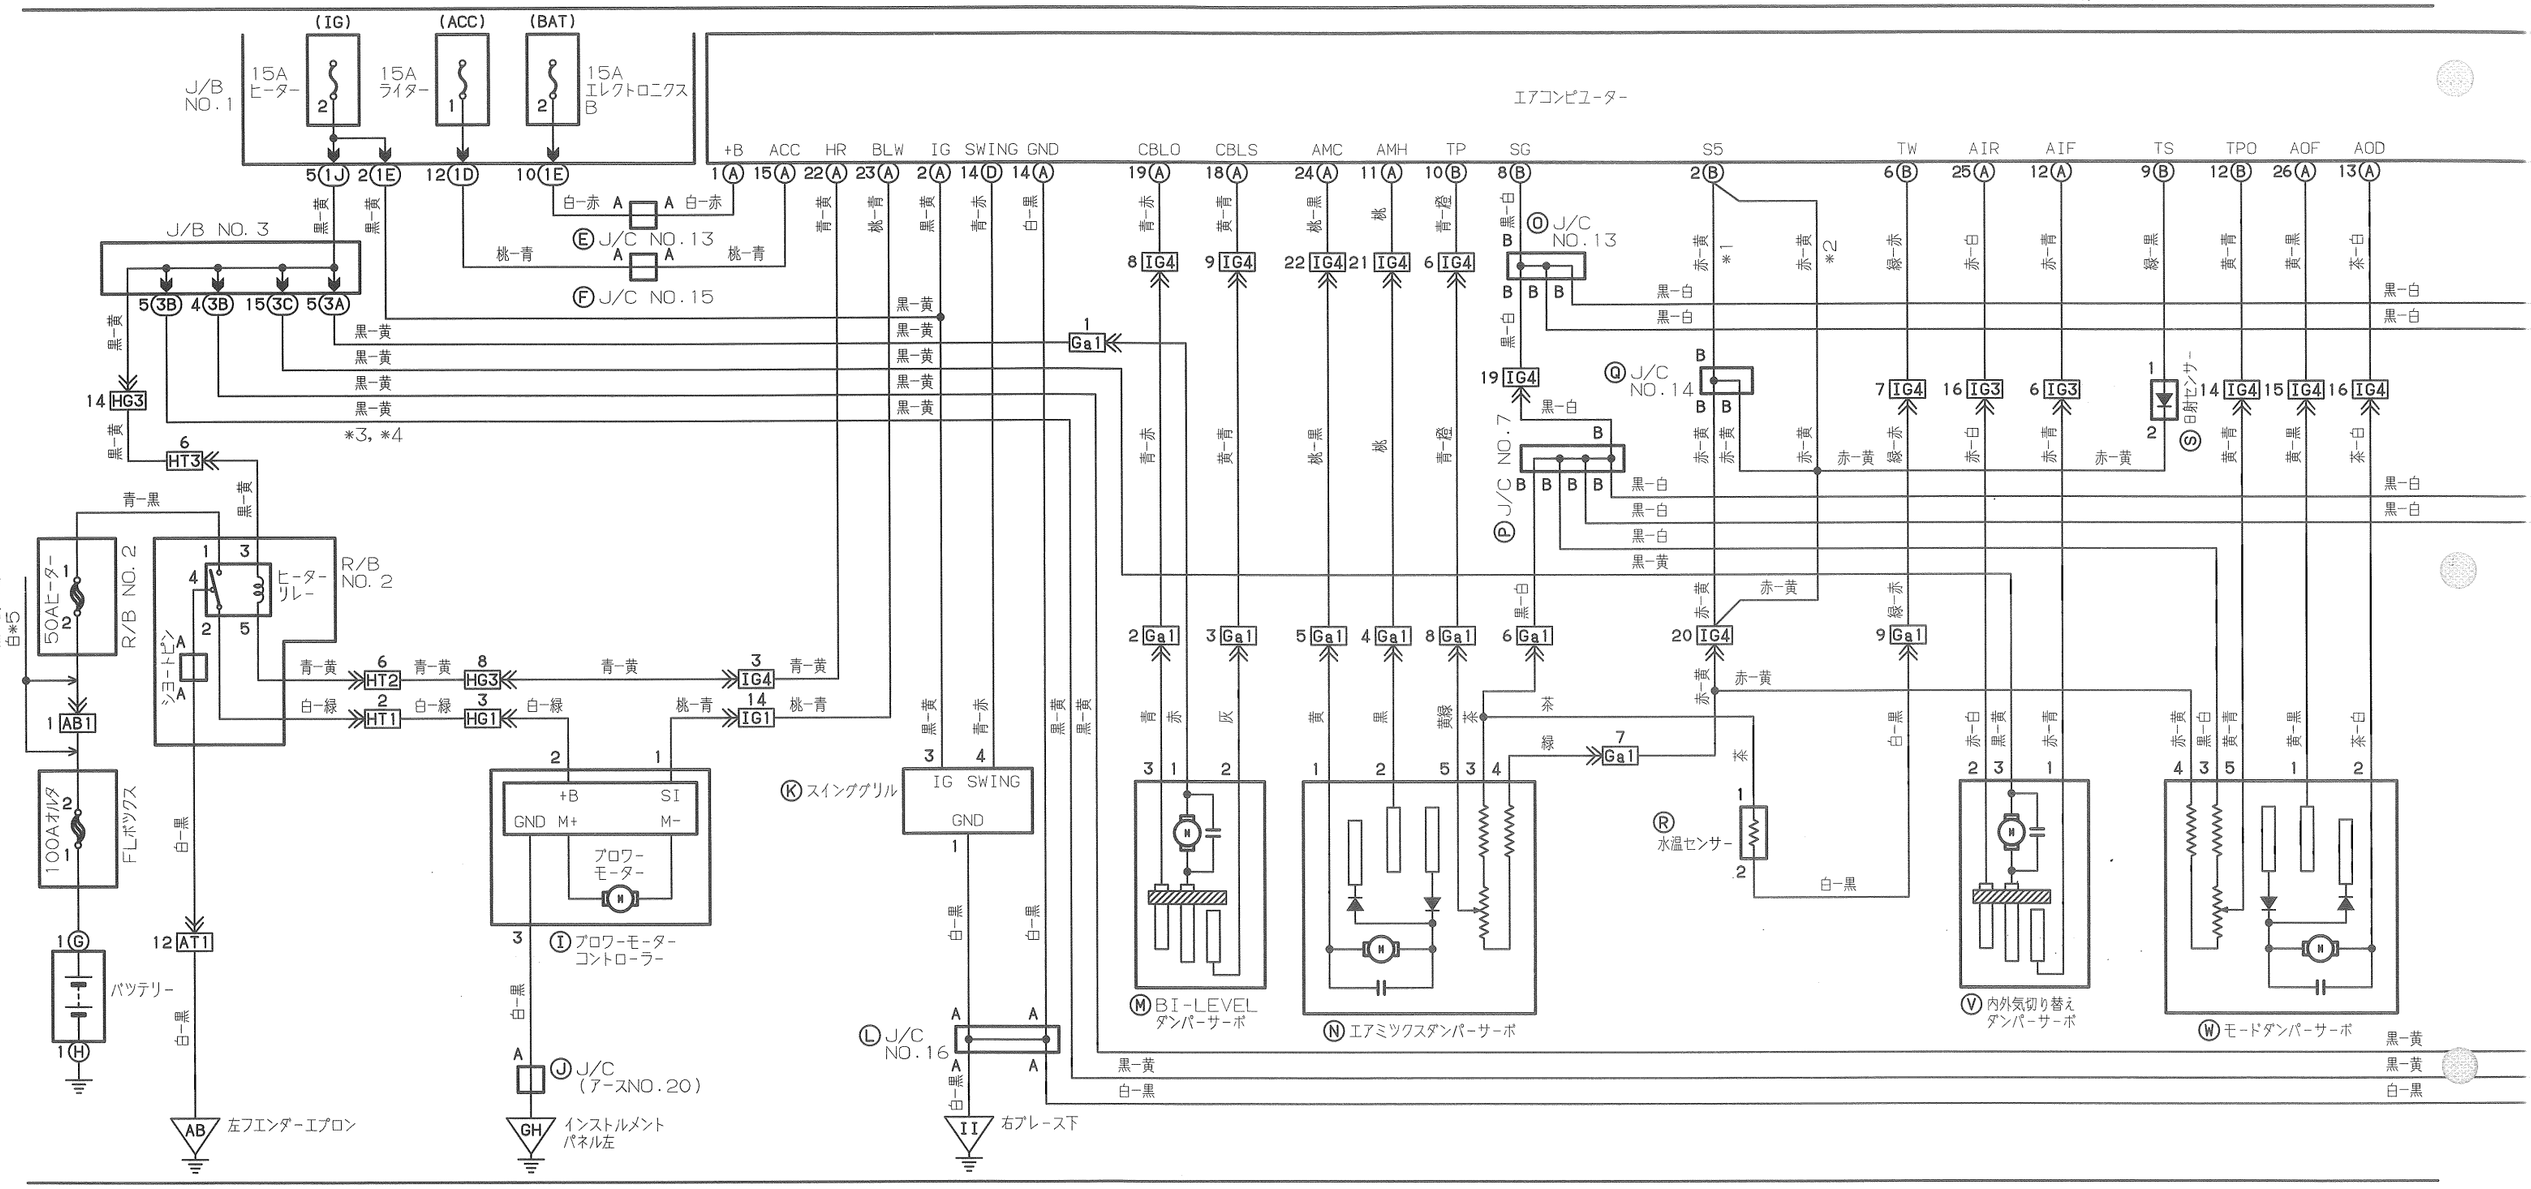

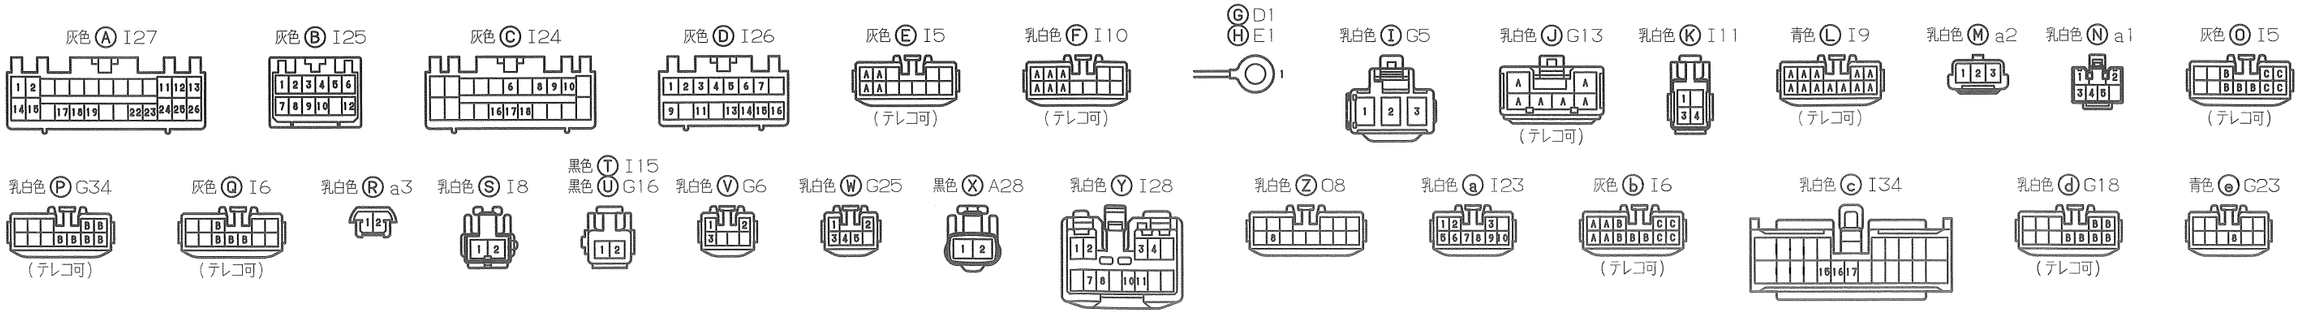

('91/10 品番67398)

エアコンディショナー（除くロイヤルサルーンG）

＊1：マルチビジョンなし　＊3：1JZ-GE　＊5：2L-THE
＊2：マルチビジョン付き　＊4：2JZ-GE

エアコンコンピューター

TR　TE　TAM　RR ON/OFF　RR MODE　RR UP　RR LO　RR HI　RR A/C　LED+　TELIN　CS DATA　CI DATA　CSTR　CCLK　C5　CG　EN　TX+　TX-　BRQ　AMOUT　SPEED　DOUT　DIN　LOCK IN　MGC　PSW

Ⓣ 内気センサー　Ⓤ エバポ後センサー　Ⓧ 外気センサー　Ⓨ エアコンコントロールスイッチ（後席用）

Ⓩ テレフォンコンピューター

ⓐ フロントエアコンコントロールスイッチ

ⓑ J/C NO.14　ⓒ マルチディスプレイコンピューター

ⓓ J/C NO.9　ⓔ AMOUT 4P コンビメーター　（アナログメーター）（デジタルメーター）

ⓕ J/C NO.13　ⓖ J/C NO.12　ⓗ TDCL　ⓘ ダイアグノーシスコネクター

エンジンコントロールコンピューター　AC　ACMG

マグネットクラッチリレー　カセット R/B NO.1

ⓚ エアコンアンプ　LOCK-OUT　A/C SW　MGC-OUT　MGC-IN　IG　GND　IGN　SG　CAP

ⓛ イグナイター　ⓜ マグネットクラッチ & ロックセンサー

ⓝ J/C（アースNO.20）　GH インストルメントパネル左　AA 右フエンダーエプロン

圧力スイッチ

冷媒圧力2.1±0.2Kg/cm² 以上→OFF
上記圧力より0.25Kg/cm² 以下→ONXは
冷媒圧力27.0±2.0Kg/cm² 以上→OFF
上記圧力より6.0±2.0Kg/cm² 以下→ON

茶色 ⓕ G78　乳白色 ⓖ G22　濃灰色 ⓗ G56　乳白色 ⓛ G72（テレコ可）　黒色 ⓙ C25（2JZ-GE）/ 黒色 ⓙ A55（1JZ-GE）　黒色 ⓙ A67（2L-THE）　濃灰色 ⓚ G82　濃灰色 ⓘ G8　濃灰色 ⓜ G82　黒色 ⓝ G14

黒色 ⓞ C1　乳白色 ⓟ A62　灰色 ⓠ C26　黒色 ⓡ A44　灰色 ⓢ A63

ヒューズー負荷

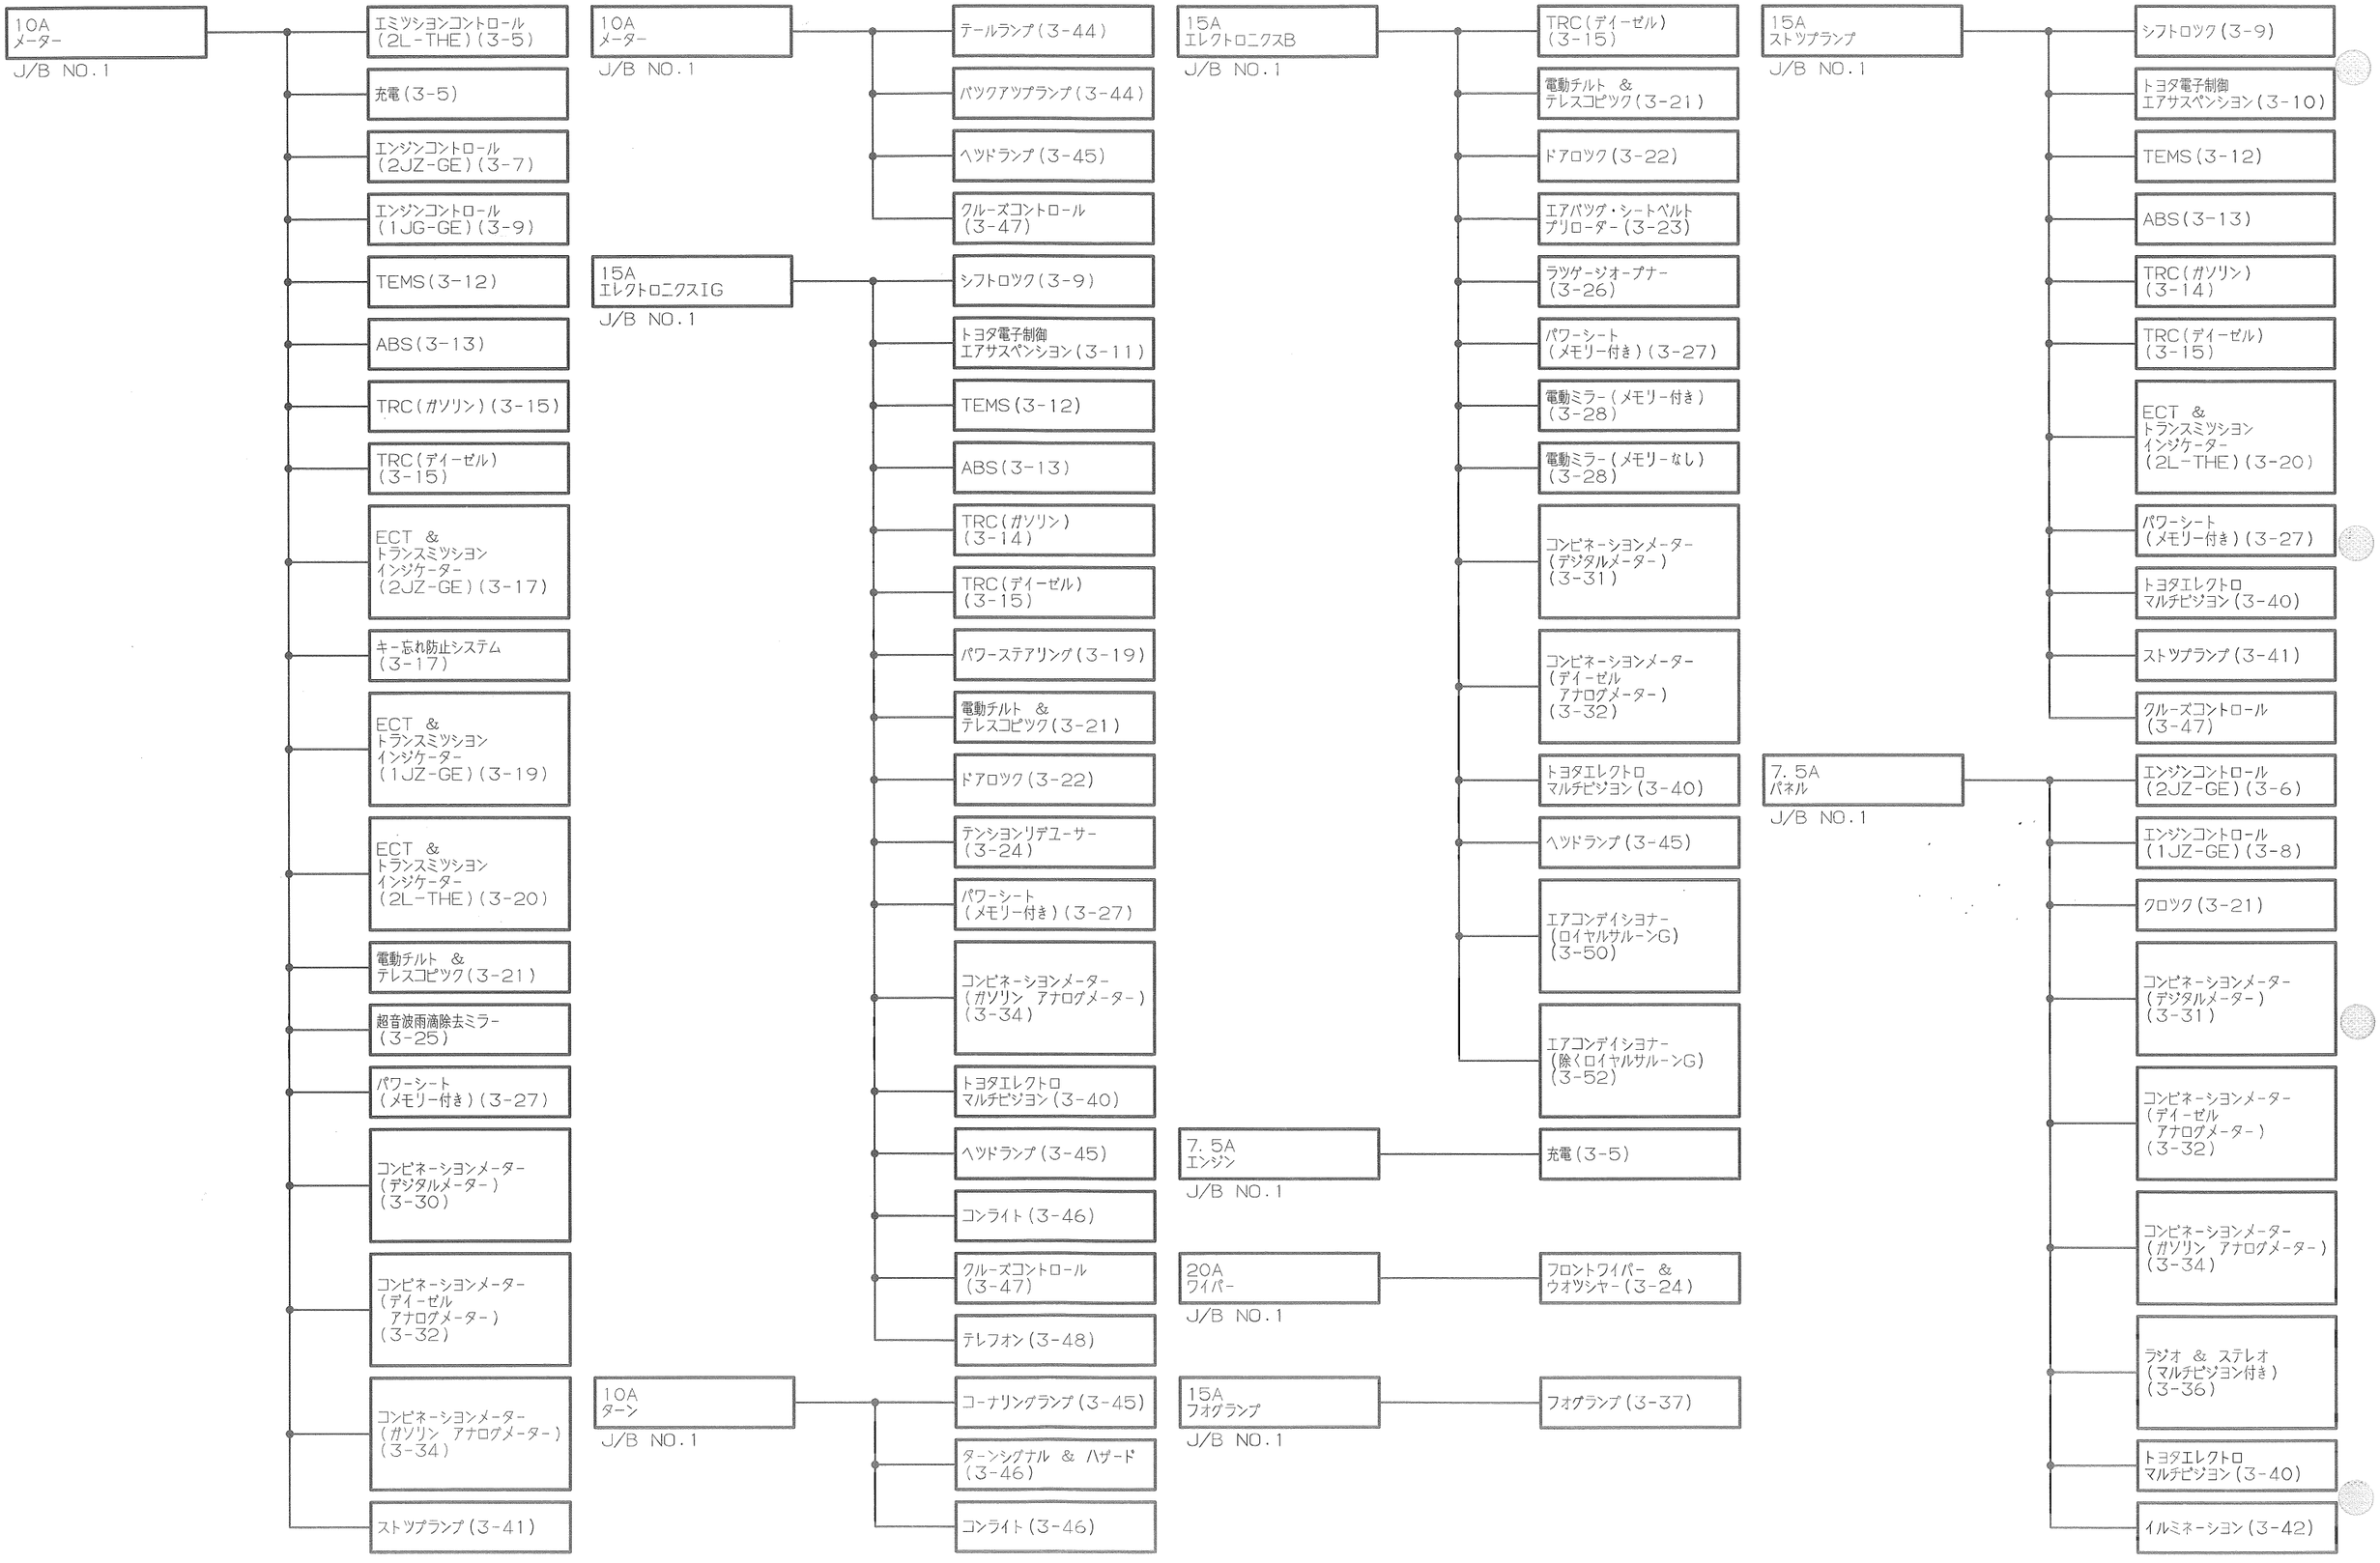

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒユーズー負荷

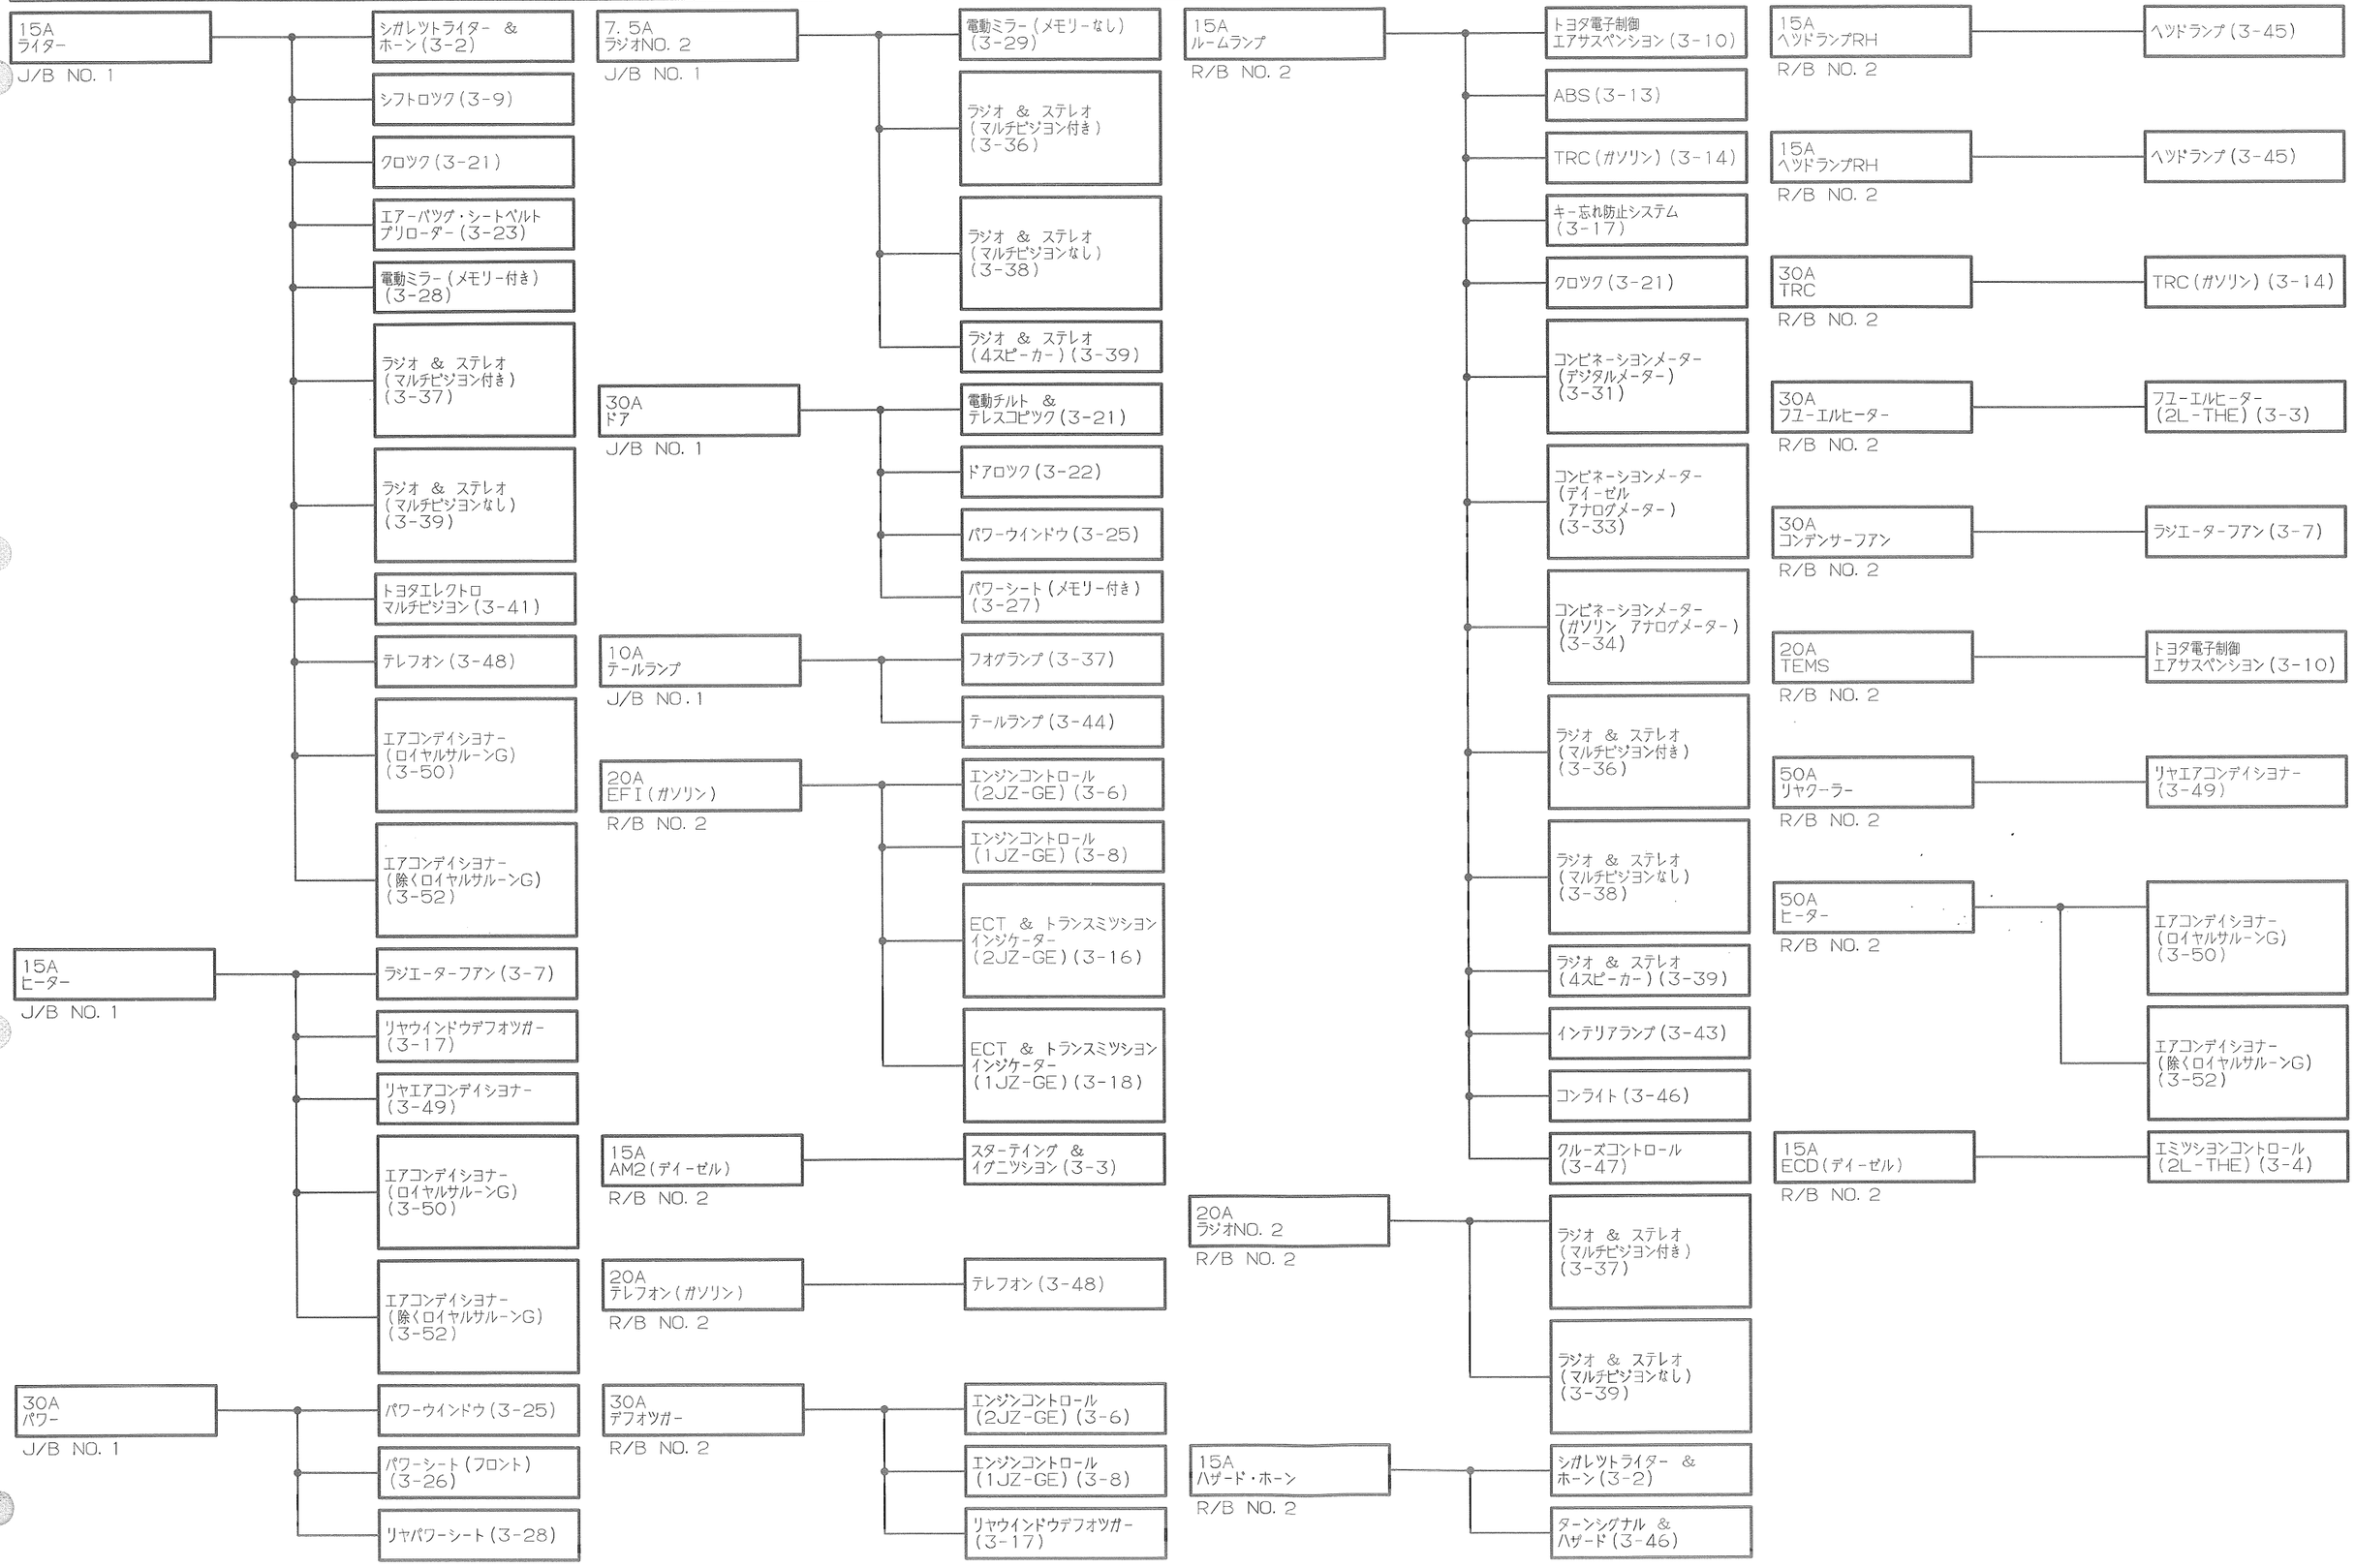

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

ヒユーズー負荷

- 7.5A スターター（カセツトR/B NO. 2）
  - スターテイング & イグニツション（3-3）
  - エンジンコントロール（2JZ-GE）（3-6）
  - エンジンコントロール（1JZ-GE）（3-8）
  - ECT & トランスミツション インジケーター（2JZ-GE）（3-16）
  - ECT & トランスミツション インジケーター（1JZ-GE）（3-18）
  - ECT & トランスミツション インジケーター（2L-THE）（3-20）
  - コンビネーションメーター（デジタルメーター）（3-31）
  - クルーズコントロール（3-47）
- 7.5A イグニツション（カセツトR/B NO. 2）
  - エンジンコントロール（1JZ-GE）（3-8）
  - エンジンコントロール（2JZ-GE）（3-6）
  - ECT & トランスミツション インジケーター（2JZ-GE）（3-16）
  - ECT & トランスミツション インジケーター（1JZ-GE）（3-18）
  - エアバツグ・シートベルト プリローダー（3-23）
  - コンビネーションメーター（ディーゼル アナログメーター）（3-33）
  - コンビネーションメーター（ガソリン アナログメーター）（3-35）
  - トヨタエレクトロ マルチビジョン（3-40）
- 20A ミラー（カセツトR/B NO. 2）
  - 超音波雨滴除去ミラー（3-25）
- 7.5A アイドルアツプ（カセツトR/B NO. 2）
  - エンジンコントロール（2JZ-GE）（3-6）
  - エンジンコントロール（1JZ-GE）（3-8）
- 100A オルタ（FLボツクス（R/B NO. 2））
  - スターテイング & イグニツシヨン（3-3）
  - フユーエルヒーター（2L-THE）（3-3）
  - 充電（3-5）
  - ラジエーターフアン（3-7）
  - トヨタ電子制御 エアサスペンシヨン（3-10）
  - ABS（3-13）
  - テールランプ（3-44）
  - ヘツドランプ（3-45）
  - コンライト（3-46）
  - エアコンデイシヨナー（ロイヤルサルーンG）（3-50）
  - エアコンデイシヨナー（除くロイヤルサルーンG）（3-52）
- 80A グロー（FLボツクス（R/B NO. 2））
  - エミツシヨンコントロール（2L-THE）（3-4）
- 30A AM2（FLボツクス（R/B NO. 2））
  - スターテイング & イグニツシヨン（3-3）
- 40A AM1（FLボツクス（R/B NO. 2））
  - スターテイング & イグニツシヨン（3-3）
  - フユーエルヒーター（2L-THE）（3-3）
  - 充電（3-5）
- 60A ABS（FLボツクス（R/B NO. 2））
  - トヨタ電子制御 エアサスペンシヨン（3-10）
  - ABS（3-13）

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

アース一負荷

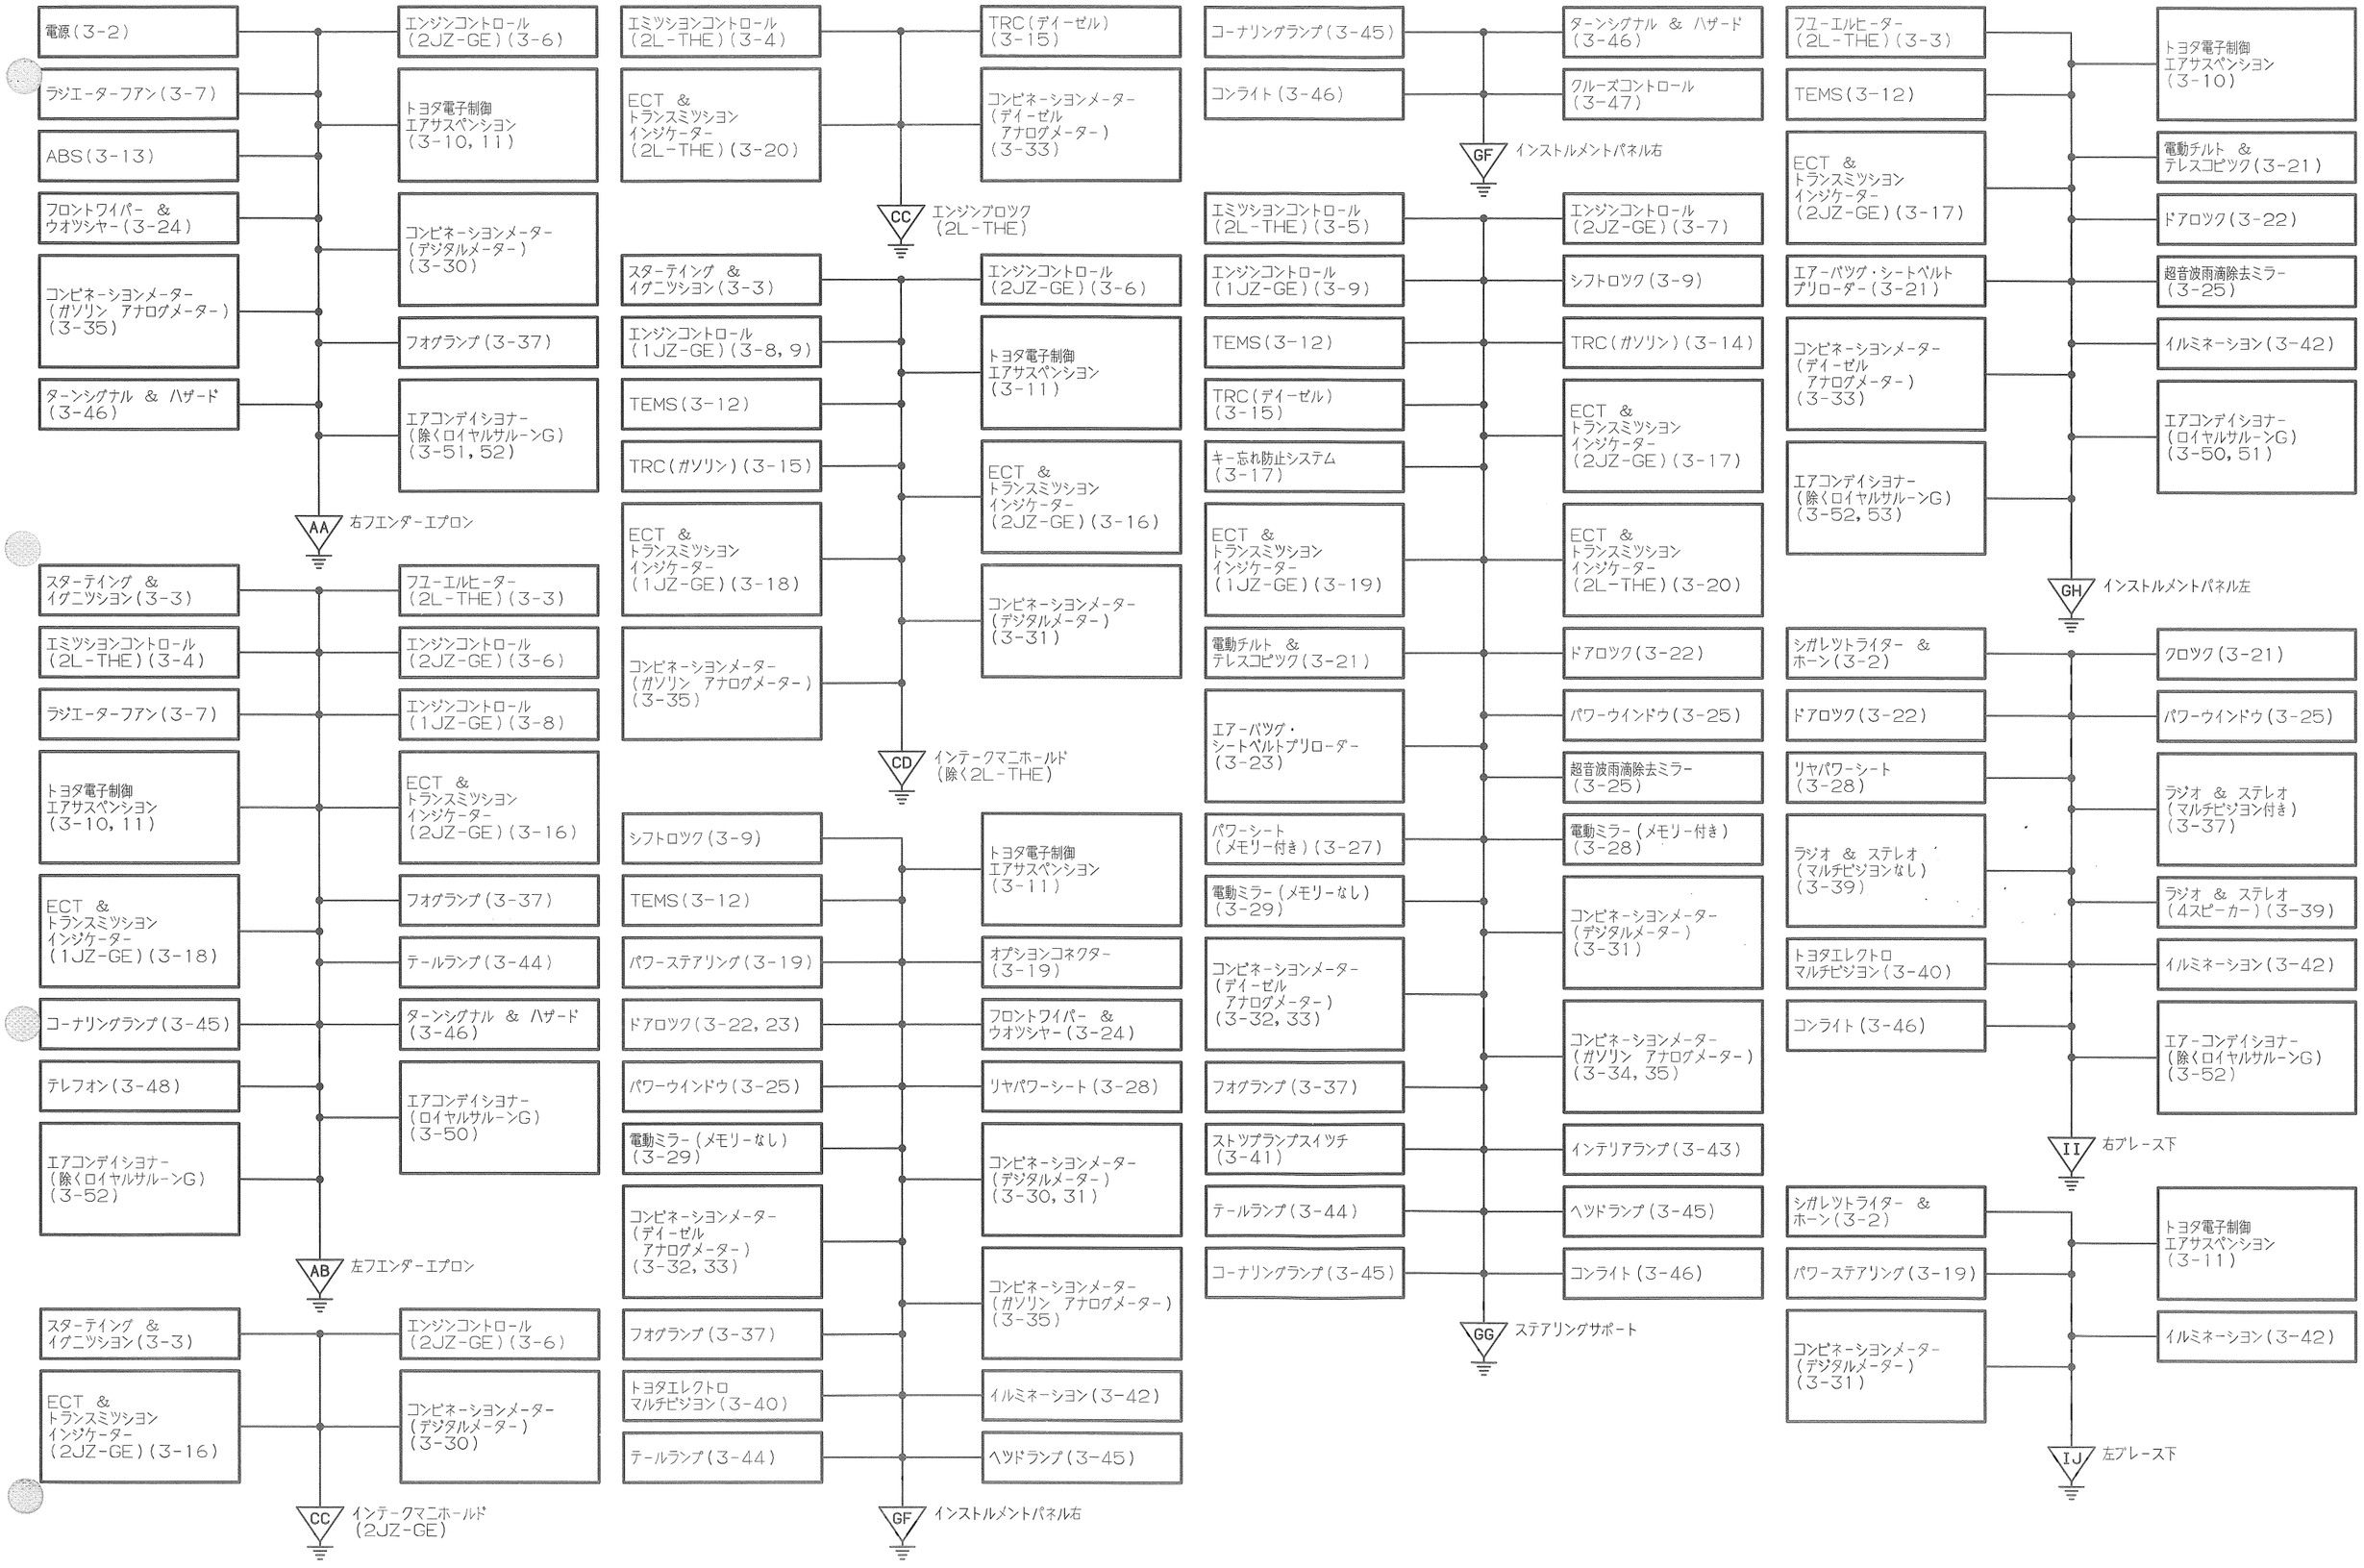

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

アース一負荷

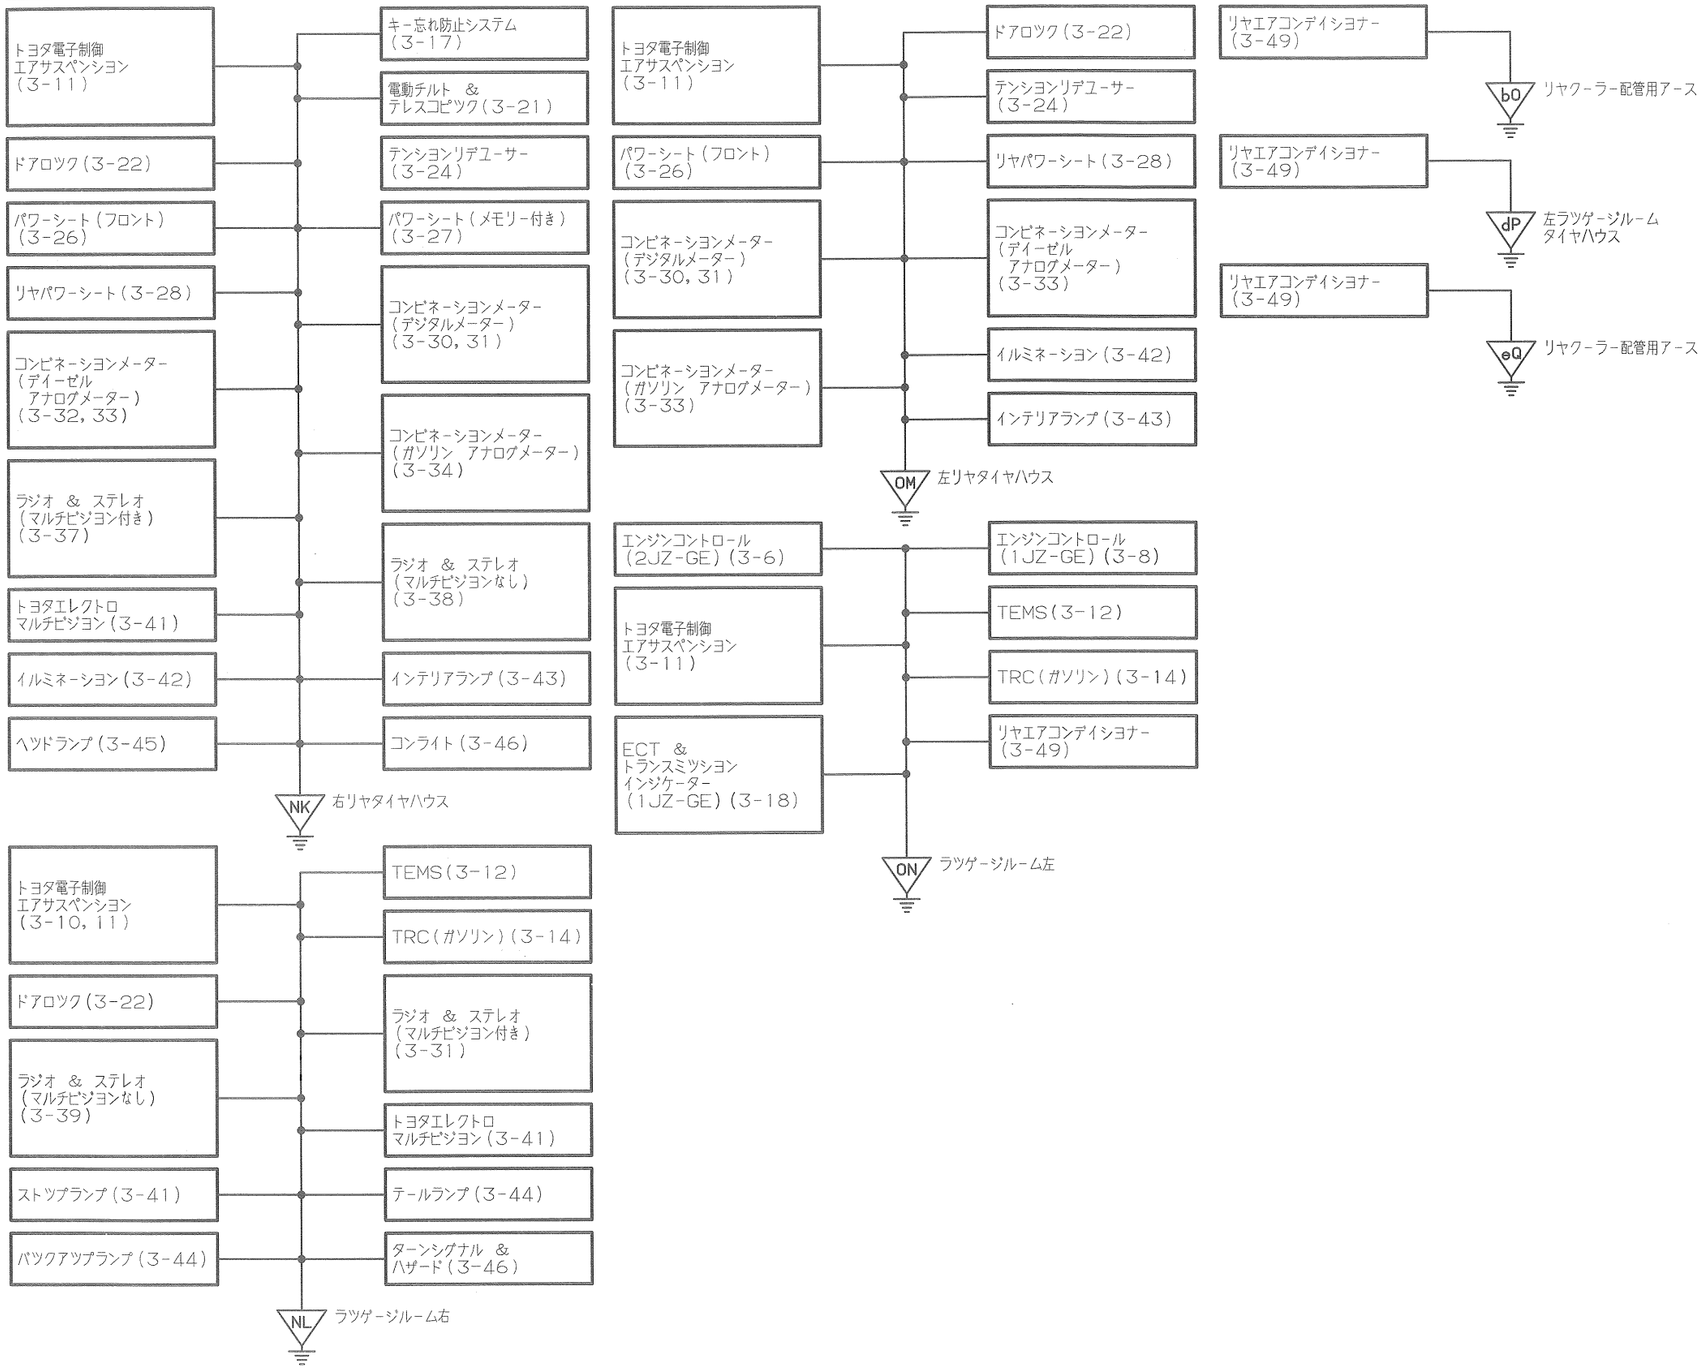

＊ 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

4 共通コネクター

J／B，R／B
J／B No. 1 4-2
J／B No. 3 4-3
R／B No. 2 4-4
FLボックス 4-4

ワイヤ to ワイヤ
ワイヤ to ワイヤ 4-5

('91/10 品番67398)

J/B No. 1 & カセットR/B(右カウルサイド)

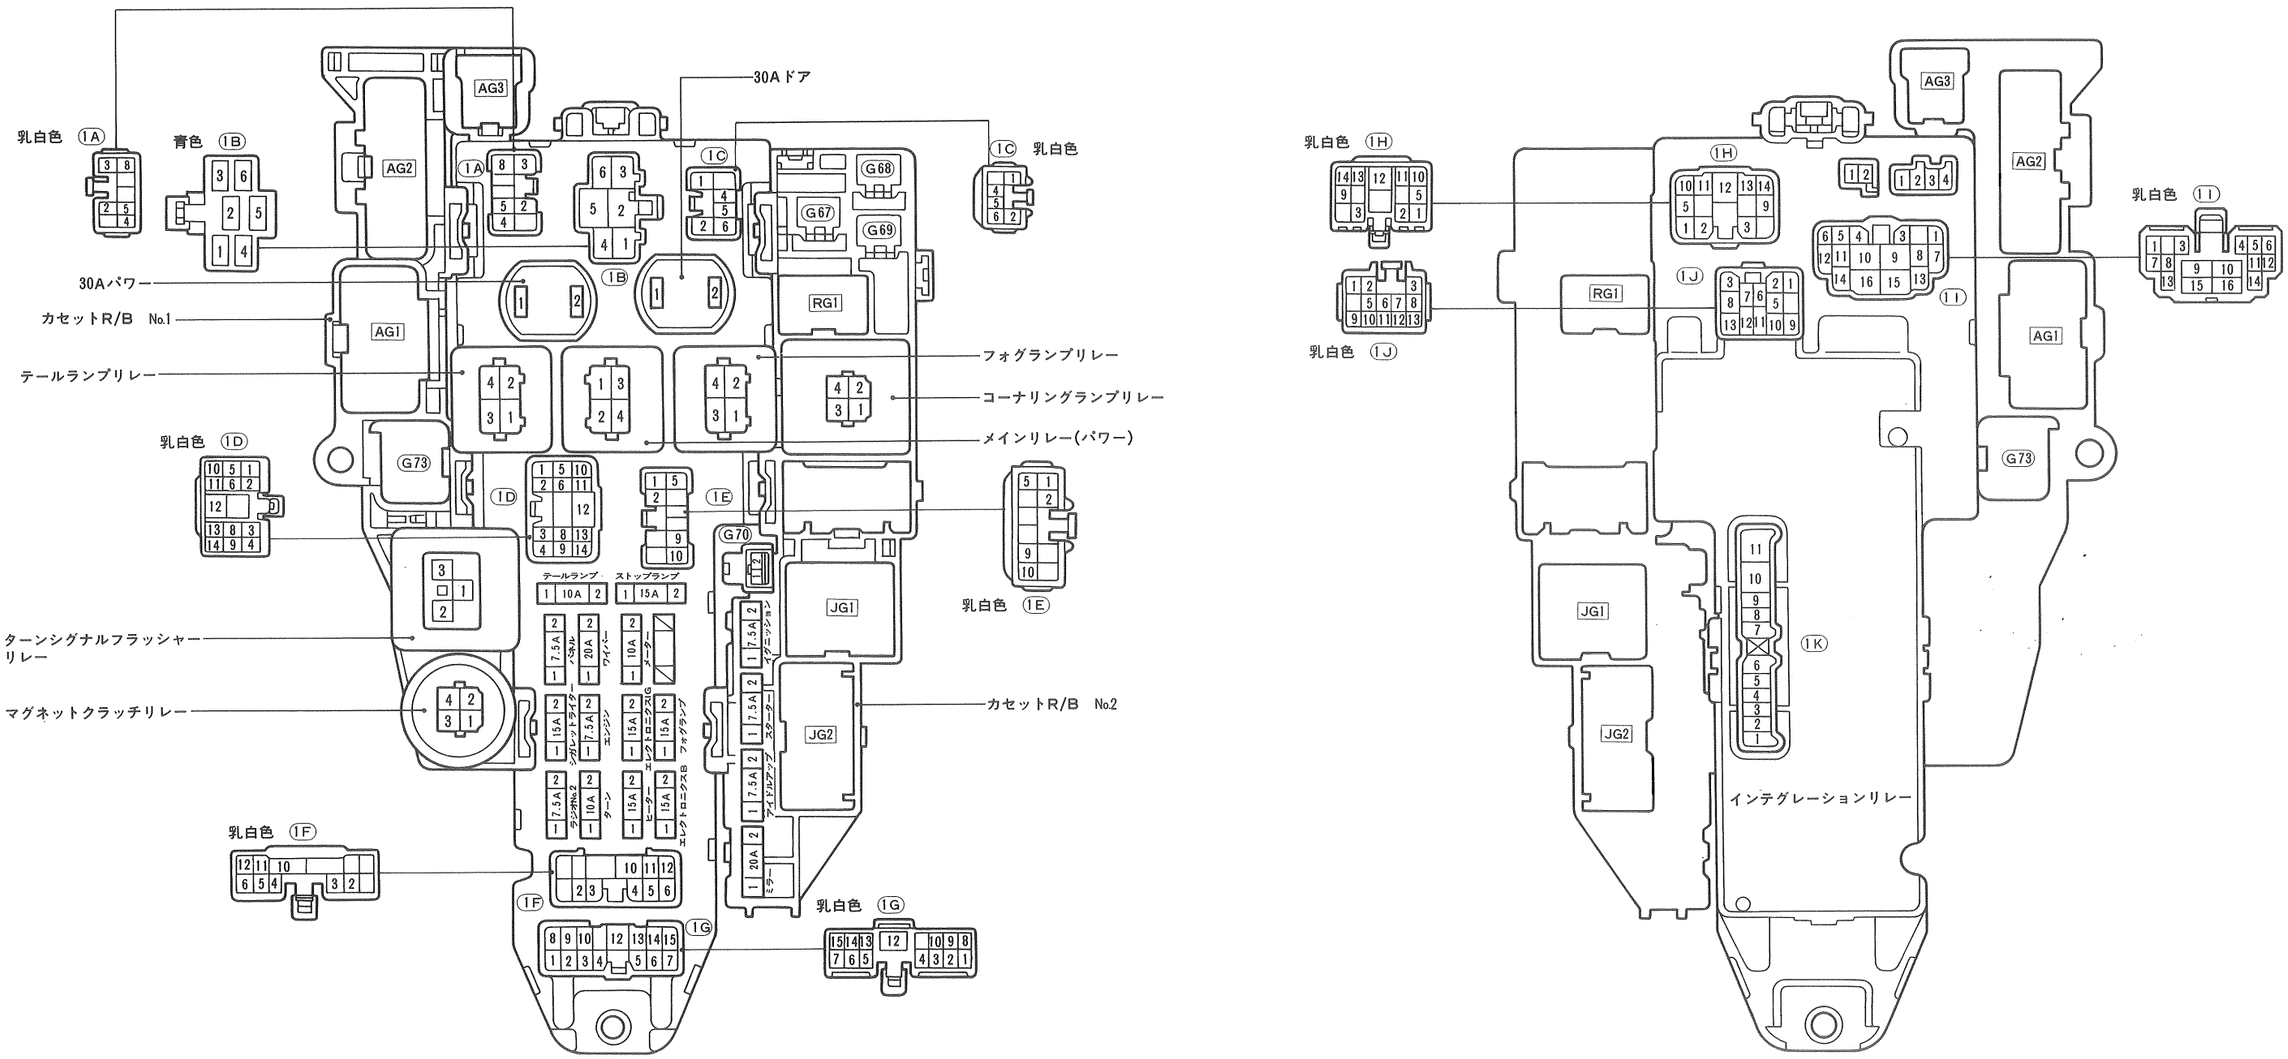

J/B No.1内部回路

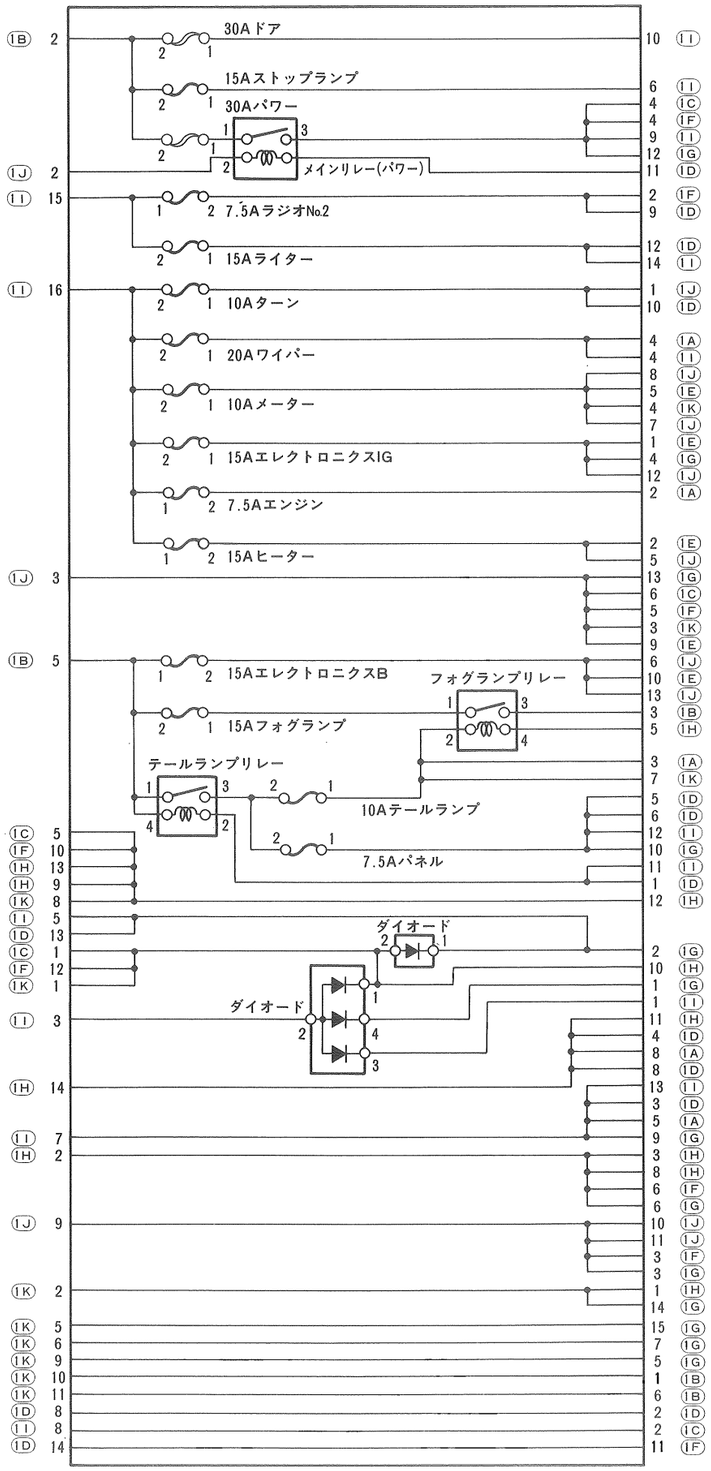

J/B No.3(インストルメントパネル中央)

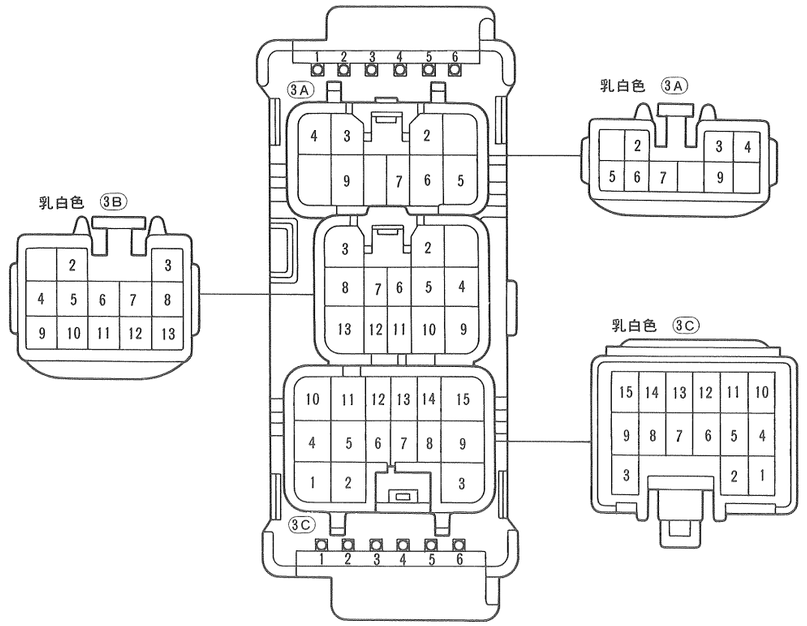

J/B No.3内部回路

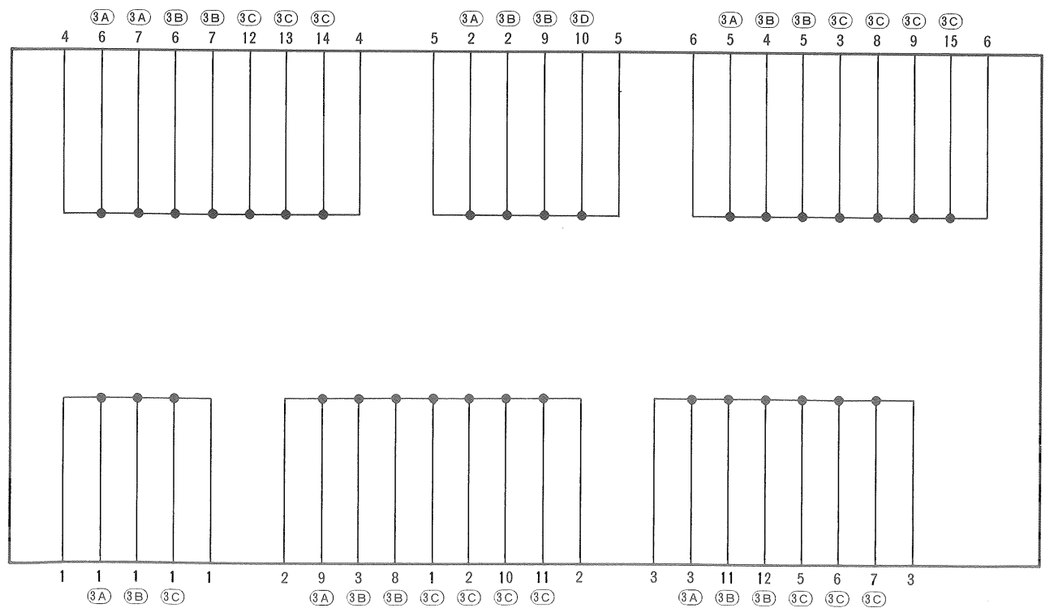

R/B No.2

R/B No.2(エンジンルーム左)

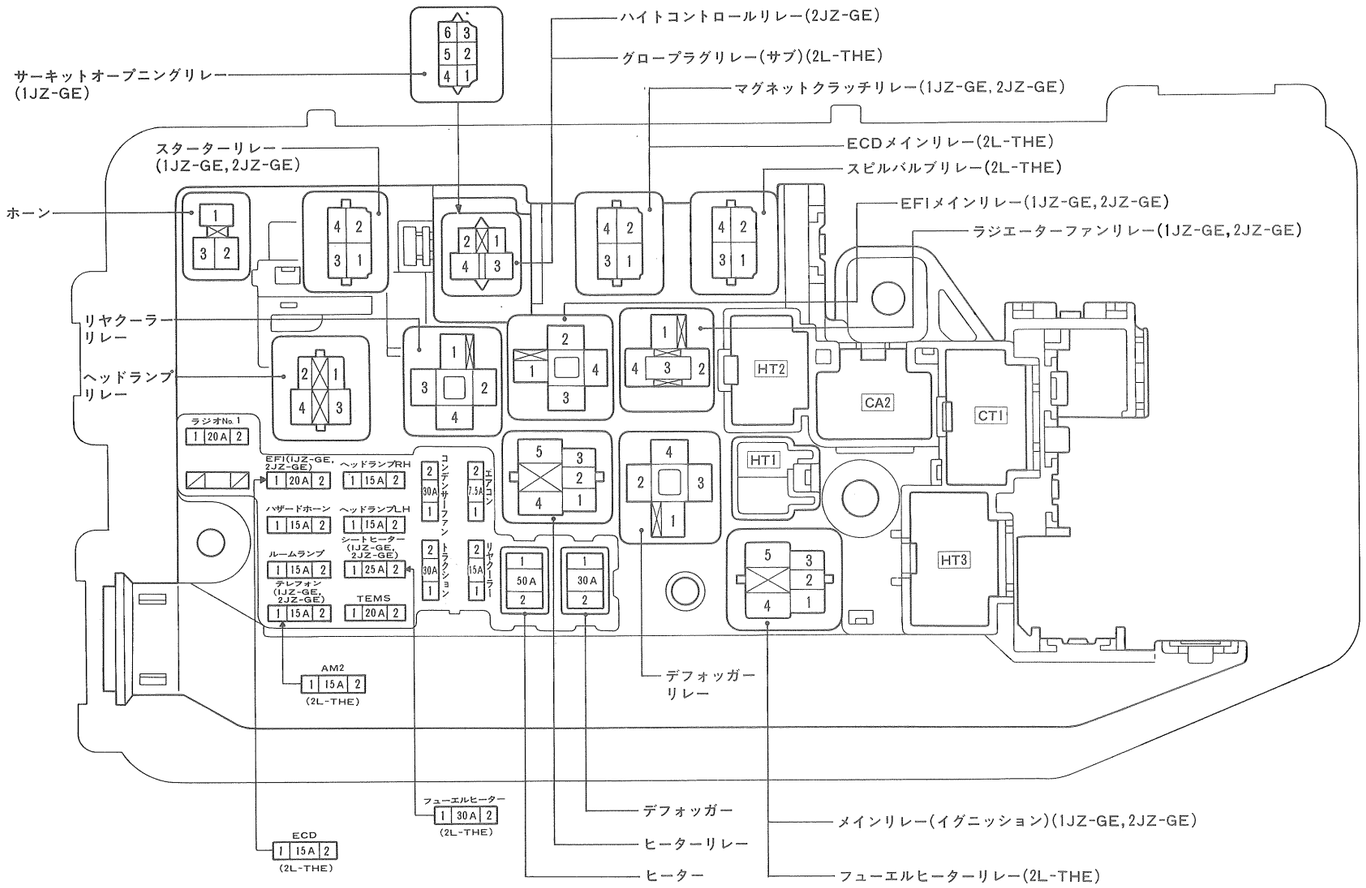

FLボックス

FLボックス(バッテリー+端子)

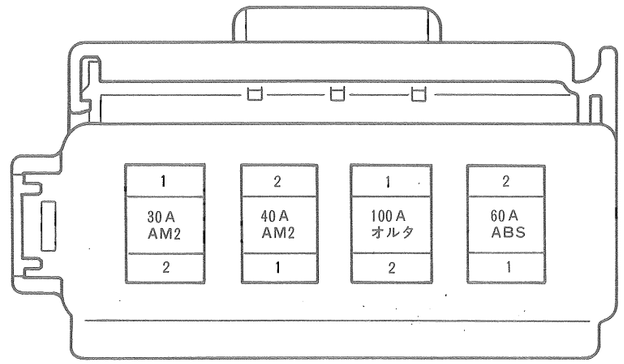

灰色 AB1

橙色 AG1

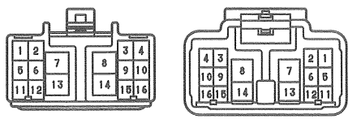

青色 AG2



乳白色 AG3



乳白色 AT1



濃灰色 CA1



黒色 CA2



乳白色 CA3

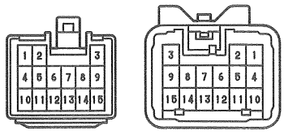

灰色 CF1



灰色 CF2

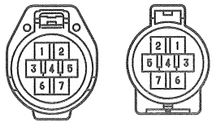

灰色 CF3



灰色 CF4



黒色 CT1



橙色 GN1



乳白色 GN2



乳白色 GN3

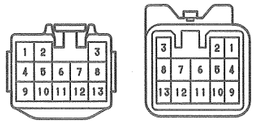

乳白色 GO1

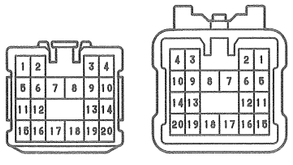

青色 GO2

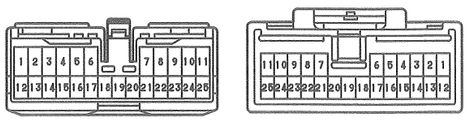

乳白色 GO3

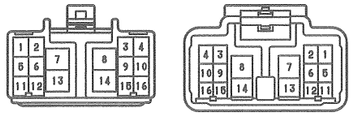

黄色 GO4

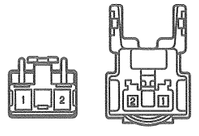

乳白色 HA1

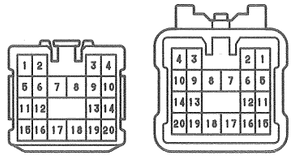

乳白色 HA2



乳白色 HC1



濃灰色 HC2

濃灰色 HC3



橙色 HG1

乳白色 HG2



青色 HG3



青色 HG4



青色 HG5



黒色 HT1



濃灰色 HT2

濃灰色 HT3

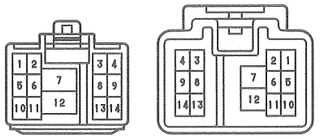

乳白色 IG1



乳白色 IG2



乳白色 IG3



青色 IG4



青色 JG1

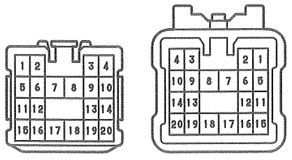

乳白色 JG2



4

ワイヤ to ワイヤ

乳白色 JN1



青色 KG1

乳白色 KG2

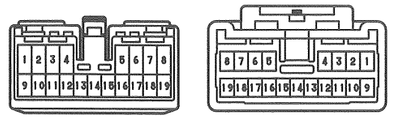

乳白色 LN1
乳白色 MO1

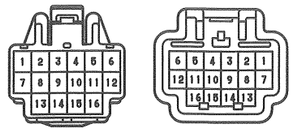

乳白色 NI1

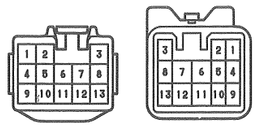

青色 NI2



橙色 NO1

乳白色 NP1
乳白色 OP1

乳白色 NQ1

乳白色 NS1

乳白色 OI1

乳白色 OH1

青色 OH2

青色 ON1

黄色 ON2

乳白色 OQ1

乳白色 PU1

乳白色 PV1

乳白色 QO1

青色 RG1

青色 dQ1

('91/10 品番67398)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	ＡＢＳアクチュエーター	A 9	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳアクチュエーター	A 10	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳアクチュエーター	A 12	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳアクチュエーター	A 13	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳコンピューター	A 52	3-15,16,19,20,31	2-17
	ＡＢＳコンピューター	A 53	3-13,20	2-17
	ＡＢＳコンピューター	G 54	3-10,13,14,32,35,40	2-17
	ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＬＨ	A 46	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳスピードセンサーＦＲ・ＲＨ	A 7	3-13	2-3,7,11
	ＡＢＳリヤスピードセンサー	C 22	3-13,20	2-3,11
	ＡＢＳリレー	A 14	3-2,13	2-3,7,11
	ＡＢＳリレー	A 15	3-13	2-3,7,11
	Ａ／Ｔ ＆ ＡＢＳスピードセンサー	F 3	3-13,18	2-7
	Ａ／Ｔ油温センサー	F 5	3-7,16	2-3
B	ＢＩ－ＬＥＶＥＬダンパーサーボ	a 2	3-50,52	2-16
C	ＣＤ－ＲＯＭプレーヤー	N 22	3-41	2-22
	ＣＤオートチェンジャー	N 9	3-36,38	2-22
	ＣＤオートチェンジャー	N 10	3-36,38	2-22
	C_0ドラムスピードセンサー	C 19	3-17	2-3
	C_2ドラムスピードセンサー	F 6	3-17	2-3
E	ＥＣＴソレノイド	C 52	3-20	2-11
	ＥＣＴソレノイド	F 4	3-18,47	2-7
	ＥＣＴソレノイド ＆ リニアソレノイド	C 20	3-17,47	2-3
	ＥＣＴソレノイド ＆ リニアソレノイド	C 21	3-16,47	2-3
F	ＦＬオルタ	A 50		2-4,8,12
	ＦＬメイン	A 34		2-3,7,11
	ＦＬメイン	A 49	3-2,3,45,46	2-4,8,12
J	Ｊ／Ｃ No.1（Ｌ／２Ｌ－ＴＨＥ）, Ｊ／Ｃ No.2（２Ｌ－ＴＨＥ）	G 66	3-13,17,21,22,24,25,31,34 3-36,38,39,43,45,46,47	2-17
	Ｊ／Ｃ No.10	G 15	3-4,6,8,13,14,15,16,17,18 3-19,21,22,29,30,32,34,35 3-40,43,44	2-16
	Ｊ／Ｃ No.11	G 17	3-7,9,10,12,13,14,20,21,27 3-30,32,34,36,40	2-16
	Ｊ／Ｃ No.12	G 72	3-10,12,13,14,15,23,31,32 3-34,40,47,51,53	2-17
	Ｊ／Ｃ No.13	I 5	3-19,22,26,31,33,35,50,52	2-15
	Ｊ／Ｃ No.14	I 6	3-2,10,11,19,31,36,42,48,50 3-51,52	2-15
	Ｊ／Ｃ No.15	I 10	3-2,9,21,28,40,42,48,50,52	2-16
	Ｊ／Ｃ No.16	I 9	3-2,21,22,25,28,41,42,50,52	2-16
	Ｊ／Ｃ No.17	N 23	3-41,48	2-22
	Ｊ／Ｃ No.18	N 24	3-41,48	2-22
	Ｊ／Ｃ No.21	M 6	3-22,28,42	2-21
	Ｊ／Ｃ No.22	L 6	3-22,28,42	2-21
	Ｊ／Ｃ No.23	C 41	3-4,7,8,14,18	2-15
	Ｊ／Ｃ No.24	C 37	3-3,4,6,8,16,18,20	2-4,8,12
	Ｊ／Ｃ No.3	G 65	3-9,10,12,13,14,21,22,24,29 3-38,44,45,46,47,48	2-17
J	Ｊ／Ｃ No.4	G 64	3-7,9,13,15,16,17,18,19,21 3-30,33,35,39,40,43,46,47	2-17
	Ｊ／Ｃ No.5	G 63	3-6,8,16,17,18,21,22,25,28 3-35,36,37,38,40,45	2-17
	Ｊ／Ｃ No.6	G 33	3-3,4,8,9,13,14,18,20,21,22 3-25,32,40,42,45,47	2-17
	Ｊ／Ｃ No.7	G 34	3-9,12,13,15,21,22,24,40,45 3-50,52	2-17
	Ｊ／Ｃ No.8	G 19	3-4,5,9,10,12,15,20,22,28 3-30,32,35,40,46	2-16,19
	Ｊ／Ｃ No.9	G 18	3-3,4,5,7,9,11,12,19,20,21 3-22,25,26,31,33,34,35,40 3-43,47,48,50,52	2-16,19
	Ｊ／Ｃ （アースNo.19）	G 62	3-9,11,12,19,21,22,24,25,28 3-30,33,34,37,41,42,44,45 3-46,47	2-17
	Ｊ／Ｃ （アースNo.20）	G 13	3-3,10,12,14,17,21,22,24,25 3-33,42,50,52	2-15
O	Ｏ／Ｄメインスイッチ	G 32	3-17,19,20,31,32,35,42	2-16
	O_2センサー	C 45	3-8	2-8
	O_2センサーNo.1	C 8	3-6	2-4
	O_2センサーNo.2	C 9	3-7	2-4
T	ＴＤＣＬ	G 56	3-4,7,9,10,12,13,14,15,16 3-18,20,23,31,40,47,51,53	2-17
	ＴＲＣコンピューター	G 83	3-13,15	2-15
	ＴＲＣコンピューター	G 84	3-15,20	2-15
	ＴＲＣコンピューター（除く２Ｌ－ＴＨＥ）	O 11	3-10,13,14,16,18,30,32,35	2-22
	ＴＲＣコンピューター（除く２Ｌ－ＴＨＥ）	O 12	3-14,30,32,35	2-22
	ＴＲＣリレー	A 5	3-14	2-3,7
	ＴＲＣリレー	A 54	3-14	2-3,7
V	ＶＣＶ	C 62	3-4	2-12
	ＶＳＶ No.1（吸気絞り）	C 70	3-4	2-12
	ＶＳＶ No.2（吸気絞り）	C 53	3-4	2-12
	ＶＳＶ（ＥＧＲ）	C 54	3-4	2-12
	ＶＳＶ（エバポパージ）	C 34	3-6,8	2-4,8
	ＶＳＶ（可変吸気）	C 35	3-6,8	2-4,8
	ＶＳＶ（ラジエーターシャッター）	A 58	3-5	2-11
	ＶＴＲアダプター	I 40	3-41	2-16
ア	アイドルスピードコントロールバルブ	C 6	3-6,8,16,18	2-4,8
	アウターミラーコントロールコンピューター	G 10	3-21,25,27,28	2-15
	アウターミラーコントロールコンピューター	G 11	3-28	2-15
	アウターミラーコントロールリレー	G 51	3-29	2-17
	アウターミラースイッチ	J 5	3-25,28,29	2-21
	足元照明ＬＨ	G 4	3-43	2-15
	足元照明ＲＨ	G 55	3-43	2-17
	圧力スイッチ	A 44	3-7,51,53	2-3,7
	圧力スイッチ	A 63	3-53	2-11
	アブソーバーコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ	C 29	3-10,12	2-4
	アブソーバーコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ	C 4	3-10,12	2-4
	アブソーバーコントロールコンピューター	G 74	3-12	2-15

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
ア	アブソーバーコントロールコンピューター	G 75	3-12,32,34	2-15
	アブソーバーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ	G 30	3-11,12,14,15,17,19,20,30 3-34,42	2-16
	アンテナアンプLH	N 26	3-41	2-22
	アンテナアンプRH	N 27	3-41	2-22
	アンテナアンプ(L/CRT)	I 18	3-38	2-19
	アンテナアンプ(4SP)	I 18	3-39	2-19
イ	イグナイター	C 1	3-3,30,51,53	2-4,8
	イグニッションコイル	C 2	3-3	2-4,8
	イグニッションスイッチ	G 48	3-2,3,4,5,6,8,17,20,21,22	2-17
	インジェクターNo.1	C 11	3-6,8,40	2-4,8
	インジェクターNo.2	C 12	3-6	2-4
	インジェクターNo.2	C 46	3-8	2-8
	インジェクターNo.3	C 13	3-6,8	2-4,8
	インジェクターNo.4	C 14	3-6	2-4
	インジェクターNo.4	C 47	3-8	2-8
	インジェクターNo.5	C 15	3-6,8	2-4,8
	インジェクターNo.6	C 16	3-6	2-4
	インジェクターNo.6	C 48	3-8	2-8
	インテグレーションリレー	G 71	3-9,11,12,13,15,20,31,35,41 3-44,45,47	2-17
ウ	ウーハースピーカー	N 12	3-36,38	2-22
	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	C 30	3-30,33,35	2-4,8,12
	ウォッシャーモーター	A 26	3-24	2-3,7,11
	ウォッシャーモーター	A 47	3-24	2-3,7,11
	雨滴除去ミラーリレー	G 9	3-25	2-15
エ	エアコンアンプ	G 14	3-6,8,51,53	2-15
	エアコンコントロールスイッチ(後席用)	I 28	3-42,52	2-16
	エアコンコンピューター	I 24	3-42,50,52	2-16,19
	エアコンコンピューター	I 25	3-50,52	2-16,19
	エアコンコンピューター	I 26	3-4,17,33,35,41,48,49,50,52	2-16,19
	エアコンコンピューター	I 27	3-31,42,49,50,52	2-16,19
	エアコンフロントコントロールスイッチ(L/CRT)	I 23	3-42,50,52	2-19
	エアソレノイドバルブ	A 41	3-10	2-3
	エアバッグ(ステアリングホイールパッド)	G 47	3-23	2-17
	エアミックスダンパーサーボ	a 1	3-50,52	2-16
	エキゾーストバルブコントロールモーター	O 10	3-6	2-22
	エバポ後センサー	G 16	3-50,52	2-16
	エンジンアース	E 2		2-3,7,11
	エンジンオイルレベルセンサー	C 28	3-31,35	2-4
	エンジンオイルレベルセンサー	C 49	3-35	2-8
	エンジンコントロールコンピューター(除く2L-THE)	G 82	3-4,14,15,18,20,33,47,53	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(1JZ-GE)	C 42	3-3,8,13,18,35	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(1JZ-GE)	C 43	3-3,8,14,18,35,47	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(1JZ-GE)	C 44	3-8,14,18	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	C 39	3-3,6,14,16,35	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	C 40	3-3,6,14,16,47	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	G 7	3-6,14,16,29,31	2-15
エ	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	G 8	3-6,10,12,13,16,30,35,47,51 3-53	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(2L-THE)	C 50	3-4,15,20,33	2-15
	エンジンコントロールコンピューター(2L-THE)	C 51	3-4,15,20	2-15
オ	オイルプレッシャースイッチ	A 59	3-32	2-12
	オイルプレッシャースイッチ	C 24	3-31,35	2-4,8
	オプションコネクター	G 57	3-19,31,33,35	2-17
	オプション端子	G 73	3-2	2-17
	オルタネーター	A 23	3-5	2-4,8
	オルタネーター	A 24	3-5,10,30,35,40	2-4,8
	オルタネーター	A 60	3-5,33	2-12
	オルタネーター	A 61	3-5	2-12
カ	カーテシスイッチFR・LH	O 20	3-11,22,31,33,35,43	2-21
	カーテシスイッチFR・RH	N 4	3-11,17,21,22,31,33,34,41 3-43,45,46	2-21
	カーテシスイッチRR・LH	O 3	3-11,22,31,33,35,43	2-22
	カーテシスイッチRR・RH	N 5	3-11,22,31,33,34,43	2-22
	カーテシランプFR・LH	K 6	3-43	2-21
	カーテシランプFR・RH	J 8	3-43	2-21
	カーテシランプRR・LH	M 2	3-43	2-21
	カーテシランプRR・RH	L 2	3-43	2-21
	カーテンモーター	N 6	3-19	2-22
	外気センサー	A 28	3-50,52	2-3,7,11
キ	キーシリンダーランプ	G 45	3-43	2-17
	キーリマインダーリレー	G 59	3-17	2-17
	キーロックソレノイド	G 44	3-9	2-17
	キックダウンスイッチ	G 81	3-7	2-17
	吸気温センサー	A 57	3-4,20	2-11
	吸気温センサー	C 3	3-7,9,16,18	2-4,8
ク	クランクポジションセンサー	C 63	3-4	2-12
	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	A 38	3-44,45	2-3,7,11
	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	A 19	3-44,45	2-3,7,11
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 4	3-47	2-3,7
	クルーズコントロールコンピューター	G 37	3-18,31,32,35,47	2-17
	グローブボックスランプ	I 7	3-42	2-15
	グローブボックスランプスイッチ	I 3	3-42	2-15,19
	グロープラグ	C 71	3-4	2-12
	グロープラグ	C 72	3-4	2-12
	グロープラグリレー(メイン)	A 66	3-4	2-11
	グロープラグレジスター	C 58	3-4	2-12
	グロープラグレジスター	C 59	3-4	2-12
	クロック	I 13	3-21	2-16
コ	コーナーセンサー & フェンダーポール	A 39	3-19	2-3,7,11
	コンデンサー(ラジオ)	C 38	3-3	2-4,8
	コンビネーションスイッチ	G 42	3-2,30,32,34,37,41,44,45,46	2-17
	コンビネーションスイッチ	G 43	3-24,45,46,47,48	2-17
	コンビネーションメーター(アナログ)	G 77	3-3,4,12,15,17,19,20,32,34 3-42,45,46	2-17
	コンビネーションメーター(アナログ)	G 78	3-4,5,20,32,34,42,43,53	2-17

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
コ	コンビネーションメーター（アナログ）	G 79	3-4,5,7,8,12,13,15,19,22,32 3-34,40,45,46,47,48	2-17
	コンビネーションメーター（アナログ）	G 80	3-4,7,9,13,15,17,18,23,32 3-34,41,44,45,47	2-17
	コンビネーションメーター（デジタル）	G 20	3-3,5,7,10,13,15,17,19,22 3-30,40,41,42,43,44,45,46 3-47,48	2-17
	コンビネーションメーター（デジタル）	G 21	3-5,10,17,23,30,41,42,45,46	2-17
	コンビネーションメーター（デジタル）	G 22	3-7,13,17,30,44,45,47,50,53	2-17
	コンビネーションメーター（デジタル）	G 23	3-30,43,50,52	2-17
	コンプレッサーモーター	A 43	3-10	2-3
	コンライトリレー	I 16	3-41,46	2-17
サ	サイドターンLH	A 36	3-46	2-3,7,11
	サイドターンRH	A 20	3-46	2-3,7,11
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・LH	A 40	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター FR・RH	A 18	3-11	2-3
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・LH, アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	O 14	3-11,12	2-22
	サスペンションコントロールアクチュエーター RR・RH, アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	N 13	3-11,12	2-22
	サスペンションコントロールンコンピューター	G 2	3-10,13,14	2-15
	サスペンションコントロールンコンピューター	G 3	3-10,16	2-15
	サスペンションコントロールンコンピューター（エアサス付き） & TEMSコンピューター（エアサスなし）	G 1	3-10,16,31	2-15
	サスペンション制御スイッチ	I 1	3-10	2-15,19
	サブスロットルポジションセンサー	C 7	3-9,14,16,18,31	2-4,8
シ	シートベルトプリローダーLH	O 22	3-23	2-21
	シートベルトプリローダーRH	N 3	3-23	2-21
	シフトロックコントロールリレー	G 31	3-9	2-16
	車高調整用コネクター	O 16	3-10	2-22
	ショートコネクター	G 60	3-30,33,35,47	2-17
	ショートコネクター	G 61	3-30,33,35,47	2-17
	ショートコネクター（エアバッグ）	O 17	3-23	2-22
ス	水温スイッチNo.1	C 67	3-5	2-12
	水温スイッチNo.2	C 68	3-5	2-12
	水温スイッチ（ラジエーターファン）	B 2	3-7	2-3,7
	水温センサー	a 3	3-50,52	2-16
	水温センサー	C 31	3-4,7,9,16,18,20	2-4,8,12
	スインググリル	I 11	3-42,50,52	2-16
	スターター	C 32	3-3	2-4,8
	スターター	C 60	3-3	2-12
	スターター	D 2	3-3	2-3,7,11
	スターターリレー	A 65	3-3	2-11
	ステアリングセンサー	G 46	3-11,12,40	2-17

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
ス	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし）, ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	N 16	3-36,38,48	2-22
	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし）, ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	N 17	3-36,38	2-22
	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし）, ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	N 18	3-36,38,48	2-22
	ストップランプスイッチ	G 49	3-9,10,12,13,14,15,20,27,40 3-41,47	2-17
	スピードメーターセンサー	C 23	3-19,30,33,35,47	2-3,11
	スピードメーターセンサー	F 2	3-35,47	2-7
	スモークセンサー（ロイヤルサルーンG）	b 1	3-49	2-22
	スライドポジションセンサー（メモリー付き）	P 14	3-27	2-24
	スロットルバルブモーター	C 10	3-14	2-4,8
	スロットルポジションセンサー	C 69	3-4,15,20	2-12
セ	センターエアバッグセンサー	A 51	3-23	2-16
	センターエアバッグセンサー	G 28	3-23,31,32,34	2-16
	センターエアバッグセンサー	H 1	3-23,31	2-16
	センターストップランプ	N 19	3-41	2-22
タ	ターボプレッシャーセンサー	C 55	3-4,20	2-12
	ダイアグノーシスコネクター	A 55	3-3,8,18,23,40,47,53	2-7
	ダイアグノーシスコネクター	A 67	3-3,4,15,23,53	2-11
	ダイアグノーシスコネクター	C 25	3-6,10,12,13,16,23,31,40,47 3-51,53	2-4
	ダイオード（クルーズコントロール）	G 69	3-12,13,15,17,40	2-17
	ダイオード（コーナリングランプ）	G 68	3-45,46	2-17
	ダイオード（電気負荷アイドルアップ）	G 67	3-6,8	2-17
	ダイオード（リヤパーソナルランプ）	R 1	3-43	2-21
チ	チルト & テレスコピックコンピューター	G 35	3-21,27	2-17
	チルト & テレスコピックコンピューター	G 36	3-21,27,28,32	2-17
	チルトセンサー & モーター	G 41	3-21	2-17
ツ	ツイータースピーカーLH	K 3	3-36,38	2-21
	ツイータースピーカーRH	J 3	3-36,38	2-21
テ	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	I 36	3-36	2-16
	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	I 37	3-36	2-16
	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	I 38	3-36	2-16
	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	I 39	3-36,41,42	2-16
	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	C 66	3-4	2-12
	ディストリビューター	C 5	3-3	2-4,8
	テレスコピックセンサー & モーター	G 38	3-21	2-17
	テレビジョンチューナー	N 25	3-36,41	2-22
	テレフォンコンピューター	O 6	3-48	2-22
	テレフォンコンピューター	O 7	3-36,48	2-22
	テレフォンコンピューター	O 8	3-35,36,41,48,50,52	2-22
	電磁スピル弁	C 61	3-4	2-12
ト	ドアコントロールスイッチ（パワーウインドゥマススイッチ）	J 6	3-22,25	2-21
	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用）	J 11	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターFR・LH	K 8	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターFR・RH	J 10	3-22	2-21
	ドアコントロールモーターRR・LH	M 1	3-22	2-21

索引(部品名称順)

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
ト	ドアコントロールモーターＲＲ・ＲＨ	L 1	3-22	2-21
	ドアコントロールリレー	G 52	3-13,22,25,28,31,33,35	2-17
	ドアコントロールレシーバー	N 8	3-22	2-22
	トラクションブレーキアクチュエーター	A 8	3-14	2-3,7
ナ	内外気切り替えダンパーサーボ	G 6	3-50,52	2-15
	内気センサー	I 15	3-50,52	2-16,19
	ナビゲーションレシーバー	N 21	3-41	2-22
ニ	日射センサー	I 8	3-50,52	2-15
ノ	ノイズフィルター	G 12	3-17,41	2-15
	ノックセンサーＮｏ．１	C 27	3-7,9	2-4,8
	ノックセンサーＮｏ．２	C 33	3-7,9	2-4,8
ハ	パーキングブレーキスイッチ	G 24	3-13,19,30,33,35,40,47	2-16
	排気温センサー	N 1	3-7,9	2-22
	排気ダンパー切り替えサーボ（ロイヤルサルーンＧ）	b 10	3-49	2-22
	ハイトコントロールセンサー	O 15	3-10	2-22
	ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＬＨ	A 45	3-10	2-3
	ハイトコントロールセンサーＦＲ・ＲＨ	A 6	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド（フロント）	A 42	3-10	2-3
	ハイトコントロールソレノイド（リヤ）	N 15	3-10	2-22
	バキュームセンサー	C 36	3-7,9,16,18	2-4,8
	ハザードスイッチ	I 12	3-30,32,34,42,46	2-16
	バックアップランプＬＨ	S 4	3-43,44	2-22
	バックアップランプＲＨ	S 1	3-44	2-22
	バックアップランプスイッチ　＆	C 18	3-3,6,12,13,15,16,18,20,21	2-3,11
	ニュートラルスタートスイッチ		3-27,30,32,34,40,44	
	バックアップランプスイッチ　＆	F 1	3-3,8,13,15,34,40	2-7
	ニュートラルスタートスイッチ			
	バックルスイッチＦＲ・ＬＨ	P 5	3-24	2-24
	バックルスイッチＦＲ・ＬＨ	P 25	3-24	2-25
	バックルスイッチＦＲ・ＲＨ	P 10	3-24,30,32	2-24
	バックルスイッチＦＲ・ＲＨ	P 21	3-24,30	2-25
	バックルスイッチＲＲ・ＬＨ	Q 2	3-24	2-26
	バックルスイッチＲＲ・ＬＨ	Q 5	3-24	2-27
	バックルスイッチＲＲ・ＲＨ	Q 4	3-24	2-27
	バックルスイッチＲＲ・ＲＨ	Q 7	3-24	2-26
	バッテリー　＋	D 1	3-2,3,4,5,7,10,13,44,45,46	2-3,7,7,7,11
			3-50,52	
	バッテリー　－	E 1	3-2,3,4,5,7,10,13,44,45,46	2-3,7,11
			3-50,52	
	バニティーランプ	R 2	3-43	2-21
	パワーウインドゥスイッチＦＲ・ＬＨ	K 5	3-25	2-21
	パワーウインドゥスイッチＲＲ・ＬＨ	M 8	3-25	2-21
	パワーウインドゥスイッチＲＲ・ＲＨ	L 8	3-25	2-21
	パワーウインドゥモーターＦＲ・ＬＨ	K 7	3-25	2-21
	パワーウインドゥモーターＦＲ・ＲＨ	J 7	3-22,25	2-21
	パワーウインドゥモーターＲＲ・ＬＨ	M 3	3-25	2-21
	パワーウインドゥモーターＲＲ・ＲＨ	L 3	3-25	2-21
	パワーシートサブスイッチＬＨ	V 1	3-26	2-24
	パワーシートスイッチＬＨ	P 2	3-26	2-24
	パワーシートスイッチＲＨ	P 26	3-26	2-24

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
ハ	パワーシートスイッチ（メモリー付き）	P 12	3-27	2-24
	パワーシートモーターＬＨ	Q 3	3-28	2-26
	パワーシートモーターＬＨ（スライド）	P 1	3-26	2-24
	パワーシートモーターＬＨ（フロントバーチカル）	P 3	3-26	2-24
	パワーシートモーターＬＨ（リクライニング）	P 6	3-26	2-24
	パワーシートモーターＬＨ（リヤバーチカル）	P 4	3-26	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（スライド）	P 7	3-26	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（スライド）（メモリー付き）	P 17	3-27	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（フロントバーチカル）	P 8	3-26	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（フロントバーチカル）（メモリー付き）	P 15	3-27	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（メモリー付き）	P 16	3-27	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（ランバーサポート）	U 1	3-26,27	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（リクライニング）	P 11	3-26	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（リクライニング）（メモリー付き）　＆　ポジションセンサー	P 23	3-27	2-24
	パワーシートモーターＲＨ（リヤバーチカル）	P 9	3-26	2-24
	パワーシートモーターＲＲ・ＲＨ	Q 6	3-28	2-26
	パワーステアリング圧力スイッチ	A 22	3-6	2-4,8
	パワーステアリングコンピューター	I 4	3-19,31,33,35	2-15
	パワーステアリングソレノイド	A 3	3-19	2-3,7,11
フ	フォグランプＬＨ	A 32	3-37	2-3,7,11
	フォグランプＲＨ	A 27	3-37	2-3,7,11
	フューエルセジメンタ	C 56	3-33	2-12
	フューエルセンダーゲージ	N 14	3-30,33,35	2-22
	フューエルヒーター	C 57	3-3	2-12
	フューエルポンプ	O 13	3-6,8,18	2-22
	フューエルポンプコントローラー	O 9	3-6,16	2-22
	ブレーキウォーニングリレー（２Ｌ－ＴＨＥ）	G 76	3-33	2-17
	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	A 56	3-33	2-11
	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	A 1	3-13,30,33,35	2-3,7,11
	プレッシャースイッチ	A 64	3-5	2-11
	ブロワーモーター	b 2	3-49	2-22
	ブロワーモーター	b 3	3-49	2-22
	ブロワーモーターコントローラー	G 5	3-50,52	2-15
	フロントエアバッグセンサーＬＨ	H 2	3-23	2-3,7
	フロントエアバックセンサーＲＨ	A 16	3-23	2-3,7,11
	フロントシガレットライター	I 17	3-2,42	2-16,19
	フロントスピーカーＬＨ	K 4	3-36,38,39	2-21
	フロントスピーカーＲＨ	J 4	3-36,38,39	2-21
	フロントセンタースピーカー	I 14	3-36,38	2-16
	フロントターンＬＨ	A 37	3-46	2-3,7,11
	フロントターンＲＨ	A 21	3-46	2-3,7,11
	フロントバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）	P 13	3-27	2-24
	フロントハンドセットテレフォン	O 18	3-48	2-16
	フロントハンドセットテレフォン	O 19	3-48	2-16
ヘ	ヘッドランプＬＨ	A 33	3-45	2-3,7,11
	ヘッドランプＲＨ	A 25	3-45	2-3,7,11
ホ	ホーンＬＨ	A 30	3-2	2-3,7,11

	部品名	コネクターNo.	システム別配線図ページ	配線艤装図ページ
ホ	ホーンＲＨ	Ａ　２９	3-2	2-3,7,11
	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）	Ｐ　１８	3-21,27,28	2-24
	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）	Ｐ　１９	3-27	2-24
	補正抵抗（ＶＲＰ）	Ｃ　６４	3-4,20	2-12
	補正抵抗（ＶＲＴ）	Ｃ　６５	3-4,20	2-12
マ	マイクロホン	Ｇ　４０	3-48	2-17
	マグネチックフィールドセンサー	Ｒ　　５	3-40	2-21
	マグネットクラッチ	Ａ　６２	3-53	2-12
	マグネットクラッチ　＆　ロックセンサー	Ｃ　２６	3-51,53	2-4,8
	マグネットクラッチバルブ	ｂ　　５	3-49	2-22
	マルチディスプレイ	Ｉ　３３	3-31,33,35,40	2-6
	マルチディスプレイ	Ｉ　３４	3-36,40,48,51,52	2-16
	マルチディスプレイ	Ｉ　３５	3-40	2-16
ミ	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	Ｇ　５０	3-25,28	2-17
ム	無線機	Ｏ　　５	3-48	2-22
メ	メインスロットルポジションセンサー	Ｃ　１７	3-7,9,14,16,18	2-4,8
モ	モードダンパーサーボ	Ｇ　２５	3-50,52	2-16
ユ	油膜取りウォッシャーモーター	Ａ　３１	3-24	2-3,7,11
	油膜取りウォッシャーモーター	Ａ　４８	3-24	2-3,7,11
ラ	ライセンスプレートランプＬＨ	Ｓ　　５	3-44	2-22
	ライセンスプレートランプＲＨ	Ｓ　　２	3-44	2-22
	ライトコントロールリレー	Ｇ　５８	3-44,45	2-17
	ラジエーターファンモーター	Ｂ　　１	3-7,35	2-3,7
	ラジオ　＆　ステレオ（Ｌ／ＣＲＴ）	Ｉ　１９	3-38,42	2-19
	ラジオ　＆　ステレオ（Ｌ／ＣＲＴ）	Ｉ　２０	3-38	2-19
	ラジオ　＆　ステレオ（Ｌ／ＣＲＴ）	Ｉ　２１	3-38	2-19
	ラジオ　＆　ステレオ（Ｌ／ＣＲＴ）	Ｉ　２２	3-38	2-19
	ラジオ　＆　ステレオ（４ＳＰ）	Ｉ　３１	3-39,42	2-19
	ラジオ　＆　ステレオ（４ＳＰ）	Ｉ　３２	3-39	2-19
	ラジオレシーバー	Ｎ　２８	3-36,41	2-22
	ラッゲージオープナーメインスイッチ　＆ ワイヤレスドアロックメインスイッチ	Ｉ　　２	3-22,26	2-15,19
	ラッゲージオープナーモーター	Ｓ　　８	3-26	2-22
	ラッゲージドアオープナースイッチ	Ｊ　　９	3-26	2-21
	ラッゲージルームランプ	Ｎ　１１	3-43	2-22
	ラッゲージルームランプスイッチ	Ｓ　　７	3-36,38,43	2-22
	ラップベルトソレノイドＦＲ・ＬＨ	Ｏ　２１	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドＦＲ・ＲＨ	Ｎ　　２	3-24	2-21
	ラップベルトソレノイドＲＲ・ＬＨ	Ｏ　　１	3-24	2-22
	ラップベルトソレノイドＲＲ・ＲＨ	Ｎ　　７	3-24	2-22
リ	リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＬＨ（フェンダーミラー）	Ａ　３５	3-29	2-3,7,11
	リモートコントロールアクチュエーターＦＲ・ＲＨ（フェンダーミラー）	Ａ　１１	3-29	2-3,7,11
	リモートコントロールアクチュエーターＬＨ（メモリーなし）	Ｋ　　１	3-25,29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターＬＨ（格納ミラー）	Ｋ　　２	3-29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（メモリーなし）	Ｊ　　１	3-25,29	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（メモリー付き）	Ｊ　１２	3-25,28	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（メモリー付き）	Ｋ　　９	3-25,28	2-21
	リモートコントロールアクチュエーターＲＨ（格納ミラー）	Ｊ　　２	3-29	2-21
	リヤウインドゥデフォッガー	Ｏ　　２	3-17	2-22
	リヤコントローラー	Ｉ　２９	3-36,38	2-16
	リヤコンビネーションランプＬＨ	Ｓ　　６	3-41,43,44,46	2-22
	リヤコンビネーションランプＲＨ	Ｓ　　３	3-41,44,46	2-22
	リヤシート戻しスイッチ	Ｇ　２９	3-28,42	2-16
	リヤシガレットライター	Ｉ　３０	3-2,42	2-16
	リヤスピーカーＬＨ	Ｍ　　４	3-36,38,39	2-21
	リヤスピーカーＲＨ	Ｌ　　４	3-36,38,39,48	2-21
	リヤパーソナルランプＬＨ	Ｒ　　４	3-43	2-21
	リヤパーソナルランプＲＨ	Ｒ　　３	3-43	2-21
	リヤバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）	Ｐ　２２	3-27	2-24
	リヤ灰皿照明ＬＨ	Ｍ　　５	3-42	2-21
	リヤ灰皿照明ＲＨ	Ｌ　　５	3-42	2-21
	リヤパワーシートスイッチＬＨ	Ｍ　　７	3-28	2-21
	リヤパワーシートスイッチＲＨ	Ｌ　　７	3-28	2-21
	リヤハンドセットテレフォン	ｆ　　１	3-48	2-26
	リヤヒーター優先ダンパーサポート	Ｇ　２７	3-50	2-16
	リヤブロワーリレー（ＨＩ）	ｂ　　８	3-49	2-22
	リヤブロワーリレー（ＬＯ）（ロイヤルサルーンＧ）	ｂ　　９	3-49	2-22
	リヤメインリレー	ｂ　　７	3-49	2-22
	リヤレジスター（ロイヤルサルーンＧ）	ｂ　　４	3-49	2-22
	リヤレジスター（除くロイヤルサルーンＧ）	ｂ　１１	3-49	2-22
ル	ルームランプ　＆　マップランプ	Ｒ　　６	3-43	2-21
レ	レオスタット　＆　シートメモリースイッチ（メモリー付き）	Ｇ　３９	3-21,27,30,31,32,34,42	2-17
ワ	ワイパーモーター	Ａ　　２	3-24	2-3,7,11
	ワイパーリレー	Ｇ　５３	3-24	2-17

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	A 1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-13,30,33,35	2-3,7,11
	A 2	ワイパーモーター	3-24	2-3,7,11
	A 3	パワーステアリングソレノイド	3-19	2-3,7,11
	A 4	クルーズコントロールアクチュエーター	3-47	2-3,7
	A 5	TRCリレー	3-14	2-3,7
	A 6	ハイトコントロールセンサーFR・RH	3-10	2-3
	A 7	ABSスピードセンサーFR・RH	3-13	2-3,7,11
	A 8	トラクションブレーキアクチュエーター	3-14	2-3,7
	A 9	ABSアクチュエーター	3-13	2-3,7,11
	A 10	ABSアクチュエーター	3-13	2-3,7,11
	A 11	リモートコントロールアクチュエーターFR・RH (フェンダーミラー)	3-29	2-3,7,11
	A 12	ABSアクチュエーター	3-13	2-3,7,11
	A 13	ABSアクチュエーター	3-13	2-3,7,11
	A 14	ABSリレー	3-2,13	2-3,7,11
	A 15	ABSリレー	3-13	2-3,7,11
	A 16	フロントエアバッグセンサーRH	3-23	2-3,7,11
	A 18	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・RH	3-11	2-3
	A 19	クリアランスランプRH & コーナリングランプRH	3-44,45	2-3,7,11
	A 20	サイドターンRH	3-46	2-3,7,11
	A 21	フロントターンRH	3-46	2-3,7,11
	A 22	パワーステアリング圧力スイッチ	3-6	2-4,8
	A 23	オルタネーター	3-5	2-4,8
	A 24	オルタネーター	3-5,10,30,35,40	2-4,8
	A 25	ヘッドランプRH	3-45	2-3,7,11
	A 26	ウォッシャーモーター	3-24	2-3,7,11
	A 27	フォグランプRH	3-37	2-3,7,11
	A 28	外気センサー	3-50,52	2-3,7,11
	A 29	ホーンRH	3-2	2-3,7,11
	A 30	ホーンLH	3-2	2-3,7,11
	A 31	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-3,7,11
	A 32	フォグランプLH	3-37	2-3,7,11
	A 33	ヘッドランプLH	3-45	2-3,7,11
	A 34	FLメイン		2-3,7,11
	A 35	リモートコントロールアクチュエーターFR・LH (フェンダーミラー)	3-29	2-3,7,11
	A 36	サイドターンLH	3-46	2-3,7,11
	A 37	フロントターンLH	3-46	2-3,7,11
	A 38	クリアランスランプLH & コーナリングランプLH	3-44,45	2-3,7,11
	A 39	コーナーセンサー & フェンダーポール	3-19	2-3,7,11
	A 40	サスペンションコントロールアクチュエーターFR・LH	3-11	2-3
	A 41	エアソレノイドバルブ	3-10	2-3
	A 42	ハイトコントロールソレノイド(フロント)	3-10	2-3
	A 43	コンプレッサーモーター	3-10	2-3
	A 44	圧力スイッチ	3-7,51,53	2-3,7
	A 45	ハイトコントロールセンサーFR・LH	3-10	2-3
	A 46	ABSスピードセンサーFR・LH	3-13	2-3,7,11
	A 47	ウォッシャーモーター	3-24	2-3,7,11
	A 48	油膜取りウォッシャーモーター	3-24	2-3,7,11
	A 49	FLメイン	3-2,3,45,46	2-4,8,12

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	A 50	FLオルタ		2-4,8,12
	A 51	センターエアバッグセンサー	3-23	2-16
	A 52	ABSコンピューター	3-15,16,19,20,31	2-17
	A 53	ABSコンピューター	3-13,20	2-17
	A 54	TRCリレー	3-14	2-3,7
	A 55	ダイアグノーシスコネクター	3-3,8,18,23,40,47,53	2-7
	A 56	ブレーキバキュームウォーニングスイッチ	3-33	2-11
	A 57	吸気温センサー	3-4,20	2-11
	A 58	VSV(ラジエーターシャッター)	3-5	2-11
	A 59	オイルプレッシャースイッチ	3-32	2-12
	A 60	オルタネーター	3-5,33	2-12
	A 61	オルタネーター	3-5	2-12
	A 62	マグネットクラッチ	3-53	2-12
	A 63	圧力スイッチ	3-53	2-11
	A 64	プレッシャースイッチ	3-5	2-11
	A 65	スターターリレー	3-3	2-11
	A 66	グロープラグリレー(メイン)	3-4	2-11
	A 67	ダイアグノーシスコネクター	3-3,4,15,23,53	2-11
B	B 1	ラジエーターファンモーター	3-7,35	2-3,7
	B 2	水温スイッチ(ラジエーターファン)	3-7	2-3,7
C	C 1	イグナイター	3-3,30,51,53	2-4,8
	C 2	イグニッションコイル	3-3	2-4,8
	C 3	吸気温センサー	3-7,9,16,18	2-4,8
	C 4	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・RH	3-10,12	2-4
	C 5	ディストリビューター	3-3	2-4,8
	C 6	アイドルスピードコントロールバルブ	3-6,8,16,18	2-4,8
	C 7	サブスロットルポジションセンサー	3-9,14,16,18,31	2-4,8
	C 8	O_2センサーNo.1	3-6	2-4
	C 9	O_2センサーNo.2	3-7	2-4
	C 10	スロットルバルブモーター	3-14	2-4,8
	C 11	インジェクターNo.1	3-6,8,40	2-4,8
	C 12	インジェクターNo.2	3-6	2-4
	C 13	インジェクターNo.3	3-6,8	2-4,8
	C 14	インジェクターNo.4	3-6	2-4
	C 15	インジェクターNo.5	3-6,8	2-4,8
	C 16	インジェクターNo.6	3-6	2-4
	C 17	メインスロットルポジションセンサー	3-7,9,14,16,18	2-4,8
	C 18	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3,6,12,13,15,16,18,20,21 3-27,30,32,34,40,44	2-3,11
	C 19	C_0ドラムスピードセンサー	3-17	2-3
	C 20	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-17,47	2-3
	C 21	ECTソレノイド & リニアソレノイド	3-16,47	2-3
	C 22	ABSリヤスピードセンサー	3-13,20	2-3,11
	C 23	スピードメーターセンサー	3-19,30,33,35,47	2-3,11
	C 24	オイルプレッシャースイッチ	3-31,35	2-4,8
	C 25	ダイアグノーシスコネクター	3-6,10,12,13,16,23,31,40,47 3-51,53	2-4
	C 26	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-51,53	2-4,8
	C 27	ノックセンサーNo.1	3-7,9	2-4,8
	C 28	エンジンオイルレベルセンサー	3-31,35	2-4

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
C	C 29	アブソーバーコントロールアクチュエーターFR・LH	3-10,12	2-4
	C 30	ウォーターテンパラチャセンダーゲージ	3-30,33,35	2-4,8,12
	C 31	水温センサー	3-4,7,9,16,18,20	2-4,8,12
	C 32	スターター	3-3	2-4,8
	C 33	ノックセンサーNo.2	3-7,9	2-4,8
	C 34	VSV(エバポパージ)	3-6,8	2-4,8
	C 35	VSV(可変吸気)	3-6,8	2-4,8
	C 36	バキュームセンサー	3-7,9,16,18	2-4,8
	C 37	J/C No.24	3-3,4,6,8,16,18,20	2-4,8,12
	C 38	コンデンサー(ラジオ)	3-3	2-4,8
	C 39	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	3-3,6,14,16,35	2-15
	C 40	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	3-3,6,14,16,47	2-15
	C 41	J/C No.23	3-4,7,8,14,18	2-15
	C 42	エンジンコントロールコンピューダー(1JZ-GE)	3-3,8,13,18,35	2-15
	C 43	エンジンコントロールコンピューター(1JZ-GE)	3-3,8,14,18,35,47	2-15
	C 44	エンジンコントロールコンピューター(1JZ-GE)	3-8,14,18	2-15
	C 45	O_2センサー	3-8	2-8
	C 46	インジェクターNo.2	3-8	2-8
	C 47	インジェクターNo.4	3-8	2-8
	C 48	インジェクターNo.6	3-8	2-8
	C 49	エンジンオイルレベルセンサー	3-35	2-8
	C 50	エンジンコントロールコンピューター(2L-THE)	3-4,15,20,33	2-15
	C 51	エンジンコントロールコンピューター(2L-THE)	3-4,15,20	2-15
	C 52	ECTソレノイド	3-20	2-11
	C 53	VSV No.2(吸気絞り)	3-4	2-12
	C 54	VSV(EGR)	3-4	2-12
	C 55	ターボプレッシャーセンサー	3-4,20	2-12
	C 56	フューエルセジメンタ	3-33	2-12
	C 57	フューエルヒーター	3-3	2-12
	C 58	グロープラグレジスター	3-4	2-12
	C 59	グロープラグレジスター	3-4	2-12
	C 60	スターター	3-3	2-12
	C 61	電磁スピル弁	3-4	2-12
	C 62	VCV	3-4	2-12
	C 63	クランクポジションセンサー	3-4	2-12
	C 64	補正抵抗(VRP)	3-4,20	2-12
	C 65	補正抵抗(VRT)	3-4,20	2-12
	C 66	ディーゼルエンジンレボリューションセンサー	3-4	2-12
	C 67	水温スイッチNo.1	3-5	2-12
	C 68	水温スイッチNo.2	3-5	2-12
	C 69	スロットルポジションセンサー	3-4,15,20	2-12
	C 70	VSV No.1(吸気絞り)	3-4	2-12
	C 71	グロープラグ	3-4	2-12
	C 72	グロープラグ	3-4	2-12
D	D 1	バッテリー +	3-2,3,4,5,7,10,13,44,45,46 3-50,52	2-3,7,7,7,11
	D 2	スターター	3-3	2-3,7,11
E	E 1	バッテリー −	3-2,3,4,5,7,10,13,44,45,46 3-50,52	2-3,7,11
	E 2	エンジンアース		2-3,7,11

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
F	F 1	バックアップランプスイッチ & ニュートラルスタートスイッチ	3-3,8,13,15,34,40	2-7
	F 2	スピードメーターセンサー	3-35,47	2-7
	F 3	A/T & ABSスピードセンサー	3-13,18	2-7
	F 4	ECTソレノイド	3-18,47	2-7
	F 5	A/T油温センサー	3-7,16	2-3
	F 6	C_2ドラムスピードセンサー	3-17	2-3
G	G 1	サスペンションコントロールンコンピューター(エアサス付き) & TEMSコンピュター(エアサスなし)	3-10,16,31	2-15
	G 2	サスペンションコントロールンコンピューター	3-10,13,14	2-15
	G 3	サスペンションコントロールンコンピューター	3-10,16	2-15
	G 4	足元照明LH	3-43	2-15
	G 5	ブロワーモーターコントローラー	3-50,52	2-15
	G 6	内外気切り替えダンパーサーボ	3-50,52	2-15
	G 7	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	3-6,14,16,29,31	2-15
	G 8	エンジンコントロールコンピューター(2JZ-GE)	3-6,10,12,13,16,30,35,47,51 3-53	2-15
	G 9	雨滴除去ミラーリレー	3-25	2-15
	G 10	アウターミラーコントロールコンピューター	3-21,25,27,28	2-15
	G 11	アウターミラーコントロールコンピューター	3-28	2-15
	G 12	ノイズフィルター	3-17,41	2-15
	G 13	J/C (アースNo.20)	3-3,10,12,14,17,21,22,24,25 3-33,42,50,52	2-15
	G 14	エアコンアンプ	3-6,8,51,53	2-15
	G 15	J/C No.10	3-4,6,8,13,14,15,16,17,18 3-19,21,22,29,30,32,34,35 3-40,43,44	2-16
G	G 16	エバポ後センサー	3-50,52	2-16
	G 17	J/C No.11	3-7,9,10,12,13,14,20,21,27 3-30,32,34,36,40	2-16
	G 18	J/C No.9	3-3,4,5,7,9,11,12,19,20,21 3-22,25,26,31,33,34,35,40 3-43,47,48,50,52	2-16,19
	G 19	J/C No.8	3-4,5,9,10,12,15,20,22,28 3-30,32,35,40,46	2-16,19
	G 20	コンビネーションメーター(デジタル)	3-3,5,7,10,13,15,17,19,22 3-30,40,41,42,43,44,45,46 3-47,48	2-17
	G 21	コンビネーションメーター(デジタル)	3-5,10,17,23,30,41,42,45,46	2-17
	G 22	コンビネーションメーター(デジタル)	3-7,13,17,30,44,45,47,50,53	2-17
	G 23	コンビネーションメーター(デジタル)	3-30,43,50,52	2-17
	G 24	パーキングブレーキスイッチ	3-13,19,30,33,35,40,47	2-16
	G 25	モードダンパーサーボ	3-50,52	2-16
	G 27	リヤヒーター優先ダンパーサポート	3-50	2-16
	G 28	センターエアバッグセンサー	3-23,31,32,34	2-16
	G 29	リヤシート戻しスイッチ	3-28,42	2-16
	G 30	アブソーバーコントロールスイッチ & TRCオフスイッチ & パターンセレクトスイッチ & サスペンションコントロールスイッチ	3-11,12,14,15,17,19,20,30 3-34,42	2-16

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
G	G 31	シフトロックコントロールリレー	3-9	2-16
	G 32	O/Dメインスイッチ	3-17, 19, 20, 31, 32, 35, 42	2-16
	G 33	J/C No.6	3-3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 21, 22 3-25, 32, 40, 42, 45, 47	2-17
	G 34	J/C No.7	3-9, 12, 13, 15, 21, 22, 24, 40, 45 3-50, 52	2-17
	G 35	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27	2-17
	G 36	チルト & テレスコピックコンピューター	3-21, 27, 28, 32	2-17
	G 37	クルーズコントロールコンピューター	3-18, 31, 32, 35, 47	2-17
	G 38	テレスコピックセンサー & モーター	3-21	2-17
	G 39	レオスタット & シートメモリースイッチ (メモリー付き)	3-21, 27, 30, 31, 32, 34, 42	2-17
	G 40	マイクロホン	3-48	2-17
	G 41	チルトセンサー & モーター	3-21	2-17
	G 42	コンビネーションスイッチ	3-2, 30, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 46	2-17
	G 43	コンビネーションスイッチ	3-24, 45, 46, 47, 48	2-17
	G 44	キーロックソレノイド	3-9	2-17
	G 45	キーシリンダーランプ	3-43	2-17
	G 46	ステアリングセンサー	3-11, 12, 40	2-17
	G 47	エアバッグ (ステアリングホイールパッド)	3-23	2-17
	G 48	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 22	2-17
	G 49	ストップランプスイッチ	3-9, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 27, 40 3-41, 47	2-17
	G 50	ミラーバイブレーションコントロールコンピューター	3-25, 28	2-17
	G 51	アウターミラーコントロールリレー	3-29	2-17
	G 52	ドアコントロールリレー	3-13, 22, 25, 28, 31, 33, 35	2-17
	G 53	ワイパーリレー	3-24	2-17
	G 54	ABSコンピューター	3-10, 13, 14, 32, 35, 40	2-17
	G 55	足元照明RH	3-43	2-17
	G 56	TDCL	3-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 3-18, 20, 23, 31, 40, 47, 51, 53	2-17
	G 57	オプションコネクター	3-19, 31, 33, 35	2-17
	G 58	ライトコントロールリレー	3-44, 45	2-17
	G 59	キーリマインダーリレー	3-17	2-17
	G 60	ショートコネクター	3-30, 33, 35, 47	2-17
	G 61	ショートコネクター	3-30, 33, 35, 47	2-17
	G 62	J/C (アースNo.19)	3-9, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 28 3-30, 33, 34, 37, 41, 42, 44, 45 3-46, 47	2-17
	G 63	J/C No.5	3-6, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 28 3-35, 36, 37, 38, 40, 45	2-17
	G 64	J/C No.4	3-7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 3-30, 33, 35, 39, 40, 43, 46, 47	2-17
	G 65	J/C No.3	3-9, 10, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 29 3-38, 44, 45, 46, 47, 48	2-17
	G 66	J/C No.1 (L/2L-THE), J/C No.2 (2L-THE)	3-13, 17, 21, 22, 24, 25, 31, 34 3-36, 38, 39, 43, 45, 46, 47	2-17
	G 67	ダイオード (電気負荷アイドルアップ)	3-6, 8	2-17
	G 68	ダイオード (コーナリングランプ)	3-45, 46	2-17
	G 69	ダイオード (クルーズコントロール)	3-12, 13, 15, 17, 40	2-17

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
G	G 71	インテグレーションリレー	3-9, 11, 12, 13, 15, 20, 31, 35, 41 3-44, 45, 47	2-17
	G 72	J/C No.12	3-10, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 32 3-34, 40, 47, 51, 53	2-17
	G 73	オプション端子	3-2	2-17
	G 74	アブソーバーコントロールコンピューター	3-12	2-15
	G 75	アブソーバーコントロールコンピューター	3-12, 32, 34	2-15
	G 76	ブレーキウォーニングリレー (2L-THE)	3-33	2-17
	G 77	コンビネーションメーター (アナログ)	3-3, 4, 12, 15, 17, 19, 20, 32, 34 3-42, 45, 46	2-17
	G 78	コンビネーションメーター (アナログ)	3-4, 5, 20, 32, 34, 42, 43, 53	2-17
	G 79	コンビネーションメーター (アナログ)	3-4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 32 3-34, 40, 45, 46, 47, 48	2-17
	G 80	コンビネーションメーター (アナログ)	3-4, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 23, 32 3-34, 41, 44, 45, 47	2-17
	G 81	キックダウンスイッチ	3-7	2-17
	G 82	エンジンコントロールコンピューター (除く2L-THE)	3-4, 14, 15, 18, 20, 33, 47, 53	2-15
	G 83	TRCコンピューター	3-13, 15	2-15
	G 84	TRCコンピューター	3-15, 20	2-15
H	H 1	センターエアバッグセンサー	3-23, 31	2-16
	H 2	フロントエアバッグセンサーLH	3-23	2-3, 7
I	I 1	サスペンション制御スイッチ	3-10	2-15, 19
	I 2	ラッゲージオープナーメインスイッチ & ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-22, 26	2-15, 19
	I 3	グローブボックスランプスイッチ	3-42	2-15, 19
	I 4	パワーステアリングコンピューター	3-19, 31, 33, 35	2-15
	I 5	J/C No.13	3-19, 22, 26, 31, 33, 35, 50, 52	2-15
	I 6	J/C No.14	3-2, 10, 11, 19, 31, 36, 42, 48, 50, 3-51, 52	2-15
	I 7	グローブボックスランプ	3-42	2-15
	I 8	日射センサー	3-50, 52	2-15
	I 9	J/C No.16	3-2, 21, 22, 25, 28, 41, 42, 50, 52	2-16
	I 10	J/C No.15	3-2, 9, 21, 28, 40, 42, 48, 50, 52	2-16
	I 11	スインググリル	3-42, 50, 52	2-16
	I 12	ハザードスイッチ	3-30, 32, 34, 42, 46	2-16
	I 13	クロック	3-21	2-16
	I 14	フロントセンタースピーカー	3-36, 38	2-16
	I 15	内気センサー	3-50, 52	2-16, 19
	I 16	コンライトリレー	3-41, 46	2-17
	I 17	フロントシガレットライター	3-2, 42	2-16, 19
	I 18	アンテナアンプ (L/CRT)	3-38	2-19
	I 18	アンテナアンプ (4SP)	3-39	2-19
	I 19	ラジオ & ステレオ (L/CRT)	3-38, 42	2-19
	I 20	ラジオ & ステレオ (L/CRT)	3-38	2-19
	I 21	ラジオ & ステレオ (L/CRT)	3-38	2-19
	I 22	ラジオ & ステレオ (L/CRT)	3-38	2-19
	I 23	エアコンフロントコントロールスイッチ (L/CRT)	3-42, 50, 52	2-19
	I 24	エアコンコンピューター	3-42, 50, 52	2-16, 19
	I 25	エアコンコンピューター	3-50, 52	2-16, 19

('91/10 品番67398)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
I	I 26	エアコンコンピューター	3-4,17,33,35,41,48,49,50,52	2-16,19
	I 27	エアコンコンピューター	3-31,42,49,50,52	2-16,19
	I 28	エアコンコントロールスイッチ（後席用）	3-42,52	2-16
	I 29	リヤコントローラー	3-36,38	2-16
	I 30	リヤシガレットライター	3-2,42	2-16
	I 31	ラジオ ＆ ステレオ（4SP）	3-39,42	2-19
	I 32	ラジオ ＆ ステレオ（4.SP）	3-39	2-19
	I 33	マルチディスプレイ	3-31,33,35,40	2-6
	I 34	マルチディスプレイ	3-36,40,48,51,52	2-16
	I 35	マルチディスプレイ	3-40	2-16
	I 36	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	3-36	2-16
	I 37	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	3-36	2-16
	I 38	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	3-36	2-16
	I 39	テーププレーヤー（マルチビジョン付き）	3-36,41,42	2-16
	I 40	VTRアダプター	3-41	2-16
J	J 1	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリーなし）	3-25,29	2-21
	J 2	リモートコントロールアクチュエーターRH（格納ミラー）	3-29	2-21
	J 3	ツイータースピーカーRH	3-36,38	2-21
	J 4	フロントスピーカーRH	3-36,38,39	2-21
	J 5	アウターミラースイッチ	3-25,28,29	2-21
	J 6	ドアコントロールスイッチ（パワーウインドゥマスタースイッチ）	3-22,25	2-21
	J 7	パワーウインドゥモーターFR・RH	3-22,25	2-21
	J 8	カーテシランプFR・RH	3-43	2-21
	J 9	ラッゲージドアオープナースイッチ	3-26	2-21
	J 10	ドアコントロールモーターFR・RH	3-22	2-21
	J 11	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用）	3-22	2-21
	J 12	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリー付き）	3-25,28	2-21
K	K 1	リモートコントロールアクチュエーターLH（メモリーなし）	3-25,29	2-21
	K 2	リモートコントロールアクチュエーターLH（格納ミラー）	3-29	2-21
	K 3	ツイータースピーカーLH	3-36,38	2-21
	K 4	フロントスピーカーLH	3-36,38,39	2-21
	K 5	パワーウインドゥスイッチFR・LH	3-25	2-21
	K 6	カーテシランプFR・LH	3-43	2-21
	K 7	パワーウインドゥモーターFR・LH	3-25	2-21
	K 8	ドアコントロールモーターFR・LH	3-22	2-21
	K 9	リモートコントロールアクチュエーターRH（メモリー付き）	3-25,28	2-21
L	L 1	ドアコントロールモーターRR・RH	3-22	2-21
	L 2	カーテシランプRR・RH	3-43	2-21
	L 3	パワーウインドゥモーターRR・RH	3-25	2-21
	L 4	リヤスピーカーRH	3-36,38,39,48	2-21
	L 5	リヤ灰皿照明RH	3-42	2-21
	L 6	J／C No.22	3-22,28,42	2-21
	L 7	リヤパワーシートスイッチRH	3-28	2-21

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
L	L 8	パワーウインドゥスイッチRR・RH	3-25	2-21
M	M 1	ドアコントロールモーターRR・LH	3-22	2-21
	M 2	カーテシランプRR・LH	3-43	2-21
	M 3	パワーウインドゥモーターRR・LH	3-25	2-21
	M 4	リヤスピーカーLH	3-36,38,39	2-21
	M 5	リヤ灰皿照明LH	3-42	2-21
	M 6	J／C No.21	3-22,28,42	2-21
	M 7	リヤパワーシートスイッチLH	3-28	2-21
	M 8	パワーウインドゥスイッチRR・LH	3-25	2-21
N	N 1	排気温センサー	3-7,9	2-22
	N 2	ラップベルトソレノイドFR・RH	3-24	2-21
	N 3	シートベルトプリローダーRH	3-23	2-21
	N 4	カーテシスイッチFR・RH	3-11,17,21,22,31,33,34,41 3-43,45,46	2-21
	N 5	カーテシスイッチRR・RH	3-11,22,31,33,34,43	2-22
	N 6	カーテンモーター	3-19	2-22
	N 7	ラップベルトソレノイドRR・RH	3-24	2-22
	N 8	ドアコントロールレシーバー	3-22	2-22
	N 9	CDオートチェンジャー	3-36,38	2-22
	N 10	CDオートチェンジャー	3-36,38	2-22
	N 11	ラッゲージルームランプ	3-43	2-22
	N 12	ウーハースピーカー	3-36,38	2-22
	N 13	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・RH,アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・RH	3-11,12	2-22
	N 14	フューエルセンダーゲージ	3-30,33,35	2-22
	N 15	ハイトコントロールソレノイド（リヤ）	3-10	2-22
	N 16	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	3-36,38,48	2-22
	N 17	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	3-36,38	2-22
	N 18	ステレオパワーアンプ（マルチビジョンなし），ラジオレシーバー（マルチビジョン付き）	3-36,38,48	2-22
	N 19	センターストップランプ	3-41	2-22
	N 21	ナビゲーションレシーバー	3-41	2-22
	N 22	CD－ROMプレーヤー	3-41	2-22
	N 23	J／C No.17	3-41,48	2-22
	N 24	J／C No.18	3-41,48	2-22
	N 25	テレビジョンチューナー	3-36,41	2-22
	N 26	アンテナアンプLH	3-41	2-22
	N 27	アンテナアンプRH	3-41	2-22
	N 28	ラジオレシーバー	3-36,41	2-22
O	O 1	ラップベルトソレノイドRR・LH	3-24	2-22
	O 2	リヤウインドゥデフォッガー	3-17	2-22
	O 3	カーテシスイッチRR・LH	3-11,22,31,33,35,43	2-22
	O 5	無線機	3-48	2-22
	O 6	テレフォンコンピューター	3-48	2-22
	O 7	テレフォンコンピューター	3-36,48	2-22
	O 8	テレフォンコンピューター	3-35,36,41,48,50,52	2-22
	O 9	フューエルポンプコントローラー	3-6,16	2-22
	O 10	エキゾーストバルブコントロールモーター	3-6	2-22

索引(コネクターNo.順)

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
O	O 11	TRCコンピューター（除く2L－THE）	3-10,13,14,16,18,30,32,35	2-22
	O 12	TRCコンピューター（除く2L－THE）	3-14,30,32,35	2-22
	O 13	フューエルポンプ	3-6,8,18	2-22
	O 14	サスペンションコントロールアクチュエーターRR・LH, アブソーバーコントロールアクチュエーターRR・LH	3-11,12	2-22
	O 15	ハイトコントロールセンサー	3-10	2-22
	O 16	車高調整用コネクター	3-10	2-22
	O 17	ショートコネクター（エアバッグ）	3-23	2-22
	O 18	フロントハンドセットテレフォン	3-48	2-16
	O 19	フロントハンドセットテレフォン	3-48	2-16
	O 20	カーテシスイッチFR・LH	3-11,22,31,33,35,43	2-21
	O 21	ラップベルトソレノイドFR・LH	3-24	2-21
	O 22	シートベルトプリローダーLH	3-23	2-21
P	P 1	パワーシートモーターLH（スライド）	3-26	2-24
	P 2	パワーシートスイッチLH	3-26	2-24
	P 3	パワーシートモーターLH（フロントバーチカル）	3-26	2-24
	P 4	パワーシートモーターLH（リヤバーチカル）	3-26	2-24
	P 5	バックルスイッチFR・LH	3-24	2-24
	P 6	パワーシートモーターLH（リクライニング）	3-26	2-24
	P 7	パワーシートモーターRH（スライド）	3-26	2-24
	P 8	パワーシートモーターRH（フロントバーチカル）	3-26	2-24
	P 9	パワーシートモーターRH（リヤバーチカル）	3-26	2-24
	P 10	バックルスイッチFR・RH	3-24,30,32	2-24
	P 11	パワーシートモーターRH（リクライニング）	3-26	2-24
	P 12	パワーシートスイッチ（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 13	フロントバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 14	スライドポジションセンサー（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 15	パワーシートモーターRH（フロントバーチカル）（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 16	パワーシートモーターRH（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 17	パワーシートモーターRH（スライド）（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 18	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）	3-21,27,28	2-24
	P 19	ポジションコントロールコンピューター（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 21	バックルスイッチFR・RH	3-24,30	2-25
	P 22	リヤバーチカルポジションセンサー（メモリー付き）	3-27	2-24
	P 23	パワーシートモーターRH（リクライニング）（メモリー付き） ＆ ポジションセンサー	3-27	2-24
	P 25	バックルスイッチFR・LH	3-24	2-25
	P 26	パワーシートスイッチRH	3-26	2-24
Q	Q 2	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-26
	Q 3	パワーシートモーターLH	3-28	2-26
	Q 4	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-27
	Q 5	バックルスイッチRR・LH	3-24	2-27
	Q 6	パワーシートモーターRR・RH	3-28	2-26
	Q 7	バックルスイッチRR・RH	3-24	2-26
R	R 1	ダイオード（リヤパーソナルランプ）	3-43	2-21
	R 2	バニティーランプ	3-43	2-21
	R 3	リヤパーソナルランプRH	3-43	2-21
	R 4	リヤパーソナルランプLH	3-43	2-21

部品

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
R	R 5	マグネチックフィールドセンサー	3-40	2-21
	R 6	ルームランプ ＆ マップランプ	3-43	2-21
S	S 1	バックアップランプRH	3-44	2-22
	S 2	ライセンスプレートランプRH	3-44	2-22
	S 3	リヤコンビネーションランプRH	3-41,44,46	2-22
	S 4	バックアップランプLH	3-43,44	2-22
	S 5	ライセンスプレートランプLH	3-44	2-22
	S 6	リヤコンビネーションランプLH	3-41,43,44,46	2-22
	S 7	ラッゲージルームランプスイッチ	3-36,38,43	2-22
	S 8	ラッゲージオープナーモーター	3-26	2-22
U	U 1	パワーシートモーターRH（ランバーサポート）	3-26,27	2-24
V	V 1	パワーシートサブスイッチLH	3-26	2-24
a	a 1	エアミックスダンパーサーボ	3-50,52	2-16
	a 2	BI－LEVELダンパーサーボ	3-50,52	2-16
	a 3	水温センサー	3-50,52	2-16
b	b 1	スモークセンサー（ロイヤルサルーンG）	3-49	2-22
	b 2	ブロワーモーター	3-49	2-22
	b 3	ブロワーモーター	3-49	2-22
	b 4	リヤレジスター（ロイヤルサルーンG）	3-49	2-22
	b 5	マグネットクラッチバルブ	3-49	2-22
	b 7	リヤメインリレー	3-49	2-22
	b 8	リヤブロワーリレー（HI）	3-49	2-22
	b 9	リヤブロワーリレー（LO）（ロイヤルサルーンG）	3-49	2-22
	b 10	排気ダンパー切り替えサーボ（ロイヤルサルーンG）	3-49	2-22
	b 11	リヤレジスター（除くロイヤルサルーンG）	3-49	2-22
f	f 1	リヤハンドセットテレフォン	3-48	2-26

ジャンクションブロック

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
1	1A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-5,24,44,46	2-15
	1B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2,37,44,45,46	2-15
	1C	ルーフワイヤ to J/B No.1	3-43	2-15,21
	1D	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-2,9,21,22,25,26,28,30,32 3-34,36,37,38,39,40,41,46 3-48,50,52	2-15
	1E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-19,21,22,26,36,38,39,40 3-46,50,52	2-15
	1F	フロントドアワイヤ(RH) to J/B No.I	3-22,25,26,29	2-15,21
	1G	フロアワイヤ to J/B No.1	3-11,17,21,22,24,25,27,28 3-33,34,40,41,42,43,44,45 3-46	2-15,21
	1H	カウルワイヤ to J/B No.1	3-11,12,14,15,19,20,21,22 3-25,27,28,29,30,31,32,33 3-34,35,37,40,41,42,43,44 3-45,46,47	2-15
	1I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2,6,8,9,10,12,13,14,15,20 3-21,22,23,24,25,26,27,28 3-30,31,32,34,40,41,42,44 3-45,46,47	2-15
	1J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-5,7,9,11,12,13,14,15,17 3-19,20,21,22,23,24,25,27 3-28,29,30,31,32,34,36,38 3-39,41,44,45,46,47,48,49 3-50,52	2-15
3	3A	カウルワイヤ to J/B No.3	3-14,15,17,19,20,28,29,40 3-42,47,50,52	2-15
	3B	カウルワイヤ to J/B No.3	3-5,7,9,11,12,13,15,17,19 3-20,21,23,28,29,30,32,33 3-34,35,41,42,44,45,47,50 3-52	2-15
	3C	カウルワイヤ to J/B No.3	3-6,8,12,15,21,25,27,28,32 3-34,42,49,50,52	2-15

ワイヤ to ワイヤ

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
A	AB1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンルームメインワイヤNo.2	3-2,3,7,50,52	2-3,7
	AG1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2,3,5,13,19,24,29,30,33 3-34,45,46,47	2-17
	AG2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-10,11,13,14,16,20,24,29 3-30,32,33,34,40,51,53	2-17
	AG3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2,3,6	2-17
	AT1	エンジンルームメインワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-2,3,4,6,7,8,10,14,16,18 3-45,46,50,52	2-4,8,12
C	CA1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-4,7,8,13,18,19,20	2-4,8,12
	CA2	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3,4	2-12
	CA3	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-3,4,5,20	2-12
	CF1	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-35,47	2-8
	CF2	エンジンワイヤ toトランスミッションワイヤ	3-13,15,18,19,34,44,47	2-8
	CF3	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-3,8,13,15,18,19,21,34,40 3-44	2-8
	CF4	エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-16,17	2-3
	CT1	エンジンワイヤ to リレーブロックアッセンブリー	3-3,4,6,8,16,18,30	2-4,8,12
G	GN1	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7,8,11,19,22,27,30,31,32 3-33,34,35,36,38,39,40,41 3-43	2-17,21
	GN2	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-26,27,44	2-17,21
	GN3	カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-10,14,21,27,28,40,41	2-17,21
	GO1	カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-6,11,14,16,22,24,31,33,35 3-42,43,48	2-16
	GO2	カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-10,11,13,14,15,16,30,32 3-35	2-16
	GO3	カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-10,12,25,28	2-16
	GO4	カウルワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-23	2-16
	Ga1	カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-50,52	2-16
H	HA1	カウルワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ	3-3,8,10,11,13,18,19,23,47 3-48,51,53	2-4,8
	HA2	カウルワイヤNo.2 to エンジンルームメインワイヤ	3-4,10,11,13,15,19,23,53	2-4,12
	HC1	カウルワイヤNo.2 to エンジンワイヤ	3-4,8,11,12,13,14,15,17,18 3-19,21,27,30,33,34,40,44 3-47	2-4,8,12
	HC2	カウルワイヤNo.2 to エンジンワイヤ	3-3,6,8,9,10,12,13,14,16,18 3-19,23,30,31,35,40,47,51 3-53	2-4,8
	HC3	カウルワイヤNo.2 to エンジンワイヤ	3-3,4,6,7,8,9,13,14,15,16 3-18,20,21,30,31,32,33,35 3-44,51	2-4,8,12
	HG1	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-4,6,8,10,13,16,17,18,21 3-31,33,34,36,38,39,43,46 3-47,50,52,53	2-15,21
	HG2	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-2,3,6,7,8,11,12,13,15,16 3-17,18,19,21,27,30,34,40 3-44,47,50,53	2-15,21
	HG3	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-2,3,4,6,7,8,13,15,16,17 3-18,19,23,30,37,39,45,46	2-15,21

索引(コネクターNo.順)

ワイヤ to ワイヤ

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
H	HG3	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-50,51,52,53	
	HG4	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-6,7,8,9,10,12,13,15,16,18 3-19,23,30,31,35,40,47,51 3-53	2-15,21
	HG5	カウルワイヤNo.2 to カウルワイヤ	3-3,4,10,11,13,15,20,21,32 3-33,35,44,53	2-15,21
	HT1	カウルワイヤNo.2 to リレーブロックアッセンブリー	3-6,8,17,34,50,52	2-4,8,12
	HT2	カウルワイヤNo.2 to リレーブロックアッセンブリー	3-4,6,8,10,16,17,18,30,49 3-50,51,52,53	2-4,8,12
	HT3	カウルワイヤNo.2 to リレーブロックアッセンブリー	3-2,3,6,7,8,10,13,14,16,17 3-18,21,31,33,36,37,38,39 3-43,45,46,47,48,51,52,53	2-4,8,12
I	IG1	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-9,19,28,37,39,40,46,50,52	2-16,19
	IG2	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-31,33,35,40,51,53	2-16,19
	IG3	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-11,17,19,31,50,51,52,53	2-16,19
	IG4	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ	3-4,50,51,52,53	2-16,19
J	JG1	フロントドアワイヤ(RH) to カウルワイヤ	3-22,25,36,38,39	2-17,21
	JG2	フロントドアワイヤ(RH) to カウルワイヤ	3-25,28,29	2-17,21
	JN1	フロントドアワイヤ(RH) to フロアワイヤ	3-25,26,43	2-17,21
K	KG1	フロントドアワイヤ(LH) to カウルワイヤ	3-22,25,36,38,39	2-15,21
	KG2	フロントドアワイヤ(LH) to カウルワイヤ	3-22,25,28,29,43	2-15,21
L	LN1	リヤドアワイヤ(RH) to フロアワイヤ	3-22,25,28,36,38,39,42,43 3-48	2-21
M	MO1	リヤドアワイヤ(LH) to フロアワイヤNo.2	3-22,25,28,36,38,39,42,43	2-21
N	NI1	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-36,37,38,39,41,48	2-16
	NI2	フロアワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-22,36,37,38,39,40,41	2-16
	NO1	フロアワイヤ to フロアワイヤNo.2	3-36,39,41,48	2-22
	NP1	フロアワイヤ to シートワイヤNo.1	3-21,24,26,27,28,30,32	2-22,24,25
	NQ1	フロアワイヤ to シートワイヤNo.2	3-24,28	2-22,26
	NS1	フロアワイヤ to ラッゲージルームワイヤ	3-26,37,39,41,43,44,46	2-22
O	OH1	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2	3-6,8,14,15,16,17,18,43,48 3-49	2-15,21
	OH2	フロアワイヤNo.2 to カウルワイヤNo.2	3-11	2-15,21
	OI1	フロアワイヤNo.2 to インストルメントパネルワイヤ	3-36,37,38,39,40,48,49,50 3-53	2-16
	ON1	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-11,12,24,26,28,36,37,38 3-39,41	2-22
	ON2	フロアワイヤNo.2 to フロアワイヤ	3-23	2-22
	OP1	フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.1	3-24,26	2-22,24,25
	OQ1	フロアワイヤNo.2 to シートワイヤNo.2	3-24,28,48	2-22,26
	Ob1	フロアワイヤNo.2 to エアコンワイヤ	3-49	2-22
	Ob2	フロアワイヤNo.2 to エアコンワイヤ	3-49	2-22
P	PU1	シートワイヤNo.1 to シートワイヤNo.1	3-26	2-24
	PV1	シートワイヤNo.1 to シートワイヤNo.1	3-26	2-24
Q	QO1	シートワイヤNo.2 to フロアワイヤNo.2	3-24	2-21,27
b	bd1	エアコンワイヤ to エアコンサブワイヤ(アースNo.1)	3-49	2-22
e	eb1	エアコンサブワイヤ(アースNo.2) to エアコンワイヤ	3-49	2-22

ワイヤ to ワイヤ

	コネクターNo.	部品名	システム別配線図 ページ	配線艤装図 ページ
f	fQ1	エアコンサブワイヤ(アースNo.1) to シートワイヤNo.2	3-48	2-26

MEMO

MEMO