

# 高速公路計程電子收費階段

# 交通資料蒐集支援系統

(Traffic Data Collection System, TDCS)


資料使用手冊 (V3.4)

中華民國 112 年 5 月



## 目錄

1.	產生檔	'案清單	. 1
		各類車種通行量統計 (M03A)	
		站間各車種中位數旅行時間(M04A)	
	1.3.	站間各車種中位數行駛車速 (M05A)	. 3
	1.4.	各旅次路徑原始資料 (M06A)	. 4
	1.5.	各類車種旅次平均長度(M07A)	. 5
	1.6.	各類車種旅次數量 (M08A)	. 6
2.	編碼清	·單	. 7
	2.1.	偵測站代碼	. 7

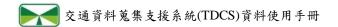

# 圖目錄

圖表	1-1	TDCS 產生檔案清單	錯誤!	尚未定義書籤。	
圖表	2-1	偵測站代碼			7

### 1. 產生檔案清單

TDCS 產生之檔案清單如下表,各檔案分別說明如後:

圖表 1-1 TDCS 產生檔案清單

項目	檔案名稱	說明
1	TDCS_M03A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	各類車種通行量統計
2	TDCS_M04A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	站間各車種中位數旅行時間
3	TDCS_M05A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	站間各車種中位數行駛車速
4	TDCS_M06A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	各旅次路徑原始資料(日報)
5	TDCS_M07A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	各車種旅次平均長度(日報)
6	TDCS_M08A_YYYYMMDD_hhmmss.csv	各車種全日旅次交通量(日報)

- 註:為精確統計本資料集各項數據,本資料自108年7月起進行以下調整:
  - 於資料產製後3日以每日歸戶通行交易資料修正並覆蓋原始資料。
  - M04A、M05A 統計方式由計算站間各車種之「平均數」調整為「中位數」。

#### 1.1. 各類車種通行量統計 (M03A)

● 報表代號: M03A

● 報表時階:5(Minute)

● 報表遞送週期:5(Minute)

● 檔案格式:.csv

● 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/ history/TDCS /M03A/YYYYMMDD/hh

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼

● 檔案名稱: TDCS\_M03A\_YYYYMMDD\_hhmmss.csv

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計8碼

◆ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼

◆ mm:資料時間之分鐘 00~59。計 2 碼

◆ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼

◆ 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)

● 説明:

◆ 依車輛種類通過單一偵測站統計之交通量

● 檔案內容:

■ TimeInterval、GantryID、Direction、VehicleType、交通量

◆ TimeInterval:報表產製時間,依每5分鐘為時階統計產出報表

● 顯示方式: 2013-11-20 22:55:00

◆ GantryID: 偵測站編號

◆ Direction:車行方向(S:南;N:北)

◆ VehicleType: 車種

■ 31(小客車) 、32(小貨車) 、41(大客車) 、42(大貨車) 、5(聯結車)

◆ 交通量:計算單一偵測站在此張表之時階範圍內所經過之車流量總量

■ 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。

### 1.2. 站間各車種中位數旅行時間 (M04A)

● 報表代號: M04A

● 報表時階:5(Minute)

報表遞送週期:5(Minute)

● 檔案格式:.csv

● 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/history/TDCS/M04A/YYYYMMDD/hh

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼

● 檔案名稱: TDCS\_M04A\_YYYYMMDD\_hhmmss.csv

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼

◆ mm: 資料時間之分鐘 00~59。計 2 碼

♦ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼

◆ 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)

#### ● 説明:

- ◆ 依報表時階設定依各車種統計上下游偵測站之中位數旅行時間
- ◆ 本項目於 108 年 6 月前係統計各車種上下游偵測站之平均旅行時間,並自 108 年 7 月起調整計算方式。

#### ● 檔案內容:

- TimeInterval、GantryFrom、GantryTo、VehicleType、TravelTime、交通量
  - ◆ TimeInterval:報表產製時間,依每5分鐘為時階統計產出報表
    - 顯示方式: 2013-11-20 22:55:00
  - ◆ GantryFrom:上游偵測站編號
  - ◆ GantryTo:下游偵測站編號
  - ◆ VehicleType: 車種
    - 31(小客車)、32(小貨車)、41(大客車)、42(大貨車)、5(聯結車)
  - ◆ TravelTime:中位數旅行時間
    - 依車種統計相鄰上下游偵測站之中位數旅行時間
    - 計算單位:秒
  - ◆ 交通量:計算上下游偵測站在此張表之時階範圍內所經過之車流量總量
- 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。

#### 1.3. 站間各車種中位數行駛車速 (M05A)

● 報表代號: M05A

● 報表時階:5(Minute)

● 報表遞送週期:5(Minute)

● 檔案格式:.csv

● 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/history/TDCS /M05A/YYYYMMDD/hh

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼

● 檔案名稱: TDCS M05A YYYYMMDD hhmmss.csv

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼

♦ mm:資料時間之分鐘 00~59。計 2 碼

♦ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼

- 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)
- 說明:
  - ◆ 依報表時階設定依各車種統計上下游偵測站之中位數行駛車速
  - 本項目於108年6月前係統計各車種上下游偵測站之平均行駛車速,並自 108年7月起調整計算方式。
- 檔案內容:
  - TimeInterval、GantryFrom、GantryTo、VehicleType、SpaceMeanSpeed、交通量
    - TimeInterval:報表產製時間,依每5分鐘為時階統計產出報表
      - 顯示方式: 2013-11-20 22:55:00
    - GantryFrom:上游偵測站編號
    - ◆ GantryTo:下游偵測站編號
    - ◆ VehicleType:車種
      - 31(小客車) 、32(小貨車) 、41(大客車) 、42(大貨車) 、5(聯結車)
    - ◆ SpaceMeanSpeed:中位數車速
      - 單一車輛計算車速:相鄰上下游偵測站之門架距離 / 旅行時間(單 位:Km/Hr)
      - 中位數車速:該時階各車種所有車輛車速之中位數
    - 交通量:計算上下游偵測站在此張表之時階範圍內所經過之車流量總量
  - 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。

#### 1.4. 各旅次路徑原始資料 (M06A)

- 報表代號:M06A
- 報表時階:1(Hour)
- 報表遞送週期:1(天)
- 檔案格式:.csv
- 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/history/TDCS/M06A/YYYYMMDD/hh
  - ◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼
  - ♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼
- 檔案名稱: TDCS M06A YYYYMMDD hhmmss.csv
  - ◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計 8 碼
  - ♦ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼
  - ♦ mm:資料時間之分鐘 00,計 2 碼
  - ♦ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼
  - ◆ 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)
- 說明:
  - 各旅次之完整行駛路徑資料,旅次係指一車輛自進入交流道到離開交流道 稱為1個旅次。

#### ● 檔案內容:

- VehicleType \ DetectionTime\_O \ GantryID\_O \ DetectionTime\_D \ GantryID\_D \ TripLength \ TripEnd \ TripInformation
  - ◆ VehicleType: 車種
    - 31(小客車) 、32(小貨車) 、41(大客車) 、42(大貨車) 、5(聯結車)
  - ◆ DetectionTime\_O:車輛通過本旅次第1個偵測站時間
  - ◆ GantryID\_O:車輛通過本旅次第1個偵測站編號
  - ◆ DetectionTime\_D:車輛通過本旅次最後1個偵測站時間
  - ◆ GantryID\_D:車輛通過本旅次最後1個偵測站編號
  - ◆ TripLength:本旅次之行駛距離
  - ◆ TripEnd:旅次結標記(Y:旅次正常結束,N:異常)
  - ◆ TripInformation:本旅次經過的各個偵測站之通過時間及偵測站編號
  - ◆ 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。
  - ◆ 旅次歸檔係以本旅次通過第1個偵測站時間為準,置於對應的檔案中,為 等候當日24時以前產生的旅次均能完整記錄,系統將於隔日6時以後開 始計算前一日的所有旅次,並一次產生該日所有檔案。

#### 1.5. 各類車種旅次平均長度 (M07A)

- 報表代號: M07A
- 報表時階:1(Hour)
- 報表遞送週期:1(天)
- 檔案格式:.csv
- 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/history/TDCS/M07A/YYYYMMDD/hh
  - ◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼
  - ♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼
- 檔案名稱: TDCS\_M07A\_YYYYMMDD\_hhmmss.csv
  - ◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計8碼
  - ♦ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼
  - ◆ mm: 資料時間之分鐘 00~59。計 2 碼
  - ♦ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼
  - ◆ 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)
- 説明:
  - ◆ 依報表時階設定統計各車種於各偵測站出發之平均旅行長度
- 檔案內容:
  - TimeInterval、GantryFrom、VehicleType、旅次平均長度、交通量
    - ◆ TimeInterval:報表產製時間,依每小時為時階統計產出報表
      - 顯示方式: 2013-11-20 22:00:00



◆ GantryFrom: 起點偵測站編號

◆ VehicleType: 車種

● 31(小客車) 、32(小貨車) 、41(大客車) 、42(大貨車) 、5(聯結車)

- ◆ 旅次平均長度:計算依某偵測站為起點之旅次,於1小時內依車種分類之 平均旅次長度
  - 單位:公里
- ◆ 交通量:計算以起點偵測站在此張表之時階範圍內為起點所經過之車流量 總量
- 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。

#### 1.6. 各類車種旅次數量 (M08A)

● 報表代號: M08A

● 報表時階:5(Minute)

● 報表遞送週期:1(天)

● 檔案格式:.csv

● 檔案目錄: http://tisvcloud.freeway.gov.tw/history/TDCS/M08A/YYYYMMDD/hh

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日共計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,共計2碼

● 檔案名稱: TDCS\_M08A\_YYYYMMDD\_hhmmss.csv

◆ YYYYMMDD:資料時間之西元年月日計8碼

♦ hh:資料時間之小時,00~23,計2碼

◆ mm:資料時間之分鐘 00~59。計 2 碼

◆ ss:資料時間之秒鐘,00,計2碼

◆ 檔案名稱共計 25 碼(不含副檔名)

- 説明:
  - ◆ 依報表時階設定統計各旅次起迄對之統計交通量
- 檔案內容:
  - TimeInterval、GantryFrom、GantryTo、VehicleType、交通量
    - ◆ TimeInterval:報表產製時間,依每5分鐘為時階統計產出報表

● 顯示方式: 2013-11-20 22:05:00

◆ GantryFrom: 起點偵測站編號

◆ GantryTo: 迄點偵測站編號

◆ VehicleType: 車種

■ 31(小客車) 、32(小貨車) 、41(大客車) 、42(大貨車) 、5(聯結車)

- ◆ 交通量:計算以旅次起迄對分類,依據起點時間每5分鐘統計,分車種統 計交通量
- 不含表頭,以「,」做區隔,一筆資料一行。

### 2. 編碼清單

### 2.1. 偵測站代碼

圖表 2-1 偵測站代碼

說明
基隆-基隆端
基隆端-基隆
八堵-基隆
基隆-八堵
大華系統-八堵
八堵-大華系統
五堵-大華系統
大華系統-五堵
汐止&汐止系統-五堵
五堵-汐止&汐止系統
東湖-汐止&汐止系統
汐止&汐止系統-東湖
內湖-東湖
東湖-內湖
內湖-圓山
圓山-內湖
台北-圓山
圓山-台北
三重-台北
台北-三重
五股-三重
三重-五股
高公局-五股
五股-高公局
林口(北)-高公局
高公局-林口(北)
林口(南)-林口(北)
林口(北)-林口(南)
桃園(北)-林口(南)
林口(南)-桃園(北)



偵測站代碼	說明
01F0492N	桃園(南)-桃園(北)
01F0492S	桃園(北)-桃園(南)
01F0511N	機場系統-桃園(南)
01F0511S	桃園(南)-機場系統
01F0532N	中壢服務區-機場系統
01F0532S	機場系統-中壢服務區
01F0557N	內壢-中壢服務區
01F0557S	中壢服務區-內壢
01F0578S	內壢-中壢
01F0584N	中壢-內壢
01F0633N	平鎮系統-中壢
01F0633S	中壢-平鎮系統
01F0664N	幼獅-平鎮系統
01F0664S	平鎮系統-幼獅
01F0681N	楊梅-幼獅
01F0681S	幼獅-楊梅
01F0699N	楊梅端-楊梅
01F0699S	楊梅-楊梅端
01F0750N	湖口-楊梅端
01F0750S	楊梅端-湖口
01F0880N	竹北-湖口
01F0880S	湖口-竹北
01F0928N	新竹(北)-竹北
01F0928S	竹北-新竹(北)
01F0950S	新竹(北)-新竹(南)
01F0956N	新竹(南)-新竹(北)
01F0979N	新竹系統-新竹(南)
01F0980S	新竹(南)-新竹系統
01F1045N	頭份-新竹系統
01F1045S	新竹系統-頭份
01F1123N	頭屋-頭份
01F1123S	頭份-頭屋
01F1292N	苗栗-頭屋
01F1292S	頭屋-苗栗
01F1389N	銅鑼-苗栗
01F1389S	苗栗-銅鑼



偵測站代碼	說明
01F1465N	三義-銅鑼
01F1465S	銅鑼-三義
01F1572N	后里-三義
01F1572S	三義-后里
01F1621N	台中系統-后里
01F1621S	后里-台中系統
01F1664N	豐原-台中系統
01F1664S	台中系統-豐原
01F1699N	大雅-豐原
01F1699S	豐原-大雅
01F1774N	台中-大雅
01F1774S	大雅-台中
01F1802N	南屯-台中
01F1802S	台中-南屯
01F1839N	王田-南屯
01F1839S	南屯-王田
01F1906N	彰化系統-王田
01F1906S	王田-彰化系統
01F1960N	彰化-彰化系統
01F1960S	彰化系統-彰化
01F2011N	埔鹽系統-彰化
01F2011S	彰化-埔鹽系統
01F2089N	員林-埔鹽系統
01F2089S	埔鹽系統-員林
01F2156N	北斗-員林
01F2156S	員林-北斗
01F2249N	西螺-北斗
01F2249S	北斗-西螺
01F2322N	虎尾-西螺
01F2322S	西螺-虎尾
01F2394N	斗南-虎尾
01F2394S	虎尾-斗南
01F2425N	雲林系統-斗南
01F2425S	斗南-雲林系統
01F2472N	大林-雲林系統
01F2472S	雲林系統-大林



偵測站代碼	說明
01F2514N	民雄-大林
01F2514S	大林-民雄
01F2603N	嘉義-民雄
01F2603S	民雄-嘉義
01F2674N	水上-嘉義
01F2674S	嘉義-水上
01F2714N	嘉義系統-水上
01F2714S	水上-嘉義系統
01F2827N	新營服務區-嘉義系統
01F2827S	嘉義系統-新營服務區
01F2866N	新營-新營服務區
01F2866S	新營服務區-新營
01F2930N	下營系統-新營
01F2930S	新營-下營系統
01F3019N	麻豆-下營系統
01F3019S	下營系統-麻豆
01F3083N	安定-麻豆
01F3083S	麻豆-安定
01F3126N	台南系統-安定
01F3126S	安定-台南系統
01F3185N	永康-台南系統
01F3185S	台南系統-永康
01F3227N	大灣-永康
01F3227S	永康-大灣
01F3252N	仁德-大灣
01F3252S	大灣-仁德
01F3286N	仁德系統-仁德
01F3286S	仁德-仁德系統
01F3366N	路竹-仁德系統
01F3366S	仁德系統-路竹
01F3398N	高科-路竹
01F3398S	路竹-高科
01F3460N	岡山-高科
01F3460S	高科-岡山
01F3525N	楠梓(北)-岡山
01F3525S	岡山-楠梓(北)



偵測站代碼	說明
01F3559N	楠梓(南)-楠梓(北)
01F3561S	楠梓(北)-楠梓(南)
01F3590N	鼎金系統-楠梓(南)
01F3590S	楠梓(南)-鼎金系統
01F3640N	高雄(北)-鼎金系統
01F3640S	鼎金系統-高雄(北)
01F3676N	高雄(南)-高雄(北)
01F3676S	高雄(北)-高雄(南)
01F3686S	高雄(南)-瑞隆路南下出口匝道
01F3696N	五甲系統-高雄(南)
01F3736N	高雄端(南)-高雄端(北)
01F3736S	高雄端(北)-高雄端(南)
01H0163S	汐止&汐止系統-堤頂
01H0174N	堤頂-汐止&汐止系統
01H0200N	下塔悠北上出口匝道-堤頂
01H0206S	堤頂-環北
01H0208N	環北-下塔悠北上出口匝道
01H0271N	五股轉接道-環北
01H0305S	環北-五股轉接道
01H0333N	泰山轉接道-五股轉接道
01H0334S	五股轉接道-泰山轉接道
01H0447N	機場系統-泰山轉接道
01H0447S	泰山轉接道-機場系統
01H0579N	中壢轉接道-機場系統
01H0579S	機場系統-中壢轉接道
01H0608N	楊梅端-中壢轉接道
01H0610S	中壢轉接道-楊梅端
03A0015N	萬芳-台北端
03A0015S	台北端-萬芳
03A0041N	木柵-萬芳
03A0041S	萬芳-木柵
03F0006S	基金-瑪東系統
03F0021N	瑪東系統-基金
03F0054N	汐止系統-瑪東系統
03F0087S	瑪東系統-汐止系統
03F0116N	新台五路-汐止系統



偵測站代碼	說明
03F0116S	汐止系統-新台五路
03F0136S	新台五路-南港
03F0140N	南港-新台五路
03F0150N	南港系統&南深路北上出口匝道-南港
03F0158S	南港-南港系統
03F0201N	木柵-南港系統&南深路北上出口匝道
03F0201S	南港系統-木柵
03F0217N	新店-木柵
03F0217S	木柵-新店
03F0301N	安坑-新店
03F0301S	新店-安坑
03F0337S	安坑-中和
03F0338N	中和-安坑
03F0394N	土城-中和
03F0394S	中和-土城
03F0447N	樹林-土城
03F0447S	土城-樹林
03F0498N	三鶯-樹林
03F0498S	樹林-三鶯
03F0525N	鶯歌系統-三鶯
03F0525S	三鶯-鶯歌系統
03F0559N	大溪-鶯歌系統
03F0559S	鶯歌系統-大溪
03F0648N	龍潭-大溪
03F0648S	大溪-龍潭
03F0698N	高原-龍潭
03F0698S	龍潭-高原
03F0746N	關西服務區-高原
03F0746S	高原-關西服務區
03F0783N	關西-關西服務區
03F0783S	關西服務區-關西
03F0846N	竹林-關西
03F0846S	關西-竹林
03F0961N	寶山-竹林
03F0961S	竹林-寶山
03F0996N	新竹系統-寶山



偵測站代碼	說明
03F0996S	寶山-新竹系統
03F1022N	茄苳-新竹系統
03F1022S	新竹系統-茄苳
03F1051N	香山-茄苳
03F1051S	茄苳-香山
03F1128N	西濱-香山
03F1128S	香山-西濱
03F1161N	竹南-西濱
03F1161S	西濱-竹南
03F1215N	大山-竹南
03F1215S	竹南-大山
03F1257N	後龍-大山
03F1257S	大山-後龍
03F1332N	西湖服務區-後龍
03F1332S	後龍-西湖服務區
03F1395N	通霄-西湖服務區
03F1395S	西湖服務區-通霄
03F1485N	苑裡-通霄
03F1485S	通霄-苑裡
03F1633N	大甲-苑裡
03F1633S	苑裡-大甲
03F1651N	中港系統-大甲
03F1651S	大甲-中港系統
03F1710N	清水服務區-中港系統
03F1710S	中港系統-清水服務區
03F1739N	沙鹿-清水服務區
03F1739S	清水服務區-沙鹿
03F1779N	龍井-沙鹿
03F1779S	沙鹿-龍井
03F1860N	和美-龍井
03F1860S	龍井-和美
03F1941N	彰化系統-和美
03F1944S	和美-彰化系統
03F1991S	彰化系統-快官
03F1992N	快官-彰化系統
03F2066N	鳥日-快官



偵測站代碼	說明
03F2066S	快官-烏日
03F2078N	中投-烏日
03F2079S	烏日-中投
03F2100N	霧峰-中投
03F2100S	中投-霧峰
03F2125N	霧峰系統-霧峰
03F2129S	霧峰-霧峰系統
03F2152S	霧峰系統-草屯
03F2153N	草屯-霧峰系統
03F2194N	中興系統-草屯
03F2194S	草屯-中興系統
03F2231N	中興-中興系統
03F2235S	中興系統-中興
03F2260N	南投-中興
03F2261S	中興-南投
03F2306N	南投服務區-南投
03F2306S	南投-南投服務區
03F2336N	名間-南投服務區
03F2336S	南投服務區-名間
03F2415N	竹山-名間
03F2415S	名間-竹山
03F2447N	南雲-竹山
03F2447S	竹山-南雲
03F2535N	斗六-南雲
03F2535S	南雲-斗六
03F2614N	古坑(北)&古坑系統-斗六
03F2614S	斗六-古坑(北)&古坑系統
03F2709N	古坑(南)-古坑(北)&古坑系統
03F2709S	古坑(北)&古坑系統-古坑(南)
03F2747N	古坑服務區-古坑(南)
03F2747S	古坑(南)-古坑服務區
03F2777N	梅山-古坑服務區
03F2777S	古坑服務區-梅山
03F2840N	竹崎(北)-梅山
03F2840S	梅山-竹崎(北)
03F2899N	竹崎(南)-竹崎(北)



偵測站代碼	說明
03F2899S	竹崎(北)-竹崎(南)
03F2923N	中埔-竹崎(南)
03F2923S	竹崎(南)-中埔
03F2985N	水上系統-中埔
03F2985S	中埔-水上系統
03F3101N	白河-水上系統
03F3101S	水上系統-白河
03F3187N	東山服務區-白河
03F3187S	白河-東山服務區
03F3211N	柳營-東山服務區
03F3211S	東山服務區-柳營
03F3259N	烏山頭-柳營
03F3259S	柳營-烏山頭
03F3307N	官田系統-烏山頭
03F3307S	烏山頭-官田系統
03F3392N	善化-官田系統
03F3392S	官田系統-善化
03F3445N	新化系統-善化
03F3445S	善化-新化系統
03F3496N	關廟-新化系統
03F3496S	新化系統-關廟
03F3588N	關廟服務區-關廟
03F3588S	關廟-關廟服務區
03F3670N	田寮-關廟服務區
03F3670S	關廟服務區-田寮
03F3743N	燕巢系統-田寮
03F3743S	田寮-燕巢系統
03F3854N	九如-燕巢系統
03F3854S	燕巢系統-九如
03F3916N	屏東-九如
03F3916S	九如-屏東
03F3981S	屏東-長治
03F3984N	長治-屏東
03F4018S	長治-麟洛
03F4021N	麟洛-長治
03F4142N	竹田系統-麟洛

偵測站代碼	說明
03F4142S	麟洛-竹田系統
03F4168N	崁頂-竹田系統
03F4168S	竹田系統-崁頂
03F4232N	南州-崁頂
03F4232S	崁頂-南州
03F4259N	林邊-南州
03F4263S	南州-林邊
05F0000S	南港系統-石碇
05F0001N	石碇-南港系統
05F0055N	坪林交控專用道-石碇
05F0055S	石碇-坪林交控專用道
05F0287N	頭城-坪林交控專用道
05F0287S	坪林交控專用道-頭城
05F0309N	宜蘭(北)-頭城
05F0309S	頭城-宜蘭(北)
05F0438N	羅東-宜蘭(南)
05F0439S	宜蘭(南)-羅東
05F0494S	羅東-蘇澳
05F0528N	蘇澳-羅東
05FR113S	宜蘭(北)-宜蘭(南)
05FR143N	宜蘭(南)-宜蘭(北)