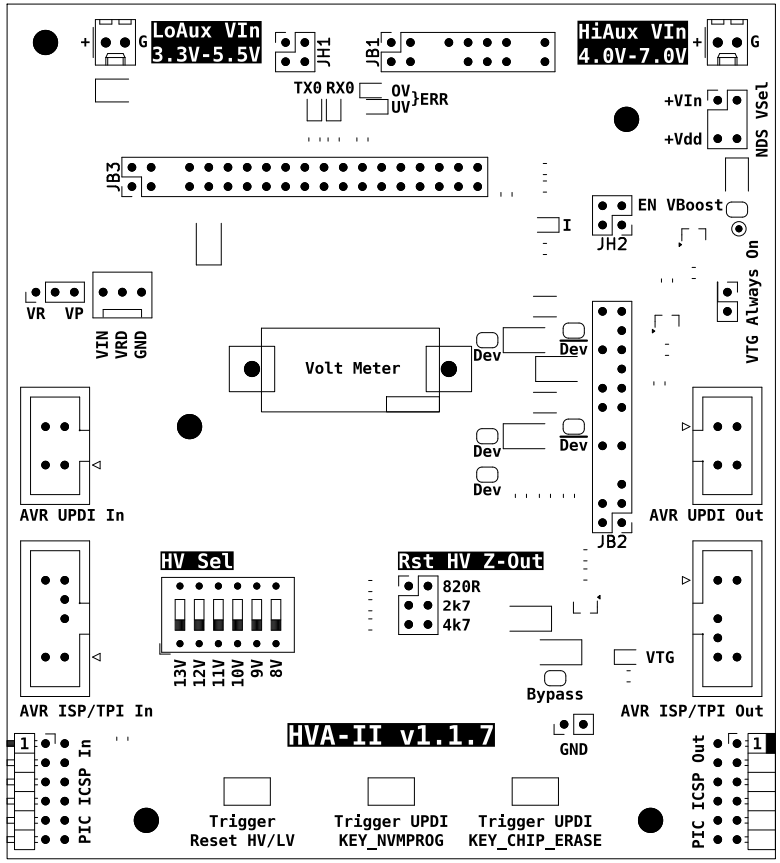
LoAux VIn
3.3V-5.5V
JH1
JB1
HiAux VIn
4.0V-7.0V
G
TX0 RX0
OV
UV
ERR
+VIn
+Vdd
NDS VSel
JB3
EN VBoost
I
JH2
VTG Always On
VR VP
VIN
VRD
GND
Volt Meter
Dev
Dev
Dev
Dev
Dev
JB2
AVR UPDI In
AVR UPDI Out
HV Sel
Rst HV Z-Out
820R
2k7
4k7
13V
12V
11V
10V
9V
8V
VTG
Bypass
GND
AVR ISP/TPI In
AVR ISP/TPI Out
HVA-II v1.1.7
PIC ICSP In
PIC ICSP Out
Trigger
Reset HV/LV
Trigger UPDI
KEY_NVMPROG
Trigger UPDI
KEY_CHIP_ERASE

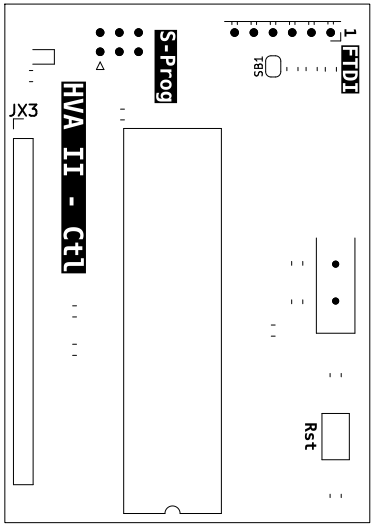
S-Prog
FTDI
SB1
JX3
HVA II - Ctl
Rst

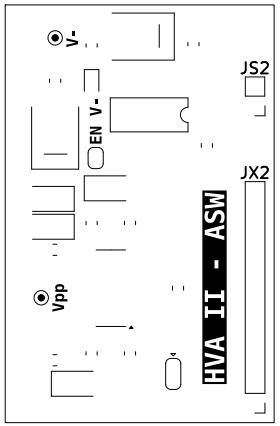
V-
JS2
EN V-
JX2
HVA II - ASW
Vpp

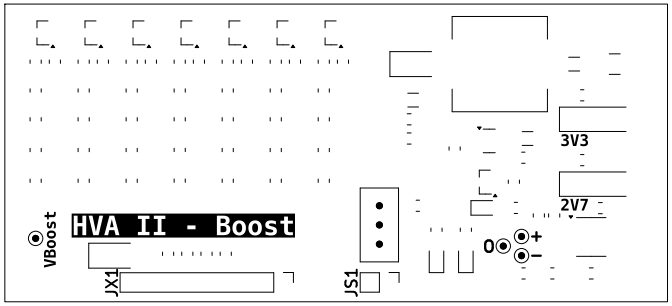
3V3
2V7
VBoost
HVA II - Boost
JX1
JS1