

ATT7022B 用户手册

Date: 2005-03-28 Rev: 1.04



目 录

第一部	3分 芯片介绍
§ 1. 1	芯片特性4
	功能简介
§ 1.3	内部框图 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	引脚定义6
§ 1.5	应用示意图 ······8
× 1 · · · · · ·	7分 系统功能
	电源监控电路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	系统复位 ······9
	模数转换10
§ 2.4	有功功率测量 ······11
	有功能量测量11
	无功功率测量 · · · · · · · · · 11
§ 2. 7	无功能量测量 · · · · · · · · 12
	视在功率测量 · · · · · · · · · 12
§ 2. 9	视在能量测量13
§ 2. 10	0-14//12442
§ 2. 1	2010 14 // 12 0 14
§ 2. 12	
	3 功率因数测量•••••••••14
§ 2. 1 ²	5,= 50,5 11,7 14 4 1
§ 2. 15	2)
§ 2. 16	S/ 11// 1 v 1
§ 2. 17	200 HA 4 1204
_	3 起动潜动设置15
§ 2. 19	24 1 24 1 42 4:21
-) 失压检测••••••••••15
	[硬件端口检测·························16
	2 片上温度检测16
	3 基波谐波测量功能
	4 三相三线与三相四线应用·······17
	5 能量脉冲输出
	6 参数输出寄存器定义····································
	7 参数输出寄存器说明•••••••23
	3分 校表方法
	软件校表
	校表寄存器定义
	校表寄存器说明
3 3. 4	校表步骤及参数计算 ······40



第四部	邓分 SPI 通讯接口	
§ 4. 1	SPI 通讯接口介绍······	···43
§ 4. 2	SPI 读操作······	•••44
§ 4.3	SPI 写操作······	···45
§ 4.4	SPI 写特殊命令操作 ····································	···46
第五部	邓分 电气特性	
§ 5. 1	电气参数	•••48
§ 5, 2	芯片封装	•••49



第一部分 芯片介绍

§ 1.1 芯片特性

- 高精度, 在输入动态工作范围(1000:1)内, 非线性测量误差小于 0.1%
- 有功测量满足 0.2S、0.5S, 支持 IEC 62053-22, GB/T 17883-1998
- 无功测量满足 2 级、3 级, 支持 IEC 62053-23, GB/T 17882-1999
- 提供基波、谐波电能以及总电能测量功能
- 提供视在电能测量功能
- 提供正向和反向有功/无功电能数据
- 提供有功、无功、视在功率参数
- 提供功率因数、相角、线频率参数
- 提供电压和电流有效值参数, 有效值精度优于 0.5%
- 提供电压相序检测功能
- 提供电流相序检测功能
- 提供三相电流矢量和之有效值输出
- 提供三相电压矢量和之有效值输出
- 提供电压夹角测量功能
- 提供失压判断功能
- 具有反向功率指示
- 提供有功、无功、视在校表脉冲输出
- 提供基波有功、基波无功校表脉冲输出
- 合相能量绝对值相加与代数相加可选
- 内置温度测量传感器
- 电表常数可调
- 起动电流可调
- 可准确测量到含 21 次谐波的有功、无功和视在功率
- 支持增益和相位补偿, 小电流非线性补偿
- · 具有 SPI 接口, 方便与外部 MCU 通讯
- 适用于三相三线和三相四线模式
- 采用 QFP44 封装。
- 单+5V 供电



§1.2 功能简介

ATT7022B 是一颗高精度三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。

ATT7022B集成了六路二阶 sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数以及频率测量的数字信号处理等电路。

ATT7022B 能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量以及无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多功能电能表的需求。详细数据定义请参考 § 2. 26 参数输出部分。

ATT7022B 支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出 CF1、CF2 提供瞬时有功、无功功率信息,可以直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参考第三部分校表方法。


ATT7022B 可以对基波有功、无功功率进行测量,提供脉冲输出 CF3 和 CF4 提供瞬时基波有功功率以及基波无功功率信息,可直接用于基波的校正。

ATT7022B 提供两类视在能量输出,RMS 视在能量以及PQS 视在能量,CF3 和 CF4 也可被配置为视在能量脉冲输出。

ATT7022B 提供一个 SPI 接口,方便与外部 MCU 之间进行计量参数以及校表参数的传递。 SPI 具体规格参见后面第四部分的详细说明。所有计量参数都可以通过 SPI 接口读出。


ATT7022B 内部的电压监测电路可以保证加电和断电时正常工作。

§ 1.3 内部框图

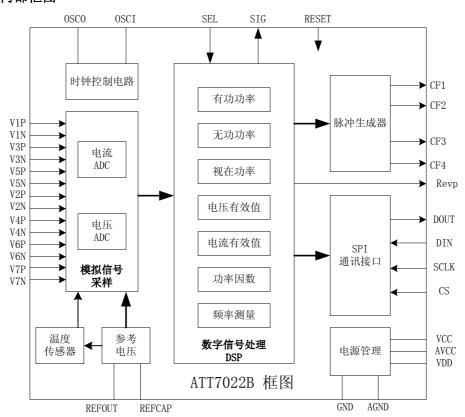



§1.4 引脚定义

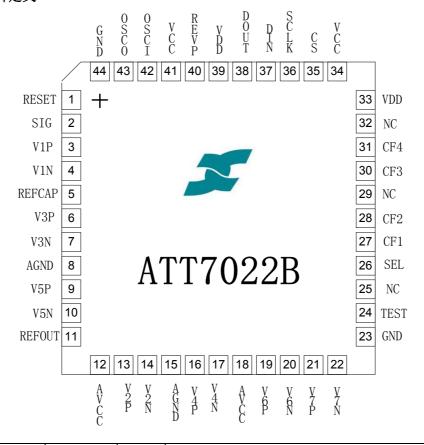


引脚	标识	特性	功能描述				
1	RESET	输入	ATT7022B 复位管脚,低电平有效,内部有 47K 上拉				
			电阻				
2	SIG	输出	ATT7022B 上电复位或者异常原因重新启动时, SIG				
			将变为低电平。当外部 MCU 通过 SPI 写入较表数据				
			后, SIG 将立即变为高电平。				
3, 4	V1P/V1N	输入	A 相电流信道正,负模拟输入引脚。完全差动输入				
			方式,正常工作最大输入 Vpp 为 ±1.5V,两个引脚				
			内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V				
5	REFCAP	输出	基准 2.4V, 可以外接;该引脚应使用 10 μ F 电容并				
			联 0. 1uF 电容进行去耦				
6, 7	V3P/V3N	输入	B 相电流信道正,负模拟输入引脚。完全差动输入				
			方式,正常工作最大输入 Vpp 为 ±1.5V,两个引脚				
			内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V				
8	AGND	电源	模拟电路(即 ADC 和基准源)的接地参考点				
9, 10	V5P/V5N	输入	C 相电流信道正,负模拟输入引脚。完全差动输入				
			方式,正常工作最大输入 Vpp 为 ±1.5V,两个引脚				
			内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V				
11	REFOUT	输出	基准电压输出,用作外部信号的直流偏置				
12	AVCC	电源	该引脚提供 ATT7022B 模拟电路的电源, 正常工作电				
			源电压应保持在 5V±5%, 为使电源的纹波和噪声减				
			小至最低程度,该引脚应使用 10 µ F 电容并联 0. 1uF				



			を用り 単心月 M11/U2/2D
			电容进行去耦
13, 14	V2P/V2N	输入	A 相电压信道的正、负模拟输入引脚。完全差动输
			入方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1.5V,两个引
			脚内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V
15	AGND	电源	模拟电路(即 ADC 和基准源)的接地参考点
16, 17	V4P/V4N	输入	B 相电压信道的正、负模拟输入引脚。完全差动输
			入方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1.5V,两个引
			脚内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V
18	AVCC	电源	该引脚提供 ATT7022B 模拟电路的电源, 正常工作电
			源电压应保持在 5V±5%, 为使电源的纹波和噪声减
			小至最低程度,该引脚应使用 10 μ F 电容并联 0. 1 uF
			电容进行去耦
19, 20	V6P/V6N	输入	C 相电压信道的正、负模拟输入引脚。完全差动输
			入方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1.5V,两个引
			脚内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V
21, 22	V7P/V7N	输入	第七路 ADC 的正、负模拟输入引脚。完全差动输入
			方式,正常工作最大输入 Vpp 为±1.5V,两个引脚
			内部都有 ESD 保护电路,最大承受电压为±6V
23	GND	电源	数字地引脚
24	TEST	输入	测试管脚,正常应用接地。
			内有 47K 下拉电阻
25	NC		不连接
26	SEL	输入	三相三线低电平,三相四线高电平选择。
			内部 300K 上拉电阻
27	CF1	输出	有功电能脉冲输出,其频率反映合相平均有功功率
			的大小,常用于仪表有功功率的校验,也可以用作
			有功电能计量
28	CF2	输出	无功电能脉冲输出,其频率反映合相平均无功功率
			的大小,常用于仪表无功功率的校验,也可以用作
			无功电能计量
29	NC		不连接
30	CF3	输出	CF3: 基波有功电能脉冲输出, 其频率反映基波的合
			相平均有功功率的大小,常用于仪表基波有功功率
			的校验,也可以用作基波有功电能计量。
			CF3 也可配置为 RMS 视在电能脉冲输出。
31	CF4	输出	CF4: 基波无功电能脉冲输出, 其频率反映基波的合
			相平均无功功率的大小,常用于仪表基波无功功率
			的校验,也可以用作基波无功电能计量。
			CF4 也可配置为 PQS 视在电能脉冲输出。
32	NC		不连接
33	VDD	电源	内核电源 输 出 3.0V。外接 10μF 电容并联 0.1uF
			电容进行去耦
34	VCC	电源	数字电源引脚;正常工作电源电压应保持在 5V±

			◆ / I/ / 単七 / MII ◆ 222 b			
			5%,该引脚应使用 10 μ F 电容并联 0.1 uF 电容进行			
			去耦			
35	CS	输入	SPI 片选信号, 低电平有效, 内部上拉 200K 电阻			
36	SCLK	输入	SPI 串行时钟输入(施密特)			
			注意: 上升沿放数据,下降沿取数据			
37	DIN	输入	SPI 串行数据输入(施密特),内部下拉 200K 电阻			
38	DOUT	输出	SPI 串行数据输出, CS 为高时高阻输出			
39	VDD	电源	内核电源 输 出 3.0V。外接 10μF 电容并联 0.1uF			
			电容进行去耦			
40	REVP	输出	当检测到任意一相的有功功率为负时,输出高电平;			
			当检测到各相有功功率都为正时,该引脚的输出又			
			将复位到低电平			
41	VCC	电源	数字电源引脚;正常工作电源电压应保持在 5V±			
			5%,该引脚应使用 10 μ F 电容并联 0. 1 uF 电容进行			
			去耦			
42	OSCI	输入	系统晶振的输入端,或是外灌系统时钟输入。			
			晶振频率为 24.576MHz			
43	0SC0	输出	晶振的输出端			
44	GND	电源	数字地引脚			

§1.5 应用示意图

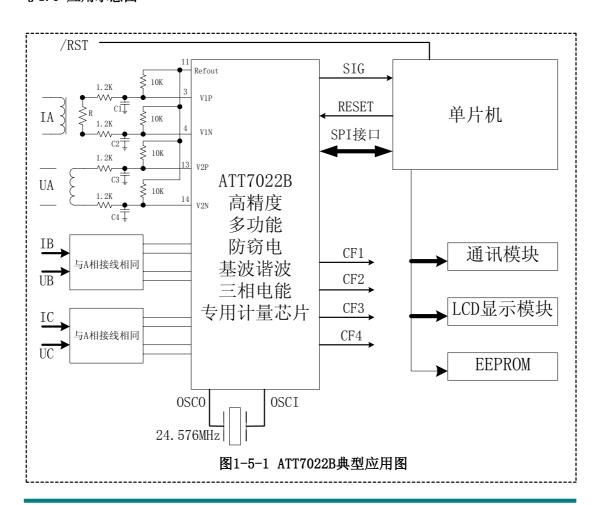




第二部分 系统功能

§ 2.1 电源监控电路

ATT7022B 片内包含一个电源监控电路,连续对模拟电源 (AVcc)进行监控。当电源电压低于 4V±5%时,芯片将被复位。这有利于电路上电和掉电时芯片的正确启动和正常工作。电源监控电路被安排在延时和滤波环节中,这在最大程度上防止了由电源噪声引发的错误。如图 2-1 所示。为保证芯片正常工作应对电源去耦,使 AVcc 的波动不超过 5V±5%。

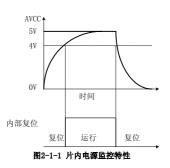


§ 2.2 系统复位

ATT7022B 提供两种复位方式: 硬件复位和软件复位。

硬件复位通过外部引脚 RESET 完成, RESET 引脚内部有 47K 电阻上拉, 所以正常工作时为高电平, 当 RESET 出现大于 20us 的低电平时, ATT7022B 进入复位状态, 当 RESET 变为高电平时 ATT7022B 将从复位状态进入正常工作状态。

软件复位通过 SPI 口完成,当往 SPI 口写入 0xD3 命令后,系统进行一次复位,复位之后 ATT7022B 从初始状态开始运行。

ATT7022B 在复位状态下 SIG 为高电平,当 ATT7022B 从复位到工作状态之后,大约经过 500us 左右,SIG 将从高电平变为低电平,此时芯片开始进入正常工作状态,方可写入校表数据,一旦写入校表数据之后,SIG 又会立刻变为高电平。

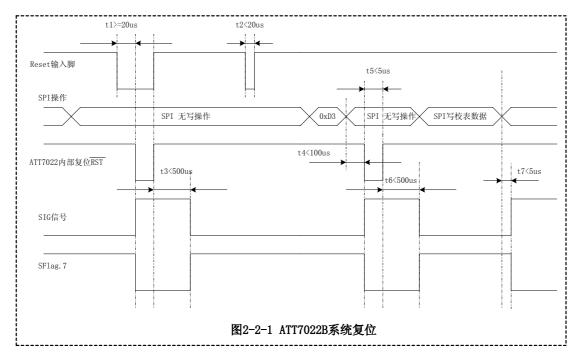




§ 2.3 模数转换


ATT7022B 片内集成了 7 路 16 位的 ADC,采用双端差分信号输入。输入最大的正弦信号有效值是 1v。建议将电压通道 Un 对应到 ADC 的输入选在 0.5v 左右,而电流通道 Ib 时的 ADC 输入选在 0.1v 左右。

参考电压 Refcap 与 Refout 典型值是 2.4v。

ATT7022B 内部 ADC 系统框图:

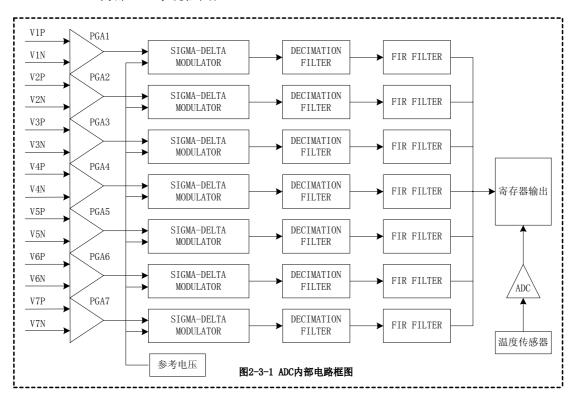

ADC 前端典型接线图:

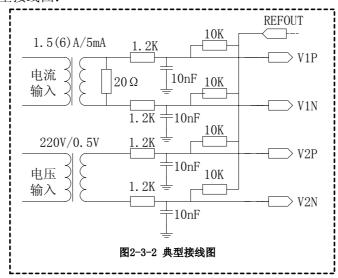




§ 2.4 有功功率测量

各相的有功功率是通过对去直流分量后的电流、电压信号进行乘法、加法、数字滤波等一系列数字信号处理后得到的。电压、电流采样数据中包含高达 21 次的谐波信息,所以依据公式 $P=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}U(n)\bullet I(n)$ 计算得到的有功功率也至少包含 21 次谐波信息。有功功率的测量原

理图如下图所示,合相有功功率 Pt=Pa+Pb+Pc。

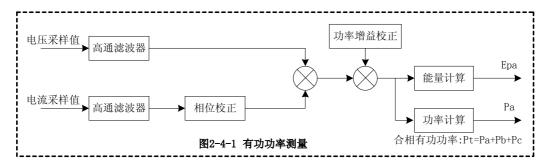


§ 2.5 有功能量测量

有功能量通过瞬时有功功率对时间的积分得到。

单相有功能量的计算公式为: $Ep = \int p(t)dt$


合相有功能量可以根据设置按照代数或者绝对值的模式进行累加。代数加模式Ept=Epa+Epb+Epc,而绝对值加模式Ept=[Epa]+[Epb]+[Epc]。如图所示。

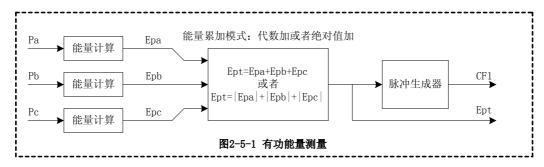


§ 2.6 无功功率测量

根据真无功功率(正弦式无功功率)定义公式,无功功率 $Q = \sum_{n=1}^{\infty} U_n I_n \sin(\varphi)$,无功功率计量

算法与有功类似,只是电压信号采用移相 90 度之后的。测量带宽主要受到数字移相滤波器的带宽限制,ATT7022B 无功功率的测量带宽也可高达 21 次谐波。

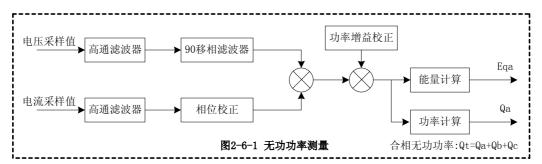

ATT7022B 采用的数字 90°移相滤波器具有优越的频率响应特性,如图所示。它是幅频特性为 1,频带范围内的所有频率成分进行-90°相移的线性滤波器。所以即使对于相当高次谐波无功功率的测量,也能获得很高的测量准确度。

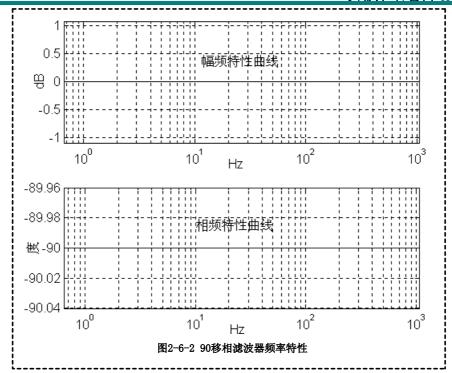


特别提示,对无功功率进行检定时,必须确保用于检测的标准表的无功功率算法与ATT7022B的无功功率算法相同,否则会由于无功功率的算法原理不同而产生一定的误差,特别是在检定谐波下的无功功率时误差更大。

§ 2.7 无功能量测量

无功能量通过瞬时无功功率对时间的积分得到。

单相无功能量的计算公式为: $Eq = \int q(t)dt$

合相无功能量可以根据设置按照代数或者绝对值的模式进行累加。代数加模式 Eqt=Eqa+Eqb+Eqc, 而绝对值加模式 Eqt=|Eqa|+|Eqb|+|Eqc|。如图所示。

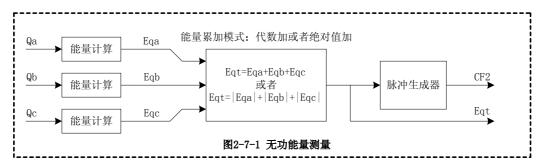

§ 2.8 视在功率测量


视在功率有两类计算公式:

PQS 视在功率公式一: $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$


RMS 视在功率公式二: S=Urms*Irms

由于 ATT7022B 可以直接提供电流和电压的有效值,RMS 视在功率公式二可以在外部 MCU 很方便地实现,所以 ATT7022B 仅提供采用 PQS 视在功率公式一实现的视在功率值,如下图所示。



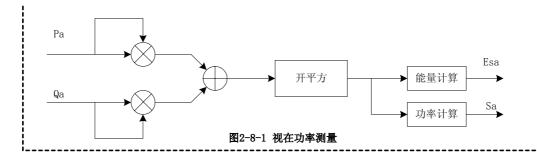


对于合相视在功率,ATT7022B 按照公式一,根据合相有功功率和合相无功功率计算得到,如下图所示。

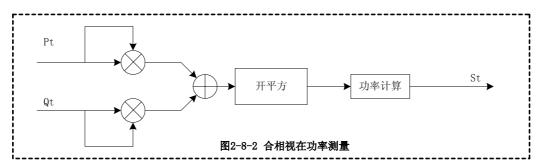


§ 2.9 视在能量测量

视在能量定义视在功率对时间的积分,由于视在功率存在两类计算公式,所以ATT7022B提供这两类的视在能量。

按照公式一计算 PQS 视在能量,如下图所示,公式一合相 PQS 视在能量脉冲通过 CF4 输出。

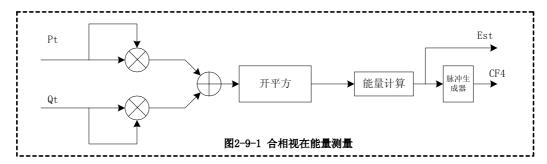


按照公式二计算 RMS 视在能量,如下图所示,公式二合相 RMS 视在能量脉冲通过 CF3 输出。

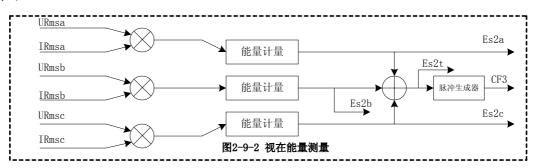

§ 2.10 电压有效值测量


通过对电压采样值进行平方、开方以及数字滤波等一系列运算得到。电压通道输入 1000mv 到 10mv 的信号时电压有效值的误差小于 0.5%。



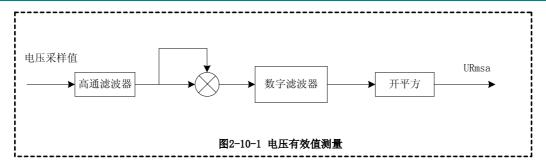

§ 2.11 电流有效值测量

通过对电流采样值进行平方、开方以及数字滤波等一系列运算得到。电流通道输入 1000mv 到 2mv 的信号时电流有效值的误差小于 0.5%。

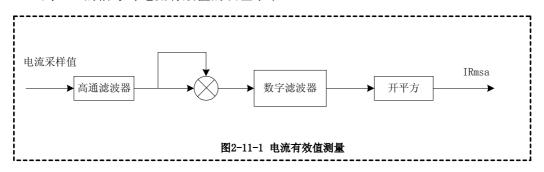

§ 2.12 电压线频率测量

ATT7022B 可以直接输出电压频率参数,ATT7022B 可以自动选择 A/B/C 三相中的任意一相电压为电压频率测量的基准。可测量的电压线频率范围为 10Hz~500Hz。

§ 2.13 功率因数测量

功率因数计算公式:
$$Pf=sign(Q) \times \frac{abs(P)}{abs(S)}$$

功率因数的符号由无功功率的符号来确定。

§ 2.14 电压电流相角测量


根据电工原理,功率因数 Pf=cos(Pg),其中 Pg 为电压与电流的相角。在 ATT7022B 中 定 义 电 压 与 电 流 的 相 角 为 Pg=sign(Q)*acos(|Pf|)。 根据这一方法, ATT7022B 同时可以提供由合相功率因数折算 为 合 相 相 角 参 数 , 也 就 是 Pgt=sign(Q)*acos(|Pft|)。

ATT7022B 相角 Pg 只能表示为±90°,符号与功率因数一致。如果要用 0°~360°表示在不同的象限相角,需要做如下转换即可:

当有功功率为正时,无功功率为正,实际相角就是是 Pg;

当有功功率为正时,无功功率为负,实际相角是 360°+Pg;

当有功功率为负时,实际角度是180°-Pg。

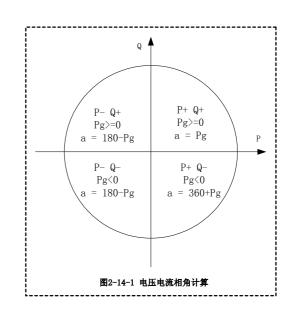



§ 2.15 电压夹角测量

ATT7022B 电压夹角测量分辨率在 5 度左右,提供三个寄存器 YUaUb、YUaUc、YUbUc分别表示 AB/AC/BC 电压的夹角。数据更新时间为 1/3 秒左右。

特别提示: 电压夹角测量功能需要通过电压夹角测量使能控制寄存器 EnUAngle 将其开启, 否则不能进行电压夹角测量。注意: 客户在需要输出电压夹角时才将这个功能开启, 在不需要电压夹角测量时尽量将其关闭。

§ 2.16 电压相序检测

ATT7022B 可以对电压的相序进行检测,三相四线与三相三线模式的电压相序检测依据不完全一样。

三相四线模式下电压相序检测按照 A/B/C 三相电压的过零点顺序进行判断,电压相序正确的依据是当 A 相电压过零之后, B 相电压过零, 然后才是 C 相电压过零。否则电压错序。另外只要当 A/B/C 三相电压中任何一相没有电压输入时, ATT7022B 也认为是电压错序。

三相三线模式下电压相序检测按照 A 相电压与 C 相电压的夹角进行判断, 当 A 相电压与 C 相电压的夹角在 300 度左右时, 才认为电压相序正常, 否则判断电压出现错序。

电压相序的标志存放于状态标志寄存器 SFlag 中,SFlag 的 Bit3 为 1 表示 A/B/C 电压出现错序,SFlag 的 Bit3 为 0 表示 A/B/C 电压相序正确。

§ 2.17 电流相序检测

ATT7022B 可以对电流的相序进行检测,电流相序检测按照 A/B/C 三相电流的过零点顺序进行判断,电流相序正确的依据是当 A 相电流过零之后,B 相电流过零,然后才是 C 相电流过零。否则电流错序。另外只要当 A/B/C 三相电流中任何一相电流丢失,ATT7022B 也认为是电流错序。

电流相序的标志存放于状态标志寄存器 SFlag 中, SFlag 的 Bit4 为 1 表示 A/B/C 电流出现错序, SFlag 的 Bit4 为 0 表示 A/B/C 电流相序正确。

特别提示: 电流相序检测功能需要通过相序检测使能控制寄存器 EnDtIorder 将其开启, 否则不能对电流相序进行检测。注意:客户在需要对电流相序进行检测时才将这个功能开启, 在不检测电流相序时请尽量将其关闭。

§ 2.18 起动潜动设置

ATT7022B 通过判断电流是否小于起动阈值实现能量计量的起动和潜动的。当 ATT7022B 检测到某相电流大于起动阈值时,该相能量就开始计量,也就是可以起动;而将 测到某相电流小于起动阈值时,该相能量停止计量,也就是处于潜动状态。

ATT7022B 起动电流阈值寄存器 Istartup 在上电复位后默认为 0x000280,表示在额定电流 Ib 输入时采样信号为 100mv 左右的输入时,ATT7022B 可以在 0.1%实现起动,低于 0.08%时实现潜动。

§ 2.19 功率方向判断

ATT7022B 实时提供功率的方向指示,方便实现四象限功率计量。

负功率指示 REVP: 当检测到三相中任意一相的有功功率为负,则 REVP 输出高电平,直到下次检测到所有相的有功功率都为正时,REVP 才恢复为低电平。

功率方向指示寄存器 PFlag: 用于指示 A/B/C/合相的有功以及无功功率的方向。

Bit0-3: 分别表示 A、B、C、合相的有功功率的方向, 0表示为正, 1表示为负。Bit4-7: 分别表示 A、B、C、合相的无功功率的方向, 0表示为正, 1表示为负。

§ 2.20 失压检测

ATT7022B 可以根据设定的阈值电压对 A/B/C 三相电压是否失压进行判断。

阈值电压可以通过失压阈值设置寄存器 FailVoltage 进行设定。ATT7022B 上电复位后失压阈值设置会根据当前选择的工作模式(三相三线/三相四线)默认设置为不同的参数。在不对



电压有效值进行校正时三相四线模式的失压阈值在电压通道输入 50mv 左右,而三相三线模式的失压阈值在电压通道输入 300mv 左右。如果对电压有效值进行了校正,则必须重新设定失压阈值设置寄存器 FailVoltage,设置方法参考失压阈值设定部分。

失压状态可以通过状态标志寄存器 Sflag 进行表示。

状态标志寄存器 SFlag 的 Bit0/1/2=1 时分别表示 A/B/C 三相电压低于设定的阈值电压; 当 A/B/C 三相电压高于设定的阈值电压时 Bit0/1/2=0。

§ 2.21 硬件端口检测

ATT7022B 可以自动检测硬件端口,当硬件端口改变时系统将自动复位重新起动。 ATT7022B 外部端口输入主要有 SEL。

§ 2.22 片上温度检测


ATT7022B 内建温度传感器,并提供一个 8 位的 ADC 对温度进行采样输出,分辨率在1℃左右。

§ 2.23 基波谐波测量功能

ATT7022B 专门提供基波以及谐波电能测量功能。ATT7022B 可以将电压和电流信号中的基波成分以及谐波成分进行分离,直接提供精确的基波功率以及基波电能的计量,也可以提供谐波功率和谐波电能的准确计量。

基波表功能介绍:

基波测量使能控制寄存器 EnLineFreq=0x007812,基波测量与谐波测量切换选择寄存器 EnHarmonic≠0x0055AA 时,选择基波表模式,此时 CF3/CF4 分别输出基波有功脉冲和基波无功脉冲。

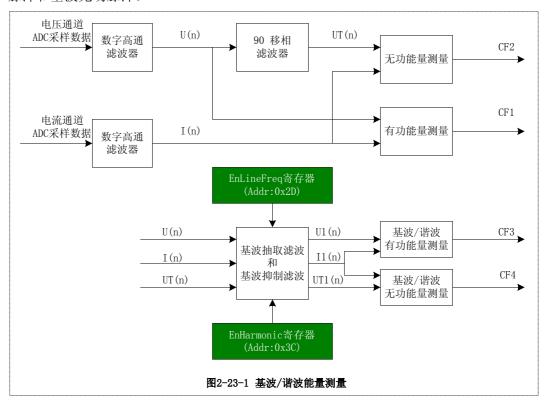


基波抽取滤波器和基波抑制器完成基波或者谐波测量功能。其中基波抽取滤波器对



高于 3 次(150Hz)以上的谐波信号进行衰减,仅保留基波成分,谐波衰减率在-30dB 以上:基波抑制器对基波信号进行衰减,仅保留谐波成分,基波衰减率在-30dB 以上。

基波有功功率、基波无功功率、基波视在功率、基波相角、基波功率因数以及基波电压等参数可以通过基波电压功率输出选择寄存器 SelectPQSU 进行选择。当 SelectPQSU=0x001228 时,原来相应功率、电压、相位、相角等寄存器将输出基波参数。 SelectPQSU≠0x001228 时相应功率、电压、相位、相角等寄存器保持原有功能不变。

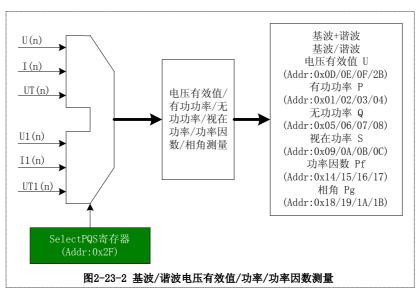

基波功率可以通过基波功率校正 LineFreqPg 寄存器完成。具体校正方法请参考基波校正部分。

基波电流有效值可以通过基波视在功率和基波电压有效值计算得到,根据公式:

基波电压有效值 U1,基波电流有效值 I1,基波电流电压夹角Φ1

基波有功功率 P1=U1*I1* $\cos(\Phi 1)$,

基波无功功率 Q1=U1*I1*sin(Φ),

基波视在功率 $S1 = \sqrt{P1^2 + Q1^2} = \sqrt{(U1*I1*\cos(\phi))^2 + (U1*I1*\sin(\phi))^2} = U1*I1$,

所以基波电流有效值 I1=S1/U1。

谐波表功能介绍:

基波测量使能控制寄存器 EnLineFreq=0x007812,基波测量与谐波测量切换选择寄存器 EnHarmonic=0x0055AA 时,选择谐波表模式,此时 CF3/CF4 分别输出谐波有功脉冲和谐波无功脉冲,基波表的相应参数同时也变为谐波表的参数,包括基波能量寄存器将变为谐波能量寄存器,基波功率/电压也同时变为谐波功率/电压。

特别提示:基波谐波测量功能需要通过基波测量使能控制寄存器 EnLineFreq 将其开启,否则不能对基波谐波测量。注意:客户在需要对基波谐波测量时才将这个功能开启,在不需要基波谐波测量时请尽量将其关闭。



§ 2.24 三相三线与三相四线应用

ATT7022B 三相四线模式下采用三元件测量方法, 合相功率计算公式为:

$$P_{4} = \dot{U}_{A} \dot{I}_{A} + \dot{U}_{B} \dot{I}_{B} + \dot{U}_{C} \dot{I}_{C}$$

$$Q_{4} = \dot{U}_{A} \dot{I}_{A} \angle 90^{\circ} + \dot{U}_{B} \dot{I}_{B} \angle 90^{\circ} + \dot{U}_{C} \dot{I}_{C} \angle 90^{\circ}$$

$$S_{4} = \sqrt{P_{4}^{2} + Q_{4}^{2}}$$

而 ATT7022B 在三相三线模式下采用两元件测量方法,合相功率计算公式为:

$$P_{3} = \dot{U}_{AB} \dot{I}_{A} + \dot{U}_{CB} \dot{I}_{C}$$

$$Q_{3} = \dot{U}_{AB} \dot{I}_{A} \angle 90^{\circ} + \dot{U}_{CB} \dot{I}_{C} \angle 90^{\circ}$$


$$S_{3} = \sqrt{P_{3}^{2} + Q_{3}^{2}}$$

在三相三线模式下 ATT7022B 的 B 相通道不参加功率计量的,只有 A 相和 C 相通道参与三相三线的测量。但是 ATT7022B 可以将 B 通道的参数单独放出,只要在 B 通道的电压与电流通道上加入相应信号,在三相三线模式下仍可读取 Pb/Qb/Sb/URmsb/IRmsb/Pfb/Pgb参数,但是 B 通道的电压与电流通道上所加的信号不会对三相三线的正常测量产生不良影响。

§ 2.25 能量脉冲输出

ATT7022B 提供四个高频脉冲输出 CF1/2/3/4。


下面是电能脉冲信号生成的过程框图:

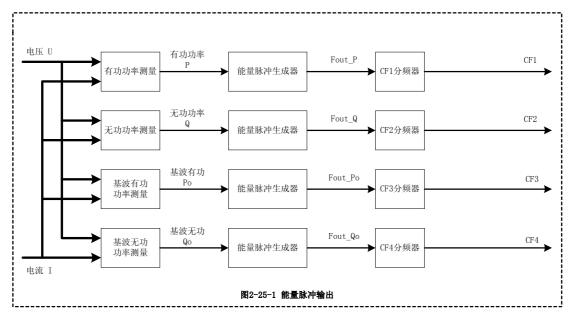

电压、电流信号经变换后在功率测量信号处理电路中相乘得到瞬时功率,对时间积分后成为电能信号,根据设置将 A/B/C 三相电能做绝对值相加或代数值相加运算,并将结果变换为频率信号,然后按照用户设定的分频系数进行分频,得到可用于校表的电能脉冲输出信号,在此基础上,再次分频可得到用于驱动步进电机的低频脉冲信号。

下图是高频输出常数为64时的分频示意图,电能脉冲输出的脉宽为90毫秒,当脉冲周期小于180毫秒时,电能脉冲以占空比为1:1的等宽脉冲输出。



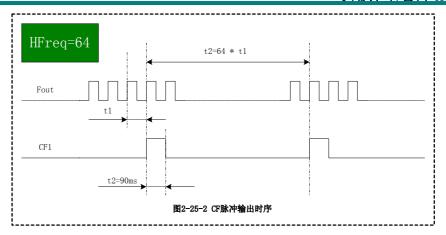

§ 2.26 参数输出寄存器定义

计量参数输出寄存器列表:

名称	复位值	功能描述
RESERVED		Reserved.
r_Pa		A 相有功功率
r_Pb		B相有功功率
r_Pc		C相有功功率
r_Pt		合相有功功率
r_Qa		A 相无功功率
r_Qb		B相无功功率
r_Qc		C相无功功率
r_Qt		合相无功功率
r_Sa		A 相视在功率
r_Sb		B相视在功率
r_Sc		C相视在功率
r_St		合相视在功率
r_URmsa	0x000000	A 相电压有效值
r_URmsb	0x000000	B 相电压有效值
r_URmsc	0x000000	C相电压有效值
r_IRmsa		A 相电流有效值
r_IRmsb		B相电流有效值
r_IRmsc		C相电流有效值
r_IRmst		ABC 相电流矢量和的有效值
		计算公式: $I_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (ia + ib + ic)^2 dt}$
r_Pfa		A 相功率因数
r_Pfb		B相功率因数
r_Pfc		C相功率因数
r_Pft		合相功率因数
r_Pga		A 相电流与电压相角
r_Pgb		B相电流与电压相角
	RESERVED r_Pa r_Pb r_Pc r_Pt r_Qa r_Qb r_Qc r_Qt r_Sa r_Sb r_Sc r_St r_URmsa r_URmsb r_URmsc r_IRmsc r_IRmsc r_IRmsc r_IRmst r_IRmst	RESERVED r_Pa r_Pb r_Pc r_Pt r_Qa r_Qb r_Qc r_Sa r_Sb r_St r_URmsa 0x000000 r_URmsb 0x000000 r_URmsc 0x000000 r_IRmsa r_IRmsb r_IRmsc r_IRmst r_Pfa r_Pfb r_Pfc

Ox1B				タ用り 単心月 AII (UZZD					
Ox1C	0x1A	r_Pgc		C相电流与电压相角					
Ox1D RESERVED Reserved Reserved	0x1B	r_Pgt		合相相角,与合相功率因数相对应					
0x1E	0x1C	r_Freq	0x000000	线频率					
0x1F r. Epb 0x000000	0x1D	RESERVED		Reserved.					
0x20	0x1E	r_Epa	0x000000	A 相有功电能					
0x21	0x1F	r_Epb	0x000000	B相有功电能					
0x22	0x20	r_Epc	0x000000	C相有功电能					
0x23	0x21	r_Eqt	0x000000	合相有功电能					
T	0x22	r_Eqa	0x000000	A 相无功电能					
Ox25	0x23	r_Eqb	0x000000	B相无功电能					
RESERVED Reserved Reserved Ox27 RESERVED Reserved Reserved Ox28 r_RSPIData 上一次 SPI 读出的数据 分	0x24	r_Eqc	0x000000	C相无功电能					
0x27	0x25	r_Eqt	0x000000	合相无功电能					
0x28	0x26	RESERVED		Reserved.					
Ox29	0x27	RESERVED		Reserved.					
Ox2A r_TempD	0x28	r_RSPIData		上一次 SPI 读出的数据					
0x2B	0x29	r_RmsADC7		第七路 ADC 输入信号的有效值					
	0x2A	r_TempD		温度传感器的输出					
Ox2C r_SFlag 存放断相、相序、SIG 等标志状态 Ox2D r_WSPIData1 上一次 SPI 写入的数据 Ox2E r_WSPIData2 一のx2D, 也是上一次 SPI 写入的数据 Ox2F RESERVED 一のx2D, 也是上一次 SPI 写入的数据 Ox3D r_EFlag Ox010000 电能寄存器的工作状态 Ox31 r_Epa2 Ox000000 A 相有功电能,同 Epa,但是读后清零 Ox32 r_Epb2 Ox000000 B 相有功电能,同 Epb,但是读后清零 Ox33 r_Epc2 Ox000000 C 相有功电能,同 Epc,但是读后清零 Ox34 r_Ept2 Ox000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 Ox35 r_Eqa2 Ox000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 Ox36 r_Eqb2 Ox000000 C 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 Ox37 r_Eqc2 Ox000000 C 相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 Ox37 r_Eqc2 Ox000000 C 相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 Ox38 r_Eqt2 Ox000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 Ox38 RESERVED ——— Reserved. Ox3A RESERVED Reserved. Ox3A RESERVED Reserved. Ox3C r_LEFlag Ox000000 基波电能寄存器的工作状态 Ox3D r_PFlag Ox043D03 校表数据校验寄存器 (三相四线模式下) Ox16BD03 校表数据校验寄存器 (三相三线模式下) Ox16BD03 校表数据校验寄存器 (三相三线模式下) Ox3F r_InstADC7 第 7 路 ADC 采样数据输出	0x2B	r_URmst	0x000000	ABC 电压矢量和的有效值					
0x2D r_WSPIData1				计算公式: $U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (ua + ub + uc)^2 dt}$					
0x2E r_WSPIData2	0x2C	r_SFlag		存放断相、相序、SIG 等标志状态					
0x2F RESERVED	0x2D	r_WSPIData1		上一次 SPI 写入的数据					
0x30 r_EFlag 0x010000 电能寄存器的工作状态 0x31 r_Epa2 0x000000 A 相有功电能,同 Epa,但是读后清零 0x32 r_Epb2 0x000000 B 相有功电能,同 Epb,但是读后清零 0x33 r_Epc2 0x000000 C 相有功电能,同 Epc,但是读后清零 0x34 r_Ept2 0x000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x2E	r_WSPIData2		同 0x2D, 也是上一次 SPI 写入的数据					
0x31 r_Epa2 0x000000 A 相有功电能,同 Epa,但是读后清零 0x32 r_Epb2 0x000000 B 相有功电能,同 Epb,但是读后清零 0x33 r_Epc2 0x000000 C 相有功电能,同 Epc,但是读后清零 0x34 r_Ept2 0x000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x2F	RESERVED		Reserved.					
0x32 r_Epb2 0x000000 B 相有功电能,同 Epb,但是读后清零 0x33 r_Epc2 0x000000 C 相有功电能,同 Epc,但是读后清零 0x34 r_Ept2 0x000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x30	r_EFlag	0x010000	电能寄存器的工作状态					
0x33 r_Epc2 0x000000 C 相有功电能,同 Epc,但是读后清零 0x34 r_Ept2 0x000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x31	r_Epa2	0x000000	A 相有功电能,同 Epa, 但是读后清零					
0x34 r_Ept2 0x000000 合相有功电能,同 Ept,但是读后清零 0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x32	r_Epb2	0x000000	B 相有功电能,同 Epb, 但是读后清零					
0x35 r_Eqa2 0x000000 A 相无功电能,同 Eqa,但是读后清零 0x36 r_Eqb2 0x000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x33	r_Epc2	0x000000	C 相有功电能,同 Epc, 但是读后清零					
0x36 r_Eqb2 0x0000000 B 相无功电能,同 Eqb,但是读后清零 0x37 r_Eqc2 0x0000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x0000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x34	r_Ept2	0x000000	合相有功电能,同 Ept,但是读后清零					
0x37 r_Eqc2 0x000000 C 相无功电能,同 Eqc,但是读后清零 0x38 r_Eqt2 0x000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x35	r_Eqa2	0x000000	A 相无功电能,同 Eqa, 但是读后清零					
0x38 r_Eqt2 0x0000000 合相无功电能,同 Eqt,但是读后清零 0x39 RESERVED	0x36	r_Eqb2	0x000000	B 相无功电能,同 Eqb, 但是读后清零					
0x39 RESERVED	0x37	r_Eqc2	0x000000	C 相无功电能,同 Eqc, 但是读后清零					
0x3A RESERVED	0x38	r_Eqt2	0x000000	合相无功电能,同 Eqt, 但是读后清零					
0x3B RESERVED	0x39	RESERVED		Reserved.					
0x3C r_LEFlag 0x000000 基波电能寄存器的工作状态 0x3D r_PFlag	0x3A	RESERVED		Reserved.					
0x3D r_PFlag 有功和无功功率方向,正向为 0,负向为 1 0x3E r_ChkSum1 0x043D03 校表数据校验寄存器 (三相四线模式下) 0x16BD03 校表数据校验寄存器 (三相三线模式下) 0x3F r_InstADC7 第 7 路 ADC 采样数据输出	0x3B	RESERVED		Reserved.					
0x3E r_ChkSum1 0x043D03 校表数据校验寄存器(三相四线模式下) 0x16BD03 校表数据校验寄存器(三相三线模式下) 0x3F r_InstADC7 # 7 B ADC 采样数据输出	0x3C	r_LEFlag	0x000000	基波电能寄存器的工作状态					
0x16BD03 校表数据校验寄存器 (三相三线模式下) 0x3F r_InstADC7	0x3D	r_PFlag		有功和无功功率方向,正向为0,负向为1					
0x3F r_InstADC7 第 7 路 ADC 采样数据输出	0x3E	r_ChkSum1	0x043D03						
			0x16BD03	校表数据校验寄存器 (三相三线模式下)					
0x40 r_PosEpa 0x000000 A 相正向有功电能寄存器	0x3F	r_InstADC7		第7路ADC采样数据输出					
	0x40	r_PosEpa	0x000000	A 相正向有功电能寄存器					



			マ用 N 単心 J RITI OZZD						
0x41	r_PosEpb	0x000000	B相正向有功电能寄存器						
0x42	r_PosEpc	0x000000	C相正向有功电能寄存器						
0x43	r_PosEpt	0x000000	合相正向有功电能寄存器						
0x44	r_NegEpa	0x000000	A 相反向有功电能寄存器						
0x45	r_NegEpb	0x000000	B相反向有功电能寄存器						
0x46	r_NegEpc	0x000000	C相反向有功电能寄存器						
0x47	r_NegEpt	0x000000	合相反向有功电能寄存器						
0x48	r_PosEqa	0x000000	A 相正向无功电能寄存器						
0x49	r_PosEqb	0x000000	B相正向无功电能寄存器						
0x4A	r_PosEqc	0x000000	C 相正向无功电能寄存器						
0x4B	r_PosEqt	0x000000	合相正向无功电能寄存器						
0x4C	r_NegEqa	0x000000	A 相反向无功电能寄存器						
0x4D	r_NegEqb	0x000000	B相反向无功电能寄存器						
0x4E	r_NegEqc	0x000000	C相反向无功电能寄存器						
0x4F	r_NegEqt	0x000000	合相反向无功电能寄存器						
0x50	r_LineEpa	0x000000	A 相基波有功电能						
0x51	r_LineEpb	0x000000	B相基波有功电能						
0x52	r_LineEpc	0x000000	C相基波有功电能						
0x53	r_LineEpt	0x000000	合相基波有功电能						
0x54	r_LineEqa	0x000000	A 相基波无功电能						
0x55	r_LineEqb	0x000000	B相基波无功电能						
0x56	r_LineEqc	0x000000	C相基波无功电能						
0x57	r_LineEqt	0x000000	合相基波无功电能						
0x58	RESERVED		Reserved.						
0x59	RESERVED		Reserved.						
0x5A	RESERVED		Reserved.						
0x5B	RESERVED		Reserved.						
0x5C	r_YUaUb	0x000000	Ua 与 Ub 的电压夹角						
0x5D	r_YUaUc	0x000000	Ua 与 Uc 的电压夹角						
0x5E	r_YUbUc	0x000000	Ub 与 Uc 的电压夹角						
0x5F	r_ChkSum2	0x043D03	同 0x3E,校表数据校验寄存器(三相四线模式下)						
		0x16BD03	同 0x3E,校表数据校验寄存器(三相三线模式下)						
0x60	r_PosEpa2	0x000000	A 相正向有功电能寄存器,同 PosEpa,但是读后清零						
0x61	r_PosEpb2	0x000000	B 相正向有功电能寄存器,同 PosEpb,但是读后清零						
0x62	r_PosEpc2	0x000000	C 相正向有功电能寄存器,同 PosEpc, 但是读后清零						
0x63	r_PosEpt2	0x000000	合相正向有功电能寄存器,同 PosEpt, 但是读后清零						
0x64	r_NegEpa2	0x000000	A 相反向有功电能寄存器,同 NegEpa, 但是读后清零						
0x65	r_NegEpb2	0x000000	B 相反向有功电能寄存器,同 NegEpb,但是读后清零						
0x66	r_NegEpc2	0x000000	C 相反向有功电能寄存器,同 NegEpc, 但是读后清零						
0x67	r_NegEpt2	0x000000	合相反向有功电能寄存器,同 NegEpt, 但是读后清零						
0x68	r_PosEqa2	0x000000	A 相正向无功电能寄存器,同 PosEqa,但是读后清零						
0x69	r_PosEqb2	0x000000	B 相正向无功电能寄存器,同 PosEqb, 但是读后清零						
0x6A	r_PosEqc2	0x000000	C 相正向无功电能寄存器,同 PosEqc, 但是读后清零						



0x6B	r_PosEqt2	0x000000	合相正向无功电能寄存器,同 PosEqt, 但是读后清零
0x6C	r_NegEqa2	0x000000	A 相反向无功电能寄存器,同 NegEqa, 但是读后清零
0x6D	r_NegEqb2	0x000000	B 相反向无功电能寄存器,同 NegEqb, 但是读后清零
0x6E	r_NegEqc2	0x000000	C 相反向无功电能寄存器,同 NegEqc, 但是读后清零
0x6F	r_NegEqt2	0x000000	合相反向无功电能寄存器,同 NegEqt, 但是读后清零
0x70	r_LineEpa2	0x000000	A 相基波有功电能,同 LineEpa,但是读后清零
0x71	r_LineEpb2	0x000000	B 相基波有功电能,同 LineEpb,但是读后清零
0x72	r_LineEpc2	0x000000	C 相基波有功电能,同 LineEpc, 但是读后清零
0x73	r_LineEpt2	0x000000	合相基波有功电能,同 LineEpt, 但是读后清零
0x74	r_LineEqa2	0x000000	A 相基波无功电能,同 LineEqa, 但是读后清零
0x75	r_LineEqb2	0x000000	B 相基波无功电能,同 LineEqb,但是读后清零
0x76	r_LineEqc2	0x000000	C 相基波无功电能,同 LineEqc, 但是读后清零
0x77	r_LineEqt2	0x000000	合相基波无功电能,同 LineEqt, 但是读后清零
0x78	RESERVED		Reserved.
0x79	RESERVED		Reserved.
0x7A	RESERVED		Reserved.
0x7B	RESERVED		Reserved.
0x7C	RESERVED		Reserved.
0x7D	RESERVED		Reserved.
0x7E	RESERVED		Reserved.
0x7F	RESERVED		Reserved.



§ 2.27 参数输出寄存器说明

2.27.1 功率寄存器(地址: 0x01~0x0C)

寄存器列表: (更新时间 1/3 秒左右,第一次上电要 650ms 才能有正确值)

Addr	0x01	0x02	0x03	0x04	0x05	0x06	0x07	0x08	0x09	0x0A	0x0B	0x0C
Reg	Pa	Pb	Pc	Pt	Qa	Qb	Qc	Qt	Sa	Sb	Sc	St

ATT7022B 功率寄存器采用补码形式给出,最高位是符号位,所以根据 ATT7022B 功率寄存器给出的有功和无功功率的方向,可以直接得到当前所处的象限。视在功率总是大于或者等于 0, 所以视在功率的符号位始终为 0。

功率寄存器格式定义:

A/B/C 分相功率参数: X

X: 24 位数据,补码形式 如果大于 2^23,则 XX=X-2^24 否则 XX=X

实际的 A/B/C 分相功率参数为: XXX=XX*2^15/2^23

A/B/C 合相功率参数: T

T: 24 位数据,补码形式 如果大于 2^23,则 TT=T-2^24 否则 TT=T

实际的 A/B/C 合相功率参数为: TTT=TT*2^17/2^23

单位:

功率单位是瓦(w),与脉冲常数有关系。按照上述公式算得的功率值是基于3200imp/kwh,如果设置脉冲常数为 EC,则实际功率值等于计算值再乘于3200/EC 的系数。

2.27.2 有效值寄存器(地址: 0x0D~0x13、0x29、0x2B)

寄存器列表: (更新时间 1/3 秒左右,第一次上电要 650ms 才能有正确值)

Addr	0x0D	0x0E	0x0F	0x10	0x11	0x12
Reg	URmsa	URmsb	URmsc	IRmsa	IRmsb	IRmsc
Addr	0x13	0x29	0x2B			
Reg	IRmst	RmsADC7	URmst			

有效值寄存器采用补码形式给出,最高位为符号为,有效值总是大于等于 0,所以最高符号位始终等于 0。

Vrms: 24 位数据,补码形式

实际电压有效值为: Urms=Vrms*2^10/2^23

单位为: 伏特(V)或者安培(A)

2.27.3 功率因数寄存器(地址: 0x14~0x17)

寄存器列表: (更新时间 1/3 秒左右,第一次上电要 650ms 才能有正确值)

Reg Pfa Pfb Pfc Pft

功率因数寄存器采用补码形式给出,最高位为符号位,功率因数的符号位由无功功率的符号位决定,参考 2.13 功率因数测量部分说明。

PF: 24 位数据,补码形式

如果大于 2^23,则 PFF=PF-2^24

否则 PFF=PF

实际功率因数为: pf=PFF/2^23

2.27.4 电压与电流相角寄存器(地址: 0x18~0x1B)

寄存器列表: (更新时间 1/3 秒左右,第一次上电要 650ms 才能有正确值)

Addr	0x18	0x19	0x1A	0x1B
Reg	Pga	Pgb	Pgc	Pgt

相角寄存器采用补码形式给出,最高位为符号位,表示-90°~+90°之间的角度。

θ: 24 位数据,补码形式

如果大于 2^2 3, 则 α = θ - 2^2 4

否则 $\alpha = \theta$

实际相角为:

Pg=(a /2^23)*2*180/pi 度

或者 Pg=(a /2^23)*2 弧度

2.27.5 线频率寄存器(地址: 0x1C)

电压线频率寄存器采用 24 位补码形式给出,最高位为符号位,符号位总是为 0。

Freq: 24 位数据,补码形式

实际频率为: f=Freq*2^10/2^23

单位: 赫兹(Hz)

2.27.6 能量寄存器(地址: 0x1E~0x25、0x31~0x38、0x40~0x4F、0x60~0x6F)

寄存器列表:

Addr	0x1E	0x1F	0x20	0x21	0x22	0x23	0x24	0x25
Reg	Ера	Epb	Epc	Ept	Eqa	Eqb	Eqc	Eqt
Addr	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37	0x38
Reg	Epa2	Epb2	Epc2	Ept2	Eqa2	Eqb2	Eqc2	Eqt2
Addr	0x40	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46	0x47
Reg	PosEpa	PosEpb	PosEpc	PosEpt	NegEpa	NegEpb	NegEpc	NegEpt
Addr	0x48	0x49	0x4A	0x4B	0x4C	0x4D	0x4E	0x4F
Reg	PosEqa	PosEqb	PosEqc	PosEqt	NegEqa	NegEqb	NegEqc	NegEqt
Addr	0x60	0x61	0x62	0x63	0x64	0x65	0x66	0x67
Reg	PosEpa2	PosEpb2	PosEpc2	PosEpt2	NegEpa2	NegEpb2	NegEpc2	NegEpt2
Addr	0x68	0x69	0x6A	0x6B	0x6C	0x6D	0x6E	0x6F

Reg PosEqa2 PosEqb2 PosEqc2 PosEqt2 NegEqa2 NegEqb2 NegEqc2 NegEqt2

ATT7022B 提供两类能量寄存器,一类是累加型能量寄存器,另一类是清零型能量寄存器,清零型能量寄存器标有 2 的符号。读取累加型能量寄存器对清零型能量寄存器不产生任何影响,但是读取清零型能量寄存器之后,在下一次能量更新时会将累加型能量寄存器也进行清零。累加型能量寄存器可以从 0x0000000 到 0xFFFFFF,继续累加,又回到 0x000000 开始累加,在 0xFFFFFF 溢出到 0x000000 时,会产生溢出标志,参考 2.27.9 电能寄存器工作状态寄存器部分说明。

能量寄存器: 24 位寄存器,无符号数 该参数与设定的脉冲常数有关。 如我们设定脉冲常数为 3200imp/kwh 则这些能量寄存器的单位为 1/3200kwh。

2.27.7 温度传感器数据寄存器(地址: 0x2A)

温度传感器测量的温度数据输出寄存器:

	Bit23Bit8	TM7	TM6	TM5	TM4	TM3	TM2	TM1	TMO
Data	xxx	0	0	0	0	0	0	0	0

数据格式为 TM: 24 位数据的低 8 位有效

如果 TM 大于 128, 则 TMM=TM-256

否则 TMM=TM

外部 MCU 读取该寄存器的值,按照上述变换之后,只需要将温度校正值减去 TMM 即可表示真实温度值,也就是说真实温度值为 TC-TMM, TC 为校正值。

2.27.8 标志状态寄存器(地址: 0x2C)

SFlag 位定义:

	Bit23	Bit22	Bit21	Bit20	Bit19	Bit18	Bit17	Bit16
Def								
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit09	Bit08
D e					0 4 4	D.44	A -44	
Def					Cstart	Bstart	Astart	
Def	Bit07	Bit06	Bit05	Bit04	Bit03	Bit02	Bit01	Bit00

该寄存器用于指示 ATT7022B 内部状态, 定义参考上表。

Bit00: =1 表示 A 相失压

Bit01: =1 表示 B 相失压

Bit02: =1 表示 C 相失压

Bit03: =1 表示电压相序错

Bit04: =1 表示电流相序错

Bit07: 上电复位后, SIG 自动变低,同时将 SFlag.7 置高; 然后当 SPI 写入数据之后, SIG 自动变高的同时 SFlag.7 自动变低。这样 SFlag 的 Bit07 SIG 标志位与硬件 SIG 信号是完全同步的。

Bit09: =1 表示 A 相处在潜动状态

Bit10: =1 表示 B 相处在潜动状态



Bit11: =1 表示 C 相处在潜动状态

2.27.9 电能寄存器工作状态寄存器(地址: 0x30)

该寄存器读后自动进行清零操作。

Bit0~2: 第 A/B/C 相正向有功电能溢出。

Bit3: 三相正向有功电能溢出;

Bit4~6: 第 A/B/C 相正向无功电能溢出。

Bit7: 三相正向无功电能溢出:

Bit8~10: 第 A/B/C 相反向有功电能溢出。

Bit11: 三相反向有功电能溢出:

Bit12~14: 第 A/B/C 相反向无功电能溢出。

Bit15: 三相反向无功电能溢出; Bit16: 系统上电时校表数据请求 每次系统上电后, Bit16 将会被置位。

2.27.10 有功和无功功率方向寄存器(地址: 0x3D)

功率方向指示寄存器 PFlag: 用于指示 A/B/C/合相的有功以及无功功率的方向。

Bit0-3: 分别表示 A、B、C、合相的有功功率的方向, 0表示为正, 1表示为负。Bit4-7: 分别表示 A、B、C、合相的无功功率的方向, 0表示为正, 1表示为负。

2.27.11 校表数据校验和寄存器(地址: 0x3E、0x5F)

ATT7022B 专门提供两个寄存器 ChkSum1 和 ChkSum2,用于存放 ATT7022B 内部所有校表数据的校验和,外部 MCU 可以检测这两个寄存器的值来监控 ATT7022B 的校表数据是否错乱。校验和是从地址 0x01 到 0x3F 的所有校表数据之和。

外部 MCU 写入校表数据后,1/3 秒的时间内 ATT7022B 才能完成对校验和计算和更新。 注意: ChkSum1 与 ChkSum2 是两个定义完全相同的独立寄存器。

2.27.12 第7路 ADC 采样输出寄存器(地址: 0x3F)

这是第7路 ADC 采样数据输出,低16位有效值,采用16位补码输出,最高位为符号位。采样速率为3.2KHz。

2.27.13 电压夹角寄存器(地址: 0x5C~0x5E)

电压相角测量精度在5度左右。

电压相角测量功能开启之后可以通过三个寄存器 YUaUb/YUaUc/YUbUc 分别表示 AB/AC/BC 电压的夹角。

夹角公式为 YUaUb*2^10/2^23=YUaUb/2^13。



2.27.14 基波电能寄存器(地址: 0x50~0x57、0x70~0x77)

寄存器列表:

地址	名称	复位值	功能描述
0x50	r_LineEpa	0x000000	A 相基波有功电能
0x51	r_LineEpb	0x000000	B相基波有功电能
0x52	r_LineEpc	0x000000	C相基波有功电能
0x53	r_LineEpt	0x000000	合相基波有功电能
0x54	r_LineEqa	0x000000	A 相基波无功电能
0x55	r_LineEqb	0x000000	B相基波无功电能
0x56	r_LineEqc	0x000000	C相基波无功电能
0x57	r_LineEqt	0x000000	合相基波无功电能
0x70	r_LineEpa2	0x000000	A 相基波有功电能,同 LineEpa,但是读后清零
0x71	r_LineEpb2	0x000000	B 相基波有功电能,同 LineEpb,但是读后清零
0x72	r_LineEpc2	0x000000	C 相基波有功电能,同 LineEpc,但是读后清零
0x73	r_LineEpt2	0x000000	合相基波有功电能,同 LineEpt, 但是读后清零
0x74	r_LineEqa2	0x000000	A 相基波无功电能,同 LineEqa, 但是读后清零
0x75	r_LineEqb2	0x000000	B 相基波无功电能,同 LineEqb,但是读后清零
0x76	r_LineEqc2	0x000000	C 相基波无功电能,同 LineEqc, 但是读后清零
0x77	r_LineEqt2	0x000000	合相基波无功电能,同 LineEqt, 但是读后清零

基波表模式下这些寄存器存放基波有功以及无功电能,寄存器定义参考 2.27.6 部分。

2.27.15 RMS 视在电能寄存器(地址: 0x50~0x57、0x70~0x77)

寄存器列表:

	111 44 / 34/		
地址	名称	复位值	功能描述
0x50	r_LineEpa	0x000000	A 相 RMS 视在电能
0x51	r_LineEpb	0x000000	B相RMS视在电能
0x52	r_LineEpc	0x000000	C相RMS视在电能
0x53	r_LineEpt	0x000000	合相 RMS 视在电能
0x54	r_LineEqa	0x000000	
0x55	r_LineEqb	0x000000	
0x56	r_LineEqc	0x000000	
0x57	r_LineEqt	0x000000	
0x70	r_LineEpa2	0x000000	A 相 RMS 视在电能,同 LineEpa, 但是读后清零
0x71	r_LineEpb2	0x000000	B相RMS视在电能,同LineEpb,但是读后清零
0x72	r_LineEpc2	0x000000	C 相 RMS 视在电能,同 LineEpc, 但是读后清零
0x73	r_LineEpt2	0x000000	合相 RMS 视在电能,同 LineEpt, 但是读后清零
0x74	r_LineEqa2	0x000000	
0x75	r_LineEqb2	0x000000	
0x76	r_LineEqc2	0x000000	
0x77	r_LineEqt2	0x000000	



RMS 视在电能测量模式下这些寄存器存放 RMS 视在电能, 寄存器定义参考 2.27.6 部分。

2.27.16 PQS 视在电能寄存器(地址: 0x50~0x57、0x70~0x77)

寄存器列表:

地址	名称	复位值	功能描述
0x50	r_LineEpa	0x000000	A 相 PQS 视在电能
0x51	r_LineEpb	0x000000	B 相 PQS 视在电能
0x52	r_LineEpc	0x000000	C 相 PQS 视在电能
0x53	r_LineEpt	0x000000	
0x54	r_LineEqa	0x000000	
0x55	r_LineEqb	0x000000	
0x56	r_LineEqc	0x000000	
0x57	r_LineEqt	0x000000	合相 PQS 视在电能
0x70	r_LineEpa2	0x000000	A 相 PQS 视在电能,同 LineEpa,但是读后清零
0x71	r_LineEpb2	0x000000	B相 PQS 视在电能,同 LineEpb,但是读后清零
0x72	r_LineEpc2	0x000000	C 相 PQS 视在电能,同 LineEpc, 但是读后清零
0x73	r_LineEpt2	0x000000	
0x74	r_LineEqa2	0x000000	
0x75	r_LineEqb2	0x000000	
0x76	r_LineEqc2	0x000000	
0x77	r_LineEqt2	0x000000	合相 PQS 视在电能,同 LineEqt, 但是读后清零

PQS 视在电能测量模式下这些寄存器存放 PQS 视在电能, 寄存器定义参考 2.27.6 部分。

2.27.17 基波电能寄存器工作状态寄存器(地址: 0x3C)

Bit0: =1 表示 LineEpa(0x50)寄存器溢出标志 Bit1: =1 表示 LineEpb(0x51)寄存器溢出标志

Bit2: =1 表示 LineEpc(0x52)寄存器溢出标志

Bit3: =1 表示 LineEpt(0x53)寄存器溢出标志

Bit4: =1 表示 LineEqa(0x54)寄存器溢出标志

Bit5: =1 表示 LineEqb(0x55)寄存器溢出标志

Bit6: =1 表示 LineEqc(0x56)寄存器溢出标志

Bit7: =1 表示 LineEqt(0x57)寄存器溢出标志

该寄存器读后自动清零。

2.27.18 SPI 读校验寄存器(地址: 0x28)

这个寄存器保存有前次 SPI 读出的数据,可用于 SPI 读出数据时的校验。



2.27.19 SPI 写校验寄存器(地址: 0x2D、0x2E)

这两个寄存器同时保存有前次 SPI 写入的数据,可用于 SPI 写入数据的校验。 注意: WSPIData1 与 WSPIData2 是两个定义完全相同的独立寄存器。




第三部分 校表方法

§ 3.1 软件校表

ATT7022B 支持全数字校表,即软件校表。经过校正的仪表,有功精度可高达 0.5s,无功精度 2级。


功率校正主要分比差校正和角差校正两部分。

比差校正主要是对互感器的比差进行修正。互感器比差的非线性在高精度计量时也是不可忽视的。ATT7022B 可以将比差进行分段补偿。ATT7022B 提供寄存器 Iregchg,可以根据电流大小设置补偿分段区域。如下图所示。

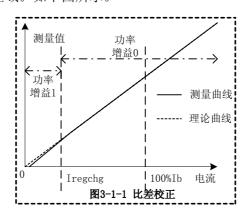

根据实际应用需要设置 Iregchg。当 Iregchg 设定之后,需要对这两个区域分别进行比差校正。如果将 Iregchg 设为 0,则说明在整个电流区域内使用一次比差补偿,这时只需根据误差对功率增益 0/1 进行设置即可。

同比差修正类似,角差修正也采用分段修正。ATT7022B 最多可以提供五个角差补偿区域,如下图所示。

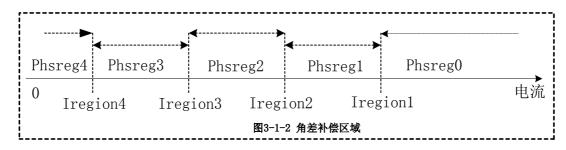

当然,实际应用中角差的补偿并不需要将电流区域分得这么多段,在 1s 或者 0.5s 表应用时只需要分成两段补偿即可达到要求,在设计 0.2级或者更高精度的电能表时才可能需要用到多于 2段的补偿方法。

完成比差修正之后,再做角差校正,比差校正在功率因数 1.0 时进行,而角差校正在 0.5L 时完成。

ATT7022B 还可以通过寄存器对电流、电压有效值进行修正,相关计算公式参考后面更为详细的说明。

ATT7022B 高频脉冲输出频率可以通过 HFConst 寄存器进行设定。

ATT7022B 启动电流通过寄存器 Istartup 进行设置。



§ 3.2 校表寄存器定义

###	8 3. 2	校表寄存器定义		
RESERVED	地址	名称	复位值	功能描述
0x02 w_Iregion1	0x00	RESERVED		Reserved.
0x03 w Iregion2	0x01	RESERVED	0x000000	Reserved.
No.04 w_Iregion3	0x02	w_Iregion1	0x000000	相位补偿区域设置 1
0x05 w_Iregion4	0x03	w_Iregion2	0x000000	相位补偿区域设置 2
None	0x04	w_Iregion3	0x000000	相位补偿区域设置 3
0x07 w_PgainB0 0x000000 B 相功率増益 0 0x08 w_PgainC0 0x000000 C 相功率増益 0 0x09 w_PgainA1 0x000000 A 相功率増益 1 0x0A w_PgainB1 0x000000 B 相功率増益 1 0x0B w_PgainC1 0x000000 C 相功率増益 1 0x0C w_PhsregA0 0x000000 A 相区域 1 相位校正 0x0D w_PhsregA1 0x000000 A 相区域 2 相位校正 0x0E w_PhsregA2 0x000000 A 相区域 3 相位校正 0x0E w_PhsregA3 0x000000 A 相区域 3 相位校正 0x10 w_PhsregA4 0x000000 B 相区域 3 相位校正 0x11 w_PhsregB1 0x000000 B 相区域 1 相位校正 0x12 w_PhsregB1 0x000000 B 相区域 2 相位校正 0x13 w_PhsregB2 0x000000 B 相区域 2 相位校正 0x14 w_PhsregB3 0x000000 B 相区域 3 相位校正 0x15 w_PhsregB4 0x000000 B 相区域 4 相位校正 0x16 w_PhsregC0 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x17 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_PhsregC2 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_UgainA 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x19 w_UgainA 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x10 w_UgainB 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x11 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x12 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x14 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x15 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x16 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x17 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x18 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x19 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x10 w_Isartup 0x000000 C 相互反正 0x11 w_Isartup 0x000000 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 B 和L流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 和L流校正	0x05	w_Iregion4	0x000000	相位补偿区域设置 4
Ox08 w_PgainCO	0x06	w_PgainA0	0x000000	A 相功率增益 0
0x09 w_PgainA1	0x07	w_PgainB0	0x000000	B 相功率增益 0
Ox0A w_PgainB1	0x08	w_PgainC0	0x000000	C 相功率增益 0
0x0B w_PagainC1 0x0000000 C 相力率増益1 0x0C w_PhsregA0 0x000000 A 相区域 0 相位校正 0x0D w_PhsregA1 0x000000 A 相区域 1 相位校正 0x0E w_PhsregA2 0x000000 A 相区域 2 相位校正 0x10 w_PhsregA3 0x000000 A 相区域 3 相位校正 0x11 w_PhsregB0 0x000000 B 相区域 1 相位校正 0x12 w_PhsregB1 0x000000 B 相区域 2 相位校正 0x13 w_PhsregB2 0x000000 B 相区域 2 相位校正 0x14 w_PhsregB3 0x000000 B 相区域 4 相位校正 0x15 w_PhsregC0 0x000000 C 相区域 0 相位校正 0x16 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x17 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 2 相位校正 0x19 w_PhsregC2 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 C 相区 域 4 相位校正 0x1C w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Istartup	0x09	w_PgainA1	0x000000	A 相功率增益 1
0x0C w_PhsregA0 0x000000 A 相区域 0 相位校正 0x0D w_PhsregA1 0x000000 A 相区域 1 相位校正 0x0E w_PhsregA2 0x000000 A 相区域 2 相位校正 0x0F w_PhsregA3 0x000000 A 相区域 3 相位校正 0x10 w_PhsregA4 0x000000 A 相区域 4 相位校正 0x11 w_PhsregB0 0x000000 B 相区域 1 相位校正 0x12 w_PhsregB1 0x000000 B 相区域 2 相位校正 0x13 w_PhsregB2 0x000000 B 相区域 3 相位校正 0x14 w_PhsregB3 0x000000 B 相区域 4 相位校正 0x15 w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 0 相位校正 0x16 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x17 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 2 相位校正 0x18 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainB 0x000000 A 相压域 2 0x1D w_Ierchg	0x0A	w_PgainB1	0x000000	B 相功率增益 1
OxOD w_PhsregA1 Ox000000 A 相区域 1 相位校正	0x0B	w_PgainC1	0x000000	C 相功率增益 1
Dx0E w_PhsregA2	0x0C	w_PhsregA0	0x000000	A 相区域 0 相位校正
Dx0F w_PhsregA3 Dx000000 A 相区域 3 相位校正	0x0D	w_PhsregA1	0x000000	A 相区域 1 相位校正
Dx10	0x0E	w_PhsregA2	0x000000	A 相区域 2 相位校正
0x11 w_PhsregB0	0x0F	w_PhsregA3	0x000000	A 相区域 3 相位校正
Ox12	0x10	w_PhsregA4	0x000000	A 相区域 4 相位校正
Ox13	0x11	w_PhsregB0	0x000000	B 相区域 0 相位校正
Ox14 w_PhsregB3	0x12	w_PhsregB1	0x000000	B 相区域 1 相位校正
0x15 w_PhsregB4 0x000000 B 相区域 4 相位校正 0x16 w_PhsregC0 0x000000 C 相区域 0 相位校正 0x17 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_PhsregC2 0x000000 C 相区域 2 相位校正 0x19 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 A 相电压校正 0x1C w_UgainB 0x000000 C 相电压校正 0x1B w_IgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x21 RESERVED 0x000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电	0x13	w_PhsregB2	0x000000	B 相区域 2 相位校正
0x16 w_PhsregC0 0x000000 C 相区域 0 相位校正 0x17 w_PhsregC1 0x000000 C 相区域 1 相位校正 0x18 w_PhsregC2 0x000000 C 相区域 2 相位校正 0x19 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 A 相电压校正 0x1D w_UgainB 0x000000 C 相电压校正 0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000010 高頻脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x14	w_PhsregB3	0x000000	B 相区域 3 相位校正
Ox17 w_PhsregC1 Ox000000 C 相区域 1 相位校正	0x15	w_PhsregB4	0x000000	B相区域4相位校正
0x18 w_PhsregC2 0x000000 C 相区域 2 相位校正 0x19 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 A 相电压校正 0x1C w_UgainB 0x000000 C 相电压校正 0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x0000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 Reserved. 0x21 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 A 相电流校正 0x26 w_IgainA 0x000000 B 相电流校正	0x16	w_PhsregC0	0x000000	C 相区域 0 相位校正
0x19 w_PhsregC3 0x000000 C 相区域 3 相位校正 0x1A w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 A 相电压校正 0x1C w_UgainB 0x000000 B 相电压校正 0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 Reserved. 0x21 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x0000000 B 相电流校正	0x17	w_PhsregC1	0x000000	C 相区域 1 相位校正
0x1A w_PhsregC4 0x000000 C 相区域 4 相位校正 0x1B w_UgainA 0x000000 A 相电压校正 0x1C w_UgainB 0x000000 B 相电压校正 0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 高頻脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x000001 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 A 相电流校正 0x26 w_IgainA 0x000000 B 相电流校正	0x18	w_PhsregC2	0x000000	C 相区域 2 相位校正
Ox1B w_UgainA Ox000000 A 相电压校正	0x19	w_PhsregC3	0x000000	C 相区域 3 相位校正
0x1C w_UgainB 0x000000 B 相电压校正 0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 高頻脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x0000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x0000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x0000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x0000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x0000000 A 相电流校正 0x26 w_IgainA 0x0000000 B 相电流校正	0x1A	w_PhsregC4	0x000000	C 相区域 4 相位校正
0x1D w_UgainC 0x000000 C 相电压校正 0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 高頻脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 A 相电流校正 0x26 w_IgainA 0x000000 B 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x1B	w_UgainA	0x000000	A 相电压校正
0x1E w_Irechg 0x000000 比差补偿区域设置 0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 高频脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainA 0x000000 B 相电流校正	0x1C	w_UgainB		
0x1F w_Istartup 0x000280 起动电流阈值设置 0x20 w_HFConst 0x000010 高频脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x0000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x1D	w_UgainC	0x000000	
0x20 w_HFConst 0x000010 高频脉冲输出设置 0x21 RESERVED 0x000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x1E	w_Irechg	0x000000	比差补偿区域设置
0x21 RESERVED 0x000010 Reserved. 0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000003 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x1F			
0x22 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x23 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x20	w_HFConst	0x000010	高频脉冲输出设置
0x23 RESERVED 0x000003 Reserved. 0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x21	RESERVED	0x000010	Reserved.
0x24 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x22	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x25 RESERVED 0x000000 Reserved. 0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x23	RESERVED	0x000003	Reserved.
0x26 w_IgainA 0x000000 A 相电流校正 0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x24	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x27 w_IgainB 0x000000 B 相电流校正	0x25	RESERVED	0x000000	Reserved.
	0x26	w_IgainA	0x000000	A 相电流校正
1 · · · · 1 · · · · · · · · · · · · · ·	0x27	w_IgainB	0x000000	B相电流校正
0x28 w_IgainC	0x28	w_IgainC	0x000000	C相电流校正



			4 川川 東北川 MIII (2020)
0x29	w_FailVoltage	0x068000	失压阈值设置 (三相四线模式)
		0x190000	失压阈值设置 (三相三线模式)
0x2A	w_EAddMode	0x000000	合相能量累加模式选择
0x2B	w_GainAdc7	0x000000	第七路 ADC 有效值校正
0x2C	w_GCtrlT7Adc	0x000003	温度/第七路 ADC 选择控制
0x2D	w_EnLineFreq	0x000000	基波测量使能控制
0x2E	w_EnUAngle	0x000000	电压夹角测量使能控制
0x2F	w_SelectPQSU	0x000000	基波电压功率输出选择
0x30	w_EnDtIorder	0x000000	电流相序检测使能控制
0x31	w_LineFreqPg	0x0020C4	基波功率校正
0x32	RESERVED	0x040000	Reserved.
0x33	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x34	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x35	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x36	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x37	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x38	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x39	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x3A	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x3B	RESERVED	0xF99999	Reserved.
0x3C	w_EnHarmonic	0x000000	基波测量与谐波测量切换选择
0x3D	RESERVED	0x000000	Reserved.
0x3E	w_HFDouble	0x000000	脉冲常数加倍选择
0x3F	w_UADCPga	0x000000	电压通道 ADC 增益选择



§3.3 校表寄存器说明

3.3.1 高频脉冲输出设置寄存器 HFConst (Addr: 0x20)

参数 HFConst 决定校表用的高频脉冲输出 CF 的频率。HFConst 不能写入大于 0x000D00 的参数值。

己知:

高频脉冲常数 EC 额定输入电压 Un 额输入电流 Ib 电压输入通道取样电压 Vu 电流输入通道取样电压 Vi ATT7022B 增益 G HFConst 计算公式:

$$\text{HFConst} = INT \left[57600000000 \times \frac{G \times G \times V_u \times V_i}{U_n \times I_b \times EC} \right]$$

注: 上式中 INT[]是取整操作,如: INT[2.28]=2。

3.3.2 比差补偿区域设置寄存器 Irechg (Addr: 0x1E)

通常情况下,对于 0.5S 和 1S 的要求,不需要对比差进行分段。

在设置比差补偿区域时,分段点的电流所对应的信号输入电压值应确保小于 35 毫伏, 否则会产生溢出错误。

己知:

比差分段补偿区域 Ig (Ig<0.035)

增益 G

计算公式:

Irechg=INT[G*Ig*2²³]

3.3.3 功率增益补偿寄存器 Pgain (Addr: 0x06~0x0B)

在功率因数 cos(Φ)=1 时进行功率增益校正。

如果设定寄存器 Iregchg 不为 0,则必须分别在 I>Irechg 以及 I<Irechg 处进行校正。其中 I>Irechg 处校正的为 Pgain 0,而 I<Irechg 处校正的为 Pgain 1。

如果设定寄存器 Iregchg 为 0,即比差补偿不分区域进行,则只需要在 100%Ib 处进行一次校正即可,然后将校正系数同时写到 Pgain0 和 Pgain1 中。

己知:

标准表上读出误差: err

计算公式:

$$Pgain = \frac{-err}{1 + err}$$



如果 Pgain>=0,则 Pgain=INT[Pgain*2²³]

否则 Pgain<0,则 Pgain=INT[2²⁴+Pgain*2²³]

注:误差 err 可以从标准表上直接读到,也可以计算得到,err 按照以下公式定义:

$$err = \frac{ATT7022$$
测量能量 – 真实能量 $\times 100\%$ 真实能量

3.3.4 相位补偿区域设置寄存器 Iregion (Addr: 0x02~0x05)

ATT7022B 最多可以划分 5 个电流区域进行相位补偿。

己知:

电流区域 Is

增益 G

计算公式:

Iregion=INT[G*Is*2²³]

在精度要求不是特别高时(如 0.5S 或者 1.0S),通常只需设置 2 个相位补偿区域,即只需将 Iregion1/2/3 均设为 0,根据需要设置 Iregion4。

如果设置 2 个相位补偿区域,就必须在 I>=Iregion4 以及 I<Iregion4 处分别进行一次相位补偿。将 I>=Iregion4 的相位补偿同时写到 Phsreg0/1/2/3 中,而 I<Iregion4 的相位补偿写到 Phsreg4 中。

3.3.5 相位校正寄存器 Phsreg (Addr: 0x0C~0x1A)

PhsregA0、PhsregA1、PhsregA2、PhsregA3、PhsregA4

PhsregB0、PhsregB1、PhsregB2、PhsregB3、PhsregB4

PhsregC0, PhsregC1, PhsregC2, PhsregC3, PhsregC4

分别对应区间 Reg0、Reg1、Reg2、Reg3、Reg4

在 $\cos(\Phi)=1$ 时功率增益已经校正好之后,再进行相位补偿。

在 cos(Φ)=0.5L 处进行校正。

已知:

0.5L 处标准表误差读数 err

相位补偿公式:

 $\theta = a\cos((1+err)*0.5) - \pi/3$

如果 $\theta >=0$,Phsreg=INT[$\theta *2^{23}$]

否则 $\theta < 0$, Phsreg=INT[$2^{24} + \theta * 2^{23}$]

3.3.6 电压校正寄存器 Ugain(Addr: 0x1B~0x1D)

在 Ugain=0 时,标准表上读出实际输入电压有效值 Ur,通过 SPI 口读出测量电压有效值寄存器的值为 DataU

已知:

实际输入电压有效值 Ur

测量电压有效值 Urms=DataU*2¹⁰/2²³



计算公式:

Ugain=Ur/Urms-1 如果 Ugain>=0,则 Ugain=INT[Ugain*2²³] 否则 Ugain<0,则 Ugain=INT[2²⁴+Ugain*2²³]

3.3.7 电流校正寄存器 Igain (Addr: 0x26~0x28)

在 Igain=0 时,标准表上读出实际输入电流有效值 Ir,通过 SPI 口读出测量电流有效值寄存器的值为 DataI

己知:

实际输入电流有效值 Ir 测量电流有效值 Irms=DataI*2¹⁰/2²³ 计算公式:

Igain=Ir/Irms-1

如果 Igain>=0,则 Igain=INT[Igain*2²³]

否则 Igain<0,则 Igain=INT[2²⁴+Igain*2²³]

特别提示:

ATT7022B 可以提供 A/B/C 三相电流矢量和有效值参数 IRmst, 为了确保 IRmst 的精度,推荐按下面的方法进行电流有效值的校正。

例如, 额定电流 Ib=1.5A, 则 N=40; 额定电流 Ib=5A, 则 N=12。

3.3.8 起动电流设置寄存器 Istartup (Addr: 0x1F)

己知:

启动电流选择 Io 处

增益 G

计算公式:

Istartup=INT[G*Io*2²³]

3.3.9 失压阈值设置寄存器 FailVoltage (Addr: 0x29)

失压阈值是根据校正后的电压值进行设定的。

具体公式为: 失压阈值 FailVoltage=Un*2¹³*D

Un: 表示校正后的电压值

D: 表示失压电压值, 是一个百分数

例如,①三相四线制,校正后的额定电压值 Un 为 220v,失压电压值 D 为 10%,则失压阈值寄存器的参数为 220*2¹³*10%= 0x02C000。也就是说将 0x02C000 设定到失压阈值寄存器之后,当输入电压低于 Un 的 10%,即 22v 时将给出失压指示。②三相三线制,校正后的额定电压值 Un 为 100v,失压电压值 D 为 60%,则失压阈值寄存器的参数为



 $100*2^{13}*60%=0x078000$ 。这样设置失压阈值寄存器之后,当电压低于 Un 的 60%,即 60v 时将给出失压指示信号。

3.3.10 合相能量累加模式选择寄存器 EAddMode (Addr: 0x2A)

合相能量累加模式 EAddMode 的 Bit0 默认=0,三相四线默认为绝对值相加,三相三线默认为代数相加。

当 EAddMode 的 Bit0=1 时,三相四线合相能量采用代数相加,三相三线合相能量采用绝对值相加。

3. 3. 11 温度与第七路 ADC 选择控制寄存器 GCtrlT7Adc (Addr: 0x2C)

ATT7022B 内建温度传感器,而且单独扩展了 1 路 ADC 用于检测零线电流值,可以通过寄存器 GCtrlT7Adc 进行使能控制。

GCtrlT7Adc 的 bit0 用于控制第 7 路 ADC 是否开启,Bit0=1 表示开启,Bit0=0 表示关闭。GCtrlT7Adc 的 bit2/bit1 用于控制温度传感器是否开启,只有当 Bit2/1=10 表示开启,Bit2/1=00/01/11 时表示关闭温度传感器。

	GCtrl'	温度传感器	第7路 ADC		
Bit233	Bit2	Bit1	Bit0		
	0	0	0	OFF	OFF
	0	0	1	OFF	ON
	0	1	0	OFF	OFF
	0	1	1	OFF	ON
	1	0	0	ON	OFF
	1	0	1	ON	ON
	1	1	0	OFF	OFF
	1	1	1	OFF	ON

3. 3. 12 第七路 ADC 有效值校正寄存器 GainAdc7 (Addr: 0x2B)

通常第7路 ADC 用于检测零线电流大小, ATT7022B 可以也对零线电流进行校正。

在 GainAdc7=0 时,标准表上读出实际输入电流有效值 I7r,通过 SPI 口读出测量电流有效值寄存器的值为 DataI7

己知:

实际输入电流有效值 I7r

测量电流有效值 I7rms=DataI7*2¹⁰/2²³

计算公式:

GainAdc7=I7r/I7rms-1

如果 GainAdc7>=0,则 GainAdc7=INT[GainAdc7*2²³]

否则 GainAdc7<0,则 GainAdc7=INT[2²⁴+ GainAdc7*2²³]



3. 3. 13 电压夹角测量使能控制寄存器 EnUAngle (Addr: 0x2E)

只有当电压夹角测量使能控制寄存器 EnUAngle=0x003584 时,ATT7022B 才能够对电压相角测量进行测量;而当 EnUAngle 寄存器为其他不等于 0x003584 的内容时 ATT7022B 都不能进行电压夹角测量,即电压夹角测量功能被关闭。

注意: 仅在需要输出电压夹角时才将这个功能开启,在不需要电压夹角测量时请尽量将 其关闭,不推荐长期将该功能开启。

3.3.14 电流相序检测使能控制寄存器 EnDtIorder (Addr: 0x30)

只有当电流相序检测使能寄存器 EnDtIorder=0x005678 时,ATT7022B 才能将电流逆相序检测功能开启; 当 EnDtIorder 寄存器的内容不等于 0x005678 的其他值时都不能对电流逆相序进行检测。

注意: 仅在需要对电流相序进行检测时才将这个功能开启,在不检测电流相序时请尽量将其关闭,不推荐长期将该功能开启。

3.3.15 电压通道 ADC 增益选择寄存器 UADCPga (Addr: 0x3F)

ATT7022B 提供电压通道 ADC 增益选择寄存器 UADCPga 用于控制电压通道的 ADC 放大倍数。推荐电压额定 Un 时的取样信号 Vu*放大倍数 UADCPgain 等于 0.5v 左右。

UADCPga 寄存器内容	电压通道 ADC 倍数
0x465500	2
0x465501	4
0x465502	8
0x465503	16
0xA5xxxx	禁止写入
其他任何值	1

3.3.16 脉冲常数加倍选择寄存器 HFDouble (Addr: 0x3E)

ATT7022B 提供脉冲常数加倍选择寄存器 HFDouble 用于控制小电流时的脉冲常数加倍,也就是在小电流时通过 HFDouble 寄存器可以将脉冲常数放大,从而使得小电流时的校表速度加快。

注意:脉冲常数加倍是通过将功率值进行放大实现的,所以仅推荐在小电流时使用该功能。注意:在大信号时不使用脉冲常数加倍选择寄存器,因为大信号时将功率信号放大可能会导致内部功率寄存器溢出而产生未知错误。

HFDouble 寄存器内容	脉冲常数放大倍率
0x5533CC	脉冲常数放大 2 倍
0x5533CD	脉冲常数放大 4 倍
0x5533CE	脉冲常数放大 8 倍

0x5533CF	脉冲常数放大 16 倍
其他任何值	脉冲常数不变

3.3.17 基波测量使能控制寄存器 EnLineFreq (Addr: 0x2D)

ATT7022B 可以直接提供基波、谐波的有功和无功能量脉冲输出,也可以直接提供视在能量的脉冲输出,包括 RMS 视在能量以及 PQS 视在能量两种视在能量的算法。这些功能可以通过 EnLineFreq 和 EnHarmonic 寄存器进行设置选择。

EnLineFreq 寄存器内容	EnHarmonic 寄存器内容	功能
0x007812	不等于 0x0055AA	基波表
	0x0055AA	谐波表
0x008127		RMS 视在能量表
0x005523		PQS 视在能量表
其他任何值		禁止以上功能

3.3.18 基波电压功率输出选择寄存器 SelectPQSU(Addr: 0x2F)

基波有功功率、基波无功功率、基波视在功率、基波相角、基波功率因数以及基波电压参数可以通过寄存器 SelectPQSU 进行选择。当选择 SelectPQSU=0x001228 时,原来相应功率、电压、相位、相角等寄存器将输出基波参数。SelectPQSU 为其他任何参数时相应功率、电压、相位、相角等寄存器保持原有功能不变。

3.3.19 基波功率校正寄存器 LineFreqPg (Addr: 0x31)

ATT7022B 提供基波功率校正寄存器 LineFreqPg 对基波能量进行校正以及视在能量进行校正。

在功率因数 $\cos(\Phi)=1$ 时进行基波功率增益校正。基波功率校正之前先将 LineFreqPg 寄存器进行清零操作,然后按照类似 3.4.4 部分的功率增益补偿的方法进行校正。

已知:

标准表上读出误差: err

计算公式:

$$LineFreqPg = \frac{-err}{1 + err}$$

如果 LineFreqPg >=0,则 LineFreqPg =INT[LineFreqPg *2²³] 否则 LineFreqPg <0,则 LineFreqPg =INT[2²⁴+ LineFreqPg *2²³]

3.3.20 基波测量与谐波测量切换选择寄存器 EnHarmonic (Addr: 0x3C)

参考 3.3.19 部分,当寄存器 EnLineFreq=0x007812,以及寄存器 EnHarmonic=0x0055AA 时,可以选择谐波表模式,此时 CF3/CF4 输出谐波脉冲。基波表的相关基波参数同时也变为谐波的参数,包括基波能量寄存器将变为谐波能量寄存器,基波功率、基波电压等都相应



转换成谐波功率、谐波电压等参数。




§ 3.4 软件校表步骤及参数计算


3.4.1 校表流程

在对 ATT7022B 设计的电表进行校正时,必须提供标准电能表。利用标准电能表校表时,有功能量脉冲 CF1 可以直接连到标准表上去,然后根据标准电能表的误差读数对 ATT7022B 进行校正,ATT7022B 只需要对有功功率进行校正即可,无功功率不需要进行校正。对于基波表以及视在表的校正参考后面部分的说明。

校表流程:

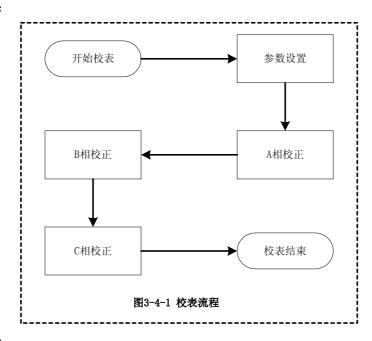


参数设置:

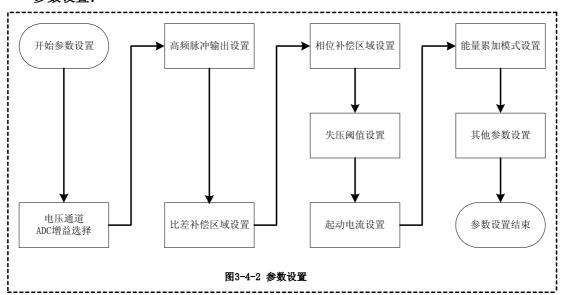

分相校正:



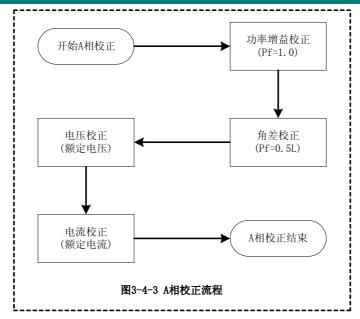


分相校正时,分相电流的校正可能会影响 A/B/C 三相电流矢量和寄存器 IRmst 的精度, 所以对于电流有效值的校正请详细参考 3.3.8 电流校正寄存器部分的说明。

3.4.2 基波/谐波表校正

通常按照 3.4.1 对电表进行校正之后,只需要将基波/谐波表进行使能即可,不要对基波 谐波的精度单独进行校正。

当然,ATT7022B 设计的电表的基波/谐波也可以进行校正,但必须提供基波/谐波标准电能表。利用基波/谐波标准电能表校表时,基波有功能量脉冲 CF3 可以直接连到标准表上去,然后根据标准电能表的误差读数对 ATT7022B 进行校正,ATT7022B 只需要对基波有功功率进行校正即可,基波无功功率不需要进行校正。

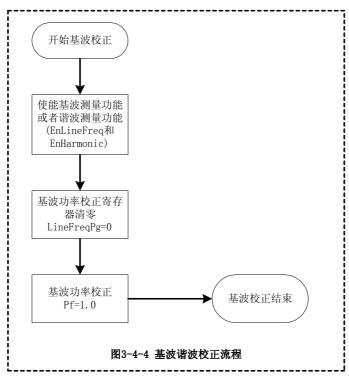




3.4.3 RMS 视在电能校正

按照 3.4.1 对电表进行校正之后,只需要将 RMS 视在电能测量功能使能即可,通常不要对 RMS 视在电能的精度单独进行校正。


如需校正 RMS 视在电能可以按照下面方式进行。ATT7022B 的 RMS 视在电能通过 CF3 脉冲口输出,对 RMS 视在电能校正时,通过将 CF3 接到视在标准电能表,通过标准表读取误差,然后根据误差进行 RMS 视在能量修正。

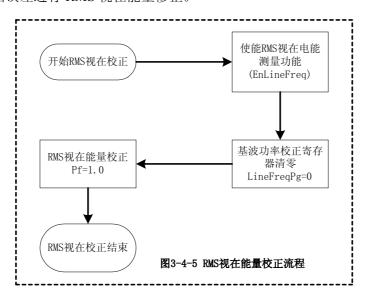

3.4.4 PQS 视在电能校正

按照 3.4.1 对电表进行校正之后,只需要将 PQS 视在电能测量功能使能即可,通常不要对 PQS 视在电能的精度单独进行校正。

如需校正 PQS 视在电能可以按照下面方式进行。ATT7022B 的 PQS 视在电能通过 CF4 脉冲口输出,对 PQS 校正时,通过将 CF4 接到视在标准电能表,通过标准表读取误差,然后根据误差进行 POS 视在能量修正。

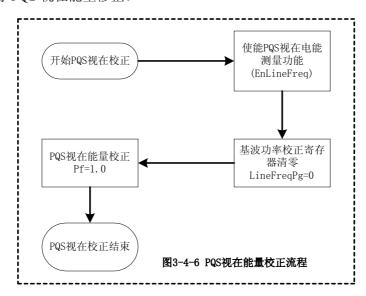



第四部分 SPI 通讯接口

§ 4.1 SPI 通讯接口介绍

ATT7022B 内部集成了一个 SPI 串行通讯接口。ATT7022B 的 SPI 接口采用从属方式工作,使用 2 条控制线和 2 条数据线: CS、SCLK、DIN 和 DOUT。


CS: 片选(输入脚),允许访问串口的控制线。CS 由高电平变为低电平时表示 SPI 操作开始,CS 由低电平变为高电平时表示 SPI 操作结束。所以每次操作 SPI 时 CS 必须出现下降沿↓, CS 出现上升沿↑时表示 SPI 操作结束。

DIN: 串行数据输入(输入脚),用于把用户的数据(如数据/命令/地址等)传输到ATT7022B。

DOUT: 串行数据输出(输出脚),用于从ATT7022B寄存器读出数据。

SCLK: 串行时钟(输入脚),控制数据移出或移入串行口的传输率。上升沿放数据,下降沿取数据。SCLK下降沿↓时将DIN上的数据采样到ATT7022B中,SCLK上升沿↑时将ATT7022B的数据放置于DOUT上输出。

ATT7022B 与外部 MCU 的 SPI 通讯接口典型接线图如图所示。

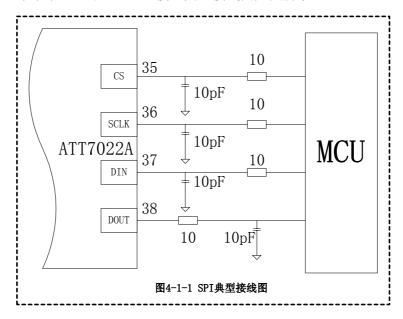


考虑 SPI 传输信号线有可能受到干扰或者出现抖动,可以在 SPI 信号线上串联一个小电阻。这个电阻与 IC 输入端的寄生电容 C 结合起来可构成一个低通滤波器,可以消除 SPI 接口信号上的任何振荡,一般推荐使用 $10-100\,\Omega$ 的电阻。如果数字输入端的内部电容不够大,还可在这个输入端加一个外接电容,可选 10pF 左右的电容。对于这两个电阻、电容参数选择,要根据 SPI 通讯速率以及外部 MCU 的型号进行分析,并需要作些相关的实验,以确定电阻、电容值是否合适。



§ 4.2 SPI 读操作

ATT7022B的计量参数以及校表参数寄存器是通过SPI提供给外部MCU。

SPI 读时序图:

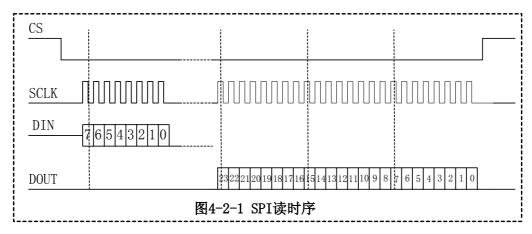

命令格式说明:

7 6 5	4	3	2	1	0
-------	---	---	---	---	---

Bit7: 0 表示读命令,用于外部 MCU 读取 ATT7022B 的计量及校表寄存器

Bit7: 1 表示写命令,用于更新校表数据(可参考 SPI 写操作部分)

Bit6...0: 表示数据地址,参照参数输出寄存器定义部分

SPI 读工作过程:

通过 SPI 写入 $1 \land 8$ Bits 的命令字之后,可能需要一个等待时间,然后才能通过 SPI 读取 24 Bits 的数据。在 SCLK 低于 200 KHz 时,可以不需要等待,即等待时间为 0μ s;当 SCLK 频率高于 200 KHz 时,则需要等待大约 3us。数据格式参见参数输出寄存器说明部分。

注意事项:

发送命令时 MSB 在前, LSB 在后。接收数据时也是 MSB 在前, LSB 在后。 SCLK 为高时更新 DIN 或 DOUT 上的数据。每个寄存器的读或写需操作一次 CS。

SPI 读操作示例:


```
01 ReadSpi (Byte Com)
                                         15
                                                 delay(3):
02 | {
                                         16
                                                  ; Read 24-bits Data From SPI
03
                                         17
                                                 for (n=23, Data=0; n>=0; n--)
        ; Enable SPI
04
       CS=1:
                                         18
05
        SCLK=0:
                                         19
                                                     SCLK=1:
       CS=0:
06
                                         20
                                                     Data. n=DOUT;
07
        ; Send 8-bits Command to SPI
                                         21 \, |
                                                     SCLK=0:
        for (n=7; n \ge 0; n--)
                                         22
08
09
                                         23 \perp
                                                 : Disable SPI
10
            SCLK=1:
                                         24
                                                 CS=1:
11
           DIN=Com. n;
                                         25
                                                  ; Return Data From SPI
12
            SCLK=0:
                                         26
                                                 return (Data):
13
                                         27 | }
                                         28
14
        ; waiting 3us
```



§ 4.3 SPI 写操作

外部 MCU 可以通过 SPI 对 ATT7022B 的校表寄存器进行写操作。

SPI 写时序图:

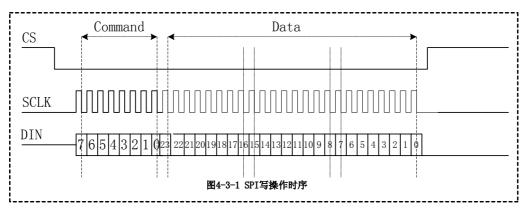

命令格式说明:

7 6 5 4 3 2 1 0

Bit7/6: 1 0 表示写命令,用于更新校表数据寄存器

Bit7/6: 11 表示写入特殊命令字,参考 SPI 写特殊命令操作

Bit7: 0 表示读命令,用于外部 MCU 读取 ATT7022B 的计量数据

Bit5...0: 表示数据地址,参见校表寄存器定义部分

工作过程:

通过 SPI 写入 $1 \uparrow 8$ Bits 的命令字之后,不需等待继续通过 SPI 写入 24 Bits 的数据即可。

注意事项:

发送命令和数据时, MSB 在前, LSB 在后。

SPI 写操作示例:


```
01 | WriteSpi (Byte Com, UINT Data)
                                        13
02 | {
                                                ; Send 24-bits Data to SPI
                                        14
03
                                                for (n=23, Data=0; n>=0; n--)
        ; Enable SPI
                                        15
04
       CS=1:
                                        16
05
       SCLK=0;
                                        17
                                                    SCLK=1;
       CS=0:
06
                                        18
                                                   DIN=Data.n;
07
       ; Send 8-bits Command to SPI
                                        19
                                                   SCLK=0;
       for (n=7:n>=0:n--)
08
                                        20
09
                                        21 \, |
                                                ; Disable SPI
                                                CS=1:
10
                                        22
           SCLK=1;
                                        23 | }
11
           DIN=Com. n;
12
           SCLK=0;
                                        24
```



§ 4.4 SPI 写特殊命令操作

ATT7022B 提供一些特殊的命令字以配合软件校表之用, SPI 写特殊命令字的操作过程与 SPI 写操作时序基本一致。

SPI 写特殊命令字时序图:

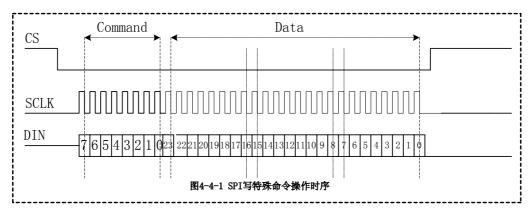

命令格式说明:

1 0 5 4 3 2 1 0	7	6	5	4	3	2	1	0
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Bit7/6: 11 表示写入特殊命令字

Bit7/6: 10 表示写命令,用于更新校表数据

Bit7/6: 0 X 表示读命令,用于外部 MCU 读取 ATT7022B 的计量数据

Bit5...0: 表示特殊命令字的类型

工作过程:

先通过 SPI 写入 1 个 8 Bits 的命令字,接着通过 SPI 写入 24 Bits 的数据。

注意:

发送命令和数据时, MSB 在前, LSB 在后。

特殊命令使用说明:

ATT7022B 提供特殊命令主要有: 0xC3, 0xC6, 0xC9 和 0xD3。

特殊命令	8位命令	24 位数据	命令说明
	字		
清校表数据	0xC3	000000 h	发送命令字0xC3,数据位为0x000000
			可以将校表数据寄存器的内容恢复到
			上电初始值,然后重新进行校表。
校表数据读出	0xC6	00005A h	上电复位后默认读出计量数据寄存
			器的参数。
			发送命令 0xC6, 数据不等于
			0x00005A, 可以选择通过 SPI 读出
			00-7Fh 的计量数据寄存器的参数。
			发送命令 0xC6, 数据等于 0x00005A,
			可以选择SPI读出校表数据寄存器的参
			数,此时不可读出计量参数寄存器的
			值。
			选择读出校表数据寄存器的参数时
			从 0x00 地址读出的值固定为
			0xAAAAAA,否则不等于 0xAAAAAA。
校表数据写使	0xC9	000000 h	上电复位后默认使能SPI校表数据寄

多功能防窃电基波谐波三相电能 专用计量芯片 ATT7022B

				マ/リリ 車(L)/ MIII(022D
	能		或者	存器写操作。
			000001 h	发送命令 0xC9, 数据 0x000000, 可
				以使能 SPI 校表数据写操作,此时才能
				通过 SPI 口修改校表数据寄存器的参
				数;使能 SPI 写操作后从 SPI 校验寄存
				器 0x002D/0x002E 可以读出上一次通过
				SPI 口写入的数据。
				发送命令 0xC9,数据 0x000001,可
				以关闭 SPI 校表寄存器的写操作, 防止
				校表数据寄存器被 SPI 误写;关闭 SPI
				校表寄存器写操作后,如果进行 SPI 写
				操作,此时从 SPI 校验寄存器
				0x002D/0x002E 读出的数据固定为
				0x200361。
ſ	软件复位	0xD3	000000 h	发送该命令 0xD3,数据 0x000000 可以
				对 ATT7022B 进行复位操作。



第五部分 电气特性

§ 5.1 电气参数

80.1 电(多数	1	1	Т		
参数	最小	典型	最	单位	测试条件及注释
			大		
电源电压 VCC	4. 75	5	5. 25	V	
电源电压 VDD		3. 0		V	
基准电源	2.3	2. 4	2. 6	V	
基准电源 TC		30		ppm	
输入电压范围			± 1.5	V	差模输入 Vpp
VOH (CF1, CF2, CF3, CF4, REVP)	4. 5			V	IOH=5mA
VOL (CF1, CF2, CF3, CF4, REVP)			0. 5	V	IOL=5mA
逻辑高输入电压 1	2. 5			Vmin	
逻辑低输入电压 1			0.8	Vmax	
逻辑高输出电压 2	2. 5			Vmin	Ioh=2mA
逻辑低输出电压 2			0.8	Vmax	Io1=2mA
参考电压输出阻抗		130		Ω	
最小负载电阻	2			ΚΩ	
最大负载电容			100	pF	
电源电流		28		mA	VDD=3.0V ;
					VCC=5V
ADC 位数		16		bit	
ADC 采样速率		3. 2		kHz	
ADC 动态范围		88		DB	
ADC 总谐波失真		-95		DB	
ADC 通道干扰		-92		DB	
晶体		24. 576		MHz	
温度范围	-40		85	$^{\circ}$	
77 1 16 00 001		•	•	•	•


注1: 指CS, SCLK, DIN, SEL。

注 2: 指 DOUT。



§ 5.2 芯片封装

封装形式: 44Pin QFP (Quad Flat Package 10X10)

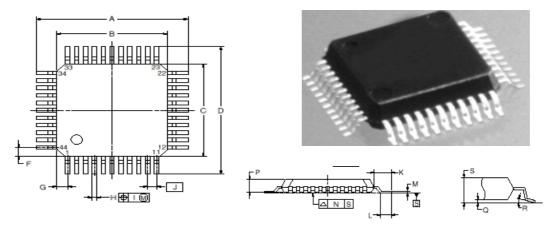

NOTE1. Controlling dimension ---millimeter.

2. Each lead centerline is located within $0.12\text{mm}\,(0.005\text{inch})$ of its true position (T.P.)at maximum material condition

ITEM	MILLIMETERS	INCHES
A	13.6±0.4	$0.535 \begin{array}{l} +0.017 \\ -0.016 \end{array}$
В	10.0 ± 0.2	$0.394^{\ +0.008}_{\ -0.009}$
C	10.0 ± 0.2	$0.394^{\ +0.008}_{\ -0.009}$
D	13.6 ± 0.4	$0.535 \begin{array}{l} +0.017 \\ -0.016 \end{array}$
F	1.0	0. 039
G	1.0	0.039
Н	$0.35^{+0.08}_{-0.07}$	0.014 ± 0.003
I	0. 15	0.006
J	0.8 (T.P.)	0.031 (T.P.)
K	1.8 ± 0.2	$0.071^{\ +0.008}_{\ -0.009}$
L	0.8±0.2	$0.031 ^{+0.009}_{-0.008}$
M	$0.17^{\ +0.08}_{\ -0.07}$	$0.007^{\ +0.003}_{\ -0.004}$
N	0.10	0.004
P	2.7 ± 0.1	$0.106^{\ +0.005}_{\ -0.004}$
Q	0.1 ± 0.1	0.004 ± 0.004
R	3° +7° -3°	3° ⁺⁷ ° -3°
S	3.0 MAX	0.019 MAX

NEC CODE	P44GB-80-3B4-4
EIAJ CODE	
Weight(Reference Value)	0.54g