



山景集成电路

MVSILICON

MVAssistant_V3.4.5 量产工具使用注意事项

版本: V1.0

日期: 2024.12.18

版本

日期	版本	描述
2024.12.18	V1.0	发布





用户痛点:

不同的 SDK 版本需要用不同的工具链,造成烧录管理混乱;

MVAssistant_V3.4.5 (以下简称“新工具”)能解决以下痛点:

- 1、P20/AP82/BP10/BP15/U1 系列芯片均可采用新工具加密,烧录器下载烧录,PC 升级等操作。
- 2、P20/AP82/BP10/BP15/U1 系列芯片均可使用相同版本的升级狗升级。
- 3、P20/AP82/BP10/BP15/U1 系列芯片均可使用相同版本的烧录器。
- 4、烧录器免升级狗(不需要在烧录器 USB 接口上插一个升级狗设备)。
- 5、采用最新的机台和手工烧录器底板可通用一版固件。

● 有几个小细节需要特别注意

1. 使用“新工具”导入原 MVAssistant_V1.3.9 或 MVAssistant_V1.8.18 加密导出的 MVA 文件或 Flash bin 文件时,需要填写正确的密钥后导出量产文件,否则烧录后的芯片不能正常工作。
2. 如果当前的烧录或升级文件是用 MV_Assisant_2021_V0.0.5 或 MVAssistant_V3.0.9 加密导出的 .MVAX 文件(这个文件已包含有 KEY 信息)。当使用“新工具”时,为了导出的文件与之前的文件烧录保持一致,请按如下操作:手动将原文件的后缀名.MVAX 改为.MVA,再用“新工具”进入 ,从这个窗口  导入。(注意:不需要填密码;不需要填密码;不需要填密码),然后导出分别有三种量产文件:1.烧录 MVAX 文件。2.升级 MVAX 文件。3.校验 MVAX 文件。升级文件只能用于升级狗或 PC 升级,不能用来烧录器烧录芯片。
3. 如果当前的烧录或升级文件是用 MVAssistant_BP10xx_V1.8.18 或 MVAssistant_P20+P40+AP82_V1.3.9 加密导出的 .MVA 和 FLASH.bin 文件(这个文件不包含有 KEY 信息)。当使用“新工具”时,请按如下操作:用“新工具”导入,填写与文件对应的正确密码 KEY(非常重要),然后导出量产文件(这个文件含有 KEY 信息,可以用来烧录芯片)。

因技术原因,原文件是由 MVAssistant_BP10xx_V1.8.18 加密导出的 .MVA 和 FLASH.bin 文件经“新工具”导入导出后的文件 CRC 值无法与原文件保持一致,请特别注意。



4. BP15XX 和 G1XX 的加密 KEY 只有 7 位数，最后第 8 位 SDK 默认是 A，如果芯片只烧密钥请按正常填写 8 位密钥，然后点击烧录器下载弹出的对话框选择型号 BP15 最后确认下载, KEY 下载完后返回密钥填写界面，查看 KID 是否跳转正确。如图 1

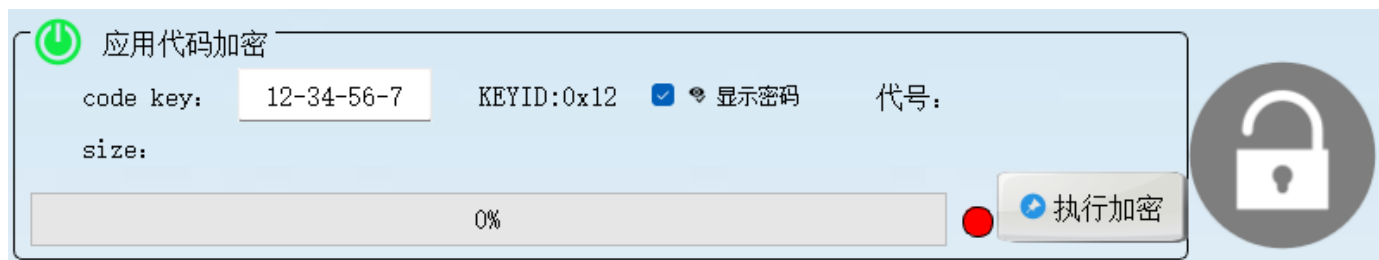


图 1

5. P20XX 和 AP82XX 因烧录主板的兼容问题，机台烧录主板用 Machine-Burner-V1.4 和手工烧录主板用 OTP-PR-NEW-V2.6 才能烧录。
6. 加密后导出的量产 MVAX 文件有三种：
- 1) 量产烧录文件 ----烧录_固定 0xXXXX-总 0xXXXX_KEY.MVAX, 导出的量产烧录文件包含有 KEY 可用于烧录器烧录和升级（不得给终端客户做升级使用以防泄密）。
 - 2) 量产升级文件 ----升级_固定 0xXXXX_KEY.MVAX,导出的量产升级文件没有 KEY 信息（可以给终端客户升级使用），只能用于升级狗或 PC 升级。
 - 3) 量产校验文件 ----校验_固定 0xXXXX_KEY.MVAX。
7. 不加密导出的量产 MVAX 文件有两种：
- 1) 量产烧录（升级）文件 ----烧录（升级）_固定 0xXXXX-总 0xXXXX.MVAX。
 - 2) 量产校验文件 ----校验_固定 0xXXXX.MVAX。



注：初次使用新工具请联系上海山景深圳分公司 Andy：13534120482

有关新工具的详情见《MVAssistant 使用说明_V1.4》

深圳分公司：

广东省深圳市福田区商报路商报大厦 6A

邮编：518034

电话：86-755-83522952/83522956

传真：86-755-83522957