


日立 MB-S1 用

漢字 ROM もどきカード 組立説明書

Designed by Sasaji 2021,2025 Rev. 0.2.1

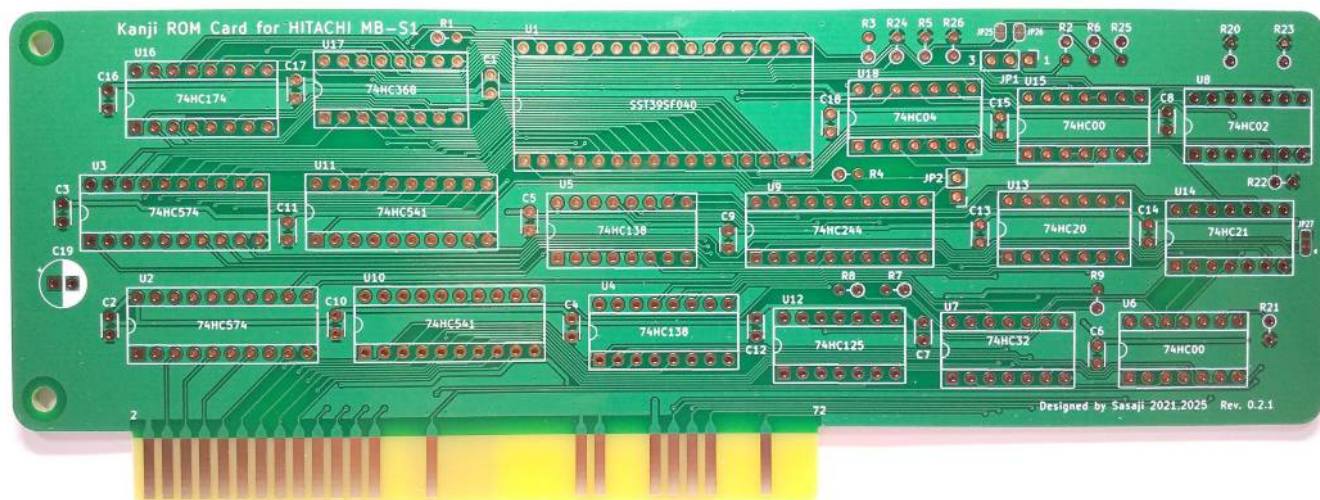

1. 部品表

表 1: 基本部品

番号	部品名	数量	値など
C1～C18	セラミックコンデンサ	18	0.1uF
C19	電解コンデンサ	1	100uF, 16V～
R1	カーボン抵抗	1	10KΩ, 1/6W～ (2.7KΩ～10KΩ で使用可能)
R2,R4,R5	カーボン抵抗	3	47KΩ, 1/6W～ (22KΩ～47KΩ で使用可能)
R3,R6,R7,R8,R9	カーボン抵抗	5	4.7KΩ, 1/6W～ (2.7KΩ～4.7KΩ で使用可能)
U1	フラッシュメモリ (EPROM)	1	SST39SF040, DIP32 ピン
U2,U3	CMOS ロジック IC	2	74HC574, DIP20 ピン
U4,U5	CMOS ロジック IC	2	74HC138, DIP16 ピン
U6,U15	CMOS ロジック IC	2	74HC00, DIP14 ピン
U7	CMOS ロジック IC	1	74HC32, DIP14 ピン
U8	CMOS ロジック IC	1	74HC02, DIP14 ピン
U9	CMOS ロジック IC	1	74HC244, DIP20 ピン
U10,U11	CMOS ロジック IC	2	74HC541, DIP20 ピン
U12	CMOS ロジック IC	1	74HC125, DIP14 ピン
U13	CMOS ロジック IC	1	74HC20, DIP14 ピン
U14	CMOS ロジック IC	1	74HC21, DIP14 ピン
U16	CMOS ロジック IC	1	74HC174, DIP16 ピン
U17	CMOS ロジック IC	1	74HC368, DIP16 ピン

U18	CMOS ロジック IC	1	74HC04, DIP14 ピン
JP1	ピンヘッダ	1	3 ピン 2.54mm ピッチ
JP2	ピンヘッダ	1	2 ピン 2.54mm ピッチ
	ジャンパピン	1	JP2 用
U6S, U7S, U8S, U12S,U13S,U14S, U18S	IC ソケット	7	DIP14 ピン 任意
U4S, U5S, U16S, U17S	IC ソケット	4	DIP16 ピン 任意
U2S, U3S, U9S, U10S, U11S	IC ソケット	5	DIP20 ピン 任意
U1S	IC ソケット	1	DIP32 ピン 必須

表 2: JIS 第二水準漢字を実装しない場合に必要な部品

番号	部品名	数量	値など
R20,R21,R22,R23 ,R24	カーボン抵抗	5	47K Ω , 1/6W $\sim$ (22K Ω $\sim$ 47K Ω で使用可能)
	ジャンパピン	1	JP1 用

表 3: 辞書 ROM のアドレスを変更する場合に必要な部品

番号	部品名	数量	値など
R25	カーボン抵抗	1	4.7K Ω , 1/6W $\sim$ (2.7K Ω $\sim$ 4.7K Ω で使用可能)
R26	カーボン抵抗	1	47K Ω , 1/6W $\sim$ (22K Ω $\sim$ 47K Ω で使用可能)

2. 漢字データについて

漢字データは MBS1 エミュレータに付属の mkanji, mkanji などを使用して作成できます。

フラッシュメモリの内容は以下のように書き込んだものを用意してください。

表 4: フラッシュメモリの内容

アドレス	容量	概要	詳細
\$00000 $\sim$ \$1FFFF	128KB	JIS 第一水準漢字 ROM イメージ	KANJI.ROM のイメージ
\$20000 $\sim$ \$3FFFF	128KB	JIS 第二水準漢字 ROM イメージ	KANJI2.ROM のイメージ
\$40000 $\sim$ \$47FFF	32KB	漢字辞書 ROM イメージ	S1DIC.ROM のイメージ

3. JIS 第二水準漢字を実装しない場合

JIS 第二水準漢字を使用しない場合 U16,U17 を省略できます。ただし表 2 にある抵抗を実装する必要があります。

さらに、JP1 の 1-2 をジャンパピンでショートしてください。

4. 辞書 ROM のアドレスを変更する場合

フラッシュメモリ内にある辞書 ROM のアドレスを変更する場合は、表 3 にある抵抗を実装し、JP25,JP26 を以下のように変更してください。

JP25	JP26	説明
オープン	オープン	フラッシュメモリのアドレス\$00000～\$0FFFF をエリアにする。
ショート	オープン	フラッシュメモリのアドレス\$20000～\$2FFFF をエリアにする。
オープン	ショート	フラッシュメモリのアドレス\$40000～\$4FFFF をエリアにする(デフォルト)。
ショート	ショート	フラッシュメモリのアドレス\$60000～\$6FFFF をエリアにする。

また、辞書 ROM のサイズを 64KB にする場合は、JP27 の 1-2 側をオープンにし、2-3 側をショートしてください。
デフォルトは 32KB で JP27 の 1-2 側がショートしています。

5. 使い方

取扱説明書(Manual_ja.pdf)を参照してください。

6. 免責事項

この基板によって発生したいかなる損害についても当方は一切責任を負いません。

この基板を使用するにあたってはすべて自己責任で行ってください。

改訂履歴

初版: 新規作成。

リンク先

この資料や基板データなどは [GitHub\(https://github.com/bml3mk5/\)](https://github.com/bml3mk5/)に置いてあります。

MailTo: Sasaji (sasaji@s-sasaji.ddo.jp)

Web: <http://s-sasaji.ddo.jp/bml3mk5/>

X(Twitter): <https://x.com/bml3mk5/>