

Owner's manual Bedienungsanleitung

Manual de usuario

EFGS

SQ-1 Owner's manual

Thank you for purchasing the Korg SQ-1 Step Sequencer. To help you get the most out of your new instrument, please read this manual carefully

Precautions

Location

Using the unit in the following locations can result in a

In direct sunlight

- Locations of extreme temperature or humidity
- Excessively dusty or dirty locations
- Locations of excessive vibration Close to magnetic fields

Be sure to turn the power switch to OFF when the unit is not in

use. Remove the battery in order to prevent it from leaking when the unit is not in use for extended periods.

Interference with other electrical devices Radios and televisions placed nearby may experience reception

interference. Operate this unit at a suitable distance from radios and televisions

To avoid breakage, do not apply excessive force to the switches or controls.

If the exterior becomes dirty, wipe it with a clean, dry cloth. Do not use liquid cleaners such as benzene or thinner, or cleaning compounds or flammable polishes.

Keep this manual

After reading this manual, please keep it for later reference

Keeping foreign matter out of your equipment Never set any container with liquid in it near this equipment. If liquid

gets into the equipment, it could cause a breakdown, fire, or electrical shock. Be careful not to let metal objects get into the equipment.

Notice regarding disposal (EU only)

package, you must dispose of it in the correct manner to avoid harm to human health or damage to the environment. Contact our local administrative body for details on the correct disposal method. If the battery contains heavy metals in excess of the regulated amount, a chemical symbol is displayed below the symbol on the battery or battery package

THE FCC REGULATION WARNING (for USA)

limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipmen generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from

that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. If items such as cables are included with this equipment, you must use those included items.

Unauthorized changes or modification to this system can void the user's authority to operate this equipment.

DECLARATION OF CONFORMITY (for USA) esponsible Party: KORG USA INC. 316 SOUTH SERVICE ROAD, MELVILLE, N

Telephone: 1-631-390-6500 Equipment Type: so-1 Model: Step Segencer

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two condition

) This device may not cause harmful interference, and (2) this device nust accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the ountry in which you reside.

WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty. Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from e manufacturer's or distributor's warranty. Company names, produc names, and names of formats etc. are the trademarks or registered trademarks of their respective owners


* All product names and company names are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

* Specifications and appearance are subject to change without notice for improvement

Installing batteries

Install the batteries as follows.

1. Use a Philips screwdriver to remove the two screws indicated

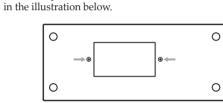

2. Remove the battery compartment cover.

3. Install the batteries, making sure that they are oriented in the correct position

4. Use the screws to reattach the battery compartment cover. The FUNCTION button blinks when the batteries are nearly empty. When this happens, install new batteries as soon as

Turn off the SQ-1 before replacing the batteries.

Depleted batteries should be immediately removed from the SQ-1. Leaving depleted batteries in the battery compartment may cause malfunctions (the batteries may leak). In addition, remove the batteries if you do not expect to use the SQ-1 for an extended period of time.

⚠ Do not mix partially used batteries with new ones, and do not mix batteries of differing types.

SQ-1 Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi le séquenceur SQ-1 Step Sequencer de Korg. Pour profiter au mieux de votre nouve instrument, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre ses

Précautions

Emplacement

L'utilisation de cet instrument dans les endroits suivants peut en entraîner le mauvais fonctionnement.

- En plein soleil
- Endroits très chauds ou très humides Endroits sales ou fort poussiéreux
- Endroits soumis à de fortes vibrations
- A proximité de champs magnétiques

Alimentation

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, n'oubliez pas de le mettre hors tension. Retirez les piles pour éviter toute fuite lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant de longues périodes de

Interférences avec d'autres appareils électriques Les postes de radio et de télévision situés à proximité peuvent

par conséquent souffrir d'interférences à la réception. Veuillez dès lors faire fonctionner cet appareil à une distance raisonnable de postes de radio et de télévision. Maniement

Pour éviter de les endommager, manipulez les commandes et les

boutons de cet instrument avec soin.

Lorsque l'instrument se salit, nettoyez-le avec un chiffon propre et sec. Ne vous servez pas d'agents de nettoyage liquides tels que du benzène ou du diluant, voire des produits inflammables.

Conservez ce manuel

Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver soigneusement pour toute référence ultérieure.

Evitez toute intrusion d'objets ou de liquide

Ne placez jamais de récipient contenant du liquide près de l'instrument. Si le liquide se renverse ou coule, il risque de provoquer des dommages, un court-circuit ou une électrocution. Veillez à ne pas laisser tomber des objets métalliques dans le boîtier (trombones, par ex.).

Note concernant les dispositions (Seulement EU)

Specifies the sequencer mode

*: Channel A and channel B run alternately in units of one step; signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A and channel B to control pitch or other parameters

 \longrightarrow : The steps run in the order of channel A \rightarrow channel B; signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A and channel B to control pitch or other parameters.

: Channel A and channel B run in parallel, and reverse direction at the last step. Use channel A and channel B to control pitch or other parameters. Channel A signals are output from the CV-A OUT-GATE jacks, and channel B signals are output from the CV-B OUT-GATE jacks.

: Channel A and channel B run in parallel. Use channel A and channel B to control pitch or other parameters. Channel A

→CV →DITY: Only channel A runs; signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A to

→ SLIDE: Only channel A runs; signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A to control pitch or other parameters. Channel B controls how smoothly the values for each step of channel A are connected.

CV DUTY RANDOM: The steps of channel A run randomly; signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A to control pitch or other parameters. Use channel B to control the duty cycle of the gate signal.

RANDOM: The steps of channel A and channel B run randomly;

SPEED knob

DUTY knob

Adjusts the duty cycle of the gate signal. Higher values make the notes sound longer.

4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place and the duty cycle is controlled by channel B. Le bouton FUNCTION se met à clignoter quand les piles sont presque plates. Dans ce cas, retirez les piles et remplacez-les

par des neuves sans tarder. Mettez le SQ-1 hors tension avant de remplacer les piles

Extrayez toujours immédiatement les piles usées du SQ-1. Ne laissez jamais des piles plates dans le compartiment car elles pourraient fuir et endommager l'instrument. En outre, retirez les piles du SQ-1 si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

3. Mettez les piles en place, en veillant à les orienter en respectant

Si ce symbole apparait sur le produit, le manuel, les piles ou les packs de piles, cela signifie que vous devez le recycler d'une

humaine et les dommages potentiels pour l'environnement Contactez votre administration locale pour de plus amples

a pile contient des métaux lourds au-delà du seuil réglementé, ur

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et c

utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente p

ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que cel

our lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garanti

onservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faut

le quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garant

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales

* Les caractéristiques et l'aspect du produit sont susceptibles d'être

Mise en place de piles

1. Retirez les deux vis indiquées sur l'illustration ci-dessous avec

roduit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.

modifiés sans avis préalable en vue d'une amélioration.

Retirez le couvercle du compartiment des piles.

du fabricant ou du distributeur

u fabricant ou du distributeur.

ou déposées de leur détenteur respectif.

Installez les piles de la façon décrite.

un tournevis cruciforme

les indications de polarité.

avec les vis déposées.

soins en tension applicables dans le pays où ce produit doit êti

rrespondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que

barrée d'une croix sur la pile ou le pack de piles.

mbole chimique est affiché en dessous du symbole de la poubelle

manière correcte afin de prévenir les dommages pour la santé

renseignements concernant la bonne méthode de recyclage. S

Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées, et n'utilisez des piles que du même type.

The SQ-1's controls, connectors, and functions

SEQUENCER MODE Selector

signals are output from the CV-A OUT-GATE jacks, and channel B signals are output from the CV-B OUT-GATE jacks.

ontrol pitch or other parameters. Use channel B to control the duty cycle of the gate signal.

signals are output from the CV-A OUT-GATE and CV-B OUT-GATE jacks. Use channel A and channel B to control pitch or

ontrols the speed at which the sequencer runs

→ CV

If the sequencer mode is → DUTY or DUTY RANDOM, the setting of this knob is ignored

▶/■ button

Starts/stops the sequencer

FUNCTION button

By holding down this button and pressing the STEP buttons of each channel, you can edit the CV output parameters of each channel. The button is lit up while you are editing these settings.

CV A RANGE, CV B RANGE

These parameters specify the voltage of the channel A or channel B CV output jacks. Set this to either 1V, 2V, 5V, or 8V [Hz/V] as appropriate for the device

Note: The voltage setting affects the range of pitches that are sounded. For the appropriate voltage setting, refer to the manual of the connected device.

CV A BEHAVIOR, CV B BEHAVIOR

These parameters specify how the setting of each step's knob will affect the output when using channel A or channel B to control the pitch.

LINEAR: The setting of each step's knob is output without any adjustment. MINOR: The setting of each step's knob is adjusted to a minor scale for output. MAJOR: The setting of each step's knob is adjusted to a major scale for output. CHROMA: The setting of each step's knob is adjusted to a chromatic scale fo

nese specify the value for each step of channel A and channel B.

Step knobs

SECUENCER MODE

SLIDE

STEP JUMP

Step buttons

hese edit the parameter that's specified by the MODE button.

CV B RANGE

MODE/CLEAR button

This button lets you edit the parameters of channel A and channel B. The editable parameter changes each time you

press a button. Use the step buttons of each channel to edit the setting. The settings are reset if you hold down the FUNCTION button and press the MODE button (GATE ON/OFF: all steps on,

ACTIVE STEP: all steps on, SLIDE: all steps off).

GATE ON/OFF This function specifies whether each step's gate output is on or off. Steps that are off (button unlit) do not output a signal from the CV/GATE jacks during playback.

CV B BEHAVIOR

This feature specifies whether each step of the sequence is o or off. Steps that are off (button unlit) are disabled, and are excluded from the sequence

LINEAR — MINOR — MAJOR — CHROMA

This feature allows you to specify how the value changes between steps. If this is on (button lit up), the pitch or value changes smoothly from one step to the next. If the sequences

STEP JUMP

(power) button

Auto power-off function

littleBits OUT jack

○ OUT (MIDI OUT) jack

external MIDI unit that you want to control.

button for approximately one second.

This button turns the power on. To turn the power off, press and hold the

The SQ-1 has an auto power-off function. When approximately four hours

have elapsed without the SQ-1 running, the power will turn off automatically.

You can disable the auto power-off function (see "Global parameter settings")

Use the included adapter cable and a MIDI cable to connect this jack to an

Connect these jacks to an external analog unit that you want to control. The

CV - A OUT-GATE CV - B OUT-GATE IN-SYNC-OUT

Connect this jack to a littleBits unit that you want to control.

CV - A OUT - GATE, CV - B OUT - GATE jacks

sequencer start running from that step.

mode is $\rightarrow \text{CV}$, the settings of each step of channel B will

KORG

SQ-1

If the sequencer is running, pressing a step button will cause the sequencer jump immediately to that step. If the sequencer is stopped, pressing a step button (the button lit up) makes the

enabled, + (rise) is selected. Set this as appropriate for the device that's

korg.com/).

Sequence step resolution Use the SEQUENCER MODE selector to specify the resolution of the

CV jacks output signals that control pitch or other parameters , and the GATE

Connect these jacks to an analog synthesizer such as the volca series or the

monotribe, so that the two units will operate in synchronization. The SYNC

OUT jack outputs a 5V pulse that's 15 ms long at the beginning of each step.

If you connect the SYNC OUT jack of a volca series unit or the monotribe to

the SYNC IN jack of the SQ-1, the step clock of the SQ-1 is ignored, and steps

advance according to the pulses that are input. Use this if you want steps to

synchronize to the pulses that are output from a monotribe or other analog

Connect this to your computer if you want to control a software synthesizer

from the SQ-1. The USB connection is also used to update the SQ-1's operating

system software. If this is connected, the SQ-1 will be powered by USB bus

If you turn on the power while pressing the ▶/■ button, you can set the

following global parameters. When you've finished editing the settings,

press the \circlearrowleft button. The settings will be saved and the SQ-1 will restart.

To enable the auto power-off function, make the ▶/■ button light up.

The channel A and channel B step buttons correspond to MIDI channels

1–16. Press the button of the corresponding channel to make it light up.

When the MODE button lit is lit up + (positive polarity) is selected. When

the MODE button is unlit (negative polarity) - polarity is selected. With

the factory settings enabled, + (positive polarity) is selected. Set this as

When the MODE button is lit + polarity (rise) is selected. When the

MODE button is unlit - polarity (fall) is selected. With the factory settings

Γo disable the auto power-off function, make the ▶/■ button unlit.

With the original factory settings, this feature is enabled.

GATE output polarity of channel A and channel B

appropriate for the device that's connected.

SYNC IN and SYNC OUT polarity

jacks output gate signals that control the length of the notes.

sequencer, or from an audio output of your DAW.

Global parameter settings

Auto power-off function

MIDI channel setting

IN - SYNC - OUT jacks

•<⁻ (USB) jack

: quarter notes, : eighth notes, : sixteenth notes

About the MIDI implementation chart

You can connect the SO-1's MIDI OUT connector to an external MIDI device and control it. The MIDI messages that the SO-1 can transmit are listed in the MIDI implementation chart. You can download the SQ-1's MIDI implementation chart from the Korg website (http://www.

Main Specifications

• Connectors: littleBits OUT jack (mini monaural phone jack), 😡 OUT (MIDI OUT) jack (mini stereo phone jack), CV - A OUT -GATE, CV - B OUT - GATE jacks (mini monaural phone jacks, CV OUT: output level 1V, 2V, 5V, 8V [Hz/V], GATE OUT: output level 10V), IN - SYNC - OUT jacks (mini monaural phone jack, SYNC IN: maximum input level 20V, SYNC OUT: output level 5V) • Power supply: AA batteries × 2 (alkaline batteries recommended), or USB bus power • Battery life: approximately 5 hours (when using alkaline batteries) • Dimensions (width × depth × height): 193 × 84 × 63 mm/7.60" × 3.31" × 2.48" • Weight: 641 g/1.41 lbs. (not including batteries) • Included items: two AA alkaline batteries, mini-plug to DIN adapter cable, owner's manual • Options: patch cable MS-CABLE-18

SQ-1 Bedienungsanleitung Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines SQ-1 Step Sequenzers von Korg entschieden haben. Um das Beste aus Ihrem neuen Instrument herauszuholen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung

sorgfältig durchlesen. Vorsichtsmaßnahmen

Aufstellungsort Vermeiden Sie das Aufstellen des Geräts an Orten, an denen,

• es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist; • hohe Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen auftreten können;

• Staub oder Schmutz in großen Mengen vorhanden sind; • das Gerät Erschütterungen ausgesetzt sein kann.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

• in der Nähe eines Magnetfeldes.

Stromversorgung Stellen Sie den Netzschalter auf OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, damit sie nicht

Dieser kann bei in der Nähe aufgestellten Rund-funkempfängern oder Fernsehgeräten Empfangsstörungen hervorrufen. Betreiben

Bedienung

Sie solche Geräte nur in einem geeigneten Abstand von diesem

Vermeiden Sie bei der Bedienung von Schaltern und Reglern unangemessenen Kraftaufwand

Reinigung Bei auftretender Verschmutzung können Sie das Gehäuse mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keinerlei Flüssigreiniger wie beispielsweise Reinigungsbenzin, Verdünnungs- oder Spülmittel. Verwenden Sie niemals brennbare

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie sie später noch einmal benötigen.

Bedienungsanleitung

Flüssigkeiten und Fremdkörper Stellen Sie niemals Behältnisse mit Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts auf. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, können Beschädigung des Geräts, Feuer oder ein elek-trischer Schlag die Folge sein. Beachten Sie, daß keinerlei Fremdkörper in das

Hinweis zur Entsorgung (Nur EU)

Gerät gelangen.

Wenn Sie das Symbol mit der "durchgekreuzten Mülltonne" auf Ihrem Produkt, der dazugehörigen Bedienungsanleitung, der Batterie oder der Verpackung sehen, müssen Sie das Produkt in der vorgeschriebenen Art und Weise entsorgen um Schäden an der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden, Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten. sind auch mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne nnzeichnet. In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich

chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungslar gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Si bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist. WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfälli assen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers ode

mporteurs ausgeschlossen werden kann

* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Eigentümer.

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien wie folgt ein. 1. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden



3. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung.

4. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an und schrauben Sie ihn mit den beiden Schrauben fest. Taste. Legen Sie in diesem Fall umgehend neue Batterien ein.

Schalten Sie den SQ-1 aus, bevor Sie die Batterien ersetzen.

Entfernen Sie entladene Batterien umgehend aus dem SQ-1.

Die Batterien könnten sonst auslaufen und Beschädigungen

verwenden möchten. Mischen Sie keine gebrauchten mit neuen Batterien und

verwenden Sie stets Batterien desselben Typs.

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikatio

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige

Schrauben wie in der Abbildung unten gezeigt.

2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

Wenn die Batterien erschöpft sind, blinkt die FUNCTION-

oder Fehlfunktionen verursachen. Entfernen Sie zudem die Batterien, wenn Sie den SQ-1 über längere Zeit nicht

Manual del usuario del SQ-1

Gracias por comprar el secuenciador por pasos Korg SQ-1. Para ayudarle a sacar el máximo partido de su nuevo instrumento, lea detenidamente este manual **Precauciones**

Ubicación El uso de la unidad en las siguientes ubicaciones puede dar como

resultado un mal funcionamiento • Expuesto a la luz directa del sol

• Zonas de extremada temperatura o humedad • Zonas con exceso de suciedad o polvo

Zonas con excesiva vibración Cercano a campos magnéticos

Interferencias con otros aparatos

distancia prudencial de radios y televisores.

Fuente de alimentación Apague la unidad cuando no la use la batería. Retire las baterías si no va a usar la unidad durante un tiempo largo.

Las radios y televisores situados cerca pueden experimentar

interferencias en la recepción. Opere este dispositivo a una

Para evitar una rotura, no aplique excesiva fuerza a los conmutadores o controles.

Si exterior se ensucia, límpiese con un trapo seco. No use líquidos

limpiadores como disolvente, ni compuestos inflamables.

Guarde este manual Después de leer este manual, guárdelo para futuras consultas.

Mantenga los elementos externos alejados del equipo Nunca coloque ningún recipiente con líquido cerca de este equipo, podría causar un cortocircuito, fuero o descarga eléctrica. Cuide de que no caiga ningún objeto metálico dentro del equipo. na distancia prudencial de radios y televisores.

Nota respecto a residuos y deshechos (solo UE)

dioambiente para más detalles. Si la batería contiene metales

pesados por encima del límite permitido, habrá un símbolo de un material químico, debajo del símbolo del cubo de basura

está destinado podría resultar peligroso y podría invalidar la garantía del fabricante o distribuidor. Por favor guarde u recibo como prueba de compra ya que de otro modo el producto puede verse privado de la garantía del fabricante

Si aparece el símbolo del cubo de basura tachado sobre un producto, su manual de usuario, la batería, o el embalaje de cualquiera de éstos, significa que cuando tire dichos artículos a la basura, ha de hacerlo en acuerdo con la normativa vigente de la Unión Europea para prevenir daños a la salud pública y al medioambiente. Le rogamos que se ponga en contacto con su oficina o ministerio de

NOTA IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a estrictas especificaciones y requerimientos de voltaje aplicables en el país para el cual está destinado. Si ha comprado este producto por internet, a través de correo, v/o venta telefónica, debe usted verificar que el uso de este producto está destinado al país en AVISO: El uso de este producto en un país distinto al cual * Todos los nombres de productos y compañías son marcas


previo aviso por mejora.

Colocación de las pilas

comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

* Las especificaciones y el aspecto están sujetas a cambios sin

Coloque las pilas como se indica a continuación. 1. Utilice un destornillador Philips para retirar los dos tornillos indicados en la ilustración siguiente

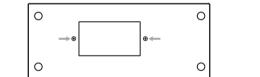

2. Retire la tapa del compartimento de las pilas. 3. Coloque las pilas y asegúrese de que están orientadas en la

4. Utilice los tornillos para volver a colocar la tapa del

compartimento de las pilas. El botón FUNCTION parpadea cuando las pilas están casi agotadas. Si ocurre esto, coloque pilas nuevas lo antes posible.

Desactive el SQ-1 antes de sustituir las pilas.

Las pilas agotadas deben extraerse inmediatamente del SQ-1. Si no retira las pilas agotadas de su compartimento puede provocar un fallo de funcionamiento (las pilas pueden tener pérdidas). Retire también las pilas si no tiene previsto utilizar el SQ-1 durante un periodo de tiempo prolongado.

No combine pilas parcialmente utilizadas con otras nuevas y tampoco combine pilas de distintos tipos.

Commandes, prises et fonctions du SQ-1

Sélecteur SEQUENCER MODE

Permet de choisir le mode de séquenceur

WL: Le canal A et le canal B fonctionnent en alternance par unité d'un pas; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT-GATE. Utilisez le canal A et le canal B pour piloter la hauteur ou d'autres paramètres

: Les pas vont dans le sens canal A → canal B; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT GATE. Utilisez le canal A et le canal B pour piloter la hauteur ou d'autres paramèt : Le canal A et le canal B fonctionnent en parallèle et changent de sens au dernier pas. Utilisez le canal A et le canal B pour

piloter la hauteur ou d'autres paramètres. Les signaux du canal A sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et les signau du canal B par les prises CV-B OUT-GATE. : Le canal A et le canal B fonctionnent en parallèle. Utilisez le canal A et le canal B pour piloter la hauteur ou d'autres paramètres. Les signaux du canal A sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et les signaux du canal B par les prises CV-B

OUT-GATE. → CV : Seul le canal A est actif; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT-GATE. Utilisez le canal A pour piloter la hauteur ou d'autres paramètres. Utilisez le canal B pour piloter le cycle du signal de gate.

SEQUENCER MODE

ACTIVE STEP

STEP JUMP

SLIDE

SPEED

→ CV → SLIDE: Seul le canal A est utilisé; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT-GATE. Utilisez le canal A pour piloter la hauteur ou d'autres paramètres. Le canal B pilote

la manière dont les valeurs de chaque pas du canal A sont liées. CV DUTY RANDOM: Les pas du canal A fonctionnent de façon aléatoire; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT-GATE. Utilisez le canal A pour piloter la hauteur ou d'autres paramètres. Utilisez le canal B pour piloter le cycle du signal de gate. **RANDOM**: Les pas du canal A et du canal B fonctionnent de façon aléatoire; les signaux sont transmis par les prises CV-A OUT-GATE et CV-B OUT-GATE. Utilisez le canal A et le canal B pour piloter

Commande SPEED Contrôle la vitesse du séguenceur

a hauteur ou d'autres paramètres.

Commande DUTY

Règle la longueur (cycle) du signal de gate. Plus cette valeur est élevée, plus les notes sont longues.

est piloté par le canal B.

Quand le séquenceur est en mode DUTY ou DUTY RANDOM, le réglage de cette commande est ignoré et le cycle du signal de gate

Bouton ►/■

Lance/arrête le séquenceur

Bouton FUNCTION Maintenez ce bouton enfoncé et appuyez sur les boutons STEP de chaque canal

pour éditer les paramètres de sortie CV de chaque canal. Ce bouton est allumé quand vous éditez ces réglages

CV A RANGE, CV B RANGE

Ces paramètres définissent la tension des prises de sortie CV du canal A ou du canal B. Choisissez la valeur 1V, 2V, 5V ou 8V [Hz/V] en fonction de l'appareil connecté. Remarque: Le réglage de tension a un impact sur la plage de hauteur des sons. Pour en savoir plus sur la tension appropriée, voyez le manuel du dispositif connecté.

CV A BEHAVIOR, CV B BEHAVIOR

Ces paramètres définissent la manière dont le réglage de la commande de chaque pas agit sur le signal quand le canal A ou le canal B contrôle la hauteur.

LINEAR: Le réglage de la commande de chaque pas est transmis sans aucune modification. MINOR: Le réglage de la commande de chaque pas est aligné sur une gamme

MAJOR: Le réglage de la commande de chaque pas est aligné sur une gamme

majeure avant d'être transmis. CHROMA: Le réglage de la commande de chaque pas est aligné sur une gamme

chromatique avant d'être transmis.

Interrupteur 🖰 (d'alimentation)

Permet de mettre l'instrument sous tension. Pour mettre l'instrument hors Les prises CV transmettent des signaux contrôlant la hauteur ou d'autres tension, appuyez sur cet interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant environ

Fonction de coupure automatique de l'alimentation

Le SQ-1 possède une fonction de mise hors tension automatique. Cette fonction coupe automatiquement l'alimentation du SQ-1 une fois que 4 heures environ se sont écoulées depuis la dernière manipulation. Vous pouvez désactiver la fonction de coupure automatique de l'alimentation (voyez "Réglage des paramètres globaux").

Prise littleBits OUT

Reliez cette prise à l'appareil littleBits que vous voulez piloter.

Prise OUT (MIDI OUT)

CV A RANGE

CV B RANGE

Elles définissent la valeur de chaque pas pour le canal A et

Ces boutons permettent de modifier le paramètre assigné avec

Ce bouton permet de modifier les paramètres du canal A et du

canal B. Le paramètre modifiable change à chaque pression

d'un bouton. Modifiez le paramètre avec les boutons de pas

Pour retrouver les valeurs d'usine des paramètres, maintenez

le bouton FUNCTION enfoncé et appuyez sur le bouton

MODE (GATE ON/OFF: tous les pas actifs, ACTIVE STEP:

Cette fonction définit si la sortie de gate de chaque pas est active

tous les pas actifs, SLIDE: tous les pas désactivés).

Reliez cette prise au dispositif MIDI que vous voulez piloter à l'aide du câble adaptateur fourni et d'un câble MIDI.

/INOR ——— MAJOR · CV A BEHAVIOR

CV B BEHAVIOR

ou coupée. Les pas désactivés (bouton éteint) ne produiser

Cette fonction permet de définir si chaque pas de la séquence

est actif ou coupé. Les pas désactivés (bouton éteint) sont

Cette fonction permet de définir la manière dont la valeur

change d'un pas à l'autre. Quand cette fonction est active (boutor

allumé), la hauteur ou la valeur change progressivement d'ur

Quand le séquenceur tourne et que vous appuyez sur ur

ce pas. Quand le séquenceur est à l'arrêt et que vous appuyez

sur un bouton de pas (le bouton s'allume), le séquenceur

bouton de pas, le séquenceur saute instantanément jusqu'à

pas à l'autre. Quand le mode séquenceur est sur → CV réglages de chaque pas du capal B cont utilisés

réglages de chaque pas du canal B sont utilisés.

redémarre depuis le pas correspondant.

pas de signal via les prises CV/GATE pendant la lecture.

exclus de la séquence.

STEP JUMP

- MINOR ---- MAJOR --- CHROMA

Prises IN - SYNC - OUT

Prises CV - A OUT - GATE, CV - B OUT - GATE

analogique ou une station de travail audio numérique (DAW).

Reliez ces prises à un synthétiseur analogique comme un instrument de la série volca ou un monotribe, de sorte que les deux instruments fonctionnent en tandem. La prise SYNC OUT transmet une pulsation de 5V durant 15 ms au début de chaque pas. Si vous avez branché la prise SYNC OUT d'un instrument de la série volca ou d'un monotribe la prise SYNC IN du SQ-1, l'horloge de pas interne du SQ-1 est ignorée et les pas suivent les pulsations reçues à cette prise. Vous pouvez utiliser cette prise pour synchronise les pas du SQ-1 avec des pulsations émises par un monotribe, un autre séquenceur

Reliez ces prises au dispositif analogique externe que vous voulez piloter.

paramètres, et les prises GATE des signaux contrôlant la longueur des notes.

Prise •← (USB)

Reliez cette prise à votre ordinateur pour piloter un synthétiseur logiciel avec le SQ-1. La connexion USB sert aussi à faire la mise à jour du système d'exploitation du SQ-1 Quand cette prise est reliée à un ordinateur, le SQ-1 est alimenté via le bus USB.

KORG Réglage des paramètres globaux Mettez l'instrument sous tension en maintenant enfoncé son bouton ▶/■ pour accéder aux paramètres globaux suivants. Quand vous avez fini les réglages, appuyez sur le bouton 🖒. Les réglages sont mémorisés et le SO-1 redémarre

Fonction de coupure automatique de l'alimentation

Pour activer la fonction de coupure automatique de l'alimentation allumez le bouton ▶/■. Cette fonction est activée à la sortie d'usine. Pour désactiver la fonction de coupure automatique de l'alimentation éteint le bouton ▶/■.

Réglage du canal MIDI

Les boutons de pas du canal A et du canal B correspondent aux canaux MIDI 1-16. Appuyez sur le bouton correspondant au canal voulu de sorte que le bouton s'allume.

Polarité de sortie GATE du canal A et du canal B

Quand le bouton MODE est allumé, le réglage + (polarité positive) est sélectionné. Quand le bouton MODE est éteint, le réglage - (polarité négative) est sélectionné. A la sortie d'usine, la polarité positive (+) est sélectionnée. Réglez ce paramètre en fonction de l'appareil connecté.

Polarité SYNC IN et SYNC OUT

Quand le bouton MODE est allumé, la polarité + (montée) est sélectionnée. Quand le bouton MODE est éteint, la polarité - (descente) est sélectionnée. A la sortie d'usine, la polarité positive (montée) est sélectionnée. Réglez ce paramètre en fonction de l'appareil connecté.

Résolution de pas du séquenceur

Choisissez la résolution des pas avec le sélecteur SEQUENCER MODE. : croches : doubles croches

A propos du tableau d'implémentation MIDI

Vous pouvez relier la prise MIDI OUT du SQ-1 à un dispositif MIDI externe afin de le piloter. Les messages MIDI que le SQ-1 peut transmettre sont repris dans le tableau d'implémentation MIDI. Téléchargez le tableau d'implémentation MIDI du SQ-1 sur le site Internet de Korg (http://www.korg.com/).

Commandes de pas

Boutons de pas

le bouton MODE.

de chaque canal

GATE ON/OFF

Bouton MODE/CLEAR

le canal B.

Caractéristiques principales • Prises: littleBits OUT (prise minijack mono), 😡 OUT (MIDI OUT) (prise minijack stéréo), CV - A OUT -GATE, CV - B OUT - GATE (prises minijack mono, CV OUT: niveau de sortie de 1V, 2V, 5V, 8V [Hz/V], GATE OUT: niveau de sortie de 10V), IN - SYNC - OUT (prise minijack mono, SYNC IN: niveau d'entrée maximum de 20V, SYNC OUT: niveau de sortie de 5V) • Alimentation: piles AA × 2 (piles alcalines recommandées) ou via le bus USB • Autonomie des piles: environ 5 heures (avec des piles alcalines) • Dimensions (largeur × profondeur × hauteur): 193 × 84 × 63 mm • Poids: 641 g (sans les piles) • Accessoires fournis: deux piles alcalines AA, câble adaptateur minijack-DIN, Manuel d'utilisation • Options: câble de liaison MS-CABLE-18

Controles, conectores y funciones del SQ-1

Selector SEQUENCER MODE

Especifica el modo de secuenciador.

: el canal A y el canal B se ejecutan de forma alternativa en unidades de un paso; las señales se emiten desde los jacks CV-A

OUT-GATE y CV-B OUT-GATE. Utilice el canal A y el canal B para controlar el tono u otros parámetros. \geq : los pasos se ejecutan en el orden del canal A \rightarrow canal B; las señales se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE y CV-OUT-GATE. Utilice el canal A y el canal B para controlar el tono u otros parámetros.

: el canal A y el canal B se ejecutan en paralelo, y la dirección inversa en el último paso. Utilice el canal A y el canal B para ontrolar el tono u otros parámetros. Las señales del canal A se emiten desde los jacks ĈV-A OUT-GATE, y las señales del cana B se emiten desde los jacks CV-B OUT-GATE.

: el canal A y el canal B se ejecutan en paralelo. Utilice el canal A y el canal B para controlar el tono u otros parámetros. Las canal A se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE, y las señales del canal B se emiten desde los jacks CV-B OUT-GATE

→ CV → DUTY: solo se ejecuta el canal A; las señales se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE y CV-B OUT-GATE. Utilice el canal A para controlar el tono u otros parámetros. Utilice el canal B para controlar el ciclo de trabajo de la señal de compuerta.

SEQUENCER MOD

ACTIVE STE

STEP JUMP

SLIDE

→ CV → SLIDE: solo se ejecuta el canal A; las señales se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE y CV-B OUT-GATE. Utilice el canal A para ontrolar el tono u otros parámetros. El canal B controla la suavidad con la que se conectan los valores para cada paso del canal A.

DUTY RANDOM: los pasos del canal A se ejecutan aleatoriamente; las señales se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE y CV-B OUT-GATE. Utilice el canal A para controlar el tono u otros parámetros. Utilice el anal B para controlar el ciclo de trabajo de la señal de compuerta.

RANDOM: los pasos del canal A y del canal B se ejecutan leatoriamente; las señales se emiten desde los jacks CV-A OUT-GATE y CV-B OUT-GATE. Utilice el canal A y el canal B para ontrolar el tono u otros parámetros

Mando SPEED Controla la velocidad a la que se ejecuta el secuenciador.

Mando DUTY

Ajusta el ciclo de trabajo de la señal de compuerta. Los valore más altos hacen que las notas suenen más tiempo.

Si el modo de secuenciador es $\rightarrow \frac{CV}{DUTY}$ o $\frac{CV}{DUTY}$ RANDOM, se ignora el ajuste de este mando, y el ciclo de trabajo se controla mediante el canal B.

Botón ▶/■

Inicia/detiene el secuenciador.

para la salida

Botón FUNCTION Si mantiene pulsado este botón y pulsa los botones STEP de cada canal, puede editar los parámetros de salida CV de cada canal. El botón está iluminado durante

CV A RANGE, CV B RANGE

Estos parámetros especifican el voltaje de los jacks de salida CV canal A o del canal B. Ajústelos en 1V, 2V, 5V o 8V [Hz/V] según corresponda para el dispositivo

Nota: el ajuste de voltaje afecta al rango de tonos que se emiten. Para conocer a ajuste de voltaje adecuado, consulte el manual del dispositivo conectado.

Estos parámetros especifican cómo afectará el ajuste del mando de cada paso a la

salida al utilizar el canal A o el canal B para controlar el tono.

LINEAR: el ajuste del mando de cada paso se emite sin ningún ajuste. MINOR: el ajuste del mando de cada paso se ajusta en una escala menor para la

MAJOR: el ajuste del mando de cada paso se ajusta en una escala mayor para la

CHROMA: el ajuste del mando de cada paso se ajusta en una escala cromática

Botón ((encendido)

Este botón activa la alimentación. Para desactivar la alimentación, mantenga pulsado el botón durante un segundo aproximadamente.

Función de desactivación automática

El SQ-1 incluye una función de desactivación automática. Cuando han transcurrido unas cuatro horas sin utilizar el SQ-1, la alimentación se desactiva automáticamente. Puede desactivar la función de desactivación automática (consulte "Ajustes de parámetros globales").

Jack littleBits OUT

Conecte estos jacks a la unidad analógica externa que desea controlar. Los

ACTIVE STEP

del canal B.

Jacks CV - A OUT - GATE, CV - B OUT - GATE

Conecte este jack a la unidad littleBits que desea controlar

Jack ⊕ OUT (MIDI OUT)

Utilice el cable de adaptador incluido y un cable MIDI para conectar este jack a la unidad MIDI externa que desea controlar.

Conéctelo al ordenador si desea controlar un sintetizador de software desde

Ajustes de parámetros globales

sistema operativo del SQ-1. Si está conectado, el SQ-1 recibirá energía de la alimentación de bus de USB.

jacks CV emiten señales que controlan el tono u otros parámetros; los jacks

GATE emiten señales de compuerta que controlan la longitud de las notas.

Conecte estos jacks a un sintetizador analógico como el volca series o el monotribe,

para que las dos unidades funcionen de forma sincronizada. El jack SYNC OUT

emite un pulso de 5 V de 15 ms de largo al principio de cada paso. Si conecta el jack

SYNC OUT de una unidad volca series o del monotribe al jack SYNC IN del SQ-1, se

ignora el reloj del SQ-1 y los pasos avanzan de acuerdo con los pulsos que se envían.

Utilícelo si desea que los pasos se sincronicen con los pulsos que se emiten desde un

monotribe u otro secuenciador analógico, o desde una salida de audio de la DAW.

KORG Si activa la alimentación con el botón ▶/■ pulsado, puede ajustar los siguientes parámetros globales. Cuando haya terminado de editar los ijustes, pulse el botón (1). Los ajustes se guardarán y el SQ-1 se reiniciará.

Jacks IN - SYNC - OUT

Función de desactivación automática Para activar la función de desactivación automática, haga que el botón

▶/■ se ilumine. Con los ajustes originales de fábrica, está función está ctivada.

Para desactivar la función de desactivación automática, haga que el ootón ▶/■ se apagado. Ajuste de canales MIDI

Los botones de paso del canal A y del canal B se corresponden con los canales MIDI 1-16. Pulse el botón del canal correspondiente para que se ilumine.

Polaridad de salida GATE del canal A y del canal B

Cuando el botón MODE está iluminado se selecciona + (polaridad positiva). Cuando el botón MODE está apagado se selecciona polaridad (polaridad negativa). Con los ajustes de fábrica activados, se selecciona (polaridad positiva). Ajústelo según sea necesario para el dispositivo

Polaridad SYNC IN y SYNC OUT

http://www.korg.com/).

Cuando el botón MODE está iluminado se selecciona polaridad + subida). Cuando el botón MODE está apagado se selecciona polaridad (bajada). Con los ajustes de fábrica activados, se selecciona + (subida) Ajústelo según sea necesario para el dispositivo conectado.

Resolución de paso de secuencia Jtilice el selector SEQUENCER MODE para especificar la resolución de los pasos

: negras, : corcheas, : semicorcheas

Acerca del cuadro de implementación de MIDI Puede conectar el conector MIDI OUT del SQ-1 a un dispositivo MIDI externo y controlarlo. Los mensajes MIDI que el SQ-1 puede transmitir e enumeran en el cuadro de implementación de MIDI. Puede descargar el cuadro de implementación de MIDI del SQ-1 del sitio web de Korg

Especificaciones principales

LIDE: todos los pasos desactivados).

Mandos de paso

Botones de paso

GATE ON/OFF

Botón MODE/CLEAR

Especifican el valor de cada paso del canal A y del canal B.

Este botón le permite editar los parámetros del canal A y del

canal B. El parámetro editable cambia cada vez que pulsa un

otón. Utilice los botones de paso de cada canal para editar

Los ajustes se restablecen si mantiene pulsado el botón

FUNCTION y pulsa el botón MODE (GATE ON/OFF: todos

os pasos activados, ACTIVE STEP: todos los pasos activados,

Esta función especifica si la salida de compuerta de cada paso

está activada o desactivada. Los pasos que están desactivados

Editan el parámetro especificado por el botón MODE.

o Conectores: jack littleBits OUT (jack phone mono mini), jack 😡 OUT (MIDI OUT) (jack phone estéreo mini), jacks CV - A OUT -GATE, CV - B OUT - GATE (jacks phone mono mini, CV OUT: nivel de salida V, 2V, 5V, 8V [Hz/V], GATE OUT: nivel de salida 10V), jacks IN - SYNC - OUT (jack phone mono mini, SYNC IN: nivel de entrada máximo 20V, SYNC OUT: nivel de salida 5V) • Fuente de alimentación: 2 pilas AA (se recomiendan pilas alcalinas), o alimentación de bus de USB • Duración de las pilas: aproximadamente 5 horas (cuando se usan pilas alcalinas) • Dimensiones (ancho × profundo × alto): 193 × 84 63 mm • Peso: 641 g (pilas no incluidas) • Elementos incluidos: dos pilas alcalinas AA, cable de adaptador de miniconector a DIN, manual del usuario • Opcional: cable de patch MS-CABLE-18

(botón apagado) no emiten una señal desde los jacks CV/GATE

Esta función especifica si cada paso de la secuencia está

activado o desactivado. Los pasos que están desactivados

(botón apagado) se desactivan y se excluyen de la secuencia.

Esta función le permite especificar cómo cambia el valor entre

pasos. Si está activada (botón iluminado), el tono o el valor

cambia con suavidad de un paso al siguiente. Si el modo de

secuenciador es \rightarrow CV se utilizarán los ajustes de cada paso

Si el secuenciador se está ejecutando, al pulsar un botón de

paso el secuenciador saltará inmediatamente a dicho paso. Si el

secuenciador se detiene, al pulsar un botón de paso (el botón se

ilumina) el secuenciador comenzará a ejecutarse desde ese paso

Bedienelemente, Anschlüsse und Funktionen des SQ-1

SEQUENCE MODE-Wahlschalter

Zur Auswahl des Sequenzermodus.

: Kanal A und Kanal B wechseln sich mit jedem Schritt ab, die Signale liegen an den CV-A OUT-GATE- und CV-B OUT-GATE-Buchsen an. Mit Kanal A und Kanal B können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuern

an. Mit Kanal A und Kanal B können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuern.

: Kanal A und Kanal B laufen parallel und in Umkehrrichtung beim letzten Step. Mit Kanal A und Kanal B können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuern. Die Signale von Kanal A liegen an den CV-A OUT-GATE-Buchsen an, die von Kanal B an den CV-B OUT-GATE-Buchsen.

: Kanal A und Kanal B laufen parallel Mit Kanal A und Kanal B können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuerr Die Signale von Kanal A liegen an den CV-A OUT-GATE-Buchsen an, die von Kanal B an den CV-B OUT-GATE-Buchsen. → CV → DUTY: Nur Kanal A in Betrieb, die Signale liegen an den CV-A OUT-GATE- und CV-B OUT-GATE-Buchsen an. Mit Kanal A

können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuern. Mit Kanal B steuern Sie die Arbeitsphase des Gate-Signals.

→ CV → SLIDE: Nur Kanal A in Betrieb, die Signale liegen an den CV-A OUT-GATE- und CV-B OUT-GATE-Buchsen an. Mit Kanal A können Sie die Tonhöhe und andere Parameter steuern. Mit Kanal B steuern Sie, wie

sanft die Werte jedes Schritts von Kanal A aneinandergereiht werden. CV DUTY RANDOM: Die Schritte von Kanal A laufen zufällig, die Signale iegen an den CV-A OUT-GATE- und CV-B OUT-GATE-Buchsen an. Mit Kanal A können Sie die Tonhöhe und andere Parameter teuern. Mit Kanal B steuern Sie die Arbeitsphase des Gate-Signals. RANDOM: Die Schritte von Kanal A und Kanal B laufen zufällig, die Signale liegen an den CV-A OUT-GATE- und CV-B OUT-GATE-Buchsen an. Mit Kanal A und Kanal B können Sie die Tonhöhe und indere Parameter steuern.

SPEED-Regler

Zur Regelung des Sequenzer-Tempos.

DUTY-Regler

Zum Einstellen der Arbeitsphase des Gate-Signals. Bei höherer Werten ist die Note länger zu hören.

Falls als Sequenzermodus DUTY oder DUTY RANDOM ausgewählt

wurde, wird dieser Regler ignoriert und die Arbeitsphase von Kanal B gesteuert.

▶/**■**-Taste

Zum Starten/Anhalten des Sequenzers

FUNCTION-Taste

Wenn Sie diese Taste gedrückt halten und die Schritt-Tasten irgendeines Kanal drücken, können Sie die CV-Ausgangsparameter des betreffenden Kanals einsteller Beim Vornehmen der Einstellungen leuchtet die Taste.

CV A RANGE, CV B RANGE

Diese Parameter legen die Spannung der CV-Ausgänge von Kanal A oder Kanal I fest. Sie haben die Auswahl unter 1 V, 2 V, 5 V, oder 8 V [Hz/V], um die Spannung ans angeschlossene Gerät anzupas Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich auf den Tonhöhenbereich der Wiedergabe

aus. Die korrekte Spannung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung de Geräts, das Sie anschließen möchten

CV A BEHAVIOR, CV B BEHAVIOR Diese Parameter bestimmen, wie die Einstellungen jedes Reglers sich auf die

an die Molltonleiter angepasst

LINEAR: Die Einstellung jedes Reglers wird bei jedem Schritt ohne Korrektur wiedergegeben. MINOR: Die Einstellung jedes Reglers wird bei jedem Schritt vor der Wiedergabe

Wiedergabe auswirken, wenn Sie Kanal A oder B zur Tonhöhensteuerung verwenden.

MAJOR: Die Einstellung jedes Reglers wird bei jedem Schritt vor der Wiedergab an die Durtonleiter angepasst. CHROMA: Die Einstellung jedes Reglers wird bei jedem Schritt vor der Wiedergab

n die chromatische Tonleiter angepasst.

(Laste (Einschalttaste)

Energiesparfunktion

Hiermit schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie zum Ausschalten diese Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt.

Der SQ-1 besitzt eine Energiesparfunktion. Wenn der SQ-1 etwa vier Stunden lang nicht in Betrieb ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Sie können die Energiesparfunktion deaktivieren (Siehe "Globale Parameter-Einstellungen").

littleBits OUT-Buchse

Zum Anschluss eines littleBits-Geräts, das Sie hierüber steuern möchten.

⊙ OUT (MIDI OUT)-Buchse Verwenden Sie das beiliegende Adapterkabel und ein MIDI-Kabel, um an

CV - A OUT - GATE, CV - B OUT - GATE-Buchsen

Sequenz ausgeschlossen.

Zur Einstellung der Wertänderungen zwischen den einzelr

Tonhöhe und Wert sanft von einem Schritt zum nächsten.

Falls als Sequenzermodus → CV SLIDE ausgewählt ist, werden d

Wenn der Sequenzer läuft, springen Sie durch Drücken eine

Schritten. Ist SLIDE aktiviert, (Taste leuchtet), ändern sich

dieser Buchse ein MIDI-Gerät anzuschließen, das Sie hierüber steuern möchten.

n Anschluss eines analogen Geräts, das Sie hierüber steuern möchten.

Zum Anschluss Ihres Computers, falls Sie mit dem SQ-1 einen Software-Synthesizer steuern möchten. Der USB-Anschluss dient auch zum Aktualisieren des Betriebssystems des SQ-1. Ist dieser Anschluss belegt, wird der SQ-1 über

gespeichert und der SO-1 startet neu.

Energiesparfunktion

Die deaktivierte Energiesparfunktion wird durch Leuchten der ▶/■-

Die Schritt-Tasten der beiden Kanäle A und B entsprechen den MIDI-Kanälen 1 bis 16. Drücken Sie die Taste des entsprechenden Kanals,

GATE-Polarität von Kanal A und Kanal B

Polarität an das Gerät an, das Sie anschließen möchten.

aus. Schritte, deren Gate ausgeschaltet ist (Taste leuchtet nicht) Venn die MODE-Taste leuchtet, ist + (steigend) ausgewählt. Wenn die MODE-Taste nicht leuchtet, ist - (fallend) ausgewählt. Werksseitig ist + senden bei der Wiedergabe kein Signal an die CV/GATE-Buchser steigend) ausgewählt. Passen Sie die Gate-Polarität an das Gerät an,

Auflösung der Sequenzschritte

Mit dem SEQUENCER MODE-Wahlschalter können Sie die Auflösung der Schritte auswähler

Sie können über den MIDI OUT-Anschluss des SQ-1 auch ein externes

MIDI-Gerät steuern. Die MIDI-Nachrichten, die der SQ-1 übermitteln kann, sind in der MIDI-Implementationstabelle aufgeführt. Sie können die MIDI-Implementationstabelle des SQ-1 von der Korg-Webseite herunterladen (http://www.korg.com)

Wichtigste technische Daten

OUT: Ausgangspegel 1V, 2V, 5V, 8V [Hz/V], GATE OUT: Ausgangspegel 10V), IN - SYNC - OUT-Buchsen (Mono-Miniklinkenbuchsen, SYNC IN: Höchsteingangspegel 20V, SYNC OUT: Ausgangspegel 5V) • Stromversorgung: AA Batterien x 2 (Alkalibatterien empfohlen), oder USB-Bus Speisung • Batterielebensdauer: etwa 5 Stunden (bei Verwendung von Alkalibatterien) • Abmessungen (Breitet × Tiefe × Höhe): 193 × 84 × 63 mm • Gewicht: 641 g (ohne Batterien) • Lieferumfang: zwei AA-Alkalibatterien, mini-plug auf DIN Adapterkabel, Bedienungsanleitung • Zubehör: Patchkabel MS-CABLE-18

KORG SEQUENCER MODE ACTIVE STE SLIDE CV B RANGE CV B BEHAVIOR

A und Kanal B.

Schritt-Regler Zur Einstellung der Werte der einzelnen Schritte von Kanal

Schritt-Tasten Zum Bearbeiten der mit der MODE-Taste ausgewählten Parameter.

MODE/CLEAR-Taste Zur Bearbeitung der Parameter von Kanal A und Kanal B. Mit

die Einstellungen vornehmen Zum Zurücksetzen der Einstellungen halten Sie die Einstellungen jedes Schrittes von Kanal B verwendet. FUNCTION-Taste gedrückt und drücken Sie die MODE-Taste GATE ON/OFF: alle Schritte aktiviert, ACTIVE STEP: alle

Schritte aktiviert, SLIDE: alle Schritte deaktiviert).

Schritt-Taste direkt zum betreffenden Schritt. Ist der Sequenze **GATE ON/OFF** angehalten, starten Sie durch Drücken einer Schritt-Taste (Taste Schaltet die Gate-Ausgänge des jeweiligen Schrittes ein und leuchtet auf) den Sequenzer ab dem betreffenden Schritt.

jedem Druck auf eine Taste rufen Sie einen anderen Parameter

uf. Mit den Schritt-Tasten des jeweiligen Kanals können Sie

Anschlüsse: littleBits OUT-Buchse (Mono-Miniklinkenbuchse), QOUT (MIDI OUT)-Buchse (Stereo-Miniklinkenbuchse), CV - AOUT - GATE, CV - BOUT - GATE-Buchsen (Mono-Miniklinkenbuchsen, CV

IN - SYNC - OUT-Buchsen Zum Anschluss für den synchronisierten Betrieb eines analogen Synthesizers z.B. aus der Volca-Serie oder dem Monotribe. An den SYNC OUT-Buchsen liegt am Anfang jedes Schritts ein 15 ms langer-Impuls von 5 V an. Wenn Sie die SYNC OUT-Buchse eines Geräts aus der Volca-Serie oder eines Monotribe an die SYNC IN-Buchse des SQ-1 anschließen, wird die Taktung des SQ-1

ignoriert, und die Schritte laufen synchron zum anliegenden Impuls. Dadurch

können Sie die von einem Monotribe oder einem anderen analogen Sequenzer

oder vom Audioausgang Ihrer DAW ausgegebenen Impulse synchronisieren.

An den CV-Buchsen liegen Signale zum Steuern von Tonhöhe oder anderer

Parameter an, an den GATE-Buchsen Signale zur Steuerung der Notenlänge

•<- (USB)-Buchse

Globale Parametereinstellungen Wenn Sie beim Einschalten die ▶/■-Taste gedrückt halten, können Sie

olgende Parameter einstellen. Drücken Sie die 🖰-Taste, wenn Sie mit dem Einstellen der Parameter fertig sind. Die Einstellungen werden

Die aktivierte Energiesparfunktion wird durch Leuchten der ▶/■-Taste ingezeigt. Werksseitig ist die Energiesparfunktion aktiviert.

MIDI-Kanal-Einstellungen

Wenn die MODE-Taste leuchtet, ist + (positive Polarität) ausgewählt. Venn die MODE-Taste nicht leuchtet, ist - (negative Polarität) ausgewählt. Verksseitig ist + (positive Polarität) ausgewählt. Passen Sie die Gate-

SYNC IN und SYNC OUT-Polarität

das Sie anschließen möchten. Aktiviert oder deaktiviert die jeweiligen Schritte einer Sequenz Deaktivierte Schritte (Taste leuchtet nicht) werden von de

: Viertelnoten, : Sechszehntelnoten

Die MIDI-Implementationstabelle