ONKYO®

CD Mini HiFi Components

PHA-1045

R-1045 (Stereo Receiver) C-1045 (CD Player)

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw aanschaf van een Onkyo R-1045 Stereo Receiver en C-1045 CD-speler.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat aan te sluiten en de stekker in de contactdoos te steken.

Als u de instructies uit deze handleiding opvolgt, kunt u de beste prestaties uit uw nieuwe R-1045/C-1045 halen en optimaal van uw muziek genieten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor raadpleging in de toekomst.

Bruksanvisning

Tack för ditt köp av Onkyo R-1045 Stereo Receiver och C-1045 CD-spelare.

Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen slås på och mottagaren tas i bruk. Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna

kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos din nya R-1045/C-1045 för optimal prestanda och liudkvalitet. Spara bruksanvisningen.

Nederland Svenska

| Beginnen | NI-2 |
|--|-------|
| Att komma igång | Sv-2 |
| Aansluitingen | NI-16 |
| Anslutningar | Sv-16 |
| Basisbediening | NI-25 |
| Grundläggande manövrering | Sv-25 |
| Disc afspelen | NI-27 |
| Spela skivor | Sv-27 |
| iPod model/iPhone afspelen | NI-38 |
| Uppspelning med iPod/iPhone | Sv-38 |
| USB afspelen | NI-40 |
| USB-uppspelning | Sv-40 |
| Luisteren naar de radio | NI-43 |
| Lyssna på radio | Sv-43 |
| Klok en timer | NI-52 |
| Klocka och Timer | Sv-52 |
| Diversen Hoe kunt u de standaard fabrieksinstellingen herstellen? Verhelpen van storingen Technische gegevens NI-59 NI-59 Felsökning Specifikatione | Sv-59 |







WAARSCHUWING:

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET AAN VOCHTIGHEID OF REGEN BLOOTGESTELD WORDEN.

OPGELET:

OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKO-MEN MAG NOCH DE BEHUIZING NOCH HET ACHTERPANEEL WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD AAN PROFESSIONELE ONDE-RHOUDSMONTEURS OVER.









Deze lichtflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het toestel is en personen bij een verkeerde behandeling een elektrische schok op zouden kunnen lopen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient de gebruiker er op attent te maken dat er belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparatie) in de bij het toestel geleverde gebruiksaanwijzing aanwezig zijn.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- 1. Lees de gebruiksaanwijzing.
- 2. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- 3. Neem alle waarschuwingen in acht.
- 4. Volg alle aanwijzingen op.
- 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- 6. Gebruik een droge doek om het apparaat schoon te maken.
- Zorg dat de ventilatie-openingen niet worden afgesloten.
 Stel het apparaat op overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarmingsradiator, kachel, gasfornuis of ander apparaat (inclusief een versterker) dat warmte afgeeft.
- 9. Zorg dat u niet de veiligheidsvoorziening van de gepolariseerde netstekker of de geaarde netstekker teniet doet. Een gepolariseerde stekker heeft twee ongelijke pennen. Een geaarde stekker heeft twee pennen en tevens een derde aardingspen. De brede pen of de derde aardingspen is aangebracht voor uw veiligheid. Als de bijgeleverde stekker niet in uw stopcontact past, moet u contact opnemen met een elektricien om het oude stopcontact te laten vervangen.
- 10. Leid het netsnoer zodanig dat er niet over gelopen wordt of dat het snoer klemgedrukt wordt. Vooral op de plaats van de stekker, het stopcontact of het punt waar het snoer uit het apparaat komt, moet u voorzichtig zijn.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
- 12. Gebruik alleen een verrijdbaar onderstel, standaard, steun of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer het apparaat op een verrijdbaar onderstel staat, moet u dit bijzonder voorzichtig bewegen om te voorkomen dat het apparaat valt.



WAARSCHUWING

- 13. Trek de stekker uit het stopcontact bij bliksem of wanneer u het apparaat geruime tijd niet denkt te gebruiken.
- 14. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd onderhoudspersoneel. Laat het apparaat nakijken wanneer er beschadigingen worden vastgesteld, zoals een beschadigd netsnoer of netstekker, wanneer er vloeistof of voorwerpen in het apparaat terecht zijn gekomen, wanneer het apparaat blootgesteld heeft gestaan aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of als het apparaat is gevallen.

15. Storingen die reparatie vereisen

In de volgende gevallen moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door een bevoegd onderhoudsmonteur laten nakijken:

- A. Wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is;
- B. Wanneer er vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen;
- C. Wanneer het apparaat in de regen heeft gestaan;
- D. Wanneer het apparaat niet normaal werkt terwijl u de bedieningsaanwijzingen juist uitvoert. Gebruik alleen de regelaars die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven om het apparaat te bedienen. Het maken van ongeoorloofde afstellingen e.d. kan resulteren in ernstige beschadiging en vereist in veel gevallen een uitgebreide reparatie door een bevoegd onderhoudsmonteur om het apparaat weer in de oorspronkelijke toestand terug te brengen;
- E. Wanneer het apparaat gevallen is of de ombouw beschadigd is;
- F. Wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert of wanneer de prestaties afnemen.
- 16. Voorwerpen en vloeistoffen

Duw nooit voorwerpen via de openingen in het apparaat, want deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok.

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of opspattend water en plaats ook geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat.

Plaats geen kaarsen of andere brandende voorwerpen op het apparaat.

17. Batterijen

Neem alle plaatselijke en landelijke voorschriften in acht wanneer u gebruikte batterijen weggooit.

18. Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is.

Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen.

Voorzorgsmaatregelen

1. Door auteursrecht beschermde

opnamen—Uitgezonderd voor strikt persoonlijk gebruik, is het opnemen van door auteursrecht beschermd beelden geluidsmateriaal bij de wet verboden, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de auteursrechthouder.

- 2. **Netstroomzekering**–De netstroomzekering bevindt zich binnenin dit apparaat en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u dit apparaat niet kunt inschakelen, moet u contact opnemen met een Onkyo-
- 3. **Onderhoud**—Het is aanbevolen dit apparaat regelmatig af te stoffen met een zachte doek. Aanklevend vuil kunt u verwijderen met een zachte doek die u licht bevochtigt met wat mild zeepsop. Droog het apparaat daarna onmiddellijk na met een schone droge doek. Gebruik voor het schoonmaken nooit een schuurspons of chemische middelen zoals spiritus of thinner, aangezien dergelijke middelen de afwerking kunnen aantasten of de opschriften van het voorpaneel kunnen verwijderen.

4. Stroomvoorziening

WAARSCHUWING

VOORDAT U DIT APPARAAT VOOR HET EERST OP HET STOPCONTACT AANSLUIT, DIENT U VOORAL DE ONDERSTAANDE PARAGRAFEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN.

De spanning van het lichtnet kan van land tot land verschillen. Overtuig u ervan dat de plaatselijke netspanning overeenkomt met de spanningsvereiste die staat vermeld op het achterpaneel van dit apparaat (bijv. 230 V wisselstroom, 50 Hz of 120 V wisselstroom, 60 Hz).

Met de stekker van het netsnoer koppelt u het apparaat los van de netspanning. Zorg dat de stekker altijd gemakkelijk uitgetrokken kan worden (d.w.z. goed bereikbaar is).

Wanneer u op de [STANDBY/ON] toets drukt om het apparaat in de ruststand te zetten, zal het apparaat niet volledig van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Trek daarom de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet denkt te gebruiken.

5. Denk om uw oren

Voorzichtig:

Aanhoudend hard geluid via oortelefoons of een hoofdtelefoon kan uw gehoor aantasten.

6. Batterijen niet verhitten

Waarschuwing:

Batterijen (zowel herlaadbare accu's als losse batterijen) kunnen bij verhitting gevaar opleveren, dus stel ze niet bloot aan directe zonnestraling, vuur en dergelijke.

7. Raak dit apparaat nooit met natte handen

aan—Raak dit apparaat en het netsnoer niet aan wanneer uw handen nat op vochtig zijn. Mocht er water of een andere vloeistof in het inwendige van het apparaat terechtkomen, laat u het dan inspecteren door uw plaatselijke Onkyo handelaar.

Omgang met het apparaat

- Als u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het dan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zoals u het bij aflevering hebt aangetroffen.
- Laat geen plastic of rubber voorwerpen lang achtereen op het apparaat liggen, want dat kan lelijke plekken op de ombouw achterlaten.

- Wanneer het apparaat lang achtereen in gebruik is, kunnen de bovenkant en het achterpaneel erg warm worden. Dit is normaal en vormt geen probleem.
- Als het apparaat lang achtereen niet gebruikt wordt, kan het de eerstvolgende keer niet altijd goed werken, dus we raden u aan het af en toe eens in te schakelen en even te gebruiken.
- Na afloop van het gebruik dient u alle discs te verwijderen en het apparaat uit te schakelen.

9. Opstelling van dit apparaat

- Installeer dit apparaat in een goed geventileerde ruimte.
- Zorg dat er rondom het apparaat voldoende luchtdoorstroming is, vooral als u het opstelt in een audiorek. Bij onvoldoende ventilatie kan het apparaat oververhit raken, hetgeen tot storingen en defecten kan leiden.
- Zorg dat dit apparaat niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling of warmtebronnen, want als de tempreatuur in het inwendige te hoog oploopt, zal dit de levensduur van de optische leeskop beperken.
- Vermijd vochtige en stoffige plaatsen, evenals plaatsen die onderhevig zijn aan de trillingen van luidsprekers en dergelijke. Plaats dit apparaat nooit direct bovenop of vlak boven een luidspreker.
- Installeer dit apparaat uitsluitend horizontaal. Zet het nooit op zijn kant of op een hellend oppervlak, want dat kan storing in de werking veroorzaken.
- Als u dit apparaat opstelt in de buurt van een TVtoestel, een radio of een videorecorder, kan dat een nadelige invloed hebben op de beeld- en geluidskwaiteit. In dat geval zult u het apparaat iets verder van het TV-toestel, de radio of de videorecorder moeten plaatsen.

10. Vermijd condensvocht

Condensatie van vocht in het inwendige kan schade aan het apparaat toebrengen.

Lees de volgende opmerkingen aandachtig door: Op dezelfde wijze kan er zich ook vocht afzetten op de optische pickuplens van het apparaat. De pickuplens is een van de belangrijkste onderdelen van het apparaat.

- Vochtcondensatie kan zich bijvoorbeeld voordoen onder de volgende omstandigheden:
 - Als het apparaat van een koude opslagruimte naar een warme kamer wordt gebracht.
 - Als er een kachel aan gaat, of als het apparaat wordt gekoeld door de luchtstroom van een airconditioning.
 - Als het apparaat bij warm zomerweer van een koele kamer met airconditioning naar een warme en vochtige omgeving wordt verplaatst.
 - Als het apparaat wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving.
- Gebruik dit apparaat niet als er een grote kans bestaat op vochtcondensatie. Anders zouden uw discs en bepaalde onderdelen binnenin dit apparaat beschadigd kunnen raken.

ls er tijdens het gebruik condensatie optreedt, verwijdert u dan alle discs en laat u het apparaat twee tot drie uur lang ongebruikt aan staan. Na die tijd zal het apparaat warm genoeg zijn en zal het condensvocht verdampt zijn.

Voorzorgsmaatregelen—Vervolg

Dit apparaat werkt met een halfgeleider-lasersysteem en is geclassificeerd als een "KLASSE 1 LASER PRODUCT". Voor een juist gebruik dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. Als er iets niet in orde is, kunt u het best contact opnemen met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden.

VOORZICHTIG:

KLASSE 1M ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. NIET RECHTSTREEKS MET OPTISCHE INSTRUMENTEN IN DE STRAAL KIJKEN.
DIT PRODUCT WERKT MET EEN LASER. HET MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF INGREPEN DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING STAAN VERMELD KAN RESULTEREN IN HET VRIJKOMEN VAN GEVAARLIJKE STRALING.

Het rechts getoonde label is bevestigd op het achterpaneel.



- Dit apparaat is een KLASSE 1 LASER PRODUCT en in het inwendige is een laser toegepast.
- Probeer niet de ombouw van het apparaat te openen, om blootstelling aan de laserstralen te vermijden. Laat inwendig onderhoud over aan bevoegd vakpersoneel.

Voor de Europese modellen





Kenmerken

Versterker

- VLSC*1 (Vector Linear Shaping Circuitry)
- · Discrete uitgangstrapschakeling
- Optimale volumeversterkingsschakeling
- · Direct-modus
- Toonregeling en balans
- 3 audio ingangen en 1 uitgang
- Phono (MM) ingang
- Pre-uitgang subwoofer
- Coaxiale en optische digitale ingang
- Aansluiting koptelefoon

iPod model/iPhone

Compatibele iPod*2 modellen Gemaakt voor:

- iPod touch (1e en 2^e generatie)
- · iPod classic
- iPod (5^e generatie)
- iPod nano (1^e, 2^e, 3^e, 4^e en 5^e generatie)
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

USB aansluiting

- * Over FAT
- · Ondersteunt FAT 16 en 32.
- Ondersteunt maximaal 499 bestanden per map.
- Ondersteunt maximaal 499 mappen.
- * MP3 decoder
- Ondersteunt MPEG-audio 1, 2 en 2.5.
- Ondersteunt Layer 1, 2 en 3.
- Ondersteunt bemonsteringfrequenties van 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k en 48 kHz.
- Ondersteunt bitrates van 8 tot 320 kbps en VBR (Variable Bit Rate).
- * WMA*3 decoder
- · Ondersteunt WMA ver. 9 standaard.
- · Ondersteunt geen DRM.
- Ondersteunt bemonsteringfrequenties van 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k en 48 kHz
- Ondersteunt bitrates van 5 tot 384 kbps en VBR (Variable Bit Rate).
- * AAC decoder
- Ondersteunt door iTunes versleutelde MPEG4 AAC-LC.
- · Ondersteunt geen DRM.
- Ondersteunt bemonsteringfrequenties van 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k en 48 kHz.
- Ondersteunt bitrates van 8 tot 320 kbps en VBR (Variable Bit Rate).

Tuner en andere functies

- 4-functie-timer (Once, Every, Everyday of Day Set)
- · Sluimertimer
- Geheugen-ondersteuningsfunctie zonder gebruik van batterijen
- Aluminium voor-/zijpaneel en volumeknop
- 40 FM/AM-voorkeurzenders
- 3-standen dimmer


CD-speler

- VLSC*1 (Vector Linear Shaping Circuitry)
- · Massive Power Transformer
- Wolfson 192 kHz/24-Bit D/A-omzetter
- · Audiophile-Grade condensators
- Coaxiale digitale uitgang
- U kunt audio-CD's, MP3/WMA CD's en CD-R/ RW's afspelen
- Snelle navigatie voor het afspelen van MP3/WMA CD's
- 2 herhaalfuncties (muziekstuk/vol)
- · Programmeren van 25 muzieknummers
- · Antiresonantie chassis met hoogwaardige stijfheid
- Aluminium voorpaneel
- · RI-compatibele afstandsbediening
- · 3-standen dimmer
- *1 VLSC en het "VLSC" logo zijn handelsmerken van Onkyo Corporation.
- *2 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 - "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekent dat er een elektronisch accessoire is ontworpen om specifiek op respectievelijk een iPod of iPhone aan te sluiten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheid- en regelgevende normen.
- *3 Windows Media is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Bijgeleverde toebehoren

Controleer of u over de volgende toebehoren beschikt:

Afstandsbediening en twee batterijen (R03/AAA)

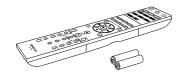

FM-binnenantenne




AM-raamantenne



Coaxiale digitale audiokabel (1 m)



RI-kabel (80 cm)

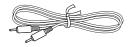

- Om !te gebruiken, moet de CD-speler aangesloten zijn met een !L-kabel.
- * In catalogen en op verpakkingen, geeft de letter aan het einde van de productnaam de kleur aan. Specificaties en operaties zijn hetzelfde ongeacht de kleur.

Inhoudsopgave

| Beginnen |
|---|
| Belangrijke veiligheidsvoorschriften 2 |
| Voorzorgsmaatregelen 3 |
| Kenmerken5 |
| Bijgeleverde toebehoren 6 |
| Alvorens de Stereo-receiver in gebruik te nemen 8 |
| Plaatsen van de batterijen 8 |
| Gebruik van de afstandsbediening 8 |
| Eerste kennismaking met de stereo-receiver |
| en CD-speler 9 |
| De namen van elk onderdeel |
| (stereo-receiver)9 |
| De namen van elk onderdeel |
| (CD Player) 10 |
| Remote Controller |
| Discopmerkingen14 |

| Aansluitingen |
|---|
| Aansluiten van de CD-speler |
| C-1045 Aansluiten 16 |
| RI Aansluiten16 |
| Aansluiten van de antenne17 |
| Aansluiten van de FM-binnenantenne 17 |
| Aansluiten van de AM-raamantenne |
| Aansluiten van een FM-buitenantenne 18 |
| Aansluiten van de AM-buitenantenne |
| Aansluiten van de luidsprekers 19 |
| Aansluiten van uw luidsprekers 19 |
| Aansluiten van andere apparaten |
| Betreffende de aansluitingen 20 |
| Aansluiten van een subwoofer |
| Aansluiten van een digitaal afspeelbare |
| component |
| Een component met een analoge |
| audio-uitgang aansluiten |
| Aansluiten van het netsnoer |
| Eerste instellingen |
| Instellen van de klok met de "AccuClock |
| (automatische tijdinstelling)"-functie |
| Instellen van APD (Auto Power Down) 24 |
| De naam van de keuzetoets wijzigen 24 |

| Basisbediening | |
|---|------------------|
| Basisbediening | 5 5 5 6 |
| Instellen van Bass (lage tonen), Treble (hoge tonen) en Balance (Balans) 26 Gebruik van de direct-functie | 6 |

| Disc afspelen | |
|---|------|
| Disc afspelen | . 27 |
| Gebruik van de afstandsbediening | . 28 |
| Weergeven van de CD-informatie | . 28 |
| Kiezen van bestanden | |
| (MP3/WMA-CDs) | . 29 |
| Kiezen van een map tijdens het afspelen | |
| (zoekfunctie) | |
| Weergeven van MP3/WMA-informatie | |
| Verschillende weergavemodi | . 33 |
| Willekeurige weergave | |
| Geheugenweergave (voor audio-CD's) | |
| Geheugenweergave (voor MP3/WMA CD's) | |
| Weergave herhalen | |
| Instellen van de MP3/WMA | . 36 |
| Instellen van de MP3/WMA-voorkeuren | . 36 |

| iPod model/iPhone afspelen | |
|----------------------------|----|
| iPod/iPhone afspelen | 38 |
| Speelt iPod/iPhone af | 39 |

| USB afspelen | |
|---------------------------------------|----|
| USB afspelen | 40 |
| Willekeurige weergave | 41 |
| Selecteer het type herhaalde weergave | 41 |
| Weergave van informatie | |
| over muziekbestanden | 42 |

| Naar de radio luisteren |
|---|
| Luisteren naar de radio |
| Afstemmen op FM/AM-radiozenders 43 |
| Weergeven van radio-informatie 44 |
| Ontvangst van RDS44 |
| Automatisch vastleggen van FM/AM-zenders |
| (automatische zenderopslag) 45 |
| Handmatig vastleggen van FM/AM-zenders 46 |
| Kiezen van vastgelegde voorkeurzenders 47 |
| Naamgeving van de voorkeurzenders 48 |
| Kopiëren van voorkeurzenders49 |
| De naam van een voorkeurzender wissen 50 |
| Een voorkeurzender uit het geheugen wissen 51 |


| Klok en timer | |
|---|----|
| Instellen van de klokInstellen van de AccuClock voor gebruik | 52 |
| van een bepaalde zender | |
| Handmatig instellen van de klok Gebruik van de timers | |
| Betreffende de timers | 54 |
| Programmeren van een timer | |
| Controleren van de timerinstellingen Gebruik van de sluimertimer | 57 |

| Diversen | |
|----------------------------------|------|
| Verhelpen van storingen | . 59 |
| Hoe kunt u de standaard | |
| fabrieksinstellingen herstellen? | . 59 |
| Technische gegevens | . 64 |

Alvorens de Stereo-receiver in gebruik te nemen


Plaatsen van de batterijen

Verwijder het batterijdeksel door op het etiket te drukken en het deksel omhoog te tillen.

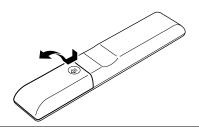


Plaats twee batterijen (R03/AAA-formaat) in het batterijvak.

Plaats ze volgens de plus- en minaanduidingen in het batterijvak.

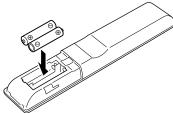

De batterij wordt niet meegeleverd met producten voor China.

Plaats het deksel op het vak nadat de batterijen correct zijn geplaatst.

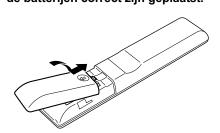


Opmerkingen

- Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen.
- Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar of batterijen van een verschillend type.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet denkt te gebruiken, moet u de batterijen eruit verwijderen om lekkage en corrosie te voorkomen.
- Neem lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening om lekkage en corrosie te voorkomen.

Gebruik van de afstandsbediening

Voor een goede werking moet u de afstandsbedieningsensor naar het voorpaneel van de stereo-receiver richten, zoals hieronder is aangegeven.

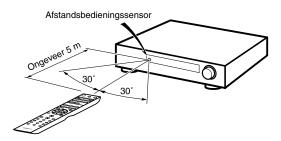


D Opmerkingen

- Zorg dat er geen direct zonlicht of het licht van een invertertype tl-lamp op de Stereo-receiver valt, want dit kan van invloed zijn op de werking van de afstandsbe-diening. Houd hier rekening mee bij het installeren.
- Wanneer een andere afstandsbediening van hetzelfde type in dezelfde kamer wordt gebruikt, of wanneer de Stereo-receiver wordt gebruikt in de buurt van apparatuur die met infraroodsignalen werkt, kan dit van invloed zijn op de werking van de afstandsbediening.
- Leg geen voorwerpen, zoals een boek, op de afstands-bediening, want dan kunnen de toetsen per ongeluk worden ingedrukt en lopen de batterijen leeg.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet betrouwbaar als de Stereo-receiver in een kast achter deuren met gekleurd glas wordt geplaatst. Houd hier rekening mee bij het installeren.
- De afstandsbediening werkt niet als er zich een obsta-kel bevindt tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel van de Stereo-receiver.
- De CD-speler kan niet worden bediend zonder de R-1045 via de RI-kabel op de afstandsbediening aan te sluiten.

Eerste kennismaking met de stereo-receiver en CD-speler

De namen van elk onderdeel (stereo-receiver)


Voorpaneel

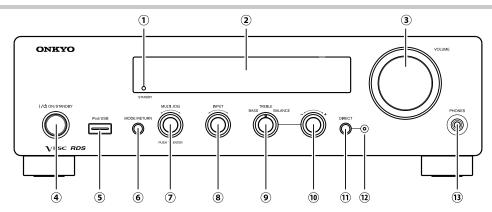

- 1 Ruststand LED (STANDBY LED)
- 2 Display
- 3 Volumeregelaar (VOLUME)
- 4 aan-toets/Ruststand (ON/STANDBY)
- ⑤ iPod/USB
- 6 Stand/terug (MODE/RETURN)
- (7) MULTI JOG

- **8** Ingangstoets (INPUT)
- Bas/hoge tonen/balans (BASS/TREBLE/BALANCE)
- 10 -/+
- 1 Direct-toets (DIRECT)
- 12 Direct LED (DIRECT LED)
- (13) Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)

Achterpaneel

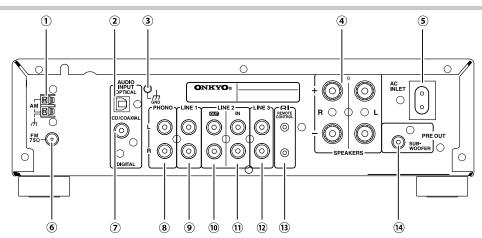


- ① AM-antenne (AM ANTENNA)
- **2** OPTICAL
- (3) GND
- 4 SPEAKERS L+/L-/R+/R-
- **5** Netspanningingang (AC INLET)
- **6** FM ANTENNA
- 7 CD/coaxiaal (CD/COAXIAL)

- PHONO IN
- 9 LINE 1 IN
- 10 LINE 2 OUT
- 11 LINE 2 IN
- 12 LINE 3 IN
- (13) REMOTE CONTROL
- **(4) SUBWOOFER PREOUT**

Eerste kennismaking met de stereo-receiver en CD-speler—Vervolg

De namen van elk onderdeel (CD Player)


Voorpaneel

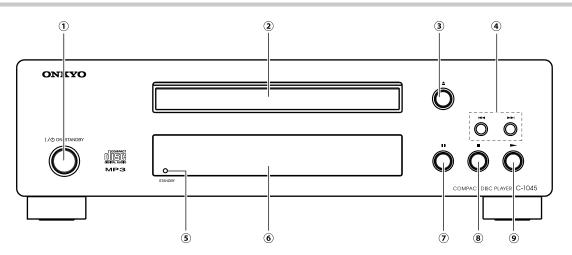

- 1 ON/STANDBY
- 2 Disclade
- ③ open/sluit-toets [▲]
- **4** Toetsen [◄◄]/[►►]
- **5** Ruststand LED (STANDBY LED)

- 6 Display
- 7 Toets Pauze [11]
- **8** Toets Stop [■]
- Toets Afspelen [►]

Achterpaneel

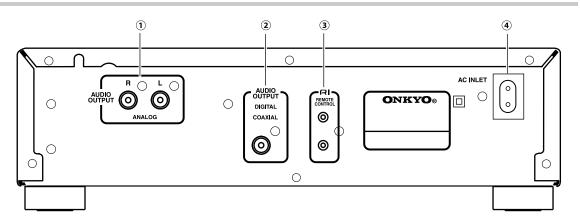


- 1) ANALOG AUDIO OUTPUT
- 2 DIGITAL AUDIO OUTPUT COAXIAL
- **3 RI REMOTE CONTROL**
- **4** AC INLET

Eerste kennismaking met de stereo-receiver en CD-speler—Vervolg

Display

R-1045

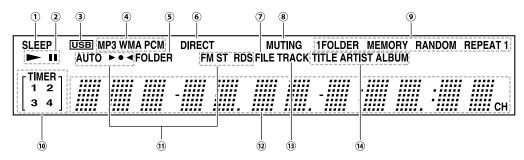

- 1 SLEEP indicator
- ② Weergave- en pauze-indicator [▶]/[II]
- 3 USB-indicator
- 4 Bestandsformaat-indicatoren

MP3

WMA

PCM

- (5) FOLDER indicator
- **6** DIRECT indicator
- (7) FILE indicator
- (8) MUTING indicator
- 9 Weergavefunctie-indicators

1FOLDER

MEMORY

RANDOM

REPEAT 1

10 TIMER indicators

TIMER:

1, 2, 3, 4

11 Afstemindicators

AUTO


▶•∢

FM ST

RDS

- 12 Berichtengebied
- **13** TRACK indicator
- 14 TITLE, ARTIST en ALBUM indicators

C-1045

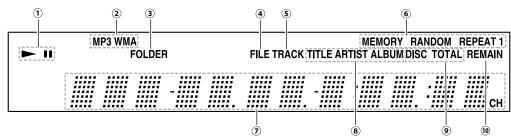

- 1 Weergave- en pauze-indicator
- 2 Bestandsformaat-indicatoren

MP3

WMA

- 3 FOLDER indicator
- 4 FILE indicator
- (5) TRACK indicator

6 Weergavefunctie-indicators

MEMORY


RANDOM

REPEAT

REPEAT1

- **7** Berichtengebied
- **8** TITLE, ARTIST en ALBUM indicators
- 9 DISC, TOTAL indicators
- **10 REMAIN**

Remote Controller

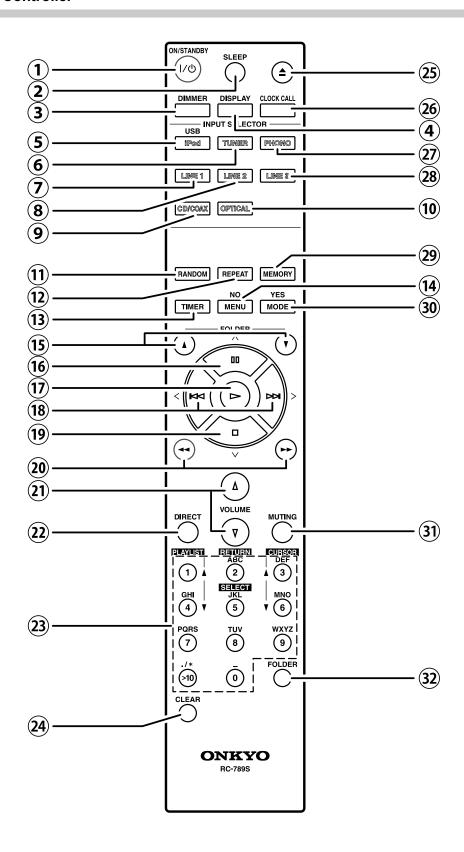

Eerste kennismaking met de stereo-receiver en CD-speler—Vervolg

1 ON/STANDBY

Gebruik deze functie om de receiver in en uit (stand-by) te schakelen.

② SLEEP

Gebruik deze toets om de instelling vrij te geven en in stellen en om de status van de sluimertimer weer te geven.

3 DIMMER

Wordt gebruikt om helderheid te veranderen.

4 DISPLAY

Wordt gebruikt om de verstreken tijd van de CD of USB aan te geven en de frequentie van de radio.

(5) iPod/USB

Gebruik deze toets om een iPod model/iPhone en USB af te spelen.

6 TUNER

Gebruik deze toets om de AM, FM of DAB als ingangsbron te selecteren en speel af.

7 LINE1

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar LINE1 te schakelen.

(8) LINE2

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar LINE2 te schakelen.

9 CD/COAX

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar CD/COAX te schakelen.

(10) OPTICAL

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar OPT te schakelen.

11 RANDOM/SHUFFULE

Gebruik deze toets om willekeurige weergave te starten wanneer CD/COAX of USB is geselecteerd.

12 REPEAT

Gebruik deze toets om herhaalde weergave te starten wanneer CD/COAX of USB is geselecteerd

(13) TIMER

Toon de status van de timers.

(14) MENU/NO

Gebruik deze toets om het menu weer te geven.

15 FOLDER **△** / **▼**

Gebruik deze toets om van CD- (MP3-, WMA-) en USB-map te verwisselen.

16 [00]

Wordt gebruikt om het afspelen van de iPod/iPhone, CD en USB te pauzeren.

७ [⊳]

Wordt gebruikt om iPod/iPhone, en CD en USB af te spelen.

¹⁸ [⋈]/[⋈]

Wordt gebruikt om te wisselen tussen nummers of om radiozenders in te stellen op de iPod/iPhone, CD en USB.

19 [_]

Wordt gebruikt om de iPod/iPhone, CD en USB te stoppen.

20 [◄◄]/[▶▶]

Wordt gebruikt om CD, USB afspelen terug te spoelen of vooruit te spoelen en om de radio af te stemmen.

(21) VOLUME

Stelt het volumeniveau in.

22 DIRECT

Gebruik deze toets voor het ongeldig maken van de toonregeling.

23 Cijfertoetsen

24 CLEAR

25 OPEN/CLOSE (C-1045)

Gebruik deze toets om de disclade te openen en te sluiten.

26 CLOCK CALL

Gebruik deze toets voor weergave van de dag en de tijd.

(27) PHONO

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar PHONO te schakelen.

28 LINE3

Gebruik deze toets om de bronkeuzetoets naar LINE3 te schakelen.

29 MEMORY

Gebruik deze toets om CD's met behulp van de geheugenweergavefunctie af te spelen.

30 MODE/YES

Gebruik deze toets om naar de AM of FM afstemming te schakelen.

31 MUTING

Deze toets dempt de uitvoer van de receiver

32 FOLDER

Discopmerkingen

Voorzorgsmaatregelen voor afspelen

Compact discs (CD's) met het onderstaande logo op het labeloppervlak kunnen worden gebruikt. Gebruik geen discs die voor andere doeleinden dan geluidsweergave ontworpen zijn, zoals CD-ROMS voor PC gebruik. Abnormaal geluid kan de speakers of versterker beschadigen.







* Deze CD-speler ondersteunt CD-R en CD-RW discs. Let erop dat sommige discs niet afgespeeld kunnen worden vanwege de kenmerken van de disc, krassen, vervuiling of de staat van de opname. Een disc die met een audio-CD is opgenomen zal niet worden afgespeeld totdat deze afgelopen is.

Gebruik nooit discs die een speciale vorm hebben (zoals hartvormig of achthoekig). Dit type disc kan de CD-speler vast laten lopen of beschadigen. Afspelen van CD's met kopieerbeveiliging.









CD afspelen met kopieerbeveiligingsfunctie

Sommige audio-CD's met kopieerbeveiligingsfunctie voldoen niet aan de officiële CD normen. Dit zijn speciale discs en deze kunnen niet met deze CD-speler worden afgespeeld.

Afspelen van MP3 en WMA discs

MP3 en WMA bestanden die op een CD-R/CD-RW opgenomen zijn kunnen op deze CD-speler afgespeeld worden.

- Gebruik discs die volgens het ISO9660 Level 2 bestandssysteem zijn opgenomen. (De ondersteunde diepte van het bestand is acht niveaus, dezelfde als voor ISO9660 Level 1)
- Discs die met het hiërarchische bestandssysteem zijn opgenomen (HFS) kunnen niet worden afgespeeld.
- Tot maximaal 99 mappen (met inbegrip van de rootmap), en tot maximaal 499 bestanden (met inbegrip van de rootmap) en bestanden kunnen herkend en afgespeeld worden.
- · Sluit de disclade altijd.

___ Opmerkingen

- Een disc die is opgenomen met een recorder of personal computer kan in sommige gevallen niet afgespeeld worden. (Oorzaak: De kenmerken van de disc, beschadigde of vuile disc, vuil op de lens van de speler, vochtcondensatie etc.)
- Het is mogelijk dat een disc die op een personal computer is gemaakt niet wordt afgespeeld vanwege applicatie-instellingen of de omgeving. Neem de disc met het juiste formaat op. (Neem contact op met de maker van de applicatie voor details.)
- Het is mogelijk dat een disc met onvoldoende opslagcapaciteit niet goed kan worden afgespeeld.

Afspelen van MP3 discs

- Alleen MP3-bestanden met de extensie ".MP3" of ".mp3" worden ondersteund.
- Deze CD-speler ondersteunt bestanden die in MPEG 1 Audio Layer 3 (32-320kbps) zijn opgenomen, met een bemonsteringsfrequentie van 32/44,1/48kHz.
- Variabele bitsnelheden (VBR) tussen 32kbps en 320kbps worden ondersteund. De afspeeltijden met VBR worden wellicht niet correct weergegeven

Afspelen van WMA discs

- WMA staat voor "Windows Media® Audio", een audio compressietechnologie die door Microsoft Corporation USA ontwikkeld is.
- Alleen WMA-bestanden met de ".WMA" of ".wma" extensie worden ondersteund.
- Versleutel het WMA-bestand met een applicatie die is goedgekeurd door Microsoft Corporation USA. Het bestand kan mogelijk niet juist afgespeeld worden, indien het met een niet goedgekeurde applicatie is versleuteld.
- Variabele bitsnelheden (VBR) tussen 64kbps en 160kbps (32/44,1/48kHz) worden ondersteund.
- WMA bestanden die door auteursrecht zijn beschermd kunnen niet worden afgespeeld.
- WMA Pro, Lossless en Voice worden niet ondersteund.
- * Windows Media is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.

Discopmerkingen—Vervolg

Omgaan met de discs

Houd de discs bij de rand vast, of in het midden en de rand. Vermijd het afspeeloppervlak aan te raken (oppervlakte waarop niet gedrukt is).



Plak geen papier of etiketten op de disc en schrijf niet op het afspeel- of labeloppervlak. Let op dat er geen krassen of beschadigingen op de disc komen.

Voorzorgsmaatregelen voor gehuurde discs

Gebruik geen discs met plakbandresten, gehuurde discs met loskomende etiketten of discs met decoratieve etiketten. Bij gebruik van dit type disc kan deze in de CD-speler vast komen te zitten of de CD-speler beschadigen.

Voorzorgsmaatregelen voor discs die met inktiet etiketten zijn bedrukt

Laat een CD-R/CR-RW met een etiket die met een inktjet printer is gedrukt niet voor lange tijd in de CD-speler zitten. De disc kan in de CD-speler vast komen te zitten of zou de CD-speler kunnen beschadigen. Verwijder de disc uit de CD-speler als deze niet wordt afgespeeld en berg het op in een hoesje. Een net gedrukt etiket blijft gemakkelijk kleven en moet niet direct worden afgespeeld.

Onderhoud van discs

Als de disc vuil is zal de CD-speler moeite hebben om de signalen te lezen en de audiokwaliteit kan achteruitgaan. Als de disc vuil is, veeg dan de vingerafdrukken en het stof voorzichtig af met een zachte doek. Veeg voorzichtig vanuit het midden naar de buitenkant.

Gebruik om hardnekkig stof of vuil te verwijderen een vochtige zachte doek en droog de disc vervolgens af met een droge doek. Gebruik nooit schoonmaaksprays voor grammofoonplaten of antistatische middelen etc.




Gebruik nooit vluchtige chemicaliën zoals benzine of verfverdunners, want deze kunnen het discoppervlak beschadigen.

Aansluiten van de CD-speler


C-1045 Aansluiten

- Steek de stekker van het netsnoer pas in het stopcontact nadat u gecontroleerd hebt of alle aansluitingen correct zijn gemaakt.
- Gebruik de coaxiale kabel welke is bijgevoegd in de verpakking.
 - De analoge audio kabel kan in de plaats worden gebruikt.
- Steek de stekkers volledig in de aansluitbussen zodat een goed contact wordt gemaakt (een los contact kan resulteren in ruis of een defecte werking).

 Houd de audiokabels uit de buurt van de netsnoeren om storingen in het beeld en geluid te voorkomen.

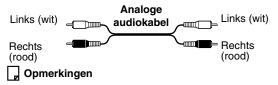

De analoge audio kabel wordt niet meegeleverd.

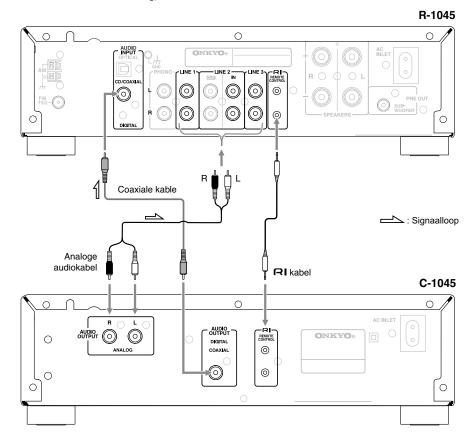

Let op

Plaats bij het installeren van het apparaat de stereo-receiver op de CD-speler. Plaats geen voorwerpen op de stereo-receiver.

RI Aansluiten

Met de ♠ (Remote Interactive) kunt u de R-1045 samen met de C-1045 bedienen. Met R-1045 kunt u dezelfde afstandsbediening als voor C-1045 gebruiken.


Opmerkingen

- Gebruik uitsluitend RI-kabels voor RI-aansluitingen.
- Het is niet nodig de **R** kabel te gebruiken wanneer de coaxiale kabel wordt gebruikt.

Aansluiten van de antenne

Dit deel legt uit hoe de meegeleverde binnen FM antenne en AM lus antenne aangesloten kunnen worden en hoe commerciële buiten FM antenne en AM antennes aangesloten kunnen worden.

De Stereo-receiver kan geen radiosignalen ontvangen wan-neer er geen antenne is aangesloten, dus zorg ervoor dat u een antenne aansluit.

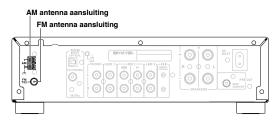

Aansluiten van de FM-binnenantenne


De bijgeleverde FM-binnenantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Sluit de FM-antenne op de afgebeelde wijze aan.



Wanneer uw Stereo-receiver gereed is voor gebruik, stemt u op een FM-zender af en wijzigt dan de positie van de FM-antenne tot een optimale ont-vangst is verkregen.

Gebruik punaises of iets dergelijks om de FM-antenne aan de muur te bevestigen.

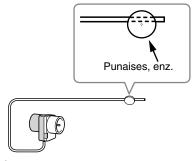

Let op


Wees voorzichtig dat u uzelf niet ver-wondt bij gebruik van de punaises.

Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren (zie blz. 18).

Aansluiten van de AM-raamantenne


De bijgeleverde AM-raamantenne is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Tet de AM-raamantenne in elkaar en steek de tabs in de voet van de raamantenne, zoals hieronder is aangegeven.

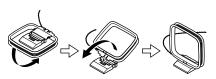

2 Sluit beide draden van de AMraamantenne op de inschuifaansluitingen van de AMantenne aan, zoals is afgebeeld.

> (Doordat de antennedraden niet polariteitgevoelig zijn, kunnen deze in beide richtingen worden aangesloten). Zorg dat de draden stevig vastzitten en zorg dat de inschuifaansluitingen de kerndraden vastklemmen en niet de isolatie.

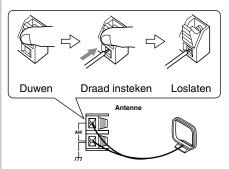


Wanneer uw receiver gereed is voor gebruik, stemt u op een AM-radiostation af en wijzig vervolgens de positie van de AM-antenne tot een optimale ontvangst is verkregen.

Houd de antenne zo ver mogelijk verwijderd van de receiver, TV, luidsprekerkabels en netsnoeren.

Als bij gebruik van de bijgeleverde AM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een los verkrijgbare AM-buitenantenne installeren (zie blz. 18).

Aansluiten van een FM-buitenantenne

Als bij gebruik van de bijgeleverde FM-binnenantenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kunt u een los verkrijgbare FM-buitenantenne installeren.

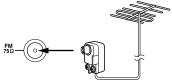


Opmerkingen

- FM-buitenantennes werken het beste buitenshuis, maar soms kan ook een bevredigend resultaat worden verkregen wanneer de antenne in een zolder e.d. wordt geïnstalleerd.
- Voor een optimale ontvangst moet u de FMbuitenantenne uit de buurt van hoge gebouwen installeren, zodat het signaal via een rechte lijn vanaf het zendstation kan worden ontvangen.
- Installeer de buitenantenne uit de buurt van mogelijke stoorbronnen, zoals neonverlichting, druk verkeer enz.
- Om veiligheidsredenen dient de buitenantenne uit de buurt van hoogspanningsleidingen en andere hoogspanningsapparatuur te worden geïnstalleerd.
- De buitenantenne moet worden geaard overeenkomstig de plaatselijke bepalingen, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen.


■ Gebruik van een TV/FM antennesplitter

Het wordt afgeraden om dezelfde antenne te gebruiken voor FM- en TV-ontvangst, want dit kan interferentie veroorzaken. Indien dit echter niet vermeden kan worden, kunt u een TV/FM antennesplitter gebruiken zoals afgebeeld.

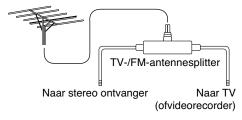

Aansluiten van de AM-buitenantenne

Als bij gebruik van de bijgeleverde AM-antenne geen goede ontvangst wordt verkregen, kan een extra AM-buitenantenne worden gebruikt, zoals is afgebeeld.

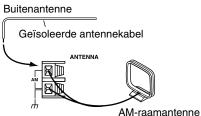


AM-buitenantennes werken het beste buitenshuis en horizontaal geïnstalleerd. Soms kunnen goede resultaten worden verkregen door de antenne horizontaal boven een raam binnenshuis te monteren. Merk op dat de AMraamantenne aangesloten moet blijven.

De buitenantenne moeten worden geaard overeenkomstig de plaatselijke bepalingen, om gevaar voor een elektrische schok te voorkomen.

Aansluiten van de luidsprekers

Aansluiten van uw luidsprekers


- Sluit de rechter luidspreker op de (R) SPEAKERS aansluitingen van de Stereo-receiver aan. Sluit de linker luidspreker op de (L) SPEAKERS aansluitingen aan.
- Verbind de plus (+) aansluiting van de luidspreker met de corresponderende plus (+) aansluiting van de Stereoreceiver. Verbind de min (-) aansluiting van de luidspreker met de corresponderende min (-) aansluiting van de Stereo-receiver. Gebruik de rode draden voor het verbinden van de plus (+) aansluitingen.

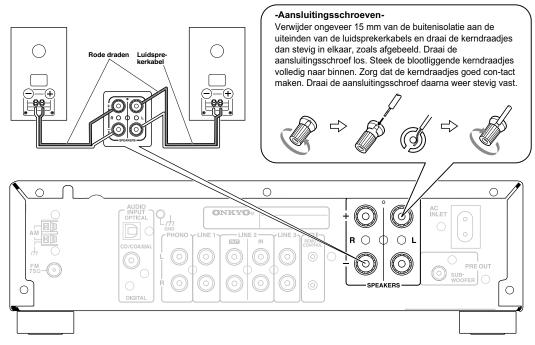

- Sluit alleen luidsprekers aan met een impedantie tussen 4 en 16 ohm. Bij het aansluiten van een luidspreker met een lagere impedantie kan de luidspreker worden beschadigd.
- Wees voorzichtig dat u de plus en min aansluitingen niet kortsluit. Dit kan namelijk resulteren in beschadiging van de Stereo-receiver.



• Sluit de luidsprekerkabel niet tegelijkertijd aan op de L en R aansluitingen (afb. 1). Sluit ook niet meer dan twee luidsprekeraansluitingen aan op dezelfde luidspreker (afb. 2).

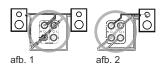

Aansluiten van andere apparaten

Betreffende de aansluitingen


Kabels & aansluitbussen

Bij de Stereo-receiver worden geen aansluitkabels geleverd.

| | Kabel | Aansluitbus | Beschrijving |
|---------------------------------|-------|-------------|---|
| Analoge audiokabel | | R L | Deze kabel zorgt voor de overdracht van analoge audio. |
| Optische digitale audiokabel | | OPTICAL | Deze kabel zorgt voor de overdracht van digitale audio. |
| COAXIAL digitale audiokabel | | COAXIAL | Deze kabel draagt digitale audio. |

Aansluiten van een subwoofer


De stereo-receiver heeft een SUBWOOFER PRE OUT aansluiting waarop een actieve subwoofer (een subwoofer met een ingebouwde versterker) kan worden aangesloten.

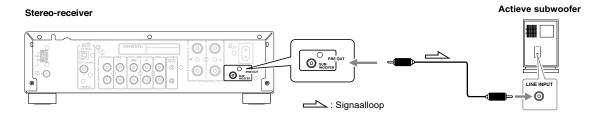

Aansluiten van een digitaal afspeelbare component

Opmerkingen

- Het apparaat ondersteunt een 16/24 bit, 32/44,1/48/96 kHz PCM digitaal ingangssignaal.
- Het invoeren van een incompatibel signaal kan ruis veroorzaken.
- · Voer geen DTS-CD digitaal audiosignaal in.

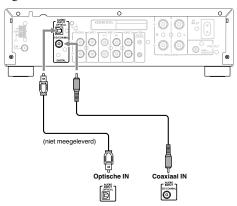


Let op

Steek de optische kabels recht in en trek de optische kabels recht uit de aansluitbus. Het onder een hoek insteken en uittrekken van de optische kabel kan schade aan de ingang van de OPTICAL ingang veroorzaken.

Een component met een analoge audio-uitgang aansluiten

De afbeelding toont hoe u een component met een analoge audio-uitgang verbindt. Sluit de LINE1-3, PHONO van de stereo-receiver op een analoge audio-uitgang van de component aan.

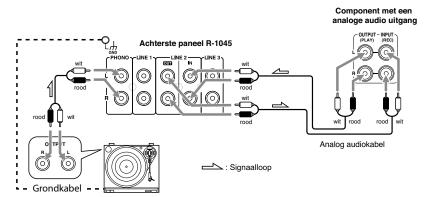

Opmerkingen

De cassetteformaat kan worden aangesloten op PHONO is alleen MM type. Bereid een STEP-UP TRANSFORMER voor indien u wenst MC type te gebruiken.


Let op

Als de draaitafel een aardekabel heeft, sluit het aan op de GND-schroef van de eenheid. Houd er echter rekening mee, dat voor sommige draaitafels geldt dat het geluid zal toenemen wanneer de aardekabel wordt aangesloten. Als dit gebeurd, verbind dan niet de aardekabel.

Aansluiten van het netsnoer

Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

De STANDBY indicator licht op.

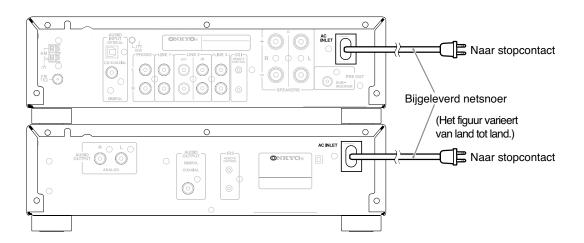

Opmerkingen

- · Voordat u het stroomsnoer aansluit, sluit eerst al uw luidsprekers en andere componenten aan.
- Bij het inschakelen van de Stereo-receiver kan er een plotselinge hoge stroomafname zijn die van invloed is op andere elektri-sche apparatuur op hetzelfde stroomcircuit. Als dit een probleem is, moet u de Stereo-receiver op een ander stroomcircuit aansluiten.
- Om de klok in te stellen met de AccuClock-functie, moet de Stereo-receiver RDS-radiozenders kunnen ontvangen, wat betekent dat er een FM-antenne aangesloten moet zijn (zie blz. 17, 23).

Eerste instellingen

Instellen van de klok met de "AccuClock (automatische tijdinstelling)"-functie

RDS is alleen beschikbaar in gebieden waar RDS-uitzendingen worden uitgezonden.

Wanneer u deze functie wilt annuleren terwijl "Wait..." wordt weergegeven, drukt u op de toets INPUT.

Om de AccuClock-functie te gebruiken, moet de Stereo-receiver RDS-radiozenders kunnen ontvangen, wat betekent dat er een FM-antenne aangesloten moet zijn. Zorg dat er een FM-antenne is aangesloten voordat u deze functie probeert te gebruiken (zie blz. 17, 18).

De allereerste keer dat u de Stereo-receiver aanzet zal de AccuClock-functie de klok automatisch instellen op basis van de CT-informatie (klokinformatie) in de RDS radio-uitzendingen. Terwijl de klok wordt ingesteld knippert "Wait..." in het display, zoals afgebeeld. Het instellen van de klok kan maximaal vijf minuten duren.

Nadat de klok is ingesteld schuift het bericht "Clock Adjusted (tijd ingesteld)" door het display en vervolgens worden de dag en tijd even aangegeven, zoals afgebeeld.




De AccuClock-functie zet de klok dagelijks automatisch gelijk om 2 A.M., 3 A.M. en 2 P.M.Als de klok om de een of andere reden niet automatisch kan worden ingesteld, zie dan "Instellen van de AccuClock voor gebruik van een bepaalde zender" op blz. 52 en "Handmatig instellen van de klok" op blz. 53.

Opmerkingen

Om deze functie te annuleren terwijl "Wait....." wordt weergegeven, gebruik de [INPUT]-knop, druk op de [MODE/RETURN]-knop of MULTI JOG-bediening.

Uitschakelen van de AccuClock-functie

Als u niet wilt dat AccuClock de klok automatisch elke dag gelijkzet, kunt u deze functie als volgt uitschakelen.

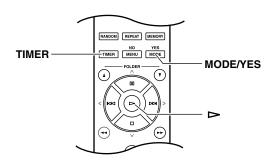

| 1 | Druk enkele malen op de [TIMER] toets totdat "Clock (tijd)" in het display verschijnt. | |
|-----|--|--|
| 2 | Druk op [⊳]. "AccuClock" verschijnt in het display. | |
| 3 | Drukt u op de [YES/MODE] toets. | |
| Opr | nerkingen | |

De AccuClock-functie kan alleen worden uitgeschakeld wanneer de klok is ingesteld.

Instellen van APD (Auto Power Down)

Dit hoofdstuk beschrijft het instellen van de APC (Auto Power Down) functie om de R-1045 en C-1045.

■ R-1045

Het is in principe geactiveerd wanneer er geen geluid of besturing gedurende 30 minuten van/naar de receiver is uitgevoerd.

Deze is tevens geactiveerd als er geen apparaat op de USB-aansluiting is aangesloten als [USB] is geselecteerd of als het digitale signaal ontgrendeld is wanneer [CD/COAX] of [OPT] gedurende 30 seconden is geselecteerd.

| 1 | Druk en houd de [MENU/NO]-knop ingedrukt, dan zal "APD On", "APD Off" of "CD → DC/COAX" verschijnen op het display. |
|---|---|
| _ | |

- 2 Gebruik de [⋈⊲]- of [⋈₃]-knop om "APD On" of "APD Off" weer te geven, druk dan op de [⋈₃]-knop.
- **3** "Voltooid" verschijnt in het display.

■ C-1045

Voor het afspelen van CD's is deze geactiveerd wanneer het afspelen gedurende 30 minuten is gestopt. Het is echter niet geactiveerd wanneer het afspelen werd gepauzeerd.

| 1 | Selecteer "CD" door op de [CD/COAX] toets op de afstandsbediening te drukken of door de [INPUT] toets op de frontbediening van de receiver aan |
|---|---|
| | te passen. |

- 2 Druk de [MENU] toets in.
- Journal of [⋈] toets om "APD" weer te geven en druk vervolgens op de [⋈] toets.
- Druk op de [⋈⊲] of [⋈⊲] toets om naar "ON/OFF" te schakelen en druk vervolgens op de [⋈⊲] toets.
- **5** "COMPLETE" verschijnt in het display.

De naam van de keuzetoets wijzigen

Als de R-1045 en de C-1045 zijn verbonden via LINE, dient u de naam van de keuzetoets volgens de volgende procedure te wijzigen om zo de C-1045 met behulp van de afstandsbediening te bedienen.

Opmerkingen

Op dit moment is de naam van de keuzetoets voor COAXIAL, "COAX". De C-1045 kan niet worden bediend met behulp van de afstandsbediening wanneer "COAX" als ingangsbron is ingesteld.

- Druk en houd de [MENU/NO]-knop ingedrukt, dan zal "APD On", "APD Off" of "CD → DC/COAX" verschijnen op het display.
- 2 Gebruik de [Ⅲ] of [□] knop om "CD → CD/COAX" weer te geven, druk dan op de [⊳]-knop.
- July op de [□]- of [□]-knop om "CD → CD/COAX" weer te geven.

Druk op de [⋈d]- of [⋈]-knop om de contact te selecteren welke is aangesloten op de C-1045, druk dan op de [⋈]-knop om te beslissen.

$$(CD \rightarrow COAXIAL) \longleftrightarrow (CD \rightarrow LINE1)$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$(CD \rightarrow LINE3) \longleftrightarrow (CD \rightarrow LINE2)$$

"COMPLETE" verschijnt in het display. Het wijzigen van de naam van de keuzetoets. Wijzig de namen zoals hieronder, afhankelijk van de aangesloten LINE ingangen.

LINE1 → CD/LINE1


LINE2 → CD/LINE2

LINE3 → CD/LINE3

Opmerkingen

Wijzig de naam van de keuzetoets van CD/LINE* naar LINE* wanneer u de R-1045 en de C-1045 met behulp van de afstandsbediening via COAXIAL wilt bedienen.

Basisbediening

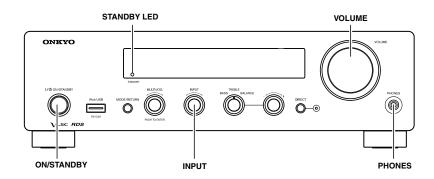

Inschakelen van de stereo-receiver



Druk op de [ON/STANDBY] toets van de Stereoreceiver of de afstandsbediening om de Stereoreceiver in te schakelen. De STANDBY-indicator gaat uit. Druk op de [ON/STANDBY]-knop opnieuw om de stereoontvanger in te stellen op standby. De STANDBY-indicator licht op.

Opmerkingen

De stereoontvanger zal ook inschakelen wanneer u op de | - l-knop drukt op het voorpaneel van de CD-speler.

CD-speler aanzetten



Om de CD-speler aan te zetten, druk op de [ON/STANDBY]-knop.


Druk op de [ON/STANDBY]-knop opnieuw om de CD-speler op standby te zetten.

D Opmerkingen

Na het inschakelen van de R-1045 met behulp van de afstandsbediening, drukt u op de toets [CD/COAX]. De C-1045 wordt ingeschakeld.

Als de kiezernamen zijn veranderd, druk op de [LINE1]-, [LINE2]-, [LINE3]- of [▶]-knop.

Instellen van het volume

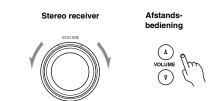


Draai de [VOLUME] regelaar naar rechts om het volume te verhogen en naar links om het volume te verlagen.

U kunt ook de VOLUME [∆]/[▼] toetsen op de afstandsbediening gebruiken.

Kiezen van een ingangsbron

Als ingangsbron kunt u CD, FM of een aangesloten component (USB, LINE 1-3, PHONO, CD/COAX, OPT) selecteren.


Elke keer dat de toets [TUNER] op de afstandsbediening wordt ingedrukt, wijzigt het radiostation in de volgende volgorde: $[AM] \rightarrow [FM]$

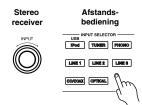

Gebruik van een hoofdtelefoon

Verlaag het volume en steek dan de ministekker van de stereo hoofdtelefoon in de PHONES ministekkerbus. U kunt het volume aanpassen en het geluid uitzetten zoals hiervoor is beschreven.

De luidsprekers zijn uitgeschakeld wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten.

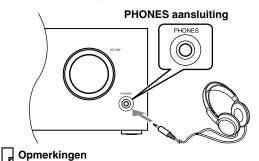


Als iPod als ingangsbron gekozen wordt, geeft de hoofdtelefoon geen geluid. Als u een hoofdtelefoon gebruikt moet deze direct op de iPod / iPhone worden aangesloten.

Uitschakelen van het geluid

Druk op de [MUTING] toets van de afstandsbediening om het geluid van de Stereo-receiver uit te schakelen. De MUTING-indicator knippert op het display.



Om het geluid van de Stereo-receiver weer aan te zetten, drukt u nog een keer op de [MUTING] toets.

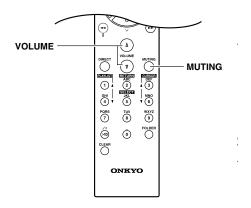


🗖 Opmerkingen

Wanneer het geluid van de Stereo-receiver uitgeschakeld is:

 Bij het draaien aan de [VOLUME] regelaar op de CDreceiver of het indrukken van de VOLUME [∆]/[▼]

- toetsen op de afstandsbediening, wordt het geluid van de Stereo-receiver weer aangezet.
- Als u de Stereo-receiver uitschakelt, zal de volgende keer wanneer u de Stereo-receiver inschakelt de geluidsdempingsfunctie geannuleerd zijn.

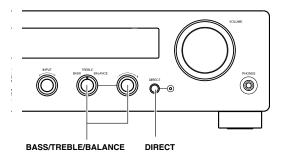

Instellen van Bass (lage tonen), Treble (hoge tonen) en Balance (Balans)


Stel de lage tonen en hoge tonen in met behulp van de keuzetoets op het voorpaneel.

De standaardinstelling is "0". U kunt de lage tonen en hoge tonen instellen van -6 tot +6 en de balans van L6 tot R6.

Gebruik van de direct-functie

Druk op de [DIRECT] toets van de Stereoreceiver om de direct-functie in of uit te schakelen. Als de direct-functie uitgeschakeld is, kan de toonregeling worden gebruikt om het geluid bij te regelen. Als de direct-functie ingeschakeld is, loopt het signaal niet via de toonregeling en kunt u genieten van een zeer zuiver geluid. De DIRECT indicator licht dan op.

Disc afspelen

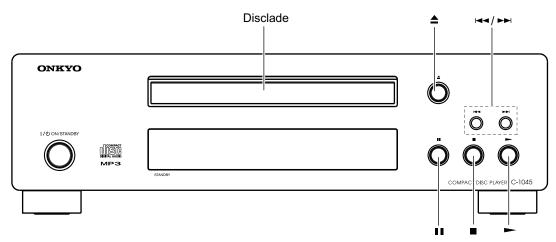


- 1 Druk op de open/sluit-toets om de disclade te openen.
- Leg de CD in de lade met de labelkant naar boven.
 Als u naar een 8-cm CD wilt luisteren, dient
- 3 Druk op de weergavetoets [►] om te beginnen met spelen.
 De disklade gaat dicht en het afspelen

u het in het midden van de lade te plaatsen.

Audio-CD display

begint.

"DISC TOTAL" licht op terwijl de discinformatie wordt weergegeven.

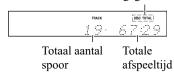


• MP3/WMA CD display

mappen

Discnaam of bestandsformaat

bestanden

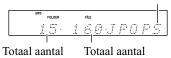

Kiezen van bestanden

Druk op de toets [►►] om het volgende bestand te kiezen of druk op de toets [►►] om het vorige bestand te kiezen.

- Als u tijdens het afspelen van het bestand op de toets
 [| ¬ | drukt of het afspelen pauzeert, wordt het begin
 van het huidige bestand geselecteerd.
- Als u een bestand selecteert terwijl het afspelen is gestopt, drukt u op de weergavetoets [] om het afspelen te starten.

Opmerkingen

Voor MP3/WMA CD's kunt u MP3/WMA-bestanden in andere mappen selecteren.

Versnelde voorwaartse of versnelde achterwaartse weergave

Tijdens afspelen of wanneer het afspelen gepauzeerd is, houdt u de vooruitspoeltoets [►►] ingedrukt om snel vooruit te gaan of de terugspoeltoets [►►] om snel terug te gaan.

Voor MP3/WMA CD's werkt snel achterwaarts alleen binnen het MP3/WMA-bestand dat wordt afgespeeld.

Afspelen pauzeren

Druk de pauzetoets $[\mbox{\ \ II}\mbox{\ \ }]$ in. De pauze-indicator verschijnt.

Om het afspelen te hervatten druk de weergavetoets [] of pauzetoets [] weer in.


Afspelen stoppen

Druk de stoptoets [■] in.

Uitwerpen van de CD

Druk op de open/sluit-toets [♠] om de disclade te openen.


Gebruik van de afstandsbediening

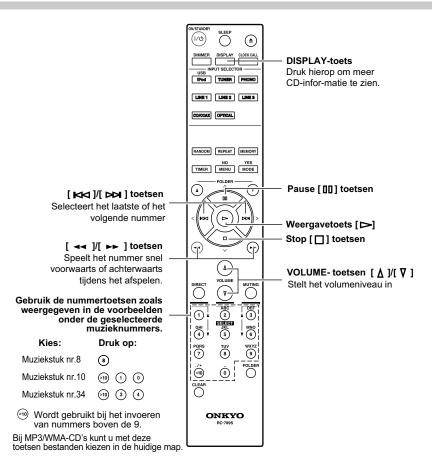


Weergeven van de CD-informatie

Druk (herhaaldelijk) de [DISPLAY] toets van de CD-speler of de afstandsbediening in om de volgende CD-informatie weer te geven.

Terwijl het afspelen is gestopt

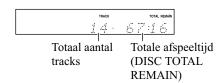

Tijdens afspelen of wanneer het afspelen is gepauzeerd

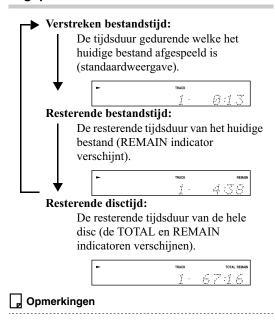


Zie blz. 32 voor details betreffende de weergave van MP3/WMA-informatie.

Kiezen van bestanden (MP3/WMA-CDs)

MP3/WMA CD-bestanden (MP3/WMA-bestanden) kunnen in een hiërarchische structuur gerangschikt zijn met mappen die bestanden en onderliggende mappen bevatten, zoals hieronder is aangegeven.

- In deze handleiding worden MP3/WMAbestanden aangeduid als bestanden.
- Hetzelfde geldt voor mappen (directories), deze worden aangeduid als mappen.

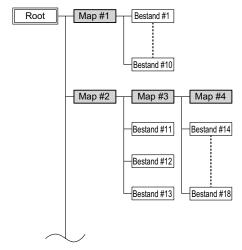

Als u geen bepaald MP3/WMA-bestand of map voor weergave kiest, zullen alle MP3/WMA-bestanden op de CD in numerieke volgorde worden afgespeeld, te beginnen bij bestandsnr. 1.


Voor de CD-speler zijn er twee standen voor het kiezen van bestanden (MP3/WMA-bestanden): *Navigation-modus en All Folder-modus*.

In de Navigation-modus kunt u bestanden (MP3/WMA-bestanden) kiezen door te navigeren door de mappenhiërarchie, d.w.z. via naar binnen/buiten gaan in mappen en onderliggende mappen. In de All Foldermodus verschijnen alle mappen op hetzelfde niveau, zodat u snel de gewenste mappen kunt kiezen, ongeacht de plaats van de map in de mappenhiërarchie. Druk terwijl het afspelen is gestopt op de [] toets om naar de Navigation-modus te gaan of de [] toets om naar de All Folder-modus te gaan.

Druk bij het rechtstreeks bedienen van de CD-speler op de stoptoets [\square] om naar de Navigation-modus te gaan of houd de stoptoets [\square] gedurende 2 seconden ingedrukt om naar de All Folder-modus te gaan. De combinatie tussen de manier waarop de toets en de overeenkomstige weergavestand worden ingedrukt kunnen worden uitgewisseld. Tijdens het bedienen van de CD-speler kan de bestandsselectie in de Navigation-modus en All Folder-modus worden uitgeschakeld. (Zie "STOP KEY" in "Instellen van de MP3/WMA-voorkeuren" op biz. 37.)

Kiezen van bestanden in Navigationmodus

In de Navigation-modus kunt u bestanden kiezen door te navigeren door de mappenhiërarchie. Deze modus kan alleen worden gebruikt wanneer het afspelen is gestopt.

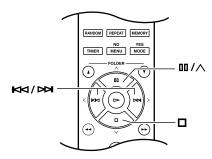

Houd terwijl het afspelen is gestopt, de [□] toets ingedrukt.

De CD-speler gaat naar de Navigationmodus en "ROOT" verschijnt in het display.

2 Druk op de [⊳] toets.

De eerste mapnaam in ROOT verschijnt in het display.

Als de disc geen mappen bevat, wordt de eerste bestandsnaam weergegeven.

Gebruik de [⋈⊲]/[⋈⋈] toetsen om andere mappen en bestanden op hetzelfde niveau te selecteren.


- Mappen die geen bestanden of onderliggende mappen bevatten kunnen niet worden geselecteerd.
- Herhaal stap 2 en 3 om de bestanden en onderliggende mappen in die map te kiezen.
- Om een map omhoog te gaan, drukt u op de [□□/∧] toets.
- Om de procedure tussentijds te onderbreken, drukt u op de stoptoets [□].

Om met afspelen te beginnen druk u de weergavetoets [⊳] in.

Het afspelen start met het gespecificeerde bestand of de gespecificeerde map en gaat door totdat alle bestanden op de disc zijn afgespeeld.

Kiezen van bestanden in All Foldermodus

In de All Folder-modus hoeft u niet door de mappenhiërarchie te navigeren, omdat alle mappen die bestanden bevatten op hetzelfde niveau verschijnen.

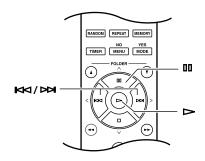

Houd terwijl het afspelen is gestopt, de [m] toets ingedrukt.

De CD-speler gaat naar de All Foldermodus en "1-" verschijnt in het display.



2 Gebruik de [⋈⊲]/[⋈₃] toetsen om de andere mappen te kiezen.

U kunt elke willekeurige map met bestanden kiezen.

3 Druk op de [⊳] toets.

De eerste bestandsnaam in de map wordt weergegeven.

Gebruik de [►]/[►] toetsen om de bestanden in de map te kiezen.



- andere map te kiezen en gebruik vervolgens de [►]/[►] toets om de map te selecteren.
- Om de procedure tussentijds te onderbreken, drukt u op de stoptoets [□].

Het kiezen van mappen en bestanden op nummer

1 Gebruik de nummertoetsen zoals weergegeven in de onderstaande voorbeelden om mapnummers in te voeren.

Muziekstuk nr.8 (8)

Muziekstuk nr.10 (10) (1) (0)



Muziekstuk nr.34 (10) (3) (4)

- Wordt gebruikt bij het invoeren van nummers boven de 9.
- 2 Gebruik de nummertoetsen om het bestandsnummer in te voeren. Het afspelen begint. Als een map meer dan 99 bestanden, moeten bestandsnummers van één cijfer en twee cijfers worden voorafgegaan door nullen. Om bijvoorbeeld bestandsnr. 8 op te geven, drukt u op [8]. Om bestandsnr. 34 op te geven, drukt u op [>10], [0], [3] en [4]. Om bestandsnr. 134 op te geven, drukt u op [>10], [1], [3] en [4].

Druk de weergavetoets [⊳] in om 4 met afspelen te beginnen.

Het afspelen start met het gespecificeerde bestand of de gespecificeerde map en gaat door totdat alle bestanden op de disc zijn afgespeeld.

Kiezen van een map tijdens het afspelen (zoekfunctie)

In dit hoofdstuk wordt het selecteren van MP3/WMAmappen.


CD (MP3/WMA) : 1, 2, 5 : 1, 2, 3, 4, 5

| 1 | Druk op de [FOLDER] toets. Het display knippert. |
|---|--|
| 2 | Om de vorige map te selecteren, drukt u op de Vorige [⋈⊲] toets. Om de volgende map te selecteren, drukt u op de Volgende [⋈⊲] toets. |
| 3 | Druk op de [FOLDER] toets om de naam van de map af te beelden. |
| 4 | Gebruik de Vorige [⋈⊲] en Volgende [⋈⋈] toetsen om een bestand te selecteren. |
| 5 | Druk op de [⊳] toets. |

Weergeven van MP3/WMA-informatie

U kunt verschillende informatie over het afgespeelde MP3/WMA-bestand weergeven, inclusief ID3-tags zoals naam van de titel, naam van de artiest en naam van het album.

Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op de [DISPLAY] toets om de volgende MP3/WMAinformatie weer te geven.

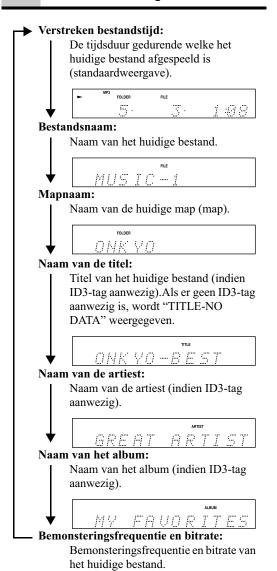

44K 128 kbr s

Opmerkingen

- Om de discnaam weer te geven, drukt u op de [DISPLAY] toets terwijl het afspelen is gestopt.
- Indien een bestand of mapnaam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, dan wordt er in plaats van die tekens een streep weergegeven. Als alternatief kunt u de CD-speler zo instellen dat de namen worden weergegeven als "File n" of "FOLDER n", waarbij "n" het bestandsnummer of mapnummer is (zie "BAD NAME" op blz. 36).


Verschillende weergavemodi

U kunt de volgende afspeelmodus selecteren:

- 1-mapweergave (alleen MP3 CD's)
- Willekeurige weergave
- · Geheugenweergave

Willekeurige weergave

In willekeurige weergave worden alle bestanden op de disc in willekeurige volgorde afgespeeld.

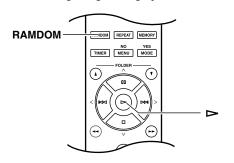


- Terwijl afspelen is gestopt, druk op de [RANDOM]-knop. Dan zal de RANDOM-indicator verschijnen.
- Om met willekeurig afspelen te beginnen drukt u op de weergavetoets [⊳].

De willekeurige weergave uitschakelen

- Stop de weergave en druk vervolgens op de [RANDOM] toets om de weergavemodus te wijzigen. De RANDOM-indicator verdwijnt en willekeurige weergave wordt uitgeschakeld.
- Willekeurige weergave wordt uitgeschakeld wanneer de disc wordt uitgeworpen.


Geheugenweergave (voor audio-CD's)

Met de geheugenweergave kunt u een afspeellijst maken van in totaal 25 bestanden.

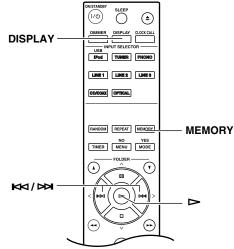

Geheugenweergave kan alleen worden ingeschakeld wanneer het afspelen is gestopt.

- **1** Druk op de [MEMORY] knop, dan zal de MEMORY aanwijzer verschijnen.
- **2** Gebruik de Vorige en Volgende [⋈⊲]/
 [⋈⋈] toetsen om het eerste bestand
 te kiezen dat u aan de afspeellijst
 wilt toevoegen en druk vervolgens
 op de [⋈] toets.

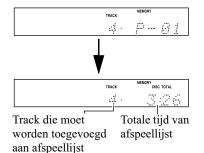

Herhaal deze stap om extra bestanden aan de afspeellijst toe te voegen.

U kunt ook de nummertoetsen op de afstandsbediening gebruiken voor het kiezen van bestanden in plaats van de Vorige en Volgende [►]/[►] en de [►] toetsen.


Dpmerkingen

- Indien de totale speeltijd meer dan 99 minuten en 59 seconden bedraagt wordt, "--:--" weergegeven.
- U kunt tot maximaal 25 bestanden aan de afspeellijst toevoegen. Als u meer bestanden probeert toe te voegen, verschijnt het bericht "MEM FULL".

Het wijzigen van de weergave

Terwijl het geheugen de bediening instelt, drukt u op de [DISPLAY] toets om de weergave-informatie als volgt te wijzigen: Totale afspeeltijd van de in het geheugen opgeslagen bestanden→ Geheugennummer → Huidige afspeeltijd van het geselecteerde bestand

3 Om met geheugenweergave te starten, drukt u op de [⊳] toets.

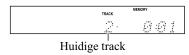

Geheugenweergave begint.

• Als alternatief kunt u de weergave ook starten met de weergavetoets [▶].

Het selecteren van andere bestanden tijdens geheugenweergave

Gebruik de Vorige en Volgende toetsen [►]/[►].

De inhoud van de afspeellijst controleren

Terwijl het afspelen is gestopt, gebruikt u de snel achteruit en snel vooruit [◄◄]/[►►] toetsen om de afspeellijst te doorlopen.

Bestanden uit de afspeellijst verwijderen

- Druk op de [CLEAR] toets terwijl de geheugenweergave is gestopt. Bij elke druk op de toets wordt het laatste bestand uit de afspeellijst verwijderd.
- De afspeellijst wordt gewist bij het wijzigen van de weergavemodus (druk na het stoppen van de weergave op de [MEMORY] toets.

Annuleren van de geheugenweergave

- Stop de weergave en druk vervolgens op de [MEMORY] toets om de weergavemodus te wijzigen. De MEMORY-indicator verdwijnt en geheugenweergave wordt uitgeschakeld.
- Geheugenweergave wordt uitgeschakeld wanneer de disc wordt uitgeworpen.


Geheugenweergave (voor MP3/WMA CD's)

Geheugenweergave kan alleen worden ingeschakeld wanneer het afspelen is gestopt.

Het wijzigen van de weergave

Tijdens het bedienen van de geheugeninstellingen, druk de [DISPLAY] knop om de display informatie als volgt te wijzigen:

Naam bestand \rightarrow Naam map \rightarrow geheugen nummer

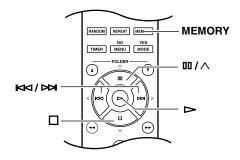

Geheugenweergave in Navigation-modus

- **1** Druk op de [MEMORY] knop, dan zal de MEMORY aanwijzer verschijnen.
- **2** Druk op de [□] toets.

 De CD-speler gaat naar de Navigationmodus en "ROOT" verschijnt in het display.
- **3** Druk op de [▷] toets.

 De eerste mapnaam in ROOT verschijnt in het display.
- **4** Gebruik de [⋈⊲]/[⋈₃] toetsen om andere mappen en bestanden op hetzelfde niveau te kiezen.

Mappen die geen bestanden of onderliggende mappen bevatten kunnen niet worden geselecteerd. Herhaal stap 3 en 4 om de bestanden en onderliggende mappen in die map te selecteren.

5 Druk op de [▶] toets. Het eerste bestand wordt in de afspeellijst opgeslagen. Gebruik de [Ⅲ]/[⋈⊲]/[⋈⋈] toetsen om door te gaan met het kiezen van het geheugenbestand.

Om een niveau omhoog te gaan, drukt u op de $\lceil 00/ \land \rceil$ toets.


7 Druk op de [⊳] toets. Geheugenweergave begint.

Geheugenweergave in All Folder-modus

| 1 | Druk op de [MEMORY] knop, dan zal de MEMORY aanwijzer verschijnen. |
|---|---|
| 2 | Druk op de [nn] toets. De CD-speler gaat naar de All Folder-modus en "1-" verschijnt op het display. |
| 3 | Gebruik de [⋈⊲]/[⋈⋈] toetsen om de map te kiezen. |
| 4 | Druk de [⊳] toets in. |
| 5 | Gebruik de [닎◁]/[닎↳] toetsen om het bestand te kiezen. |
| 6 | Druk op de [▶] toets. Het eerste bestand wordt in de afspeellijst opgeslagen. |
| 7 | Druk op de [m] toets en herhaal vervolgens stap 3 tot 6. Herhaal stap 5 en 6 om andere bestanden uit dezelfde map in de afspeellijst op te slaan. |
| 8 | Druk op de [⊳] toets. |

Weergave herhalen

Bij herhaalde weergave kunt u een hele CD of een enkel bestand herhaaldelijk weergeven, of u kunt de functie combineren met geheugenweergave om de afspeellijst herhaaldelijk weer te geven, of u combineert de functie met willekeurige weergave om alle bestanden op de disc herhaaldelijk in willekeurige volgorde weer te geven.

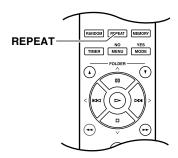

Druk op de [REPEAT] knop, dan zal de "REPEAT" of "REPEAT1" aanwijzer verschijnen.


De Repeat-1 herhaalde weergave kan niet gecombineerd worden met geheugenweergave, willekeurige weergave.

De herhaalde weergave uitschakelen

- Druk meerdere malen op de [REPEAT] toets totdat de "REPEAT OFF" indicator verschijnt. (De "REPEAT" indicator verdwijnt.)
- Herhaalde weergave wordt uitgeschakeld wanneer de disc wordt uitgeworpen.

Instellen van de MP3/WMA-voorkeuren

Met de MP3-voorkeursinstellingen kunt u aangeven hoe de MP3-bestandsinformatie weergegeven moet worden en hoe de MP3 CD's moeten worden afgespeeld.

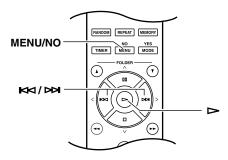

De MP3-voorkeuren kunnen alleen worden ingeschakeld wanneer het afspelen is gestopt.

| 1 | Druk de [MENU] toets in. |
|-----|---|
| 2 | Gebruik de [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om de door u te wijzigen voorkeuren te selecteren. |
| | De voorkeuren worden in de volgende kolom beschreven. |
| | |
| 3 | Druk op de [⊳] toets. |
| 3 4 | Druk op de [▷] toets. Gebruik de [⋈⊲] / [⋈₃] toetsen om de opties voor voorkeursinstellingen te selecteren. Om de procedure tussentijds te onderbreken, drukt u op de [MENU] toets. |

Voorkeursinstellingen

Hieronder wordt de naam van elke voorkeursinstelling gevolgd door tussen haakjes weergegeven opties, waarbij de standaardoptie vetgedrukt is.

DISC NAME (weergave/geen weergave)

Met deze instelling bepaalt u of de discnaam al dan niet wordt weergegeven wanneer een MP3-disc wordt gelezen.

FILE NAME (schuiven/niet schuiven)

Met deze instelling bepaalt u of de discnaam door het display schuift wanneer een MP3-disc is gekozen. In de Navigation-modus (zie blz. 30) schuift de bestandsnaam altijd door het display, ongeacht de hier gemaakte instelling.

FOLDER NAME (schuiven/niet schuiven)

Met deze instelling bepaalt u of de map al dan niet door het display schuift wanneer een MP3-map is gekozen. In de Navigation-modus (zie blz. 30) schuift de mapnaam altijd door het display, ongeacht de hier gemaakte instelling.

BAD NAME (vervangen/niet vervangen)

Met deze instelling bepaalt u of bestaands- en mapnamen die niet weer te geven tekens bevatten, worden vervangen door "FILE n". of "FOLDER n.", waarin "n" het nummer van het bestand of de map is. Als u deze optie instelt op NOT worden tekens die weergegeven kunnen worden weergegeven en tekens die niet weergegeven kunnen worden, worden vervangen door onderstrepingtekens. Voor ID3-tages worden onderstrepingtekens gebruikt in plaats van tekens die niet weergegeven kunnen worden, ongeacht deze instelling.

Opmerkingen

Bestand- en mapnamen worden naar de Navigationmodus (zie blz. 30) verschoven, ongeacht het bestand NAME en de voorkeursinstellingen van GRP NAME.

ID3 VER.1 (lezen/niet lezen)

Met deze instelling bepaalt u of versie 1.0/1.1 tags al dan niet worden gelezen en weergegeven. Als u hier instelt op NOT READ, worden de versies 1.0/1.1 tags niet weergegeven.

ID3 VER.2 (lezen/niet lezen)

Met deze instelling bepaalt u of versie 2.2/2.3/2.4 tags al dan niet worden gelezen en weergegeven. Als u hier instelt op NOT READ, worden de versies 2.2/2.3/2.4 ID3-tags niet weergegeven.

CD EXTRA (audio/MP3)

Deze instelling is van toepassing op CD-extra discs en hiermee bepaalt u of muziek in de audiosessie of MP3bestanden in de datasessie worden afgespeeld.

JOLIET (gebruik SVD/ISO9660)

Deze instelling is van toepassing op MP3-discs in Joliet-formaat en hiermee bepaalt u of de CD-speler de SVD-gegevens leest of de disc behandelt als een ISO 9660 disc. Normaal gesproken is het niet nodig deze instelling te wijzigen.

SVD (Supplementary Volume Descriptor) ondersteunt lange bestand- en mapnamen en andere tekens dan letters en cijfers.

HIDE NUMBER (inschakelen/uitschakelen)

Deze instelling bepaalt of de nummers al dan niet aan het begin van bestand- en mapnamen worden verborgen.

Wanneer u een MP3 CD op een personal computer maakt, kunt u gewoonlijk niet de afspeelvolgorde van de bestanden bepalen. Als u de MP3-bestanden echter van oplopende nummers voorziet, zoals 01, 02, 03 enz. aan het begin van de bestandsnaam, zullen de bestanden in de genummerde volgorde worden afgespeeld. Als u niet wilt dat deze nummers in het display worden weergegeven, moet u ENABLE kiezen. De volgende tabel toont een paar voorbeelden van genummerde bestand- en mapnamen en hoe de namen getoond zullen worden bij de DISABLE en ENABLE opties.

| Bestand/ mapnaam | DISABLE | ENABLE |
|---------------------|----------------|--------------|
| 01 POPS | 01 POPS | POPS |
| 10-ROCK | 10-ROCK | ROCK |
| 16_JAZZ | 16_JAZZ | JAZZ |
| 21TH CENTURY | 21TH CENTURY | 21TH CENTURY |
| 05-07-20 ALBUM | 05-07-20 ALBUM | ALBUM |

STOP KEY (All Folder/Disable/Navigation)

Met deze instelling bepaalt u hoe de stoptoets [□] op de CD-speler functioneert.

Wanneer de ALL Folder-optie is geselecteerd wordt door eenmaal op de stoptoets [] te drukken de ALL Folder-modus geselecteerd.

Wanneer de Navigation-optie is geselecteerd wordt door eenmaal op de stoptoets [
] te drukken de Navigation-modus geselecteerd.

Wanneer de Disable-optie is geselecteerd, gaat de CD-speler niet naar de Navigation of All Folder-modus als u op de stoptoets [

] drukt.

APD (APD AAN/APD UIT)

Raadpleeg alstublieft de "Instellingen APD" (zie blz. 24) voor de volgende procedures.

iPod/iPhone afspelen


Voor gebruik van uw IPod/iPhone met de stereo-receiver dient u ervoor te zorgen dat uw iPod/iPhone van de meest recente software update is voorzien; deze is beschikbaar op de website van Apple.

Als u de iPod/iPhone op de pauzestand laat staan wanneer deze zelfstandig gebruikt wordt, gaat de iPod naar de slaapstand.

Als u het aansluit op de USB poort in deze staat, zult u een paar ogenblikken moeten wachten voordat uw iPod/iPhone gereed is voor gebruik


Verwijder altijd eerst de iPod/iPhone voordat de stereo-receiver wordt verplaatst.

Afhankelijk van uw iPod/iPhone of de inhoud die afgespeeld wordt, kunnen sommige functies niet naar verwachting functioneren.

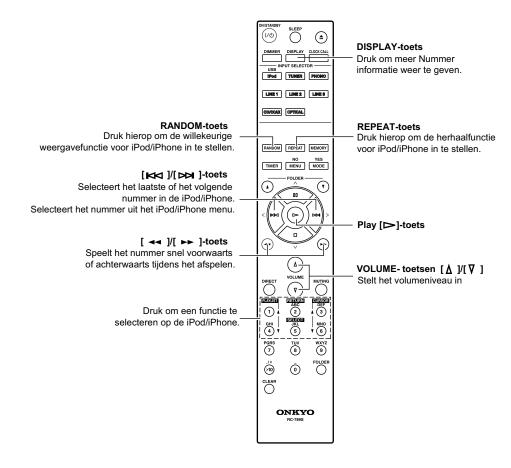

Speelt iPod/iPhone af

Sluit uw iPod/iPhone met behulp van de USB-kabel op het voorpaneel van de R-1045 op de USB-aansluiting aan.

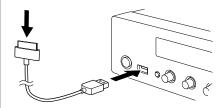

Zodra u de iPod/iPhone op de R-1045 hebt aangesloten, hoort u geen geluid door de hoofdtelefoon als u deze op de [PHONES] aansluiting op de receiver aansluit. Als u een hoofdtelefoon gebruikt moet deze direct op de iPod/iPhone worden aangesloten.

2 Selecteer "USB" met behulp van de [USB] toets op de afstandsbediening of de [INPUT] toets op de CD-receiver.

Als er geen iPod/iPhone is aangesloten wordt "No USB" weergegeven.

Om met afspelen te beginnen drukt u op de [⊳] toets.

Weergave begint met het bovenste bestand in de mappenstructuur (zie blz. 29, bestandsnr.1).

Afspelen stoppen:

Druk op de [□] toets.


Afspelen pauzeren:

Druk op de [□□] toets. De pauze-indicator verschijnt. Om het afspelen te hervatten drukt u de [▶] toets opnieuw in.

Opmerkingen


- Tijdens het afspelen op de iPod Nano of iPod (5e generatie) wordt echter "ONKYO" op het display van de iPod weergegeven en het snelwiel niet. Zodra het afspelen stopt, verdwijnt "ONKYO" en werkt het snelwiel.
- Het volumeniveau wordt afgesteld door de VOLUME [∆]/[♥] toetsen op de afstandsbediening te gebruiken.


 Het ofstellen van het volume en van Bod/iPhone
 - Het afstellen van het volume op uw iPod/iPhone heeft geen effect.
- Als u per ongeluk de volumetoets op uw iPod/ iPhone verstelt, zorg er dan voor dat het volumeniveau niet te hoog is gezet voordat u de hoofdtelefoon weer aansluit.
- Druk tijdens afspelen herhaaldelijk op de [DISPLAY] knop om de volgende Nummer informatie te weergeven.

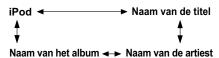


USB afspelen

Dit hoofdstuk beschrijft het afspelen van muziekbestanden op een USB Flash-apparaat. Sluit een USB Flash-apparaat aan, zoals hieronder is weergegeven.

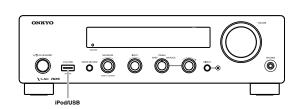

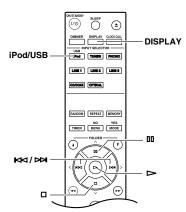

1 Sluit het USB Flash apparaat aan.

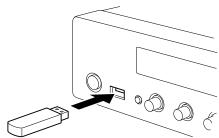

- 2 Selecteer "USB" met behulp van de [USB] toets op de afstandsbediening of de [INPUT] toets op de stereoreceiver.
 - Als er geen USB Flash-apparaat is aangesloten, wordt "USB No Media" weergegeven.
 - Als er zich geen MP3-, WMA of AACbestand op het USB Flash-apparaat bevindt, wordt "No File" weergegeven.
- Om met afspelen te beginnen drukt u op de [⊳] toets.

Weergave begint met het bovenste bestand in de mappenstructuur (zie blz. 29, bestandsnr.1).

Afspelen stoppen:

Druk op de [□] toets.

Afspelen pauzeren:

Druk op de [III] toets. De pauze-indicator verschijnt. Om het afspelen te hervatten drukt u de [\triangleright] toets opnieuw in.

Weergave tijdens stoppen

USB-indicator



Totaal aantal mappen Totaal aantal bestanden

🗖 Opmerkingen

In het algemeen kunnen muziekbestanden op een USB Flash-apparaat meerdere malen worden afgespeeld. Wanneer alle muziekbestanden zijn afgespeeld, wordt het afspelen herhaald vanaf het muziekbestand dat zich bovenaan de mappenstructuur bevindt. Het type herhaald afspelen kan worden geselecteerd (zie blz. 41).

Het selecteren van muziekbestanden

Het selecteren van muziekbestanden in andere mappen

- 1 Druk op de [DISPLAY] toets om de huidige mapnaam weer te geven.
- 2 Druk op de [⋈⊲] toets om de vorige map te selecteren.


- 3 Druk op de [DISPLAY] toets om de bestandsnaam weer te geven.
- 4 Gebruik de [⋈⊲] en [⋈⋈] toetsen om een bestand te selecteren.

Opmerkingen

- Zie blz. 31 voor "Kiezen van een map tijdens het afspelen".
- Sluit de USB-poort van de receiver niet op een USBpoort van uw computer aan. Op deze wijze kan geen muziek via de receiver op uw computer worden afgespeeld.
- Bediening met alle USB Flash-apparaten inclusief de mogelijkheid voor netstroom is niet gegarandeerd.
- Sluit uw USB Flash-apparaat niet via een USB-hub aan. Het USB Flash-apparaat moet rechtstreeks op de USB-poort van de receiver worden aangesloten.
- Als het USB Flash-apparaat veel gegevens bevat, kan het enige tijd duren voordat de receiver alles heeft gelezen.

Willekeurige weergave

In willekeurige weergave worden alle muziekbestanden op de het USB Flash-apparaat in willekeurige volgorde afgespeeld.

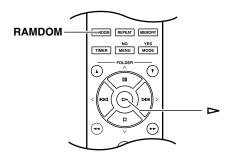


- **1** Druk de [RANDOM] toets in. De RANDOM-indicator verschijnt.
- 2 Om willekeurig afspelen te beginnen drukt u de [⊳] toets in.

Het uitschakelen van willekeurige weergave

- Om willekeurig afspelen uit te schakelen, drukt u de [RANDOM] toets in. De RANDOM-indicator verdwijnt.
- Willekeurige weergave wordt uitgeschakeld wanneer het USB Flash-apparaat wordt verwijderd of de stereo-receiver in stand-by wordt gezet

Selecteer het type herhaalde weergave

Wanneer u muziekbestanden op een USB Flashapparaat afspeelt, worden alle bestanden op het USB Flash-apparaat overeenkomstig de herhaalde weergave afgespeeld (de REPEAT-indicator brandt al). Het type herhaalde weergave kan worden geselecteerd.

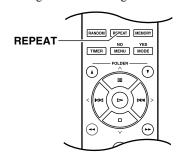


Druk de [REPEAT] toets meerdere malen in om het type herhaalde weergave te selecteren.

- Herhaalde weergave (standaard): REPEAT-indicator verschijnt
- Repeat-1 weergave:
 Herhaalt een enkel geselecteerd bestand.


 REPEAT 1 indicator verschijnt
- 1- Folder herhaal Afspelen Herhaalt bestanden in Folder 1Folder aanwijzer verschijnt.

Weergave van informatie over muziekbestanden


U kunt verschillende soorten informatie over de afgespeelde MP3/WMA-bestanden weergeven, inclusief ID3-tags zoals titel, naam van de artiest en naam van het album.

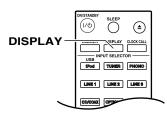

Druk tijdens het afspelen meerdere malen op de [DISPLAY] toets om de onderstaande muziekbestandsinformatie weer te geven.

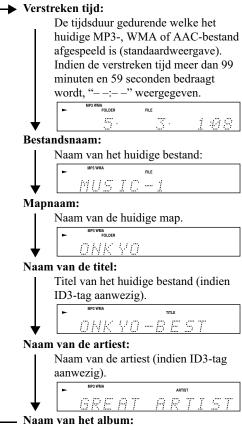


Naam van het album (indien ID3-tag aanwezig).

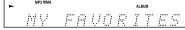


Tijdens het afspelen van een MP3bestand, verschijnt "MP3". Tijdens het afspelen van een WMAbestand, verschijnt "WMA". Tijdens het afspelen van een AACbestand, verschijnt "AAC". Dit bestandsformaat wordt ook weergegeven bij het selecteren van een bestand.

Luisteren naar de radio

Afstemmen op FM/AM-radiozenders

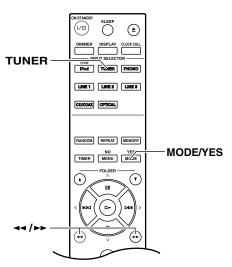

Wanneer op een zender is afgestemd, licht de ► • ◄ indicator op. Wanneer de tuner op een zender staat afgestemd, lichten de FM ST indicators in het display op, zoals afgebeeld.

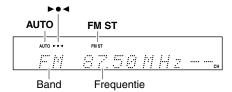

Afstemmen op zwakke FM-zenders

Als het signaal van een FM-zender erg zwak is, kan de uitzending soms met veel ruis doorkomen. Schakel in dat geval over op handmatige afstemming zodat de zender in mono wordt ontvangen en er minder storing is.

- 1 Druk meerdere malen op de [TUNER] toets om "FM" of "AM" te selecteren
- Druk herhaaldelijk op de [MODE/ YES] toets en selecteer "Auto (automatisch)" of "Manual (handmatig)".
 - Automatische afstemming
 De AUTO indicator licht op en ste-reo ontvangst is mogelijk.
 - Handmatige afstemming
 De AUTO indicator licht niet op en de radio-ontvangst is in mono.
- Met de toetsen voor terugspoelen en vooruitspoelen [◄◄]/[►►] kunt u afstemmen op een zender.

Bij automatische afstemming zal het afstemmen automatisch stoppen zodra een zender is gevonden.


De stereo-receiver wijzigt de FMfrequentie in stappen van 0,05 MHZ en AM-frequentie in stappen van 9kHz. **Bij handmatige afstemming** stopt het

doorlopen van de afstemband wanneer u de toets loslaat. Druk meermalen op de toets om de frequentie telkens een stapje te veranderen.


Afstellen van de antennes

Afstellen en installeren van de FM-antenne

Kies de plaats voor de FM-antenne terwijl u naar een FM-uitzending luistert.

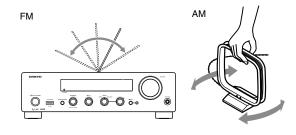

Wijzig de richting van de antenne om de beste ontvangst te bepalen.

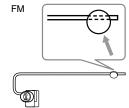


Zet de antenne vast met een punaise. (Druk de punaise niet *door* de antenne).

Let op

Prik niet in uw vinger!

Weergeven van radio-informatie

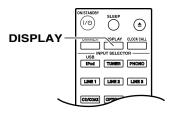


Druk enkele malen op de [DISPLAY] toets van de afstandsbediening om meer radio-informatie weer te geven.



*1 Als de gekozen voorkeurzender geen naam heeft, geeft het appa-raat "No Name" aan en vervolgens de frequentie. Zie "Naamge-ving van de voorkeurzenders" op blz. 48.

Ontvangst van RDS

Druk enkele malen op de [DISPLAY] toets om de volgende RDS-informatie weer te geven.

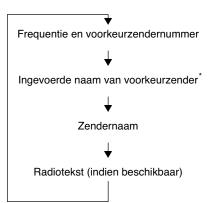

RDS is alleen beschikbaar in gebieden waar RDSuitzendingen worden uitgezonden.

Wat is RDS?

RDS is de afkorting voor *Radio Data System* en dit is een methode voor het uitzenden van FM-radiosignalen. Het systeem is ontwikkeld door de EBU (European Broadcasting Union) en is beschikbaar in de meeste Europese landen. Tegenwoordig wordt er door veel FM-zenders gebruik van gemaakt.

De Stereo-receiver ondersteunt de PS-functie (zendernaam) en de radiotekstfunctie (RT) van de RDS-gegevens.


De RDS-indicator verschijnt in het display wanneer de Stereo-receiver op een FM-zender staat afgestemd die RDS ondersteunt.

Opmerkingen

- Als het signaal van de RDS-zender erg zwak is, kunnen de RDS-gegevens soms met tussenpozen worden weergegeven, of helemaal niet worden weergegeven.
- Het bericht "Waiting..." kan in het display verschijnen wanneer RT-gegevens worden ontvangen.
- * Als de gekozen voorkeurzender geen naam heeft, wordt deze overgeslagen en wordt de volgende PS zendernaam getoond.

Automatisch vastleggen van FM/AM-zenders (automatische zenderopslag)

Met de automatische zenderopslagfunctie kunt u automatisch alle FM of AM-radiozenders die in uw gebied beschikbaar zijn in een keer in het geheugen vastleggen. Nadat de zenders eenmaal in het geheugen zijn vastgelegd, hoeft u er niet meer telkens met de hand op af te stemmen wanneer u naar een van de zenders wilt luisteren.

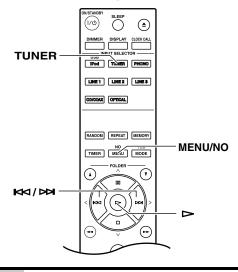

Let op

Bij het vastleggen van zenders met de automatische zenderopslagfunctie worden eventueel aanwezige zenders automatisch overschreven.

1 Druk herhaaldelijk op de [TUNER] knop totdat "FM" of "AM" verschijnt.



Controleer of de FM-antenne zo is gericht dat een optimale ontvangst wordt verkregen.

2 Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⊳ы] toetsen om "AutoPreset? (automatische voorkeurzendervastlegging?)" te selecteren.



3 Druk op [⊳]. Het bevestigingsbericht "

Het bevestigingsbericht "AutoPreset??" verschijnt in het display.



Om de automatische zenderopslagfunctie te annuleren, drukt u op de [MENU/NO] toets.

Druk op [⊳] om de automatische zenderopslagfunctie te starten.



In totaal kunnen er 20 zenders in de volgorde van oplopende frequentie in het geheugen worden vastgelegd.

Opmerkingen

Afhankelijk van uw woonplaats kan het gebeuren dat er een frequentie in het geheugen wordt vastgelegd waarop geen zender is en u alleen maar ruis hoort. In dat geval moet u die frequentie wissen (zie blz.51).

U kunt ook de bedieningsorganen op het voorpaneel gebruiken.


- 1 Druk enkele malen op de [INPUT] toets totdat "FM" of "AM" in het display verschijnt.
- 2 Druk op de multifunctieknop en draai dan aan de knop om "AutoPreset?" te selecteren.
- 3 Druk op de multifunctieknop. Het bevestigingsbericht "AutoPreset??" verschijnt in het display.
- 4 Druk op de multifunctieknop om de automatische zenderopslagfunctie te starten.

Na het vastleggen van de voorkeurzenders kunt u:

- De zenders kiezen (zie blz. 47)
- De zenders een naam geven zodat deze gemakkelijk herkenbaar zijn (zie blz. 48)
- De zenders kopiëren (zie blz. 49).
- De zenders wissen (zie blz. 51)

Handmatig vastleggen van FM/AM-zenders

Met de voorkeurzenderschrijffunctie kunt u handmatig de gewenste FM- en AM-radiozenders vastleggen. Nadat de zenders eenmaal in het geheugen zijn vastgelegd, hoeft u er niet meer telkens met de hand op af te stemmen wanneer u naar een van de zenders wilt luisteren. FM-zenders kunnen ook automatisch worden vastgelegd (zie blz. 45).

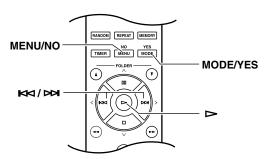

Betreffende voorkeurzenders

- U kunt tot 40 FM en AM vooraf ingestelde zenders opslaan en dit kunnen allerlei combinaties zijn.
- De voorkeurzenders mogen in elke gewenste volgorde worden vastgelegd. Bijvoorbeeld, u kunt eerst een zender onder voorkeurzendernummer 5 vastleggen, dan een zender onder voorkeurzendernummer 1, enz.
- 1 Stem op de zender af die u als voorkeurzender in het geheugen wilt vastleggen.
- Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om "Preset Write? (handmatige voorkeurzendervastlegging?)" te selecteren.

PresetWrite?

3 Druk op [⊳].



Het voorkeurzendernummer knippert. Om de voorkeurzenderschrijffunctie te annuleren, drukt u op de [MENU/NO] toets.

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⊲] toetsen om een
voorkeurzender te kiezen.



5 Druk op [⊳] om de zender in het geheugen vast te leggen.

Als er nog geen zender met het gekozen voorkeurzendernummer in het geheugen is vastgelegd, verschijnt "Complete (Compleet)" in het display en wordt de zender vastgelegd.



Als er reeds een zender met het gekozen voorkeurzendernummer in het geheugen is vastgelegd, verschijnt het bericht "Overwrite? (Overschrijven?)" in het display.



Om de voorheen vastgelegde zender te overschrijven, drukt u op de [YES/MODE] toets.

Wilt u de voorheen vastgelegde zender niet overschrijven, druk dan op de [MENU/NO] toets

Als het bericht "Memory Full" verschijnt, zijn er 40 voorkeurzenders vastgelegd en moet u een voorkeurzender wissen voordat u een nieuwe kunt vastleggen (zie blz. 51).



Herhaal de stappen 1 t/m 5 om nog meer zenders in het geheugen vast te leggen.

Opmerkingen


Als de huidige FM-zender geschikt is voor RDS en PS (zendernaam), zal de naam van de zender in het display worden aangegeven in plaats van de frequentie. (Zie blz. 44 voor verdere informatie over RDS.)

Na het vastleggen van de voorkeurzenders kunt u:

- De zenders kiezen (zie blz. 47)
- De zenders een naam geven zodat deze gemakkelijk herkenbaar zijn (zie blz. 48)
- De zenders kopiëren (zie blz. 49)
- De zenders wissen (zie blz. 51)

Kiezen van vastgelegde voorkeurzenders

U moet de gewenste zenders als voorkeurzenders in het geheugen vastleggen voordat u de zenders kunt kiezen. (zie blz. 45 en 46).

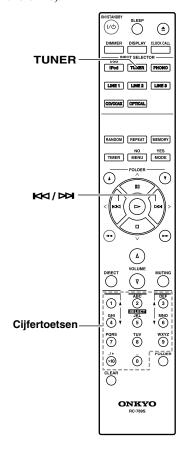


1 Gebruik de [TUNER]- of [INPUT]-knop om "FM" of "AM" te selecteren.

De voorkeurzender waarnaar u het laatst geluisterd hebt, zal automatisch ontvangen worden.



Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⋈] toetsen om een voorkeurzender te kiezen.

Druk op de [► | toets om de vorige voorkeurzender te kiezen. Druk op de volgende [► | toets om de volgende voorkeurzender te kiezen.

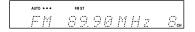

U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om de voorkeurzenders te kiezen, zoals aangegeven in de voorbeelden hieronder.

U wilt kiezen: Druk op:

Voorkeurzenders nr. 8 Voorkeurzenders nr. 10 Voorkeurzenders nr. 22


\$10 (1) (0) \$10 (2) (2)

(8)

Wordt gebruikt bij het invoeren van nummers boven de 9.

Naamgeving van de voorkeurzenders

U kunt de voorkeurzenders van een naam voorzien zodat ze gemakkelijk herkenbaar zijn. De naam kan uit maximaal acht tekens bestaan.

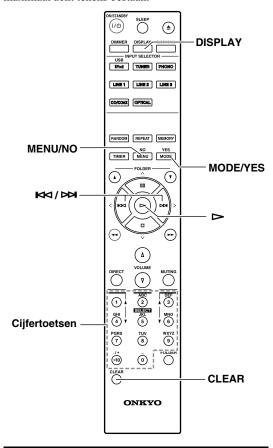

- Kies de voorkeurzender die u van een naam wilt voorzien (zie blz. 47).
- Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om "Name In? (naamgeving?)" te selecteren.



3 Druk op [⊳].



- Druk enkele malen op de [DISPLAY] toets om een van de volgende tekensets te kiezen:
 - · "A" voor hoofdletters.
 - · "a" voor kleine letters.
 - "1" voor cijfers en symbolen.



5 • Letters kiezen:

Druk enkele malen op de cijfertoet-sen om de beschikbare letters te kie-zen. Bijvoorbeeld, druk enkele malen op de [2] toets om uw keuze te maken: A, B of C.

 Kiezen van cijfers en symbolen: Gebruik de cijfertoetsen om de cij-fers te kiezen.

Druk enkele malen op de [>10] toets om uw keuze te maken: \Box (spatie) . / * - , ! ? & ' ()

Druk enkele malen op de [0] toets om uw keuze te maken: 0 of _ (spatie)

Opmerkingen

Nadat u het gewenste teken hebt gevonden, drukt u op [⊳] en kiest dan het volgende teken.

· Tekens bewerken:

Wanneer u een teken dat u al hebt ingevoerd, wilt wijzigen of verwijde-ren, selecteert u het met de toetsen voor terugspoelen en vooruitspoelen [◄◄]/[►►] en selecteert u vervol-gens een ander teken. U kunt ook op de toets [CLEAR] drukken om het teken te verwijderen.

· Een nieuw teken invoegen:

U kunt een nieuw teken invoegen met de toetsen voor terugspoelen en vooruitspoelen [◄]/[►]. Hiermee selecteert u het teken net na het invoegpunt. Dat teken zal dan gaan knipperen. Vervolgens gebruikt u de vorige [►] of volgende [►] toets om "⊬" te selecteren, dan drukt u op [►] en daarna kiest u het nieuwe teken.

Om de "Name In (naamgeving)"-functie te annuleren, houdt u de [MENU/NO] toets 2 seconden ingedrukt.

Wanneer u klaar bent met het invoeren van de naam, drukt u op de [YES/MODE] toets.

De voorkeurzender is van een naam voorzien en "Complete (Compleet)" verschijnt in het display.

U kunt ook de bedieningsorganen op het voorpaneel gebruiken.

- 1 Kies de voorkeurzender die u van een naam wilt voorzien (zie blz. 47).
- 2 Druk op de multifunctieknop en draai aan de knop om "Name In?" te selecteren.
- 3 Druk op de multifunctieknop.
- 4 Draai aan de multifunctieknop om een teken te kiezen en druk dan op de knop.
- 5 Herhaal stap 4 om in totaal 8 tekens in te voeren. Gebruik de [DISPLAY] toets van de afstandsbediening om de gewenste tekenset te kiezen.

Beschikbare tekens

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

__@'<>#\$%&*=;:+-/()?

!'", . ∟ (spatie) ⊬ (invoegen)

Kopiëren van voorkeurzenders

Met de "Preset Copy (voorkeurzender-kopieerfunctie)" kopieerfunctie kunt u uw voorkeurzenders in de gewenste volgorde rangschikken. Wanneer u een voorkeurzender kopieert, zal tevens de naam van de zender gekopieerd worden.

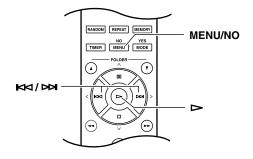

1 Kies de voorkeurzender die u wilt kopiëren (zie blz. 47).



2 Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈₃] toetsen om "PresetCopy? (voorkeurzender-kopieerfunctie?)" te selecteren.



3 Druk op [⊳].



Het nummer van de voorkeurzender die gekopieerd gaat worden knippert.

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⋈] toetsen om de bestemming
voor de voorkeurzender te kiezen.




Het nummer van de bestemmingsplaats knippert.

Druk op [⊳] om de voorkeurzender te kopiëren.

Als er geen zender op de bestemmingsplaats is vastgelegd, wordt de voorkeurzender gekopieerd en verschijnt "Complete (Compleet)" in het display.



Als er reeds een zender op de bestemmingsplaats is vastgelegd, verschijnt de melding "Overwrite? (Overschrijven?)" in het display.

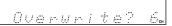

Druk op [>] om de voorheen vastgelegde zender te overschrijven. Wilt u de voorheen vastgelegde zender niet overschrijven, druk dan op de [MENU/NO] toets.


U kunt ook de bedieningsorganen op het voorpaneel gebruiken.

- 1 Kies de voorkeurzender die u wilt kopiëren (zie blz. 47)
- 2 Druk op de multifunctieknop en draai aan de knop om "PresetCopy?" te selecteren.
- 3 Druk op de multifunctieknop.
- 4 Draai aan de multifunctieknop om het nummer van de bestemmingsplaats te kiezen.
- 5 Druk op de multifunctieknop om de voorkeurzender te kopiëren.

Tip:

Als uw favoriete voorkeurzender op nr. 5 is vastgelegd en u wilt de voorkeurzender op nr. 1 vastleggen, kopieert u voorkeurzender nr. 5 naar nr. 1. Wilt u de zender die op nr. 1 is vastgelegd behouden, dan kunt u die zender beter eerst naar een andere ongebruikte plaats kopiëren.

De naam van een voorkeurzender wissen

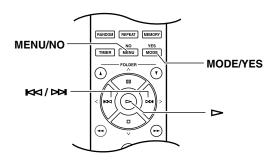

- **1** Kies de voorkeurzender waarvan u de naam wilt wissen (zie blz. 47).
- Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈₃] toetsen om "NameErase? (Naam wissen?)" te selecteren.

NameErase?


Om de naam van het vooraf ingestelde zender te verwijderen, drukt u de [MODE/YES]- of [⊳]-knop.

De naam van de voorkeurzender wordt gewist en "Complete (Compleet)" verschijnt in het display.

U kunt ook de bedieningsorganen op het voorpaneel gebruiken.

- 1 Kies de voorkeurzender waarvan u de naam wilt wissen (zie blz. 47).
- 2 Druk op de multifunctieknop en draai aan de knop om "NameErase?" te selecteren.
- 3 Druk op de multifunctieknop om de naam van de voorkeurzender te wissen.


Een voorkeurzender uit het geheugen wissen

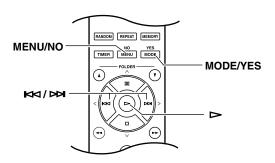

1 Kies de voorkeurzender die u wilt wissen (zie blz. 47).



2 Druk op de [MENU/NO] toets en gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om "PresetErase? (voorkeurzenderwisfunctie?)" te selecteren.

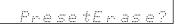

3 Druk de [▶]- of [MODE/YES]-knop. Er verschijnt een bevestigingsmelding in het display.



Om de voorkeurzenderwisfunctie te annuleren, drukt u op de [MENU/NO] toets.

4 Druk op [⊳] om de voorkeurzender te wissen.

De voorkeurzender wordt gewist en "Complete (Compleet)" verschijnt in het display.

U kunt ook de bedieningsorganen op het voorpaneel gebruiken.

- 1 Kies de voorkeurzender die u wilt wissen (zie blz. 47)
- 2 Druk op de multifunctieknop en draai aan de knop om "PresetErase?" te selecteren.
- 3 Druk op de multifunctieknop. De bevestigingsmelding "Erase OK?" verschijnt.
- 4 Druk op de multifunctieknop om de voorkeurzender te wissen.

Instellen van de klok

Instellen van de AccuClock voor gebruik van een bepaalde zender

RDS is alleen beschikbaar in gebieden waar RDS-uitzendingen worden uitgezonden.

De AccuClock-functie gebruikt normaal gesproken de FM-zender met het sterkste signaal om de klok in te stellen. Als de klok niet correct ingesteld kan worden met die zender, kunt u opgeven welke FM-zender de AccuClock-functie moet gebruiken. Dit moet een FM-zender zijn die RDS CT (kloktijd)-informatie ondersteunt.

1 Druk op de [TIMER] toets.

"Clock (tijd)" verschijnt in het display. Als de klok reeds is ingesteld, verschijnt in plaats daarvan een timeroptie. In dit geval dient u enkele malen op de [TIMER] toets te drukken totdat "Clock" verschijnt.

2 Druk op [⊳].

"AccuClock" verschijnt op het display. Als "ManualAdjust" verschijnt, Gebruik dan de Vorige en Volgende [00]/[0]-knoppen om "AccuClock" of "*AccuClock*" te selecteren.

3 Druk op [⊳].

De frequentie knippert in het display.

Gebruik de snel terug en snel vooruit [◄◄]/[►►] toetsen om op de FMzender af te stemmen.

Tip:

De RDS-indicator verschijnt wanneer op een zender is afgestemd die RDS ondersteunt.De RDS-indicator knippert terwijl de Stereo-receiver een zender zoekt en de indicator licht continu op zodra een zender is gevonden.

5 Druk op [⊳].


Terwijl de klok wordt ingesteld knippert "Wait (wacht)" in het display. Het kan enkele minuten duren voordat de klok is ingesteld. Wanneer de klok is ingesteld schuift het bericht "Clock Adjusted (tijd ingesteld)" door het display en vervolgens worden de dag en tijd even aangegeven.

Opmerkingen

- Geef een andere FM-zender op als de klok niet goed is ingesteld en probeer opnieuw, of stel de klok handmatig in (zie blz. 53).
- De AccuClock-functie zal de klok automatisch elke dag gelijkzetten. Als u dit niet wilt, kunt u de AccuClock-functie uitschakelen (zie blz. 23).

Handmatig instellen van de klok

U kunt de tijd in het 24-uurs of het 12-uurs tijdsysteem aangeven.

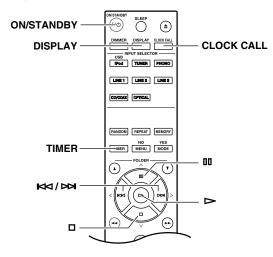

Druk enkele malen op de [TIMER] toets totdat "Clock (tijd)" in het display verschijnt.



2 Druk op [⊳].



Gebruik de Vorige en Volgende toetsen [III]/[II] om "Handmatig aanpassen" te selecteren. Kan tevens worden bediend met de [MULTI JOG] regeling.




4 Druk op [⊳].



Gebruik de Vorige en Volgende [□]/
[□]-knoppen of de [⋈⊲]/[⋈]knoppen om de dag van de week te
selecteren.

Uw kunt kiezen uit: SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI of SAT.

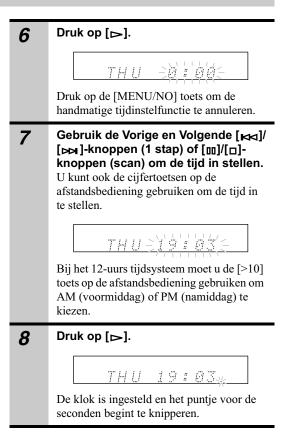

Weergeven van de dag en de tijd

Druk op de [CLOCK CALL] toets van de afstandsbediening om de dag en de tijd weer te geven. Als de Stereo-receiver in de ruststand (standby) staat, zal de tijd 8 seconden worden weergegeven.

Gebruik van het 24-uurs of 12-uurs tijdsysteem

Voor het omschakelen tussen het 24-uurs en het 12uurs tijdsysteem terwijl de tijd in het display wordt aangegeven, drukt u op de [DISPLAY] toets.

Gebruik van de timers

De Stereo-receiver heeft vijf timers; vier programmeerbare timers voor automatische weergave en opname, en een sluimertimer voor het uitschakelen van de Stereo-receiver nadat een opgegeven tijdsperiode is verstreken.

De timers kunnen gebruikt worden met C-1045 en componenten welke zijn verbonden aan het stereoontvanger via R1 (zie blz. 16 voor aansluitingsdetails).

Betreffende de timers

Hierna worden de diverse instellingen voor de vier programmeerbare timers beschreven. Zie blz. 58 voor verdere informatie over de sluimertimer.

Herhaalfuncties van de timers

Elke timer kan geprogrammeerd worden om één maal in werking te treden (Once), elke week (Every), elke dag (Everyday) of op bepaalde dagen (Days Set).

■ Once

De timer werkt maar één maal.

■ Every

De timer werkt elke week op een bepaalde dag en tijd.

■ Everyday

De timer werkt elke dag.

■ Days Set

De timer werkt op een bepaalde groep dagen. Met deze instelling kunt u de timer bijvoorbeeld als wekker instellen voor maandag t/m vrijdag.

Timer-voorbeelden

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van het gebruik van de timers.

Maak de volgende instellingen om elke mor-gen gewekt te worden door uw favoriete radiozender (voorkeurzender 1):

Play→FM 1→Every→Every Day→On 7:00→Off 7:30

Als u alleen op weekdagen gewekt wilt wor-den, kiest u "Days Set" in plaats van "Everyday" en geeft dan "MON-FRI" op.

Prioriteit van de timers

Als twee of meer timers dezelfde On-tijd hebben, heeft de timer met het laagste nummer voorrang. Bijvoorbeeld:

Timer 1: 07:00 - 13:00 (Deze timer heeft voorrang.)

Timer 2: 07:00 – 12:30

Als de instellingen van twee timers overlappen, heeft de eerdere timer voorrang. Bijvoorbeeld:

Timer 1: 9:00 - 10:00

Timer 2: 8:00 - 10:00 (Deze timer heeft voorrang.)

Als de On-tijd van een timer hetzelfde is als de Off-tijd van een andere timer, heeft de timer met de vroegste starttijd voorrang en zal de andere timer niet werken. Bijvoorbeeld:

Timer 1: 0:00 - 1:00 (Deze timer heeft voorrang.)

Timer 2: 1:00 - 2:00

Timer-indicators

Wanneer een van de timers is ingesteld, wordt de TIMER indicator in het display aangegeven.




Opmerkingen

- De timers werken alleen als de Stereo-receiver in de ruststand (standby) staat. Als het apparaat is ingeschakeld wanneer een timer zou moeten starten met weergeven of opnemen, zal er niets gebeuren.
- Wanneer een timerweergave of timeropname wordt uitgevoerd, kan de Off-tijd van de timer niet veranderd worden.

Programmeren van een timer

D Opmerkingen

- U moet de klok instellen voordat u de timers kunt programmeren.
- Als u een timer wilt programmeren voor het inschakelen van de radio, dient u ervoor te zorgen dat de gewenste zender als voorkeurzender in het geheugen is vastgelegd. (Zie blz. 45 en 46.)
- Als u tijdens het programmeren van een timer gedurende 60 seconden geen enkele toets indrukt, wordt de procedure geannuleerd en verschijnen de vorige aanduidingen weer in het display.

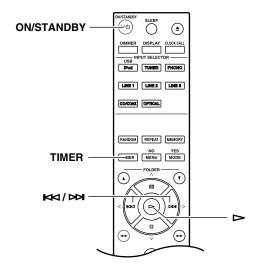


Druk enkele malen op de [TIMER] toets om timer 1, 2, 3 of 4 te kiezen en druk dan op [⊳].




Als "Clock" wordt aangegeven, moet u eerst de klok instellen (zie blz. 23, 52 en 53).


Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈₃] toetsen om de geluidsbron te
kiezen en druk dan op [⋈].

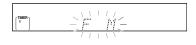

Als u "FM" of "AM" hebt gekozen, gebruik dan de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om de gewenste voorkeurzender te kiezen en druk dan op [⋈].

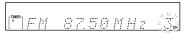

U kunt de volgende geluidsbronnen kiezen: R-1045

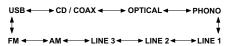

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⋈] toetsen om "Once" of "Every"
te kiezen en druk dan op [⋈].

Kies "Once" als u de timer eenmaal wilt laten in- en uitschakelen. Kies "Every" als u dezelfde werking elke week wilt herhalen.



- Als u "Once" hebt gekozen, gebruikt u de vorige en volgende [⋈⊲]/[▷⋈] toetsen om de dag van de week te kiezen en dan drukt u op [▷].

 U kunt kiezen uit: SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI of SAT.
- Als u "Every" hebt gekozen, gebruikt u de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om de dag van de week te kiezen, of u kiest "Everyday" of "Days Set", en dan drukt u op [⋈].


U kunt kiezen uit:

Ga naar stap 10.

Als u "Days Set" hebt gekozen, gebruikt u de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈៧] toetsen om de eerste dag te kiezen en dan drukt u op [⋈].



Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⋈] toetsen nog een keer om de laatste dag te kiezen en druk dan op [⋈].

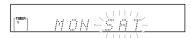

U kunt alleen opeenvolgende dagen kiezen.

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⊲] toetsen om de "On"-tijd op te
geven en druk dan op [⊳].



U kunt ook de cijfertoetsen van de afstandsbediening gebruiken om deze tijd in te voeren. Bijvoorbeeld, voor het invoeren van 7:29 drukt u op [7], [2] en [9].


Opmerkingen

 Nadat de On-tijd is ingesteld, zal automatisch een Off-tijd worden ingesteld die één uur later is.

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⊲] toetsen om de "Off"-tijd op te
geven en druk dan op [⋈].




Als u "Play" hebt geselecteerd in stap 2, gebruik de vorige en vol-gende [⋈⊲]/[⋈⊲] toetsen om het volumeniveau van de Stereo-receiver in te stellen en druk dan op [⋈].

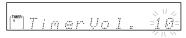

De standaardinstelling is 10.
Als u uw normale volume-instelling voor de timer wilt gebruiken, drukt u enkele malen op de vorige [

"TimerVol.Lst." in het display verschijnt. In dit geval gebruikt de timer het volumeniveau dat was ingesteld voordat de Stereo-receiver op stand-by werd gezet.

11 Timerindicator 1, 2, 3 of 4 houdt op met knipperen en gaat branden.

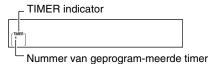

Druk op de [STANDBY/ON] toets om de Stereo-receiver in de ruststand (standby) te zetten.


Opmerkingen

- Zorg dat u de receiver in de ruststand (standby) zet, anders zal de timer niet werken
- Wanneer een timeropname of timerweergave wordt uitgevoerd, kunt u deze annuleren door op de [TIMER] of [SLEEP] toets te drukken.
- Geheugen, willekeurig en 1mapweergave (alleen USB) kunnen niet in combinatie met de timers worden gebruikt.

U kunt tijdens het uitvoeren van de bedieningsaanwijzingen op elk gewenst moment op de [MENU/NO] toets drukken om terug te keren naar stap 1 en het programme-ren vanaf het begin te herhalen.

In- en uitschakelen van de timers

Nadat een timer eenmaal is geprogrammeerd, kunt u deze naar wens in- en uitschakelen. Bijvoorbeeld, als u op vakantie gaat, kunt u de timer die u gebruikt als wekker uitschakelen.

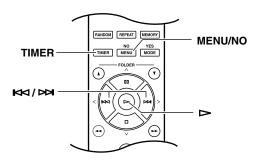


1 Druk enkele malen op de [TIMER] toets om timer 1, 2, 3 of 4 te kiezen.



Wanneer een timer geprogrammeerd is, verschijnt het nummer van de timer in het display.

Gebruik de vorige en volgende [⋈⊲]/
[⋈⊲] toetsen om "Timer On (timer ingeschakeld)" of "Timer Off (timer uitgeschakeld)" te kiezen.

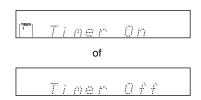

Even later verschijnen de vorige aanduidingen weer in het display.

Controleren van de timerinstellingen

Druk enkele malen op de [TIMER] toets om timer 1, 2, 3 of 4 te kiezen en druk dan op [⊳].



2 Druk enkele malen op [⊳] om alle timerinstellingen te zien.



Dpmerkingen


- U kunt de timerinstellingen veranderen met de vorige en volgende [⋈⊲]/[⋈⋈] toetsen.
- Als u de instellingen verandert van een timer die uitgeschakeld is, zal die timer worden ingeschakeld.

Als u geen van de instellingen verandert, zullen de vorige aanduidingen weer in het display verschijnen.

U kunt tijdens het uitvoeren van de bedieningsaanwijzingen op elk gewenst moment op de [MENU/NO] toets drukken om weer de vorige aanduidingen in het display te laten verschijnen.

Gebruik van de sluimertimer

Met de sluimertimer kunt u de Stereo-receiver zo instellen dat deze automatisch na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode wordt uitgeschakeld.

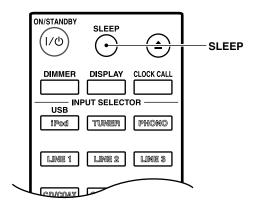

Druk enkele malen op de [SLEEP] toets om de gewenste sluimertijd in te stellen.

Met de [SLEEP]-knop, kunt u de slaaptijd instellen van 90 tot 10 minuten in stappen van 10 minuten.

Gebruik de vorige en volgende [[] [] [] toetsen om de sluimertijd in stappen van 1 minuut in te stellen tussen 99 en 1.

Wanneer de sluimertimer is ingesteld, verschijnt de SLEEP indicator in het display, zoals afgebeeld. De sluimertijd zal 8 seconden in het display worden aangegeven, waarna de vorige displayaanduidingen weer verschijnen.

Controleren van de resterende sluimertijd

Druk op de [SLEEP] toets om de resterende sluimertijd te controleren.

Als u op de [SLEEP] toets drukt terwijl de resterende sluimertijd in het display wordt aangegeven, zal de sluimertijd met 10 minuten verlaagd worden.

Annuleren van de sluimertimer

Om de sluimertimer te annuleren, drukt u enkele malen op de [SLEEP] toets totdat de SLEEP indicator verdwijnt.

Verhelpen van storingen

■ Hoe kunt u de standaard fabrieksinstellingen herstellen?

R-1045

Raadpleeg dit hoofdstuk als u een probleem hebt met de stereo-receiver.

- 1 Terwijl u de [MODE/RETURN]-knop ingedrukt houd, drukt u op de [ON/STANDBY]-knop op de hoofdeenheid.
- 2 "Clear" zal voor 3 seconden op het display verschijnen, daarna zal de stereoontvanger automatisch naar standby gaan.

Bedien de stereoontvanger niet wanneer "Clear" wordt weergegeven.

Denk eraan dat uw aangepaste instellingen verloren gaan wanneer u de standaardinstellingen van de R-1045 herstelt.

C-1045

Raadpleeg dit hoofdstuk als u een probleem hebt met uw CD-speler.

Als u het probleem niet zelf kunt verhelpen, probeer dan eerst de CD-speler in de begintoestand terug te stellen voordat u contact opneemt met uw Onkyo dealer.

Schakel de CD-speler in en houd de [▶▶] toets ingedrukt om de CD-speler naar de standaard fabrieksinstellingen terug te stellen en druk op de [••] toets. "Clear" verschijnt in het display.

Denk eraan dat uw aangepaste instellingen verloren gaan wanneer u de standaardinstellingen van de C-1045 herstelt.

Stroom

Ik kan de stereo-receiver niet inschakelen.

- Controleer of de stekker van het netsnoer juist in het stopcontact is gestoken (zie blz. 22).
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, wacht 5 seconden of langer en steek vervolgens de stekker opnieuw in het stopcontact.

Ik kan de CD-speler niet inschakelen.

- Controleer of de stekker van het netsnoer juist in het stopcontact is gestoken (zie blz. 22).
- Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, wacht vijf seconden of langer en steek vervolgens de stekker opnieuw in het stopcontact.

De stereo-receiver wordt onverwachts uitgeschakeld.

- Als de sluimertimer is ingesteld en de TIMER-indicator in het display wordt weergegeven, zal de stereo-receiver automatisch worden uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken.
- Wanneer een timerweergave is afgelopen, zal de stereo-receiver automatisch in de ruststand (stand-by) worden geschakeld.
- Als de STANDBY indicator knippert, is het ingebouwde beveiligingscircuit van de receiver geactiveerd. Dit kan gebeuren als er een kortsluiting is tussen de plus- en mindraden van de luidsprekerkabels.

Audio

Er is geen geluid.

- Controleer of de volumeknop van de CD-receiver niet op minimum is gezet (zie blz. 25).
- Zorg dat de ingangsbron juist gekozen is (zie blz. 25).
- Het audioingangssignaal dat geselecteerd wordt door de ingangkiezer wordt uitgegeven naar LINE2 UIT.
 Echter is geen enkele audiosignaal een uitgang als LINE2 wordt geselecteerd door de ingangkiezer.
- Controleer of de geluiddempingsfunctie van de stereo-receiver niet is ingeschakeld (zie blz. 26).
- Controleer of de luidsprekers correct zijn aangesloten (zie blz. 19).
- Controleer alle aansluitingen en corrigeer ze, indien nodig (zie blz. 16 t/m 22).
- Als een hoofdtelefoon is aangesloten, geven de luidsprekers geen geluid (zie blz. 26).
- De luidsprekers voeren geen geluid uit wanneer deze op een iPod zijn aangesloten.
- Zorg dat er geen bestandsformaten of signalen zijn die niet worden ondersteund.

Verhelpen van storingen—Vervolg

De geluidskwaliteit is niet goed.

- Controleer of de luidsprekerkabels met de juiste polariteit zijn aangesloten (zie blz. 19).
- Controleer of alle stekkers van de audiokabels volledig in de aansluitbussen zijn gestoken (zie blz. 16).
- De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed door een sterk magnetisch veld, zoals dat van een TV. Zet een dergelijk apparaat indien nodig verder van de stereo-receiver vandaan.
- Als er apparatuur in de buurt van de stereo-receiver gebruikt wordt die radiogolven uitstraalt met een hoge intensiteit, zoals een mobiele telefoon waarmee getelefoneerd wordt, kan het geluid van de stereo-receiver gestoord worden.
- Het precisieaandrijfmechanisme van de stereo-receiver kan een zacht sisgeluid voortbrengen bij het lezen van de disc tijdens weergave of bij het zoeken van een muziekstuk. Het is mogelijk dat u dit geluid hoort in een uiterst stille omgeving.

Het geluid valt soms weg wanneer de stereo-receiver aan trillingen wordt blootgesteld.

 De stereo-receiver is geen draagbare apparatuur. Gebruik het apparaat niet op een plaats die blootgesteld staat aan trillingen.

Hoofdtelefoon ruist of geeft geen geluid.

- Er kan sprake zijn van een slecht contact. Reinig de stekker van de hoofdtelefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon voor instructies over het reinigen. Controleer ook of het snoer van de hoofdtelefoon niet defect of beschadigd is.
- De hoofdtelefoon voert geen geluid uit wanneer deze op een iPod is aangesloten.

Geluidskwaliteit

- De geluidskwaliteit is het beste ongeveer 10 tot 30 minuten nadat de Stereo-receiver is ingeschakeld en voldoende is opgewarmd.
- Wanneer u de audiokabels met behulp van kabelriempjes samenbundelt met de luidsprekerkabels of het netsnoer, kan dit resulteren in een slechtere geluidskwaliteit.

Afspelen van CD's

Ik kan geen CD's afspelen.

- De disc is met de verkeerde kant naar boven geplaatst. Plaats de disc met de labelkant naar boven (zie blz. 15 en 27).
- De disc is vuil. Verwijder en reinig de disc (zie blz. 15).
- Er heeft zich condens aan de binnenkant van de CD-speler gevormd. Verwijder de disc en laat de CD-speler enkele uren aan staan totdat de condens is verdampt.
- De disc is niet standaard. Zie "Voorzorgsmaatregelen voor afspelen" op blz. 14.
- De CD-R/RW disc is niet standaard. Zie "Voorzorgsmaatregelen voor afspelen" op blz. 14.

De CD slaat over bij het afspelen.

- Installeer de CD-speler op een trillingsvrije plaats.
- De disc is vuil. Verwijder en reinig de disc (zie blz. 15).
- · De disc is zwaar bekrast. Vervang de disc.

Er kunnen geen muzieknummers voor geheugenweergave worden ingevoerd.

• Er staat geen muzieknummer op de CD. Voer een ander nummer in (zie blz. 33 t/m 35).

Het duurt erg lang voordat bepaalde muzieknummers zijn gevonden.

- De disc is vuil. Verwijder en reinig de disc (zie blz. 15).
- De disc is zwaar bekrast. Vervang de disc.

CD-speler SETUP

Er kan geen SETUP menu met problemen worden gevonden.

• Als er een muzieknummer is geselecteerd, zelfs wanneer de CD-speler is gestopt, moet u de CD-speler in de status volledig stoppen zetten door de [MENU] toets in te drukken voordat u alle SETUP menu's kunt bekijken.

Afspelen van USB Flash-apparaat

Er is geen toegang tot de muziekbestanden op een USB Flash-apparaat.

- Zorg dat het USB-indicatorlampje brandt. Controleer of het USB Flash-apparaat juist is verbonden als het lampje niet brandt en of het USB Flash-appaaraat wordt ondersteund (zie blz. 40).
- De stereo-receiver ondersteunt USB Flash-apparaten die de USB Flash-klasse ondersteunen. Afspelen is echter niet mogelijk in combinatie met bepaalde USB Flash-apparaten, zelfs als deze conform de USB Flash-klasse zijn.
- Controleer of het geheugenformaat FAT16 of FAT32 is.
- · USB Flash-apparaten met een interne USB-hub worden niet ondersteund

Er kunnen geen MP3/WMA/AAC-bestanden worden afgespeeld.

 MP3/WMA/AAC-bestanden zonder een ".MP3/.WMA/.AAC" of ".mp3/.wma/.aac" bestandsexentensie worden niet herkend.

Tuner

Veel storing in de radio-ontvangst, ruis in FM-stereo-uitzendingen, de automatische geheugenopslagfunctie legt niet alle zenders vast of de ST indicator licht niet op wanneer er op een FM-stereozender is afgestemd.

- Controleer de aansluiting van de antenne (zie blz. 17 en 18).
- Verander de positie van de antenne (zie blz. 43).
- Zet de Stereo-receiver verder van de TV of een in de buurt staande computer vandaan.
- Auto's of vliegtuigen kunnen interferentie veroorzaken.
- Het radiosignaal wordt verzwakt als dit door een betonnen muur heen moet voordat het door de antenne wordt opgevangen.
- Zet de FM-modus op mono (zie blz. 43).
- · Leg de netsnoeren en de luidsprekerkabels zo ver mogelijk uit de buurt van de antenne van de tuner.
- · Wanneer u naar een AM-station luistert, kan er tijdens het bedienen van de afstandsbediening ruis te horen zijn.
- Als de bovenstaande maatregelen de ontvangst niet verbeteren, raden wij u aan een buitenantenne te installeren (zie blz. 18).

Als de stroom uitvalt of het netsnoer wordt uitgetrokken:

- Leg de zenders opnieuw in het geheugen vast als deze verloren zijn gegaan (zie blz. 45 en 46).
- De klok- en timergegevens zijn verloren gegaan. Stel de klok en de timers opnieuw in (zie blz. 23, 52 en 53).

De frequentie van de radio kan niet veranderd worden.

• Gebruik de [◄◄]/[►►] toetsen om de frequentie van de radio te wijzigen (zie blz. 43).

De RDS-functie werkt niet.

- De FM-zender waarop u hebt afgestemd, is geen RDS-zender.
- Installeer een FM-buitenantenne (zie blz. 18).
- Verander de positie of de richting van de FM-buitenantenne (zie blz. 18 en 43).
- Plaats de FM-antenne op een zo groot mogelijke afstand van tl-lampen (zie blz. 43).

Verhelpen van storingen—Vervolg

iPod/iPhone

Er is geen geluid.

- Zorg ervoor dat de iPod goed op de receiver is aangesloten.
- Zorg dat er geen video-inhoud wordt afgespeeld.
- · Reset de iPod.

Overige

- Maak geen gebruik van Cover Flow tijdens het afspelen. Anders kan de receiver ruis genereren.
- Tijdens het afspelen op de iPod Nano of iPod (5e generatie) wordt "ONKYO" op het display van de iPod weergegeven en werkt het snelwiel niet.

Externe apparatuur

Het geluid van het aangesloten apparaat wordt niet weergegeven.

- Zorg dat de ingangsbron juist gekozen is (zie blz. 25).
- Controleer of de analoge audiokabel op juiste wijze is aangesloten (zie blz. 21).
- Controleer of alle audiostekkers stevig in de aansluitbussen zitten (zie blz. 16).

Het geluid van de draaitafel wordt niet weergegeven.

- Controleer of de draaitafel een ingebouwde phono-equalizer heeft.
- · Als de draaitafel geen ingebouwde phono-equalizer heeft, dient u een los verkrijgbare equalizer te plaatsen.
- Wees er zeker van dat de draaitafel een ingebouwde phono equalizer heeft.
 Als het een ingebouwde phono equalizer heeft, sluit het aan op LINE1, LINE2 of LINE3 van de stereoontvanger.

Afstandsbediening

De afstandsbediening werkt niet goed.

- Controleer of de batterijen in de goede richting zijn geplaatst (polariteit +/-) (zie blz. 8).
- Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen. (Verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken.)
- De afstandsbediening is te ver weg van de Stereo-receiver of er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de CDreceiver (zie blz. 8).
- De afstandsbedieningssensor op de Stereo-receiver staat blootgesteld aan invertertype tl-licht of direct zonlicht.
- De Stereo-receiver bevindt zich achter de glazen deuren van een audiomeubel of kast.
- Zorg ervoor dat de iPod goed op de receiver is aangesloten.
- Zorg dat er geen video-inhoud wordt afgespeeld.
- · Steek de iPod aansluiting in en haal de iPod aansluiting uit de receiver
- Reset de iPod.

RI werkt niet.

• Er is geen analoge audioverbinding. Om **R** te kunnen gebruiken dient u een analoge audioverbinding te maken tussen de C-1045 en uw Onkyo component.

Verhelpen van storingen—Vervolg

Klok

Kan klok niet instellen.

• U kunt de klok niet instellen wanneer de USB door de ingangkiezer is geselecteerd.

Timers

Timerweergave werkt niet.

- Controleer of de klok juist is ingesteld (zie blz. 23, 52 en 53).
- De timergestuurde werking mislukt als de Stereo-receiver is ingeschakeld wanneer de On-tijd wordt bereikt, dus u
 moet ervoor zorgen dat het apparaat dan in de ruststand (standby) staat (zie blz. 55 en 56).
- De geprogrammeerde tijd overlapt de tijd van een andere timer. Zorg er bij gebruik van meerdere timers voor dat u die zo instelt dat de tijdsbereiken elkaar niet overlappen (zie blz. 54).
- Als u op de [SLEEP] of [TIMER] toets drukt terwijl er een timerweergave of timeropname wordt uitgevoerd, zal de timer geannuleerd worden.

Onkyo is niet verantwoordelijk voor schade (zoals kosten voor huur CD) welke ontstaan door slechte opnames veroorzaakt door het uitvallen van de eenheid. Wees er zeker van dat het materiaal op juiste wijze kan worden opgenomen voordat u belangrijke data gaat opnemen.

De ontvanger van de stereo bevat een microchip voor het verwerken van signalen en bedieningsfuncties. In zeer zeldzame situaties, zware storingen, geluid uit een externe bron of statisch elektriciteit kan het zich sluiten. In het onwaarschijnlijke geval dat dit zich voordoet, haal dan de stekker los, wacht ten minste 5 seconden, en sluit de stekker weer aan.

Technische gegevens

R-1045

Versterker-gedeelte

Nominale uitgangsvermogen (IEC)

 $2ch \times 70 W$ at 4Ω , 1 kHz, 2ch

Driven

THD (Totale harmonische vervorming)

0.08 % (1kHz 1W)

Dempingsfactor 35 (Front, 1 kHz, 8 Ω)

Ingangsgevoeligheid en impedantie

115 mV/33 k Ω (LINE) $2.0 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega$ (PHONO

MM)

Uitgangsniveau en impedantie

 $125 \text{ mV}/2.2 \text{ k}\Omega \text{ (LINE)}$

Frequentiebereik 5 Hz-60 kHz/+1/.3 dB

(LINE1)

Toonregeling

 ± 14 dB, 100 Hz (BASS)

 ± 12 dB, 10 kHz (TREBLE) +0 dB, -14 dB (BALANCE)

Signaal/ruisverhouding 100 dB (LINE1, IHF-A)

75 dB(PHONO, IHF-A)

Luidsprekerimpedantie $4 \Omega - 16 \Omega$

Tuner-gedeelte

FM Afstembereik

87.5 MHz - 108.0 MHz

RDS

AM Afstembereik

522 kHz - 1611 kHz

275 × 83 × 311 mm

Algemeen

Stroomvoorziening AC 220-240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 65 W Stroomverbruik bij standby

0.3 W

Afmetingen $(\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{D})$

Gewicht 5.7 kg ■ Audio-ingangen

2 (OPT/COAX) Digitale ingangen Analoge ingangen 3 (LINE)

1 (PHONO)

■ Audio-uitgangen

Analoge uitgangen 1 (LINE)

Subwoofer pre-uitgangen

Luidsprekeruitgangen SP-L, R

Hoofdtelefoon $1(3.5\phi)$

■ Overige

USB 1 (Voor)

RI

C-1045

CD-gedeelte

Frequentiebereik 5 Hz - 20 kHz Dynamisch bereik audio 100 dB

THD (Totale harmonische vervorming)

0.003 %

Max. RCA uitgangsvermogen en impedantie

2.0 V (rms) / 470 Ω

Signaal/ruisverhouding 105 dB

Audiouitgang /Impedantie (Digitaal/ Coaxiaal)

 $0.5V p-p / 75 \Omega$

Disk-compatibiliteit Audio CD, CD-R, CD-RW,

MP3/WMA (CD-R, CD-RW)

Bedieningsomstandigheden Temperatuur/

Vochtigheid

5-35 °C/ 25-80 %

Algemeen

Stroomvoorziening AC 220-240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 9 W

Stroomverbruik bij standby

0.3 W at 230 V W 275 × 83 × 282 mm

Afmetingen

 $(\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{D})$

Gewicht 3.4 kg

■ Audio-uitgangen

Digitale uitgangen 1 (COAX)

Analoge uitgangen

■ Overige

RI 2

Specificaties en kenmerken kunnen zonder berichtgeving gewijzigd worden.

Memo

VARNING:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.

OBSERVERA:

PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN







Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad "farlig spänning" inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som fölid.



Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- 1. Läs dessa anvisningar.
- 2. Spara dessa anvisningar.
- 3. Uppmärksamma alla varningar.
- 4. Följ alla anvisningar.
- 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- 6. Rengör endast med en torr trasa.
- Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare).
- 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget.
- 10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten.
- 11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- 12. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar.



TRANSPORTVAGNSVARNING

 Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod.

14. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 15. Skador som kräver reparation

Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter:

- A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
- B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten.
- C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
- D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd.
- E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats.
- F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation.
- 16. Intrång av föremål och vätska

Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar.

Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten.

Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten.

17. Batterier

Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier.

18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses.

Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 10 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut.

Försiktighetsåtgärder

- Angående upphovsrätt—Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
- Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på.
- 3. Vård—Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med.
 Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet.

4. Ström

VARNING!

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMATION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN.

Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz).

Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt).

Apparaten slås inte av helt och hållet vid tryck på [ON/STANDBY] för omkoppling till strömberedskap. Dra därför ut stickkontakten ur nätuttaget, när apparaten ska lämnas oanvänd en längre tid.

Förebyggande av hörselskador Observera

För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust.

6. Batterier och värmeexponering Warning!

Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande.

7. Vidrör aldrig apparaten med våta

händer—Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten.

8. Angående hantering

- Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes.
- Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet.
- apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt.
- Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa

- gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då.
- Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning.

9. Installation av apparaten

- Installera apparaten på en välventilerad plats.
- Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas.
- Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare.
- Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
- Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan.

10. Fuktbildning

Fuktbildning kan skada apparaten.

Läs noga följande information:

På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten.

- Fuktbildning kan uppstå i följande situationer:
 - när apparaten flyttas från en kall till en varm plats.
 - när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten,
 - på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats,
- när apparaten används på en fuktig plats.
- Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten.

Om fuktbildning uppstår, så ta ut en eventuellt isatt skiva och lämna apparaten med strömmen på i två till tre timmar. apparaten bör då vara så pass uppvärmd att all fukt har avdunstat.

Gäller modeller till Europa

Försäkran om konformitet

VI, ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, TYSKLAND



betyger på eget ansvar att den ONKYO-produkt som beskrivs i denna bruksanvisning uppfyller föreskrifterna för följande tekniska standards: EN60065, EN55013, EN55020 och EN61000-3-2, -3-3.

GROEBENZELL, TYSKLAND

K. MIYAGI

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Försiktighetsåtgärder—Fortsättning

Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass 1. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår.

Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen.

FÖRSIKTIGT!

SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV KLASS IM NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER. ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING.

Etiketten till höger sitter på apparatens baksida.



- Denna apparat är en LASERPRODUKT KLASS 1 och har således en laser innanför höljet
- Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman.



Dette mærke på bagpladen angiver, at:

- Denne enhed er et KLASSE 1 LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette.
- For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale.

FARE:

KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.

Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at:

- Denne enheten er et KLASSE 1 LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.
- For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell.

FARE:

KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.

Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:

- Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE ja sen sisällä on laser.
- Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen kantta. Huoltotoimet on jätettävä ammattihenkilön suoritettavaksi.

VAARA:

SÄTEILEE LUOKAN IM NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN OPTISILLA LAITTEILLA.

Egenskaper

Förstärkare

- VLSC*1 (Vector Linear Shaping Circuitry)
- · Diskret krets för slutsteg
- Optimum Gain Volume-krets
- · Direktmatning
- Tonkontroll och balans
- · 3 ljudingångar och 1 ljudutgång
- Phono (MM)-ingång
- · Pre-out-utgång för subbas
- Coaxial och optisk digital ingång
- Hörlursuttag

iPod/iPhone

Kompatibla iPod*2 modeller

Klar för:

- iPod touch (1:a och 2:a generation)
- · iPod classic
- iPod (5:e generationen)
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generation)
- · iPhone 3GS
- · iPhone 3G
- · iPhone

USB-gränssnitt

- * Om FAT
- Stödjer FAT16 och 32.
- Stödjer upp till 499 filer per mapp.
- Stödjer upp till 499 mappar.
- * MP3-dekoder
- Stödjer MPEG Audio 1, 2 och 2.5.
- Stödjer Layer 1, 2 och 3.
- Stödjer samplingshastigheterna 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k och 48 kHz.
- Stödjer bithastigheterna 8 till 320 kbps och VBR (Variabla bithastigheter).
- * WMA*3-dekoder
- · Stödjer WMA Ver. 9 standard.
- · Stödjer inte DRM.
- Stödjer samplingshastigheterna 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k och 48 kHz.
- Stödjer bithastigheterna 5 till 384 kbps och VBR (Variabla bithastigheter).
- * AAC-dekoder
- · Stödjer MPEG4 AAC-LC kodad av iTunes.
- · Stödjer inte DRM.
- Stödjer samplingshastigheterna 8 k, 16 k, 32 k, 11,025 k, 22,05 k, 44,1 k, 12 k, 24 k och 48 kHz.
- Stödjer bithastigheterna 8 till 320 kbps och VBR (Variabla bithastigheter).

Tuner och andra komponenter

- 4-lägestimer(Once, Every, Everyday, och Days Set)
- Insomningstimer
- · Batterilöst stödminne
- Front-/sidopaneler och volymratt i aluminium
- 40 FM/AM-snabbval
- · Dimmer med 3 lägen


CD-spelare

- VLSC^{*1} (Vector Linear Shaping Circuitry)
- · Kraftfull transformator
- Omformare Wolfson 192 kHz/24-Bit D/A
- · Audiophile-Grade-kondensatorer
- Koaxial digitalutgång
- Spelar CD-skivor, MP3/WMA-CD, CD-R/RWs
- Snabbnavigering för uppspelning av MP3/WMA-CD
- 2 repeat-lägen (Track/Full)
- 25-spårsprogrammering
- Tåligt, icke ekande hölje
- · Frontpanel i aluminium
- RI-kompatibel fjärrkontroll
- Dimmer med 3 lägen
- *1 VLSC och logotypen "VLSC" är varumärken tillhörande Onky Corporation.
- *2 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. "Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att ett elektroniskt tillbehör har utvecklats speciellt för att användas tillsammans med en iPod eller iPhone, och utvecklaren garanterar att tillbehöret uppnår Apples prestandakrav.
 - Apple är inte ansvarigt för hur denna enhet fungerar eller dess överensstämmelse med säkerhetsoch regelföreskrifter.
- * Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke för Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder.

Medföljande tillbehör

Kontrollera att du har fått med följande detaljer:

Fjärrkontroll och två batterier (R03/AAA)

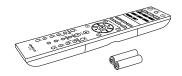

FM-inomhusantenn



AM-ramantenn



Coaxial digital audiokabel (1 m)



RI-kabel (80 cm)



- För att kunna använda , måste CD-spelaren ha anslutits med en , tabel.
- * Bokstaven i slutet av produktnamnet i broschyrer och på förpackningen indikerar produktens färg. Specifikationerna och manövreringen är de samma oavsett färg.

Innehållsförteckning

| Att komma igång |
|--|
| Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 |
| Försiktighetsåtgärder3 |
| Egenskaper 5 |
| Medföljande tillbehör 6 |
| Innan du börjar använda den stereo-receivern 8 |
| Isättning av batterier 8 |
| Använda fjärrkontrollen 8 |
| Lär känna stereo-receivern och cd-spelaren 9 |
| Delarnas namn (stereo-receivern) |
| (Compact Disc Player)10 |
| Fjärrkontrollen 12 |
| Anmärkningar om skivor 14 |

| Anslutningar |
|---|
| Ansluta CD-spelaren |
| C-1045 Anslutningar 16 |
| R I Anslutningar16 |
| Ansluta antennen 17 |
| Ansluta FM-antennen för inomhusbruk 17 |
| Ansluta AM-ramantennen 17 |
| Ansluta en FM-antenn för utomhusbruk 18 |
| Ansluta en AM-antenn för utomhusbruk 18 |
| Ansluta högtalare19 |
| Ansluta högtalarna 19 |
| Anslutning av andra komponenter |
| Några ord om anslutningarna 20 |
| Ansluta en lågbashögtalare20 |
| Ansluta en digital uppspelningskomponent 21 |
| Ansluta en komponent med en analog |
| audioutgång21 |
| Ansluta nätsladden22 |
| Förstagångsinställning |
| Inställning av klockan med hjälp av |
| funktionen "AccuClock (anpassad klocka)" 23 |
| Ställa in APD (Auto Power Down) 24 |
| Ändra väljarnamnet24 |

| Grundläggande manövrering | |
|---|----|
| Grundläggande manövrering Påslagning av stereo-receivern | |
| Hur du slår på CD-spelaren | 25 |
| Ställa in volymenVälja en ingångskälla | |
| Ljudåtergivning via hörlurar | 26 |
| Att stänga av ljudet tillfälligt Reglera bas, diskant och balans | 26 |
| Direktmatning | 26 |

| Spela skivor | |
|---|----|
| Spela skivor | 27 |
| Använda fjärrkontrollen | 28 |
| Visa CD-information | |
| Välja filer (MP3/WMA-filer) | 29 |
| Välja en mapp under uppspelning (sökläge) | 31 |
| Visa MP3/WMA-information | 32 |
| Olika uppspelningslägen | 33 |
| Slumpvis uppspelning | 33 |
| Programmerad uppspelning | |
| (för CD-ljudskivor) | 33 |
| Programmerad uppspelning | |
| (för MP3/WMA-CD) | 34 |
| Upprepad uppspelning | |
| Inställningar för MP3 | 36 |
| Ställa in MP3-preferenser | 36 |

| Uppspelning med iPod/iPhone | |
|-------------------------------|------|
| Uppspelning med iPod/iPhone | . 38 |
| Avspelning med en iPod/iPhone | . 39 |

| USB-uppspelning | |
|--------------------------------------|------|
| USB-uppspelning | . 40 |
| Slumpvis uppspelning | . 41 |
| Välj typ av upprepad uppspelning | . 41 |
| Visning av information om musikfiler | . 42 |

| Lyssna på radio | |
|-------------------------------------|----|
| Radiomottagning | 43 |
| Inställning av FM/AM-radiostationer | 43 |
| Visning av radioinformation | 44 |
| RDS mottagning | 44 |
| Automatisk lagring av | |
| FM/AM-snabbvalsstationer | |
| (automatisk stationslagring) | |
| Manuell lagring av FM/AM-stationer | 46 |
| Inställning av snabbvalsstationer | 47 |
| Namngivning av snabbvalsstationer | 48 |
| Flyttning av snabbvalsstationer | 49 |
| Radering av snabbvalsnamn | 50 |
| Radering av snabbvalsstationer | 51 |


| Klocka och Timer | |
|---|----|
| Ställa in klockanStälla in AccuClock för klockinställning | 52 |
| via specificerad station | 52 |
| Ställa in klockan manuellt | 53 |
| Timerinställningar | 54 |
| Angående timerfunktioner | 54 |
| Programmera en timer | 55 |
| In- och urkoppling av en timer | 57 |
| Kontroll av timerinställningar | 57 |
| Använda insomningstimern | |

| Diverse | |
|--|------|
| Felsökning | 59 |
| Hur återställs fabriksinställningarna? | . 59 |
| Specifikationer | |

Innan du börjar använda den stereo-receivern


Isättning av batterier

Ta bort batterilocket genom att trycka ned fliken och dra locket uppåt.

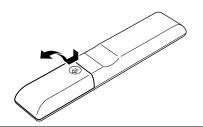


2 Sätt i två batterier (R03/AAA) i batterifacket.

Var noga med att följa poldiagrammet (simbo-lerna för positiv (+) och negativ (-)) inuti batteri-facket.

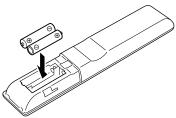

Batteriet medföljer inte produkter avsedda för Kina.

3 Efter att ha satt i batterierna ordentligt, stäng facket med avsett batterilock.

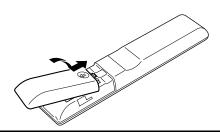


Notera

- Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, försök med att byta alla batterierna.
- Blanda inte gamla batterier med nya eller olika typer av batterier.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du vet att den inte kommer att användas under en längre tid. På så sätt undviker du risken för läckage och korrosion.
- Ta genast ur batterier som är slut så att fjärrkontrollen inte skadas av batteriernas korroderande vätska.

Använda fjärrkontrollen

Vid användning ska fjärrkontrollen riktas mot stereoreceiverns fjärrkontrollsensor så som visas nedan.

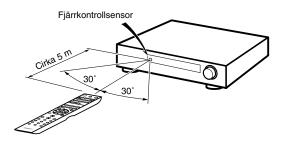


Notera

- Om du utsätter stereo-receivern för mycket klart ljus (direkt solljus eller lysrörslampor av inverter-typ) kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Tänk på detta vid installation.
- Om en annan fjärrkontroll av samma typ används inuti samma rum eller om du installerar stereoreceivern i närheten av apparater som använder infrarött ljus, kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
- Placera inga föremål (t.ex. böcker) på fjärrkontrollen. Knapparna kan tryckas ned av misstag och batterierna laddas ur i förtid.
- Fjärrkontrollens funktion kan påverkas om stereoreceivern placeras i en hylla bakom färgade glasdörrar. Tänk på detta vid installation.
- Fjärrkontrollen fungerar inte om det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och stereo-receivern fjärrkontrollsensor.
- CD-spelaren kan inte styras med fjärrkontrollen om inte R-1045 är ansluten via RI-kabeln.

Lär känna stereo-receivern och cd-spelaren

Delarnas namn (stereo-receivern)


Frontpanelen

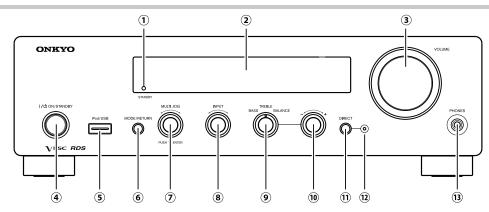

- (1) STANDBY LYSDIOD
- 2 Teckenfönster
- 3 Volymreglage (VOLUME)
- 4 Strömbrytare (ON/STANDBY)
- ⑤ iPod/USB
- **6** MODE/RETURN
- **7** MULTI JOG

- (8) INPUT
- BASS/TREBLE/BALANCE (BAS/DISKANT/BALANS)
- 10 -/+
- 11) Direktmatningsknapp (DIRECT)
- 12 DIRECT LYSDIOD
- (13) Hörlursutgång

Bakpanelen

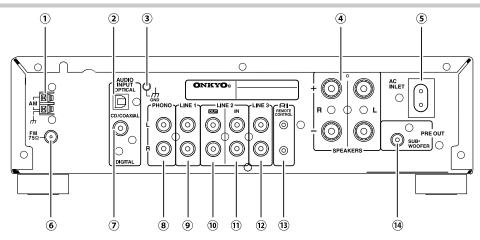


- 1 AM-ANTENN
- 2 OPTICAL
- 3 GND (JORD)
- 4 SPEAKERS L+/L-/R+/R-
- **5** AC INLET
- (6) FM ANTENNA
- (7) CD/COAXIAL

- PHONO IN
- 9 LINE 1 IN
- 10 LINE 2 OUT
- 11 LINE 2 IN
- 12 LINE 3 IN
- **③ RI REMOTE CONTROL**
- (4) SUBWOOFER PREOUT

De namen van elk onderdeel (Compact Disc Player)


Frontpanelen

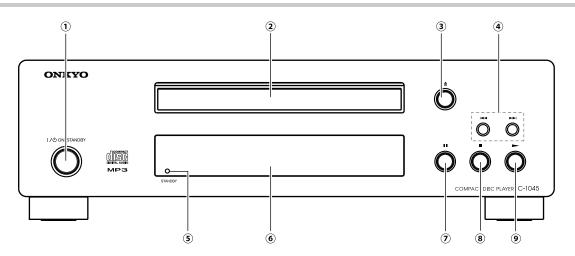

- 1 ON/STANDBY
- 2 Skivfack
- 3 Skivfacksöppnare [▲]
- ④ [◄◄]/[►►] -tangenter

- **5** STANDBY LYSDIOD
- 6 Display
- 7 Paustangent [11]
- **8** Stopptangent [■]

Bakpanelen

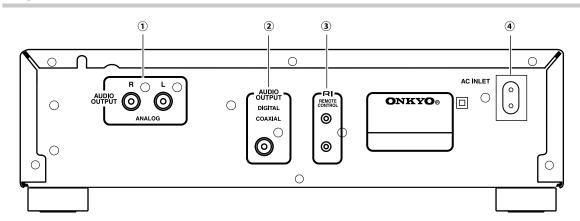


- ① ANALOG AUDIO OUTPUT
- 2 DIGITAL AUDIO OUTPUT COAXIAL
- **③ RI REMOTE CONTROL**
- **4** AC INLET

Lär känna stereo-receivern och cd-spelaren—Fortsättning

Teckenfönster

R-1045/1045DAB

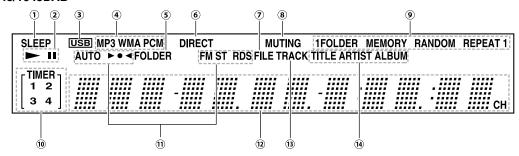

- 1 SLEEP-indikering
- ② Uppspelnings- och pausindikeringar [►]/[II]
- 3 USB Indikator
- 4 Filformatindikatorer

MP3

WMA

PCM

- **5** FOLDER-indikering
- **6** DIRECT-indikering
- 7 FILE-indikering
- **8** MUTING-indikering
- 9 Indikatorer för läget avspelning

1FOLDER

MEMORY

RANDOM

REPEAT

REPEAT 1

10 TIMER-indikeringar

TIMER:

1, 2, 3, 4

11 Tuning-indikeringar

AUTO


▶•◀

FM ST

RDS

- 12 Meddelandeområde
- **13** TRACK-indikering
- 4 TITLE-, ARTIST- och ALBUM-indikeringar

C-1045

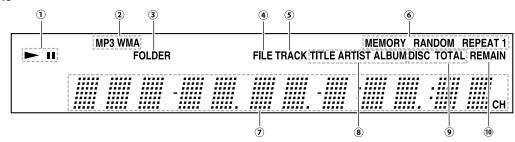

- 1 Uppspelnings- och pausindikeringar
- 2 Filformatindikatorer

MP3

WMA

- **3** FOLDER-indikering
- 4 FILE-indikering
- **5** TRACK-indikering

6 Indikatorer för läget avspelning

MEMORY


RANDOM

REPEAT

REPEAT1

- 7 Meddelandeområde
- 8 TITLE-, ARTIST- och ALBUM-indikeringar
- 9 DISC, TOTAL-indikeringar
- **10** REMAIN

Fjärrkontrollen

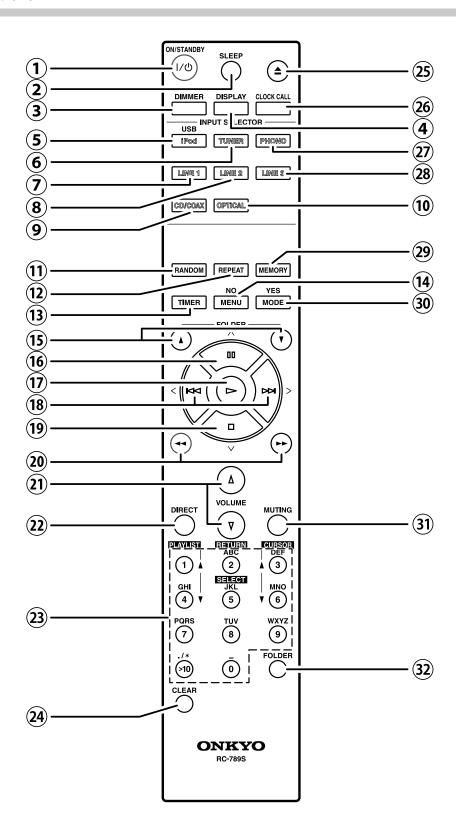

Lär känna stereo-receivern och cd-spelaren—Fortsättning

1 ON/STANDBY

Används för att ställa in stereo-receivern på På eller Standby.

② SLEEP

Används för att ställa in och avsluta inställningen och visa statusen på insomningstimern.

3 DIMMER

Används för att ändra ljusstyrkan.

(4) DISPLAY

Används för visning av spelad tid med CD eller USB samt radiofrekvens.

(5) iPod/USB

Används för att spela från iPod/iPhone och USB.

(6) TUNER

Väljer AM, FM eller DAB som ingångskälla och spelar upp.

7 LINE1

Används för att växla källa till LINE1.

(8) LINE2

Används för att växla källa till LINE2.

9 CD/COAX

Används för att växla källa till CD/COAX.

(10) OPTICAL

Används för att växla källa till OPT.

11 RANDOM/SHUFFULE

Används för att starta slumpvis uppspelning när CD/COAX eller USB har valts.

12 REPEAT

Används för att starta upprepad uppspelning när CD/COAX eller USB har valts

(13) TIMER

Visar timerstatus.

(14) MENU/NO

Används för att visa menyn.

⑤ FOLDER ▲ / ▼

Används för att byta mapp för CD (MP3, WMA) och USB.

(16) [nn]

Används för att pausa uppspelning med iPod/iPhone, CD resp. USB.

ஶ [⊳.

Används för att starta uppspelning med iPod/iPhone samt CD och USB.

¹⁸ [⋈⊲]/[⋈⋈]

Används för att växla spår på iPod/iPhone, CD resp. USB samt snabbval med radion.

19 [0]

Används för att avbryta avspelning med iPod/iPhone, CD resp. USB.

20 [◄◄]/[▶▶]

Används för snabbflyttning bakåt/framåt under avspelning med CD resp. USB samt för inställning av radiostationer.

21 VOLUME

Ställa in volymen.

22 DIRECT

Används för att inaktivera tonkontrollen.

3 Cijfertoetsen

24 CLEAR

25 OPEN/CLOSE (C-1045)

Används för att öppna och stänga skivfacket.

26 CLOCK CALL

Tar fram klockan för att visa dag och tid.

27 PHONO

Används för att växla källa till PHONO.

28 LINE3

Används för att växla källa till LINE3.

29 MEMORY

Används för att memorera CD-uppspelning.

30 MODE/YES

Används för att växla mellan AM och FM.

31 MUTING

Dämpar receiverns uteffekt

32 FOLDER

Anmärkningar om skivor

Försiktighetsåtgärder vid uppspelning

Cd-skivor med följande logotyp på etikettsidan kan användas.

Använd inte skivor avsedda för andra ändamål än ljudåtergivning, såsom CD-ROM-skivor för PC-användning. Kraftigt ljud kan skada högtalarna eller förstärkaren.







* Denna cd-spelare stödjer CD-R- och CD-RWskivor. Det kan hända att vissa skivor inte kan spelas på grund av skivans egenskaper, repor, smuts eller inspelningsläge. En skiva inspelad med ett cd-ljudspår kan inte spelas upp såvida den inte slutförs och stängs.

Använd aldrig skivor som har en speciell form (såsom hjärtformad eller åttkantig). Dessa skivor kan fastna i cd-spelaren och skada den. Uppspelning av cdljudskivor med kopieringsskydd.









Cd-uppspelning med kopieringsskydd

Vissa cd-ljudskivor med kopieringsskydd uppfyller inte officiella cd-standarder. Detta är specialskivor och kan inte spelas med denna cd-spelare.

Uppspelning av MP3- och WMA-skivor

MP3- och WMA-filer inspelade på en CD-R/CD-RW kan spelas med denna CD-spelare.

- Använd skivor som har spelats in i enlighet med ISO9660 Nivå 2 filsystem. (Systemet stöder mappar med upp till åtta nivåers djup, samma som ISO9660 Nivå 1) Skivor inspelade med det hierarkiska filsystemet (HFS) kan inte spelas.
- Upp till 99 mappar (inklusive rotmappen) och upp till 499 filer (inklusive roten) och filer kan kännas igen och spelas.
- · Stäng alltid skivfack.

Notera

- En skiva inspelad med en brännare eller persondator kan i vissa fall inte spelas. (Orsak: Skivans egenskaper, skadad eller smutsig skiva, smuts på spelarens lins, kondens, etc.)
- Det kan hända att en skiva inspelad på en persondator inte kan spelas beroende på programinställningarna eller datormiljön. Spela in skivan i korrekt format. (Kontakta programtillverkaren för information.)
- En skiva med otillräcklig lagringskapacitet kan eventuellt inte spelas korrekt.

Spela upp MP3-skivor

- Endast MP3-filer med filnamnstillägget ".MP3" eller ". mp3" stöds.
- Denna cd-spelare stödjer filer inspelade i MPEG 1 Audio Layer 3 (32-320 kbps), med en samplingshastighet på 32/44,1/48 kHz.
- Variabla bithastigheter (VBR) mellan 32 kbps och 320 kbps stöds. Speltidsinformationen under VBRuppspelning kan vara felaktig

Spela upp WMA-skivor

- WMA står för "Windows Media® Audio", en ljudkomprimeringsteknologi utvecklad av Microsoft Corporation USA.
- Endast WMA-filer med filnamnstillägget ".WMA" eller ". wma" stöds.
- Koda WMA-filen med ett program godkänt av Microsoft Corporation USA. Det kan hända att filen inte spelas upp korrekt om den kodas med ett ej godkänt program.
- Variabla bithastigheter (VBR) mellan 64 kbps och 160 kbps (32/44,1/48 kHz) stöds.
- · Copyrightskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.
- · WMA Pro, Lossless och Voice stöds inte.
- Windows Media är ett registrerat varumärke eller varumärke för Microsoft Corporation i USA och/ eller andra länder.

Anmärkningar om skivor—Fortsättning

Hantering av skivor

Håll skivorna i kanten eller i hålet i mitten och kanten. Undvik att vidröra uppspelningssidan (sidan utan etikett).



Klistra aldrig på papper eller klistermärken och skriv inte på skivans uppspelnings- eller etikettsida. Var försiktig så att skivan inte repas eller skadas.

Försiktighetsåtgärder för hyrskivor

Använd inte skivor med rester från cellofantejp, hyrskivor med etiketter som håller på att lossna eller skivor med klistermärken. Dessa skivor kan fastna i cdspelaren eller skada den.

Försiktighetsåtgärder för skivor som är skrivbara med bläckstråleskrivare

Lämna inte kvar en CD-R/CR-RW med en etikett tryckt med en bläckstråleskrivare i cd-spelaren under en längre tid. Skivan kan fastna i cd-spelaren eller skada den.

Ta ut skivan från cd-spelaren när den inte spelas och förvara den i ett fodral. En nyligen tryckt skiva fastnar lätt och ska inte spelas med en gång.

Rengöring av skivor

Om skivan är smutsig får cd-spelaren svårt att läsa av signaler, och ljudkvaliteten kan försämras. Om skivan är smutsig, torka försiktigt av fingeravtryck och damm med en mjuk duk. Torka försiktigt från mitten och utåt.

För att avlägsna särskilt svår smuts eller damm, torka av skivan med en mjuk lätt fuktad duk, och torka den därefter med en torr duk. Använd inte rengöringsspray för vinylskivor eller antistatspray etc.




Använd aldrig flyktiga kemikalier såsom bensen eller thinner då de kan tränga in i skivans yta.


Ansluta CD-spelaren

C-1045 Anslutningar

- Anslut inte nätsladden tills du har slutfört och dubbelcheckad alla utförda ansluningar.
- Använd koaxialkabeln som medföljer i förpackningen.
 - En analog ljudkabel kan användas istället.
- Tryck in kontakterna hela vägen för att garantera en bra anslutning (lösa anslutningar kan orsaka brus och felfunktion).
- För att undvika störningar, håll audiokablarna borta från nätsladdar och högtalarkablar.

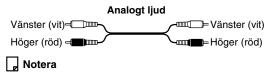

En analog ljudkabel medföljer inte.

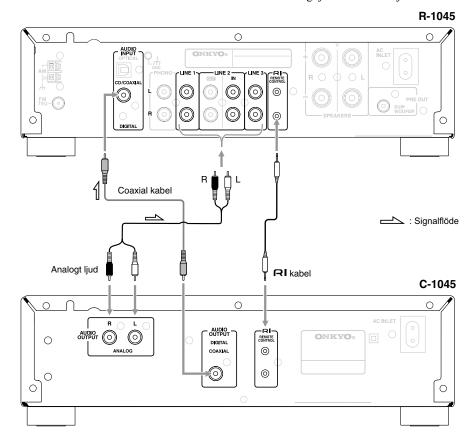

Viktigt

Ställ stereo-receivern ovanpå CD-spelaren när du installerar enheten. Ställ ingenting ovanpå stereo-receivern.

Med **R**I (Remote Interactive) kan du kontrollera R-1045 tillsammans med C-1045. Med R-1045 kan du använda en fjärrkontroll till C-1045.


Notera

- Anvand endast **R I**-kablar for **R I**-anslutningar.
- RI-kabeln behöver inte användas om du istället använder koaxialkabeln.

Ansluta antennen

Detta avsnitt förklarar hur du ansluter den medföljande FM-inomhusantennnen och AM-ramantennen och förklarar även anslutning till FM- och AM-utomhusantenner (säljs separat).

Utan någon antenn, kommer stereo-receivern inte att fånga några radiosignaler, och detta innebär att du måste ansluta antennen för att kunna använda tunern.

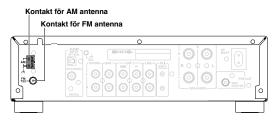

Ansluta FM-antennen för inomhusbruk


Medföljande FM-inomhusantenn är endast avsedd för inomhusbruk.

Montera FM-antennen enligt beskrivningen.



När din stereo-receivern är klar för användning, måste du ta in en FM radiostation och orientera FM-antennen så att du får bästa möjliga mottagning av radiosignalen.

2 Använd häftstift eller liknande för att fästa FM-antennen i önskat läge.

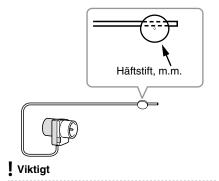

Var försiktig så att du inte skadar dig på häftstiften.

Om mottagningen inte är tillfredsställande med den FM-antenn för inomhusbruk som medföljer vid inköp,

försök använda en FM-utomhusantenn som finns att köpa i handeln (se sidan 18).

Ansluta AM-ramantennen

Den medföljande AM-ramantennen är endast för inomhusbruk.


Montera AM-ramantennen genom att fästa flikarna i undersidan, enligt bilden.



2 Koppla AM-ramantennens båda kablar till AM-tryckanslutningarna, enligt bilden.

(Antennens kablar är inte polaritetskänsliga så de kan anslutas i vilken ordning som helst).

Se till att kablarna sitter fast ordentligt och att tryckanslutningarna fäster i de blottade trådarna, inte i isoleringen.

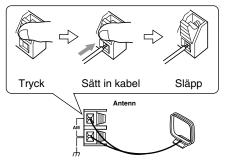


När receivern väl är klar att användas måste du ställa in en AM-radiostation och justera AM-antennens position för bästa möjliga mottagning.

Placera antennen så långt ifrån receivern, TV, högtalarsladdar och elsladdar som möjligt.

Om mottagningen inte är tillfredsställande med den AM-antenn för inomhusbruk som medföljer vid inköp, försök använda en AM-utomhusantenn som finns att köpa i handeln (se sidan 18).

Ansluta en FM-antenn för utomhusbruk

Om mottagningen inte är tillfredsställande med den FM-antenn för inomhusbruk som medföljer vid inköp, försök använda en FM-utomhusantenn som finns att köpa i handeln.

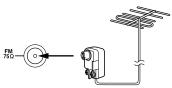


, Notera

- FM-antenner för utomhusbruk fungerar bäst om de monteras utomhus, men i vissa fall kan även montering på vindsvåning eller loft ge tillfredsställande resultat.
- För bästa resultat, installera din FM-antenn för utomhusbruk på avstånd från höga byggnader, helst med fri syftlinje till din lokala FM-sändare.
- Utomhusantennen bör helst positioneras bort från möjliga störningskällor som t.ex. neonskyltar, trafikerade vägar, m.m.
- För säkerhetens skull bör utomhusantennen placeras långt ifrån starkströmsledningar och annan kraftnätsutrustning.
- Utomhusantennen bör jordas i enlighet med gällande lokala bestämmelser för att undvika risken för elektriska stötar.


■ Använda ett delningsdon för TV/FM-Antenn

Använd helst inte samma antenn för både FM- och TVmottagningen - störningar kan uppstå mellan dem. Vid behov kan du använda ett delningsdon för TV/FM antenner, enligt bilden.

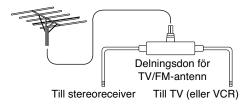

Ansluta en AM-antenn för utomhusbruk

Om god mottagning inte kan fås med den medföljande AM-ramantennen så kan en AM-antenn för utomhusbruk användas som komplement, se bilden.

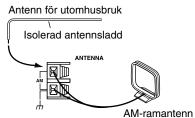


AM-antenner för utomhusbruk fungerar bäst om de monteras vågrätt ute, men bra resultat kan ibland fås inomhus om de monteras vågrätt över ett fönster. Tänk på att AM-ramantennen ska lämnas ansluten. Utomhusantenner måste jordas i enlighet med lokala regler för att undvika fara för elchocker.


Ansluta högtalare


Ansluta högtalarna

- Anslut den högra högtalaren till högtalarutgångarna SPEAKERS (R) på stereo-receivern. Anslut den vänstra högtalaren till högtalarutgångarna SPEAKERS (L).
- Anslut den positiva (+) ingången på respektive högtalare till motsvarande positiva (+) utgång på stereo-receivern.
 Anslut den negativa (-) ingången på respektive högtalare till motsvarande negativa (-) utgång på stereo-receivern.
 Använd de röda kablarna för anslutning av de positiva (+) in/utgångarna.

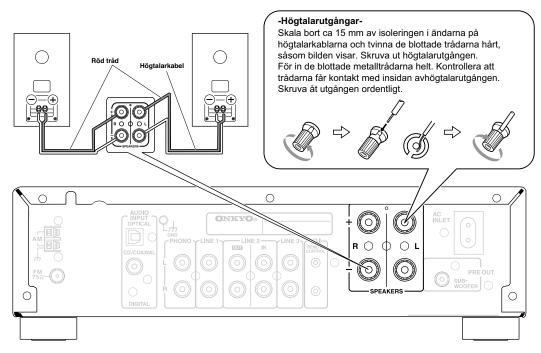

- Anslut endast högtalare med en impedans på mellan 4 och 16 ohm. Anslutning av en högtalare med lägre impedans kan resultera i att högtalaren skadas.
- Var noga med att inte kortsluta de positiva och negativa anslutningarna, eftersom det kan skada stereo-receivern.

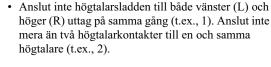

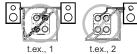



Anslutning av andra komponenter

Några ord om anslutningarna


Kablar & uttag

Inga anslutningskablar följer med stereo-receivern.

| Kabel | | Uttag | Beskrivning |
|------------------------------|--|---------|---|
| Analog audiokabel | | R L | Den här kabeln överför det analoga ljudet. |
| Optisk digital audiokabel | | OPTICAL | Den här kabeln överför det digitala ljudet. |
| COAXIAL digital audiokabel | | COAXIAL | Denna kabel överför digitalt ljud. |

Ansluta en lågbashögtalare


CD-receivern är försedd med en förförstärkarutgång (SUBWOOFER PRE OUT) för anslutning av en aktiv lågbashögtalare (d.v.s. en lågbashögtalare med inbyggd förstärkare).

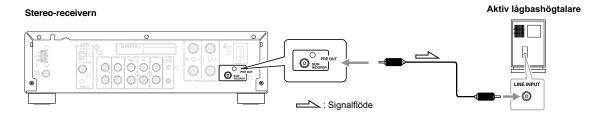

Ansluta en digital uppspelningskomponent

Notera

- Enheten stöder 16/24-bitars, 32/44,1/48/96 kHz PCM signal digital input.
- Om en inkompatibel signal införs kan brus uppstå.
- · För inte in digitala DTS-CD-ljudsignaler.

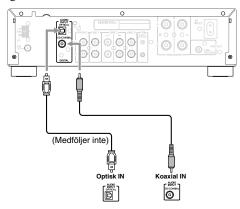


Viktigt

Anslut optiska digitalkablar helt rakt. Om de förs in snett kan OPTICAL-anslutningen skadas.

Ansluta en komponent med en analog audioutgång

Bilden visar hur en komponent med en analog audioutgång ska anslutas. Anslut stereo-receiverns LINE1-3, PHONO till en analog audioutgång på komponenten.

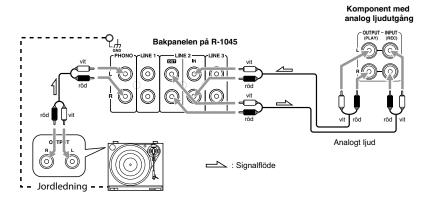

, Notera

Endast en pickup av typ MM kan anslutas till PHONO-ingången. Det krävs en UPPTRANSFORMATOR för bruk av MC-pickuper.


Viktigt

Om skivspelaren har en jordledning ska den anslutas till enhetens jordningsskruv (GND). Observera dock att med vissa skivspelare ökar bruset om jordledningen ansluts. I detta fall ska du inte ansluta jordledningen.

Ansluta nätsladden

Anslut nätkabeln till ett lämpligt nätuttag.

Strömberedskapsindikatorn STANDBY tänds.

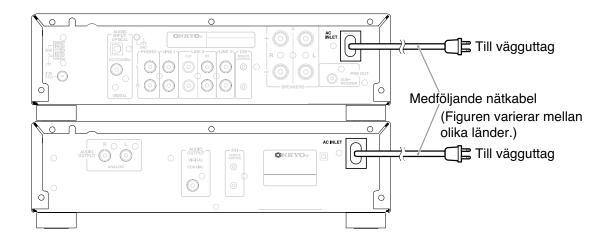

Notera

- · Innan du ansluter nätkabeln ska du ansluta alla högtalare samt de andra komponenterna i anläggningen.
- Påslagning av stereo-receivern kan orsaka en tillfällig strömrusning som kan påverka andra elektriska apparater i samma strömkrets. Om detta utgör ett problem, så anslut stereo-receivern till en annan strömförgrening.
- För att kunna ställa in klockan med hjälp av funktionen AccuClock måste stereo-receivern kunna ta emot RDSstationer, vilket betyder att en FM-antenn behöver vara ansluten (se sidorna 17, 23).

Förstagångsinställning

Inställning av klockan med hjälp av funktionen "AccuClock (anpassad klocka)"

RDS-mottagning är endast möjligt i områden där tillgängliga RDS-sändningar förekommer.

Tryck på INPUT-knappen när "Wait..." visas för att stänga av den här funktionen.

För att använda funktionen AccuClock måste stereo-receivern kunna ta emot RDS-stationer, vilket betyder att en FM-antenn behöver vara ansluten. Se till att ansluta en FM-antenn, innan ett försök att använda denna funktion görs (se sidorna 17, 18).

Den allra första gången du slår på din stereo-receivern, ställer AccuClock funktionen automatiskt in klockan med hjälp av den CT (Clock Time) information som finns inuti RDS radiosändningar. Meddelandet "Wait..." blinkar i teckenfönstret när klockinställning pågår (se bilden). Klockinställningen kan ta upp till fem minuter att slutföra. När klockan är inställd, rullar meddelandet "Clock Adjusted (klockan inställd)" över teckenfönstret, och därefter visas datum och tidinformation, enligt bilden.




Funktionen AccuClock uppdaterar klockan automatiskt kl. 02.00, kl.03.00 och kl. 14.00, varje dag.Om klockan av någon anledning inte kan ställas in automatiskt, så hänvisas till "Ställa in AccuClock för klockinställning via specificerad station" på sidan 52 och "Ställa in klockan manuellt" på sidan 53.

Notera

Om du vill avbryta denna funktion när "Wait..." visas ska du använda [INPUT]-ratten, trycka på [MODE/RETURN]-knappen, eller MULTI JOG-reglaget.

Urkoppling av funktionen AccuClock

Om daglig automatisk uppdatering av klockan inte är önskvärt, så kan funktionen AccuClock kopplas ur enligt nedan.

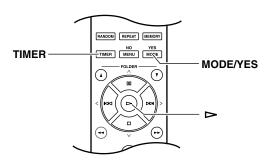

| Tryck [▶]. "AccuClock" visas i teckenfönstret. | |
|--|--|
| För att stänga av AccuClock, tryck [YES/MODE]-knappen. | |
| AccuClock | |
| | |

Funktionen AccuClock kan inte kopplas ur förrän klockan har ställts in.

Ställa in APD (Auto Power Down)

Detta avsnitt förklarar hur man ställer in APC-funktionen (Auto Power Down) för att ställa in R-1045 och C-1045 på standby automatiskt.

■ R-1045

Den aktiveras när inget ljud eller kommando sänts från/till receivern under 30 minuter.

Den aktiveras också om ingen enhet är ansluten till USB-kontakten när [USB] är valt eller om den digitala signalen låses upp när [CD/COAX] eller [OPT] är valt under 30 minuter.

| 1 | Håll [MENU/NO]-knappen intryckt tills "APD On", "APD Off" eller " CD ? CD/COAX" visas på displayen. | |
|---|--|--|
| 2 | Använd knappen [⋈⊲] eller [⋈⊲] för att visa "APD On" eller "APD Off", och tryck därefter på [⋈]-knappen. | |

"Complete" visas i teckenfönstret.

■ C-1045

Vid cd-uppspelning aktiveras den när uppspelningen är stoppad i 30 minuter; den aktiveras dock inte när uppspelningen är pausad.

| 1 | Välj "CD" genom att trycka på knappen [CD/COAX] på fjärrkontrollen eller justera [INPUT]-vredet på receiverns front. |
|---|--|
| 2 | Tryck på [MENU]-knappen. |
| 3 | Tryck på [⋈⊲] eller [⋈⊣]-knappen för att visa "APD", tryck sedan på [⋈-]- knappen. |
| 4 | Tryck på [⋈⊲] eller [⋈⊣]-knappen för att ändra "ON"/"OFF", tryck sedan på [⋈-]-knappen. |
| 5 | "COMPLETE" visas i teckenfönstret. |

Ändra väljarnamnet

Om R-1045 och C-1045 är anslutna via LINE behöver du ändra väljarnamnet på följande sätt för att kontrollera C-1045 med fjärrkontrollen.

4

Notera

Vid denna tidpunkt är väljarnamnet för COAXIAL "COAX". C-1045 kan inte kontrolleras med fjärrkontrollen när "COAX" är inställt som ingångskälla.

Håll [MENU/NO]-knappen intryckt tills "APD On", "APD Off" eller " CD ? CD/COAX" visas på displayen.

Använd knappen [□] eller [□] för att visa "CD ? CD/COAX", och tryck därefter på [⊳]-knappen.

3 Tryck på knappen [□] eller [□] för att visa "CD ? CD/COAX".

Tryck på knappen [⋈⊲] eller [⋈⊲] för att välja anslutningen till vilken C-1045 har anslutits och tryck därefter på [⋈]-knappen för att bekräfta.

$$(CD \rightarrow COAXIAL) \longleftrightarrow (CD \rightarrow LINE1)$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$(CD \rightarrow LINE3) \longleftrightarrow (CD \rightarrow LINE2)$$


"COMPLETE" visas i teckenfönstret. Ändra namnen enligt nedan beroende på de anslutna LINE-ingångarna.

LINE1 \rightarrow CD/LINE1 LINE2 \rightarrow CD/LINE2 LINE3 \rightarrow CD/LINE3

Notera

Ändra väljarnamnet från CD/LINE* till LINE* när du vill kontrollera R-1045 och C-1045 med fjärrkontrollen via COAXIAL.

Grundläggande manövrering

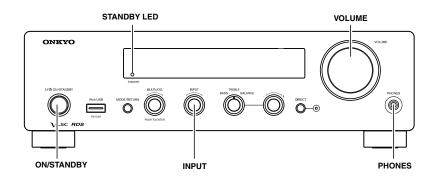

Påslagning av stereo-receivern



Tryck på strömbrytaren [ON/STANDBY] på stereoreceivern eller fjärrkontrollen för att slå på stereoreceivern. STANDBY-indikatorn släcks.

Tryck en gång till på [ON/STANDBY]-tangenten för att ställa stereoreceivern i standby-läget. STANDBY-indikatorn tänds.

■ Notera

Stereoreceivern slås också på om du trycker på []-knappen på CD-spelarens frontpanel.

Hur du slår på CD-spelaren




Tryck på [ON/STANDBY] för att slå på CD-spelaren och compact disc-spelaren.

Tryck en gång till på [ON/STANDBY]-knappen för at ställa CD-spelaren i standby-läget.

■ Notera

Efter att R-1045 har aktiverats med fjärrkontrollen, tryck på knappen [CD/COAX]. C-1045 sätts på. Om ingångarnas namn har ändrats, tryck på knappen [LINE 1], [LINE 2], [LINE 3] eller [\triangleright].

Ställa in volymen

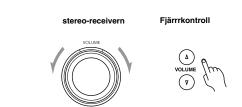


Vrid [VOLUME] ratten medurs för att höja volymen på eheten och moturs för att sänka den.

Volymknapparna VOLUME [∆]/[♥] på fjärrkontrollen kan också användas.

Välja en ingångskälla

Du kan välja CD, FM eller en ansluten komponent (USB, LINE 1-3, CD/COAX, OPT) som ingångskälla. Varje gång du trycker på knappen [TUNER] på fjärrkontrollen så byts radiostation i följande ordning: $[AM] \rightarrow [FM]$

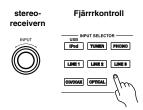


Ljudåtergivning via hörlurar

Sänk volymen och anslut stereohörlurarnas minikontakt till PHONES uttaget.

Volymen kan justeras och dämpas enligt beskrivningen ovan.


Högtalarna avger inget ljud när hörlurarna är anslutna.

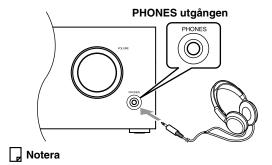


Hörlurarna avger inget ljud när du väljer iPod som ingångskälla. Om hörlurar ska användas, anslut dem direkt till iPod/iPhone.

Att stänga av ljudet tillfälligt

Tryck på [MUTING] på fjärrkontrollen för att stänga av ljudutmatningen på stereoreceivern.

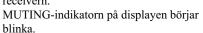

Tryck en gång till på [MUTING] för att sätta på ljudet på stereo-receivern igen.

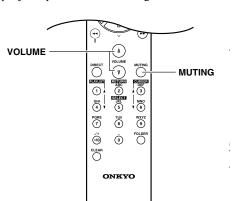


MUTING

Notera

Tryck en gång till på [MUTING] för att sätta på ljudet på stereo-receivern igen.

 Om volymreglaget [VOLUME] på stereo-receivern vrids runt eller någon av volymknapparna VOLUME [∆]/[▼] på fjärrkontrollen trycks in, så sätts ljudet på stereo-receivern på igen. Om stereo-receivern slås av, så kopplas ljudavstängningen ur till nästa gång stereo-receivern slås på igen.

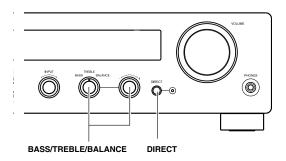


Reglera bas, diskant och balans

Justera bas och diskant med väljaren på frontpanelen. Standardinställning är "0". Du kan justera bas och diskant från -6 till +6, och balans från L6 till R6.

Direktmatning

Tryck på [DIRECT] på stereo-receivern för att koppla in eller ur direktmatning. Medan direktmatning är urkopplat kan tonklangsreglagen användas till att justera ljudet med. Efter inkoppling av direktmatning visas indikeringen DIRECT och ljudsignaler leds förbi kretsarna för tonklangsreglering, så att ett rent ljud kan återges.

Spela skivor

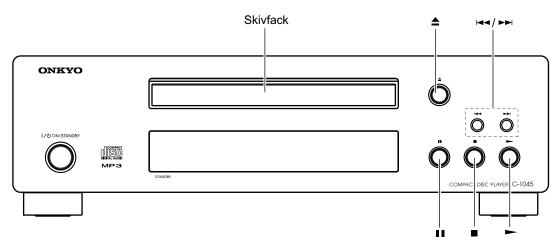

- Tryck på knappen [Open/Close] för att öppna skivfacket.
- Placera en CD i facket med etikettsidan upp.

 För att spela 8 cm ed-skivor, place

För att spela 8 cm cd-skivor, placera dem i mitten av facket.

Tryck på Play [►]-knappen för att starta uppspelningen.

Skivfacket stängs och uppspelningen

Visning CD

startar.

"DISC TOTAL" tänds när skivinformationen visas.



Totalt antal spår Total speltid

Visning MP3/WMA

Skivnamn eller filformat



Totalt antal Totalt antal filer mappar

Att välja filer

Tryck på [►►] för att välja nästa fil eller på [►►] för att välja föregående fil.

- Om du trycker på [→] under uppspelning eller medan uppspelningen är pausad så väljs början av nuvarande fil.
- Om du väljer en fil medan uppspelningen är stoppad, tryck på [→] för att starta uppspelningen.



För MP3/WMA-CD-skivor kan du välja MP3/WMA-filer i andra mappar.

Snabbspola framåt/bakåt

Under uppspelning eller när uppspelningen är pausad, tryck och håll ned knappen [►►] för att snabbspola framåt och knappen [►►] för att snabbspola bakåt. För MP3/WMA-CD-skivor fungerar snabbspolning endast i den MP3/WMA-fil som spelas just då.

Hur uppspelning pausas

Tryck på pausknappen [■]. Pausindikeringen visas. Tryck på Play [▶] eller en gång till på Pause [■] för att fortsätta uppspelningen.


Hur uppspelning stoppas

Tryck på stoppknappen [■].

Ta ut CD-skivan

Tryck på knappen Open/Close [♠] för att öppna skivfacket.


Använda fjärrkontrollen

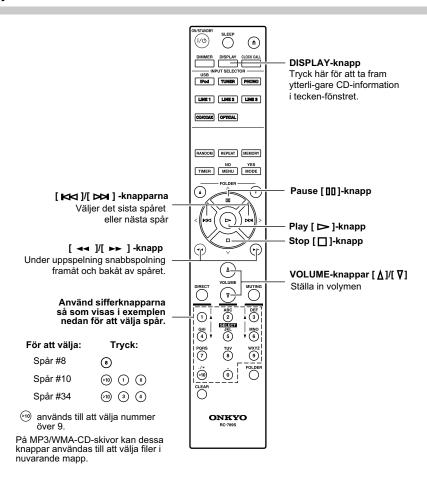


Visa CD-information

Tryck på CD-spelarens eller fjärrkontrollens [DISPLAY]-knapp (flera gånger) för att visa följande CD-information.

Medan uppspelningen är i stoppad

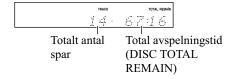

Under uppspelning eller när uppspelningen är pausad

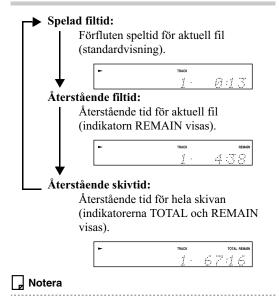


Se sidan 32 för detaljer om hur MP3/WMA-information visas.

Välja filer (MP3/WMA-CD)

På MP3/WMA-CD-skivor kan filerna vara hierarkiskt ordnade med mappar som innehåller filer och undermappar, såsom visas nedan.

- I denna bruksanvisning kallas MP3/WMA-filer endast filer.
- Även mappar (kataloger) kallas bara mappar.

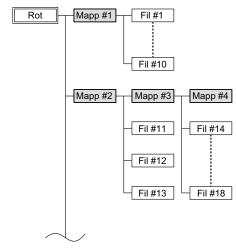


Om varken en MP3/WMA-fil eller en mapp har specificerats för uppspelning, så spelas samtliga MP3/WMA-filer på isatt CD-skiva upp i nummerordning med början från och med fil #1 inom parantes. På CD-spelaren finns två lägen för att välja filer (MP3/WMA-filer): Navigeringsläge och läget Alla mappar. I navigeringsläge kan du välja filer (MP3/WMA-filer) genom att navigera genom mappstrukturen och öppna och stänga mappar och undermappar. I läget Alla mappar visas alla mappar på samma nivå, vilket gör det lätt att välja mappar oberoende av hierarkin. När uppspelningsläget är stoppat, tryck på knappen [] för att starta navigeringsläget, eller på [] för att starta läget Alla mappar.

Vid manövrering direkt från CD-spelaren, tryck på stoppknappen [\square] för att starta navigeringsläget eller håll ner stoppknappen [\square] i cirka 2 sekunder för att starta läget Alla mappar.

Kombinationen mellan hur knappen trycks ned och motsvarande uppspelningsläge kan ändras. Vid manövrering från CD-spelaren kan filvalen som gjorts i navigeringsläget och läget Alla mappar inaktiveras. (Se "STOP KEY" i "Ställ in MP3/WMA-preferenser" på sidan 37.)

Välja filer i navigeringsläge

I navigeringsläge kan du välja filer genom att navigera genom mappstrukturen. Detta läge kan endast användas när uppspelningen är stoppad.

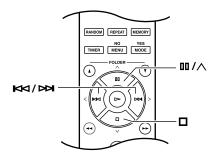

1 Tryck på [□]-knappen medan uppspelningen är i stoppat läge.

CD-spelaren går över i navigeringsläge och "ROOT" visas i teckenfönstret.

2 Tryck på knappen [⊳].

Det första mappnamnet i ROT-katalogen visas i teckenfönstret.

Om skivan inte innehåller några mappar visas det första filnamnet.

Använd knapparna [⋈⊲]/[⋈⊲] för att välja andra mappar och filer på samma nivå.


- Mappar som inte innehåller några filer eller undermappar kan inte väljas.
- Upprepa steg 2 och 3 för att välja filerna och undermapparna i den mappen.
- Tryck på knappen [DD/^] för att flytta upp en nivå.
- Tryck på stoppknappen [□] för att när som helst avbryta.

Tryck på [⊳]-knappen för att starta uppspelningen.

Uppspelning startar med angiven fil eller mapp och fortsätter tills alla filer på skivan har spelats.

Välja filer i läget Alla mappar

I läget Alla mappar behöver du inte navigera genom mappstrukturen eftersom alla mappar som innehåller filer visas på samma nivå.

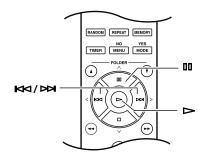

Tryck på [III]-knappen medan uppspelningen är i stoppat läge.

CD-spelaren går över i läget Alla mappar och "1-" visas i teckenfönstret.



Använd knapparna [⋈⊲]/[⋈₃] för att välja de andra mapparna.

Alla mappar som innehåller filer kan väljas.

3 Tryck på knappen [⊳].

Första filnamnet i mappen visas. Använd knapparna [►►]/[►►] för att välja filerna i mappen.



- Tryck på [□□] igen och använd sedan [⋈⊲]/[⋈⊲]-knapparna för att välja en annan mapp.
- • Tryck på stoppknappen [□] för att när som helst avbryta.

Välja mappar och filer med nummer

1 Använd sifferknapparna så som visas i exemplen nedan för att ange mappnummer.

För att välja: Tryck:

Spår #8

(8)

Spår #10 Spår #34 (>10) (1) (0)

34

- används till att välja nummer över 9.
- 2 Använd sifferknapparna för att ange filnummer.

Uppspelningen startas. Om en mapp innehåller mer än 99 filer måste enkeloch dubbelsiffriga filnummer föregås av nollor. För att till exempel välja fil #8, tryck på [8]. För att välja fil #34, tryck [>10], [0], [3] och [4]. För att välja fil #134, tryck [>10], [1], [3] och [4].

Tryck på [⊳]-knappen för att starta uppspelningen.

Uppspelning startar med angiven fil eller mapp och fortsätter tills alla filer på skivan har spelats.

Välja en mapp under uppspelning (sökläge)

Detta avsnitt beskriver hur du väljer MP3/WMAmappar efter nummer.


CD (MP3/WMA) : 1, 2, 5 USB : 1, 2, 3, 4, 5

| 1 | Tryck på [FOLDER]-knappen. Teckenfönstret blinkar. |
|---|--|
| 2 | Tryck på snabbväljaren bakåt [⋈⊲] för att välja föregående mapp. Tryck på snabbväljaren framåt [⋈⋈] för att välja nästa mapp. |
| 3 | Tryck på [FOLDER] för att visa filnamnet. |
| 4 | Använd snabbväljaren bakåt [닎┤] och framå [⊳ы] för att välja en fil. |
| 5 | Tryck på knappen [⊳]. |

Visa MP3/WMA-information.

Du kan visa olika information om den MP3/WMA-fil som spelas för närvarande, inkluderat ID3-taggar som titelnamn, artistnamn och albumnamn.

Under uppspelningen, tryck på [DISPLAY]-knappen upprepade gånger för att visa följande MP3/WMA-information.

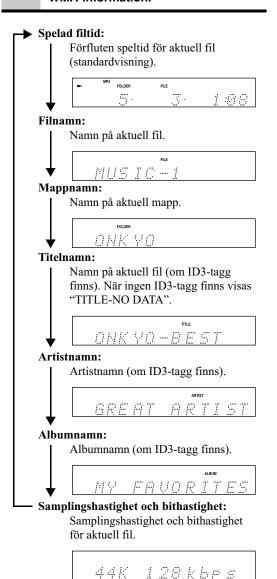

Notera

- För att visa skivans namn, tryck på knappen [DISPLAY] när uppspelningen är stoppad.
- Om ett fil- eller mappnamn innehåller något tecken som inte kan visas, visas ett understreck i stället för det aktuella tecknet. Som alternativ till denna visning kan CD-spelaren ställas in så att namn med sådana tecken visas som "FILE n" eller "FOLDER n", där "n" utgör aktuellt fil- eller mappnummer (Se "BAD NAME" på sidan 36).


Olika uppspelningslägen

Du kan välja bland följande avspelningslägen:

- 1-mappsuppspelning (endast MP3-CD)
- · Slumpvis uppspelning
- · Programmerad uppspelning

Slumpvis uppspelning

Med slumpvis uppspelning spelas alla filer på skivan i slumpvis ordning.

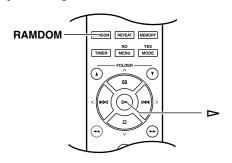


- Tryck på [RANDOM]-knappen då avspelningen har stannats så att RANDOM-indikatorn tänds.
- 2 Tryck på [⊳]-knappen för att starta slumpvis uppspelning.

Avsluta slumpvis uppspelning

- Stoppa uppspelningen och tryck sedan på [RANDOM] för att ändra uppspelningsläge. Indikatorn RANDOM försvinner och slumpvis uppspelning är avbruten.
- Slumpvis uppspelning avbryts när skivan matas ut.


Programmerad uppspelning (för CD-ljudskivor)

Med programmerad uppspelning kan du skapa spellistor med upp till 25 filer.

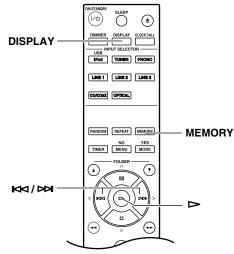

Programmerad uppspelning kan bara ställas in när uppspelningen är stoppad.

- Tryck på [MEMORY]-knappen, MEMORY-indikatorn visas.
- Använd knapparna föregående och nästa [⋈⊲]/[⋈⋈] för att välja den första filen du vill lägga till på spellistan och tryck sedan på knappen [⋈].

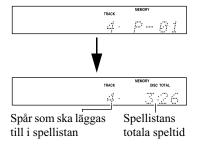

Upprepa detta steg för att lägga till fler filer på spellistan.

Du kan alternativt använda sifferknapparna på fjärrkontrollen för att välja filer istället för knapparna föregående och nästa [►►]/
[►►] och [►►].

Notera


- Om den totala speltiden överstiger 99 minuter och 59 sekunder visas "--:--".
- Du kan lägga till upp till 25 filer på spellistan. Om du försöker lägga till fler visas meddelandet "MEM FULL".

Att ändra teckenfönstret

Tryck på knappen [DISPLAY] medan du utför programmeringsinställningar för att ändra informationen som visas i teckenfönstret enligt följande: Total uppspelningstid för programmerade

Total uppspelningstid för programmerade filer \rightarrow Number \rightarrow Aktuell uppspelningstid för vald fil

Tryck på [⊳]-knappen för att starta uppspelningen.

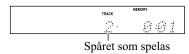

Programmerad uppspelning startar.

 Du kan även starta uppspelningen med knappen [►].

Välja andra filer vid programmerad uppspelning

Använd knapparna föregående och nästa [►]/[►].

Att kontrollera vad som finns på spellistan

När uppspelningen är stoppad, använd knapparna för snabbspolning [◄◄]/[►►] för att bläddra genom spellistan.

Ta bort filer från spellistan

- Tryck på [CLEAR]-knappen när den programmerade uppspelningen är i stoppat läge.
 Varje tryckning tar bort den sista filen från spellistan.
- Spellistan raderas när uppspelningsläge ändras (tryck på [MEMORY] när uppspelningen har stoppats).

Avsluta programmerad uppspelning


- Stoppa uppspelningen och tryck sen på [MEMORY] för att ändra uppspelningsläge. Indikatorn MEMORY försvinner och programmerad uppspelning är avbruten.
- Programmerad uppspelning avbryts när skivan matas ut.

Programmerad uppspelning (för MP3/ WMA-CD)

Programmerad uppspelning kan bara ställas in när uppspelningen är stoppad.

Att ändra teckenfönstret

Medan minnesinställningen är aktiv trycker du på [DISPLAY]-knappen för att ändra visningsinformationen enligt följande: Filnamn → Mappnamn → Minnesnummer

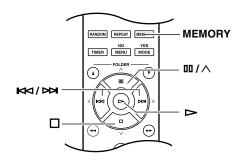

Programmerad uppspelning i navigeringsläge

- 1 Tryck på [MEMORY]-knappen, MEMORY-indikatorn visas.
- Tryck på knappen [□].

 CD-spelaren går över i navigeringsläge och
 "ROOT" visas i teckenfönstret.
- **3** Tryck på knappen [▷]. Det första mappnamnet i ROT-katalogen visas i teckenfönstret.
- Använd knapparna [⋈⊲]/[⋈ၗ] för att välja andra mappar och filer på samma nivå.

Mappar som inte innehåller några filer eller undermappar kan inte väljas. Upprepa steg 3 och 4 för att välja filer och undermappar i den mappen.

Tryck på knappen [⊳]. Den första filen programmeras till spellistan. Använd knapparna [□□]/[⋈]/[⋈] för att fortsätta välja filer som ska läggas till.

Tryck på knappen [□□/^] för att flytta upp en nivå.

Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta programmera spellistan.

För att lägga till andra filer i samma mapp till spellistan, använd knapparna [⋈]/[⋈] för att välja filer och tryck sen på knappen [▷].

Tryck på knappen [▷].


Programmerad uppspelning startar.

Programmerad uppspelning i läget Alla mappar

| 1 | Tryck på [MEMORY]-knappen, MEMORY-indikatorn visas. |
|---|---|
| 2 | Tryck på knappen [m]. CD-spelaren går över i läget Alla mappar och "1-" visas i teckenfönstret. |
| 3 | Använd knapparna [⋈⊲]/[⋈⊣] för att välja mapp. |
| 4 | Tryck på knappen [⊳]. |
| 5 | Använd knapparna [⋈⊲]/[⋈⊣] för att välja fil. |
| 6 | Tryck på knappen [▶]. Den första filen programmeras till spellistan. |
| 7 | Tryck på knappen [III] och upprepa sen steg 3 till 6. Upprepa steg 5 till 6 för att lägga till andra filer i samma mapp till spellistan. |
| 8 | Tryck på knappen [⊳]. Programmerad uppspelning startar. |

Upprepad uppspelning

I upprepad uppspelning kan du spela en hel CD repeterat, en fil, eller kombinera med programmerad uppspelning och spela spellistan repeterat, eller slumpvis uppspelning för att spela alla filer på skivan repeterat i slumpvis ordning.

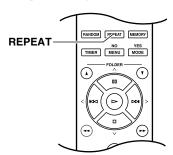

Tryck på [REPEAT]-knappen, "REPEAT" eller "REPEAT1"indikatorn visas.

Repeat-1-uppspelning kan inte kombineras med programmerad uppspelning, slumpvis uppspelning.


Avbryta upprepad uppspelning

- Tryck flera gånger på knappen [REPEAT], tills indikatorn "REPEAT OFF" visas. (Indikatorn "REPEAT" försvinner.)
- Upprepad uppspelning avbryts när skivan matas ut.

Inställningar för MP3/WMA

Ställa in MP3/WMA-preferenser

Med MP3-preferenser kan du ändra hur MP3filinformationen visas och hur MP3-CD-skivor spelas.

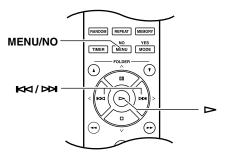

MP3-preferenser kan bara ställas in när uppspelningen är stoppad.

| 1 | Tryck på knappen [MENU]. | |
|---|--|--|
| 2 | Använd knapparna [välja de preferenser du vill ändra. | |
| 3 | Tryck på knappen [⊳]. | |
| 4 | Använd knapparna [🎜]/[Þ] för att välja preferensalternativ. Tryck på knappen [MENU] för att när som helst avbryta. | |
| 5 | Tryck på knappen [⊳]. När preferensen har ställts in visas "COMPLETE" i teckenfönstret. | |

Preferenser

Nedan visas namnet på varje preferens, följt av dess alternativ inom parantes och med standardalternativet i fetstil.

DISC NAME (Display/Not)

Denna preferens avgör om skivans namn visas när en MP3-skiva spelas.

FILE NAME (Scroll/Not)

Denna preferens avgör om filnamn rullar i teckenfönstret när en MP3-fil har valts I navigeringsläge (se sidan 30) kommer filnamnet att rulla i teckenfönstret oberoende av denna inställning.

FOLDER NAME (Scroll/Not)

Denna preferens avgör om mappnamn rullar i teckenfönstret när en MP3-mapp har valts. I navigeringsläge (se sidan 30) kommer mappnamnet att rulla i teckenfönstret oberoende av denna inställning.

BAD NAME (Replace/Not)

Denna preferens avgör om fil- och mappnamn som innehåller tecken som inte kan visas ersätts med "FILE n." eller FOLDER n.," "n" är då filens eller mappens nummer. Om NOT valts kommer tecken som kan visas att visas och understreck användas istället för de tecken som inte kan visas. För ID3-taggar används understreck istället för tecken som inte kan visas oavsett denna preferens.

Notera

Fil- och mappnamn bläddras i navigeringsläge (sidan 30) oavsett preferenserna NAME och GRP NAME.

ID3 VER.1 (Read/Not Read)

Denna preferens avgör om version 1.0/1.1-taggar ska läsas och visas eller ej. Med inställningen NOT READ kommer version 1.0/1.1-taggar inte att visas.

ID3 VER.2 (Read/Not Read)

Denna preferens avgör om version 2.2/2.3/2.4-taggar ska läsas och visas eller ej. Med inställningen NOT READ kommer version 2.2/2.3/2.4 ID3-taggar inte att visas.

CD EXTRA (audio/MP3)

Denna preferens gäller CD-extra-skivor och avgör om musik i audiodelen eller MP3-filer i datadelen ska spelas.

JOLIET (Använd SVD/ISO9660)

Denna preferens gäller MP3-skivor i Joilet-format och avgör om CD-spelaren ska läsa SVD-data eller behandla skivan som en ISO 9660-skiva. Oftast behöver inte denna preferens ändras.

SVD (Supplementary Volume Descriptor) stöder långa fil- och mappnamn och andra tecken än bokstäver och siffror.

HIDE NUMBER (Disable/Enable)

Denna preferens avgör om numren i början av fil- och mappnamn ska döljas.

När du skapar en egen MP3-CD kan du oftast inte bestämma spelordningen på filerna. Men om du numrerar MP3-filerna i ordning från 01, 02, 03 osv. så kommer de spelas i den ordningen. Om du inte vill att dessa nummer ska visas, välj ENABLE.

Följande tabell visar några exempel på numrerade filoch mappnamn och hur de kommer visas med alternativen DISABLE och ENABLE.

Inställningar för MP3/WMA—Fortsättning

| Fil/mappnamn | DISABLE | ENABLE |
|----------------|----------------|--------------|
| 01 POPS | 01 POPS | POPS |
| 10-ROCK | 10-ROCK | ROCK |
| 16_JAZZ | 16_JAZZ | JAZZ |
| 21TH CENTURY | 21TH CENTURY | 21TH CENTURY |
| 05-07-20 ALBUM | 05-07-20 ALBUM | ALBUM |

STOP KEY (Alla mappar/Disable/Navigering)

Denna preferens avgör hur CD-spelarens stoppknapp [

] fungerar.

När alternativet Alla mappar har valts så väljer du läget Alla mappar genom att trycka på stoppknappen [□] en gång.

När navigeringsalternativet har valts så väljer du navigeringsläget genom att trycka på stoppknappen [\square] en gång.

Cd-spelaren växlar inte till navigerings- eller Alla mappar-läge om stoppknappen [

] trycks ned när alternativet Disable har valts.

APD (APD ON/APD OFF)

Se "Ställa in APD" (sidan 24) för information om hur du går till väga.


Uppspelning med iPod/iPhone

Innan du använder din iPod/iPhone med stereo-receivern måste du uppdatera din iPod/iPhone med den senaste programvaran, tillgänglig på Apples hemsida.

Om du lämnar din iPod/iPhone i paus-läge när den används på egen hand, går den till slut in i viloläge.


Om du ansluter den till USB-ingången i detta läge måste du vänta en stund innan din iPod/iPhone är klar att använda. Ta alltid bort iPoden/iPhonen innan du flyttar på stereo-receivern.

Beroende på din iPod/iPhone-modell, eller typen av innehåll som spelas, kan det hända att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

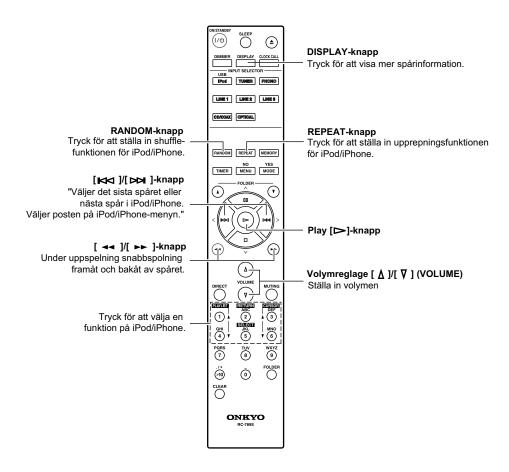

Avspelning med en iPod/iPhone

Anslut din iPod/lphone till USBanslutningen på R-1045:s frontpanel med hjälp av USB-kabeln.

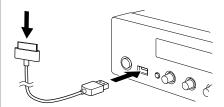

Notera

- När du väl har anslutit din iPod/iPhone till R-1045 kommer inget ljud att höras i hörlurarna om du ansluter dem till jacket [PHONES] på receivern. Om hörlurar ska användas, anslut dem direkt till iPoden/iPhonen.
- Välj "USB" med knappen [USB] på fjärrkontrollen eller med vredet [INPUT] på stereo-receivern.
 När ingen iPod/iPhone är ansluten, visas "No USB".
- Tryck på [⊳]-knappen för att starta uppspelningen.

Uppspelning startar med den fil som ligger överst i mapphierarkin (se sida 29, Fil #1).

Hur uppspelning stoppas:


Tryck på knappen []].

Hur uppspelning pausas:

Tryck på knappen [□□]. Pausindikeringen visas. Tryck en gång till på [▶] för att fortsätta uppspelningen.


Notera


- Under uppspelning på iPod nano eller iPod (5:e generationen), visas "ONKYO" på iPod-displayen och snabbhjulet fungerar inte. När uppspelningen stoppas försvinner "ONKYO" och snabbhjulet fungerar.
- Volymen ställs in med hjälp av VOLUMEknapparna [▲]/[▼] på fjärrkontrollen.
 Att ställa in volymen på din iPod /iPhone har ingen effekt.
- Om du oavsiktligt ändrar volymen på din iPod/ iPhone, se till att volymen inte har ställts in för högt innan du ansluter hörlurarna.
- Under uppspelning, tryck upprepade gånger på [DISPLAY]-knappen för att visa följande spårinformation.

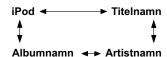


USB-uppspelning

Detta avsnitt beskriver hur du spelar musikfiler från en USB-flashenhet. Anslut en USB-flashenhet såsom visas nedan.

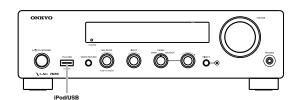

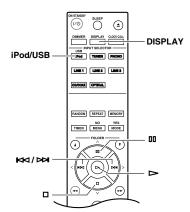

Sätt i en USB-flashenhet.

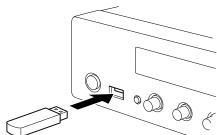

- 2 Välj "USB" med knappen [USB] på fjärrkontrollen eller med vredet [INPUT] på stereo-receivern.
 - När ingen USB-flashenhet är ansluten visas "USB No Media".
 - När inga MP3-, WMA eller AAC-filer finns på USB-flashenheten visas "No File".
- 3 Tryck på [⊳]-knappen för att starta uppspelningen.

Uppspelning startar med den fil som ligger överst i mapphierarkin (se sidan 29, Fil #1).

Hur uppspelning stoppas:


Tryck på knappen []].

Hur uppspelning pausas:

Tryck på knappen [□□]. Pausindikeringen visas. Tryck en gång till på [▶] för att fortsätta uppspelningen.

Visning vid stopp

USB-indikator

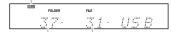

Totalt antal mappar Totalt antal filer

Notera

Oftast är uppspelning av musikfiler från USBflashenheter upprepad uppspelning. När alla filer har spelats kommer uppspelningen att upprepas från den första filen i mapphierarkin. Typ av upprepad uppspelning kan väljas (se sidan •).

Välja musikfiler

Tryck flera gånger på [►] för att välja föregående fil.

Tryck flera gånger på [] för att välja nästa fil.

Välja musikfiler i andra mappar


- 1 Tryck på knappen [DISPLAY] för att visa det aktuella mappnamnet.
- 2 Tryck på [⋈⊲] för att välja föregående mapp. Tryck på [⋈ы] för att välja nästa mapp.
- 3 Tryck på [DISPLAY] för att visa filnamnet.
- 4 Använd knapparna [► och [►] för att välja en fil.

Notera

- Se sidan 31 för "Enmappsuppspelning" och "programmerad uppspelning".
- Anslut inte receiverns USB-port till en USB-port på din dator. Musik på datorn kan inte spelas med receivern på så sätt.
- Det kan inte garanteras att alla USB-flashenheter kan användas eller ges ström.
- Anslut inte din USB-flashenhet via en USB-hub. USBflashenheten måste anslutas direkt till receiverns USBport.
- Om USB-flashenheten innehåller mycket data kan det ta en stund för receivern att läsa den.

Slumpvis uppspelning

Med slumpvis uppspelning spelas alla filer på USBflashenheten i slumpmässig ordning.

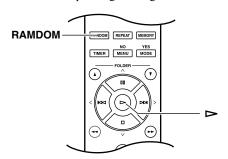


- **1** Tryck på knappen [RANDOM]. Indikeringen RANDOM visas.
- 2 Tryck på [⊳]-knappen för att starta slumpvis uppspelning.

Avsluta slumpvis uppspelning

- Tryck på [RANDOM]-knappen för att avsluta slumpvis uppspelning. Indikeringen RANDOM försvinner.
- Slumpvis uppspelning avbryts när USB-flashenheten tas ur eller när stereo-receivern ställs på standby

Välj typ av upprepad uppspelning

Vid uppspelning från USB-flashenheter kommer alla musikfiler på USB-enheten att spelas med upprepad uppspelning (indikatorn REPEAT lyser redan). Typ av upprepad uppspelning kan väljas.

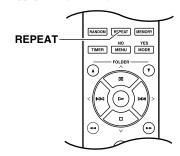


Tryck flera gånger på knappen [REPEAT] för att välja typ av upprepad uppspelning.


- Upprepad uppspelning (standard): Indikatorn REPEAT visas
- Repeat-1-uppspelning:
 Spelar en vald fil upprepade gånger.
 Indikatorn REPEAT 1 visas
- 1-mappsrepeterad uppspelning Repeterar filer i en mapp 1FOLDER-indikatorn visas.

Visning av information om musikfiler

Du kan visa olika information om den MP3/WMA/AAC-fil som spelas för närvarande, inkluderat ID3-taggar som titelnamn, artistnamn och albumnamn.

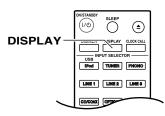

Tryck på [DISPLAY]-knappen upprepade gånger under pågående uppspelning för att visa följande musikfilsinformation.

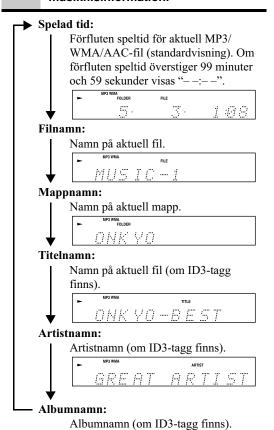


När en MP3-fil spelas visas "MP3". När en WMA-fil spelas visas "WMA". När en AAC-fil spelas visas "AAC". Filformatet visas även när filen väljs.


MY FAVORITES

Radiomottagning

Inställning av FM/AM-radiostationer

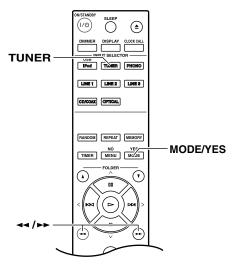

Vid inställning av en FM-stereostation visas indikeringen ▶ • ◄. Vid inställning av en FM-stereostation visas indikeringarna FM ST i teckenfönstret enligt nedan.

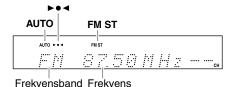

Inställning av svaga FM-stereostation

Om signalerna från en FM-stereostation är svaga kan det vara omöjligt att erhålla bra mottagning. Koppla i så fall in läget för manuell stationsinställning för mottagning i mono.

- Tryck på knappen [TUNER] flera gånger för att välja "FM" eller "AM"
- Tryck upprepade gånger på [MODE/ YES] för att välja "Auto (automatisk)" eller "Manual (manuell)".
 - Automatisk stationssökning Indikeringen AUTO visas och radiomottagning i stereo är möjlig.
 - Manuell stationsinställning Indikeringen AUTO visas inte och radiomottagning sker i mono.
- Använd snabbspelningsknapparna bakåt/framåt [◄◄]/[►►] för att ställa in en station.

Vid automatisk stationssökning avbryts sökningen automatiskt när en station påträffas.


om 0,05 MHz, AM-frekvensen i 9 kHz. Vid manuell stationsinställning väljs aktuell stationsfrekvens när intryckt knapp släpps upp. Tryck upprepade gånger på önskad knapp för att ändra frekvensen ett steg i taget.

Stereo-receivern ändrar FM-frekvens i steg


Justera antennen

Justera och installera FM-antennen

Justera FM antennens orientering medan du lyssnar på FM sändningar.

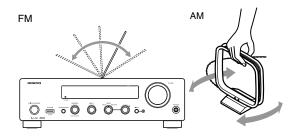

Orientera antennen för bästa mottagning.

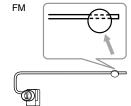


Fäst antennen med hjälp av häftstift. (Tryckinte häftstiftet *igenom* antennen.)

! Viktigt

Var försiktig med att inte sticka dig i fingrarna!

Visning av radioinformation

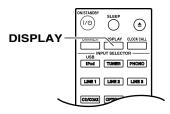


Tryck upprepade gånger på [DISPLAY] på fjärrkontrollen för att ta fram mer information angående aktuell radiostation.



*1 Om du inte namnger en viss förvalskanal, visar enheten "No Name", och motsvarande frekvens. Se "Namngivning av snabbvalsstationer" på sidan 48.

RDS mottagning

Tryck upprepade gånger på [DISPLAY] för att ta fram RDS-information enligt nedan.

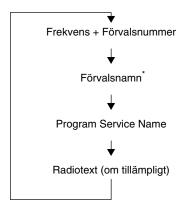

RDS-mottagning är endast möjligt i områden där till-gängliga RDS-sändningar förekommer.

Vad är RDS?

RDS står för *Radio Data System* och är en teknik för sändning av data tillsammans med vanliga FM-radiosignaler. RDS-tekniken har utvecklats av Europeiska Radiounionen (EBU) och är nu tillgänglig i de flesta länder i Europa. Många FM-stationer använder sig av RDS-tekniken.


Stereo-receivern stöder RDS-data för visning av stationsnamn (PS) och radiotext (RT). Indikeringen RDS visas i teckenfönstret medan en FM-station som stöder RDS är inställd på stereo-receivern.

Notera

- Om signalerna som tas emot från en RDS-station är svaga kan det hända att RDS-informationen i teckenfönstret visas endast sporadiskt eller inte alls.
- Meddelandet "Waiting..." visas eventuellt under pågå-ende mottagning av RT-data.
- Om vald station inte har något namn kommer den att hoppas över och nästa stationsnamn kommer att visas.

Automatisk lagring av FM/AM-snabbvalsstationer (automatisk stationslagring)

Med hjälp av automatisk stationslagring är det möjligt att på en gång lagra alla FM eller AM-stationer, som kan tas emot i aktuellt område, i snabbvalsminnet. Snabbvalsstationer underlättar val av önskad station och eliminerar behovet av att alltid ställa in stationen manuellt vid byte av station.

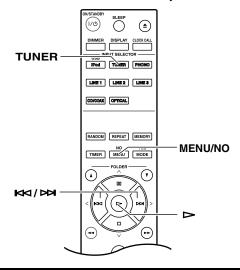

Viktigt

Redan existerande snabbvalsstationer raderas ur minnet vid automatisk stationslagring.

Tryck upprepade gånger på [TUNER]-knapparna tills "FM" eller "AM" visas.



Kontrollera att FM-antennen är placerad så att så bra mottagning som möjligt erhålls.

2 Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⊷⊲]/[⊳⋈] till att välja "AutoPreset? (automatisk stationslagring?)".



Tryck [▶].

Bekräftelsemeddelandet "AutoPreset??"

visas i teckenfönstret.



Tryck på [MENU/NO] för att i detta läge avbryta automatisk stationslagring.

4 Tryck på [⊳] för att starta automatisk stationslagring.



Upp till 20 snabbvalsstationer lagras, ordnade efter stationsfrekvens.

Notera

Beroende på plats kan det hända att en lagrad snabbvalsstation inte innehåller någon station utan endast brus. Radera i så fall snabbvalsstationen ur minnet (se sidan 51).

Kan reglagen på framsidan också användas.


- 1 Tryck lämpligt antal gånger på [INPUT] tills "FM" eller "AM" visas i teckenfönstret.
- 2 Tryck på multiinställningsratten och vrid sedan på den för att välja "AutoPreset?".
- 3 Tryck på multiinställningsratten. Bekräftelsemeddelandet "AutoPreset??" visas i teckenfönstret.
- 4 Tryck på multiinställningsratten för att starta automatisk stationslagring.

Efter lagring av snabbvalsstationer kan de:

- väljas (se sidan 47)
- namnges för enkel identifiering (se sidan 48)
- flyttas (se sidan 49)
- · raderas (se sidan 51)

Manuell lagring av FM/AM-stationer

Med hjälp av snabbvalsslagring kan önskade FM- och AM-stationer lagras manuellt i snabbvalsminnet. Snabbvalsstationer underlättar val av önskad station och eliminerar behovet av att alltid ställa in stationen manuellt vid byte av station. FM-stations kan även lagras automatiskt (se sidan 45).

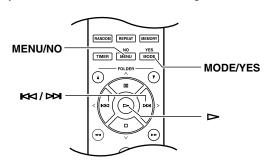

Angående snabbvalsstationer

- Du kan lagra upp till 40 FM- och AM-stationer som förval i vilken kombination som helst.
- Stationer kan lagras som snabbvalsstationer i vilken ordning som helst. Lagra till exempel först snabbvalsstation #5, därefter snabbvalsstation #1 o.s.v.

- **1** Ställ in en station som ska lagras i snabbvalsminnet.
- Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja "Preset Write? (snabbvalslagring?)".


PresetWrite?

3 Tryck [⊳].




Snabbvalsnumret blinkar. Tryck på [MENU/NO] för att i detta läge avbryta snabbvalslagring.

4 Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] till att välja önskad snabbvalsstation.

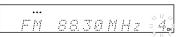

5 Tryck på [⊳] för att lagra stationen.

Så länge ingen station redan finns lagrad under valt snabbvalsnummer visas med-delandet "Complete (slutförd)" i tecken-fönstret samtidigt som stationen lagras i minnet.

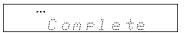

Om en station redan finns lagrad under valt snabbvalsnummer, så visas medde-landet "Overwrite? (skriva över?)".

> ... Overwrite? ..

Tryck på [YES/MODE] för att byta ut den tidigare snabbvalsstationen mot den nya. Tryck på [MENU/NO] för att istället spara den tidigare snabbvalsstationen.

Om meddelandet "Memory Full" visas, så betyder det att 40 snabbvalsstationer redan är lagrade i minnet och att existerande snabbvalsstationer måste raderas för att kunna lagra nya (se sidan 51).

... Memory Full

Upprepa åtgärderna i punkt 1 till 5 för att lagra fler stationer.

Notera

6

Om en inställd FM-station stöder RDS och PS (visning av stationsnamn), så visas stationens namn istället för aktuell frekvens (se sidan 44 angående RDS-mottagning).


Radiomottagning—Fortsättning

Efter lagring av snabbvalsstationer kan de:

- väljas (se sidan 47)
- namnges för enkel identifiering (se sidan 48)
- flyttas (se sidan 49)
- raderas (se sidan 51)

Inställning av snabbvalsstationer

En snabbvalsstation måste lagras i minnet innan den kan väljas (se sidorna 45, 46).

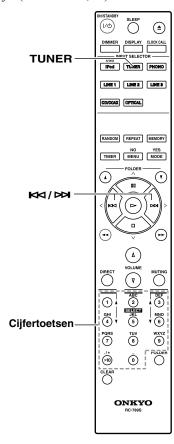

1 Använd [TUNER]- eller [INPUT]ratten för att välja "FM" eller "AM". Den senast valda snabbvalsstationen på aktuellt frekvensband ställs in.



Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈] till 2 att välja önskad snabbvalsstation.

Tryck på [► | för att välja närmast lägre snabbvalsnummer. Tryck på [▶▶] för att välja närmast högre snabbvalsnummer.



Det är också möjligt att använda sifferknapparna enligt exemplen

nedan för att direktvälja en viss snabbvalsstation. För att välja: Tryck:

Snabbvals #8 Snabbvals #10


(8) 90 1 0 √10 2 2

Snabbvals #22


(>10) används till att välja nummer över 9.

Namngivning av snabbvalsstationer

Snabbvalsstationer kan namnges för att underlätta identifiering. Ett snabbvalsnamn kan bestå av upp till åtta tecken.

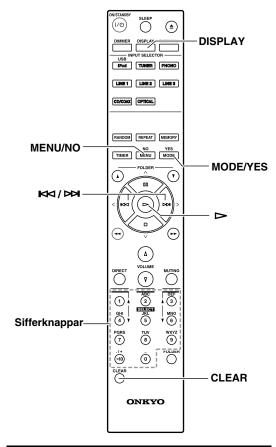

- **1** Ställ in en snabbvalsstation som ska namnges (se sidan 47).
- Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja "Name In? (ange namn)".

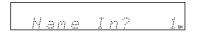

3 Tryck [⊳].



- Tryck lämpligt antal gånger på [DISPLAY] för att välja någon av följande teckengrupper:
 - "A" för versaler (stora bokstäver).
 - "a" för gemener (små bokstäver).
 - "1" för siffror och specialtecken.



• Val av bokstäver:

Tryck lämpligt antal gånger på lämplig sifferknapp för att välja önskad bok-stav. Tryck till exempel upprepade gånger på [2] för att välja: A, B eller C.

 Val av siffror och specialtecken: Använd sifferknapparna till att välja siffror.

Tryck upprepade gånger på [>10] för att välja: — (mellanrum) . / * - ,! ? & '() Tryck upprepade gånger på [0] för att välja: 0 eller — (mellanrum)

Notera

Alla specialtecken kan inte matas in med hjälp av sifferknapparna. Använd snabbväljarna [◄◄]/[▶➡] till att välja bland alla tillgängliga specialtecken.

Tryck på [⊳] efter val av önskat tecken och välj sedan nästa tecken.

· Redigering av tecken:

För att ändra eller ta bort ett tecken du redan matat in, använder du snabbspelningsknapparna bakåt/framåt [←→]/[→→] för att välja tecknet. Välj sedan ett annat tecken eller tryck på [CLEAR]-knappen för att ta bort det.

• Infogning av ett nytt tecken:

ör att infoga ett nytt tecken, använ-der du snabbspelningsknapparna bakåt/framåt [◄◄]/[►►] för att infoga tecknet omedelbart efter infogningspunkten. Det valda tecknet blinkar. Använd snabbväljarna [◄◄]/[►►] till att välja "إذ", tryck på [►►] och välj sedan önskat tecken.

För att avbryta namngivningen håller du [MENU/NO]-knappen intryckt i 2 sekunder.

Tryck på [YES/MODE] efter att hela namnet har matats in.

Meddelandet "Complete (slutförd)" visas i teckenfönstret samtidigt som snabbvalsstationens namn lagras i min-net.

Kan reglagen på framsidan också användas.

- 1 Ställ in en snabbvalsstation som ska namnges (se sidan 47).
- 2 Tryck på multiinställningsratten och vrid sedan på den för att välja "Name In?".
- 3 Tryck på multiinställningsratten.
- 4 Vrid på multiinställningsratten för att välja ett tecken och tryck sedan på ratten.
- 5 Upprepa åtgärden i punkt 4 för att mata in upp till åtta tecken.

Använd knappen [DISPLAY] på fjärrkontrollen till att välja önskad teckengrupp.

Tillgängliga tecken


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 7

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

_ @ ' <> # \$ % & * = ; : + - / () ? ! ` " , . ப (mellanslag) 層 (infoga)

Flyttning av snabbvalsstationer

Med hjälp av flyttning är det möjligt att organisera snabbvalsstationer i önskad ordning. Vid flyttning följer även namnet på aktuell snabbvalsstation med.

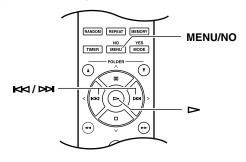

Ställ in en snabbvalsstation som ska flyttas (se sidan 47).



Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⊲] till att välja "PresetCopy? (sortera snabbval?)".



3 Tryck [⊳].



Numret på snabbvalsstationen för flyttning blinkar i teckenfönstret.

4 Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja önskat nytt snabbvalsnummer.



Det valda snabbvalsnumret blinkar i teckenfönstret.

5 Tryck på [⊳] för att flytta snabbvalsstationen.

Så länge ingen station redan finns lagrad under valt snabbvalsnummer visas meddelandet "Complete (slutförd)" i teckenfönstret samtidigt som stationen flyttas.



Om en station redan finns lagrad under valt snabbvalsnummer, så visas meddelandet "Overwrite? (skriva över?)".



Tryck på [▶] för att byta ut den tidigare snabbvalsstationen mot den som valts för flyttning.

Tryck på [MENU/NO] för att istället spara den tidigare snabbvalsstationen.


Kan reglagen på framsidan också användas.

- 1 Ställ in en snabbvalsstation som ska flyttas (se sidan 47).
- 2 Tryck på multiinställningsratten och vrid sedan på den för att välja "PresetCopy?".
- 3 Tryck på multiinställningsratten.
- 4 Vrid på multiinställningsratten för att välja önskat nytt snabbvalsnummer.
- 5 Tryck på multiinställningsratten för att flytta stationen

Tips:

Om en viss favoritstation lagrad som snabbval #5 ska ändras till snabbval #1, så flytta snabbval #5 till snabbval #1. För att spara en station som redan är lagrad som snabbval #1 kan den stationen först flyttas till ett ledigt snabbvalsnummer.

Radering av snabbvalsnamn

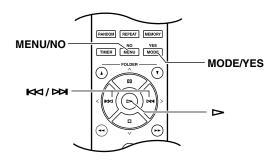

- 1 Ställ in en snabbvalsstation vars namn ska raderas (se sidan 47).
- Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⋈⋈]/[⋈⋈] till att välja "NameErase? (ta bort namn?)".

NameErase?


För att radera namnet på den förvalda stationen, tryck på [MODE/ YES] eller [⊳]-knappen.

Meddelandet "Complete (slutförd)" visas i teckenfönstret samtidigt som snabbvalsstationens namn raderas ur minnet

Kan reglagen på framsidan också användas.

- 1 Ställ in en snabbvalsstation vars namn ska raderas (se sidan 47).
- 2 Tryck på multiinställningsratten och vrid sedan på den för att välja "NameErase?".
- 3 Tryck på multiinställningsratten för att radera snabbvalsnamnet.

Radering av snabbvalsstationer

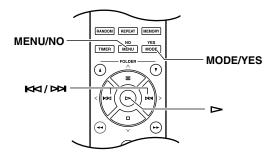

1 Ställ in en snabbvalsstation som ska raderas (se sidan 47).



Tryck på [MENU/NO] och använd sedan snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⊲] till att välja "PresetErase? (radera snabbval?)".



3 Tryck på [⊳] eller [MODE/YES].

Ett meddelande med begäran om bekräftelse visas i teckenfönstret.

Tryck på [MENU/NO] för att i detta läge avbryta raderingen av vald snabbvalsstation.

Tryck på [⊳] för att radera snabbvalsstationen.

Meddelandet "Complete (slutförd)" visas i teckenfönstret samtidigt som snabbvalsstationen raderas ur minnet.

Kan reglagen på framsidan också användas.

- 1 Ställ in en snabbvalsstation som ska raderas (se sidan 47)
- 2 Tryck på multiinställningsratten och vrid sedan på den för att välja "PresetErase?".
- 3 Tryck på multiinställningsratten. Bekräftelsemeddelandet "Erase OK?" visas i teckenfönstret.
- 4 Tryck på multiinställningsratten för att radera stationen.

Ställa in AccuClock för klockinställning via specificerad station

RDS-mottagning är endast möjligt i områden där tillgängliga RDS-sändningar förekommer.

I vanliga fall ställer funktionen AccuClock in klockan efter den FM station som har den starkaste signalen. Om klockan inte ställs in lämpligt med denna station, kan du dock själv specificera vilken FM station AccuClock funktionen bör använda. Det måste vara en FM station som stöder RDS CT (Clock Time) information.

1 Tryck [TIMER].

"Clock (klocka)" visas i teckenfönstret.Om klockan redan ställts in, visas ett timeralternativ istället. I det fallet, måste du trycka [TIMER]-knppen upprepade gånger, tills "Clock"

2 Tryck [⊳].

AccuClock visas på skärmen. Om "ManualAdjust" visas, använd Föregående och Nästa [] [] -knapparna för att välja "AccuClock" eller "*AccuClock*".

3 Tryck [⊳].

Stationsfrekvensen blinkar i teckenfönstret.

Använd snabbspelningsknap-parna bakåt/framåt [◄◄]/[►►] till att ställa in en FM-station.

Tips:

När en station som stöder RDS har ställts in visas indikeringen RDS i teckenfönst-ret. Indikeringen RDS blinkar medan stereoreceivern söker efter en station och börjar visas kontinuerligt när en RDS-station påträffas.

5 Tryck [⊳].


Meddelandet "Wait (vänta)" blinkar i teckenfönstret när klockinställning pågår. Det kan ta några minuter att ställa in klockan. När klockan är inställd, rullar meddelandet "Clock Adjusted (klockan inställd)" över teckenfönstret, och däref-ter visas datum och tid.

Notera

- Om klockan inte ställts in korrekt, ange en annan FM station och försök igen, eller ställ in klockan manuellt (se sidan 53).
- Funktionen AccuClock uppdaterar automatiskt klockan varje dag. Om uppdatering inte önskas kan funktionen AccuClock kopplas ur (se sidan 23).

Ställa in klockan manuellt

Tiden kan visas i 24- eller 12-timmarsformat.

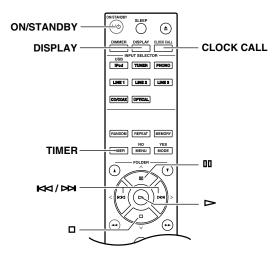

Tryck [TIMER] upprepade gånger, tills "Clock (klocka)" visas i teckenfönstret.

Clock

2 Tryck [⊳].

AccuClock

Använd knapparna föregående och nästa [₪]/[□] för att välja "ManualAdjust". Kan även kontrolleras med kontrollen [MULTI JOG].

ManualAdjust

4 Tryck [⊳].



Använd Föregående och Nästa [Ⅲ]/
[□]- eller [⋈⊲]/[⋈⋈]-knapparna för att välja veckodag.

Veckodagarna visas som (söndag-lör-dag): SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI och SAT.

6 Tryck [⊳].



Tryck på [MENU/NO] för att i detta läge avbryta manuell klockinställning.

7 Använd Föregående och Nästa [⋈⊲]/
[⋈₃] (1 steg)- eller [₪]/[□] (scan)knapparna för att ställa in tiden.

Tiden kan också matas in med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen.



För 12-timmarsformat kan knappen [>10] på fjärrkontrollen användas till att välja AM (fm) eller PM (pm).

8 Tryck [⊳].



Klockan är inställd och sekundpunkten börjar blinka.

Visning av veckodag och tid

Tryck på [CLOCK CALL] på fjärrkontrollen för att ta fram aktuell dag och tid i teckenfönstret.
Om stereo-receivern står i strömberedskap, så visas klockan i åtta sekunder.

Val av 24- eller 12-timmarsformat

Tryck på [DISPLAY] medan klockan visas i teckenfönstret för att växla mellan 24-timmarsformat och 12timmarsformat.

Timerinställningar

Stereo-receiver har fem timerar: fyra programmerbara timerar för tidsinställd uppspelning eller inspelning samt en insomningstimer för automatisk avslagning av stereo-receivern efter en viss tid.

Timers kan användas med C-1045 som är anslutna till stereoreceivern via **R**I (se sidan 16 för mer information).

Angående timerfunktioner

I detta avsnitt beskrivs hur de fyra programmerbara timerinställningarna kan användas. Angående detaljer kring insomningstimern hänvisas till sidan 58.

Upprepad timerfunktion

Programmeringen av en timerinställning kan göras för ett enda tillfälle (Once), en gång varje vecka (Every), en gång varje dag (Everyday) eller vissa dagar i rad (Days Set).

■ Once

Timern aktiveras bara en gång.

■ Every

Timern aktiveras vid angiven tidpunkt (veckodag och klockslag) en gång varje vecka.

■ Everyday

Timern aktiveras varje dag.

■ Days Set

Timern aktiveras dagligen under en angiven rad veckodagar. Denna funktion kan t.ex. användas för daglig väckning från måndag till fredag.

Exempel på tidursinställningar

Nedan följer några exempel på hur tiduren kan användas.

Utför följande inställning för att vakna till ett visst radioprogram (förvalsnummer 1) varje morgon: Play→FM 1→Every→Every Day→On 7:00→Off 7:30

För radioväckning endast på vardagar: välj "Days Set" istället för "Everyday" och ange sedan "MON-FRI".

Timerprioritet

Om samma starttid (On) har ställts in för två olika tidur, så har tiduret med lägst nummer prioritet. Om exempelvis:

Tidur 1: 07:00 - 13:00 (Detta tidur har prioritet.)

Tidur 2: 07:00 – 12:30

Om inställningarna för två olika tidur överlappar varandra, så har tiduret med tidigast starttid prioritet. Om exempelvis:

Tidur 1: 9:00 – 10:00

Tidur 2: 8:00 - 10:00 (Detta tidur har prioritet.)

Om stopptiden för en timer sammanfaller med starttiden för en annan timer, så prioriteras timern med tidigast starttid medan den andra timern ignoreras. Till exempel:

Tidur 1: 0:00 - 1:00 (Detta tidur har prioritet.)

Tidur 2: 1:00 - 2:00

Timerindikeringar

När en timerinställning har programmerats visas TIMER-indikeringen i teckenfönstret.




Notera

- En timerinställning fungerar bara under förutsättning att stereo-receivern står i strömberedskap. Om stereo-receivern är på när en timer ska sätta igång uppspelning eller inspelning, så händer ingenting.
- En timers stopptid kan inte ändras medan timerstyrd uppspelning eller inspelning pågår.

Programmera en timer

Notera

- Klockan måste vara inställd för att en timer ska kunna programmeras.
- Innan en timer kan programmeras för påslagning av radion måste önskad station lagras i snabbvalsminnet (se sidorna 45, 46)
- Om ingen knapptryckning sker under 60 sekunder vid pågående programmering av en timer, så annulleras inställningen och teckenfönstret återgår till tidigare visning.

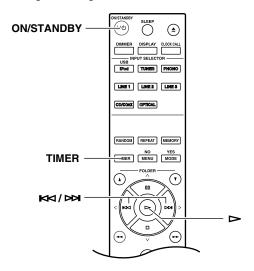

Tryck upprepade gånger på [TIMER] för att välja timer 1, 2, 3 eller 4 och tryck sedan på [⊳].



Om "Clock" visas i teckenfönstret, så anger det att klockan behöver ställas in (se sidorna 23, 52 och 53).

Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] till att välja källa och tryck sedan på [⋈₃].




3 Efter val av "FM", eller "AM": använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja önskad snabbvalsstation och tryck sedan på [⋈].




Följande källor kan väljas:

R-1045

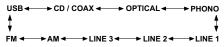

Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈] till att välja "Once (en gång)" eller "Every (regelbundet)" och tryck sedan på [⋈].

Välj "Once" för på- och avslagning en gång. Välj "Every" för utförande av samma operation varje vecka.

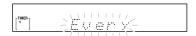

Efter val av "Once": använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja önskad veckodag och tryck sedan på [⋈].

Veckodagarna visas som (söndag-lördag): SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI och SAT.

Gå till steg 10.

Efter val av "Every": använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⋈] till att välja önskad veckodag, "Everyday (varje dag)" eller "Days Set (angivna dagar)" och tryck sedan på [⋈]. Följande alternativ kan väljas:

 7 Efter val av "Days Set": använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] till att välja en första veckodag och tryck sedan på [⋈₃].



Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] igen till att välja en sista veckodag och tryck sedan på [⋈].



Det går bara att välja efter varandra följande dagar.

Använd snabbväljarna [⋈]/[⋈] till att ange starttid och tryck sedan på




Tiden kan också matas in med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. För att t.ex. ange tiden 7:29: tryck på [7], [2] och [9].

Notera

• Efter att en starttid har angetts ställs stopptiden automatiskt in på det klockslag som kommer en timme senare.

Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈⊲] till att ange stopptid och tryck sedan på [⋈⊲].

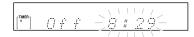


Om du valde "Play" i steg 2, använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] till att ange önskad volymnivå på stereoreceivern och tryck sedan på [⋈₃].



Grundinställningen är 10. Tryck lämpligt antal gånger på snabbväl-jaren [◄◄] tills "TimerVol.Lst." visas i teckenfönstret för att välja volymnivå genom normal volymreglering. I det här fallet kommer timern att använda den volymnivån som var inställd innan stereo-receivern ställdes i standby-läget.

11 Timerindikering 1, 2, 3 eller 4 kommer att sluta blinka och lysa med fast sken.

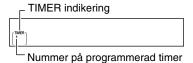

Tryck på strömbrytaren [STANDBY/ ON] för att ställa stereo-receivern i strömberedskap.


■ Notera

- e till att stereo-receivern ställs i strömberedskap, eftersom timerfunktionen inte kan fungera annars.
- Tryck på [TIMER] eller [SLEEP] för att avbryta en pågående timerstyrd operation.
- Programmerad uppspelning, slumpvis uppspelning eller uppspelning av en mapp (1FOLDER) kan inte användas tillsammans med timerfunktioner.

Tryck när som helst på [MENU/NO] under en pågående timerprogrammering för att börja om från och med punkt1.

In- och urkoppling av en timer

Efter att en timer har programmerats kan den kopplas in eller ur efter behov. Vid semester kan man till exempel koppla ur en timer som brukar användas för tidig mor-gonväckning.

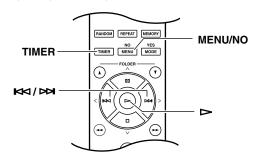


Tryck upprepade gånger på [TIMER] för att välja timer 1, 2, 3 eller 4.



När vald timer har programmerats visas dess nummer i teckenfönstret.

Använd snabbväljarna [⋈⊲]/[⋈₃] till att välja "Timer On (timer på)" eller "Timer Off (timer av)".

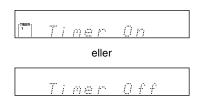


Efter några sekunder återgår visningen till föregående visningssätt.

Kontroll av timerinställningar

Tryck upprepade gånger på [TIMER] för att välja timer 1, 2, 3 eller 4 och tryck sedan på [⊳].



Tryck upprepade gånger på [⊳] för att bläddra igenom alla aktuella timerinställningar.

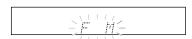


Notera

- Inställningarna kan ändras med hjälp av snabbväljarna [►]/[►].
- Om inställningen av en timer som är urkopplad ändras, så kopplas den aktuella timern in.

Om inga inställningar ändras, så återgår visningen till föregående visningssätt. Tryck när som helst på [MENU/NO] under pågående kontroll av timerinställ-ningar för att återgå till föregående vis-ningssätt.

Använda insomningstimern

Insomningstimern kan ställas in för automatisk avslagning av stereo-receivern efter en viss tid.

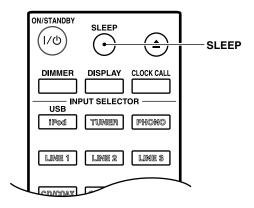

Tryck upprepade gånger på [SLEEP] för att välja önskad insomningstid.

Med [SLEEP]-knappen kan du ställa in insomningstiden från 90 till 10 minuter i steg om 10 minuter.

Använd snabbväljarna [] till att med en minuts steg ställa in insomningstiden på mellan 99 och 1 minut. Efter att insomningstimern har ställts in visas indikeringen SLEEP i teckenfönst-ret enligt ovan. Insomningstiden visas i ungefär åtta sekunder, varefter visningen återgår till föregående visningssätt.

Kontroll av återstående insomningstid

Tryck en gång på [SLEEP] för att kontrollera hur lång insomningstid som återstår.

Observera att om [SLEEP] trycks in medan insomnings-tiden visas i teckenfönstret, så förkortas insomningstiden med tio minuter.

Urkoppling av insomningstimern

Koppla ur insomningstimern genom att trycka upprepade gånger på [SLEEP] tills indikeringen SLEEP slocknar.

Felsökning

■ Hur återställs fabriksinställningarna?

R-1045

Om du har några problem med användningen av stereo-receivern, se detta avsnitt för en lösning.

- 1 Tryck på [ON/STANDBY]-knappen på huvudenheten medan [MODE/RETURN]-knappen hålls intryckt.
- 2 Clear visas på skärmen i 3 sekunder och stereoreceivern ställs i standby-läget. Utför inte några funktioner på stereo receivern medan "Clear" visas.

Observera att återställningen av R-1045 kommer att radera dina egna inställningar.

C-1045

Om du har några problem med användningen av CD-spelaren, se detta avsnitt för en lösning.

Om du inte kan lösa problemet själv, försök att återställa fabriksinställningarna innan du kontaktar en Onykoförsäljare.

För att återställa CD-spelarens fabriksinställningar, sätt på enheten och tryck flera gånger på knappen [∎∎] samtidigt som knappen [▶ы] hålls intryckt. "Clear" visas i teckenfönstret.

Observera att återställningen av C-1045 kommer att radera dina egna inställningar.

Ström

Kan inte slå på stereo-receivern.

- Kontrollera att elsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget (sidan 22).
- · Koppla loss elsladden från vägguttaget, vänta 5 sekunder eller mer och koppla sedan in den igen.

Kan inte slå på CD-spelaren.

- Kontrollera att elsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget (sidan 22).
- Koppla loss elsladden från vägguttaget, vänta 5 sekunder eller mer och koppla sedan in den igen.

Stereo-receivern slås helt plötsligt av.

- · Stereo-receivern stängs plötsligt av.
- Om insomningstimern har ställts in och indikatorn TIMER visas i teckenfönstret så kommer stereo-receivern att stängas av automatiskt efter en angiven tid.
- När inställd uppspelning avslutas växlar stereo-receivern automatiskt till standbyläge.

Audio

Inget ljud hörs.

- Kontrollera att stereo-receiverns volym inte är på minimum (sidan 25).
- Kontrollera att rätt ingångskälla är vald (sidan 25).
- Ljudingångssignalen som valts med ingångsväljaren matas ut till LINE2 OUT.
 Om LINE2 däremot valts med ingångsväljaren matas det inte ut någon ljudsignal.
- Kontrollera att stereo-receivern inte är i tyst läge (sidan 26).
- Kontrollera att högtalarna är korrekt anslutna (sidan 19).
- Kontrollera alla anslutningar och korrigera om nödvändigt (sidorna 16, 22).
- När hörlurar är anslutna kommer det inget ljud från högtalarna (sidan 26).
- Högtalarna avger inget ljud när en iPod är ansluten.
- · Se till att filformaten och signalerna stöds.

Felsökning—Fortsättning

Ljudkvaliteten är inte bra.

- Kontrollera att högtalarkablarnas poler är korrekt anslutna (sidan 19).
- Kontrollera att alla anslutningar är helt intryckta (sidan 16).
- Ljudkvaliteten kan påverkas av starka magnetfält, från till exempel en TV. Testa att flytta bort alla sådana apparater från stereo-receivern.
- Om du har enheter som avger högintensiva radiovågor nära stereo-receivern, som till exempel mobiltelefoner som används, kan stereo-receivern avge brusande ljud.
- Stereo-receiverns skivmekanism kan avge ett svagt väsande ljud när den läser skivor vid uppspelning eller när den söker spår. Detta ljud kan höras i mycket tysta miljöer.

Ljudet från stereo-receivern kommer periodiskt när enheten är utsatt för vibration.

• Stereo-receivern är inte någon bärbar enhet. Använd den på en plats som inte utsätts för stötar eller vibration.

Ljudet från hörlurarna kommer sporadiskt eller inget ljud hörs.

- Detta kan bero på smutsiga kontakter. Rengör pluggen till hörlurarna. Se bruksanvisningen för hörlurarna för information om rengöring. Kontrollera även att sladden till hörlurarna inte är trasig eller skadad.
- De hoofdtelefoon voert geen geluid uit wanneer deze op een iPod is aangesloten.

Ljudprestanda

- Ljudprestandan är som bäst cirka 10 till 30 minuter efter att stereo-receivern har slagits på och haft tid på sig att bli uppvärmd.
- · Bunta inte ihop ljudkablar med högtalarkablar eller nätkablar, eftersom det kan resultera i sämre ljudkvalitet.

CD-uppspelning

Kan inte spela en CD.

- Skivan är uppochned. Lägg i skivan med etikettsidan upp (sidorna 15, 27).
- Skivan är smutsig. Ta ur skivan och rengör den (sidan 15).
- Kondensation har bildats i CD-spelaren. Ta ur skivan och låt CD-spelaren stå på i flera timmar tills kondensationen har försvunnit.
- Skivan är inte kompatibel. Se "Anmärkningar om skivor" på sidan 14.
- CD-R/RW-skivan är inte kompatibel. Se "Anmärkningar om skivor" på sidan 14.

CD-skivan hoppar vid uppspelning.

- Installera CD-spelaren på en plats som är fri från vibrationer.
- Skivan är smutsig. Ta ur skivan och rengör den (sidan 15).
- · Skivan är mycket repig. Ersätt skivan.

Kan inte ange spårnummer för programmerad uppspelning.

• Det finns inget spår med det numret på CD:n. Ange ett annat nummer (sidorna 33, 35).

Det tar lång tid att hitta vissa spår.

- Skivan är smutsig. Ta ur skivan och rengör den (sidan 15).
- · Skivan är mycket repig. Ersätt skivan.

CD-spelare SETUP

Kan inte hitta en SETUP-meny.

• Om ett spår har valts även om CD-spelaren är stoppad, måste du stoppa den helt med knappen [MENU] innan du kan visa alla SETUP-menyerna.

Uppspelning från USB-flashenhet

Kommer inte åt musikfilerna på en USB-flashenhet.

- Kontrollera att indikatorn för USB lyser. Om den inte lyser, kontrollera att enheten är korrekt ansluten och att USBflashenheten är av en typ som stöds (sidan 40).
- Stereo-receivern stöder USB-flashenheter som stöder USB Flash Class. Ändå kan det hända att vissa USB-enheter inte kan användas, trots att de stöder USB Flash Class.
- Kontrollera att minnesformatet är FAT16 eller FAT32.
- · USB-flashenheter med intern USB-hub stöds inte.

Kan inte spela MP3/WMA/AAC-filer.

MP3/WMA/AAC-filer utan filnamn som slutar på "MP3/.WMA/.AAC" eller ".mp3/.wma/.aac" kan inte spelas.

Tuner

Mottagningsstörningar uppstår, brus förekommer i FM-stereoljud, alla aktuella stationer lagras inte vid automatisk stationslagring eller indikeringen ST visas inte i teckenfönstret medan en FM-station är inställd.

- Kontrollera antennanslutningarna se (sidorna 17, 18).
- Ändra antennens placering (sidan 43).
- Placera stereo-receivern på längre avstånd från en närstående teve eller dator.
- · Bilar och flygplan kan orsaka brusstörningar.
- Radiosignalerna försvagas, om de måste passera genom en betongvägg för att nå antennen.
- Prova med att ändra FM-läge till läget för enkanalig mottagning (sidan 43).
- Flytta nätkablar och högtalarkablar så långt bort som möjligt från radiomottagarens antenn.
- Störningar kan förekomma om du använder fjärrkontrollen samtidigt som du lyssnar på en AM-station.
- Anslut en utomhusantenn, om mottagningen inte kan förbättras med hjälp av något av ovanstående råd (sidan 18).

Om strömavbrott är aktuellt eller om nätsladden kopplas ur:

- Om programmerade förvalskanaler går förlorade, programmera de på nytt (sidorna 45, 46).
- Klockdata går förlorade. Ställ in tiden och alla timers igen (sidorna 23, 52, till 53).

Stationsfrekvensen kan inte ändras.

• Ändora frekvensen med hjälp av snabbspelningsknapparna bakåt/framåt [◄◄]/[►►] (sidan 43).

RDS funktionen fungerar inte.

- Inställd FM-station stöder inte RDS.
- Installera en FM-antenn för utomhusbruk (sidan 18)
- Byt FM-utomhusantennens position eller orientering (sidorna 18, 43).
- Flytta FM-antennen så långt ifrån lysrör som möjligt (sidan 43)

Felsökning—Fortsättning

iPod/iPhone

Inget ljud hörs.

- Se till att iPoden är korrekt ansluten till receivern.
- Se till att inget videoinnehåll spelas upp.
- · Återställ iPoden.

Övrigt

- Ändra inte Cover Flow under uppspelningen. Receivern kan generera störningar.
- Under uppspelning på iPod nano eller iPod (5:e generationen), visas "ONKYO" på iPod-displayen och snabbhjulet fungerar inte.

Externa komponenter

Inget ljud återges från en ansluten komponent.

- Kontrollera att ingångskällan har valts på rätt sätt (sidan 25).
- Kontrollera att den analoga audiokabeln är ansluten på rätt sätt (sidan 21).
- Kontrollera att anslutningarna är korrekt gjorda till in- och utgångarna på samtliga komponenter (sidan 16).

Inget ljud återges från en ansluten analog skivspelare.

- Kontrollera att skivspelaren har en inbyggd phono equalizer.
- Om skivspelaren inte har någon inbyggd phono equalizer måste den förses med en separat sådan.
- Kontrollera att skivspelaren har en inbyggd phono-equalizer.
 Om den har en inbyggd phono-equalizer, anslut skivspelaren till LINE1, LINE2 eller LINE3 på stereoreceivern.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen fungerar felaktigt.

- Kontrollera att batterierna har lagts i korrekt (polaritet +/-) (sidan 8).
- · Byt båda batterier mot nya. (Blanda inte ihop olika typer av batterier eller gamla batterier med nya.)
- Kanske avståndet mellan fjärrkontrollen och stereo-receivern är för stort eller kanske något står i vägen mellan båda (sidan 8).
- · Fjärrkontrollsensorn på stereo-receivern kanske har utsatts för alldeles för starkt ljus (lysrör eller direkt solljus).
- Stereo-receivern står inne i ett stereorack eller ett skåp med glasdörrar.
- Se till att iPoden är korrekt ansluten till receivern.
- Se till att inget videoinnehåll spelas upp.
- Sätt i och ta ur iPodkontakten från receivern
- Återställ iPoden.

RI fungerar inte.

 Det finns ingen analog ljudanslutning. För att använda ☐ måste en analog ljudanslutning göras mellan C-1045 och din Onkyo-komponent.

Felsökning—Fortsättning

Klockan

Klockan kan inte ställas in.

• Du kan inte ställa in klockan så länge USB har valts med ingångsväljaren.

Timer

Avspelning eller inspelning med timer fungerar inte.

- Kontrollera att klockan är korrekt inställd (sidorna 23, 52, till 53).
- Se till att stereo-receivern är av vid tidpunkten för inställd starttid, eftersom timerfunktionen annars inte fungerar (sidorna 55, 56).
- Programmerad tid kanske överlappar med annat timerprogram. Se till att tiderna inte överlappar när du ställer in flera timers (sidan 54).
- · Om [SLEEP] eller [TIMER] trycks in under en pågående timerstyrd operation, så annulleras timerfunktionen.

Onkyo avsäger sig allt ansvar för skador (inkl. exempelvis CD-hyravgifter) som uppstår till följd av misslyckad inspelning som orsakas av felfunktion i enheten. Innan du ska göra viktiga inspelningar rekommenderas du att kontrollera om materialet kan spelas in korrekt.

Stereoreceivern har en inbyggd mikrodator som används för signalbehandling och för att styra de olika funktionerna. Det kan hända att mikrodatorn i sällsynta fall låser sig, t.ex. som resultat av störningar, brus från externa källor eller statisk elektricitet. Om detta mot förmodan skulle inträffa, ska du koppla loss nätkabeln, vänta i minst 5 sekunder och därefter återansluta nätkabeln.

Specifikationer

R-1045

Förstärkardel

Märkuteffekt (IEC) $2ch \times 70 \text{ W at } 4 \Omega, 1 \text{ kHz}, 2ch$

Driven

Övertonsdistorsion

0.08 % (1kHz 1W)

Dämpningsfaktor 35 (Front, 1 kHz, 8 Ω)

Ingångskänslighet och impedans

115 mV/33 k Ω (LINE) 2.0 mV/47 k Ω (PHONO

MM)

Utgångsnivå och impedans

 $125 \text{ mV}/2.2 \text{ k}\Omega \text{ (LINE)}$

Frekvensomfång 5 Hz-60 kHz/+1/.3 dB

(LINE1)

Tonkontrolleffekt $\pm 14 \text{ dB}, 100 \text{ Hz (BASS)}$

±12 dB, 10 kHz (TREBLE) +0 dB, -14 dB (BALANCE)

Signalbrusförhållande 100 dB (LINE1, IHF-A)

75 dB(PHONO, IHF-A)

Högtalarimpedans $4 \Omega - 16 \Omega$

Tunerdel

FM Frekvensomfång tuning

87.5 MHz - 108.0 MHz

RDS

AM Frekvensomfång tuning

522 kHz - 1611 kHz

Allmänt

Strömförsörjning AC 220-240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning 65 W

Effektförbrukning i strömberedskapsläge

0.3 W

Mått $275 \times 83 \times 311 \text{ mm}$

 $(\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{D})$

Vikt 5.7 kg

■ Audioinångar

Digitala ingångar2 (OPT/COAX)Analoga ingångar3 (LINE)

1 (PHONO)

Specifikationerna och egenskaperna kan ändras utan varsel.

■ Audioutgångar

Analoga utgångar 1 (LINE) Pre-out-utgångar för subbas

1

Högtalarutgångar SP-L, R Hörlurar 1 (3.5\$)

■ Övrigt

USB 1 (Fram)

RI 2

C-1045

CD

Frekvensomfång 5 Hz - 20 kHz

Audio Dynamisk omfång

100 dB

Övertonsdistorsion 0.003 % Märk RCA utgångsnivå och impedans

ark KCA utgangsmva och impedans

 $2.0 \text{ V (rms)} / 470 \Omega$

Signalbrusförhållande 105 dB

Ljudutgång/Impedans (Digital/Koaxial)

0.5V p-p / 75 Ω

Skivkompatibilitet Audio CD, CD-R,CD-RW,

MP3/WMA (CD-R, CD-RW)

Användningsförhållanden Temperatur/Fuktighet

5-35 °C/ 25-80 %

Allmänt

Strömförsörjning AC 220-240 V, 50/60 Hz

Effektförbrukning 9 W

Effektförbrukning i strömberedskapsläge

0.3 W at 230 V W

Mått 275 × 83 × 282 mm

 $(\mathbf{B} \times \mathbf{H} \times \mathbf{D})$

Vikt 3.4 kg

■ Audioutgångar

Digitala utgångar 1 (COAX)

Analoga utgångar 1

■ Övrigt

RI 2

Memo

Memo

Memo

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div.: 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A. Tel: 800-229-1687, 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY

Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH (UK BRANCH)
The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44-(0)1628-401-700

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain Plaza Tower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong. Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039 http://www.ch.onkyo.com/

W1007-1