
ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4-X КОНФОРОЧНАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ ЭПШЧ 9-4-18Э

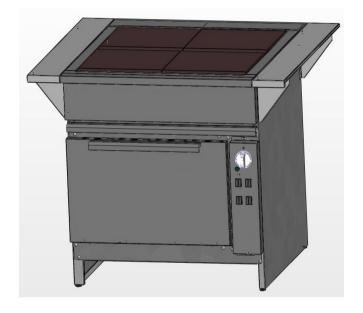

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Плита электрическая ЭПШЧ 9-4-18Э предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жарки и выпечки в жарочном шкафу кулинарных и кондитерских изделий.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

	Наименование	Величина
	параметра	параметра
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт	16
2	Род тока и номинальное напряжение, В	Переменный трёхфазный 380
3	Частота тока, Гц	50
4	Количество конфорок	4
5	Мощность одной конфорки,кВт	3,0
6	Мощность жарочного шкафа,кВт	4
7	Кол-во ТЭНов жарочного шкафа,шт	2
8	Номинальное напряжение ТЭНов жарочного шкафа,В	220
9	Номинальное напряжение ТЭНов конфорки,В	220
10	Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа, °C	50÷270
11	Площадь рабочей поверхности конфорок, м ²	0,4
12	Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, длина	
	ширина	675
	высота	560
		365
13	Габаритные размеры изделия, мм	
	длина	1050(780)
	ширина	900
	высота	870
14	Объём упаковки, м ³	1,035
15	Масса, кг, не более	110

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Электроплита	1
2	Упаковка	1
3	Регулируемые опоры	4
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Болт M6×14.096 ГОСТ 7798-70	8
6	Шайба 6.04.016 ГОСТ 11371-78	8
7	Шайба 6.65Г.016 ГОСТ 6402-70	8
8	Саморез 4,2×14полусф.с пр/ш и сверл ОЦ	8
9	Столешница ЛК9.47.700.001	2
10	Кронштейн ЛК9.47.700.002	2
11	Кронштейн ЛК9.47.700.002-01	2
12	Швеллер ЛК9.47.700.003	2
13	Противень Н=20	1
14	Противень Н=40	1
15	Защитный поддон	1
16	Направляющие противней	2
17	Экран нижнего ТЭНа жарочного шкафа	1

4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 4.1. Плита электрическая ЭПШЧ 9-4-18Э (далее- электроплита) работает от четырех проводной электрической сети напряжением 380 $B\pm10\%$ переменного тока с частотой 50 Γ ц с наличием заземляющего провода и предназначена для установки в помещениях с температурой окружающего воздуха не ниже 0° С и относительной влажностью 60% при температуре $+20^{\circ}$ С.
- 4.2. Электроплита устанавливается на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов. Выравнивание электроплиты относительно соседних модулей (в случае установки в тепловую линию) производится регулировкой высоты ножек.

- 4.3. Электроплита подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.
- 4.4. Корпус электроплиты должен быть заземлен через имеющийся на корпусе болт заземления
- 4.6. Электропитание подвести на блок контактов (см. рис 4.) от распределительного щита через автоматический выключатель. ВНИМАНИЕ! Подключение электропитания производить только с учетом маркировки контактов на сетевой колодке.
- 4.7. Перед пуском электроплиты в эксплуатацию необходимо просушить конфорки и ТЭНы жарочного шкафа в течение 2 ч при комнатной температуре.
- 4.8. Оберегайте электроплиту от небрежного обращения и ударов. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочих поверхностей электроплиты.
- 4.9. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, электроплита гарантийному ремонту не подлежит.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Внешний вид электроплиты представлен на рис.1 Электроплита имеет 4 конфорки, расположенные в верхней части и жарочный шкаф с дверью в нижней части. Лицевые поверхности электроплиты выполнены из нержавеющей стали. В правой части расположена панель управления. Клеммная колодка расположена за панелью управления. В верхней части плиты на уровне конфорок имеются две дополнительные столешницы (поставляются в разобранном виде, схему сборки см.на рис.3). В жарочном шкафу имеются легкосъёмные направляющие противней, два противня и экран, закрывающий нижний ТЭН жарочного шкафа. Над жарочным шкафом расположен защитный поддон, предотвращающий попадание остатков продуктов внутрь электроплиты. Очистка защитного поддона осуществляется выдвижением поддона вперёд или полным выниманием поддона.


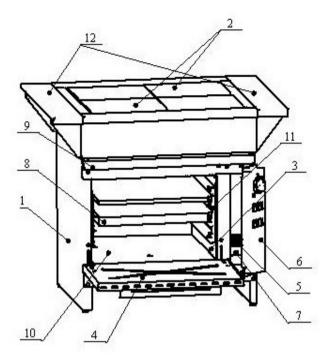


Рис.1

9	Противень(2шт.) Защитный поддон
7	Болт заземления
6	Панель управления
5	Клеммная колодка
4	Дверь жарочного шкафа
3	Жарочный шкаф
2	Конфорки(4шт.)
1	Корпус электроплиты

Регулировка температуры жарочного шкафа осуществляется ручкой терморегулятора, расположенной на панели управления в верхней чалк9.47.000.000 РЭ изм.01

сти. Регулировка мощности конфорок производится кнопочными выключателями(см.рис.2), расположенными на панели управления (под ручкой терморегулятора).

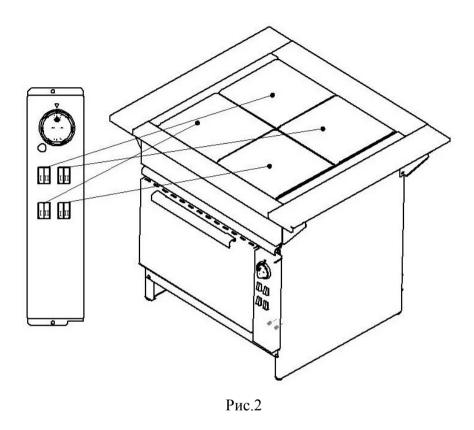

Положение вы-	I	II	I+II
ключателя			
Мощность, Вт	1000	2000	3000

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАР-НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1.Электроплита выполнена с защитой от поражения электрическим током класса 1 по ГОСТ Р 52161.1, степень защиты по ГОСТ 14254 IP20.
- 6.2. Все работы по устранению неисправностей и ремонту электроплиты должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения электроплиты от сети.
- 6.3. Отсоединять провода от клеммной колодки разрешается только после выключения всех нагревательных элементов и после отключения автоматического выключателя, через который будет подключена электроплита к электрической сети.
- 6.4. ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружных поверхностей электроплиты.

6.5. Запрещается:

- 6.5.1. Оставлять без надзора электроплиту с включенными нагревательными элементами.
- 6.5.2. Держать вблизи включенной электроплиты легковоспламеняющиеся вещества.
- 6.5.3. Во избежание пожара использовать электроплиту для обогрева помещения.
- 6.5.4. Эксплуатация электроплиты с включенными конфорками без нагрузки (без наплитной посуды с продуктом).
- 6.6. После распаковывания, перед включением в сеть электроплита должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.
- 6.7. Внимание! В рабочем состоянии верхняя столешница и ручка защитного поддона имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога.
- 6.8. Корпус электроплиты должен быть заземлен. Места заземления обозначены специальными знаками.

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РА-БОТЕ

К установке и подготовке электроплиты к работе допускаются только обученные специалисты по ремонту, обслуживанию и монтажу торгово-технологического оборудования.

Установку электроплиты следует производить в следующем порядке:

- -осмотреть упаковку изделия на предмет внешних повреждений;
- -распаковать изделие;
- -установить регулируемые опоры;
- -установить изделие на место эксплуатации;
- -произвести сборку и установку на электроплиту дополнительных боковых столешниц(см.рис.3); возможна эксплуатация плиты без боковых столешниц;
- -выровнять изделие относительно соседних модулей с помощью регулируемых опор;
- -изделие выдержать при комнатной температуре не менее 2 ч.(в случае транспортировки электроплиты на объект установки в холодное время года).
 - -подключить электропитание;
- -проверить надёжность крепления заземляющих проводов к изделию;
 - -включить изделие, установив максимальную температуру.
- -после разогрева электроплиты смазать внутренние поверхности жарочного шкафа, противни и видимые поверхности конфорок нерафинированным растительным маслом для получения защитного покрытия .

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ СМАЗКЕ МАСЛОМ ПОВЕРХНО-СТЕЙ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГА,ТАК КАК ПОВЕРХНОСТИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.

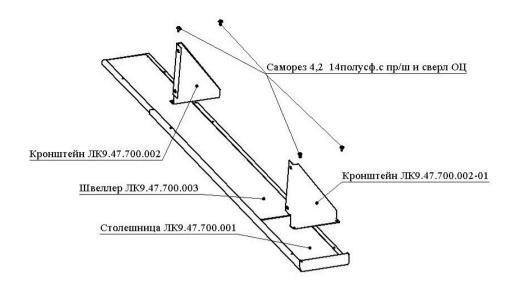


Рис 3


8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание электроплиты следует проводить раз в 2 месяца ,выполняя следующие действия:

- выявить неисправности путём опроса обслуживающего персонала;
- -провести визуальный контроль и диагностику возможности появления неисправности.
- -устранить найденные неисправности;
- проверить надёжность крепления заземляющих проводов.
- -проверить работоспособность нагревательных элементов;
- -провести тест срабатывания терморегулятора жарочного шкафа;
- -провести профилактические мероприятия по затяжке крепёжных соединений, проверке надёжности электрических контактов и др.

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение производится к четырёх-контактной колодке расположенной за панелью управления (см.рис.4)

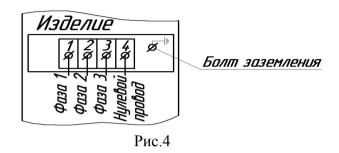

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 10.1.Предприятие гарантирует нормальную работу электроплиты в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.
- 10.2. Гарантии не распространяются на изделие вышедшее из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.
- 10.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:
- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт
- 10.4. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня выпуска.
- 10.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока заключает до-

говора на квалифицированное послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

По этому телефону Вы можете узнать полный перечень выпускаемой предприятием продукции.

11.СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Плита электрическая ЭПШЧ 9-4-18Э	
заводской номер	
признана годной к эксплуатации.	
Дата выпуска20 г.	
Принято ОТК.	М.П.

Приложение 1


AKT

ЛК9.47.000.000 РЭ изм.01

ввода в эксплуатацию

Изделие «Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом ЭПШ 9-4-18Э»			
Ваводской номер			
Цата выпуска «»20			
Место установки			
(наименование предприятия, почтовый а	адрес, телефон)		
Дата ввода в эксплуатацию «»_	20 г.		
Сем проводился ввод в эксплуатаг	цию изделия		
(наименование оп	оганизации, телефон)		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Специалист, производивший	1		
ввод в эксплуатацию	изделия		
(должность)	(должность)		
(Adminocip)	(должность)		
(подпись)	(подпись)		
(инициалы, фамилия)	(инициалы, фамилия)		
«»20г.	«»20г.		

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭПШЧ 9-4-18Э

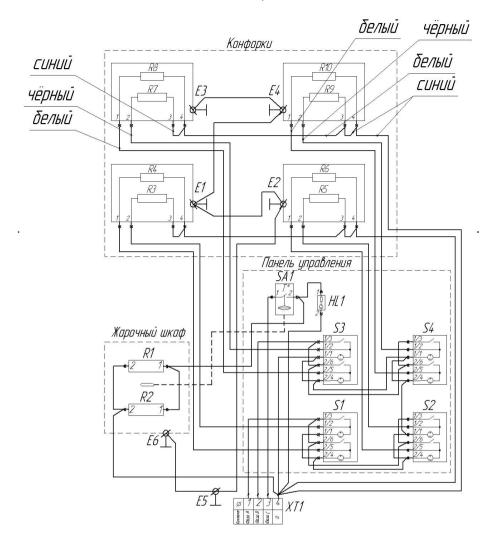

Поз. обозначение	Наименование	Кол-во
XT1	Блок клеммный КБ63-4(ТУ 3424-03965778-97)	1
HL1	Лампа индикаторная 09(зелёная)	1
R1, R2	ТЭН-240А8,5/2Т220 ГОСТ 13268-88(ЛК9.47.110.001)	2
SA1	Терморегулятор MMG HU-30-M 4125-0-053-1	1
S1-S4	Выключатель MD 36/L/2	4
R3, R5, R7, R9	ТЭН-209С8,5/2Т220 ГОСТ 13268-88	4
R4, R6, R8, R10	ТЭН-115-8,5-8,5/1Т220 ГОСТ 13268-88	4
E1-E6	Болт заземления	6

