

# IMPRESSA S90/S95/S9 IMPRESSA 701/601

Bedienungsanleitung



## Jura Impressa \$90/\$95/\$9 - 701/601

## Legende:

- DISPLAY DISPLAYANZEIGE: dient als Information.
- DISPLAY ANZEIGE: Führen Sie die angezeigten Meldungen aus.



eis

= Wichtig




Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet http://www.juraworld.com










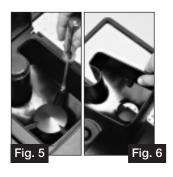



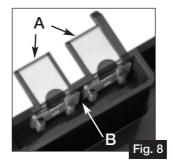












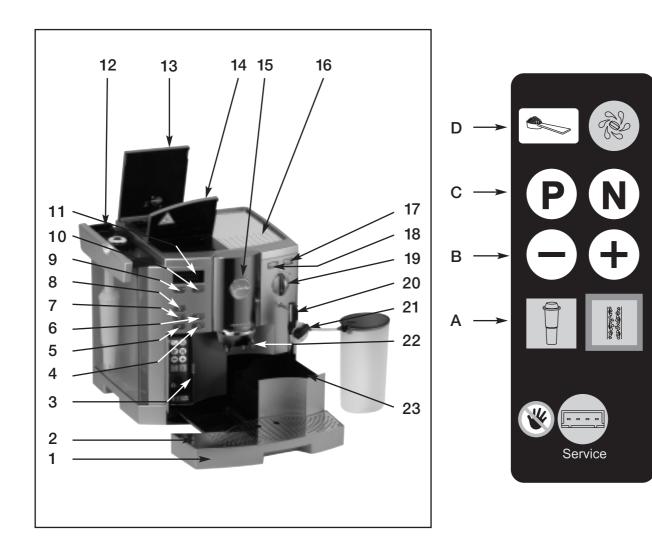

- E

– H

## Bedienungselemente

- 1. Tropfschale/Restwasserbehälter
- 2. Tropfgitter
- 3. Abdeckung Programmiertasten
- 4. Bezugstaste 2 grosse Tassen
- 5. Bezugstaste 1 grosse Tasse
- 6. Bezugstaste 2 kleine Tassen
- 7. Bezugstaste 1 kleine Tasse
- 8. Bezugstaste Spezialkaffee
- 9. Betriebstaste EIN/AUS
- 10. Spültaste
- 11. Display-Dialogsystem
- 12. Wassertank mit Tragegriff
- 13. Abdeckung Bohnenbehälter und Aromaschutzdeckel
- 14. Abdeckung Einfülltrichter für vorgemahlenes Kaffeepulver
- 15. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 16. Heizbare Tassenablage
- 17. Bezugstaste Dauerdampf
- 18. Bezugstaste Dampfportion
- 19. Wahlschalter Sektor Kaffee oder Bezugsschalter
- Heisswasser (HAHN)
- 20. Schwenkbares Auslaufrohr für Dampf
- 21. Profi-Auto-Cappuccino
- 22. Höhenverstellbarer Teeauslauf
- 23. Tresterbehälter

## Programmiertasten

- A Filter wechseln
- B Rückstellen der Kriterien / Verändern der Speicherwerte nach unten
- C Programm öffnen
- D Wahltaste für vorgemahlenes Kaffeepulver
- E Taste Reinigungsprogramm
- F Programm Korrektur / Schliessen
- G Vorstellen der Kriterien / Verändern der Speicherwerte nach oben
- H Taste Entkalkungsprogramm

## Inhaltsverzeichnis

## Jura Impressa

1.	Geräte	beschreibung	.Seite	7
2.	Sicher	heitsvorschriften	. Seite	7
		/arnhinweise		7
	2.2 V	orsichtsmassnahmen	. Seite	7
3.	Vorber	eiten des Gerätes	. Seite	8
	3.1 K	ontrolle Netzspannung	. Seite	8
		ontrolle Elektro-Sicherung		8
	3.3 K	affeebohnen füllen	. Seite	8
	3.4 E	instellung Mahlwerk	. Seite	8
4.		Inbetriebnahme		8
	4.1 S	ystem mit Wasser füllen	.Seite	8
		assenbeleuchtung		9
5.	Gerät :	spülen	. Seite	9
6.	Einstel	lung Wasserhärte	.Seite	9
7.	Einsat	z der CLARIS-Filterpatrone	. Seite	10
	7.1 F	ilter einsetzen	. Seite	10
	7.2 F	ilter wechseln	. Seite	10
8.	Bezug	von Kaffee	. Seite	13
	8.1 B	ezug von Pulverkaffee	. Seite	13
9.	Bezug	von Heisswasser	. Seite	1
10.	Bezug	von Dampf	. Seite	1
11.	. Milch aufschäumen mit dem			
	Auto-C	appuccino S90/S95/601	. Seite	12
	11.1	Aufschäumen einer Portion Milch		
		\$90/\$95/601	. Seite	12
	11.2	Aufschäumen von Milch im		
		Dauerbezug S90/S95/601	. Seite	12
	11.3	Profi-Auto-Cappuccino-Düse an die		
		\$9, 701 anschliessen	. Seite	12
	11.4	Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit		
		der Profi-Auto-Cappuccino-Düse	. Seite	13
	11.5	Reinigung der		
		Profi-Auto-Cappuccino-Düse	.Seite	13
12.	Gerät a	ausschalten		

13.	Progra	mmierung	. Seite	13
	13.1	Programmierung Pulvermenge		
	13.2	Programmierung Temperatur Kaffee	.Seite	1
	13.3	Programmierung Wassermenge	.Seite	1
	13.4	Programmierung Dampf Portion		
	13.5	Programmierung Tee Portion	.Seite	1
	13.6	Programmierung Filter		
	13.7	Programmierung Wasser Härte	.Seite	1
	13.8	Programmierung Economy Mode	.Seite	1
	13.9	Programmierung Uhr	.Seite	1
	13.10	Programmierung automatische		
		Einschaltzeit	.Seite	1
	13.11	Programmierung automatische		
		Ausschaltzeit		
		Abrufbarer Tassenzähler		
	13.13	Programmierung Sprache	.Seite	1
	13.14	Programmtaste <b>N</b>	.Seite	17
14.	Wartur	ng und Pflege	.Seite	17
	14.1	Wasser füllen	.Seite	17
	14.2	Trester leeren	.Seite	17
	14.3	Tropfschale leeren	.Seite	17
	14.4	Bohnen füllen	.Seite	17
	14.5	Steinentfernung	.Seite	17
	14.6	Gerät reinigen	.Seite	18
	14.7	Gerät verkalkt	.Seite	18
	14.8	Metallkontakte reinigen	.Seite	18
	14.9	Allgemeine Reinigungshinweise	.Seite	18
		System entleeren		
15.	Reinigu	ung	.Seite	19
16.	Entkal	kung	.Seite	19
17.	Entsor	gung	.Seite	20
18.	Tipps,	für einen perfekten Kaffee	.Seite	20
		ngen		
		me		
		che Hinweise		
22.	Technis	sche Daten	.Seite	2

#### Wichtige Hinweise für die Benutzerin/den Benutzer

Herzlichen Dank für den Kauf dieses Jura-Produktes.

Bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten besonders Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung für Sie nicht ausführlich genug behandelt werden, dann fordern Sie bitte die benötigte Auskunft von Ihrem örtlichen Fachhändler oder direkt bei der Jura Elektroapparate AG an.

## 1. Gerätebeschreibung

Dieser 2 Tassen Espresso-/Kaffee-Vollautomat besticht durch seine Bedienungsfreundlichkeit, die ausgereifte Technologie und bereitet auf Wunsch eine oder zwei Tassen Espresso/Kaffee in nur einem Brühvorgang in exzellenter Gastronomie-Qualität mit Schäumchen-Garantie zu. Das aus dem Profibereich stammende, von Jura verfeinerte und weiterentwickelte Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) sorgt für die Ausschöpfung des vollen Kaffeearomas. Der Auto-Cappuccino beispielsweise übernimmt das perfekte Aufschäumen der Milch für einen Cappuccino gleich selber, indem er die Milch aus dem Tetra Pak oder einem Kännchen ansaugt, erhitzt, und aufschäumt. Wählen Sie dabei die programmierbare Dampfportion oder den Dauerdampf. Mit Ihrem Gerät wird auch die Teezubereitung spielend leicht. Die Wasserportion kann programmiert und die Teetasse unter den Kaffeeauslauf gestellt werden. Jetzt fliesst durch den separaten Auslauf die gewünschte Menge Wasser in die Tasse.

Das Gerät funktioniert auf Knopfdruck vollautomatisch. Ein Klartext-Display gibt Ihnen Hinweise und macht die Bedienung besonders einfach. Und dank den integrierten Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogrammen ist auch die Pflege schnell und leicht.

#### 2. Sicherheitsvorschriften

#### 2.1 Warnhinweise

- Kinder erkennen die Gefahren nicht, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können; deshalb Kinder nie unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine lassen.
- Das Gerät darf nur von instruierten Personen betrieben werden.
- Nie ein defektes Gerät oder ein Gerät mit schadhafter Zuleitung in Betrieb nehmen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

#### 2.2 Vorsichtsmassnahmen

- Das Gerät nie Witterungseinflüssen (Regen, Schnee, Frost) aussetzen und auch nicht mit nassen Händen bedienen.
- Das Gerät auf eine stabile und waagrechte Ablage stellen. Nie auf heisse oder warme Flächen (Kochfelder) stellen. Wählen Sie einen für Kinder und Haustiere unzugänglichen Standort.
- Bei längerer Abwesenheit (Ferien etc.) immer den Netzstecker ziehen.
- Vor Reinigungsarbeiten immer zuerst den Netzstecker ziehen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nie an der Zuleitung oder am Gerät selbst zerren.
- Nie das Gerät selber reparieren oder öffnen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und Zubehörteilen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist über eine Zuleitung mit dem Stromnetz verbunden. Achten Sie darauf, dass niemand über die Zuleitung stolpert und das Gerät herunterreisst. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Stellen Sie das Gerät oder einzelne Geräteteile nie in den Geschirrspüler.
- Der Standort des Gerätes so wählen, dass eine gute Luftzirkulation erfolgen kann, um es vor Ueberhitzungen zu schützen.

■ Bei Anwendung von säurehaltigen Entkalkungsmitteln allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder entsprechende Vorsichtsmassnahmen treffen.

#### 3. Vorbereiten des Gerätes

#### 3.1 Kontrolle Netzspannung

Das Gerät ist werkseitig auf die richtige Netzspannung eingestellt. Kontrollieren Sie, ob Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes übereinstimmt.

#### 3.2 Kontrolle Elektro-Sicherung

Das Gerät ist für eine Stromstärke von 10 Ampère bemessen. Kontrollieren Sie, ob die Elektrosicherung entsprechend ausgelegt ist.

#### 3.3 Kaffeebohnen füllen

- Damit Sie lange Zeit Freude an Ihrem Gerät haben und um Reparaturausfälle zu vermeiden, beachten sie bitte, dass das Mahlwerk Ihrer Jura Kaffeemaschine nicht für Kaffeebohnen geeignet ist, welche während oder nach der Röstung mit Zusätzen (z.B. Zucker) behandelt wurden. Die Verwendung solcher Kaffeemischungen kann zu Beschädigungen am Mahlwerk führen. Daraus entstehende Reparaturkosten fallen nicht unter die Garantiebestimmungen.
- Klappen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (13) auf und nehmen Sie den Aromaschutzdeckel ab.
- Entfernen Sie etwaige Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich im Bohnenbehälter befinden.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter (Fig. 1), legen Sie den Aromaschutzdeckel wieder auf und schliessen Sie die Abdeckung.

## 3.4 Einstellung Mahlwerk

Sie haben die Möglichkeit, das Mahlwerk dem Röstgrad Ihres Kaffees anzupassen. Wir empfehlen Ihnen für;

eine helle Röstung → eine feinere Einstellung eine dunkle Röstung → eine gröbere Einstellung

- Öffnen Sie die Abdeckung des Bohnenbehälters (13).
- Zum Einstellen des Mahlgrades stellen Sie den Drehknopf (Fig. 1) in die gewünschte Position.
- Sie haben folgende Möglichkeiten: je kleiner die Punkte, desto feiner die Mahlung je grösser die Punkte, desto gröber die Mahlung
- Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.

#### 4. Erste Inbetriebnahme

## 4.1 System mit Wasser füllen

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 🖰 ein. Das Gerät stellt sich vollautomatisch auf die Startposition ein.
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN
- Drücken Sie die Bezugstaste 🖟.
- DISPLAY WASSER FÜLLEN
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gut mit kaltem Leitungswasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank und setzen Sie ihn wieder ins Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Tank gut einrastet.
- DISPLAY SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN
- Stellen Sie ein Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (20) und drücken Sie die Bezugstaste 🖟 .
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY GERÄT SPÜLEN

D

- Stellen Sie ein Gefäss unter den Kaffeeauslauf (15) und drücken Sie die Spültaste 🏡 .
- DISPLAY GERÄT SPÜLT
- DISPLAY KAFFEE BEREIT

#### 4.2 Tassenbeleuchtung

Weil das Auge mitgeniesst, rückt die Tassenbeleuchtung den perfekten Kaffee jederzeit ins richtige Licht.

Beim Einschalten des Gerätes oder beim Drücken einer beliebigen Taste, wird die Tassenbeleuchtung während 3 Minuten aktiv. Sie können die Tassenbeleuchtung, durch drücken einer beliebigen Taste, auch im ausgeschalteten Zustand einschalten.

## 5. Gerät spülen

- DISPLAY GERÄT SPÜLEN
- Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf (15).
- Drücken Sie die Spültaste 🔥 .



Ist das Gerät ausgeschaltet und bereits abgekühlt, wird der Spülvorgang beim Einschalten verlangt.

Beim Abschalten des Gerätes wird automatisch ein Spülvorgang ausgelöst.

## 6. Einstellung Wasserhärte

In dem Gerät wird Wasser erhitzt. Das führt zu einer gebrauchsbedingten Verkalkung, die automatisch im Display angezeigt wird. Das Gerät muss auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Verwenden Sie das beigelegte Teststäbchen.



1° deutscher Härte entspricht 1,79° französischer Härte.

Das Gerät verfügt über 5 Härtestufen, die eingestellt werden können und die im Display während der Einstellung der Wasserhärte angezeigt werden.

Die Anzeigen auf dem Display bedeuten:

WASSER HÄRTE —	Wasserhärte-Funktion ausgeschaltet
WASSER HÄRTE 1	deutscher Wasserhärtegrad $1-7^{\circ}$ franz. Wasserhärtegrad $1,79-12,53^{\circ}$
WASSER HÄRTE 2	deutscher Wasserhärtegrad $8-15^\circ$ franz. Wasserhärtegrad $14,32-26,85^\circ$
WASSER HÄRTE 3	deutscher Wasserhärtegrad $16-23^\circ$ franz. Wasserhärtegrad $28,64-41,14^\circ$
WASSER HÄRTE 4	deutscher Wasserhärtegrad 24 – 30° franz. Wasserhärtegrad 42,96 – 53,7°

Das Gerät ist vom Werk aus auf Stufe 3 eingestellt. Diese Einstellung können Sie verändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 🖰 ein.

  Das Gerät stellt sich vollautomatisch auf die Startposition ein.
- DISPLAY BITTE WARTEN
- Öffnen Sie die Abdeckung (3) und drücken Sie die Taste (), bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY TASTE WÄHLEN / PULVERMENGE
- Drücken Sie jetzt die Taste ⊕ mehrmals nacheinander, bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY WASSERHÄRTE 3
- Durch Drücken der Taste 
  ertönt ein akustisches Signal und der eingestellte Härtegrad blinkt.
- Durch Drücken der Taste ⊙ oder ⊕ können Sie nun den gewünschten Härtegrad einstellen.

  Wenn Sie die richtige Wasserhärte eingestellt haben, drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste Ein akustisches Signal ertönt
- Drücken Sie die Taste **(N)** um zurück zur Betriebsbereitschaft zu gelangen.

## 7. Einsatz der CLARIS-Filterpatrone



Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone muss Ihr Gerät nicht mehr entkalkt werden. Nähere Information zur Claris-Filterpatrone finden Sie in der Broschüre "Claris. Hart zum Kalk. Sanft zur Kaffeemaschine."

#### 7.1 Filter einsetzen

- Klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone nun mit leichtem Druck in den Wassertank ein (Fig. 2).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem frischen Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 😃 ein.
- Öffnen Sie die Abdeckung (3) und drücken Sie die Taste ♠, bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY TASTE WÄHLEN / PULVERMENGE
- Drücken Sie jetzt die Taste ⊕ mehrmals nacheinander, bis folgende Meldung erscheint:
- DISPLAY FILTER NEIN
- Durch Drücken der Taste **(P)** ertönt ein akustisches Signal.
- DISPLAY NEIN blinkt
- DISPLAY JA blinkt.
- Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste (). Ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss (ca. 1 Liter) unter das schwenkbare Auslaufrohr (20) und drücken Sie die Bezugstaste 🖟.

- DISPLAY BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT. Der Wasserbezug stoppt automatisch
- DISPLAY FILTER JA
- Drücken Sie die Taste **N**.
- DISPLAY KAFFEE BEREIT



Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitsschädlich).

#### 7.2 Filter wechseln

Nach dem Bezug von 50 Liter ist die Wirkung des Filters erschöpft.

#### DISPLAY FILTER WECHSELN

Bei wenigen Wasserbezügen sollten Sie den Filter alle 2 Monate auswechseln, es erscheint keine Meldung auf dem Display. Auf der Patronenhalterung befindet sich eine spezielle Drehscheibe zum Einstellen des Auswechseldatums.

- Leeren Sie den Wassertank und klappen Sie die Patronenhalterung hoch. Setzen Sie die Filterpatrone nun mit leichtem Druck in den Wassertank ein. (Fig. 2).
- Schliessen Sie die Patronenhalterung, bis diese hörbar einrastet.
- Füllen Sie den Wassertank mit kaltem frischen Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder in die Maschine ein.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS (\*) ein.
- Öffnen Sie die Abdeckung (3) und drücken Sie die Taste 🖣, bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN
- DISPLAY BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT
- DISPLAY KAFFEE BEREIT



Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen (nicht gesundheitsschädlich).

#### 8. Bezug von Kaffee

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS (1) ein.
- DISPLAY BITTE WARTEN.
- DISPLAY GERÄT SPÜLEN

  Stellen Sie eine leere Tasse unter den Kaffeeauslauf (15) und drücken Sie die Spültaste 🏡 .
- DISPLAY GERÄT SPÜLT
- DISPLAY KAFFEE BEREIT
- Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste. Das Vorbrühverfahren (I.P.B.A.S.®) feuchtet das Kaffeepulver an, unterbricht kurz das Auslaufen und beginnt dann mit dem eigentlichen Brühvorgang.
- Sie können den Bezug vorzeitig durch Drücken einer beliebigen Kaffeebezugstaste unterbrechen.
- Um ein hervorragendes Schäumchen zu erhalten, können Sie den Kaffeeauslauf (Fig. 3) individuell Ihren Tassengrössen anpassen.

## 8.1 Bezug von Pulverkaffee

- Öffnen Sie die Abdeckung (3).
- Drücken Sie die Wahltaste für vorgemahlenen Kaffee 🦠.
- DISPLAY PULVER FÜLLEN
- Füllen Sie nun 1 oder 2 gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter für vorgemahlenes Kaffeepulver (14).
- Stellen Sie 1 Tasse bzw. 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf (15) und drücken Sie die gewünschte Bezugstaste.


- Verwenden Sie nie wasserlöslichen Instant-Kaffee oder Schnellkaffee. Wir empfehlen Ihnen, immer nur Pulver von frisch gemahlenen Kaffeebohnen oder vorgemahlenen, vacuumverpackten Kaffee zu verwenden. Füllen Sie nie mehr als 2 Portionen Pulver ein. Der Einfüllschacht ist kein Vorratsbehälter.
- Wenn die Wahltaste was Versehen gedrückt wird, kann die Wahl durch Drücken einer Bezugstaste wieder rückgängig gemacht werden. Es folgt eine Spülung.

### 9. Bezug von Heisswasser

- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (22) und drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser (19) auf das Symbol 🐰 Jetzt gibt das Gerät heisses Wasser ab.
- DISPLAY TEE PORTION
- Der Heisswasserbezug stoppt automatisch.
- DISPLAY HAHN ZU
- Drehen Sie den Bezugsschalter Heisswasser auf das Symbol 

  zurück.
- Sie können den Bezug auch vorzeitig unterbrechen, indem Sie den Bezugsschalter für Heisswasser (19) auf das Symbol Zurückstellen.

## 10. Bezug von Dampf

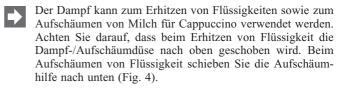

Systembedingt tritt beim Aufschäumen zunächst etwas Wasser aus. Das gute Ergebnis, z.B. beim Milchaufschäumen, wird in keiner Weise beeinflusst.

Beim Bezug von Dampf kann es anfänglich spritzen. Die Dampfdüse wird heiss. Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- Schalten Sie die Kaffeemaschine mit der Betriebstaste (¹) ein.
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY GERÄT SPÜLEN
- Drücken Sie die Spültaste 🔥
- DISPLAY GERÄT SPÜLT
- DISPLAY KAFFEE BEREIT
- Stellen Sie eine Tasse unter die schwenkbare Dampf-/Aufschäumdüse (20) und tauchen Sie die Aufschäumhilfe in die aufzuschäumende Milch oder die zu erhitzende Flüssigkeit.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampfportion 🖟.
- DISPLAY DAMPFBEZUG
- Sie können den Bezug abbrechen, indem Sie vorzeitig die Bezugstaste Dampfportion ⇔ drücken.
- DISPLAY KAFFEE BEREIT

## 11. Milch aufschäumen mit dem Auto-Cappuccino \$90/\$95/601

Ihr Gerät ist bereit zum Aufschäumen von Milch, wenn die beiden Lämpchen der Bezugstasten Ü ⊕ konstant leuchten. Leuchten die Lämpchen nicht, drücken Sie eine der beiden Bezugstasten Ü ⊕.

#### 11.1 Aufschäumen einer Portion Milch \$90/\$95/601

- Füllen Sie Milch in ein Milchbehälter und tauchen Sie den Ansaugschlauch in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (20) und drücken Sie die Bezugstaste 🕏

- DISPLAY DAMPF PORTION
- Der Dampfbezug stoppt automatisch.
- DISPLAY KAFFEE BEREIT



Nach längerem Nichtgebrauch des Auto-Cappuccino drücken Sie zuerst die Bezugstaste 🖫 bis Milch angesaugt wird und danach die Bezugstaste 🔁. So erhalten Sie eine regelmässige Dampfportion

## 11.2 Aufschäumen von Milch im Dauerbezug S90/S95/601

- Füllen Sie Milch in ein Milchbehälter und tauchen Sie den Ansaugschlauch in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter das schwenkbare Auslaufrohr (20) und drücken Sie die Bezugstaste 🖟 und Ihre Milch wird aufgeschäumt.
- DISPLAY DAMPFBEZUG
- Haben Sie die erforderliche Tassenfüllung erreicht drücken Sie erneut die Bezugstaste Џ.
- DISPLAY KAFFEE BEREIT



Mit der Durchflussregulierung bestimmen Sie die optimale Aufschäumung. Drehen Sie den Hebel leicht nach rechts oder links, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen.

## 11.3 Profi-Auto-Cappuccino-Düse an die S9, 701 anschliessen (optional S90/S95/601)

- Demontieren Sie entweder die wechselbare Heisswasserdüse oder die wechselbare Dampf-/Aufschäumdüse.
- Montieren Sie nun Ihre Profi-Auto-Cappuccino-Düse (Fig. 11)
- Drücken Sie das Schläuchlein auf der einen Seite in die Öffnung hinter der Wählscheibe (Fig. 12).





Der optional (S90/S95/601) erhältliche Milchbehälter eignet sich für die Ansaugung von Milch.

## 11.4 Bezug von Cappuccino und heisser Milch mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

- Füllen Sie den Milchbehälter mit Milch oder tauchen Sie das Schläuchlein direkt in die Milch.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Profi Auto Cappuccino-Düse.
- Drücken Sie die Bezugstaste Dampf Portion 🖟 .
- DISPLAY DAMPF PORTION
- Es wird so lange aufgeschäumt oder heisse Milch aufbereitet, wie Sie die Dampf Portion programmiert haben. (Siehe "Programmierung Dampf Portion" Kapitel 13.4).
- Für Cappuccino drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig. 10) in den Bereich (2).
- Für heisse Milch drehen Sie den Wahlhebel (1) (Fig. 10) in den Bereich (3).
- Stellen Sie nun die Tasse mit dem Cappuccinoschaum oder der heissen Milch unter den Kaffeeauslauf und beziehen Sie das gewünschte Kaffeeprodukt.

## 11.5 Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

- Nach dem Bezug muss die Profi-Auto-Cappuccino-Düse gereinigt werden. Wir empfehlen diese Reinigung täglich.
- Füllen Sie dazu Wasser in einen Behälter und tauchen Sie das Schläuchlein hinein.
- Beziehen Sie so lange Dampf, bis nur noch sauberes Wasser-/ Dampfgemisch fliesst.

■ Eventuell muss zur optimalen Reinigung die Profi-Auto-Cappuccino-Düse demontiert und die Durchfluss-Regulierung gründlich mit Wasser gespült werden (Fig. 13).

#### 12. Gerät ausschalten

Beim Ausschalten des Gerätes läuft automatisch noch einmal ein Spülvorgang ab. Stellen Sie deshalb ein leeres Gefäss unter den Kaffeeauslauf (15) und drücken Sie die Betriebstaste EIN/AUS U. Nachdem das Spülwasser in die Tasse gelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab. Schütten Sie das Spülwasser weg.

## 13. Programmierung

Das Gerät ist werkmässig so eingestellt, dass Sie ohne zusätzliche Programmierung Kaffee beziehen können. Um das Ergebnis Ihrem Geschmack anzupassen, lassen sich diverse Werte individuell programmieren. Hinter der Abdeckung (3) befinden sich die Programmiertasten.

Es können folgende Stufen programmiert werden:

- **▶** Pulvermenge
- ► Temperatur Kaffee
- **▶** Wassermenge
- **▶** Dampfportion
- **▶** Teeportion
- **▶** Filter
- ▶ Wasserhärte
- ▶ Economy Mode
- **▶** Uhrzeit
- ► Automatische Einschaltzeit
- ► Automatische Ausschaltzeit
- ▶ Bezüge und abrufbare Zähler
- ► Sprachwahl

#### 13.1 Programmierung Pulvermenge

- Schalten Sie ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 🖰 ein.
- Drücken Sie die Taste **P** bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY PULVERMENGE / TASTE WÄHLEN
- Drücken Sie jetzt die Bezugstaste die Sie programmieren wollen. Dabei immer nur die Taste für 1 Tasse benützen. Die entsprechene Pulvermenge für 2 Tassen stellt das Gerät nach Ihrer Programmierung dann selbst ein.

#### ■ DISPLAY PULVER

• ..... II ..... •

- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die Pulvermenge bestimmen.
- DISPLAY PULVERMENGE / TASTE WÄHLEN
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste № um die Programmierung zu verlassen.

## 13.2 Programmierung Temperatur Kaffee

- DISPLAY TEMP. KAFFEE / TASTE WÄHLEN
- Drücken Sie jetzt die Bezugstaste die Sie programmieren wollen.
- Wählen Sie mit der Taste ⊕ oder ⊙ die gewünschte Temperatur (hoch oder normal)
- Drücken Sie abschliessend kurz die Taste ♠, um die neue Temperatur abzuspeichern.
- DISPLAY TEMP. KAFFEE / TASTE WÄHLEN
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste ℕ um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.3 Programmierung Wassermenge

- DISPLAY WASSER MENGE / TASTE WÄHLEN
- Stellen Sie die gewünschte Tasse unter den Kaffeeauslauf (15) und drücken Sie anschliessend die Bezugstaste die Sie programmieren wollen.
- **DISPLAY** Ihr gewähltes Produkt wird bestätigt
- Ihre Maschine bereitet nun ein Kaffee zu.
- DISPLAY GENUG KAFFEE? / (P)-TASTE DRÜCKEN
- DISPLAY OK? (P) (-) ...... II ...... (+)
- Ist Ihre gewünschte Wassermenge erreicht drücken Sie die Taste ② Durch Drücken der Taste 
  ③ können Sie die nächste Stufe anwählen.
- Sie haben die Möglichkeit, die Wassermenge nochmals zu verändern. Drücken Sie dazu die Taste ⊕ oder ⊙.
- Möchten Sie nochmals einen Kaffee zur Kontrolle der Wassermenge beziehen, drücken Sie erneut die Bezugstaste oder drücken Sie abschliessend kurz die Taste (P), um die Wassermenge abzuspeichern.
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste ℕ um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.4 Programmierung Dampf Portion

- DISPLAY DAMPF PORTION
- Drücken Sie die Taste **P**.
- DISPLAY PORTION / ....20 SEC.
- Sie können mit der Taste ⊕ oder ⊙ die Zeit in sec. verstellen (Bezugszeit von 3 250 sec.)
- Drücken Sie die Taste **(P)**.
- DISPLAY DAMPF PORTION

■ Durch Drücken der Taste (+) können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste N um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.5 Programmierung Tee Portion

- Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (22).
- Drücken Sie die Taste (P).
- DISPLAY HAHN ÖFFNEN
- DISPLAY GENUG TEE? / HAHN ZU
- DISPLAY TEE PORTION
- Ihre gewünschte "Portion Teewasser" ist nun programmiert.
- Durch Drücken der Taste (+) können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste N um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.6 Programmierung Filter

Lesen Sie dazu das Kapitel 7.1 "Filter einsetzen".

## 13.7 Programmierung Wasser Härte (nur bei Einstellung FILTER NEIN)

- DISPLAY WASSER HÄRTE 3
- Drücken Sie die Taste (P).
- Durch kurzes Drücken der Taste → oder → können Sie die Wasserhärte einstellen
- Drücken Sie abschliessend kurz die Taste (P), um die Wasserhärte abzuspeichern.
- Durch Drücken der Taste → können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste N um die Programmierung zu verlassen.



Zur Bestimmung der Wasserhärte lesen Sie das Kapitel 6 "Einstellung Wasserhärte".

#### 13.8 Programmierung Economy Mode

- DISPLAY ECONOMY / MODE OFF
- Drücken Sie die Taste (P).
- Durch kurzes Drücken der Taste (+) oder (-) können Sie den gewünschten Modus einstellen.
- Drücken Sie abschliessend kurz die Taste (P), um den Modus abzuspeichern.
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste (N) um die Programmierung zu verlassen.

Sie können Ihr Gerät auf "Sparmodus" stellen. Bei der Einstellung ECONOMY MODE ON, ist das Heizsystem für Dampf ausgeschaltet. Möchten Sie nun Dampf beziehen, drücken Sie die Bezugstaste Dampf 🖟, die Kontrolllampen blinken, Ihr Gerät heizt auf. Ebenfalls ist die Heizung der Tassenablage ausgeschaltet.



Nach 10 min. schaltet sich das "Heizsystem Dampf" automatisch aus. Die Kontrolllampen erlöschen. Durch erneutes Drücken einer Bezugstaste Dampf, können Sie die Dampfbereitschaft wieder herstellen.

ECONOMY MODE OFF bedeutet, dass die Dampfbereitschaft auf 20 min. eingestellt und die Heizung der Tassenablage eingeschaltet ist. Nach 10 min. löscht das Lämpchen aus. Durch erneutes Drücken der Bezugstaste Dampf, können Sie die Dampfbereitschaft wieder herstellen.

#### 13.9 Programmierung Uhr



Die Programmierung der Uhr ist notwendig, wenn die automatische Einschaltzeit benützt wird.

- DISPLAY UHR -:-
- Drücken Sie die Taste (P).
- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die Stunden wählen und anschliessend mit der Taste ℗ bestätigen.
- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die Minuten wählen und anschliessend mit der Taste ๋ bestätigen.
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste № um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.10 Programmierung automatische Einschaltzeit

Die Programmierung der Uhr ist notwendig, wenn die automatische Einschaltzeit benützt wird.

- DISPLAY GERÄT EIN —:—
- Drücken Sie die Taste D.
- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die

Stunden einstellen und anschliessend mit der Taste (P) bestätigen.

■ Durch kurzes Drücken der Taste (+) oder (-) können Sie die

Minuten einstellen und anschliessend mit der Taste (P) bestätigen.

■ Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste N um die Programmierung zu verlassen

Um die automatische Einschaltzeit auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste (P). Drücken Sie die Taste (N)

DISPLAY GERÄT EIN -:-

#### 13.11 Programmierung automatische Ausschaltzeit

- DISPLAY AUS NACH 5.0 STD.
- Drücken Sie die Taste **P**.
- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die Stunden einstellen und anschliessend mit der Taste ℗ bestätigen (0.5 Std. 9 Std.)
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste ℕ um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.12 Abrufbarer Tassenzähler

- DISPLAY 200 BEZÜGE (TOTAL BEZÜGE)
- Um die Informationen abzurufen, drücken Sie die gewünschte Bezugstaste und Sie erfahren, wie oft die angewählte Funktion gewählt wurde.
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste ℕ um die Programmierung zu verlassen.
- •

Anzahl Heisswasser- und Dampfbezüge können nicht abgefragt werden.

## 13.13 Programmierung Sprache

- Drücken Sie die Taste D.
- Durch kurzes Drücken der Taste ⊕ oder ⊙ können Sie die die gewünschte Sprache anwählen und anschliessend mit der Taste ⊕ bestätigen.
- Durch Drücken der Taste ⊕ können Sie die nächste Stufe anwählen oder drücken Sie die Taste ℕ um die Programmierung zu verlassen.

#### 13.14 Programmtaste N

Mit der Taste **(N)** haben Sie die Möglichkeit, folgende Werte (Pulvermenge, Temp. Kaffee, Wassermenge. Dampfportion, Teeportion) auf die ursprünglich eingestellten Standardwerte zurückzustellen.

- DISPLAY KAFFEE BEREIT
- Drücken Sie die Taste N, bis ein akustisches Signal ertönt.
- Bei der Progammierung einer der obengenannten Stufe begehen Sie irrtümlich einen Fehler; Drücken Sie die Taste (No und die von Ihnen angewählte Stufe schaltet auf die Werkseinstellung zurück.

## 14. Wartung und Pflege

#### 14.1 Wasser füllen

- DISPLAY WASSER FÜLLEN
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen. Füllen Sie Wasser wie unter Punkt 4.1 beschrieben nach.
- Der Wassertank sollte täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden. Füllen Sie ausschliesslich frisches, kaltes Wasser nach. Nie mit Milch, Mineralwasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen. Wasser können Sie auch nachfüllen, ohne den Tank zu entfernen.

#### 14.2 Trester leeren

Der Tresterbehälter (23) sammelt den Kaffeesatz.

- DISPLAY TRESTER LEEREN
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und der Tresterbehälter muss geleert werden.
- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin.



Trennen Sie das Gerät beim Trester leeren nicht vom Netz.

#### 14.3 Tropfschale leeren

- DISPLAY SCHALE LEEREN
- Wenn diese Anzeige leuchtet, kann kein Bezug mehr erfolgen und die Schale muss geleert werden.
- Entfernen Sie vorsichtig die Tropfschale, es befindet sich Wasser darin.

#### 14.4 Bohnen füllen

- DISPLAY BOHNEN FÜLLEN
- Füllen Sie Bohnen nach wie unter Kapitel 3.3 beschrieben.
- **→**

Die Anzeige BOHNEN FÜLLEN erlischt erst nach einem Kaffeebezug.

Wir empfehlen Ihnen von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter vor dem Nachfüllen mit einem trockenen Lappen zu reinigen. Schalten Sie dazu das Gerät aus.

#### 14.5 Steinentfernung

- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 🖰 aus.
- Trennen Sie Ihr Gerät vom Stromnetz.
- Öffnen Sie den Bohnenbehälter (13) und entfernen Sie die Bohnen. Sie können die restlichen Bohnen mit dem Staugsauger entfernen
- Lösen Sie die beiden Schrauben im Bohnenbehälter und nehmen Sie anschliessend den Bohnenbehälter heraus (Fig. 5 + 6).
- Entfernen Sie allfällige Bohnen mit dem Staubsauger.
- Setzen Sie den Schlüssel auf (Fig. 7).
- Drehen Sie nun den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn bis sich der eingeklemmte Stein löst.

- Entfernen Sie die Pulverreste mit dem Staubsauger.
- Setzen Sie nun den Bohnenbehälter wieder auf und drehen Sie die Schrauben ein.

#### 14.6 Gerät reinigen

■ DISPLAY GERÄT REINIGEN

Nach 220 Bezügen oder 180 Spülungen muss das Gerät gereinigt werden. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Reinigung (wie unter Kapitel 15 beschrieben ) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.

■ DISPLAY JETZT REINIGEN

Ein akustisches Signal weist Sie darauf hin, dass Sie Ihr Gerät jetzt reinigen müssen.

#### 14.7 Gerät verkalkt

■ DISPLAY GERÄT VERKALKT

Das Gerät erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung.

Beim richtigen Einsatz der Claris Filterpatrone ist eine Entkalkung des Gerätes nicht mehr nötig. Lesen Sie dazu das Kapitel 7 "Einsatz der Claris-Filterpatrone".

#### 14.8 Metallkontakte reinigen

- DISPLAY SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN
- Die Entkalkungsrückstände im Bereich der Metallkontakte müssen beseitigt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Spülen Sie die Kontaktbefestigungen in der Rinne (B) sowie die Metallkontakte (A) mit heissem Wasser und mit Spülmittel ab. Reinigen Sie anschliessend die Kontaktbefestigungen in der Rinne (B) zusätzlich mit einer Bürste (Fig. 8).

#### 14.9 Allgemeine Reinigungshinweise

- Nie kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.
- Das Gehäuse innen und aussen mit einem weichen, feuchten Lappen abwischen.
- Nach jeder Benutzung das schwenkbare Auslaufrohr reinigen.
- Nach dem Aufwärmen von Milch etwas Heisswasser beziehen, um das schwenkbare Auslaufrohr auch innen zu reinigen.
- Zur gründlichen Reinigung können Sie den Auto-Cappuccino (21) demontieren.
- Der Wassertank muss täglich ausgespült und mit frischem Wasser gefüllt werden.
- Bei sichtbarem Kalkansatz im Wassertank können Sie diesen mit einem handelsüblichen Entkalkungsmittel entfernen. Nehmen Sie den Wassertank dazu aus dem Gerät heraus.
- Bei Verwendung der Claris-Filterpatrone müssen Sie diese zuerst entfernen.

#### 14.10 System entleeren

- Dieser Vorgang ist nötig, um das Gerät auf dem Transport vor Frostschäden zu schützen.
- Stellen Sie ein Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (20).
- Drücken Sie die Bezugstaste 🖟 und entfernen Sie den Wassertank.
- DISPLAY DAMPFBEZUG
- DISPLAY DAMPF DRÜCKEN / SYSTEM FÜLLEN
- Schalten Sie Ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ( aus.

## 15. Reinigung

Das Gerät verfügt über ein integriertes Reinigungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 15 Min.

- Bei Ihrem Fachhändler erhalten Sie Jura-Reinigungstabletten, die auf das Reinigungsprogramm Ihrer IMPRESSA optimal abgestimmt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verwendung von ungeeigneten Reingungsmitteln Beschädigungen am Gerät sowie Rückstände im Wasser nicht auszuschliessen sind.
- Der gestartete Reinigungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.
- Schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS 🖰 ein.
- Drücken Sie die Taste 🗞 bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY SCHALE LEEREN (eventuell erscheint auch Wasser füllen)
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter den Kaffeeauslauf (15), damit die Reinigungsflüssigkeit nicht in die Tropfschale läuft.
- DISPLAY TABLETTE BEIGEBEN (Fig. 9) / REINIGEN DRÜCKEN
- DISPLAY GERÄT REINIGT / BITTE WARTEN
- DISPLAY SCHALE LEEREN
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY GERÄT SPÜLEN
- DISPLAY KAFFEE BEREIT
- Nach jedem Reinigungsprozess sollte der Einfülltrichter für die 2. Kaffeesorte gereinigt werden. Entnehmen Sie ihn dazu aus dem Gerät (Fig. 9), spülen Sie ihn unter fliessendem, heissem Wasser und setzen Sie ihn gut getrocknet wieder ein.

#### 16. Entkalkung

Das Gerät verfügt über ein integriertes Entkalkungsprogramm. Der Vorgang dauert ca. 50 Min.

- Die IMPRESSA S90/S95/S9/701/601 verkalkt gebrauchsbedingt. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab. Die IMPRESSA S90/S95/S9/701/601 erkennt die Notwendigkeit einer Entkalkung. Sie können weiterhin Kaffee oder Heisswasser/Dampf beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Entkalkung (Kapitel 18) innerhalb der nächsten Tage durchzuführen.
- Führen Sie die Entkalkung nur dann aus, wenn das Gerät mindestens 5 Stunden ausgeschaltet und gut abgekühlt ist. Der gestartete Entkalkungsvorgang darf nicht unterbrochen werden.
- Bei Anwendung der säurehaltigen Entkalkungsmittel allfällige Spritzer und Tropfen auf empfindlichen Abstellflächen, insbesondere Naturstein- und Holzflächen, sofort entfernen oder die entsprechenden Vorsichtsmassnahmen treffen.

Warten Sie auf jedem Fall, bis das eingefüllte Entkalkungsmittel aufgebraucht und der Tank leer ist. Füllen Sie nie Entkalkungsmittel nach.

- Entfernen und leeren Sie den Wassertank.
- Setzen Sie den Wassertank leer ein.
- Schalten Sie ihr Gerät mit der Betriebstaste EIN/AUS ( aus, und lassen Sie es ca. 5 Stunden abkühlen.
- Öffnen Sie die Abdeckung (3).
- Drücken Sie die Taste # bis ein akustisches Signal ertönt.
- DISPLAY SCHALE LEEREN

■ DISPLAY MITTEL IN TANK

Lösen Sie den Inhalt einer Blister-Schale (2 Tabletten) vollständig in 0,6 Liter Wasser in einem Gefäss auf und füllen Sie das Gemisch in den Wassertank.

- DISPLAY MITTEL IN TANK / HAHN ÖFFNEN / KALK DRÜCKEN
- Stellen Sie ein genügend grosses Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (20). Entfernen Sie den Auto-Cappuccin.
- Drehen Sie den Wahlschalter Sektor Kaffee (19) auf das Symbol

  ↓ und drücken Sie die Taste 

  ↓
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN
- Ein akustisches Signal ertönt, stellen Sie ein Gefäss unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (22).
- DISPLAY KALK DRÜCKEN
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN
- DISPLAY HAHN ZU
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN
- Die Entkalkungslösung wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale geleitet.
- DISPLAY SCHALE LEEREN
- DISPLAY WASSER FÜLLEN
- Stellen Sie ein Gefäss unter das schwenkbare Auslaufrohr (20).
- DISPLAY HAHN ÖFFNEN
- DISPLAY KALK DRÜCKEN
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN
- Stellen Sie ein Gefäss unter den höhenverstellbaren Teeauslauf (22).
- DISPLAY KALK DRÜCKEN
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN

- DISPLAY HAHN ZU
- DISPLAY GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN
- Das Wasser wird im Innern des Gerätes in die Tropfschale geleitet.
- DISPLAY KONTAKTE REINIGEN / SCHALE LEEREN (siehe Kapitel 14.8)
- DISPLAY BITTE WARTEN
- DISPLAY GERÄT SPÜLEN
- DISPLAY GERÄT SPÜLT
- DISPLAY KAFFEE BEREIT

#### 17. Entsorgung

Das Produkt ist zwecks sachgerechter Entsorgung dem Fachhändler, der Servicestelle oder der Firma Jura zurückzugeben.

## 18. Tipps, für einen perfekten Kaffee

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Sie können den Kaffeeauslauf Ihren Tassengrössen anpassen

Mahlung

Lesen Sie dazu das Kapitel 3.4 "Einstellung Mahlwerk"

Tassen vorwärmen

Sie können die Tassen mit Heisswasser oder Dampf vorwärmen. Je kleiner die Kaffeemenge ist, desto wichtiger ist das Vorwärmen.

Zucker und Rahm

Durch Umrühren in der Tasse entweicht Wärme. Durch Beigabe von Rahm oder Milch aus dem Kühlschrank senkt sich die Temperatur des Kaffees beträchtlich.

## 19. Meldungen

DISPLAY	Ursache	Abhilfe
WASSER FÜLLEN	Der Tank ist leer.	Wasser nachfüllen.
	Der Wasserstandsanzeiger im Tank ist verklemmt.	Tank leeren, ausspülen und gefüllt wieder einsetzen.
	Der Tank ist verkalkt; der Wasserstandsanzeiger ist verklebt.	Tank entnehmen, entkalken, gut ausspülen, auffüllen und wieder einsetzen
BOHNEN FÜLLEN	Der Bohnenbehälter ist leer.	Bohnen nachfüllen.
	Obwohl Bohnen nachgefüllt worden sind, erlischt die Anzeige nicht.	Eine Tasse Kaffee beziehen. "BOHNEN FÜLLEN" erlischt erst nach dem einem Bezug.
	Ein Stein hat sich festgesetzt.	Entfernen Sie den Stein wie unter Punkt 14.5 "Steinentfernung" beschrieben.
TRESTER LEEREN	Der Tresterbehälter ist voll.	Schale entfernen, Tresterbehälter leeren, Schale wieder einsetzen.
	Die Anzeige erlischt trotz geleertem Tresterbehälter nicht.	Beim Leeren war die Schale weniger als 8 sec. entfernt. Schale für ca. 10 sec. herausziehen und wieder einsetzen.
	Die Anzeige erscheint schon nach wenigen Tassen.	Gerät eingeschaltet lassen, während Trester- behälter geleert wird. Rückstellung des Zählers erfolgt nur bei eingeschalteter Maschine.
SCHALE FEHLT	Die Schale ist nicht richtig eingerastet.	Schale korrekt einsetzen.
	Etwas Trester ist unter die Schale gelangt, sie kann nicht ganz einrasten.	Schale entfernen, Geräteinneres reinigen Schale wieder einsetzen
SCHALE LEEREN	Die Restwasserschale ist voll.	Schale vorsichtig entfernen, leeren, ausspülen und wieder einsetzen.
	Trotz geleerter Schale erlischt die Anzeige nicht.	Schale entfernen, Metallkontakte reinigen siehe Kapitel 14.8.

DISPLAY	Ursache	Abhilfe
GERÄT REINIGEN	Es sind 220 Bezügen oder 180 Spülungen erfolgt.	Reinigung gemäss Kapitel 14.6 durchführen.
	Trotz durchgeführter Reinigung erlischt die Anzeige nicht.	Reinigung nochmals durchführen; diesmal allerdings keine Reinigungstablette beigeben.
GERÄT VERKALKT	Das Gerät muss entkalkt werden.	Entkalkung wie in unter Kapitel 16 durchführen.
	Trotz durchgeführter Entkalkung erlischt die Anzeige nicht.	Entkalkung nochmals durchführen; diesmal allerdings nur mit Wasser, ohne Entkalkungsmittel.
STÖRUNG 2	Zu tiefe Temperatur (nach Transport)	<ul><li>Gerät ausschalten</li><li>bei Zimmertemperatur 2 Std. stehen lassen</li><li>Gerät einschalten.</li></ul>
STÖRUNG 8	Initialisierungsprobleme	Gerät ausschalten, vom Netz trennen, einschalten

## 20. Probleme

Probleme	Ursache	Abhilfe
Beim Kaffeebezug fliesst der Kaffee nur tropfweise	– zu feines Pulver	<ul> <li>Mahlwerk gröber einstellen</li> </ul>
do mando na depinente		<ul> <li>Lösen Sie ein bis zwei Spülgänge aus.</li> <li>Ist das Resultat nicht besser, führen Sie eine Reinigung durch.</li> </ul>
Kaffeefluss wird nach dem Vorbrühen abgebrochen	- zuwenig Pulver im System	- eine Tasse Kaffee beziehen
Sehr lautes Geräusch der Mühle	- Stein in der Mühle	– Lesen Sie Kapitel 14.5

Probleme	Ursache	Abhilfe
Zuwenig Schaum beim Milchaufschäumen	<ul><li>Aufschäumhilfe verstopft</li><li>Profi-Auto-Cappuccino-Düse reinigen</li></ul>	<ul> <li>Aufschäumhilfe reinigen</li> <li>Reinigen Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse wie unter Kapitel 11.5 beschrieben</li> </ul>

Konnten die Meldungen und Probleme trotzdem nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an die Firma Jura Elektroapparate AG.

#### 21. Rechtliche Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungsgemässe Verwendung, die richtige Bedienung und die sachgerechte Wartung des Gerätes.

Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung für die gefahrlose Verwendung sowie für Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Das Gerät ist für die private Verwendung in Haushalten konzipiert.

Ausserdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Sämtliche Verpflichtungen von Jura Elektroapparate AG ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung weder erweitert noch eingeschränkt.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Uebersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Jura Elektroapparate AG nicht zulässig.

#### 22. Technische Daten

#### Impressa S90/S95/S9/701/601

Spannung: 230 V AC Leistung: 1350 W Sicherung: 10 A Sicherheitsprüfung: Energieverbrauch Standby: ca. 4.4 Wh

Energieverbrauch Kaffeebereitschaft: ca. 31 Wh, Economy Mode on

ca. 41 Wh, Economy Mode off

statisch max. 15 bar Pumpendruck:

Wassertank: 2,7 Liter Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 280 gr.

Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter: max. 16 Portionen

Kabellänge: ca. 1.1 m Gewicht: 11.7 kg

34.5 x 35 x 39 cm Masse (BxHxT):

Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

73/23/ EWG vom 19.02. 1973 "Niederspannungsrichtlinie" einschliesslich Änderungsrichtlinie 93/336/ EWG.

89/336/EWG vom 03.05.1989 "EMV- Richtlinie" einschliesslich Änderungsrichtlinie 92/31/ EWG.