# Spécification des fonctions d'un pilote de périphérique de type capteur

Paul Adenot Étienne Brodu

# Table des matières

1	Documentation de l'API	2
2	Structure des données  2.1 table_capteur	
3	Conception graphique	7
	3.1 pe_driverInstall	7
	3.2 pe_driverUnInstall	8
	3.3 pe_deviceAdd	9
	3.4 pe_deviceRemove	9
	3.5 Interrut_handler	10
	$3.6$ pe_task_dispatcher	11
	3.7 pe_open	12
	3.8 pe_read	12
	3.9 pe_close	13
	$3.10 \text{ pe_ioctl}$	13
4	Plan de test	14

### 1 Documentation de l'API

### open

### Synopsis

int open(const char\* filename, int flags, int perms)

### Description

Ouvre le capteur désigné par filename, et renvoie un descripteur de fichier (file descriptor), qui l'identifie au sein du programme. flags indique le mode d'ouverture, et doit être fixé à O\_RDONLY, les capteurs étants en lecture seule. D'autres valeurs, possiblement passées par l'utilisteur, provoque une erreur, et errno est fixé à EARG. L'argument perms dénote les permission qui seront utilisée sur le fichier. Plusieurs capteurs peuvent être ouvert au sein du même programme. Si un même capteur est ouvert plusieurs fois au sein du même programme, alors plusieurs descripteurs de fichiers seront disponibles pour lire sur un même capteur. Si le fichier précisé dans le premier paramêtre (filename) n'existe pas, l'appel échoue, et open retourne immédiatement, avec la valeur -1.

### Valeur de retour

Si l'appel reussi, un descripteur de fichier (entier positif). Sinon, -1, et errno est fixé à l'une des valeurs suivantes :

EARG : L'appel a été effectué avec de mauvais arguments, avec une valeur autre que O\_RDONLY pour flags.

ENEXIST: Premier argument invalide, le fichier n'existe pas.

EALREADYOPENED: Le périphérique est déjà ouvert.

### creat

### **Synopsis**

int creat(const char \*pathname, int mode);

### Description

Le comportement de cette fonction est similaire à celui de la fonction open

### Valeur de retour

Les valeurs de retours sont les mêmes que celles de la fonction open.

# close

### **Synopsis**

int close(int fd);

### Description

Ferme le capteur désigné par le descripteur de fichier fd. Celui-ci ne sera plus utilisable dans le programme. Si le paramêtre fd est invalide (i.e. négatif ou ne correspondant pas à un descripteur de fichier valide), close retourne -1, et errno est positionné à EARG.

Si le capteur est en cours d'utilisation, l'appel échoue en renvoyant -1, et errno est positionné à ECPTBUSY.

### Valeur de retour

Si l'appel réussi, 0 est renvoyé, -1 sinon, et errno est positionné aux valeurs suivantes :

EARG: L'appel a été effectué avec de mauvais arguments, le fd spécifié est invalide.

ECPTBUSY: Le capteur est en cours d'utilisation.

### remove

### Synopsis

int remove(const char \*pathname);

### Description

Ferme le capteur désigné par pathname. Il ne sera plus utilisable au sein du programme. Si pathname est invalide (le fichier n'existe pas, ou n'est pas ouvert au sein du programme), alors l'appel échoue en renvoyant -1, et errno est positionné ) ENEXIST. Si le capteur est en cours d'utilisation, l'appel échoue en renvoyant -1, et errno est positionné à ECPTBUSY.

### Valeur de retour

Si l'appel réussi, 0 est renvoyé, -1 sinon, errno est positionné à l'une des valeurs suivantes :

EARG: Le fichier précisé n'existe pas.

ECPTBUSY: Le capteur est en cours d'utilisation.

# read

### **Synopsis**

```
int read (int fd, char *buffer, size_t maxbytes);
```

### Description

Lit un message d'un capteur désigné par fd, et le place dans l'adresse pointé par buffer. Si un message est disponible, alors il est placé dans à l'adresse buffer, mais n'est pas consommé, la lecture étant non destructive. Un message lu sur un capteur est du type capt\_msg, qui est défini de la manière suivante :

```
1 struct capt_msg
2 {
3    unsigned ID;
4    timestamp date;
5    char msg[TAILLE_MAX];
6 };
```

L'entier ID est commun à tous les capteurs, et est incrémenté à chaque message. Lors de l'initialisation du driver, il est fixé à zéro. En cas de dépassement de capacité, la valeur de ID redeviendra 0, et continuera normalement.

La date date est un entier, qui correspond au nombre de périodes de 20ms qui se sont écoulés depuis le démarrage du système. Il sert donc à ordonner temporellement les message, et non à déterminer leur date d'arrivée.

### Valeur de retour

Un entier positif, correspondant à la taille lue (TAILLE\_MSG) est renvoyée. En cas d'erreur, -1 est renvoyé, et errno est positionné aux valeurs suivantes :

EARG: L'appel a été effectué avec de mauvais arguments.

ENOAVAIL: Aucun message n'est disponible.

# write

### Synopsis

```
int write (int fd, char *buffer, size_t maxbytes);
```

### Description

Appel non supporté, les capteurs sont en lecture seule. Pour faire une opération sur un capteur en fonctionnement, utiliser ioctl.

### Valeur de retour

N.A.

# ioctl

### **Synopsis**

int ioctl(int fd, int request, int value);

### Description

Configuration du pilote. Le paramètre request doit être égal à la constant CHANGEMENT\_CAPTEUR. La valeur de value doit alors être inférieur ou égale à 255, et correspond au nouveau numéro de capteur pour le descripteur de fichier passé en premier argument.

### Valeur de retour

ioctl renvoie 0 en cas de succès, -1 sinon, et errno est alors positionné à l'une des valeurs suivantes :

EARG : L'appel a été effectué avec de mauvais arguments.


ECPTBUSY : Le capteur est occupé, il doit être possible de recommencer l'appel avec succès dans un futur proche.

### 2 Structure des données

### 2.1 table capteur


Ce tableau contient les descripteur de chaque capteur créé. Structures décrivant un capteur :

```
1 typedef struct
2 {
3          DEV_HDR header;
4          specific_t specific;
5 } PEDEV;
6
7 typedef struct
8 {
9          char name[NAME_SIZE]; ///< name Le nom du capteur.
10          EtatCapteur state; ///< state L'etat du capteur.
11          int address; ///< address L'adresse CAN du capteur.
12 } specific_t;</pre>
```

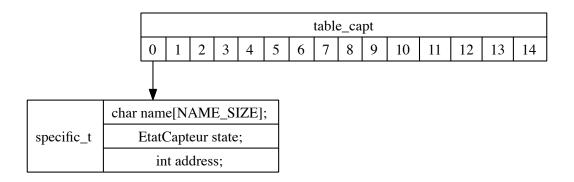

# ${\bf 2.2}\quad {\bf table\_buffer}$


Ce tableau contient à l'index i le dernier message du périphérique /dev/capteuri créé à la position i dans tableau\_capteur.

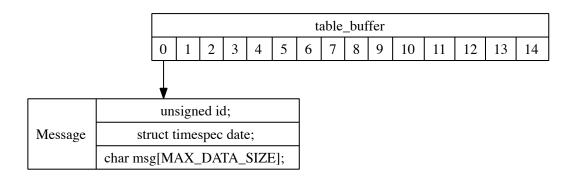


# 3 Conception graphique

# 3.1 pe\_driverInstall


pe\_driverInstall

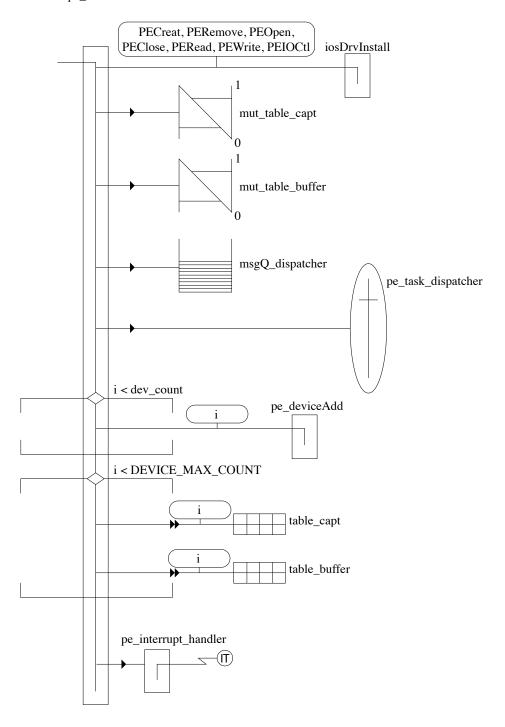


# 3.2 pe\_driverUnInstall

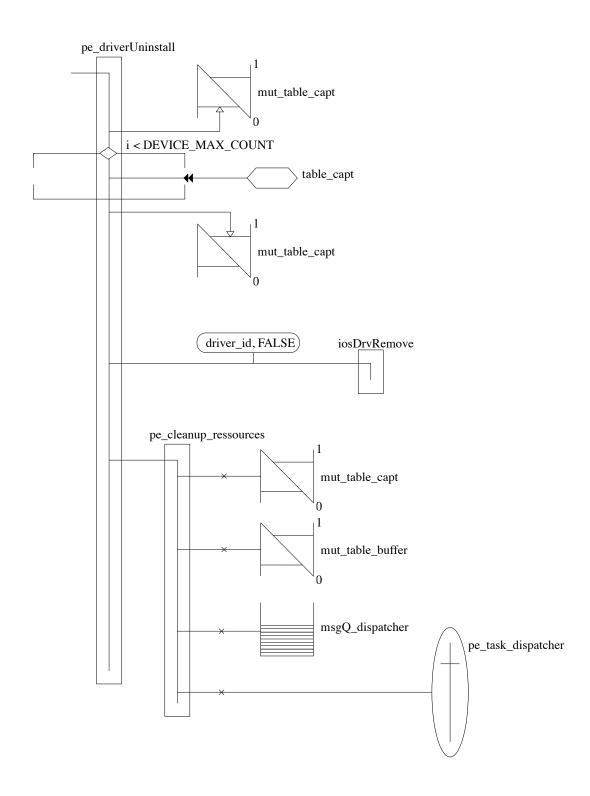


# 3.3 pe\_deviceAdd

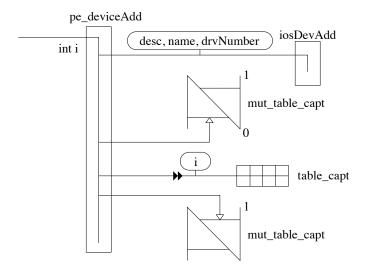


# 3.4 pe\_deviceRemove

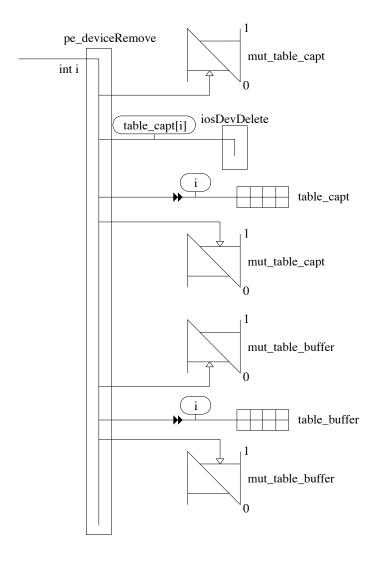


# 3.5 Interrut\_handler

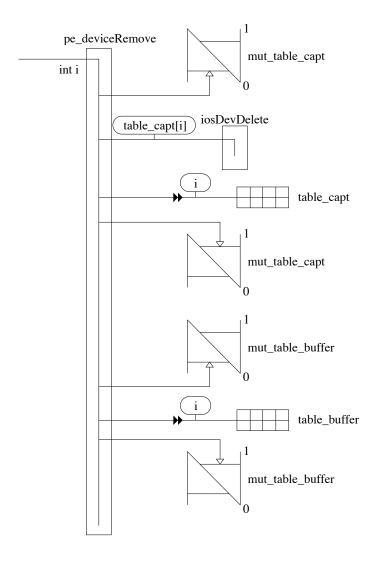


# 3.6 pe\_task\_dispatcher

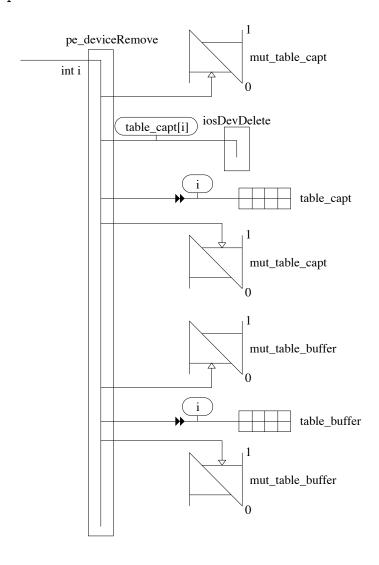


# 3.7 pe\_open

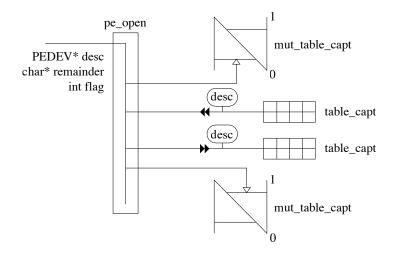


# 3.8 pe\_read

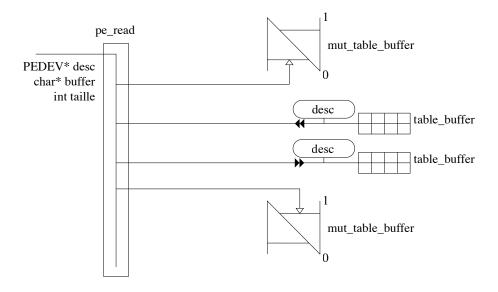

### 3.9 pe\_close

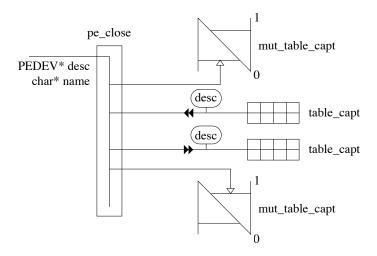

# 3.10 pe\_ioctl

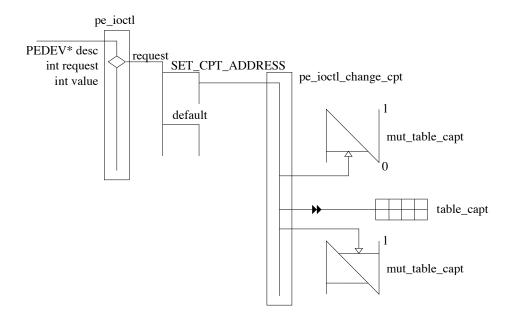

### 4 Plan de test

### Test 1 - Installation d'un driver -

### Description

Installer le driver alors qu'il n'est pas installé

### Resultat attendu

La valeur de retour doit être positive, et correspond au numéro du driver. Il doit être possible de le retrouver en utilisant la fonction iosDrvShow.

## Test 2 – Installation d'un driver déjà installé ——

### Description

Installer le driver alors qu'il est déjà installé : appeler deux fois iosDrvInstall.

### Resultat attendu

La première installation doit bien se passer (valeur de retour positive). Le second appel de iosDrvInstall doit renvoyer ERROR.

### Test 3 – Retrait d'un driver ——

### Description

Utilisation de la fonction iosDrvRemove, alors que le pilote est installé sur le système, et qu'il n'est pas utilisé.

#### Resultat attendu

La valeur de retour doit être égale à OK.

# Test 4 – Retrait du driver alors qu'il n'est pas installé ———

### Description

Utilisation de la fonction iosDrvRemove, alors que le pilote n'est pas installé sur le système.

#### Resultat attendu

La valeur de retour doit être ERROR.

### 

Alors qu'un capteur a été ouvert en lecture, retirer le driver, à l'aide de la fonction iosDrvRemove.

### Resultat attendu

La fonction doit retourner ERROR, et errno doit être positionné à ECPTBUSY. Le driver ne doit pas être retiré.

### Test 6 - Ajout d'un périphérique -

### Description

Utilisation de la fonction iosDevAdd, une seule fois, avec des paramètre valides.

### Resultat attendu

La valeur de retour doit être OK, le périphérique doit être trouvable en utilisant iosDevFind, qui ne doit pas renvoyer NULL.

### Test 7 - Retrait d'un périphérique -

### Description

Utilisation de la fonction iosDevDelete, avec des paramètres valides.

### Resultat attendu

Il ne doit plus être possible d'ouvrir le périphérique : un appel à open sur ce périphérique doit échouer (il doit retourner ERROR), et errno doit être positionné à ENEXIST.

# Test 8 – Ajout d'un périphérique alors que 15 périphériques ont été ajoutés. Description

Utilisation de la fonction iosDevAdd, 16 fois, avec des paramètres valides.

### Resultat attendu

Le 16<sup>e</sup> appel à iosDevAdd doit provoquer une erreur, et renvoyer ERROR.

### Test 9 – Ouverture d'un capteur –

### Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe et est accessible en écriture), avec des options valide (O\_RDONLY), une seule fois.

#### Resultat attendu

La valeur de retour doit être un entier positif.

### Test 10 – Ouverture d'un capteur déjà ouvert — —

### Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe, et est accessible en lecture), alors qu'il vient d'être ouvert avec succès.

### Resultat attendu

open doit renvoyer ERROR, et errno doit être positionné à EALREADYOPENED.

# Test 11 – Ouverture d'un capteur avec des paramètres invalides -

### Description

Appeler open sur un capteur valide (le fichier existe, et est accessible en lecture/écriture, en passant un mode différent de  $O_RDONLY$ .

### Resultat attendu

L'appel doit échouer, et donc renvoyer ERROR. De plus, errno doit être positionné à EARG.

### Test 12 - Fermeture d'un capteur -

### Description

Appeler close sur un descripteur de fichier valide (qui a été ouvert avec succès précédemment), et qui n'a pas été fermé depuis.

### Resultat attendu

La valeur de retour doit être égale à  ${\tt OK}$ 

### Test 13 - Lecture d'une valeur dans un capteur -

### Description

Utiliser read sur un capteur ouvert avec succès

#### Resultat attendu

La valeur de retour doit être un nombre positif, et doit être cohérente par rapport aux paramètre d'appel de read.

# Test 14 – Utilisation de read avec une taille de lecture invalide ———

### Description

Utilisation de l'appel système read avec une descripteur de fichier valide, mais avec une taille de lecture négative.

### Resultat attendu

L'appel doit échouer en renvoyant -1, et errno doit être positionné à EARG.

# 

Utilisation de ioctl avec des paramètres corrects : un descripteur de fichier valide, une valeur pour request égale à la constante CHANGEMENT\_CAPTEUR, et une valeur pour value inférieur ou égale à 255, correspondant bien à un capteur valide.

### Resultat attendu

La valeur de retour doit être égale à OK, ou alors elle doit être égale à ERROR, mais alors errno doit être positionné à ECPTBUSY, et le même appel effectué ultérieurement doit renvoyer OK.

### 

Utilisation de la fonction ioct1 avec un second paramètre correspondant à une fonction non-implémenté. Le descripteur de fichier passé en tant que premier paramètre doit être valide, et correspondre à un périphérique géré par le driver.

### Resultat attendu

L'appel doit échouer (la valeur de retour doit être égale à ERROR), et errno doit être positionné à EARG.

# Test 17 – Utilisation de ioctl pour associer le même capteur à deux descripteur de fichiers

### Description

On utilise la fonction ioctl deux fois, avec des descripteurs de fichier différents, mais avec le même numéro de capteur.

### Resultat attendu

L'appel doit échouer, et renvoyer ERROR. errno doit alors être positionné à EARG.

### Test 18 - Utilisation de write -

### Description

Appel de write sur un capteur ouvert avec succès.

### Resultat attendu

L'appel doit échouer, et errno doit être positionné à ENOTSUP.

# Test 19 – Retrait d'un périphérique ouvert —

### Description

Tentative de retrait d'un périphérique sur lequel un appel de open a été effectué avec succès précédemment, et sur lequel on n'a pas fait d'appel à close ou remove.

### Resultat attendu

L'appel doit réussir : la valeur de retour doit être égale à OK.

### Test 20 – Retrait d'un périphérique qui n'existe pas —

### Description

Tentative de retrait d'un périphérique qui n'existe pas.

### Resultat attendu

L'appel doit échouer, et retourner ERROR. errno doit être positionné à ENEXIST.