Инструкция по эксплуатации

Поворотная головка луча Y с пятью копьями



Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед установкой и использованием этого светильника и сохраните его для дальнейшего использования.

Спасибо за выбор наших продуктов. Для вашей личной безопасности и более безопасного использования этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием, следуйте инструкции, чтобы избежать ненадлежащего использования, повреждений безопасности и повреждений лампы.

Упаковочный список:

После распаковки, пожалуйста, проверьте, что продукт соответствует требованиям, посчитайте все аксессуары. НЕТ, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором!

число	Имя	Цвет	Единица измерения	Количество
1	Лампы и фонари	Черный	Станция	1
2	Шнур питания	Черный	Порядок/Норматив	1
3	Ручка	Черный	шт.	1
4	Шестигранные винты	Черный	шт.	2
5	Инструкции	Черно-белый	шт.	1

Внешний вид и функция LED

Настройки переключателя нажатием кнопки:

*Нажмите кнопку “MENU” для переключения функции.

*Нажмите “UP/DOWN” для переключения функции или установите адресный код.

*После переключения функций нажмите кнопку “ENTER” для сохранения функции.





Технические параметры

число	Категория	Параметр
1	Питание	AC95V-245V/50Гц-60Гц
2	Лампочки/светодиоды	5 шт. 50Вт 30W CREE LED, 5 шт. 100мВт зеленый лазер, 60 шт. 5050 0.2W LED
3	РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ	DMX512, 19 или 43 канала для международного использования
4	Режим работы	DMX512, мастер/слейв, автономное движение, голосовое управление
5	Режим диммирования	0~100% ультра-плавное диммирование
6	Стробоскоп	20 раз в секунду
7	Отвод тепла	Охлаждение алюминиевых изделий, принудительный вентилятор



Функция DMX-канала: Этот продукт имеет 23 или 43 канала, конкретные элементы управления приведены ниже:

каналы	Функция	Значение DMX	Описание
1	Двигатель X1	0-255	вращение на 0-450 градусов
2	Двигатель Y1	0-255	вращение на 0-180°
3	Двигатель X2	0-255	вращение на 0-450 градусов
4	Двигатель Y2	0-255	вращение на 0-180°
5	Двигатель X3	0-255	вращение на 0-450 градусов
6	Двигатель Y3	0-255	вращение на 0-180°
7	Двигатель X4	0-255	вращение на 0-450 градусов
8	Двигатель Y4	0-255	вращение на 0-180°
9	Двигатель X5	0-255	вращение на 0-450 градусов
10	Y5-мотор	0-255	поворот 0-180°
11	скорость двигателя XY	0-255	от быстрого к медленному
12	диммер	0-255	линейное затемнение от темного к светлому
13	СТРОБ	0-10	Нет
		11-255	от медленного к быстрому
14	Красный1	0-255	Красный затемняется от темного к яркому
15	Зеленый1	0-255	Зеленый затемняется от темного к яркому
16	Синий1	0-255	Синий затемняется от темного к яркому
17	Белый1	0-255	Белый затемняется от темного к яркому
18	Красный2	0-255	Красный затемняется от темного к яркому
19	Зелёный2	0-255	Зелёный приглушён от темного к яркому
20	Синий2	0-255	Синий приглушён от темного к яркому
21	Белый2	0-255	Белый приглушён от темного к яркому
22	Красный3	0-255	Красный приглушён от темного к яркому
23	Зелёный3	0-255	Зелёный приглушён от темного к яркому
24	Синий3	0-255	Синий приглушён от темного к яркому
25	Белый3	0-255	Белый приглушён от темного к яркому
26	Красный4	0-255	Красный приглушён от темного к яркому
27	Зелёный4	0-255	Зелёный приглушён от темного к яркому
28	Синий4	0-255	Синий приглушён от темного к яркому
29	Белый4	0-255	Белый затухает от темного к яркому
30	Красный5	0-255	Красный затухает от темного к яркому
31	Зеленый5	0-255	Зеленый затухает от темного к яркому
32	Синий5	0-255	Синий затухает от темного к яркому
33	Белый5	0-255	Белый затухает от темного к яркому

34	Зеленый лазер1	0-255	Лазер затемняет свет от темного к светлому
35	Зеленый лазер2	0-255	Лазер затемняет свет от темного к светлому
36	Зеленый лазер3	0-255	Лазер затемняет свет от темного к светлому
37	Зеленый лазер4	0-255	Лазер затемняет свет от темного к светлому
38	Зеленый лазер5	0-255	Лазер затемняет свет от темного к светлому
39	Сочетанные эффекты	0-9	ничего
		10-255	менять эффект каждые 10 секунд
40	Скорость комбинированных эффектов	0-255	Медленно к быстрому
41	Пояс света	0-9	ничего,
		10-255	менять эффект каждые 10 секунд
42	Скорость пояса света	0-255	Медленно к быстрому
43	Макро-функция	0-50	Канал 1 по Канал 42. Он активен
		51-149	автозапуск
		150-250	голос
		251-255	сброс через 3 секунды

каналы	Функция	Значение DMX	Описание
1	Мотор X1	0-255	поворот 0–450 градусов
2	Мотор Y1	0-255	вращение 0–180°
3	Мотор X2	0-255	поворот 0–450 градусов
4	Мотор Y2	0-255	вращение 0–180°
5	Мотор X3	0-255	поворот 0–450 градусов
6	Мотор Y3	0-255	вращение 0–180°
7	Мотор X4	0-255	0-450° поворота
8	Y4-Мотор	0-255	0-180° вращение
9	X5 Мотор	0-255	0-450° поворота
10	Y5-Мотор	0-255	0-180° вращение
11	Скорость мотора XY	0-255	От быстрого к медленному
12	Регулятор яркости	0-255	Линейное затемнение от темного к светлому
13	СТРОБ	0-10	Нет
		11-255	От медленного к быстрому
14	Красный	0-255	Красный затемняется от темного к яркому
15	Зеленый	0-255	Зеленый затемняется от темного к яркому
16	Синий	0-255	Синий затемняется от темного к яркому
17	Белый	0-255	Белый тускнет от темного к яркому
18	Зеленый лазер	0-255	Лазер уменьшает свет от темного к светлому
19	Сочетанные эффекты	0-9	ничего,
		10-255	меняй эффект каждые 10 секунд
20	Скорость комбинированных эффектов	0-255	Медленно к быстрому
21	Световой пояс	0-9	ничего
		10-255	меняй эффект каждые 10 секунд

22	Скорость световой ленты	0-255	От медленного к быстрому
23	Макро-функция	0-50	Канал 1–Канал 22. Он активен
		51-149	автозапуск
		150-250	голос
		251-255	Сброс через 3 секунды

Меню: Это устройство использует режим отображения «Режим работы» и режим работы DMX:

addr	A001-A512	Установить адрес 512
Chnd	23	Показать количество каналов
	43	Показать количество каналов
Shou(режим работы)	d512	Режим DMX512
	aut1-au8	Автозапуск 1–8
	sou1-sou2	Голос 1–2
Sens	0-100	Настройка чувствительности голосового сигнала
LED	oFF	Дисплей всегда включен
	включено	как Hibernate
Дисплей	ВЫКЛ	Показать вперед
	ВКЛ	Показать задний ход
rst	Да/нет	Ручная сброс
скорость	1-9	Скорость автоматического режима

1. Информация о безопасности

1.1 Этот продукт предназначен только для совершеннолетних. Пожалуйста, держите его вне досягаемости детей.

1.2 Пожалуйста, проверьте, соответствует ли напряжение номинальной мощности, и обратите внимание на суммарную нагрузку цепи перед установкой.

1.3 Пожалуйста, используйте этот продукт внутри помещения. Избегайте влажных, жарких или пыльных условий. Если внутри изделия есть вода или другая жидкость, обесточьте и свяжитесь с поставщиком.

1.4 Проверьте силовой шнур и изоляционную оболочку. Избегайте острых предметов.

1.5 Выключайте питание перед тем, как не использовать лампы или чистить их.

1.6 У светильника нет запасной детали для ремонта. Не открывайте и не изменяйте продукт.


1.7 Если продукт используется и обнаружен дым, немедленно отключите его. Обратитесь к продавцу.

1.8 Не смотрите продолжительно на светящийся элемент, чтобы не повредить глаз.

2. Установка и эксплуатационные инструкции

2.1 После вскрытия коробки пользователь, пожалуйста, проверьте соответствие модели, спецификации и внешнего вида светильников, а также полноту комплектующих, отсутствие механических повреждений, деформаций, отслаивания краски, разрыва абажура, наклона светового корпуса и других явлений.


2.2 Питание изделия: перем. сеть 95-245 В, 50/60 Гц, для предотвращения удара током обязательно заземление. Светильники должны быть закреплены прочно и надежно, каждый светильник крепится не менее чем двумя винтами или болтами. Если масса изделия более 3 кг, его следует закрепить заранее врезанными крючками или болтами. Если в качестве крепления светильников используется стальная труба, внутренняя диаметр стальной трубы обычно не менее 10 мм, стенка не менее 15 мм.

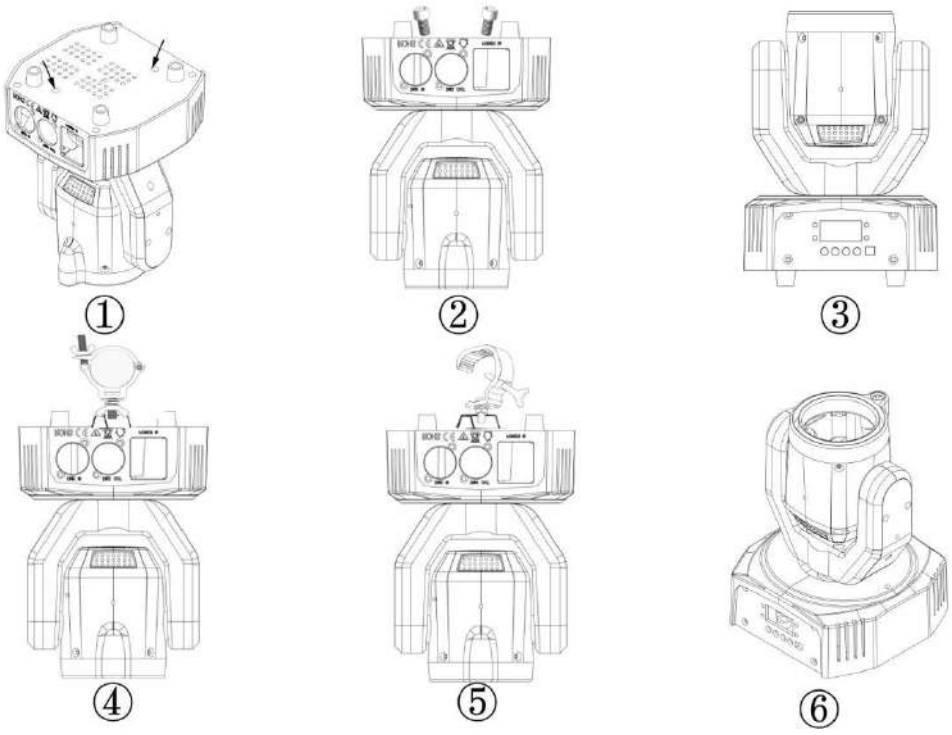

Инструкция по установке:

1. Извлеките шестигранные винты из комплекта аксессуаров, прикрепите ручку (дуговую раму) как показано на рис. ① → ② и закрепите, как показано на рис. ③.

2. Световые крючки подключаются к ручкам и фиксируются как на рис. ④ или ⑤. Примечание: световой крючок должен покупаться отдельно.

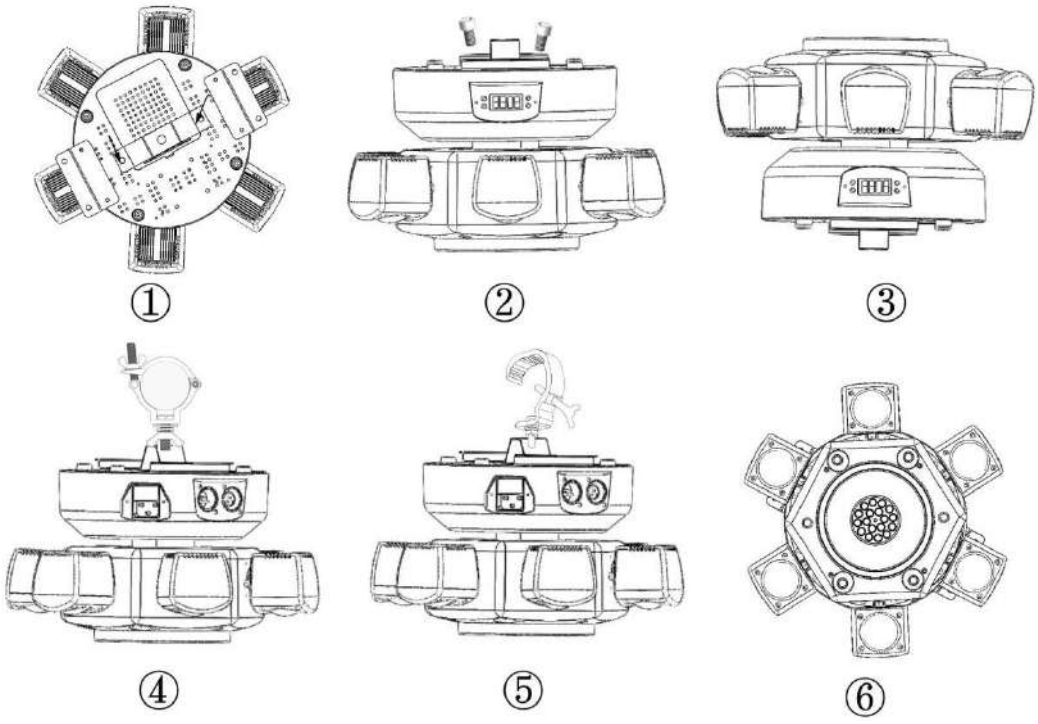


Настройка режимов переключения с помощью кнопок:

*Нажмите кнопку «MENU» для переключения функции.

*Нажмите кнопку “ВВЕРХ/ВНИЗ”, чтобы переключить функцию или задать адресный код.

*После переключения функции нажмите кнопку “ENTER” для сохранения функции.

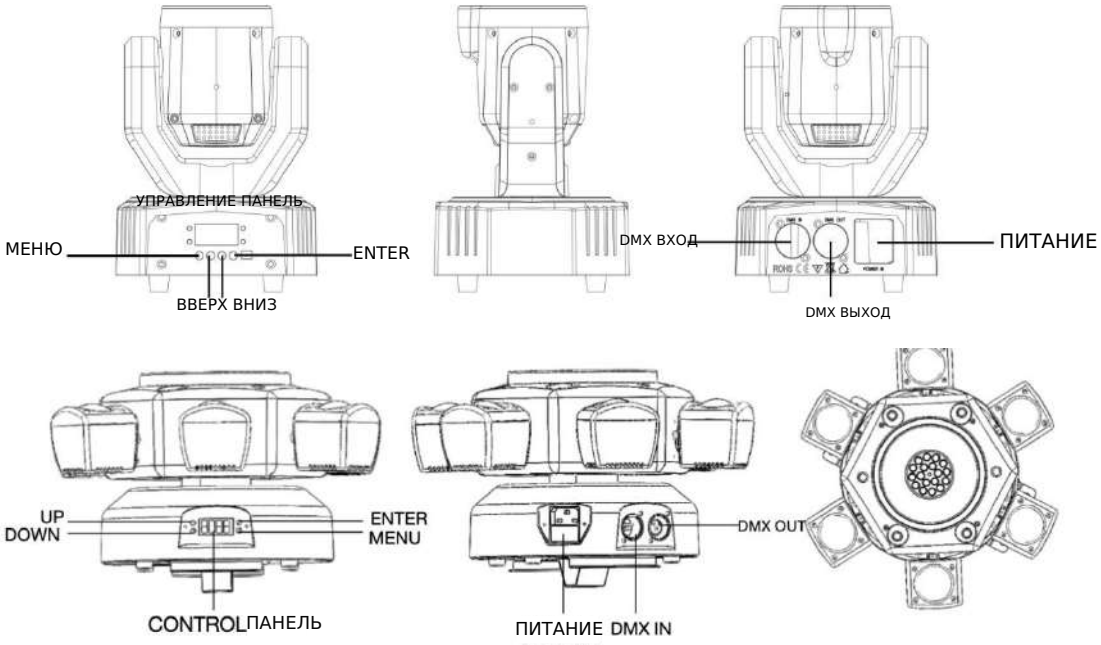

Функции и инструкции по переключению режимов оператора

*Установить 512-цифровой адресный код

Нажмите «МЕНЮ» для входа, выберите интерфейс "" , нажмите «ENTER» для входа в интерфейс адресного кода "A001-A512", вы можете выбрать адрес код нажав «ВВЕРХ/ВНИЗ»

*Установить скорость автоматического режима работы


Нажмите «МЕНЮ» для входа, интерфейс отображает "Sped", нажмите «ENTER» чтобы войти в уровень "1-9" скорость автоматического режима от медленной к быстрой, вы можете отрегулировать уровень, нажимая «ВВЕРХ/ВНИЗ»

*Установить режим управления

Нажмите MENU для входа, интерфейс отображает "Shou"; нажмите «ENTER» для входа в выбор режима "d512 (DMX512 режим) aut1-aut8 (режим автоматического управления 1-8) / son1-son2 (режим управления звуком 1-2)" вы можете переключать режим нажатием «ВВЕРХ/ВНИЗ»


*Установить режим управления звуком - порог звукового триггера

Нажмите «МЕНЮ» для входа, интерфейс отображает "Sens"; нажмите «ENTER» чтобы задать уровень триггера звука "1-100" - уровень интенсивности звука в децибелах от низкого к высокому, можно отрегулировать уровень нажатием «ВВЕРХ/ВНИЗ»

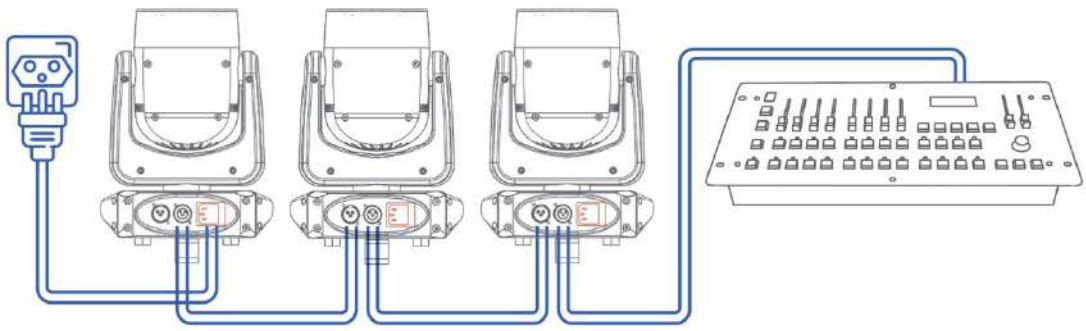



Метод установки распорных болтов в потолке.

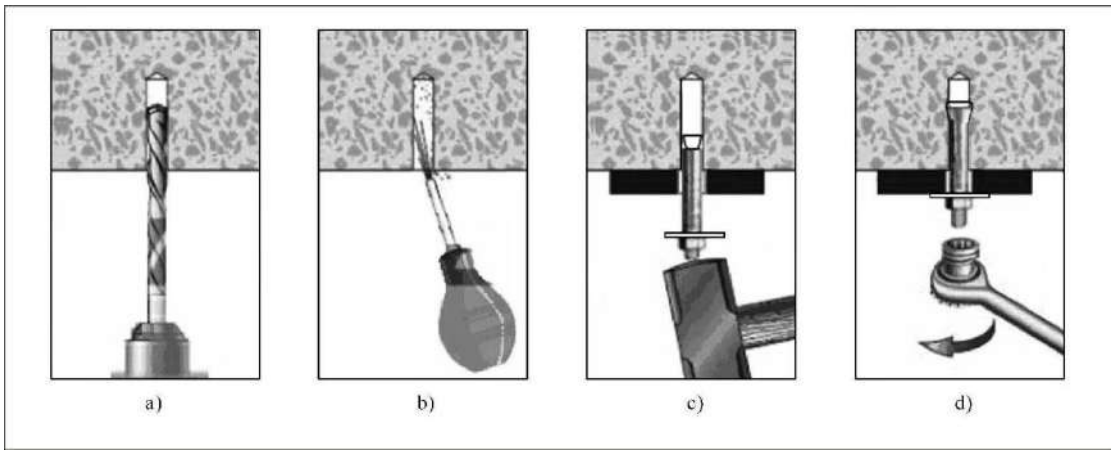

Определите спецификации в зависимости от массы сценического света (обычно выбирайте распорные болты с грузоподъемностью ≥5 кг) и материала стены (для бетонных стен используйте металлические распорные болты, для кирпичных — пластиковые распорные втулки). Монтажные отверстия светильника должны соответствовать диаметру шурупов распорных болтов.

A. Сверление

Выберите сверло той же спецификации, что и диаметр распорной втулки. Отметьте место на стене и просверлите отверстие, глубина которого на 3–5 мм больше длины распорного болта.

B. Установка

Наденьте распорную втулку на распорный болт и вставьте их вместе в просверленное отверстие, чтобы втулка полностью вошла в стену.

C. Установка света

Прикрепите лукиобразный кронштейн к светильнику, затем выровняйте монтажные отверстия светильника с винтами распорных болтов. Используйте отвертку или ключ, чтобы затянуть винты распорных болтов. Винты расширят втулку, надежно закрепив её внутри стены. Убедитесь, что свет устойчив и не шатается, что означает завершение установки.

Мягкое напоминание: зацепы для лампы, сигнальные кабели, консоль и распорные винты, упомянутые ранее, нужно покупать отдельно. Эти аксессуары не входят в базовую комплектацию. При необходимости, пожалуйста, свяжитесь с ответственным лицом для подтверждения моделей и деталей покупки.