## QlockWiFive

## Bedienungsanleitung Firmware Update v1.0

gültig ab Hardware v2.1

6.8.2023

**Bracci Electronics** 

URL: {IP-Adresse}/update


Es muss sichergestellt sein, dass sich der PC oder das Smartphone im selben Netzwerk, wie die Uhr, befindet!

## Webinterface - Update

- Nach erfolgreicher Anmeldung der Uhr am Netzwerk (siehe WiFi Setup) oder beim Start des Offline-Modus erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext. Sollte die IP-Adresse vergessen gehen, kann diese durch einen Neustart der Uhr wieder in Erfahrung gebracht werden.
- Jedes Gerät (z.B. PC, Smartphone),
  welches sich im selben Netzwerk, wie
  die Uhr, befindet, kann sich mit dem
  Webinterface der Uhr verbinden. Dazu
  {IP-Adresse}/update (z.B.
  192.168.88.88/update) im Adressfeld
  des Internetbrowsers eingeben. Es
  erscheint die Update-Seite des
  Webinterfaces.

- 3. Firmware «Datei auswählen» klicken
- 4. Gewünschte .bin-Datei auswählen
- 5. «Update Firmware» klicken
- 6. Update wird installiert
- 7. Uhr führt Neustart durch
- fertig



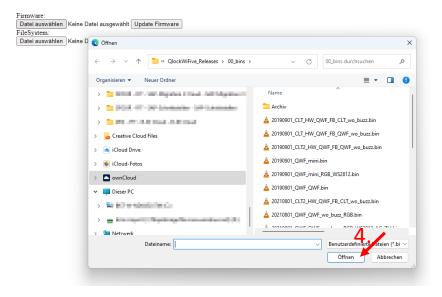

## Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):

https://github.com/bracci/Qlockwork

Bracci Electronics (<a href="https://bracci.ch">https://bracci.ch</a>)

Manuel Bracher

Stegmattstrasse 14

3457 Wasen

Schweiz