




PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 073.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/I/2025

Tanggal	22 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Waktunya penggantian sparepart lift				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Seling utama lift	1 PCS	0	
	2.	Display OPB sangkar lift	1 PCS	0	
	3.	Tombol down lift	2 PCS	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fungsi seling utama lift a. Mengangkat dan menurunkan lift dengan aman b. Mengatur gerakan lift secara vertikal. c. Menghubungkan lift dengan bangunan. d. Menyerap getaran dan guncangan. e. Meningkatkan kestabilan lift 2. Fungsi display sangkar lift a. Menampung lift dan komponennya. b. Melindungi lift dari kerusakan. c. Mengatur gerakan lift secara vertikal. d. Meningkatkan keselamatan pengguna. e. Mengurangi kebisingan. 3. Fungsi tombol down lift a. Menggerakkan lift ke bawah. b. Megatur gerakan lift secara vertikal.			
3.	Penempatan alat**	1. Lift 1 2. Lift 1 3. Lift 1			
4.	Merk/Tipe**	1. - 2. - 3. -			
5.	Spesifikasi**	1. 7Alur. 46M. 10MM 2. - 3. -			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
	23/01/2025 		23/1/25 		
Sulyanto Amd TekMed	Restu Kurniawati, S.KM	Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO	
--	--

DOKUMENTASI

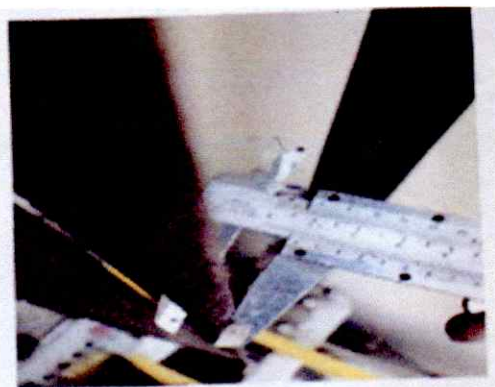

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 073/RSPHS/I-BAC/IPSRs/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 22 Januari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Seling utama lift 2. Display OPB sangkar lift 3. Tombol arah bawah
Merk/Type Alat	:	1. – 2. – 3. –
Spesifikasi	:	1. 7Alur. 46M. 10MM 2. – 3. –
Ruang/Unit	:	IPSRs
Jumlah	:	1. 1 PCS 2. 1 PCS 3. 1 PCS
Keluhan/Kendala	:	1. Seling utama lift kering 2. Display OPB Sangkar mati / rusak 3. Tombol down lemah
Analisa	:	1. Seling utama lift kering karena pemakaian cukup lama 2. Display OPB sangkar mati / rusak karena voltase listrik tidak stabil 3. Koneksi tombol tidak berfungsi dengan baik
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 22 Januari 2025

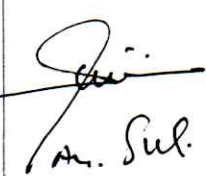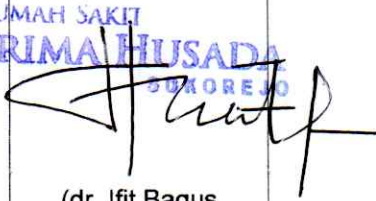Teknisi  M. Sul. (Saifuddin)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 23/01/2025  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis 23/1/25  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis 23/1/25  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	--	---	---	---



Dokumentasi

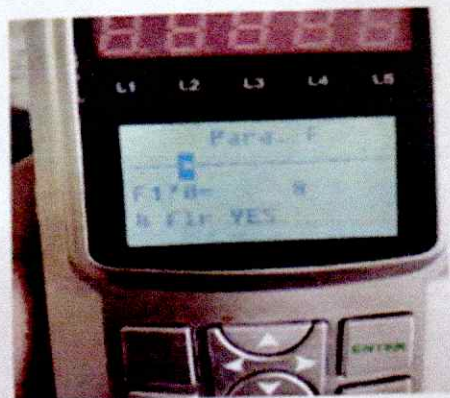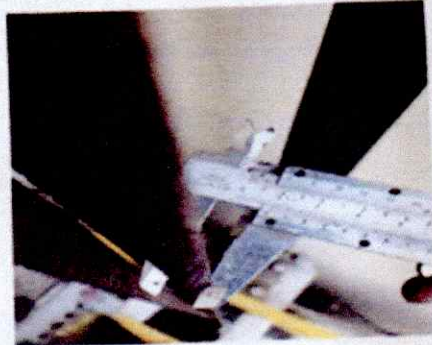



Umandok Laporan Pekerjaan

HARI / TANGGAL : Jumat. | 17. Jan 2025
 PUKUL : 10.00 WIB
 JENIS AGENDA : Service rutin
 TEMPAT : All Area

HASIL BERITA ACARA


Nama Alat	: Elevator / Lift.	Type /Spesifikasi	: As 380. Pass.
Merk	: Pillar	Unit	: All Unit.
Aktivitas Pengerjaan : Lift I : Lift Running. Seling utama harus diganti 7Alur. 46m. Ø10mm. Lift II : Lift Running Display Opb (Sangkar) Mati/rusak. Lift III / Karyawan : Lift Running Lift IV : Lift Running Sudah disetting bisa ke Lt.4.			

Telah hadir dalam acara tersebut :

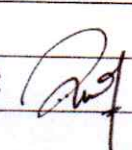NO	NAMA	UNIT/INSTANSI	TTD	KETERANGAN
1	Septian	PT. PILLAR	1 	
2	Muhandis	PT. PILLAR	2 	
3			3	
4			4	
5			5	
6			6	
7				
8				




Mengetahui,
 Karu IPSRS

Petugas IPSRS,

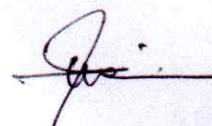 17/1/25.
 (Sulyanto,Amd TekMed)

()

Dokumentasi

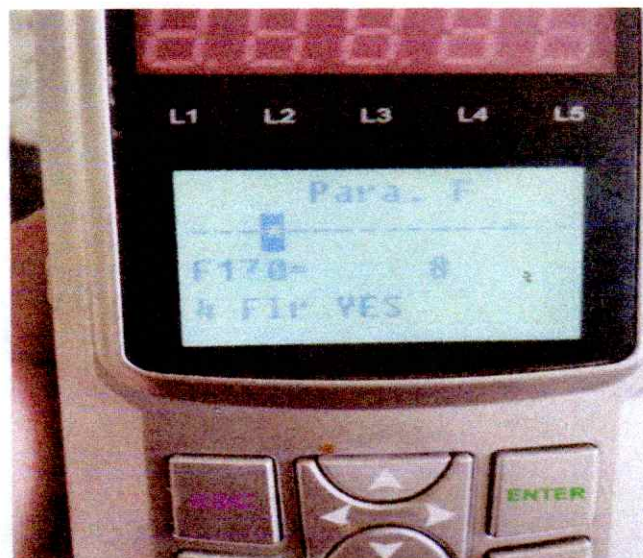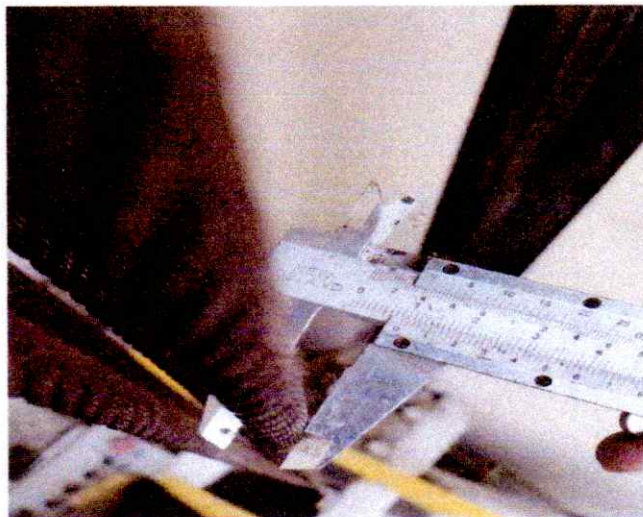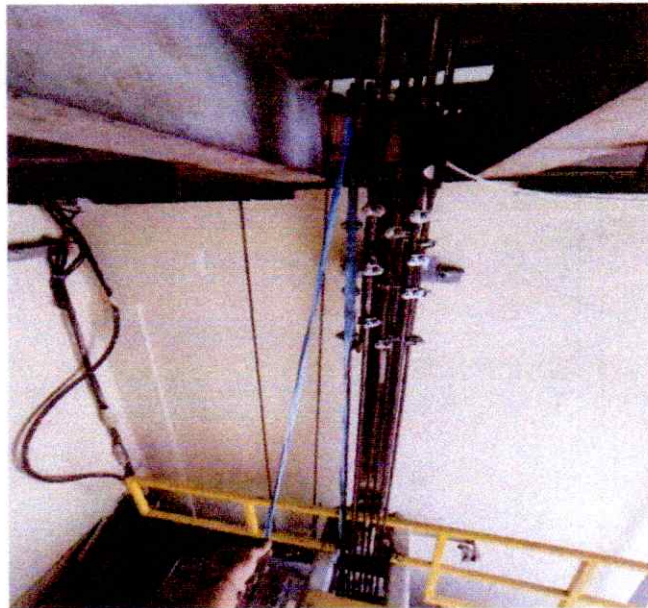

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR
ELEVATOR MAINTENANCE REPORT

Setiap 2 Minggu

No. : ELV001586

Pelanggan / Customer : RSPH Sukorejo

Alamat / Address : Kandangan

Jenis Perawatan
Model Unit
Lokasi

Service rutin
Pais. Pillar
Lift 2

No	Pengecekan	Kondisi	Keterangan
III	KONDISI KERJA ELEVATOR		
	1. Buka tutup pintu sangkar	B	Normal
	2. Kerja door safety shoe	B	
	3. kerja Light Curtin	B	
	4. Waktu sangkar (car) jalan naik / turun	B	
	5. Start shock, naik / turun	B	
	6. Stop shock, naik / turun	B	
	7. Level sangkar tiap lantai	B	level
	8. Supervisory Panel		
II	Ruang Mesin		
	1. Motor kipas pendingin (blower motor)	B	
	2. Motor Traksi (Traction Motor)	B	
	3. Rem magnetic (Magnetic Brake)	B	
	4. Rumah Gigi (Gear Box)	B	
	5. Pengontrol Lantai (Floor controller)	B	
	6. pengaman kecepatan Lebih (Governor)	B	
	7. Kontak - Kontak pada kontraktor utama	B	
	8. Cek Interphone	B	
	9. Cek Fuse Control	B	rek
	10. Cek Tegangan,	B	rek
	11. ARD		
	12. Stabilizer	rek	
III	Hall		
	1. Lampu Tombol	B	
	2. Switch Tombol	B	
	3. Indicator Lantai	B	
	4. Pintu Luar	B	
	a. Roller Door hanger	B	
	b. Eksentrik Roller	B	
	c. Door Swich Tiap Lantai	B	
	d. Bersihkan Rail Door Hanger	B	rek
	e. Door Shoe tiap lantai	B	Bersihkan
	f. Cek, stel baut - baut pintu luar	B	rek
IV	SANGKAR (CAR)		
	1. Motor Pengerak Pintu (Door Motor)	B	
	2. Pintu Dalam (Car Door)	B	
	3. Penggantungan Pintu (Door Hanger)	B	
	4. Pengaman Pintu (Door Safety Device, Door Shoe)	B	
	5. Tombol - tombol dan Lampu Indicator	B	
	6. Lampu Sangkar	B	Merusak
	7. Fan Sangkar	B	Normal
	8. Gong / Chime	B	Normal
V	Ruang Hoistway		
	1. Melumasi Rel-rel (guide rails)	✓	Normal
	2. Memeriksa secara visual kawat kawat baja (steel Rope)	✓	
	3. Membersihkan Pit	✓	
	4. Memeriksa secara visual pintu luar (Hall Door)	✓	rek
	5. Memeriksa secara visual pengunci pintu (Door Lock)	✓	
	6. Memeriksa lampu hoistway	✓	

Keterangan : lift running / Display ops rusak



Customer Care

0811 - 20
0818 - 30
0855 - 231 **5818**

email : ccare_pillar@yahoo.com
WA : 0818 30 5818

Jl. Cihurung No. 13 Bandung 40114
Phone : +62-22-7210139 (Hunting)
Fax : +62-22-7213393

Kokan Permata Kelapa Gading
Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok B - 11
Kelapa Gading Permai - Jakarta 14240
Phone : +62-21-4517355 - 58
Fax : +62-21-4517359
Email : info@pillarelevator.com
http : www.pillarelevator.com

Jl. Raya Kupang Baru No. 15C, Surabaya 60189
Phone : +62-31-70598418, 7349499, 7349599
Fax : +62-31-7349299

Jl. Simpang No. 12 Padalarang Bandung, Jawa Barat 40553
Phone : +62-22-681011

Jl. Puri Anjasmoro Blok J-2 No.26, Semarang 50144
Phone : +62-24-7606145
Fax : +62-24-7623296

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR ELEVATOR MAINTENANCE REPORT

Setiap 2 Minggu

No. : ELV001587

Pelanggan / Customer : RSPH Sukorejo

Alamat / Address : Jember

Jenis Perawatan

Model Unit

Lokasi

Service rutin
Tipe : Pillar
Lift 17

No	Pengecekan	Kondisi	Keterangan
III	KONDISI KERJA ELEVATOR		
	1. Buka tutup pintu sangkar	B	Abnormal
	2. Kerja door safety shoe	B	
	3. kerja Light Curtin	B	
	4. Waktu sangkar (car) jalan naik / turun	B	
	5. Start shock, naik / turun	B	
	6. Stop shock, naik / turun	B	
	7. Level sangkar tiap lantai	B	level
	8. Supervisory Panel		
II	Ruang Mesin		
	1. Motor kipas pendingin (blower motor)	B	
	2. Motor Traksi (Traction Motor)	B	
	3. Rem magnetic (Magnetic Brake)	B	
	4. Rumah Gigi (Gear Box)	B	
	5. Pengontrol Lantai (Floor controller)	B	
	6. pengaman kecepatan Lebih (Governor)	B	
	7. Kontak - Kontak pada kontraktor utama	B	
	8. Cek Interphone	B	cek
	9. Cek Fuse Control	B	cek
	10. Cek Tegangan.	B	
	11. ARD	B	fungsi
	12. Stabilizer		
III	Hall		
	1. Lampu Tombol	B	
	2. Switch Tombol	B	
	3. Indicator Lantai	B	
	4. Pintu Luar		
	a. Roller Door hanger	B	
	b. Eksentrik Roller	B	
	c. Door Swich Tiap Lantai	B	cek
	d. Bersihkan Rail Door Hanger	B	Bersihkan
	e. Door Shoe tiap lantai	B	cek
	f. Cek, stel baut - baut pintu luar	B	cek
IV	SANGKAR (CAR)		
	1. Motor Pengerak Pintu (Door Motor)	B	
	2. Pintu Dalam (Car Door)	B	
	3. Penggantungan Pintu (Door Hanger)	B	
	4. Pengaman Pintu (Door Safety Device, Door Shoe)	B	
	5. Tombol - tombol dan Lampu Indicator	B	Perbaikan
	6. Lampu Sangkar	B	Abnormal
	7. Fan Sangkar	B	Abnormal
	8. Gong / Chime	B	Bunyi
V	Ruang Hoistway		
	1. Melumasi Rel-rel (guide rails)	✓	Di cekup
	2. Memeriksa secara visual kawat kawat baja (steel Rope)	✓	
	3. Membersihkan Pit	✓	cek
	4. Memeriksa secara visual pintu luar (Hall Door)	✓	
	5. Memeriksa secara visual pengunci pintu (Door Lock)	✓	
	6. Memeriksa lampu hoistway	✓	

Keterangan : lift running / Selang utama kering



Customer Care

0811 - 20
0818 - 30
0855 - 231

5818

email : ccare_pillar@yahoo.com
WA : 0818 30 5818

Jl. Ciliwung No. 13 Bandung 40114
Phone : +62-22-7210139 (Hunting)
Fax : +62-22-7213393

Kokan Permata Kelapa Gading
Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok B - 11
Kelapa Gading Permai - Jakarta 14240
Phone : +62-21-4517355 - 58
Fax : +62-21-4517359
Email : info@pillarelevator.com
http : www.pillarelevator.com

Jl. Raya Kupang Baru No. 15C, Surabaya 60189
Phone : +62-31-70598418, 7349499, 7349599
Fax : +62-31-7349299

Jl. Simpang No. 12 Padalarang Bandung, Jawa Barat 40553
Phone : +62-22-581011

Jl. Puri Anjasmoro Blok J-2 No.26, Semarang 50144
Phone : +62-24-7606145
Fax : +62-24-7623296

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR ELEVATOR MAINTENANCE REPORT

Setiap 2 Minggu

No. : ELV001584

Pelanggan / Customer : RSPH Sukorejo

Alamat / Address : Pindoran

Jenis Perawatan

Model Unit

Lokasi

Service rutin
Lift 3
Pillar

No	Pengecekan	Kondisi	Keterangan
III	KONDISI KERJA ELEVATOR		
	1. Buka tutup pintu sangkar	B	Normal
	2. Kerja door safety shoe	B	
	3. kerja Light Curtin	B	
	4. Waktu sangkar (car) jalan naik / turun	B	
	5. Start shock, naik / turun	B	
	6. Stop shock, naik / turun	B	
	7. Level sangkar tiap lantai	B	Level
	8. Supervisory Panel		
II	Ruang Mesin		
	1. Motor kipas pendingin (blower motor)	B	
	2. Motor Traksi (Traction Motor)	B	
	3. Rem magnetic (Magnetic Brake)	B	
	4. Rumah Gigi (Gear Box)	B	
	5. Pengontrol Lantai (Floor controller)	B	
	6. pengaman kecepatan Lebih (Governor)	B	
	7. Kontak - Kontak pada kontraktor utama	B	
	8. Cek Interphone	B	
	9. Cek Fuse Control	B	cek
	10. Cek Tegangan.	B	cek
	11. ARD	B	
	12. Stabilizer	B	fungsional
III	Hall		
	1. Lampu Tombol	B	
	2. Switch Tombol	B	
	3. Indicator Lantai	B	
	4. Pintu Luar	B	
	a. Roller Door hanger	B	
	b. Eksentrik Roller	B	
	c. Door Switth Tiap Lantai	B	cek
	d. Bersihkan Rail Door Hanger	B	kebersihan
	e. Door Shoe tiap lantai	B	cek
	f. Cek, stel baut - baut pintu luar	B	cek
IV	SANGKAR (CAR)		
	1. Motor Pengerak Pintu (Door Motor)	B	
	2. Pintu Dalam (Car Door)	B	
	3. Penggantungan Pintu (Door Hanger)	B	
	4. Pengaman Pintu (Door Safety Device, Door Shoe)	B	
	5. Tombol - tombol dan Lampu Indicator	B	Berfungsi
	6. Lampu Sangkar	B	Normal
	7. Fan Sangkar	B	Normal
	8. Gong / Chime	B	Bunyi
V	Ruang Hoistway		
	1. Melumasi Rel-rel (guide rails)	✓	OK cukup
	2. Memeriksa secara visual kawat kawat baja (steel Rope)	✓	
	3. Membersihkan Pit	✓	cek
	4. Memeriksa secara visual pintu luar (Hall Door)	✓	
	5. Memeriksa secara visual pengunci pintu (Door Lock)	✓	
	6. Memeriksa lampu hoistway	✓	

Keterangan : lift running

Mengetahui

Untuk Diketahui Customer



Customer Care

0811 - 20
0818 - 30
0855 - 231

5818

email : ccare_pillar@yahoo.com
WA : 0818 30 5818

Jl. Cililung No. 13 Bandung 40114
Phone : +62-22-7210139 (Hunting)
Fax : +62-22-7213393

Kokan Permata Kelapa Gading
Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok B - 11
Kelapa Gading Permai - Jakarta 14240
Phone : +62-21-4517355 - 58
Fax : +62-21-4517359
Email : info@pillarelevator.com
http : www.pillarelevator.com

Jl. Raya Kupang Baru No. 15C, Surabaya 60189
Phone : +62-31-70598418, 7349499, 7349599
Fax : +62-31-7349299

Jl. Simpang No. 12 Padalarang Bandung, Jawa Barat 40553
Phone : +62-22-681011

Jl. Puri Anjasmoro Blok J-2 No.26, Semarang 50144
Phone : +62-24-7606145
Fax : +62-24-7623296

LAPORAN PERAWATAN ELEVATOR ELEVATOR MAINTENANCE REPORT

Setiap 2 Minggu

No. : ELV001585

Pelanggan / Customer : RSDH Sukorejo

Alamat / Address : Rantolan

Jenis Perawatan

Model Unit

Lokasi

Service rutin
Pass Pillar
Lift 4P

No	Pengecekan	Kondisi	Keterangan
III	KONDISI KERJA ELEVATOR		
	1. Buka tutup pintu sangkar	B	Normal
	2. Kerja door safety shoe	B	
	3. kerja Light Curtin	B	
	4. Waktu sangkar (car) jalan naik / turun	B	
	5. Start shock, naik / turun	B	
	6. Stop shock, naik / turun	B	
	7. Level sangkar tiap lantai	B	level
	8. Supervisory Panel	-	
II	Ruang Mesin		
	1. Motor kipas pendingin (blower motor)	B	
	2. Motor Traksi (Traction Motor)	B	
	3. Rem magnetic (Magnetic Brake)	B	
	4. Rumah Gigi (Gear Box)	B	
	5. Pengontrol Lantai (Floor controller)	B	
	6. pengaman kecepatan Lebih (Governor)	B	
	7. Kontak - Kontak pada kontraktor utama	B	
	8. Cek Interphone	B	cek
	9. Cek Fuse Control	B	cek
	10. Cek Tegangan.	B	
	11. ARD	B	fungsi
	12. Stabilizer	-	
III	Hall		
	1. Lampu Tombol	cek	Tombol Down lemah Lt. 4
	2. Switch Tombol	B	
	3. Indicator Lantai	B	
	4. Pintu Luar		
	a. Roller Door hanger	B	
	b. Eksentrik Roller	B	
	c. Door Switich Tiap Lantai	B	cek
	d. Bersihkan Rail Door Hanger	B	Bersihkan
	e. Door Shoe tiap lantai	B	cek
	f. Cek, stel baut - baut pintu luar	B	cek
IV	SANGKAR (CAR)		
	1. Motor Pengerak Pintu (Door Motor)	B	
	2. Pintu Dalam (Car Door)	B	
	3. Penggantungan Pintu (Door Hanger)	B	
	4. Pengaman Pintu (Door Safety Device, Door Shoe)	B	
	5. Tombol - tombol dan Lampu Indicator	B	Berfungsi
	6. Lampu Sangkar	B	Nyalala
	7. Fan Sangkar	B	Normal
	8. Gong / Chime	B	Bunyi
V	Ruang Hoistway		
	1. Melumasi Rel-rel (guide rails)	✓	Al. cukup
	2. Memeriksa secara visual kawat kawat baja (steel Rope)	✓	
	3. Membersihkan Pit	✓	cek
	4. Memeriksa secara visual pintu luar (Hall Door)	✓	
	5. Memeriksa secara visual pengunci pintu (Door Lock)	✓	
	6. Memeriksa lampu hoistway	✓	

Keterangan : lift running / Tombol Down lemah 1 pes Lt. 4