
GeoPro
исполнительные схемы из TXT

GeoPro 1.4

руководство пользователя

Готовая исполнительная схема по съёмке тахеометра или нивелира — PDF, DXF и Excel. AutoCAD и Civil 3D не нужны.

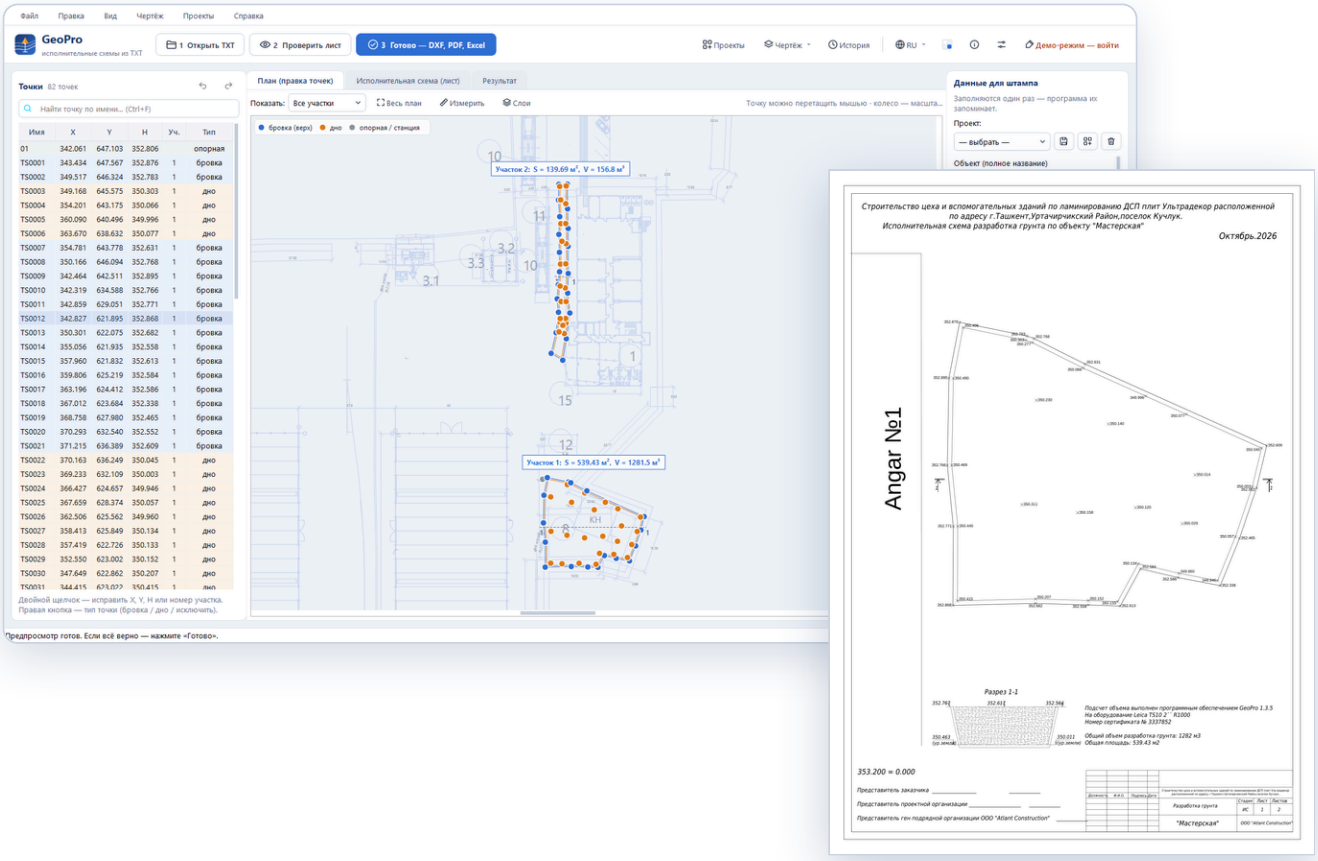

1 Открыть TXT → 2 Проверить лист → 3 Готово — DXF, PDF, Excel

Telegram: @raimov_bekzod · t.me/geopro_uz

Содержание

1 Что такое GeoPro и для кого — 4

1.1 Что программа делает сама — 4
1.2 Основные термины — 5
1.3 Что нужно для работы — 5

2 Установка, первый запуск, логин и демо-режим — 6

2.1 Установка программы — 6
2.2 Первый запуск и язык интерфейса — 6
2.3 Логин и пароль — 6
2.4 Демо-режим — 7
2.5 Проба на примере — 7

3 Устройство окна — 8

3.1 Стартовый экран — 9
3.2 Меню — 9
3.3 Верхняя панель — 10
3.4 Панель «Точки» — 11
3.5 Рабочая область: план, лист и результат — 11
3.6 Панель «Данные для штампа» — 11
3.7 Строка состояния — 12
3.8 Небольшие экраны и ноутбуки — 12

4 Три шага: TXT → проверка → готово — 13

4.1 Какой TXT подходит — 13
4.2 Шаг 1 — открыть TXT — 13
4.3 Шаг 2 — проверка — 14
4.4 Шаг 3 — готово — 14

5 Проверка и правка на плане — 16

5.1 Просмотр плана — 16
5.2 Типы точек — 16
5.3 Перенос точки — 17
5.4 Правка в таблице — 17
5.5 Отмена и возврат правок — 17
5.6 Поиск точки — 17
5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона — 18

6 Лист и файлы результата — 19

6.1 Вкладка «Исполнительная схема (лист)» — 19
6.2 Книжный и альбомный лист — 20
6.3 Длинные траншеи — несколько листов — 20
6.4 Вкладка «Результат» — 21
6.5 Файлы результата — 22
6.6 Выборочный экспорт и другие форматы — 22

7 Данные для штампа 24

7.1 Надпись сбоку по листам 25

7.2 «Проект:» — список объектов 25

7.3 Раздел «Файлы проекта» 25

7.4 Сохранение работы и автокопия 25

8 Проекты — много TXT сразу 26

8.1 Новый проект 26

8.2 Подготовить все новые 27

8.3 Состояния файлов 27

8.4 Исправление одного файла 28

9 Чертёж проекта (DWG/DXF) и AutoCAD 29

9.1 Как добавить чертёж 29

9.2 Предложение чертежа 30

9.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам 31

9.4 Слои 32

9.5 Показ и удаление чертежа 32

9.6 Чтение файлов DWG 33

10 Свой образец листа 34

11 Параметры расчёта («Дополнительно») 35

12 История 36

13 Язык, цвет оформления и обновления 37

13.1 Язык интерфейса 37

13.2 Цвет оформления 37

13.3 Автоматическое обновление 37

14 Лицензия и оплата 38

14.1 Как считается 38

14.2 Окно «Лицензия и оплата» 38

14.3 Пополнение баланса 38

15 Горячие клавиши 39

15.1 Мышь 39

16 Вопросы и ответы, неполадки 40

16.1 Файл и точки 40

16.2 Расчёт и объём 40

16.3 Чертёж проекта 41


16.4 Лицензия 42

16.5 Запуск, экран и обновление 42

Контакты 43

1 Что такое GeoPro и для кого

GeoPro — программа для Windows, которая по TXT-файлу съёмки тахеометра или нивелира готовит исполнительную схему земляных работ (котлован, траншея, лоток). На выходе — листы А4 с рамкой и штампом (PDF), чертёж каждого листа (DXF) и расчёт (Excel). AutoCAD и Civil 3D не нужны: весь расчёт выполняет сама программа.

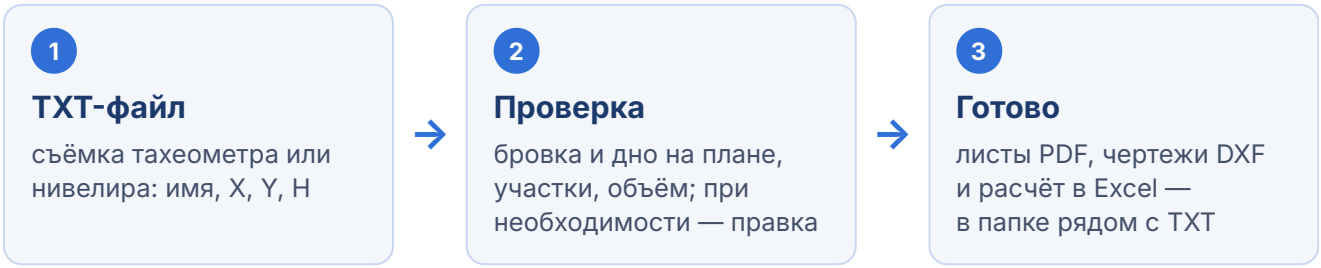

Руководство написано для геодезистов, инженеров ПТО и технадзора, которые ведут съёмку на объекте и готовят исполнительную документацию. Навыки программирования не нужны: обычная работа выполняется тремя кнопками, остальные возможности используются по мере надобности.

1.1 Что программа делает сама

- Делит точки на **участки**: если в одном файле несколько котлованов или траншей, каждый выводится на отдельный лист.
- Находит опорные точки и станции и не включает их в расчёт.
- Делит точки по отметкам на **бровку** (верхнюю кромку) и **дно**.
- Строит контур бровки и подошву откоса: подошва проходит на 0,40 м внутрь от бровки, точки дна у стены переносятся на неё с сохранением отметок (как в образце Civil 3D).
- Строит две TIN-поверхности — до и после работ — и считает **объём выемки** в контуре бровки. Метод проверен на поверхностях Civil 3D: расхождение не более 0,01 м³.
- Чертит лист: план с отметками, разрез 1-1 (на альбомном листе — 1-1 и 2-2), площадь и объём, ±0.000, подписи, штамп.
- Делит длинную траншею на несколько листов: на каждом — своя часть, свой разрез и свой объём.
- Подкладывает под съёмку чертёж проекта (DWG/DXF): на листе видны соседние с котлованом здания, стены и оси.

1.2 Основные термины

Термин	Значение
Бровка	Верхняя кромка котлована или траншеи. На плане — синие точки.
Дно	Дно котлована. На плане — оранжевые точки.
Подошва	Нижняя линия откоса — граница дна котлована.
Участок	Один котлован или одна траншея. Каждый участок выводится на отдельный лист.
Опорная точка	Станция, репер или точка привязки (например, угол здания). В расчёт не входит.
±0.000	Абсолютная отметка, соответствующая нулю проекта (например, 353.200).
Исполнительная схема (лист)	Готовый лист А4: рамка, штамп, план, разрез, объём и площадь.
Чертёж проекта	Генплан или чертёж здания (DWG/DXF), который подкладывается под съёмку.

1.3 Что нужно для работы

- Компьютер с Windows 10 или Windows 11 (64 бит).
- Файл съёмки: для каждой точки имя, X, Y и H (глава 4).
- Логин и пароль — от разработчика. Без входа программа работает в демо-режиме (глава 2).
- Интернет нужен только для обновлений и загрузки модуля DWG. Расчёт работает без интернета.

> **Примечание.** Все надписи на листе, в DXF и в Excel выводятся на русском языке — таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса (узбекский, русский или английский) на лист не влияет.

2 Установка, первый запуск, логин и демо-режим

2.1 Установка программы

Установщик запускается только один раз — следующие версии устанавливаются сами (глава 13).

1. Дважды щёлкните файл `GeoPro_Setup_1.4.3.exe`.
2. Если Windows покажет синее окно предупреждения (SmartScreen), нажмите **«Подробнее»**, затем **«Выполнить в любом случае»**. Так бывает только при первой установке.
3. В установщике нажмите **«Далее»**, затем **«Установить»**. Если спросят язык или тип установки, оставьте предложенный вариант.
4. В конце установки будет предложено сразу запустить GeoPro. Значок GeoPro появится на рабочем столе и в меню **«Пуск»** Windows.

В папке программы есть пример съёмки (папка `Примеры`) и PDF этого руководства (папка `Qo'llanma`). Руководство открывается и из программы: **«Справка»** → **«Полное руководство (PDF)»**. Установщик связывает файлы `.geopro` с GeoPro — такой файл открывается в GeoPro двойным щелчком.

2.2 Первый запуск и язык интерфейса

При первом запуске программа открывается **на русском языке** и показывает окно входа. Вверху окна — языки **«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**. **«Русский»** уже выбран, менять ничего не нужно; если нажать другой язык, интерфейс переключится на него и окно входа откроется заново. Выбранный язык запоминается.

> **Совет.** Язык можно сменить и позже: кнопка языка вверху справа (в русском интерфейсе — **«RU»**, в узбекском — **«UZ»**) или меню **«Вид»** → **«Язык»**. Открытая работа не теряется.

2.3 Логин и пароль

Логин и пароль выдаёт разработчик. Пароль имеет вид `GP-000-XXXXX-XXXXX-XXXXX`. Один логин могут использовать несколько сотрудников на разных компьютерах.

1. В окне входа заполните поле **«Логин»** и введите пароль.
2. Нажмите **«Войти»**.
3. В правом верхнем углу появятся логин и баланс, например: *«atlant · баланс: 0 файл. + 1 бесплатный»*.

Если вы закрыли окно входа, войти можно в любой момент: кнопка **«Демо-режим — войти»** вверху справа или **«Справка»** → **«Лицензия и оплата...»**. Как получить логин и как оплатить — по ссылке **«Как получить логин / оплата»** в окне входа и в главе 14.

Сообщение	Что делать
«Логин или пароль неверны»	Проверьте логин и пароль ещё раз: регистр букв не важен, пароль удобно вставить копированием.
«Неверный формат пароля»	Пароль введён не полностью. Он начинается с `GP-`.
«Срок действия пароля истёк (...)»	Обратитесь к разработчику за новым паролем.

2.4 Демо-режим

Если в окне входа нажать **«Демо-режим →»** (или закрыть окно), программа работает в демо-режиме. Доступны все возможности, с баланса ничего не списывается, но поверх плана на каждом листе печатается наклонная надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ GeoPro»*.

> ⚠ **Внимание.** Не сдавайте демо-листы заказчику. Войдите с логином и подготовьте тот же файл заново — лист выйдет без надписи (тогда файл и спишется с баланса).

2.5 Проба на примере

Карточка **«Пример»** на стартовом экране или **«Справка»** → **«Открыть пример»** открывает пример съёмки, который поставляется с программой (`KUCH_SY_8_JOY.txt`, 82 точки, 2 участка). Отработайте на нём три шага из главы 4.

> 💡 **Совет.** Пример бесплатный: даже если вы вошли с логином, **«Готово»** для него не списывает файл с баланса и не расходует бесплатный первый файл этого компьютера. Пройдите на примере все три шага.

3 Устройство окна

Окно GeoPro состоит из трёх колонок: слева — таблица точек, в центре — план, лист и результат, справа — данные для штампа. Вверху — меню и основные кнопки, внизу — строка состояния.



Рисунок 1. Окно GeoPro (открыт TXT)

1. Строка меню: **«Файл»**, **«Правка»**, **«Вид»**, **«Чертёж»**, **«Проекты»**, **«Справка»**.
2. Кнопки трёх шагов: **«1 Открыть TXT»**, **«2 Проверить лист»**, **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**.
3. Дополнительные кнопки: **«Проекты»**, **«Чертёж»**, **«История»**, язык, цвет оформления, руководство, параметры расчёта, лицензия.
4. Панель **«Точки»** — таблица точек съёмки.
5. Вкладки рабочей области: **«План (правка точек)»**, **«Исполнительная схема (лист)»**, **«Результат»**.
6. План: точки, участки, чертёж проекта.
7. Панель **«Данные для штампа»**.
8. Строка состояния: сообщения и итоговые площадь и объём.

3.1 Стартовый экран

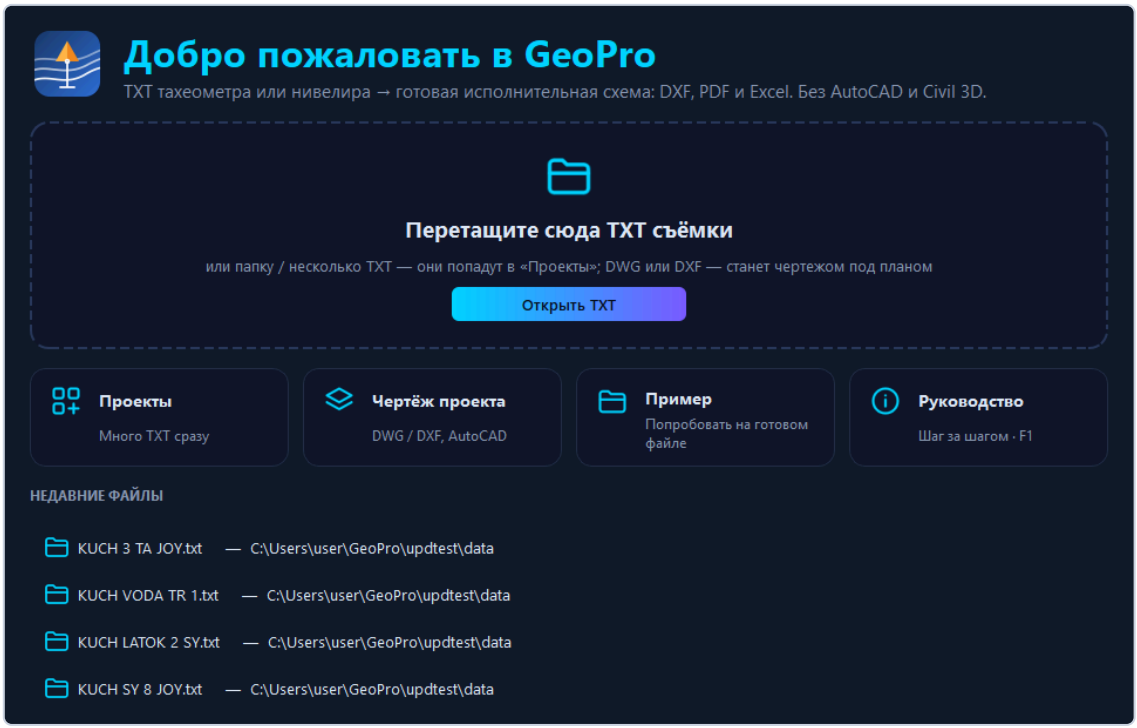


Рисунок 2. Стартовый экран — когда не открыт ни один файл

Пока не открыт ни один файл, в окне показан стартовый экран. Пустая панель **«Точки»** в это время скрыта — стартовый экран занимает всю ширину; панель появляется, когда открыт TXT (её включает и выключает **«Вид»** → Панель **«Точки»**). На экране ноутбука отступы становятся компактнее, а в узком окне четыре карточки располагаются сеткой 2 × 2.

- **Поле для перетаскивания** — **«Перетащите сюда TXT съёмки»**. Если бросить сюда один TXT, он откроется. Папка или несколько TXT открывают окно **«Проекты»** (глава 8). DWG или DXF становится чертежом проекта под планом (глава 9). Рабочий файл `.geopro` тоже откроется. Кнопка **«Открыть TXT»** открывает окно выбора файла.
- **«Проекты»** — работа с множеством TXT (глава 8).
- **«Чертёж проекта»** — добавить чертёж из DWG / DXF или из AutoCAD: **«Открыть чертёж (DWG / DXF)...»**, **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**, **«Найти чертёж этой съёмки...»** (глава 9).
- **«Пример»** — попробовать на готовом файле (глава 2).
- **«Руководство»** — краткое руководство внутри программы (F1).
- **«НЕДАВНИЕ ФАЙЛЫ»** — шесть последних открытых файлов: щелчок сразу открывает файл.

3.2 Меню

Все команды есть в меню; самые нужные продублированы кнопками на верхней панели.

«Файл»
: **«Открыть TXT...»**, **«Открыть проект...»**, **«Недавние»**, **«Сохранить проект»**, **«Сохранить проект как...»**, **«Импорт»**, **«Экспорт»**, **«Проверить лист»**, **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«История...»**,

«Выход».

«Правка»
: **«Отменить»**, **«Вернуть»**, **«Найти точку...»**, **«Сбросить выбранные точки»**, **«Сбросить все правки точек»**, **«Дополнительно — параметры расчёта...»**.

«Вид»
: **«Весь план»** (F), **«Измерить расстояние»** (M), **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**, панели **«Точки»** и **«Штамп»**, **«Во весь экран»**, **«Язык»**, **«Цвет оформления»**.

«Чертёж»
: добавить чертёж проекта, **«Недавние чертежи»**, размещение, слои (глава 9).

«Проекты»
: **«Проекты...»**, **«Много TXT в проект...»**, **«Сохранить штамп и чертёж в проект»**.

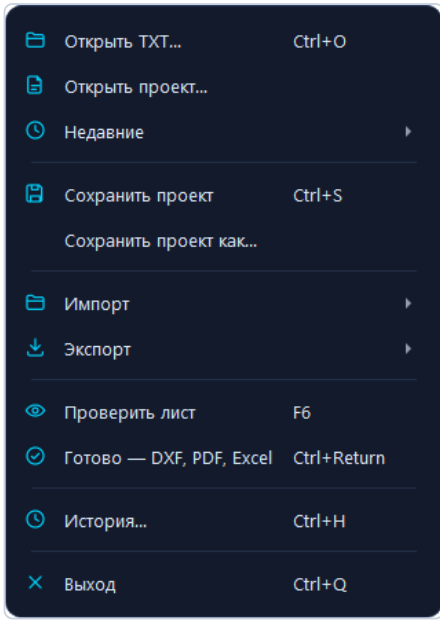


Рисунок 3. Меню **«Файл»**

«Справка»
: **«Руководство пользователя»**, **«Полное руководство (PDF)»**, **«Горячие клавиши»**, **«Открыть пример»**, **«Лицензия и оплата...»**, **«Проверить обновления...»**, **«Обновлять автоматически»**, **«О программе»**.

3.3 Верхняя панель

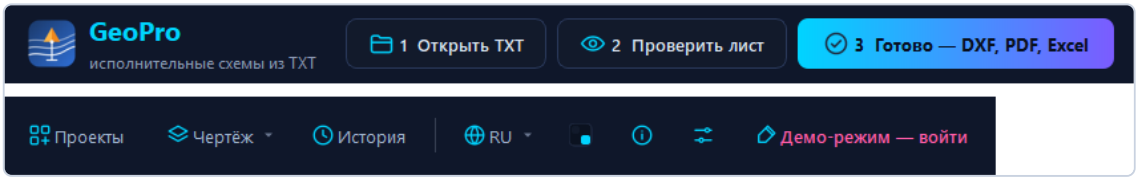


Рисунок 4. Верхняя панель: слева — кнопки трёх шагов, справа — дополнительные кнопки

Кнопка	Назначение
«1 Открыть TXT»	Открыть файл съёмки (Ctrl+O).
«2 Проверить лист»	Показать, как будет выглядеть готовый лист (F6).
«3 Готово — DXF, PDF, Excel»	Создать DXF, PDF и Excel в папке рядом с TXT (Ctrl+Enter).
«Проекты»	Работа с множеством TXT (Ctrl+L), глава 8.
«Чертёж»	Меню чертежа проекта, глава 9.
«История»	Выполненные работы (Ctrl+H), глава 12.
«RU»	Язык интерфейса, глава 13.
Цветной квадрат	Цвет оформления, глава 13.
Значок **«i»** в кружке	Руководство пользователя (F1).

Кнопка	Назначение
Значок настроек	Параметры расчёта — окно **«Дополнительно»**, глава 11.
«Обновить до ...»	Появляется, только когда готова новая версия, глава 13.
«Демо-режим — войти»	Окно лицензии и оплаты. После входа здесь видны логин и баланс, глава 14.

Кнопки **«2 Проверить лист»** и **«3 Готово»** становятся активными после открытия TXT.

3.4 Панель «Точки»

- В заголовке — число точек (например, **«121 точек»**), справа — стрелки ↶ ↷: отменить и вернуть правку (глава 5).
- Поле поиска — **«Найти точку по имени... (Ctrl+F)»**.
- Столбцы таблицы: **«Имя»**, **«X»**, **«Y»**, **«H»**, **«Уч.»** (номер участка), **«Тип»**.
- Цвет строки показывает тип точки: строки бровки подкрашены синим, строки дна — оранжевым.
- Тип, изменённый вручную, выделяется жирным и значком ✎; координаты перенесённой точки показаны курсивом.
- Двойной щелчок по ячейке — исправить X, Y, H или номер участка; правая кнопка — тип точки.

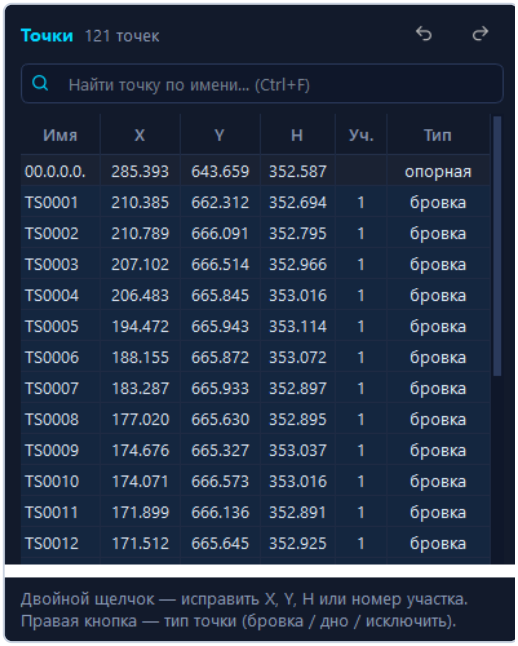


Рисунок 5. Панель **«Точки»**

Точка, выбранная в таблице, выделяется и на плане, и наоборот.

3.5 Рабочая область: план, лист и результат

- **«План (правка точек)»** — проверка и правка точек (глава 5).
- **«Исполнительная схема (лист)»** — готовый лист; PDF выйдет точно таким же (глава 6).
- **«Результат»** — площадь и объём каждого участка, контрольный расчёт и журнал (глава 6).

Сразу после открытия TXT программа переходит на вкладку **«Исполнительная схема (лист)»** и показывает готовый лист.

3.6 Панель «Данные для штампа»

На правой панели — постоянные надписи листа (объект, организация, прибор, ±0.000 и др.), список сохранённых объектов **«Проект:»** и раздел **«Файлы проекта»** — чертёж проекта и образец листа. Подробнее — в главах 7, 9 и 10.

3.7 Строка состояния




Рисунок 6. Строка состояния: слева — сообщение, справа — итог по участкам, площади и объёму

- Слева — последнее сообщение и следующий шаг, например: *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*
- В середине — координаты точки под курсором мыши (на плане).
- Справа — итог: число участков, площадь S и объём V.

3.8 Небольшие экраны и ноутбуки

Если ширина окна меньше примерно 1700 пикселей (ноутбуки, масштаб экрана 125–150 %), верхняя панель переходит в компактный вид: кнопки шагов сокращаются до **«1 ТХТ»**, **«2 Лист»**, **«3 Готово»**, а **«Проекты»**, **«Чертёж»** и **«История»** остаются только значками — название появляется при наведении мыши. Если места не хватает:

- перетащите мышью границу между панелями, чтобы изменить их ширину;
- временно скройте в меню **«Вид»** панель **«Точки»** или панель **«Штамп»**;
- F11 — во весь экран.

4 Три шага: TXT → проверка → готово

Обычная работа состоит из трёх шагов. Если один раз заполнить данные для штампа (глава 7), каждая новая съёмка будет готова за несколько минут.

4.1 Какой TXT подходит

Одна строка — одна точка: **имя, X, Y, H**. Разделитель — запятая, точка с запятой, табуляция или пробел. Читаются также форматы Leica GSI-8 и GSI-16. Расширения файла: `.txt`, `.csv`, `.gsi`, `.dat`, `.xyz`.

```
01,342.061,647.103,352.806
TS0001,343.434,647.567,352.876
TS0002,349.517,646.324,352.783
TS0003,349.168,645.575,350.303
```

- После имени обязательно идут три числа. Дополнительный текст в конце строки (код точки) не мешает.
- Строки, начинающиеся с `#`, `//` или `;`, считаются комментариями и пропускаются.
- Дробная часть отделяется точкой; если разделитель полей не запятая, принимается и десятичная запятая.
- Нужны координаты X и Y: съёмка только с отметками (без плана) не подходит.

Опорные точки. Точки, названные не так, как большинство, — например, *«01»* или *«S1»* среди *«TS0001…»*, — считаются станциями или реперами и в расчёт не входят. Отдельные точки вдали от котлована (например, углы зданий) тоже остаются опорными — как точки привязки.

> ⚠ **Внимание.** Программа определяет типы точек сама, но окончательная проверка — за геодезистом. Не пропускайте шаг 2.

4.2 Шаг 1 — открыть TXT

1. Нажмите **«1 Открыть TXT»** (Ctrl+O) и выберите файл — или перетащите файл из Проводника в окно программы.
2. Программа читает точки, делит их на участки, считает объём и показывает готовый лист на вкладке **«Исполнительная схема (лист)»**.
3. В строке состояния появляется сообщение *«Предпросмотр готов. Если всё верно — нажмите «Готово».»*

Если чертёж проекта ещё не добавлен, а рядом с TXT (или среди недавно использованных чертежей) нашёлся чертёж, на который ложится эта съёмка, над планом появится предложение его добавить (глава 9).

4.3 Шаг 2 — проверка

1. Откройте вкладку **«План (правка точек)»**. Синие точки — бровка, оранжевые — дно, серые — опорные. Над каждым участком подписаны его площадь и объём (рис. 7).
2. Проверьте, правильно ли разбиты участки и разделены бровка и дно. Если есть ошибки, исправьте их, как описано в главе 5: смените тип правой кнопкой, перетащите точку или поправьте значение в таблице.
3. На вкладке **«Результат»** посмотрите площадь, объём и контрольный расчёт, а в нижнем поле **«Журнал»** — предупреждения.
4. Нажмите **«2 Проверить лист»** (`F6`) — лист перерисуется. Если листов несколько, выберите нужный в списке **«Лист:»**.

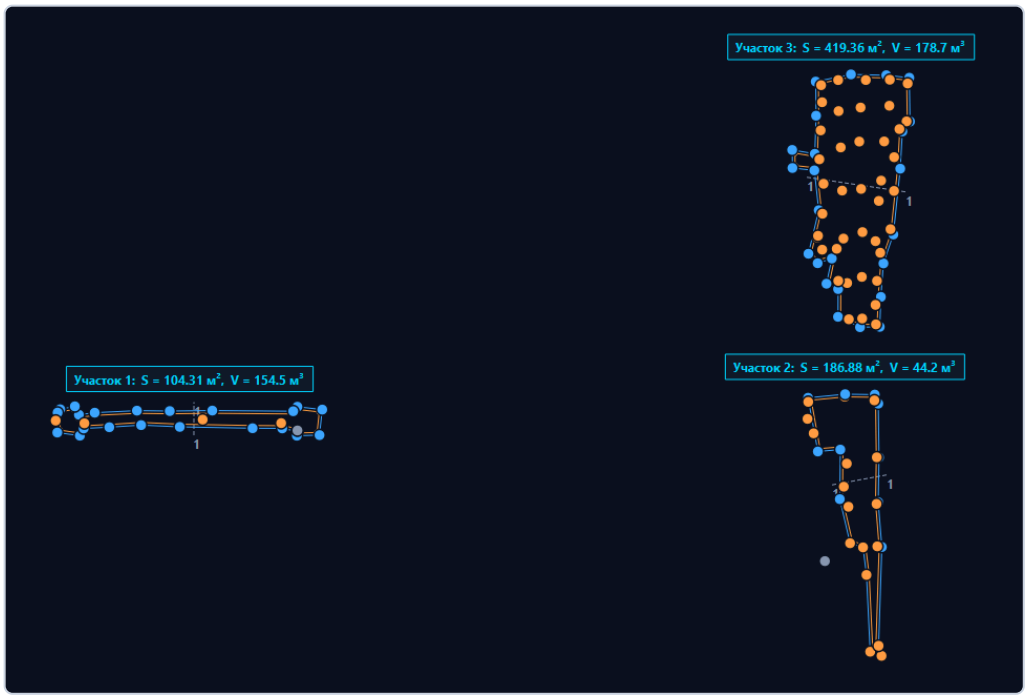


Рисунок 7. Три участка на плане: синие точки — бровка, оранжевые — дно; над каждым участком — площадь и объём

> **Совет.** После каждой правки объём сразу пересчитывается (это видно на плане и в строке состояния). Чтобы обновить лист, нажмите `F6`.

4.4 Шаг 3 — готово

1. Нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** (`Ctrl+Enter`).
2. В папке с TXT-файлом создаётся папка `<имя файла>_GeoPro` и сразу открывается.
3. Работа попадает в окно **«История»**. Если вы работаете с логином, с баланса списывается один файл (первый файл на каждом компьютере — бесплатно).

Файл	Содержимое
`<имя>_IS.pdf`	Все листы в одном файле, A4, готовы к печати.
`<имя>_IS_1.dxf`, `<имя>_IS_2.dxf` …	Чертёж каждого листа отдельно.
`<имя>_IS_1.dwg` …	Те же листы в формате DWG — если на компьютере установлен AutoCAD.
`<имя>_hisob.xlsx`	Ведомость точек, подсчёт объёма, профиль разреза.
`<имя>.geopro`	Рабочая копия — чтобы потом открыть и исправить (глава 12).

Например, для `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY.txt` результаты будут в папке `D:\Съёмка\KUCH 3 TA JOY_GeoPro`.

> **Примечание.** Исправить тот же TXT и снова нажать **«Готово»** — бесплатно. Файлы в папке заменяются новыми.

5 Проверка и правка на плане

План — основное рабочее место. Здесь видно, как программа поняла точки, и здесь исправляются ошибки: после каждого изменения объём сразу пересчитывается.

5.1 Просмотр плана

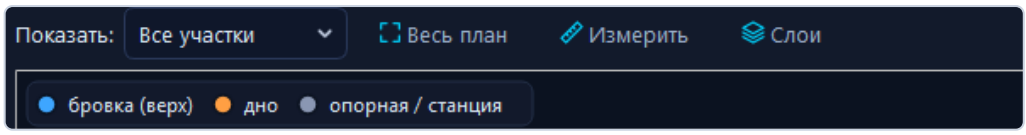


Рисунок 8. Инструменты над планом: выбор участка, **«Весь план»**, **«Измерить»**, **«Слои»** и легенда типов точек

- **Колесо мыши** — увеличение и уменьшение (вокруг точки под курсором).
- **Перетаскивание пустого места мышью** — сдвиг плана.
- **«Весь план»** или `F` — вписать все точки в экран.
- **Список «Показать:»** — **«Все участки»** или один участок (например, **«Участок 2»**): выбранный участок приближается на экране.
- Если задержать курсор на точке, появятся её имя, X, Y, H, тип и участок.
- Отметки видны, когда план достаточно увеличен. В меню **«Вид»**: **«Имена точек на плане»**, **«Отметки на плане»**, **«Треугольники поверхностей (TIN)»**.

5.2 Типы точек

Программа сортирует отметки каждого участка и делит их на две группы по самому большому скачку между ними: верхние — бровка, нижние — дно.

	Тип	Значение
	бровка (верх)	Кромка котлована; из этих точек строится контур бровки.
	дно	Дно котлована.
	опорная / станция	Станция, репер или точка привязки; в расчёт не входит.
	внутри (лоток, ось)	Точки внутри выемки выше дна: стенка лотка, перемычка, пикеты по оси. Показываются на плане, в объём не входят.
	исключена	Точка, которую вы исключили из расчёта.

Как сменить тип. Щёлкните точку на плане или строку таблицы **правой кнопкой** и выберите:

- **«Тип: авто»** — программа определит сама;
- **«Бровка (верх)»**;
- **«Дно»**;
- **«Опорная / станция»**;
- **«Исключить из расчёта»**;
- **«Сбросить положение и тип»** — вернуть состояние из файла.

> **Совет.** Выделите в таблице несколько точек с Ctrl или Shift и нажмите правую кнопку — выбранный тип применится сразу ко всем.

5.3 Перенос точки

Перетащите точку на плане мышью: координаты обновятся, объём пересчитается, а в **«Журнал»** запишется *«TS0012: перемещена в X=... Y=...»*. Координаты перенесённой точки в таблице показываются курсивом.

5.4 Правка в таблице

1. Дважды щёлкните нужную ячейку (X, Y, H или **«Уч.»**) в таблице **«Точки»**.
2. Введите новое значение (дробная часть через точку или запятую) и нажмите Enter.

Введите в столбец **«Уч.»** номер участка — точка перейдёт в другой участок; если очистить ячейку, участок снова определит программа.

5.5 Отмена и возврат правок

Перенос точки, смена типа и правка X/Y/H — всё это можно отменять по шагам:

- Ctrl+Z — отменить, Ctrl+Y — вернуть;
- или стрелки ↶ ↷ над таблицей **«Точки»**, или **«Правка»** → **«Отменить»** / **«Вернуть»**.

Запоминаются последние 80 действий; при открытии другого TXT этот список очищается. Вернуть исходное состояние из файла: **«Правка»** → **«Сбросить выбранные точки»** или **«Сбросить все правки точек»**.

5.6 Поиск точки

1. Нажмите Ctrl+F или щёлкните поле поиска над таблицей.
2. Введите имя точки или его часть (например, `TS0012`).
3. Таблица отфильтруется, первая подходящая точка выделится и встанет в центр плана.

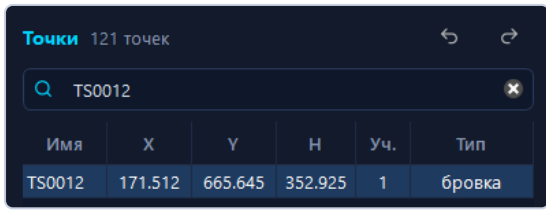


Рисунок 9. Поиск: в таблице осталась только TS0012

Очистить поиск — значок × в поле.

5.7 Измерение расстояния, превышения и уклона

1. Нажмите кнопку **«Измерить»** над планом или клавишу `M`.
2. Щёлкните первую точку, затем вторую. Щелчок притягивается к точкам съёмки и вершинам чертежа.
3. Результат появляется внизу плана, в строке состояния и в поле **«Журнал»**: расстояние L, ΔX, ΔY, превышение ΔH и уклон (‰).
4. Третий щелчок начинает новое измерение. Выход — `Esc` или повторное нажатие кнопки **«Измерить»**.

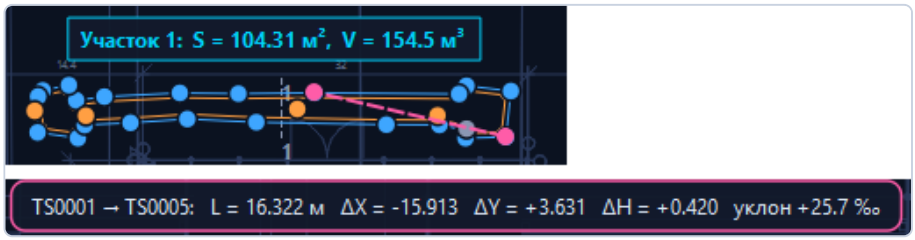


Рисунок 10. Измерение от TS0001 до TS0005: расстояние, ΔX, ΔY, ΔH и уклон

ΔH и уклон выводятся, когда оба конца — точки съёмки (у вершины чертежа отметки нет).

6 Лист и файлы результата

6.1 Вкладка «Исполнительная схема (лист)»

На этой вкладке лист выглядит точно так, как выйдет в PDF. Выберите лист в списке **«Лист:»** вверху; **«Обновить»** (или F6) перерисовывает лист. Колесо мыши — масштаб, перетаскивание мышью — сдвиг.

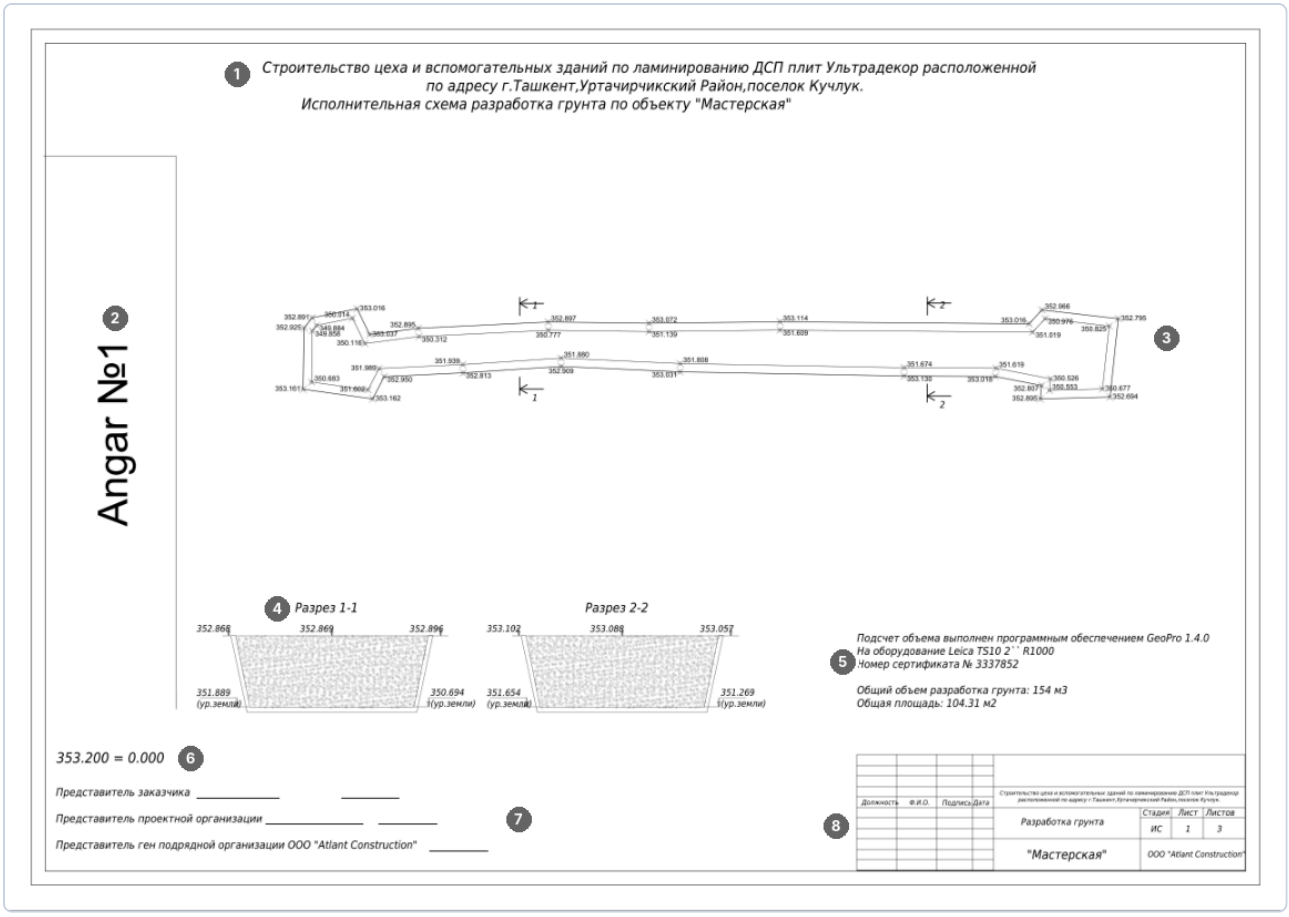


Рисунок 11. Готовый лист (альбомный, два разреза) и его части

1. Заголовок: полное название объекта и надпись *«Исполнительная схема ...»*; справа — дата.
2. Надпись сбоку листа (например, *«Angar №1»*).
3. План: линии бровки и подошвы, отметка каждой точки, знаки разрезов 1-1 (2-2). Если есть чертёж проекта — соседние здания и оси.
4. Разрезы *«Разрез 1-1»* (на альбомном листе также *«Разрез 2-2»*): с отметками уровня земли и дна.
5. Объём и площадь: программа, прибор, номер сертификата, общий объём (м³) и площадь (м²).
6. Абсолютная отметка ±0.000 (например, *«353.200 = 0.000»*).
7. Подписи: представители заказчика, проектной организации и генподрядчика.
8. Штамп: вид работ, объект, организация, стадия *«ИС»*, номер листа и число листов.

Масштаб плана выбирается автоматически из стандартного ряда (1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000 …).

6.2 Книжный и альбомный лист

Ориентацию листа программа выбирает для каждого участка сама — ту, при которой чертёж помещается в более крупном масштабе. На книжном листе (А4 вертикально) — один разрез 1-1, на альбомном (А4 горизонтально) — два разреза, 1-1 и 2-2. Выбрать ориентацию вручную: **«Дополнительно»** → **«Ориентация листа»** (глава 11).

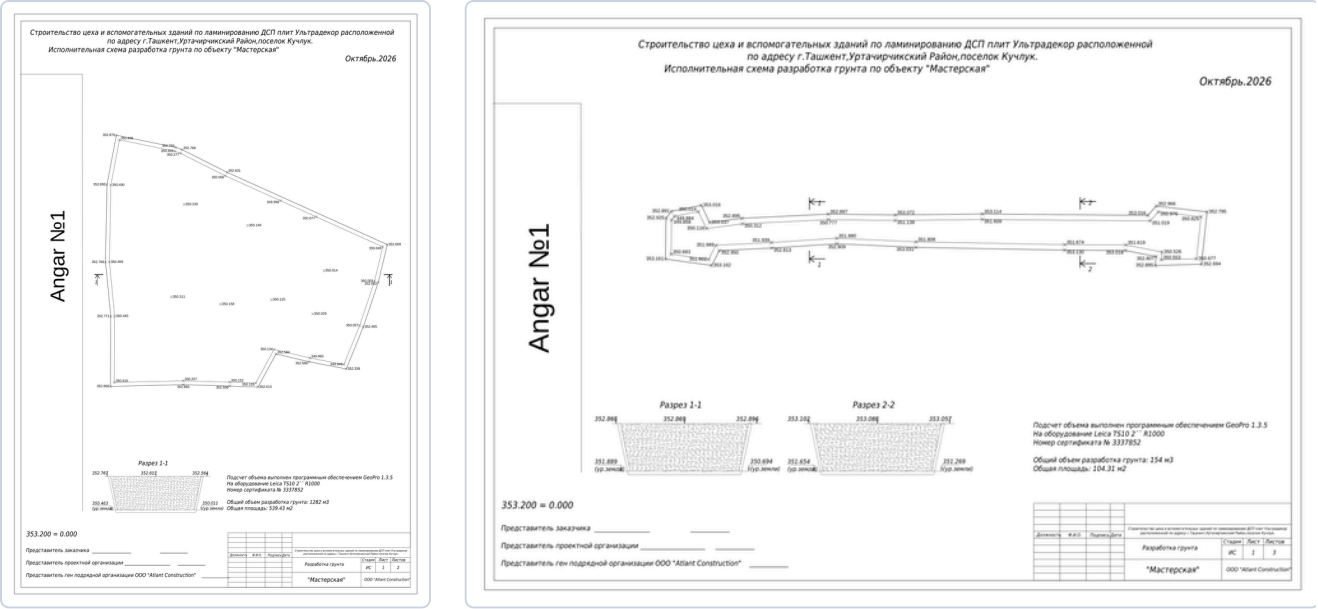


Рисунок 12. Готовые листы: книжный (слева) и альбомный (справа)

6.3 Длинные траншеи — несколько листов

Длинная траншея или лоток, снятые поперечниками, — это один участок. Если все его отметки не помещаются на один лист так, чтобы их можно было прочитать, программа делит траншею вдоль оси на несколько частей: на каждом листе — своя часть, свой

разрез и свой объём; сумма объёмов частей равна объёму участка. В месте разрыва листа поперёк траншеи проходит тонкая линия обрыва. В списке **«Лист:»** такие листы выглядят как **«Лист 1 (участок 1, 1)»**, **«Лист 2 (участок 1, 2)»**.

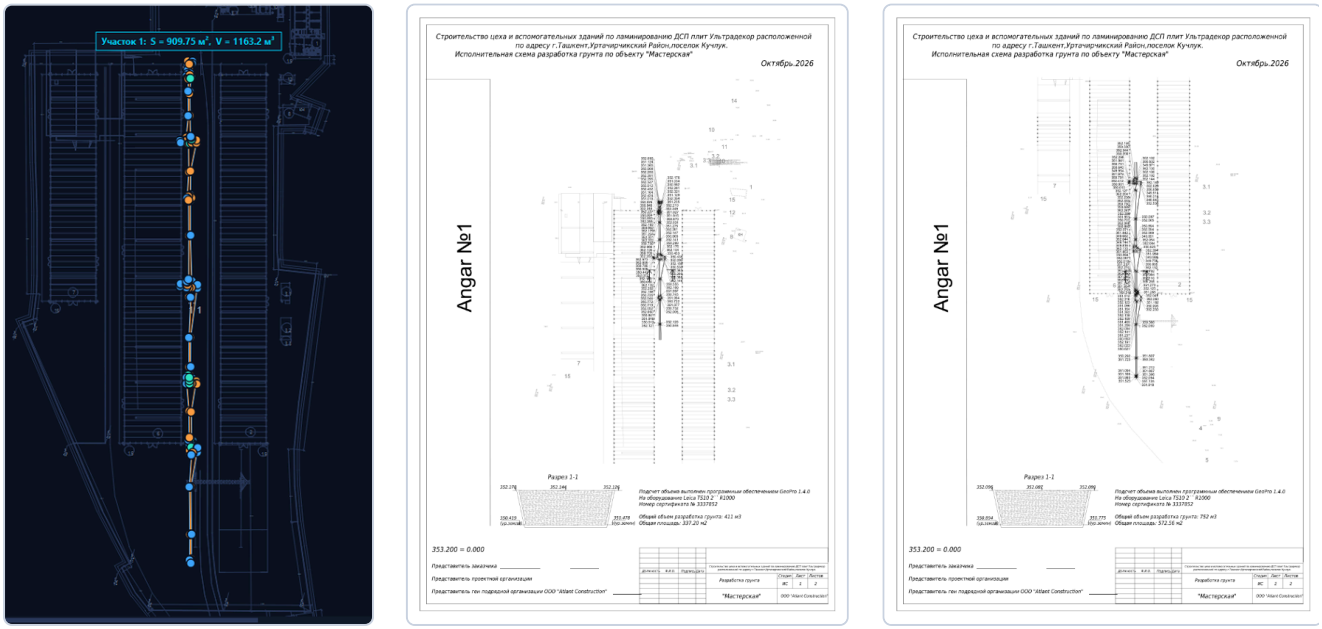


Рисунок 13. Длинная траншея (водопровод): слева — план (бирюзовые точки — точки внутри траншеи), справа — два листа этой траншеи, на каждом своя часть, разрез и объём

6.4 Вкладка «Результат»

Участок	Точек бровки	Точек дна	Площадь по бровке, м²	Площадь дна, м²	Объём выемки, м³	Средняя глубина, м	Контрольный расчёт, м³
1	22	5	104.31	69.81	154.48	1.48	61.23
2	16	17	186.88	150.14	44.20	0.24	29.43
3	24	41	419.36	377.98	178.67	0.43	166.13

Контрольный расчёт — тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки.

Журнал

```
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведен через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
Найден чертёж этой съёмки: C:\Users\user\GeoPro\updtest\data\Kuchlik skvajnya.dxf
Участок 1: Точка дна TS0027 за пределами бровки (0.26 м)
Участок 2: Бровка не снята у точек дна TS0049, TS0050, TS0051, TS0052, TS0053, TS0054 — контур проведён через них (вертикальная стенка)
Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)
Участок 2: Точка дна TS0041 за пределами бровки (0.64 м)
Участок 2: Точка дна TS0042 за пределами бровки (0.13 м)
```

Рисунок 14. Вкладка **«Результат»**: таблица участков (вверху), пояснение к контрольному расчёту и журнал (внизу)

Столбец	Значение
«Точек бровки», «Точек дна»	Число точек бровки и дна на участке.
«Площадь по бровке, м²»	Площадь в контуре бровки — *«Общая площадь»* на листе.
«Площадь дна, м²»	Площадь дна котлована.
«Объём выемки, м³»	Основной расчёт — объём, который выводится на лист.
«Средняя глубина, м»	Объём, делённый на площадь.
«Контрольный расчёт, м³»	Тот же объём другим способом (точки дна без переноса на подошву). Большая разница означает, что точки у стены сняты далеко от бровки.

«Журнал» внизу — сообщения программы: сколько точек прочитано, предупреждения (например, *«Участок 2: Точка дна TS0040 за пределами бровки (0.08 м)»*), записанные файлы. Список предупреждений — в главе 16.

6.5 Файлы результата

- **PDF** — все листы в одном файле, A4, готовы к печати.
- **DXF** — каждый лист отдельным файлом; открывается в AutoCAD, nanoCAD, BricsCAD. Чертёж проекта лежит в DXF на слое *«Проект»*.
- **DWG** — если на компьютере установлен AutoCAD (не LT), программа записывает те же листы и в DWG формата AutoCAD 2018 (около 2 секунд на лист) — пересохранять в AutoCAD не нужно. Включается и отключается флажком **«DWG»** в окне **«Экспорт с выбором...»**; выбор запоминается и для **«Готово»**, и для окна **«Проекты»**.
- **Excel** — три листа: *«Ведомость точек»* (каждая точка: имя, X, Y, H, участок, тип, примечание), *«Подсчёт объёма»* (каждый участок: число точек, площади, объём и контрольный расчёт), *«Разрез 1-1»* (профиль разреза: расстояние, исходная и фактическая отметки, глубина).
- **.geopro** — рабочая копия: чтобы снова открыть и исправить через **«История»** или **«Открыть проект...»**.

6.6 Выборочный экспорт и другие форматы

В меню **«Файл»** → **«Экспорт»**: **«Готово — DXF, PDF, Excel»**, **«Экспорт с выбором...»** (Ctrl+E), **«Только PDF»**, **«Только DXF»**, **«Только Excel»**, **«Лист в PNG...»**.

1. Выберите **«Экспорт с выбором...»** — откроется окно **«Экспорт»**.
2. В разделе **«Что выгрузить»** отметьте нужные форматы: DXF, DWG (если установлен AutoCAD), PDF, Excel.
3. В списке **«Участки (листы)»** оставьте отмеченными только нужные.
4. В поле **«Папка:»** укажите папку для результата (**«Выбрать...»**).

5. Нажмите **«Экспорт»**. Если отмечено **«Открыть папку после экспорта»**, папка откроется.

«Лист в PNG...» сохраняет лист, выбранный на вкладке **«Исполнительная схема (лист)»**, как картинку (PNG) — например, чтобы быстро отправить его в Telegram.

7 Данные для штампа

Панель **«Данные для штампа»** справа задаёт постоянные надписи листа. Они заполняются один раз — программа их запоминает и сама подставляет в следующие файлы.

Лист оформляется на русском языке, поэтому и поля заполняйте по-русски. Длинное название смело вводите в многострочное поле — программа сама разместит его на листе.

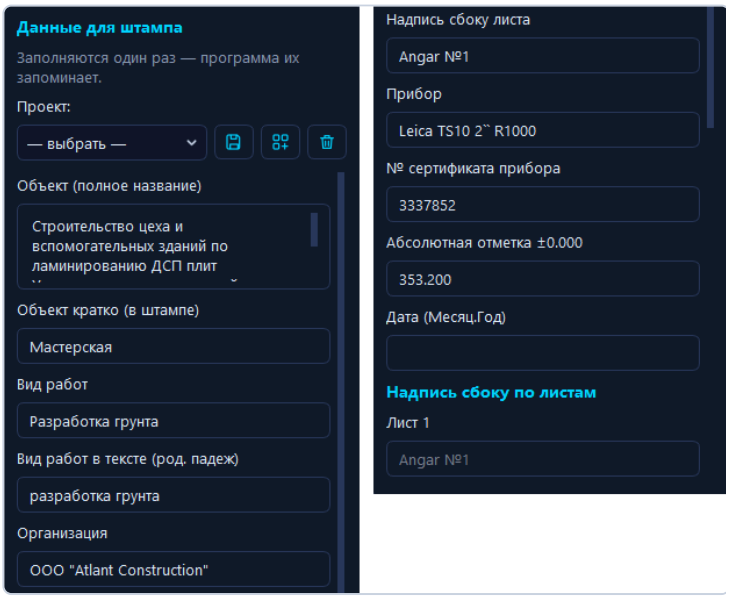


Рисунок 15. Панель **«Данные для штампа»**

Поле	Где на листе	Пример
«Объект (полное название)»	Заголовок, штамп	Строительство цеха … по адресу …
«Объект кратко (в штампе)»	Конец заголовка, штамп	Мастерская
«Вид работ»	Штамп	Разработка грунта
«Вид работ в тексте (род. падеж)»	Надписи *«Исполнительная схема …»* и *«Общий объем …»*	разработка грунта
«Организация»	Штамп, подписи	ООО "Atlant Construction"
«Надпись сбоку листа»	Вертикальная надпись у левого края листа	Angar №1
«Прибор»	*«На оборудование …»*	Leica TS10 2" R1000
«№ сертификата прибора»	*«Номер сертификата № …»*	3337852
«Абсолютная отметка ±0.000»	Надпись *«353.200 = 0.000»*	353.200
«Дата (Месяц.Год)»	Под заголовком, справа	Октябрь.2026

Дата для каждого нового TXT заполняется автоматически текущим месяцем. Если нужна другая дата, исправьте её.

7.1 Надпись сбоку по листам

Если в файле несколько участков, на панели появляется раздел **«Надпись сбоку по листам»**: введите для листа каждого участка свою боковую надпись (например, *«Angar №1»*, *«Angar №2»*). Если поле пустое, берётся общая **«Надпись сбоку листа»**.

7.2 «Проект:» — список объектов

Если вы работаете на нескольких объектах, сохраните данные штампа каждого из них:

1. Заполните поля.
2. Нажмите кнопку сохранения (значок дискеты) рядом со списком **«Проект:»**.
3. Дайте название (например, *«Кучлук»* или *«Подъёмник»*) и нажмите **«ОК»**.

Потом объект выбирается из списка одним щелчком — сразу подставляются его данные штампа, чертёж проекта, образец листа и параметры расчёта. Если объект в списке уже выбран, кнопка сохранения обновляет его. Вторая кнопка рядом открывает окно **«Проекты»** (глава 8), третья (корзина) удаляет выбранный проект из списка — файлы на диске остаются.

> **Два разных *«проекта»*.** Список **«Проект:»** и окно **«Проекты»** — это **строительный объект**: штамп, чертёж и много ТХТ. А **«Сохранить проект»** (Ctrl+S) сохраняет файл `.geopro` **одной работы**.

7.3 Раздел «Файлы проекта»

В нижней части панели задаются чертёж проекта (глава 9) и ваш собственный образец листа (глава 10).

7.4 Сохранение работы и автокопия

- **«Сохранить проект»** (Ctrl+S) сохраняет работу в файл `.geopro` — с правками точек, штампом, чертежом и параметрами. Продолжить потом можно через **«Открыть проект...»**.
- Несохранённая работа каждые 90 секунд автоматически копируется. Если программа неожиданно закрылась (отключили свет), при следующем запуске она спросит: *«Программа была закрыта, не сохранив работу (...). Восстановить её?»* — нажмите **«Да»** и сохраните работу в нужное место через Ctrl+S.
- Если при выходе есть несохранённые изменения, программа спросит: *«Сохранить проект перед выходом?»*

8 Проекты — много TXT сразу

На одном строительном объекте за несколько месяцев снимают десятки котлованов и траншей. В окне **«Проекты»** объект настраивается один раз — данные штампа, чертёж проекта, свой образец листа и параметры расчёта. Потом в него перетаскивается сколько угодно TXT, и всё готовится одной кнопкой.

Как открыть окно: кнопка **«Проекты»** вверху (Ctrl+L), меню **«Проекты»** → **«Проекты...»**, карточка **«Проекты»** на стартовом экране — или перетащите в главное окно папку либо несколько TXT.

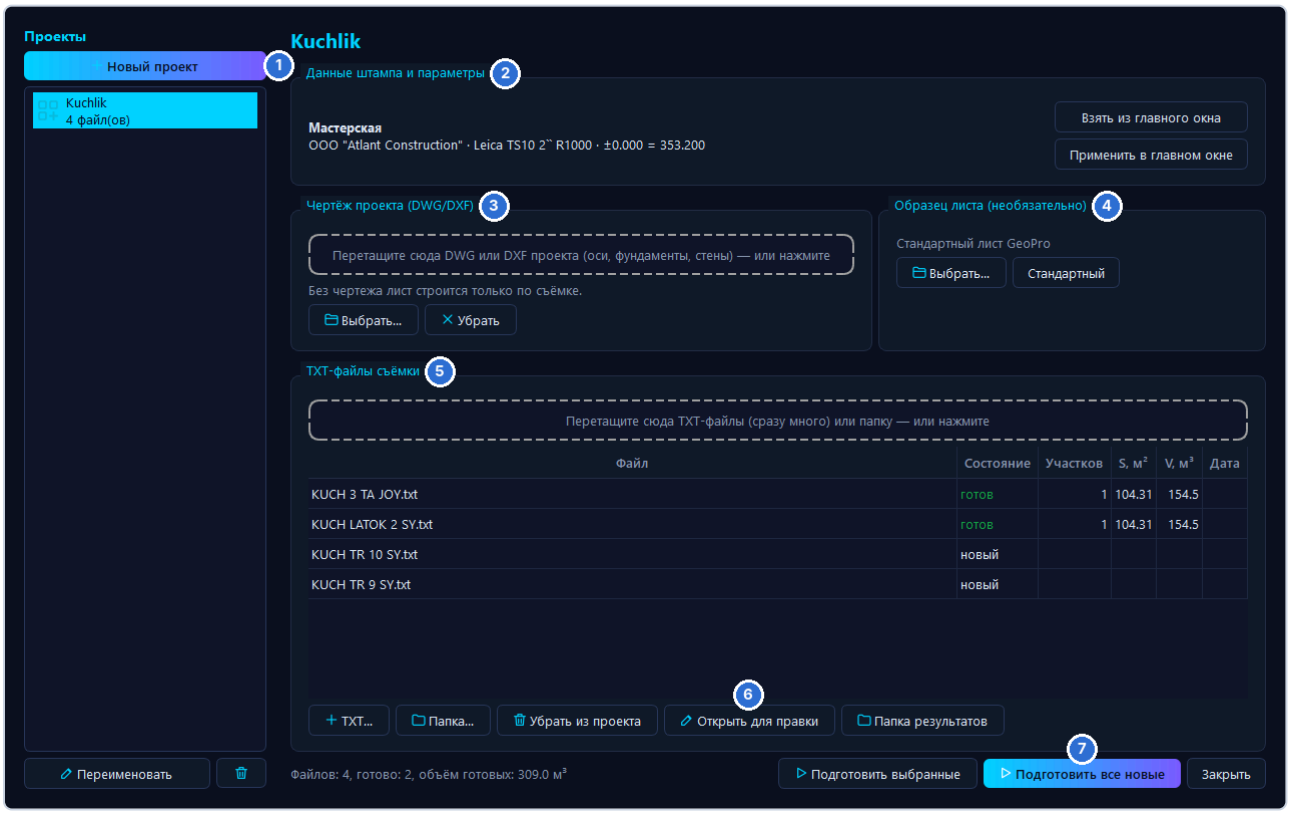


Рисунок 16. Окно **«Проекты»**

1. Список проектов и **«Новый проект»**.
2. **«Данные штампа и параметры»**.
3. **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»**.
4. **«Образец листа (необязательно)»**.
5. **«TXT-файлы съёмки»** — таблица файлов и их состояние.
6. **«Открыть для правки»**.
7. **«Подготовить все новые»**.

8.1 Новый проект

1. Нажмите **«Новый проект»** и дайте название (программа предложит название из поля **«Объект кратко (в штампе)»**). Данные штампа берутся из главного окна.
2. Если потом вы измените штамп в главном окне — **«Взять из главного окна»**. Вернуть данные проекта в главное окно — **«Применить в главном окне»**.

3. Перетащите DWG или DXF объекта в поле **«Чертёж проекта (DWG/DXF)»** (или щёлкните поле и выберите файл). Если чертёж в координатах съёмки, под ним появится надпись *«Координаты чертежа совпадают со съёмкой — котлован встанет на своё место, на листе будут соседние здания и стены.»* Если координаты другие, откройте любой TXT проекта и нажмите **«Привязка...»** (две точки, глава 9) — привязка сохранится в проект.
4. При необходимости — **«Образец листа (необязательно)»**: ваша собственная исполнительная схема (глава 10).
5. Перетащите в поле **«TXT-файлы съёмки»** TXT-файлы (можно сразу много) или целую папку — или воспользуйтесь кнопками **«TXT...»** / **«Папка...»**. Из папки берутся все TXT-файлы.

8.2 Подготовить все новые

«Подготовить все новые» делает DXF, PDF и Excel для всех новых файлов (а также для файлов с ошибкой, изменённых и тех, на которые не хватило баланса) — каждый в папке `<имя>_GeoPro` рядом со своим TXT. Ход работы виден на полосе внизу, в конце появится, например, *«Готово: 2 из 2. Объём этих файлов: 309.0 м³.»*

- **«Подготовить выбранные»** заново готовит выделенные в таблице строки (например, после изменения штампа или чертежа). Повторная подготовка готовых файлов бесплатна.
- В демо-режиме программа заранее предупредит, что листы выйдут с надписью *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.
- Если баланса не хватает, программа спросит: *«Новых файлов: 5, на балансе: 3. Подготовить те, на что хватает баланса? Остальные останутся «нет баланса».»*

8.3 Состояния файлов

Состояние	Значение
новый	Ещё не подготовлен.
готов	Результаты готовы.
изменён	TXT изменился после подготовки — подготовьте заново. Изменённый TXT считается новым файлом.
ошибка	Подготовить не удалось. Чтобы увидеть причину, наведите мышь на имя файла.
нет баланса	Не хватило баланса — пополните его и подготовьте заново (глава 14).
файл не найден	TXT удалён с диска или перемещён.

В нижней строке — итог: *«Файлов: 4, готово: 2, объём готовых: 309.0 м³»*.

8.4 Исправление одного файла

Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»**: файл откроется в главном окне с настройками проекта (готовый файл — с прежними правками). Исправьте и нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»** — результат обновится и запишется в таблицу проекта.

- **«Папка результатов»** открывает папку результатов выбранного файла.
- **«Убрать из проекта»** убирает файл из списка (на диске он остаётся).
- **«Переименовать»** и значок корзины (удалить проект) — под списком. Даже если проект удалён, файлы и результаты на диске остаются.

> **Совет.** Если в списке **«Проект:»** главного окна выбран этот объект, файлы, подготовленные в главном окне, тоже автоматически попадают в таблицу проекта.

9 Чертёж проекта (DWG/DXF) и AutoCAD

Оси, здания, стены и трубопроводы из чертежа проекта ложатся под съёмку и попадают на лист — исполнительная схема показывает котлован относительно окружающих зданий.

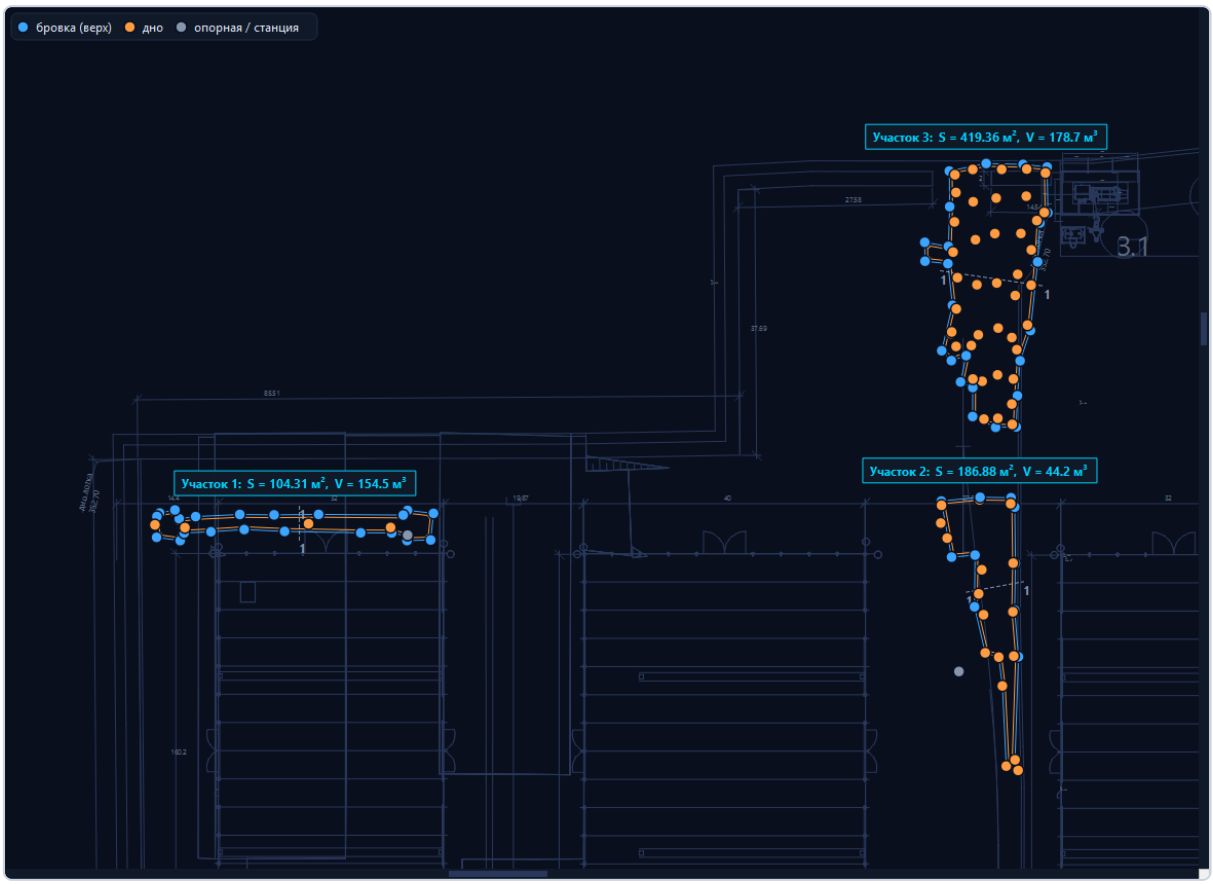


Рисунок 17. Чертёж проекта под планом: участки среди зданий и осей

9.1 Как добавить чертёж

1. Из файла. «Чертёж» → «Открыть чертёж (DWG / DXF)...» (Ctrl+D), кнопка **«Чертёж»** вверху, кнопка **«Файл...»** на панели штампа — или перетащите файл DWG/DXF в окно.

2. Из AutoCAD. «Чертёж» → «Чертёж, открытый в AutoCAD...» (Ctrl+Shift+D) или кнопка **«AutoCAD»** на панели штампа — одним щелчком берёт чертёж, открытый сейчас в AutoCAD. Если открыто несколько чертежей, выберите нужный из списка (активный помечен **«★ активный»**). Берётся **последнее сохранённое** состояние чертежа — если вы его правили, сначала сохраните его в AutoCAD (Ctrl+S).

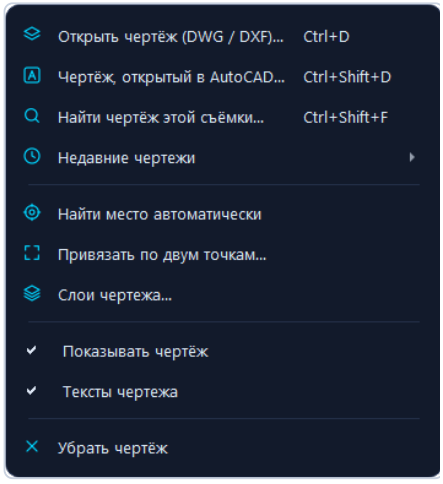


Рисунок 18. Меню **«Чертёж»**

3. Недавние чертежи. «Чертёж» → «Недавние чертежи» — список последних использованных чертежей (до восьми): выберите нужный. Если чертежей ещё не было, в списке стоит **«— пусто —»**.

4. Автоматический поиск. «Чертёж» → «Найти чертёж этой съёмки…» (Ctrl+Shift+F). Программа ищет чертёж сама: среди открытых в AutoCAD, недавно использованных чертежей и файлов DWG/DXF в папке с TXT и на уровень выше. Каждый проверяется по координатам съёмки.

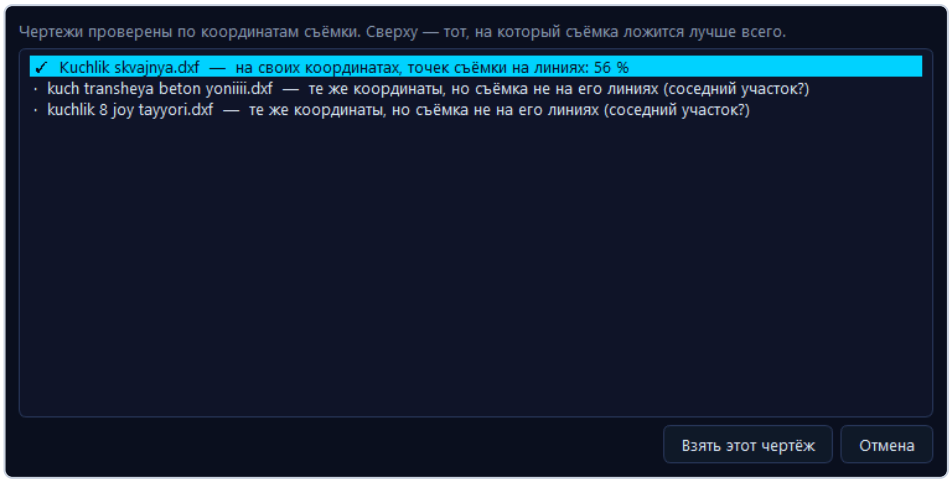


Рисунок 19. Окно **«Найденные чертежи»**: сверху — чертёж, на который съёмка ложится лучше всего

- ✓ — чертёж в тех же координатах, что и съёмка, и съёмка лежит на его линиях; процент — доля точек съёмки, попавших на линии чертежа;
- · *«те же координаты, но съёмка не на его линиях (соседний участок?)»* — чертёж в той же системе координат, но съёмка в другом его месте (например, чертёж соседнего здания);
- · *«другие координаты (нужна привязка по двум точкам)»*;
- ⚠ — файл не удалось прочитать.

Лучший вариант стоит первым и уже выделен. **«Взять этот чертёж»** (или двойной щелчок по строке) — чертёж встаёт на своё место. Перед поиском TXT должен быть открыт: чертёж ищется по координатам съёмки.

9.2 Предложение чертежа

Если при открытии TXT чертежа проекта ещё нет, программа тихо проверяет недавно использованные чертежи и файлы DXF в папке с TXT и на уровень выше (а также уже прочитанные ранее DWG) — ничего не конвертируется и ничего не спрашивается. Если съёмка ложится на один из них, над вкладками появляется предложение:

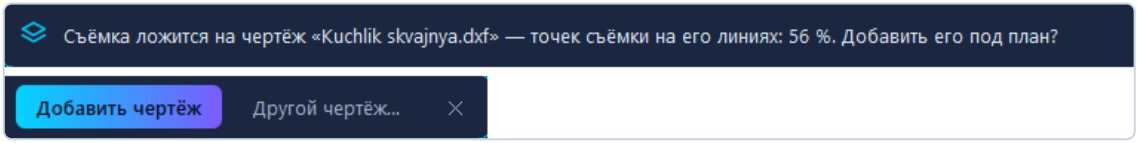


Рисунок 20. Предложение чертежа: съёмка ложится на чертёж *«Kuchlik skvajnya.dxf»*

- **«Добавить чертёж»** — подкладывает чертёж под план;

- **«Другой чертёж…»** — открывает полный поиск (**«Найти чертёж этой съёмки…»**);
- × — закрывает предложение: до перезапуска программы чертежи больше не предлагаются.

9.3 Место чертежа: автоматически и по двум точкам

Если чертёж в той же системе координат, что и съёмка (генплан площадки), программа оставляет его на месте и сама определяет единицы — метры, миллиметры или сантиметры, — даже если INSUNITS в AutoCAD выставлен неверно. Состояние на панели штампа:

- *«✓ на своём месте (координаты чертежа, единицы: м)»* — всё на месте;
- *«✓ привязан по двум точкам»* — привязан вручную;
- *«⚠ место не найдено — привяжите по двум точкам»*.

Если чертёж начерчен в других координатах (например, здание в собственных осях), программа сообщит об этом и сразу предложит привязку по двум точкам.

Привязка по двум точкам

1. Выберите **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам…»** (или нажмите **«Привязка…»** на панели штампа) — откроется окно **«Привязка чертежа проекта»**.
2. В строке пары 1 нажмите первую кнопку **«На плане»** и щёлкните на плане точку чертежа (например, пересечение осей). Щелчок притягивается к вершинам чертежа.
3. Нажмите вторую кнопку **«На плане»** в той же строке и щёлкните ту же точку в съёмке — X и Y заполнятся. Координаты можно ввести и вручную.
4. То же сделайте для пары 2. Выбирайте точки как можно дальше друг от друга.
5. Нажмите **«Применить»**. Результат виден в строке **«Сейчас: масштаб …, поворот …°, сдвиг X … Y …»**.

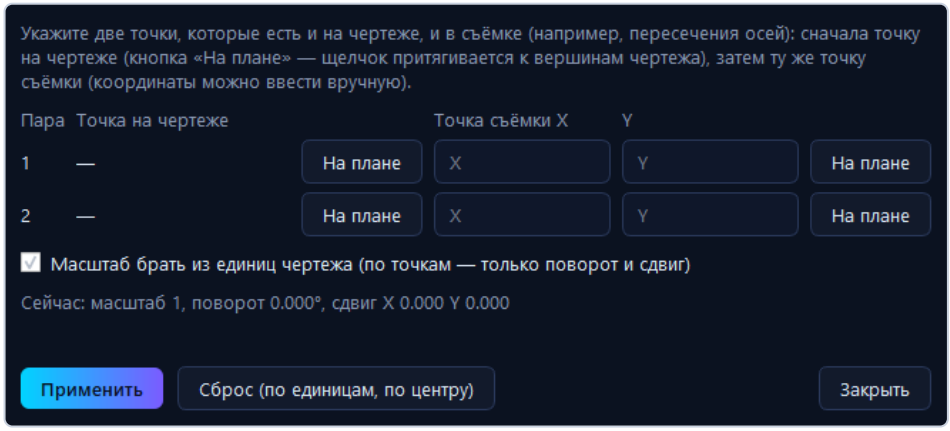


Рисунок 21. Окно **«Привязка чертежа проекта»**

- **«Масштаб брать из единиц чертежа (по точкам — только поворот и сдвиг)»** — обычно оставьте отмеченным. Если единицы чертежа неверны, снимите галочку: тогда и масштаб вычисляется по точкам.

- **«Сброс (по единицам, по центру)»** отменяет привязку и ставит чертёж в центр съёмки.
- Esc отменяет выбор точки на плане.
- **«Чертёж» → «Найти место автоматически»** отменяет ручную привязку и возвращает автоматическое размещение.
- Привязка сохраняется в работе и в объекте окна **«Проекты»** — для следующих TXT повторять её не нужно.

9.4 Слои

«Чертёж» → «Слои чертежа…», кнопка **«Слои»** над планом или **«Слои…»** на панели штампа.

Отмеченные слои видны на плане и попадают на лист. Снимите галочку со слоёв, которые мешают (размеры, штриховки, вспомогательные линии), — изменение видно сразу и сохраняется в работе.

- **«Найти слой…»** — поиск слоя по имени;
- **«Все»**, **«Ни одного»**, **«Наоборот»** — изменить все галочки сразу;
- рядом с каждым слоем показано число линий и текстов на нём;
- слой **«Defpoints»** по умолчанию скрыт.



Рисунок 22. Окно **«Слои чертежа»**

9.5 Показ и удаление чертежа

- **«Показывать чертёж»** (меню **«Чертёж»**) или **«Показывать»** на панели штампа — временно скрыть чертёж на плане и на листе.
- **«Тексты чертежа»** — включить или выключить надписи чертежа.
- **«Убрать чертёж»** — убрать чертёж из работы (файл на диске остаётся).

На листе видна только часть чертежа вокруг котлована: соседние здания, стены и оси (примерно 6–25 м в зависимости от размера котлована).

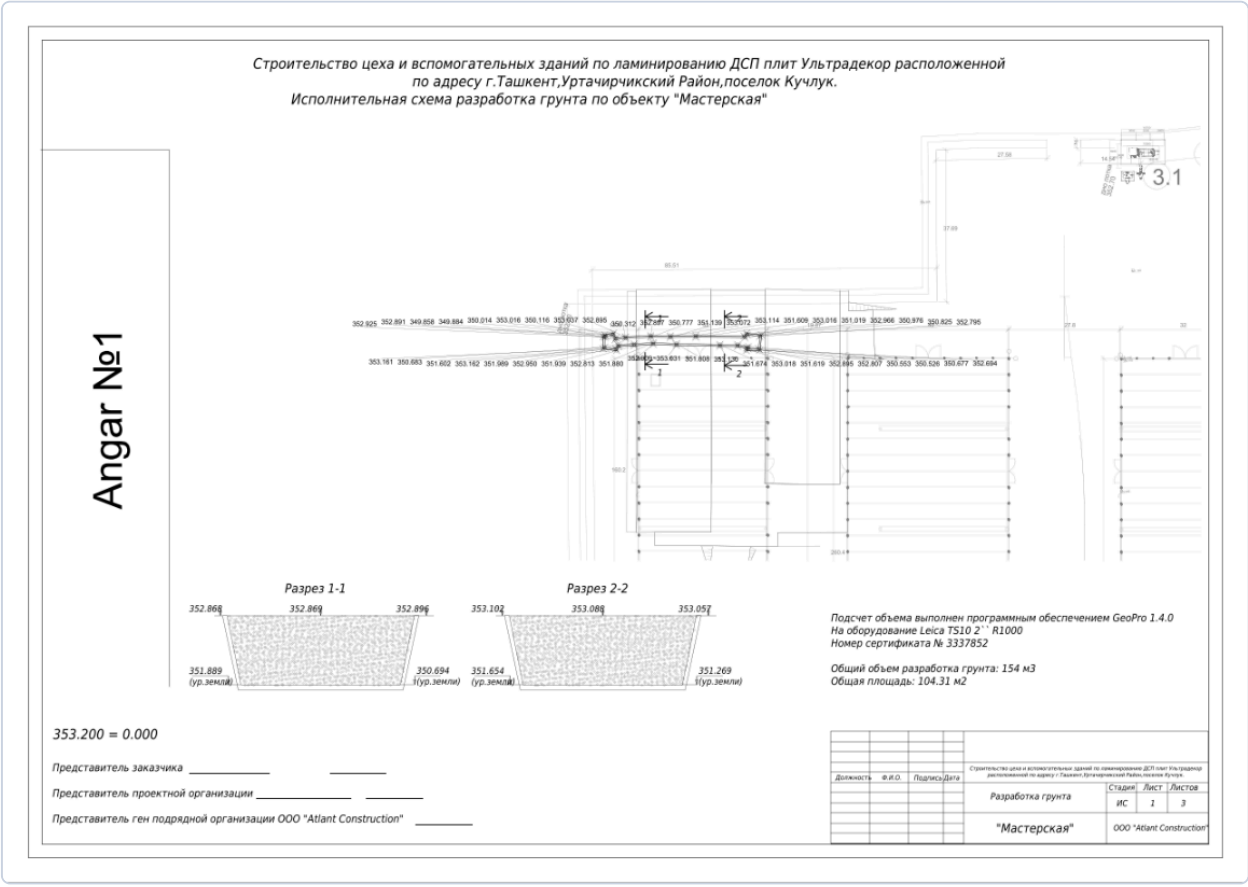


Рисунок 23. Готовый лист с чертежом проекта: соседние с котлованом здания и оси

9.6 Чтение файлов DWG

Если на компьютере установлен AutoCAD, DWG читается через него. Если AutoCAD нет, программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG (около 12 МБ) — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Если установлен ODA File Converter, используется и он. Если нет ничего из этого, сохраните чертёж как DXF в любой CAD-программе. Большой чертёж читается в фоне — программа не зависает.

10 Свой образец листа

Вместо стандартного листа GeoPro можно использовать свою рамку и свой штамп. Для этого укажите в качестве образца одну из ваших ранее сделанных исполнительных схем (DXF или DWG).

GeoPro берёт из образца **рамку, штамп и постоянные надписи**, а содержимое съёмки (точки, отметки, контуры, разрезы) отбрасывает. Дату, ±0.000, объём, площадь, номера листов и данные штампа программа подставляет на каждый лист сама.

1. На панели штампа нажмите **«Выбрать...»** в строке **«Образец листа»** (в окне **«Проекты»** — **«Выбрать...»** в разделе **«Образец листа (необязательно)»**).
2. Выберите файл своей готовой исполнительной схемы.
3. Если в образце найдутся данные штампа (объект, организация, прибор, сертификат), программа предложит перенести их в поля — нажмите **«Да»**.
4. Проверьте результат на вкладке **«Исполнительная схема (лист)»**.

- Рамка листа в образце должна быть **замкнутым прямоугольником или четырьмя линиями**. Иначе появится сообщение *«Рамка листа не найдена (нужен замкнутый прямоугольник или 4 линии)»*.
- Ориентация листа (книжная или альбомная) берётся из образца.
- Вернуться к стандартному листу — кнопка **«Стандартный»**.

> **Совет.** Если привязать образец к объекту в окне **«Проекты»**, все TXT-файлы этого объекта будут выходить на вашем листе (глава 8).

11 Параметры расчёта («Дополнительно»)

Обычно ничего менять не нужно: значения по умолчанию повторяют то, как геодезист делает исполнительную схему вручную (образец Civil 3D).

Как открыть: значок настроек на верхней панели (**«Параметры расчёта (обычно менять не нужно)»**) или **«Правка»** → **«Дополнительно — параметры расчёта...»**.

Параметр	По умолчанию	Значение
«Провести подошву внутрь от бровки на заданное расстояние», «Расстояние от бровки:»	**0.40 м**	Точки дна, снятые у стены, переносятся на эту линию, их отметки сохраняются.
«Оставить точки дна там, где они измерены (без переноса)»	**—**	Другой способ: подошва проходит по измеренным точкам дна.
«Точка дна считается «у стены», если она ближе к бровке, чем»	**2.50 м**	Точки дна, которые ближе этого расстояния к бровке, считаются точками у стены и переносятся на подошву.
«Знаков после запятой в объёме на листе (0 → «1282 м3»)»	**0**	Округление объёма на листе: 0, 1 или 2 знака.
«Ориентация листа»	**авто**	**«автоматически (по форме участка)»**, **«книжная (А4 вертикально)»** или **«альбомная (А4 горизонтально, два разреза)»**.
«Съёмка до начала работ (необязательно)»	**—**	Если есть съёмка поверхности земли до выемки (TXT), уровень земли берётся из неё; иначе — по точкам бровки. **«Выбрать...»** / **«Убрать»**.

Нажмите **«Применить»**: параметры сразу вступают в силу, объём пересчитывается, а значения запоминаются для следующих файлов. Съёмку до начала работ можно загрузить и через **«Файл»** → **«Импорт»** → **«Съёмка до начала работ (TXT)...»**.

> ⚠ **Внимание.** Параметры напрямую влияют на объём — меняйте их, только понимая зачем.

12 История

Каждое **«Готово»** и любой экспорт записываются в окно **«История»**: дата, файл, объект, число участков, площадь, объём и папка с результатами.

Рядом с результатами сохраняется рабочий файл `.geopro`, поэтому любую работу можно потом открыть снова и исправить. Как открыть: кнопка **«История»** вверху, `Ctrl+H` или **«Файл»** → **«История...»**.

1. Найдите работу в окне **«История»** — самые новые сверху.
2. Дважды щёлкните строку или нажмите **«Открыть для правки»** — работа откроется в главном окне со всеми правками.
3. Исправьте и снова нажмите **«3 Готово — DXF, PDF, Excel»**. Повторная выгрузка того же TXT бесплатна.

- **«Открыть папку»** открывает папку с результатами.
- **«Удалить»** удаляет выделенные записи из истории (несколько записей можно выделить с `Ctrl` или `Shift`), **«Очистить историю»** — всю историю. В обоих случаях файлы на диске остаются.
- При повторной выгрузке работы её запись в истории обновляется, а не дублируется. В истории хранятся последние 500 работ.
- Если папку с результатами переместили или удалили, появится сообщение *«Файлы этой работы не найдены (перемещены или удалены)»*.

13 Язык, цвет оформления и обновления

13.1 Язык интерфейса

Кнопка **«RU»** вверху справа или **«Вид»** → **«Язык»**: **«O‘zbek»**, **«Русский»**, **«English»**. Окно перестраивается на новом языке, открытая работа сохраняется. Лист, DXF и Excel остаются на русском.

13.2 Цвет оформления

Кнопка с цветным квадратом вверху или **«Вид»** → **«Цвет оформления»**. Есть четыре тёмные и три светлые темы:

- **«Тёмная — неон»** (по умолчанию)
- **«Тёмная — океан»**
- **«Тёмная — графит»**
- **«Тёмная — фиолет»**
- **«Светлая — синяя»**
- **«Светлая — мята»**
- **«Светлая — песок»**

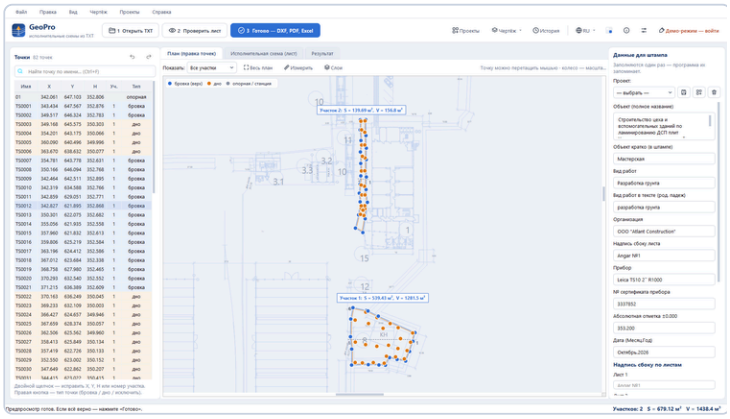


Рисунок 24. Тема **«Светлая — синяя»**

Большинство рисунков этого руководства сделаны в теме **«Тёмная — неон»**.

13.3 Автоматическое обновление

Если есть интернет, программа при запуске и каждые 4 часа проверяет, не вышла ли новая версия. Найдя её, загружает в фоне — работе это не мешает; ход загрузки виден на кнопке вверху (например, **«Загрузка 1.5.0… 45%»**). Когда вы закрываете программу, новая версия ставится **на место** старой: второй копии не появляется, загруженный установщик потом удаляется, на компьютере ничего не копится. При следующем запуске в строке состояния появится *«GeoPro обновлена до версии 1.5.0.»*

- **Обновить сразу** — кнопка **«Обновить до …»** вверху (например, **«Обновить до 1.5.0»**). Программа спросит подтверждение, закроется, и через несколько секунд сама откроется новая версия. Если есть несохранённая работа, сначала будет предложено её сохранить.
- **Отключить** — снимите галочку **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**. Тогда о новой версии будет сообщать только кнопка.
- **Проверить вручную** — **«Справка»** → **«Проверить обновления…»**.
- Если открыты другие окна GeoPro, установка откладывается до следующего раза.

Версия, разработчик, логин и баланс: **«Справка»** → **«О программе»**.

14 Лицензия и оплата

14.1 Как считается

- Для работы нужны **логин и пароль** (выдаёт разработчик). Одним логином могут пользоваться несколько сотрудников.
- **Первый TXT-файл на каждом компьютере — бесплатно.** Каждый следующий новый TXT-файл — **10 000 сум** (текущая цена указана в окне **«Лицензия и оплата»**).
- Файл списывается один раз — при подготовке DXF/PDF/Excel: открыть, проверить, посмотреть лист, исправить тот же TXT и выгрузить заново — бесплатно. Изменённый TXT-файл (добавили или удалили точки) считается новым.
- Баланс у каждого компьютера свой. Код пополнения действует только для одного компьютера и только один раз.
- Без входа — демо-режим: всё доступно, на листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»* (глава 2).
- Если баланс закончился, при подготовке нового файла само откроется окно **«Лицензия и оплата»**: пополните баланс и закройте окно — подготовка продолжится.

14.2 Окно «Лицензия и оплата»

«Справка» → **«Лицензия и оплата...»** или кнопка логина (баланса) вверху справа.

- **«Состояние»** — логин, баланс (например, **«3 файл(ов) + 1 бесплатный файл»**) и **«Код этого компьютера:»** (**«Копировать»**).
- **«Вход (логин и пароль от разработчика)»** — кнопки **«Войти»** и **«Выйти»**.
- **«Пополнение баланса (код от разработчика)»** — **«Код пополнения»** и **«Пополнить»**.
- **«Оплата»** — цена, номер карты (**«Копировать номер»**) и порядок оплаты.

14.3 Пополнение баланса

1. Откройте **«Справка»** → **«Лицензия и оплата...»**.
2. Переведите на карту, указанную в окне, сумму за нужное число файлов (например, 5 файлов — 50 000 сум).
3. Отправьте разработчику (Telegram **@raimov_bekzod**) чек об оплате, **код компьютера** (поле **«Код этого компьютера:»**, кнопка **«Копировать»**) и число файлов.
4. Введите полученный код пополнения (`GP-T-…`) в поле **«Код пополнения»** и нажмите **«Пополнить»**. Появится сообщение *«Баланс пополнен на 5 файл(ов)»*.

Если код не принимается:

- *«Неверный формат кода пополнения»* — код введён не полностью или с ошибкой.
- *«Код не подходит к этому компьютеру или введён с ошибкой»* — код выдан для другого компьютера или набран с ошибкой: отправьте код этого компьютера снова.
- *«Этот код уже был использован»* — каждый код действует один раз.

15 Горячие клавиши

Полный список есть и в программе: **«Справка»** → **«Горячие клавиши»**.

Клавиши	Действие
Ctrl+O	**«Открыть TXT»**
Ctrl+S	**«Сохранить проект»**
F6	**«Проверить лист (предпросмотр)»**
Ctrl+Enter	**«Готово — DXF, PDF, Excel»**
Ctrl+E	**«Экспорт с выбором»**
Ctrl+L	**«Проекты»**
Ctrl+H	**«История»**
Ctrl+D	**«Чертёж проекта из файла (DWG / DXF)»**
Ctrl+Shift+D	**«Чертёж, открытый в AutoCAD»**
Ctrl+Shift+F	**«Найти чертёж этой съёмки»**

Клавиши	Действие
Ctrl+Z	**«Отменить правку точек»**
Ctrl+Y	**«Вернуть правку точек»**
Ctrl+F	**«Найти точку»**
M	**«Измерить расстояние на плане»**
F	**«Весь план»**
Esc	**«Выйти из измерения / привязки»**
F11	**«Во весь экран»**
F1	**«Руководство»**
Ctrl+Q	**«Выход»**

Буквенные клавиши (F, M) не срабатывают, пока вы печатаете в текстовом поле, — там они вводятся как буквы. Esc выводит из режима измерения или привязки.

15.1 Мышь

Действие	Результат
Колесо	Увеличение и уменьшение плана или листа.
Перетаскивание пустого места	Сдвиг плана или листа.
Перетаскивание точки	Перенос точки (объём пересчитывается).
Правая кнопка — точка или строка таблицы	Меню типа точки.
Двойной щелчок — ячейка таблицы	Правка X, Y, H или номера участка.
Двойной щелчок — строка в окне **«История»** или **«Проекты»**	Открыть работу для правки.

16 Вопросы и ответы, неполадки

16.1 Файл и точки

Файл не открылся: *«В файле не найдено точек вида «имя, X, Y, H».»*

В каждой строке должны быть имя и три числа — X, Y, H (глава 4). Файл нивелира только с отметками (без X, Y) не подходит. Откройте файл в Блокноте и проверьте столбцы.

Программа неправильно разделила точки на участки.

В таблице **«Точки»** введите вручную нужный номер участка в столбце **«Уч.»** (двойной щелчок по ячейке).

Неверный тип точки (дно вместо бровки или наоборот).

Щёлкните точку правой кнопкой и выберите тип. Можно выделить в таблице несколько точек и сменить тип сразу у всех.

Нужная точка получила тип «опорная» (или станция попала в расчёт).

Правая кнопка → **«Бровка (верх)»** или **«Дно»**; для лишней точки — **«Опорная / станция»** или **«Исключить из расчёта»**.

Хочу отменить правки и вернуться к состоянию из файла.

Ctrl+Z или **«Правка»** → **«Сбросить все правки точек»**.

16.2 Расчёт и объём

«Журнал»: *«меньше 3 точек бровки — проверьте типы точек (правая кнопка)»*.

На участке недостаточно точек бровки. Отметьте точки бровки правой кнопкой как **«Бровка (верх)»**.

***«нет точек дна — отметьте точки дна (правая кнопка)»*.**

Отметьте точки дна как **«Дно»**. Если на участке ошибка, на вкладке **«Результат»** вместо объёма стоит сообщение, и участок на лист не выводится.

***«Бровка: контур самопересекается — проверьте точки»*.**

Обычно одна точка стоит не на месте или имеет неверный тип. Осмотрите контур на плане: перетащите точку, смените её тип или исключите её из расчёта.

***«Точка дна ... за пределами бровки (... м)»*.**

Точка дна снята за контуром бровки. Если расстояние — несколько сантиметров, это обычно точность измерений; если больше — проверьте тип и положение точки.

***«Бровка не снята у точек дна ... — контур проведён через них (вертикальная стенка)»*.**

В этом месте снято только дно: программа считает стенку вертикальной. Если бровка там должна быть снята, проверьте съёмку.

Объём отличается от ручного расчёта.

Сравните основной и контрольный расчёт на вкладке **«Результат»**. Большая разница означает, что точки дна у стены сняты далеко от бровки, — проверьте план. Расстояние до подошвы задаётся в окне **«Дополнительно»** (глава 11).

Нужно считать от уровня земли до начала работ.

«Дополнительно» → **«Съёмка до начала работ (необязательно)»** → **«Выбрать...»** и укажите TXT этой съёмки.

В одном файле несколько котлованов.

Программа сама разделит их на участки и выведет каждый на отдельный лист. Боковую надпись для каждого листа задайте в разделе **«Надпись сбоку по листам»** (глава 7).

16.3 Чертёж проекта

DWG не открывается.

Программа предложит загрузить бесплатный модуль LibreDWG — нажмите **«Да»** (нужен интернет). Или сохраните чертёж как DXF в AutoCAD или другой CAD-программе.

Чертёж не встал на место (*«⚠ место не найдено»*).

Чертёж в других координатах — **«Чертёж»** → **«Привязать по двум точкам...»** (глава 9).

Чертёж выглядит слишком мелким или слишком крупным.

Неверные единицы. Сначала попробуйте **«Найти место автоматически»**; если не помогло, привяжите по двум точкам и снимите галочку **«Масштаб брать из единиц чертежа»**.

На листе мешают размеры, штриховки.

Кнопка **«Слои»** над планом — снимите галочки с ненужных слоёв.

Не видны последние изменения из AutoCAD.

Программа берёт сохранённое состояние чертежа. Нажмите Ctrl+S в AutoCAD и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

Сообщение *«AutoCAD не запущен...»*.

Откройте чертёж в AutoCAD или выберите файл DWG / DXF через **«Открыть чертёж (DWG / DXF)...»**.

Сообщение *«AutoCAD сейчас занят (идёт команда или открыто окно)...»*.

Завершите текущую команду в AutoCAD (Esc), закройте открытые окна и снова выберите **«Чертёж, открытый в AutoCAD...»**.

Сообщение *«Файл открыт в другой программе или нет доступа...»*.

Прежний результат (Excel, PDF или DWG) открыт в другой программе — Windows не даёт его перезаписать. Закройте файл в Excel, программе просмотра PDF или

AutoCAD и нажмите ещё раз. Если подготовка остановилась с ошибкой, баланс не списывается.

16.4 Лицензия

На листе надпись *«ДЕМО-ВЕРСИЯ»*.

Вы работаете в демо-режиме. Войдите с логином (глава 14) и подготовьте файл заново.

***«Бесплатный файл уже использован, баланс 0...»*.**

Пополните баланс (глава 14). Для повторной выгрузки того же TXT оплата не нужна.

Хочу работать и на другом компьютере.

Войдите с тем же логином. У каждого компьютера свой баланс и свой бесплатный первый файл.

16.5 Запуск, экран и обновление

Программа открылась не на том языке.

Выберите нужный язык вверху окна входа (**«Русский»**, **«O‘zbek»**, **«English»**) или кнопкой языка вверху справа (глава 2).

Отключили свет / программа неожиданно закрылась.

При следующем запуске программа предложит восстановить несохранённую работу — нажмите **«Да»** (глава 7).

Экран маленький, кнопки не помещаются.

Панель переходит в компактный вид; скройте панели в меню **«Вид»** или нажмите F11 (глава 3).

Обновление не установилось.

Закройте другие окна GeoPro и нажмите кнопку **«Обновить до ...»**. Проверьте, что автоматическое обновление включено: **«Справка»** → **«Обновлять автоматически»**.

Почему надписи на листе, DXF и Excel всегда на русском?

Таков стандарт исполнительной документации. Язык интерфейса на них не влияет.

Контакты

Telegram	**@raimov_bekzod**
Телефон	**+998 97 772 18 19 · +998 95 061 60 11**
Telegram-канал	**t.me/geopro_uz — новости и новые версии**
Разработчик	**Бекзод Раимов, Ташкент**

По вопросам логина, пополнения баланса и любым другим пишите в Telegram. Сообщая о проблеме, приложите версию GeoPro (**«Справка»** → **«О программе»**), TXT-файл и снимок экрана — так ответ будет быстрее.

GeoPro

исполнительные схемы из TXT · 1.4