## TJDZ-RC522 RFID 读卡模块

用户操作手册 Ver\_1. 0\_20121101





## RC522 RFID 读卡模块使用说明

## (以 MSP430F149 处理器为例)

第一步:将 RFID 模块与 MSP430F149 最小系统板采用杜邦线连接;

RC522 接口	MSP430F149 接口
SDA(数据接口)	P2. 7
SCK(时钟接口)	P2. 6
MOSI(SPI 接口主出从入)	P2. 5
MISO(SPI 接口主入从出)	P2. 1
NC(悬空)	
GND(地)	GND
RST(复位信号)	P2. 3
3.3V(电源)	3. 3V


第二步:程序通过 BSL 下载到 MSP430F149 中;

第三步:将串口线 USB-RS232 连接计算机与开发板;

第四步: 打开串口调试手(正确设置波特率以及串口号);


第五步:按 MSP430F149 最小系统板上的复位键,则串口调试手出现

如下画面:

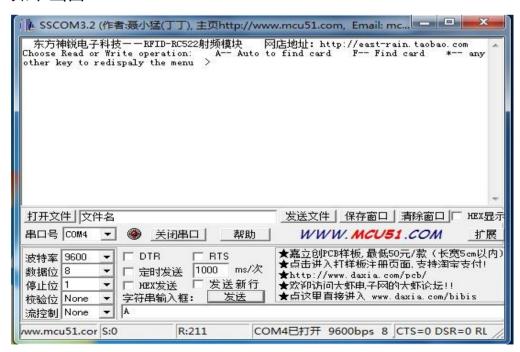

第六步:在串口发送区,输入 A 点击发送,为自动寻卡模式;若输入 F 点击发送则为单次寻卡模式;

第七步:将卡片放到读卡模块上,则可以看到读出卡的 ID 号。

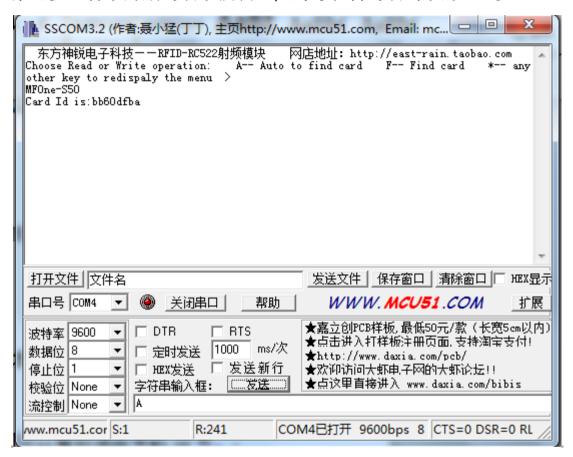

测试完毕。