

DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 1 sur 10



Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer

Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO-	O LASSERRE	Deaument final	Intorno	20/04/2022	
BABALONI	S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 2 sur 10

I. Matériel mis à disposition

La salle Morandin est équipé d'un système de visio-conférence permettant de se réunir sur un pont de visio-conférence ainsi qu'à des réunions initiées depuis COMU.

Le système de visio-conférence se compose de :

d'un rideau de projection motorisé avec sa télécommande à 3 boutons Somfy	Sprify
d'un vidéoprojecteur Optoma avec sa télécommande	Total West Total Total
d'un terminal de visio-conférence AVer avec caméra et micro	A5-2

Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO-	O LASSERRE	De average final	Intorno	28/04/2022	
BABALONI	S ALEX	Document final	Interne	20/04/2022	



d'une télécommande pour piloter le terminal	
d'une paire d'enceinte Altec Lansing situé dans le caisson sous la caméra avec le terminal de visio-conférence	
et d'un câble HDMI de 5 mètres pour le mode présentation	

II. Démarrage

Descendre le rideau de projection si celui-ci n'est pas en place à l'aide de la télécommande blanche Somfy.

Puis allumer le vidéoprojecteur avec le bouton « ON » de sa télécommande.



Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 4 sur 10

Allumer le terminal de visio-conférence avec le bouton de puissance, le terminal peut mettre jusqu'à 3 minutes pour s'initialiser. Le voyant de puissance du terminal, de la caméra et du micro passe au bleu.






Vérifier la bonne marche du son par la présence d'un voyant vert au niveau de la paire d'enceinte. Lors de l'initialisation du terminal de visio-conférence, un son est entendu lors de l'animation de démarrage.

III. Connexion à un pont

Pour initier la connexion à un pont, appuyez sur la touche « Home » au menu.



pour accéder

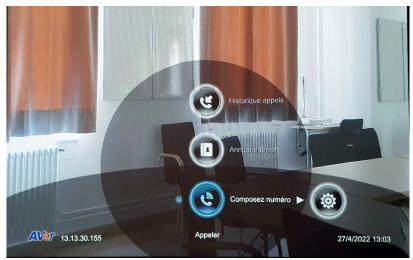

Puis la touche « Enter »




pour accéder à la composition du numéro.

Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 5 sur 10

Rappuyer sur la touche « Enter » pour accéder au champ de saisie du numéro de pont et saisir votre numéro de pont à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

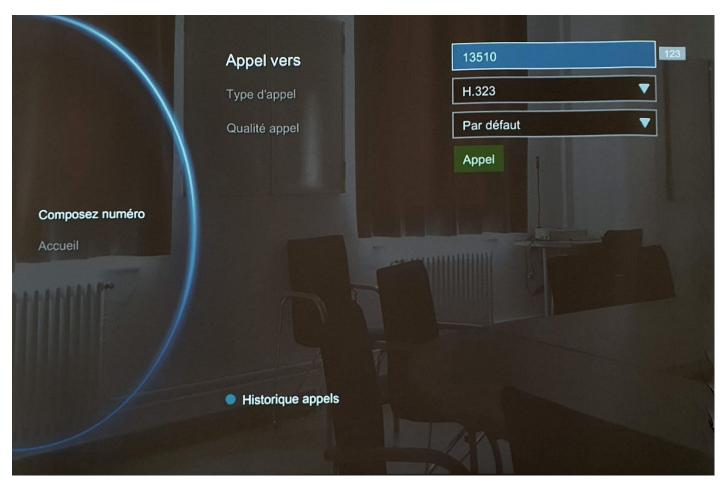

Pour rejoindre le pont appuyer sur la touche « Call »





Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 6 sur 10

Attention, certains ponts requièrent la saisie d'un code PIN à 4 chiffres pour accéder à la réunion.

Lorsque le saisie du code PIN vous est demandé par le système de visio-conférence une manipulation est à faire avant de pouvoir saisir le code à l'aide du pavé numérique!

Vous devez appuyer successivement sur les touches « Far/Near »



et « ./* »



La saisie du code PIN est désormais possible, un retour sonore se fait entendre lors de la saisie de ce dernier. N'oubliez pas terminer la saisie du code à l'aide de la touche

Vous êtes désormais dans la réunion.



IV. Dispositions de l'affichage

Il est possible de modifier la disposition de l'affichage à l'écran en appuyant sur la touche « Layout » cela vous permet de choisir entre 4 possibilités en rappuyant la touche pour passer à la suivante.

Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 7 sur 10

Disposition 1/4 (par défaut) :



Disposition 2/4:



Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ SUA / SIZ
Guide utilisateur pour système
de visio-conférence AVer

Page **8** sur **10**

Version: 1.0

Disposition 3/4:



Disposition 4/4:



Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- BABALONI	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 9 sur 10

V. Ajustement de la caméra

La caméra motorisée vous permet de contrôler son angle de vue ainsi que le zoom optique. Pour procéder à ces réglages, il est recommandé de vous mettre en disposition d'affichage 4 afin d'avoir l'affichage de sa caméra sur grand écran.

Pour déplacer la caméra de gauche à droite et de haut en bas, utiliser les touches directionnelles situées au centre de la télécommande.



Pour zoomer sur une personne, utiliser les touches




VI. Mode présentation

Vous pouvez connecter un ordinateur portable au système de visio-conférence afin d'y partager le contenu de son écran. Utiliser le câble HDMI fournit à coté du terminal de visio-conférence et brancher le sur le port de votre ordinateur portable.

Appuyer sur la touche « Presentation » présentation.



pour ouvrir le menu de contrôle de la

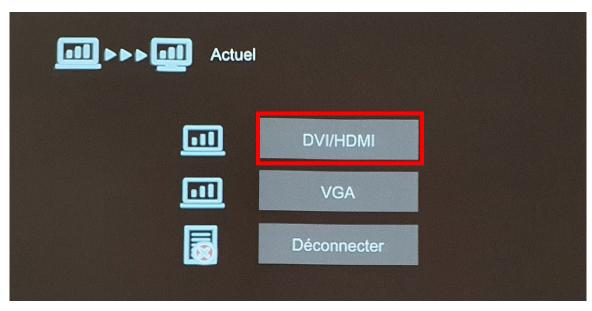

Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO- Babaloni	O LASSERRE S ALEX	Document final	Interne	28/04/2022	



DZPJ Sud / SIZ	Version : 1.0
Guide utilisateur pour système de visio-conférence AVer	Page 10 sur 10

Sélectionner avec les touches directionnels le mode « DVI/HDMI » puis retourner à la réunion en appuyant deux fois sur la touche « Back »


VII. Fin de la réunion

Pour quitter une réunion, utiliser le touche « Hang up »



pour raccrocher.

Une fois la réunion terminée, n'oubliez pas d'éteindre le système de visio-conférence à l'aide du bouton de puissance de sa télécommande, puis sélectionner « Éteindre »

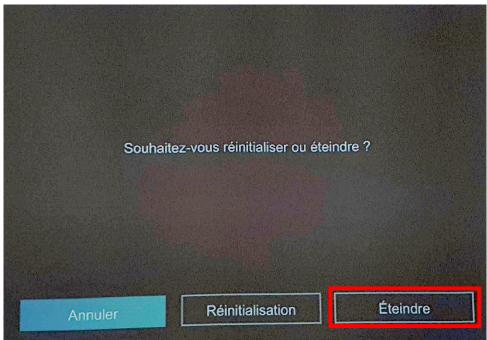

Éteindre le vidéoprojecteur avec la touche « OFF »

Et remonter le rideau de projection à l'aide de la télécommande Somfy blanche.



Rédaction	Validation	État	Confidentialité	Création	Révision
B RUELLO-	O LASSERRE	Document final	Intorno	28/04/2022	
BABALONI	S ALEX	Document imai	Interne	20/04/2022	