分发号	BZ-KF-01　A/0
文件编号	**QM-2025-0001**
版本号	XG01
页数	第 1 页、共 12 页

产品电控规格书

产品：Brezi 冷萃咖啡机

型号：CBB01

规格：BRZ-BLK-01　　BRZ-WHT-01

编　制：何增丰

会签：　张奎

复　核：　何增丰

审　批：Jackson

深圳市信光科技有限公司

<流程审批>：编制(电控工程师)→会签(项目工程师) →复核(电控研发组负责人)→审批(项目经理)

控制台：

一、面板说明：

1.显示：黑底白字 OLED 显示屏
2.按键：屏幕左右各有一个触摸按钮
3.旋钮：屏幕上方有一个旋钮

返回按键：

触摸此按键为退出当前功能/暂停流程/退出流程，按键背光量为可用，否则为不可用/不建议使用；

确认按键：

触摸此按键为进入当前功能/确认设置/确认开始，按键背光量为可用，否则为不可用/不建议使用；

调节旋钮:

旋转此旋钮为调节温度/流速/粉量/模式/输入字符。

二、操作说明:

水壶须放置在底座上才可以操作面板，无水壶状态时不能通电。

1、标准冲泡模式(标准/浓缩/冰滴/茶模式)

(1).使用 选择想要使用的模式(标准/浓缩/冰滴/茶模式)

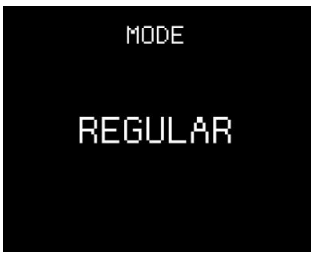

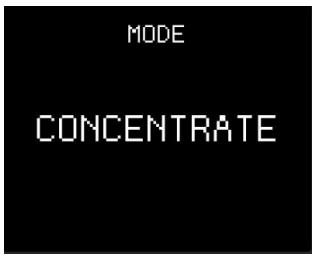

，触摸

按键进入选定模式后，使用 旋钮选择指定的咖啡豆/茶叶种类

后，使用 进入选定的咖啡豆/茶叶种类对应的模式，使用 调节放入滤杯的的咖啡粉/茶叶量

后，使用 进入冲泡信息预览界面

，确认冲泡信息使用 确认开始

，待进度条满即开始冲泡流程，经过加热

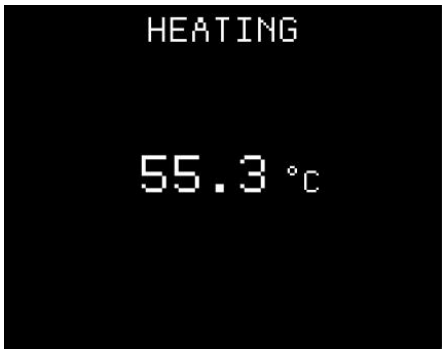

，闷蒸冲泡

,降温

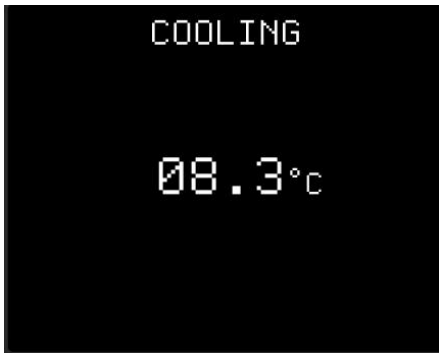

，冷水冲泡

，倒计时完成后冲泡流程即完成

，此时触摸

或防止 2 分钟后可跳转到主页。

(2). 在冲泡过程中，使用 可进入暂停界面 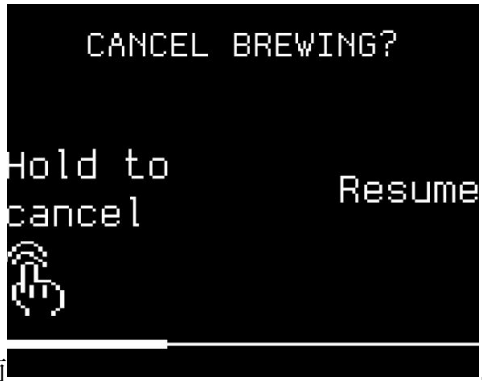

，再次长按 可退出当前冲泡流程

。

(3). 在冲泡信息预览界面可长按 进入定时开始模式

，可使用 调节定时时长，确认后使用 开始倒计时

,倒计时结束后自动开始指定冲泡流程.

2、自定义模式

(1).使用 选择自定义模式

，触摸 按键

进入自定义模式后，使用 和 选择要设置的参数种类，使用

旋钮调节流程参数(闷蒸温度/闷蒸粉水比/闷蒸水流速/冷萃温度/冷萃水流速/总粉水比）

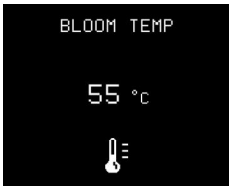

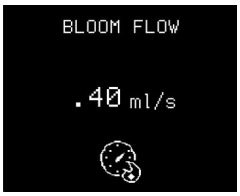

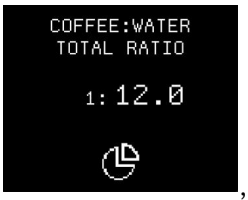

，设置完成后使用 进入总结页面 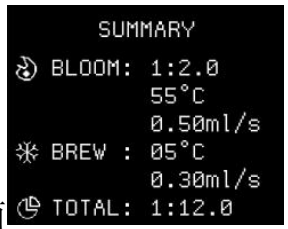

，确认参数无误后可使用

进入选择是否存储到机器中

，如选择存储可在命名界面

，

使用 移位，使用 删除当前字，使用 选择要使用的字符，确认后长按 确认命名

后，可选择是否马上开始以自定义参数开始冲泡流程

，后续流程与标准冲泡流程一致；如不选择存储可直接以自定义参数开始冲泡，冲泡完成后参数不会被记录.

3、设置模式

使用 选择设置模式 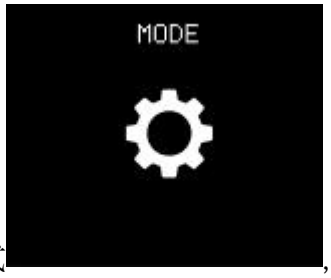

，触摸 按键进入设置模式

后，使用 旋钮选择要使用的设置功能(语言/单位/蜂鸣器/除垢/自检/重置)

后，使用 进入选定设置项

(1) 语言：进入语言设置项后可选择系统语言

后可使用 或 退出界面，，可使用 确认选项，或 退出界面

(2)

(3) 单位：进入单位设置项后可选择系统单位 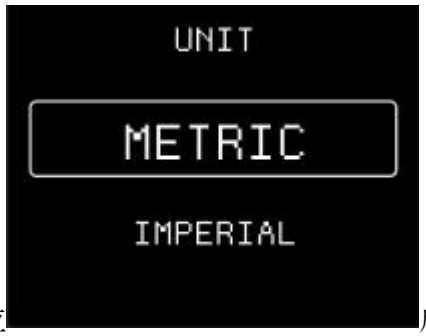

后可使用 或

退出界面，可使用 确认选项，或 退出界面

(4)

(5) 蜂鸣器：进入蜂鸣器设置项后可选择是否开启蜂鸣器后，可使用 确认选项，或 退出界面

(6) 可使用 或 退出界面

(7) 除垢：进入除垢设置项后确认无误可使用 开始除垢，开始后

机器先升温至 65 ℃，升到指定温度后开始出水并倒计时 5 分钟

，倒计时结束前可使用 退出界面，倒计时完成后除垢完成后可使用 或 退出界面；

(8) 自检：进入自检后

等待系统检查完成， 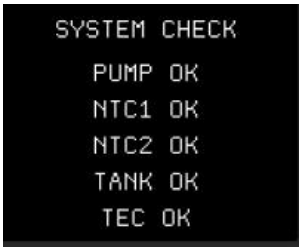

，确认检查结果后可使用 或 退出界面；

(9) 重置：进入重置

后长按 确认重置或使用 退出界面；

错误代码：

001：水泵故障(堵水或水泵电流异常)。

002：未检测到水箱或水箱缺水。

004： NTC1 异常。

008： NTC2 异常。

016： TEC 异常。

032： 整机电流异常。

工厂自检+校准模式:

上电 4 秒(信光图标消失后)，长按 和 键 2 秒后进入自检+流量校准模式

1. 两段标定完成后使用 将参数传入主板，界面显示 WAIT 即等待传输并将管道内水清空 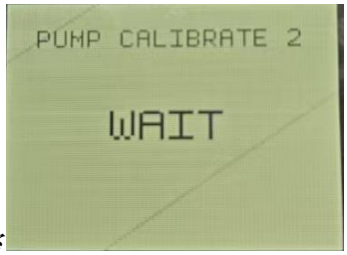

，界面显示 DONE 即完成标定可断电。

   备注：必须等待 WAIT 转为 DONE 才可以断电