

Welink your smart

**ME3616** 

模块抓LOG指导手册

**模块抓 LOG 指导手册**版本: V1.1
日期: 2018-04-30
NB-IOT 模块



Website: www.gosuncnwelink.com

E-mail: welink@gosuncn.com



## 修订历史

版本	日期	描述
V1.0	2018-01-05	第一次发布,适用于使用开发板 G1000
V1.1	2018-04-30	更新版本,适用于使用开发板 ME3616_DB_A
		om 13.11.8.2.2.4.61 201.860.11.15.59.31




## 目录

修订历史	
1. 烧录准备	3
1.1. 硬件上电及连接	3
1.2. 驱动安装	
2. LOG 抓取	4
2.1. 打开 GENIE TOOL 工具软件	4
2.2. 配置 CONFIG 文件	
2.3. 设置 LOG 过滤方式。	
2.4. 端口配置	
2.5. 启动抓包流程	9
2.6. 保存 LOG	10
3. 抓 LOG FAQ	
261860800@tdl.chth	

## 1. 烧录准备

## 1.1. 硬件上电及连接

1. 下图为 ME3616 开发板硬件连接示意图:

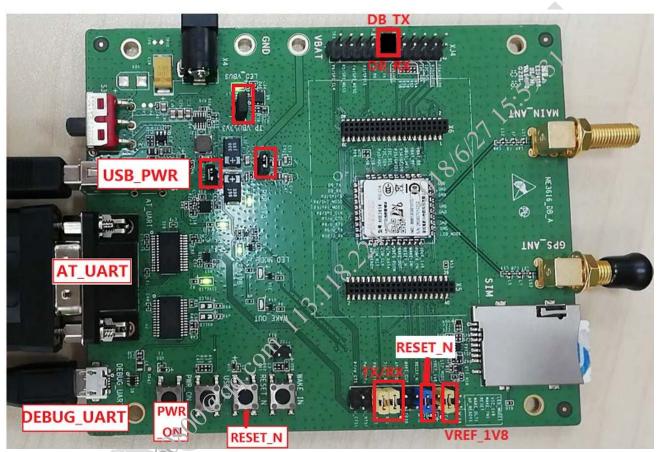

#### 备注:

图中为 USB 供电,客户也可以选择使用 5V 适配器供电,跳线帽连接方式不变。

### 1.2. 驱动安装

如果模块 TTL 转 USB 驱动安装好后,且正常开机,设备管理器中串口如下 COM2:

▲ 學 端口 (COM 和 LPT)

USB Serial Port (COM2)

·學 打印机端口 (LPT1)

如果模块调试 USB 驱动安装好后,且正常开机,设备管理器中 USB 端口如下:





## 2. LOG抓取

建议将抓 LOG 工具存放在根目录下


#### 2.1. 打开GENIE TOOL工具软件


打开 Genie Tool 工具软件 E:\nbiot\tools\core\genie\genie.exe



## 2.2. 配置CONFIG文件

1. 如第一次使用 LOG 工具,没有配置过 Config 文件,选择"New Config"

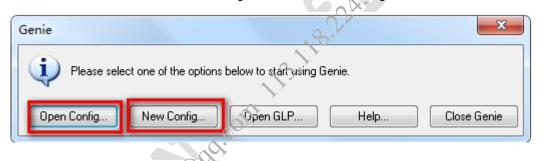


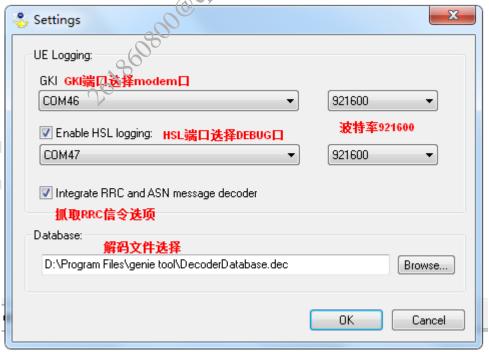


备注:上图中需要选取的解码文件decoderdatabase.dec在每个软件版本都存在差异,应选择相应版本文件中的



decoderdatabase.dec进行替换。如客户当前使用的软件版本为:(AT+CGMR查询)ME3616C1AV0.0B03,应将该版本中的如下图所示的decoderdatabase.dec替换抓Log工具目录下的该文件。

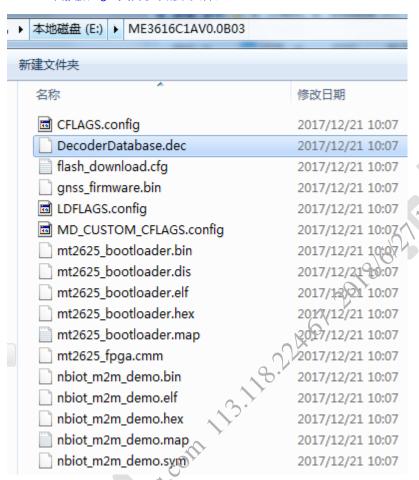


2. 如果已经配置了 Config 文件,选择"Open Config",如下所示:

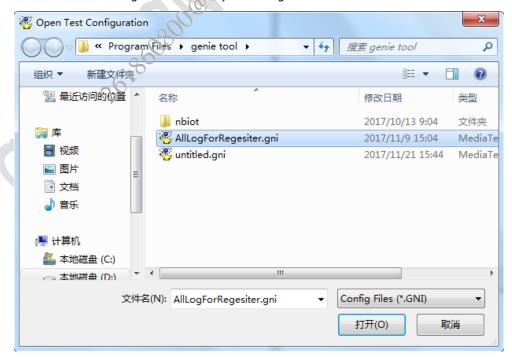




3. 成功配置 config 后,抓 LOG 界面如下:

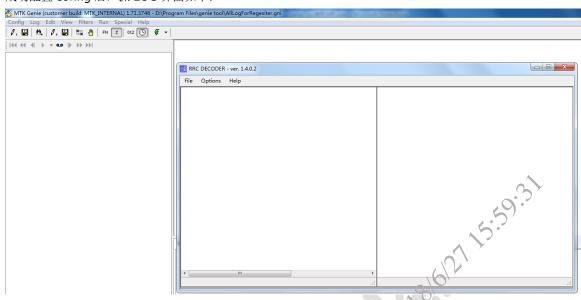


### 2.3. 设置LOG过滤方式。

1. 如第一次使用 LOG 工具,没有配置过 Filter 文件,选择 "Edit Filter"

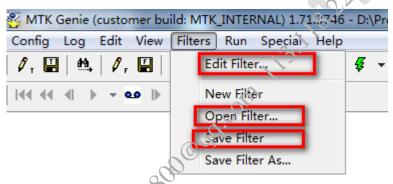



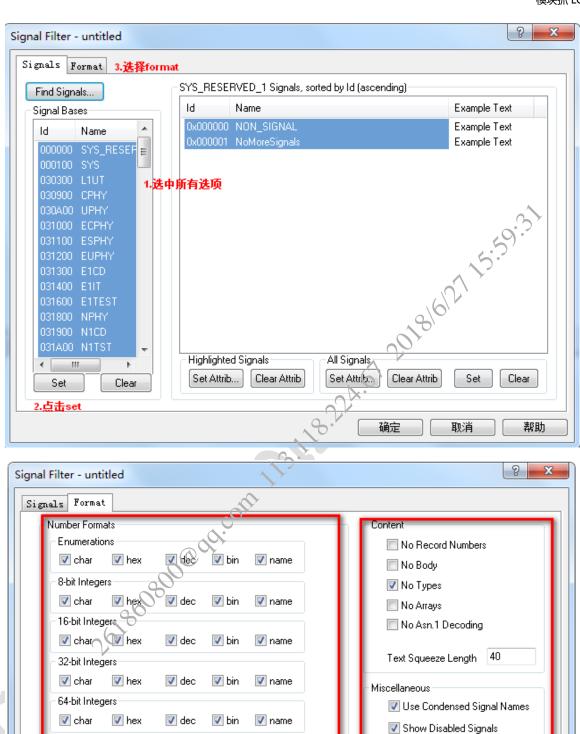

2. 设置好后,选择保存 Filter 设置,如下所示,下次使用时,直接 open filter 即可,不需要重新配置 Filter:

name

Signed integers

hex

hex

dec

dec

bin

📝 bin

char

Pointers:

char

1.左边全选

Show All PC Signals

2.右边使用默认


确定

Don't Show Commands


Clear All Auto Display

取消



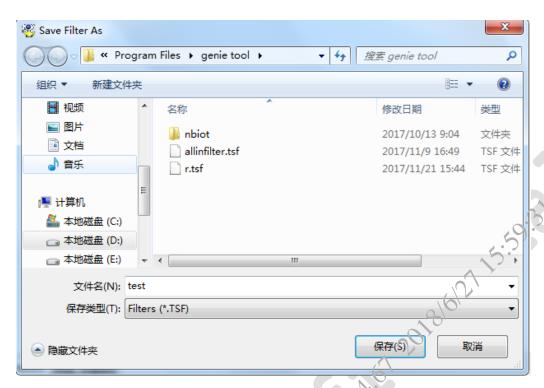

3. 如果已经配置了 Filter 文件,该步骤直接选择 "Open Filter",如下所示:

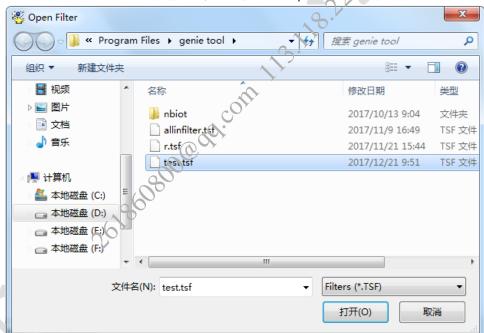

#### 2.4. 端口配置


通过 AT\_UART 口配置端口并查询





## 2.5. 启动抓包流程


单击 启动抓包流程,Log 如下图所示:

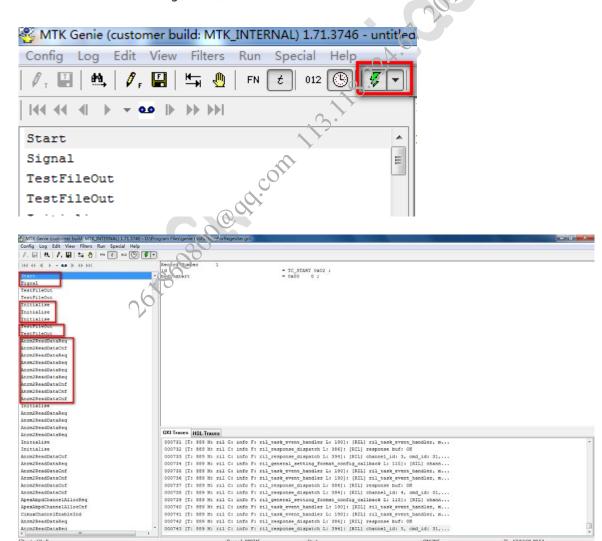


RRC 信令流程如下所示:

Thu 17/12/21 08:54




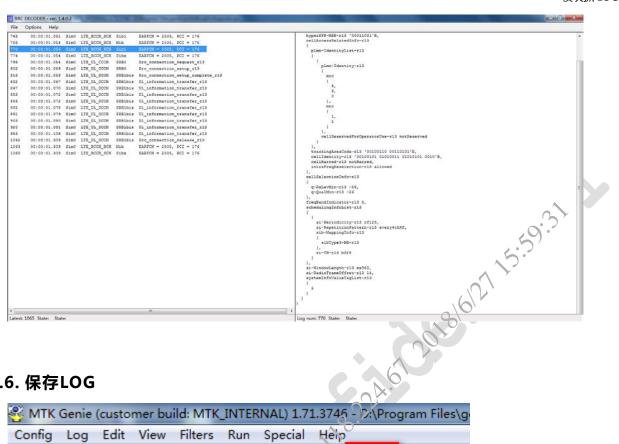

### 2.6. 保存LOG

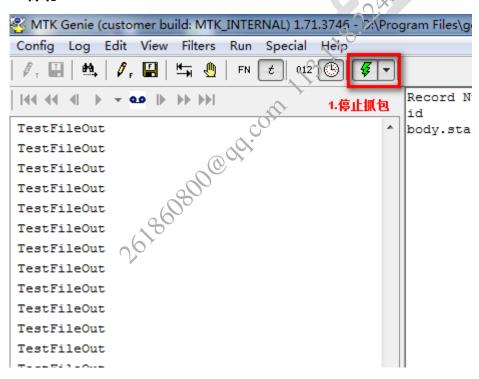



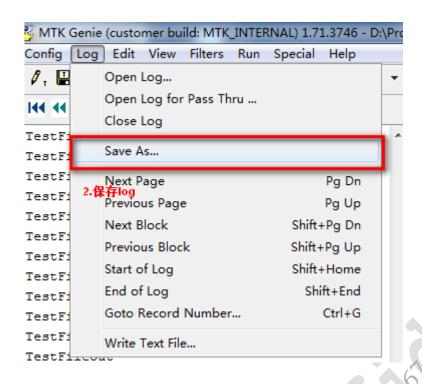

# 3. 抓LOG FAQ

- 1. 如果设备管理器中端口异常,一般是模块 USb 驱动安装有问题,建议更新驱动并重启模块;
- 2. 如果工具不吐 log, 一般是工具端口配置错误, 建议按照 2.2-2.4 节描述的方式重新配置端口。
- 3. 针对开发板的使用,可参考《高新兴物联 ME3616 模块开发板指导手册》