


Quick Reference Guide

English EN Español ES Français FR Nederlands NL

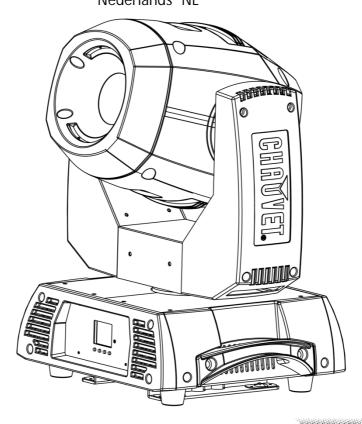



About This Guide The Rogue™ R1 Spot Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes ·

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in Contact Us at the end of this QRG.

What Is -

RogueTM R1 Spot

- Warranty Card
- Neutrik® powerCON® power cord Included :
- Quick Reference Guide
- 2 Omega brackets with mounting hardware

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100-240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking You can link up to 6 RogueTM R1 Spot products at 120 V, 12 products at 208 V, or 13 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

ı	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing The Fuse 1.

- Disconnect this product from power.
- Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
- 3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
- 4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.


DMX Linking The Rogue™ R1 Spot will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection The RogueTM R1 Spot uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: 16CH and 19CH. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Product

Mounting Diagram

Mounting Before mounting this product, read the Safety Notes. Use at least two mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to http://trusst.com/products/.

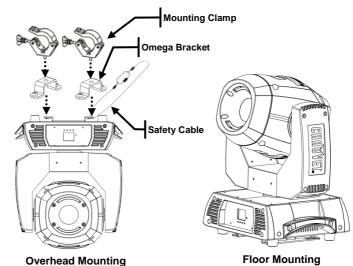

Control Panel Description

Button	Function			
<menu></menu>	Exits from the current menu or function			
<enter></enter>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function			
<up></up>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function			
<down></down>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function			

Menu Map

Main Level	Pro	Programming Levels			Description
Address		001–512			Sets the DMX starting address
	DMX		16CH 19CH	Selects the DMX mode	
	Auto Test			Runs the product's test sequence	
		Pa	an		
		Pan	Fine		
		Ti	lt		
		Tilt l	Fine		
	Manual Test	P/T S	peed		
		Dim	mer		
		Dim Fii		000–255	
		Shu	tter		
Run Mode		Co	lor		
		Go	bo		Allows manual control of all settings from
		Gobo	Rot		the control panel
		Gol	002		
		Foo	cus		
		Pri	sm		
		R-Pr	rism		
		Iri	is		
		P/T N	lacro		
		P/ Ma.S	T peed		
		Spe Fund			

Menu Map (Cont.)

Main Level	Pro	Programming Levels			Description
	Pan Reve	rco		YES	Reverse pan operation
	Pan Keve	se		NO	Normal pan operation
	T:14 D	Tilt Reverse —		YES	Reverse tilt operation
	Tilt Revei			NO	Normal tilt operation
	Screen Rev			YES	Rotates control screen view 180°
	Screen Rev	erse		NO	Normal control screen view
				540	Selects the 540° pan angle range
	Pan Ang	le		360	Selects the 360° pan angle range
				180	Selects the 180° pan angle range
				270	Selects the 270° tilt angle range
	Tilt Ang	le		180	Selects the 180° tilt angle range
				90	Selects the 90° tilt angle range
	DI O D/T M			YES	Defines the man kilt may a in block delay
	BL.O.P/1 N	BL.O.P/T Move		NO	Defines the pan/tilt move-in-black delay
	DI O Calari	DI 00 I M		YES	Defines the color change move-in-blac
Cotum	BL.O.ColorMove —		NO		delay
Setup	Pl O Cabal	BL.O.GoboMove		YES	Defines the gobo change move-in-blac
	BL.O.Godowove —		NO		delay
		Dou	n/Tilt YES		Resets pan/tilt functions to the home
		Faii	/ I III	NO	position
		Prism		YES	Resets all prism functions to the home
			3111	NO	position
			YES YES		Resets all color functions to the home
	Reset		101	NO	position
	Function	Gob	o&R/	YES	Resets all gobo functions to the home
		Go	bo2	NO	position
		Focu	ıs/Iris	YES	Resets the focus and iris functions to the
		1 000	13/1113	NO	home position
		_	AII	YES	Resets all functions to the home position
		,	\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	NO	resets an functions to the nome position
	Factory Set	tinge		YES	Reverts the product back to the origina
	. actory det	unga		NO	factory settings
		Ve	er:		Displays the software version
	F	Runnin	g Mode):	Displays the current running mode
Sys Info		Dmx A	ddress	:	Displays the current DMX address
	Temperature:			Displays the product's temperature in Celsius	

5

6

7

8

9

Pan/Tilt Speed

Fine Dimmer

Color Wheel

Dimmer

Shutter

DMX Values

19CH Channel **Function** Value Percent/Setting 1 Pan 000ó 255 0-100% 2 Fine Pan 000ó 255 0-100% 3 Tilt 000ó 255 0-100% 4 Fine Tilt 000ó 255 0-100%

000ó 255 0-100%

000ó 255 0-100%

000ó 255 0–100% 000ó 003 Closed 004ó 007 Open 008ó 076 Slow to fast

216ó 255 Open 000ó 006 Open 007ó 013 Red 014ó 020 Orange 021ó 027 Green 028ó 034 Yellow 035ó 041 Blue

042ó 048 CTO 3200 K 049ó 055 Magenta 056ó 063 Purple 064ó 127 Split colors

077 ó 145 Pulse effect from slow to fast 146 ó 215 Random effect from slow to fast

128ó 191 Clockwise color scroll, slow to fast 192ó 255 Counter-clockwise color scroll, slow to fast

	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	10	Gobo Wheel 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo shake 1–7, slow to fast
	11	Gobo Wheel 1 Rotate	064ó 147 148ó 231	Gobo index Clockwise rotation, slow to fast Counter-clockwise rotation, slow to fast Boomerang effect, slow to fast
	12	Gobo Wheel 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo shake 1–8, slow to fast
	13	Focus	000ó 255	0–100%
	14	Prism		No function Prism insert
	15	Prism Rotate	128ó 189 190ó 193	Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast
	16	Iris	064ó 127 128ó 191	Wide to narrow Iris effect, slow to fast Iris effect, in slow, out fast Iris effect, out slow, in fast

19CH Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)		0006 007 0086 015 0166 023 0246 031 0326 039	Effect 2 Effect 3
17	Movement Macros	032 \(\) 039 040 \(\) 047 048 \(\) 055 056 \(\) 663 064 \(\) 071 072 \(\) 079 080 \(\) 085 096 \(\) 103 104 \(\) 111 112 \(\) 119 120 \(\) 127 128 \(\) 135 136 \(\) 143 144 \(\) 151 152 \(\) 159 160 \(\) 167 168 \(\) 175 176 \(\) 183 184 \(\) 191 192 \(\) 199 200 \(\) 207 208 \(\) 215 216 \(\) 223 224 \(\) 231 224 \(\) 233 2240 \(\) 237 248 \(\) 255	Effect 5 Effect 6 Effect 7 Effect 8 Effect 9 Effect 10 Effect 11 Effect 12 Effect 13 Effect 14 Effect 15 Effect 16 Effect 17 Effect 18 Effect 20 Effect 21 Effect 21 Effect 21 Effect 22 Effect 23 Effect 24 Effect 25 Effect 26 Effect 27 Effect 27 Effect 28 Effect 29 Effect 30

	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	18	Movement Macro Speed	000෮ 255	0–100%
	19	Control	0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 239 2406 247	Tilt reset Color wheel reset Gobo wheel reset Gobo rotation reset Prism reset Focus reset All reset

16CH	Channel	Function	Value	Percent/Setting
•	1	Pan	000ර 255	0–100%
•	2	Fine Pan	000ර 255	0–100%
•	3	Tilt	000෮ 255	0–100%
•	4	Fine Tilt	000෮ 255	0–100%
•	5	Pan/Tilt Speed	000෮ 255	0–100%
•	6	Dimmer	000෮ 255	0–100%
·	7 Shutter 000 003 Closed 004 007 Open 008 007 Slow to fast 077 0 145 Pulse effect from slow to fast 146 0 215 Random effect from slow to fast 216 0 255 Open		Open Slow to fast Pulse effect from slow to fast Random effect from slow to fast	

	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	8	Color Wheel	0496 055 0566 063 0646 127 1286 191	Red Orange Green Yellow Blue CTO 3200 K Magenta
	9	Gobo Wheel 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo shake 1–7, slow to fast
	10	Gobo Wheel 1 Rotate	064ó 147 148ó 231	Gobo index Clockwise rotation, slow to fast Counter-clockwise rotation, slow to fast Boomerang effect, slow to fast
	11	Gobo Wheel 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo shake 1–8, slow to fast

	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(Cont.)	12	Focus	000෮ 255	0–100%
•	13	Prism		No function Prism insert
	14	Prism Rotate	128ó 189 190ó 193	Prism index Counter-clockwise rotation, fast to slow Stop Clockwise rotation, slow to fast
	15	Iris	064ó 127 128ó 191	Wide to narrow Iris effect, slow to fast Iris effect, in slow, out fast Iris effect, out slow, in fast
	16	Control	008 d 015 016 d 023 024 d 031 032 d 039 040 d 047 048 d 055 056 d 095 096 d 103 104 d 111 112 d 119 120 d 127 128 d 135 136 d 143 144 d 151 152 d 159 160 d 167 168 d 239 240 d 247	Color wheel reset Gobo wheel reset Gobo rotation reset Prism reset Focus reset All reset

Acerca de esta La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue™ R1 Spot contiene información Guía básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio Responsabilidad sin previo aviso.

Notas de · Seguridad ·

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, utilice la información de Contact Us del final de esta GRR.

Qué va · RogueTM R1 Spot

2 soportes Omega con material de montaje

Incluido ·

Cable de alimentación Neutrik® powerCON®

Tarjeta de garantía Guía de Referencia Rápida

Corriente alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100-240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Puede enlazar hasta 6 productos RogueTM R1 Spot a 120 Cadena 12 productos a 208 V o 13 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del 1.

- Desconecte este producto de la alimentación.
- Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la Fusible 2. carcasa.
 - Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
 - Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX El Rogue™ R1 Spot funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com

Conexión DMX El RogueTM R1 Spot usa una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines para sus personalidades DMX: 16CH y 19CH. Consulte el Manual de Usuario para más información sobre cómo conectar y configurar el producto para el funcionamiento DMX.

Montaje Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad. Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje (como las CLP-15 de Chauvet) son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite http://trusst.com/products/.

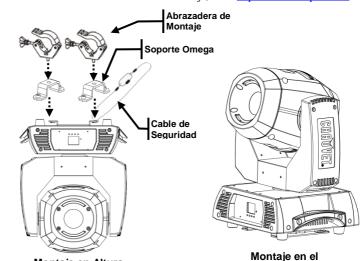


Diagrama de Montaje del Producto

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<menu></menu>	Sale del menú o función actual
<enter></enter>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<up></up>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<down></down>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Suelo

Montaje en Altura

Mapa de Menú

Nivel Principal	Nivele	s de	Program	ación	Descripción
Address		00	1–512		Configura la dirección inicial DMX
	DMX	DMX		16CH 19CH	Selecciona la personalidad DMX
					Inicia la secuencia de prueba del dispositivo
		I	Pan		
		Pa	n Fine		
			Tilt		
		Til	t Fine		
	Manual Test	P/T	Speed	000–255	
		Di	mmer		
			mmer Fine		
Run Mode		Sh	nutter		
Run Wode		C	olor		
		G	obo		Permite control manual de toda la
		Gol	bo Rot		configuración desde el panel de control
		G	obo2		
		F	ocus		
		Р	rism		
		R-	Prism		
			Iris		
		P/T	Macro		
			P/T Speed		
			pecial nction		

Mapa de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de	Programación	Descripción
	Pan Reverse	YES	Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral
	r all Nevel Se	NO	Funcionamiento de desplazamiento lateral normal
	Tilt Reverse	YES	Invierte el funcionamiento de la inclinación
	THE NEVEL SE	NO	Funcionamiento inclinación normal
	Screen Reverse	YES	Gira la pantalla de control 180°
	Screen Reverse	NO	Vista normal de la pantalla de control
	Pan Angle	540	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
Setup		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	270	Selecciona el rango de inclinación de 270°
		180	Selecciona el rango de inclinación de 180°
		90	Selecciona el rango de inclinación de 90°
	BL.O.P/T Move	YES	Define el retardo de move-in-black para el
	BL.O.F/I MOVE	NO	desplazamiento lateral/inclinación
	BL.O.ColorMove	YES	Define el retardo de move-in-black para el
	BL.O.COIOI WIOVE	NO	cambio de color
	BL.O.GoboMove	YES	Define el retardo de move-in-black para el
BL.O.Gobowove		NO	cambio de gobo

Mapa de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles d	e Programac	ción	Descripción	
		Pan/Tilt	YES	Reinicia las funciones de desplazamiento	
		Pan/IIII	NO	lateral/inclinación a la posición de inicio	
		Prism	YES	Reinicia las funciones de prisma a la	
		PHSIII	NO	posición de inicio	
		Color	YES	Reinicia todas las funciones de color a la	
	Reset Function	Color	NO	posición de inicio	
Setup	Reset Function	Gobo&R/	YES	Reinicia todas las funciones de gobo a la	
(cont.)		Gobo2	NO	posición de inicio	
		Facus/Iria	YES	Reinicia las funciones de iris y foco a la posición de inicio	
		Focus/Iris	NO		
		AII	YES	Reinicia todas las funciones a la posición	
		AII	NO	de inicio	
	F 4 0 41		'ES	Devuelve el producto a su configuración	
	Factory Setting	IS I	NO	de fábrica original	
		Ver:		Muestra en pantalla la versión de software	
	Running Mode:			Muestra el modo de ejecución actual	
Sys Info	Dmx Address:			Muestra la dirección DMX actual	
	Ten			Muestra la temperatura del producto en Celsius	

Valores DMX

19CH

1	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración			
_	1	Desplazamiento Lateral	0006 255	0–100%			
_	2 Desplazamiento Lateral Fino 0006 28		0006 255	0–100%			
	3	Inclinación	000ó 255	0–100%			
	4	Inclinación Fina	000ó 255	0–100%			
	Velocidad 5 Desplazamiento Lateral/Inclinación 0000 255		0006 255	0–100%			
	6	Atenuador	000෮ 255	5 0–100%			
	7	Atenuador Fino	000෮ 255	0–100%			
	8	9 Rueda de Color Rueda de Color Rueda de Color Rueda de Color (Shutter) 0776 145 Efecto 1466 215 Abierto 0006 006 Abierto 0076 013 Rojo 0146 020 Naranj 0216 027 Verde 0286 034 Amaril 0356 041 Azul 0426 048 CTO 3 0496 055 Mmag 0566 063 Púrpul 0646 127 1286 191 Desplá lento a 1926 255 Desplá		Abierto Lento a rápido Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido			
	9			Rojo Naranja Verde Amarillo Azul CTO 3200 K Mmagenta			

19CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	10	Rueda de Gobo 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Vibración de gobo, 1–7, lento a rápido
-	11	Rotación de Gobo 1	064ó 147 148ó 231	Gobo indexado Giro dextrógiro, lento a rápido Giro levógiro, lento a rápido Efecto Boomerang, lento a rápido
	12	Rueda de Gobo 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Vibración de gobo, 1–8, lento a rápido
-	13	Foco	000ó 255	0–100%
-	14	Prisma		Sin función Insertar prisma
<u>-</u>	15	Girar Prisma	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
-	16	Iris	064ó 127 128ó 191	Amplia para reducir Efecto Iris, lento a rápido Efecto Iris, en lento, salir rápido Efecto Iris, despacio, en rápido

		1		
19CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	17	Macros de Movimiento	0006 007 0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 063 0646 071 0726 079 0806 087 0886 095 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1346 141 1452 159 1606 167 1686 175 1766 183 1846 191 1926 199 2006 207 2086 215 2166 223 2246 231 2326 239 2406 247 2486 255	Efecto 2 Efecto 3 Efecto 4 Efecto 4 Efecto 5 Efecto 6 Efecto 7 Efecto 8 Efecto 9 Efecto 10 Efecto 11 Efecto 12 Efecto 13 Efecto 14 Efecto 15 Efecto 16 Efecto 17 Efecto 18 Efecto 19 Efecto 20 Efecto 20 Efecto 20 Efecto 21 Efecto 22 Efecto 23 Efecto 24 Efecto 25 Efecto 26 Efecto 27 Efecto 28 Efecto 29 Efecto 29 Efecto 30

19CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	18	Velocidad de Macro de Movimiento	0006 255	0–100%
	19	Control	0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 095 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 239 2406 247	Sin función Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) Sin función Reiniciar desplazamiento lateral Reiniciar desplazamiento inclinación Reiniciar rueda de gobo Reiniciar rueda de gobo Reiniciar rotación de gobo Reiniciar foco Reiniciar foco Reiniciar iris Sin función Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado

16CH

н	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración			
-	1	Desplazamiento Lateral	0006 255	0–100%			
-	2 Desplazamiento Lateral Fino 000ó 255		0006 255	0–100%			
	3	Inclinación	000෮ 255	0–100%			
	4	Inclinación Fina	000෮ 255	0–100%			
	5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	0006 255	0–100%			
	6	Atenuador	000෮ 255	0–100%			
_	7	Obturador (Shutter)	077ó 145	Abierto Lento a rápido Efecto pulso de lento a rápido Efecto aleatorio de lento a rápido			
-	8	Rueda de Color	0496 055 0566 063 0646 127 1286 191	Rojo Naranja Verde Amarillo Azul CTO 3200 K Mmagenta			

16CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	9	Rueda de Gobo 1	120ó 127 128ó 191 192ó 255	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Vibración de gobo, 1–7, lento a rápido
•	10	Rotación de Gobo 1	064ó 147 148ó 231	Gobo indexado Giro dextrógiro, lento a rápido Giro levógiro, lento a rápido Efecto Boomerang, lento a rápido
	11	Rueda de Gobo 2	1216 127 1286 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Vibración de gobo, 1–8, lento a rápido
·	12	Foco	000ó 255	0–100%

16CH	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
(cont.)	13	Prisma		Sin función Insertar prisma
	14	Girar Prisma	128ó 189 190ó 193	Indexado prisma Giro levógiro, rápido a lento Parada Giro dextrógiro, lento a rápido
	15	Iris	064ó 127 128ó 191	Amplia para reducir Efecto Iris, lento a rápido Efecto Iris, en lento, salir rápido Efecto Iris, despacio, en rápido
	16	Control	008\(\phi\) 015\(\) 016\(\phi\) 023\(\) 024\(\phi\) 031\(\) 032\(\phi\) 039\(\) 040\(\phi\) 047\(\) 048\(\phi\) 055\(\) 056\(\phi\) 095\(\phi\) 096\(\phi\) 103\(\phi\) 104\(\phi\) 111\(\phi\) 112\(\phi\) 119\(\phi\) 120\(\phi\) 127\(\phi\) 136\(\phi\) 135\(\phi\) 136\(\phi\) 136\(\phi\) 136\(\phi\) 135\(\phi\) 152\(\phi\) 159\(\phi\) 160\(\phi\) 167\(\phi\) 168\(\phi\) 239\(\phi\) 240\(\phi\) 247\(\phi\) 248\(\phi\) 255	Sin función Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s) Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s) Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s) Sin función Reiniciar desplazamiento lateral Reiniciar desplazamiento inclinación Reiniciar rueda de color Reiniciar rueda de gobo Reiniciar rueda de gobo Reiniciar rotación de gobo Reiniciar foco Reiniciar foco Reiniciar iris Sin función Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento encendido Velocidad progresiva de desplazamiento lateral/inclinación, aumento apagado

A Propos de ce Le manuel de référence (MR) du Rogue™ R1 Spot reprend des informations de Manuel base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de valeurs DMX. Téléchargez le Manuel www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Responsabilité changement sans préavis.

Clause de Non- Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à

Consignes de · Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique, et du Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, et au Benelux, consultez la rubrique Contact Us en fin de MR pour plus d'informations.

Ce Qui est -Compris ' Un RogueTM R1 Spot Un cordon d'alimentation powerCON® de Neutrik®

2 fixations Omega sans matériel de montage

Une fiche de garantie

Un manuel de référence

Une alimentation Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension CA d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 6 RogueTM R1 Spot à 120 V, 12 unités à Électrique 208 V ou 13 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA

١	Connexion	onnexion Câble (États-Unis)		Couleur de la vis
	Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
	Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
	Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

- Remplacement du 1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
 - Fusible 2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du
 - 3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
 - Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX Le RogueTM R1 Spot fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX Le RogueTM R1 Spot utilise une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches pour ses personnalités DMX: 16CH et 19CH. Vous trouverez les instructions de connexion et configuration de cet appareil pour un bon fonctionnement en DMX dans le manuel d'utilisation.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les consignes de sécurité. Utilisez au moins deux points de montage pour cet appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur http://trusst.com/products/.

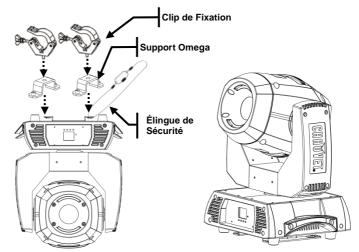


Diagramme de Montage de l'Appareil

Montage en Hauteur

Montage au Sol

Description du
Tableau de
Commandes

Bouton	Fonction
<menu></menu>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<enter></enter>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<up></up>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<down></down>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.

Tableu de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		mation	Description	
Address		001–512			Configure l'adresse DMX de départ
	DMX		16CH 19CH		Sélectionne le mode DMX
		Auto	o Test		Lance la séquence de test de l'appareil
		F	Pan		
		Par	n Fine		
			Tilt		
		Tilt	t Fine		
		P/T	Speed		
		Dir	mmer		
			mmer ine		
		Sh	utter		
		С	olor		
Run Mode		G	obo	1	
	Manual Test	Gobo Rot 000-	000–255	Permet de commander manuellement tous	
	manuai iest	G	obo2	- 000-233	les paramètres du panneau de commande
		Fo	ocus		
		Pi	rism		
		R-F	Prism		
		I	Iris		
		P/T	Macro		
			P/T Speed		
		Sp Fur	ecial nction		
		F	Pan		
		Par	n Fine		

Tableu de Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de P	rogrammation	Description
	Pan Reverse	YES	Fonctionnement inversé du pan
		NO	Fonctionnement normal du pan
	Tilt Reverse	YES	Fonctionnement inversé du tilt
	Tilt Reverse	NO	Fonctionnement normal du tilt
	Screen Reverse	YES	Fait pivoter l'écran de commandes de 180°
	Screen Reverse	NO	Vue normale de l'écran de commandes
		540	Sélectionne une plage d'angle de pan à 540°
	Pan Angle	360	Sélectionne une plage d'angle de pan à 360°
Setup		180	Sélectionne une plage d'angle de pan à 180°
Setup		270	Sélectionne une plage d'angle de tilt à 270°
	Tilt Angle	180	Sélectionne une plage d'angle de tilt à 180°
		90	Sélectionne une plage d'angle de tilt à 90°
	BL.O.P/T Move	YES	Définit la temporisation de la mise en noir
	BL.O.F/T WIOVE	NO	général du pan ou tilt
	BL.O.ColorMove	YES	Définit la temporisation de la mise en noir
	NO général du changement de c	général du changement de couleur	
	BL.O.GoboMove	YES	Définit la temporisation de la mise en noir
	BL.O.GODOWOVE	NO	général du changement de gobo

Tableu de Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description	
		Pan/Tilt	YES	Réinitialise les fonctions pan et tilt à leurs	
		Pan/IIII	NO	positions de départ	
		Prism	YES	Réinitialise toutes les fonctions de prisme	
		FIISIII	NO	à leurs positions de départ	
		Color	YES	Réinitialise toutes les fonctions de	
	Reset Function	Color	NO	couleurs, à leurs positions de départ	
Setup	Reset Function	Gobo&R/	YES	Réinitialise toutes les fonctions de gobos	
(suite)		Gobo2	NO	à leurs positions de départ	
		Focus/Iris	YES	Réinitialise les fonctions iris, et mise au	
		Focus/Iris	Focus/Iris	NO	point à leurs positions de départ
		AII	YES	Réinitialise toutes les fonctions à leurs	
		All	NO	positions de départ	
	F 1 0 111		'ES	Réinitialise l'unité à sa configuration	
	Factory Setting	IS I	NO	d'usine	
		Ver:		Affiche la version logicielle	
	Runi	ning Mode:		Affiche le mode actuel de fonctionnement	
Sys Info	Dm	x Address:		Affiche l'adresse DMX actuelle	
	Ten	nperature:		Affiche la température de l'unité en Celsius	

Valeurs DMX

19CI	4

Н	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
_	1	Pan	000෮ 255	0–100%
_	2	Pan Précis	000෮ 255	0–100%
_	3	Tilt	000෮ 255	0–100%
_	4	Tilt Précis	000෮ 255	0–100%
_	5	Vitesse Pan/Tilt	000ó 255	0–100%
_	6	Gradateur	000ó 255	0–100%
_	7	Gradateur Fin	000ó 255	0–100%
	8	Obturateur	077ó 145	Ouvert Lent à rapide Effet de pulsation de lent à rapide Effet aléatoire de lent à rapide
_	9	Roue de Couleurs	0496 055 0566 063 0646 127 1286 191	Rouge Orange Vert Jaune Bleu CTO 3200 K Magenta

Valeurs DMX (suite)

19CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	10	Roue de Gobo 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Oscillation de gobos 1 à 7, lent à rapide
	11	Rotation de Gobo 1	064ó 147 148ó 231	Indexation de gobo Rotation dans le sens horaire, lent à rapide Rotation dans le sens antihoraire, lent à rapide Effet boomerang, lent à rapide
	12	Roue de Gobo 2	1216 127 1286 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Oscillation de gobos 1 à 8, lent à rapide
-	13	Mise au point	000ó 255	
	14	Prisme		Pas de fonction Insertion de prisme
_	15	Rotation de Prisme	128ó 189 190ó 193 194ó 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
	16	Iris	064ó 127 128ó 191	Large pour réduire Effet iris, lent à rapide Effet iris, au ralenti, sur rapide Effet iris, à ralentir, en rapide

Valeurs DMX (suite)

19CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)			0006 007	Pas de fonction
			008ó 015	
			0166 023	
			0246 031	Effet 3
			0326 039	Effet 4
			040ó 047	Effet 5
			0486 055	Effet 6
			0566 063	Effet 7
			0646 071	
			0726 079	
			080ó 087	
			0886 095	
			0966 103	
			1046 111	
			1126 119	
	17	Macros de	1206 127	
		Mouvements	1286 135	
			136ó 143 144ó 151	
			152ó 159	
			160ó 167	
			168ó 175	
			176ó 183	
			1846 191	
			1926 199	
			2006 207	
			208ó 215	
			216ó 223	
			224ó 231	
			2326 239	Effet 29
			240ó 247	Effet 30
			248ó 255	Effet 31

Valeurs DMX (suite)

(suite) Vitesse Macros de Mouvements 0000 255 0-100%	uite)
19 Commande Pas de fonction Noir général en pan/tilt (3 s pause) Noir général en pan/tilt (3 s pause) Noir général quand roue de couleurs en mouvement (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause) Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause) Désactivation du noir général du gobo (3 s pause) Désactivation du noir général du gobo (3 s pause) Pas de fonction Réinitialisation de pan Réinitialisation de tilt 1120 111 Réinitialisation de la roue de couleurs Réinitialisation de la roue de gobo Réinitialisation de la roue de gobo Réinitialisation de la roue de gobo Réinitialisation de la mise au point 1360 143 Réinitialisation de la mise au point 151 1520 159 Tout réinitialisation de la mise au point 1686 239 Pas de fonction Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération activée 2486 255 Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération desactivée	

Valeurs DMX (suite)

8

Roue de Couleurs

16CH Canal **Fonction** Valeur Pourcentage/Configuration Pan 000ó 255 0-100% Pan Précis 2 0006 255 0-100% 3 Tilt 0006 255 0-100% Tilt Précis 4 000ó 255 0-100% 5 Vitesse Pan/Tilt 000ó 255 0-100% 6 Gradateur 000ó 255 0-100% 000 ó 003 Fermé 004ó 007 Ouvert 0086 076 Lent à rapide 7 Obturateur 0776 145 Effet de pulsation de lent à rapide 146ó 215 Effet aléatoire de lent à rapide 216ó 255 Ouvert 000ó 006 Ouvert 0076 013 Rouge 014ó 020 Orange 021ó 027 Vert 028ó 034 Jaune

035ó 041 Bleu 042ó 048 CTO 3200 K

049ó 055 Magenta 056ó 063 Pourpre 064ó 127 Demi couleurs

128ó 191 Défilement dans le sens des aiguilles d'une

1926 255 Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

montre, lent à rapide

Valeurs DMX (suite)

16CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	9	Roue de Gobo 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Oscillation de gobos 1 à 7, lent à rapide
-	10	Rotation de Gobo 1	064ó 147 148ó 231	Indexation de gobo Rotation dans le sens horaire, lent à rapide Rotation dans le sens antihoraire, lent à rapide Effet boomerang, lent à rapide
	11	Roue de Gobo 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Oscillation de gobos 1 à 8, lent à rapide

Valeurs DMX (suite)

16CH	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
(suite)	12	Mise au point	000ó 255	0–100%
	13	Prisme		Pas de fonction Insertion de prisme
	14 Rotation de Prisr	Rotation de Prisme	128ó 189 190ó 193	Indexation de prisme Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent Arrêt Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
_	15	Iris	064ó 127 128ó 191	Large pour réduire Effet iris, lent à rapide Effet iris, au ralenti, sur rapide Effet iris, à ralentir, en rapide
	16	Commande	0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 095 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 239 2406 247 2486 255	Pas de fonction Noir général en pan/tilt (3 s pause) Noir général quand roue de couleurs en mouvement (3 s pause) Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause) Désactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause) Désactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause) Désactivation du noir général du gobo (3 s pause) Pas de fonction Réinitialisation de pan Réinitialisation de tilt Réinitialisation de la roue de gobo Réinitialisation de la roue de gobo Réinitialisation de la roue de gobo rotation Réinitialisation de la roue de prisme Réinitialisation de la rise au point Tout réinitialiser Réinitialisation de la iris Pas de fonction Vitesse des mouvement pan/tilt, accélération activée Vitesse des mouvement pan/tilt,

Over deze De Rogue™ R1 Spot Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het handleiding product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies -

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
 - KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder Contact Us aan het einde van deze BH.

Wat is -

RogueTM R1 Spot

- inbegrepen i
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Beknopte handleiding
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur

AC-stroom Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking U kunt tot 6 RogueTM R1 Spot -producten koppelen bij 120 V, 12 producten bij 208 V of 13 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

	Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
-	AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
-	AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
-	AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen


De zekering 1. vervangen 2.

- Ontkoppel dit product van de stroom.
- Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
- Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling De RogueTM R1 Spot kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5pins DMX-gegevensverbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMXbasishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De RogueTM R1 Spot gebruikt een 3- of 5-pins normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: 16CH en 19CH. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

 $\textbf{Montage} \ Lees \ alvorens \ dit \ product \ te \ monteren \ alle \ \underline{Veiligheidsvoorschriften}. \ Gebruik \ ten$ minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar http://trusst.com/products/.

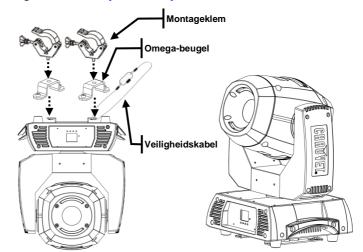

Montagediagram van het product

Montage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie				
<menu></menu>	Sluit het huidige menu of functie af				
<enter></enter>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie				
 Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerie waarde wanneer in een functie 					
<down></down>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie				

Menu map

Belangrijkste niveau	Prog	grammeerniveaus			Beschrijving
Address		001–	512		Stelt het DMX-startadres in
	DMX			16CH	Selecteert de DMX-modus
	DIVIX		19CH		Selecteert de Divix-modus
	Auto Test				Voert de testprocedure van het product uit
		Pa			
		Pan I			
		Ti			
		Tilt F	ine		
		P/T S	peed		Maakt handmatige bediening mogelijk van
		Dimi	mer		
		Dimi Fir			
		Shu	tter	000–255	
Run Mode		Col	or		
	Manual Test	Gol	bo		
		Gobo	Rot		alle instellingen van het bedieningspaneel
		Gob	002		
		Foc	us		
		Pris	sm		
		R-Pr	ism		
		lri	s		
		P/T M	acro		
		P/ Ma.S _l	-		
		Spec Func			

Menumap (vervolg)

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus			eaus	Beschrijving
	Pan Reve	***		YES	Omgekeerde zwenkbediening
	Pan Reve	rse		NO	Normale zwenkbediening
	Tilt Reve	T:14 D		YES	Omgekeerde kantelbediening
	Till Reve	se		NO	Normale kantelbediening
	Screen Rev			YES	Roteert de weergave van het bedieningsscherm met 180°
	Screen Key	rei se		NO	Normale weergave van het bedieningsscherm
				540	Selecteert het 540° zwenkhoekbereik
	Pan Ang	le		360	Selecteert het 360° zwenkhoekbereik
				180	Selecteert het 180° zwenkhoekbereik
				270	Selecteert het 270° kantelhoekbereik
	Tilt Ang	le		180	Selecteert het 180° kantelhoekbereik
			90		Selecteert het 90° kantelhoekbereik
	DI 0.D/T.			YES	Definieert de zwenking/kanteling van de
	BL.O.P/T Move		NO		move-in-black vertraging
	BL.O.ColorMove		YES		Definieert de kleurverandering van de
Setup			NO		move-in-black vertraging
	BL.O.GoboMove		YES		Definieert de goboverandering van de
			NO		move-in-black vertraging
			an/Tilt YES		Reset de zwenk-/kantelfuncties naar de
		Pan	/ I IIT	NO	startpositie
		D.	sm	YES	Reset alle prismafuncties naar de
		Pri	Sm	NO	startpositie
		0-	1	YES	Reset alle kleurfuncties naar de
	Reset	Co	lor	NO	startpositie
	Function	Gob	o&R/	YES	Reset alle gobofuncties naar de
		Go	bo2	NO	startpositie
		F	- //! -	YES	Reset de focus- en de irisfuncties naar de
		Focu	ıs/Iris	NO	startpositie
				YES	D . II (.:
		A	All .	NO	Reset alle functies naar de startpositie
	F4 C :	4!		YES	Zet het product terug naar de
	Factory Settings —			NO	oorspronkelijke fabrieksinstellingen
		Ve	er:		Toont de softwareversie
	F	Runnin	g Mode):	Toont de huidige bedrijfsmodus
Sys Info		Dmx A	ddress	:	Toont het huidige DMX-adres
		Tempe	erature:	1	Toont de producttemperatuur in graden Celsius

DMX-waarden

19CH

Н	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
-	1	Zwenken	000ó 255	0–100%
-	2	Fijn zwenken	000ó 255	0–100%
-	3	Kantelen	000ó 255	0–100%
-	4	Fijn kantelen	000ó 255	0–100%
	5	Zwenk- /kantelsnelheid	000ó 255	0–100%
-	6	Dimmer	000ó 255	0–100%
-	7	Fijne dimmer	000ó 255	0–100%
_	8	Sluiter	077ó 145	Open Langzaam tot snel Pulseffect van langzaam tot snel Willekeurig effect van langzaam tot snel
	9	Kleurenwiel	0496 055 0566 063 0646 127 1286 191	Rood Oranje Groen Geel Blauw CTO 3200 K Magenta

	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	10	Gobo-wiel 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo schudden 1–7, langzaam tot snel
	11	Gobo-wiel 1 roteren	064ó 147 148ó 231	Gobo index Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Boemerangeffect, langzaam tot snel
	12	Gobo-wiel 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo schudden 1-8, langzaam tot snel
•	13	Focus	000ó 255	0–100%
•	14	Prisma		Geen functie Inzetstuk van het prisma
	15	Prisma roteren	128ó 189 190ó 193	Prisma-index Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
•	16	Iris	064ó 127 128ó 191	Breed tot nauw Iriseffect, langzaam tot snel Iriseffect, langzaam in, snel uit Iriseffect, langzaam uit, snel in

19CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	17	Bewegingsmacro's	008 d 015 016 d 023 024 d 031 032 d 039 040 d 047 048 d 055 056 d 063 064 d 071 072 d 079 080 d 087 088 d 095 096 d 103 104 d 111 112 d 119	Effect 2 Effect 3 Effect 4 Effect 5 Effect 6 Effect 7 Effect 8 Effect 9 Effect 10 Effect 11 Effect 12 Effect 13 Effect 14 Effect 15 Effect 16 Effect 17 Effect 18 Effect 20 Effect 20 Effect 21 Effect 21 Effect 22 Effect 23 Effect 24 Effect 25 Effect 26 Effect 27 Effect 28 Effect 28 Effect 29 Effect 30

19CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	18	Beweging macrosnelheid	0006 255	0–100%
	19	Regeling	0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 095 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 239 2406 247	Geen functie Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen aan Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging,
	19	Regeling	0326 039 0406 047 0486 055 0566 095 0966 103 1046 111 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1686 239 2406 247	Verduistering van beweging van gobowielen (3 sec vasthouden) Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden) Geen functie Zwenkreset Kantelreset Kantelreset Gobowiel reset Gobowiel reset Goborotatiereset Prismareset Focusreset Reset alle Iris reset Geen functie Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen aan

16CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
·-	1	Zwenken	000ර 255	0–100%
·-	2	Fijn zwenken	000ර 255	0–100%
·-	3	Kantelen	000෮ 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000ර 255	0–100%
	5	Zwenk- /kantelsnelheid	0006 255	0–100%
	6	Dimmer	000ර 255	0–100%
-	7	Sluiter	077ó 145	Open Langzaam tot snel Pulseffect van langzaam tot snel Willekeurig effect van langzaam tot snel

16CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	8	Kleurenwiel	0496 055 0566 063 0646 127 1286 191	Rood Oranje Groen Geel Blauw CTO 3200 K Magenta
	9	Gobo-wiel 1	120ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo schudden 1–7, langzaam tot snel
	10	Gobo-wiel 1 roteren	064ó 147 148ó 231	Gobo index Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Boemerangeffect, langzaam tot snel
	11	Gobo-wiel 2	121ó 127 128ó 191	Gobo 1 Gobo 2 Gobo 3 Gobo 4 Gobo 5 Gobo 6 Gobo 7 Gobo 8 Gobo schudden 1-8, langzaam tot snel

16CH		Functie	Waarde	Percentage/instelling
(vervolg)	12	Focus	000ó 255	0–100%
	13	Prisma		Geen functie Inzetstuk van het prisma
	14	Prisma roteren	128ó 189 190ó 193	Prisma-index Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	15	Iris	064ó 127 128ó 191	Breed tot nauw Iriseffect, langzaam tot snel Iriseffect, langzaam in, snel uit Iriseffect, langzaam uit, snel in
	16	Regeling	0006 007 0086 015 0166 023 0246 031 0326 039 0406 047 0486 055 0566 095 0966 103 1046 111 1126 119 1206 127 1286 135 1366 143 1446 151 1526 159 1606 167 1686 239 2406 247	Geen functie Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden) Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden) Verduistering van beweging van gobowielen (3 sec vasthouden) Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden) Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden) Geen functie Zwenkreset Kantelreset Kleurwiel reset Gobowiel reset Goborotatiereset Prismareset Focusreset Reset alle

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue

Sunrise, FL 33351

Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press **4**) Fax: (954) 756-8015

Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information

Address: Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115 Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information

Address: Av. Santa Ana 30

Parque Industrial Lerma

Lerma, Mexico C.P. 52000

Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information

Address: Stokstraat 18

9770 Kruishoutem

Belgium

Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your dealer. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

