

MANUEL D'UTILISATION

GMC Radiation Monitor

Module complémentaire Home Assistant - Version 8.2.2

Des explications claires avec captures, exemples et listes de contrôle



Pour débutants, utilisateurs et administrateurs

Édition de juillet 2026

À propos de ce manuel

Ce manuel explique simplement le module GMC Radiation Monitor. Il couvre l'installation, l'utilisation quotidienne, l'analyse, l'historique, les rapports, les sauvegardes et des exemples de capteurs personnalisés.

!	Données d'exemple Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.
!	Information de sécurité importante Le module sert à la surveillance et à la domotique. Ce n'est pas un instrument étalonné de radioprotection et il ne remplace ni les mesures officielles, ni un avis professionnel, ni les consignes des autorités.

Comment utiliser ce manuel

- Nouvelle installation : lire d'abord les chapitres 1 à 4.
- Usage quotidien : les chapitres 4 à 9 expliquent le tableau de bord.
- Valeurs inhabituelles ou erreurs : consulter les chapitres 2 et 12.
- Administration : les chapitres 8 à 11 couvrent automatisation, exports, sauvegardes et intégrations.

Sommaire

Module complémentaire Home Assistant - Version 8.2.2

Sommaire	Page
1. Démarrage rapide	4
2. Sécurité et bases de la mesure	5
3. Installation et premier démarrage	6
4. Vue d'ensemble du tableau de bord	7
5. Vues et appareils	8
6. Évaluation intelligente et analyse	9
7. Historique et notes d'événements	10
8. Flux de travail et notifications	11
9. Rapports, exports et sauvegardes	12
10. Exemples de configuration	13
11. GMCTMap, Home Assistant et MQTT	14
12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle	15

1. Démarrage rapide

Suivez ces étapes pour obtenir un premier tableau de bord clair sans modifier les réglages avancés.

1. Reliez le compteur GMC compatible à l'hôte Home Assistant par USB.
2. Installez et démarrez le module, puis ouvrez l'interface Web.
3. Vérifiez que l'appareil est en ligne et que la valeur CPM se met à jour.
4. Choisissez d'abord Résumé. Passez à Analyse seulement si nécessaire.
5. Laissez le système collecter des mesures avant d'évaluer les tendances ou la référence locale.

!

Données d'exemple

Une nouvelle installation a besoin de temps pour apprendre le fond local habituel. Les variations brèves sont normales.

2. Sécurité et bases de la mesure

CPM signifie coups par minute. La valeur dépend du tube détecteur, du modèle et de l'environnement. Comparez surtout un appareil à son propre historique et aux seuils configurés.

- Les seuils absolus et l'analyse du fond local répondent à des questions différentes.
- Une carte verte du fond local n'annule pas une alerte absolue.
- Un pic isolé doit être vérifié, mais une hausse durable est plus importante.
- Éloignez-vous d'une source inconnue et suivez les consignes locales en cas de danger réel.

!

Information de sécurité importante

Ne recopiez jamais un facteur d'étalonnage ou un seuil d'exemple sans vérifier la documentation de l'appareil et l'usage prévu.

3. Installation et premier démarrage

Le module détecte automatiquement les périphériques série pris en charge. Les chemins stables sont privilégiés pour faciliter la reconnexion après redémarrage.

1. Installez le paquet et examinez la configuration d'exemple.
2. Adaptez les noms, entités de capteurs et réglages GMCMAP facultatifs.
3. Démarrez le module et consultez le journal de détection.
4. Ouvrez le tableau de bord et vérifiez le résumé d'état.
5. Créez une sauvegarde gérée avant une modification importante.

!

Info

Si aucun appareil n'apparaît, vérifiez le câble USB, l'alimentation, les droits de l'hôte et les conflits sur le port série.

4. Vue d'ensemble du tableau de bord

La partie supérieure fournit l'aperçu le plus rapide : emplacement, liens, choix de vue, résumé d'état et navigation.

The screenshot displays the 'Surveillance du rayonnement GMC' (GMC Radiation Monitoring) dashboard. At the top, there are links for 'Emplacement Home Assistant' (marked as unavailable), 'Geiger Counter World Map', and 'Manuel d'utilisation' (PDF, Version 8.0.8 - Français). Below this is a 'Vue' (View) section with buttons for 'Résumé' (selected), 'Analyse', and 'Vue experte'. The main dashboard area shows six key metrics: 'Devices' (All 2 known GMC devices are connected), 'Latest accepted value: 19 CPM' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Last successful storage' (2026-07-17 11:04:03 CEST), 'Discarded CPM peaks: 0' (Unconfirmed values since bridge start), 'Mesures stockées: 2,688' (Mesures enregistrées pour tous les appareils), and 'Database: ok' (0.51 MiB). A navigation bar below these metrics includes 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', 'Reports', and an 'Expand all' button. The bottom section, 'Appareils GMC connectés' (Connected GMC Devices), shows two device cards. The first card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) with a status of 'En ligne' and a 'Dernière mesure' of '19 CPM'. It also shows 'No active device warnings' and fields for 'NUMÉRO DE SÉRIE' (GMC320-DEMO), 'PORT SÉRIE' (—), 'DÉBIT EN BAUDS', and 'INTERVALLE DE MESURE'. The second card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) with a status of 'En ligne' and a 'Dernière mesure' of '25 CPM'. It also shows 'No active device warnings' and fields for 'NUMÉRO DE SÉRIE' (GMC500-DEMO), 'PORT SÉRIE' (—), 'DÉBIT EN BAUDS', and 'INTERVALLE DE MESURE'. A yellow tooltip on the right says 'Données d'exemple pour ce manuel'.

4. Vue d'ensemble du tableau de bord

- Le lien World Map ouvre GMCMaP. Le lien du manuel utilise la langue du tableau de bord.
- Résumé, Analyse et Vue experte règlent le niveau de détail et les outils affichés.
- Le résumé indique connexion, dernière valeur acceptée, stockage et état de la base.
- La navigation mène directement aux appareils, analyses, historique, flux et rapports.

5. Vues et appareils

Chaque appareil possède sa carte avec disponibilité, dernière valeur, alertes, identité, connexion série et options propres.

The screenshot displays the 'Vues et appareils' (Views and devices) section of the GMC Radiation Monitor interface. It features two main device cards side-by-side. The left card is for the 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) and the right card is for the 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO). Both cards show a 'Dernière mesure' (Last measurement) of 19 CPM and 25 CPM respectively, with a green 'En ligne' (Online) status indicator. Below the measurement, a green bar indicates 'No active device warnings'. The cards also display various technical specifications in a grid format, including serial number, baud rate, measurement interval, CPM per MSV/h, device profile, functions of the device, registered measurements, last update time, battery voltage, and tube dose. A 'Données d'exemple pour ce manuel' (Example data for this manual) label is present at the bottom right of the GMC-500+ card.

5. Vues et appareils

- Utilisez des noms clairs indiquant la pièce ou l'usage.
- Vérifiez l'état en ligne avant d'interpréter une valeur absente ou ancienne.
- Les alertes de l'appareil sont plus importantes que les couleurs décoratives.
- N'ouvrez les détails techniques que pour diagnostiquer connexion ou configuration.


!

Tip

La vue choisie est mémorisée dans le navigateur. Chaque ordinateur peut donc utiliser un niveau différent.

6. Évaluation intelligente et analyse

L'analyse combine seuils absolus, fond local, tendances, qualité des données et informations environnementales facultatives afin d'expliquer une valeur normale ou inhabituelle.

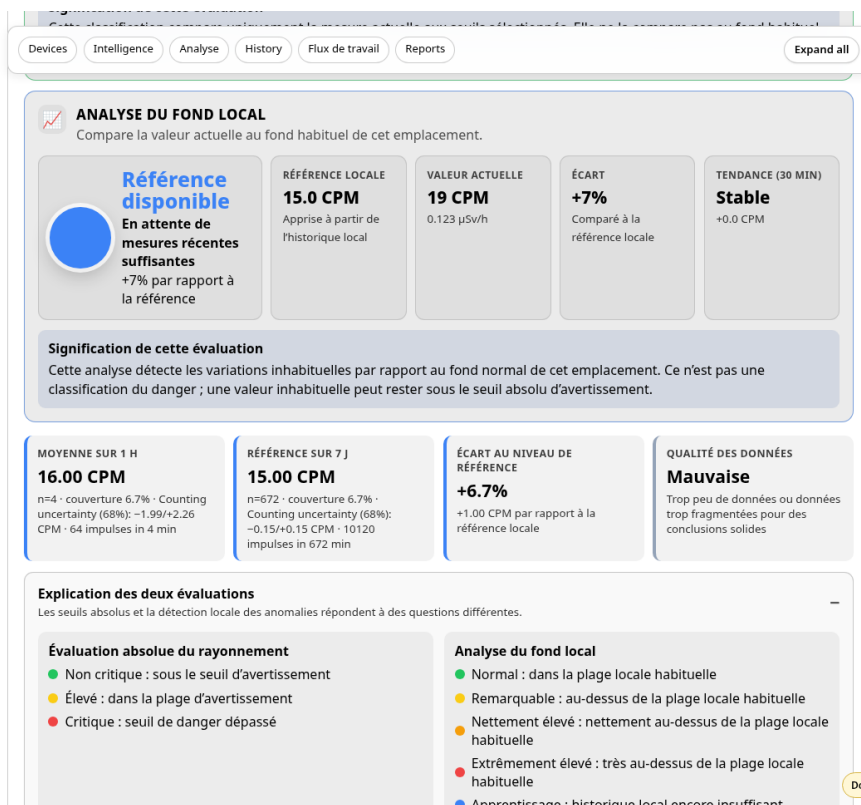

6. Évaluation intelligente et analyse

- Résumé est recommandé au quotidien.
- Analyse ajoute les explications, tendances et comparaisons au fond local.
- Vue experte affiche diagnostics bruts, qualité et exports supplémentaires.
- Lisez la recommandation avec les cartes associées ; ne vous fiez pas à un seul nombre.

!

Info

« Sans particularité » signifie que la valeur correspond au profil local appris. Ce n'est pas une déclaration générale d'absence de danger.

7. Historique et notes d'événements

L'historique montre l'évolution dans le temps. Les notes expliquent ventilation, maintenance, déplacement ou autres circonstances.

The screenshot displays the software interface for the GMC Radiation Monitor. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analyse', 'History', 'Flux de travail', and 'Reports'. An 'Expand all' button is on the right. Below this, the 'Notes d'événement' section is active, with a subtitle 'Documenter la ventilation, un déplacement, la maintenance ou une cause inconnue'. It contains input fields for 'Début' and 'Fin' (date and time), a 'Catégorie' dropdown menu (currently set to 'Fenêtre ouverte'), and an 'État' dropdown menu (currently set to 'Note'). A large text area for 'Note' is below these fields. A blue button labeled 'Ajouter une note d'événement' is positioned below the text area. Below this button, a message states 'Aucune annotation n'a encore été ajoutée.' The 'Explorateur d'historique' section is below the notes section, with a subtitle 'Valeurs CPM acceptées avec marqueurs d'événements dans une période librement choisie'. It includes 'Historique du' and 'Historique au' date pickers (both set to 07/16/2026 and 07/17/2026 respectively), a checkbox for 'Afficher les valeurs brutes rejetées' (unchecked), and a blue button labeled 'Afficher la période'. Below these controls is a line graph showing CPM values over time. The graph has a minimum value of 11.0 CPM and a maximum value of 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right side of the graph reads 'Données d'exemple pour ce manuel'.

7. Historique et notes d'événements

1. Choisissez l'appareil et la période.
2. Comparez le graphique à la référence et aux notes.
3. Ajoutez une note après déplacement, changement de câble ou modification de la pièce.
4. Comparez des périodes pour distinguer un changement durable d'un événement bref.

!

Tip

De bonnes notes facilitent fortement l'analyse ultérieure. Utilisez des descriptions courtes et des horaires précis.

8. Flux de travail et notifications

Les flux automatisent les tâches courantes sans modifier la mesure : notifications, rapports planifiés et comparaison de périodes.

The screenshot displays the 'Flux de travail et notifications' (Workflow and notifications) section of the GMC Radiation Monitor interface. It features three main panels:

- Paramètres de flux de travail (Workflow parameters):** Includes checkboxes for 'Activer les rapports planifiés' (checked), 'Rapports ZIP quotidiens' (unchecked), 'Rapports ZIP hebdomadaires' (checked), and 'Synthèses JSON mensuelles' (checked). It also has input fields for 'Heure du rapport' (6) and 'Sauvegardes gérées à conserver' (7), and a button 'Enregistrer les paramètres de flux de travail'.
- Comparer des périodes (Compare periods):** Allows comparing two date ranges for device 'Basement GMC-320R'. The first period is 07/04/2026 to 07/11/2026, and the second is 07/11/2026 to 07/17/2026. Metrics shown include:
 - Moyenne de la première période: 15.30 CPM (672 mesures, couverture 6.7 %)
 - Moyenne de la deuxième période: 15.00 CPM (621 mesures, couverture 6.2 %)
 - Différence des moyennes: -0.29 CPM (-1.90 %)
 - Différence des médianes: 0.00 CPM
 - Indication statistique: -3.33 (Différence divisée par l'erreur standard combinée)
- Autotest du système (System self-test):** Shows various system checks:
 - Schéma de base de données: Version de schéma 8 sur 8 (OK)
 - API Home Assistant: L'API Home Assistant est actuellement indisponible (Warning)
 - Fuseau horaire: Le fuseau horaire Europe/Berlin est valide (OK)
 - Espace libre: 8796093021636 Mio sont disponibles (OK)
 - Traductions: (OK)
 - Configuration de: (Warning)
 - Sauvegardes gérées: (OK)

A note at the bottom right states: 'Données d'exemple pour ce manuel' (Example data for this manual).

8. Flux de travail et notifications

- Activez uniquement les notifications qu'une personne recevra et traitera.
- Testez le seuil hors ligne avec un appareil non critique.
- Choisissez une heure où Home Assistant fonctionne habituellement.
- Les sections repliées mémorisent leur état dans le navigateur.


!

Information de sécurité importante

L'automatisation est une aide. Elle ne garantit pas la livraison et ne doit pas être l'unique mesure de sécurité.

9. Rapports, exports et sauvegardes

Les rapports fournissent des synthèses lisibles et des exports techniques. Les sauvegardes gérées protègent la base et les paramètres du module.

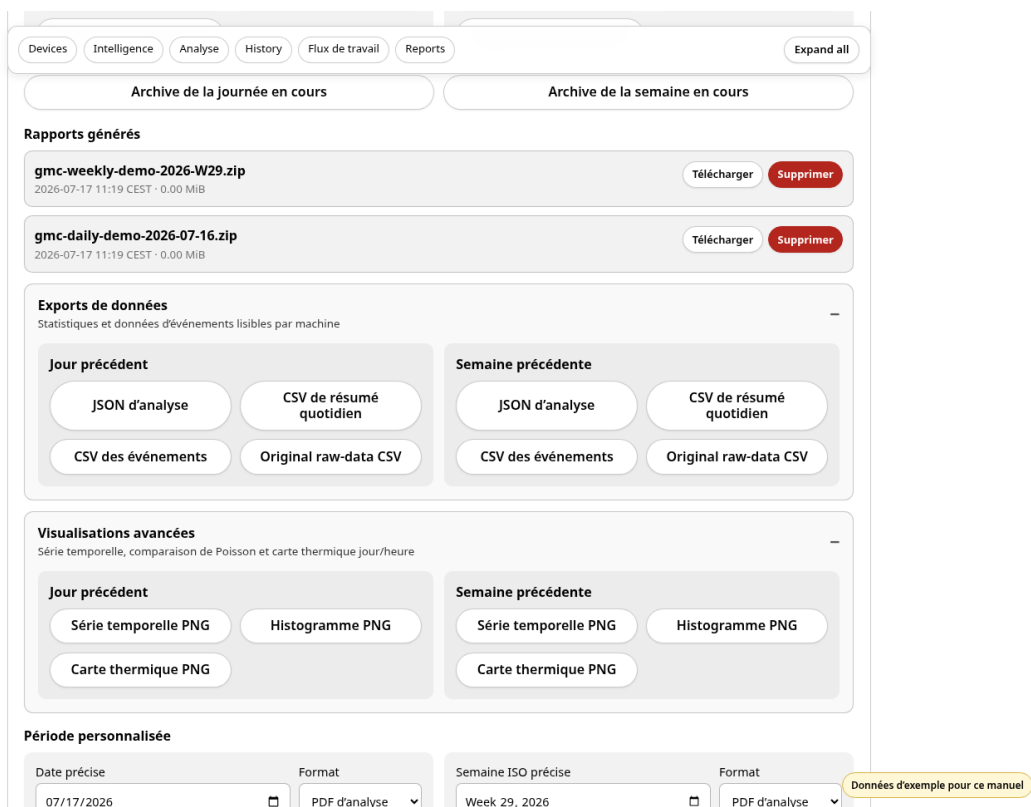

9. Rapports, exports et sauvegardes

- Utilisez « Mesures au format CSV » pour les valeurs filtrées par qualité.
- Utilisez les données brutes uniquement pour un diagnostic expert.
- Les rapports ZIP regroupent plusieurs fichiers.
- Supprimez un rapport seulement après avoir confirmé qu'aucune copie n'est nécessaire.
- Créez une sauvegarde avant une mise à jour ou un changement majeur.

!

Info

Une sauvegarde n'est utile que si elle peut être retrouvée et restaurée. Documentez son emplacement et sa conservation.

10. Exemples de configuration

La configuration fournie est volontairement un exemple pour des capteurs individuels. Remplacez les entités et valeurs par celles de votre installation.

```
devices:
  - name: "Compteur de cave"
    serial_number: "VOTRE-NUMERO"
    external_temperature_entity: "sensor.temperature_cave"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Paris"
```

- Utilisez des identifiants d'entités Home Assistant valides.
- Gardez des numéros de série uniques.
- Considérez l'étalonnage comme une donnée propre à l'appareil.
- Redémarrez le module après un changement qui affecte la détection.

!

Données d'exemple

Toutes les captures et valeurs sont des données de démonstration. Les noms d'appareils, identifiants d'entités, numéros de série, valeurs d'étalonnage et identifiants GMCMap doivent être adaptés à votre installation.

11. GMCMaP, Home Assistant et MQTT

La publication GMCMaP, les entités MQTT et les capteurs Home Assistant sont facultatifs. Configurez-les seulement si vous comprenez où vont les données.

- GMCMaP peut publier des mesures sur la carte publique. Vérifiez confidentialité et emplacement.
- MQTT expose valeurs, disponibilité et analyses à Home Assistant.
- Utilisez les automatisations pour le confort, mais conservez le tableau de bord et les rapports pour le diagnostic.
- Protégez clés API et identifiants ; ne les publiez pas dans des captures ou tickets.

!

Tip

Commencez par la surveillance locale. Ajoutez la publication externe lorsque l'installation est stable.

l'appareil, le fuseau horaire, la période et l'heure de génération. Les archives ZIP contiennent en plus le JSON d'analyse, les

Devices Intelligence Analyse History Flux de travail Reports Expand all

L'enregistrement gyroscopique est désactivé. Conservation de l'historique : 120 jours. Les périodes quotidiennes sont des jours calendaires locaux ; les périodes hebdomadaires sont des semaines ISO du lundi au dimanche.

Gestion de l'historique

ZIP de l'historique complet JSON de diagnostic

Sauvegardes gérées

Créer, inspecter, comparer, télécharger et nettoyer les instantanés SQLite locaux

Créer une sauvegarde gérée

Comparaison des sauvegardes les plus récentes

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 comparé à gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3 : +0 mesures, +0 mesures brutes

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Télécharger	Supprimer
2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Télécharger	Supprimer
2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements		

Restaurer l'historique

La restauration est désactivée par défaut.

Activez « Autoriser la restauration » dans la configuration de l'application et redémarrez uniquement lorsqu'une restauration est prévue.

Delete history

Deletion is disabled by default.

Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Données d'exemple pour ce manuel

11. GMCMaP, Home Assistant et MQTT

12. Dépannage, glossaire et liste de contrôle

La plupart des problèmes se résolvent en vérifiant, dans l'ordre, le résumé d'état, la carte de l'appareil, le journal et l'autotest.

Problem	Action
Aucun appareil	Vérifiez USB, alimentation, droits et conflits de port.
Valeur ancienne	Vérifiez état en ligne, intervalle et journal récent.
Pic inattendu	Comparez historique, notes et qualité des données.
Aucun rapport	Vérifiez flux, fuseau horaire, stockage et espace libre.
Manuel absent	Réinstallez le paquet complet 8.2.2 puis actualisez le tableau.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Coups par minute indiqués par le détecteur.
Référence	Plage normale apprise pour cet appareil et ce lieu.
Tendance	Direction des mesures récentes.
Données brutes	Enregistrements non filtrés pour analyse technique.
Sauvegarde gérée	Sauvegarde créée avec gestion de conservation.

Final check

- ☐ Appareil en ligne et valeur récente
- ☐ Aucune alerte active
- ☐ Base de données correcte
- ☐ Fuseau horaire correct
- ☐ Sauvegarde récente
- ☐ Chemin de notification testé