
配置软件使用说明


一. 接线

配置地址时,要保证只有一台本公司的 485 设备接在电脑上


1.1 液晶型接线

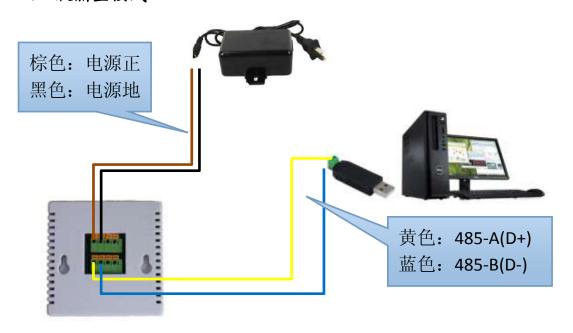


1.2 防水壳接线

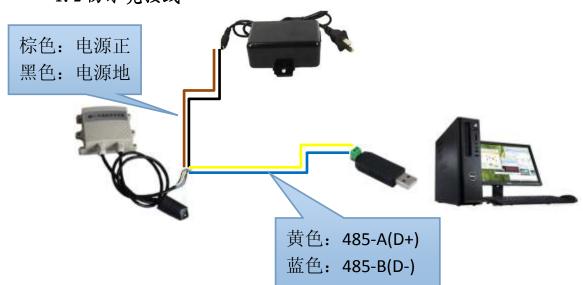

1.3卡轨型接线

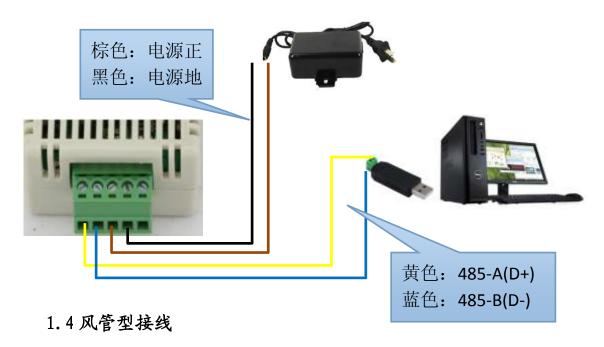

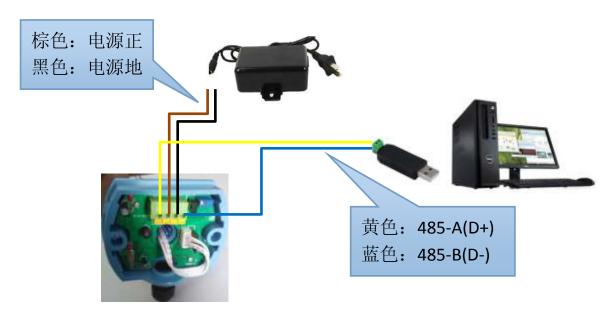

二. 软件安装

2.1 CH340 驱动安装

请确保电脑已经安装 485 驱动,如果没有,请在资料包里找到对应的驱动并安装。

三. 软件操作

- **3.1** 选择正确的 COM 口(可在"我的电脑—设备管理器—端口(com 和 lpt)" 里面查看 COM 端口 ☑ USB-SERIAL CH340 (COM3))
- 3.2 单独接上一台设备并上电,单击软件的测试波特率,软件会测试出当前设备的波特率以及地址,默认波特率为 4800bit/s,默认地址为 0x01。
- 3.3 根据设备需要修改地址以及波特率,同时可查询部分设备的功能状态。