

EC200x&EC600x&EG912Y 系列 TCP/IP 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本: 1.3

日期: 2021-04-20

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: <u>info@quectel.com</u>

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2019-10-28	Larson LI	初始版本
1.1	2019-10-30	Larson LI	 更新参数<authentication> APN 鉴权方式取值含义 (第 2.1.1 章)</authentication> 更新参数<contextid>取值范围(第 2.1.4 章、第 2.1.6 章 和第 2.1.12 章)</contextid>
1.2	2020-07-24	Larson LI	 增加文档适用模块 EG912Y 系列和 EC200S-CN 更新 AT+QICFG="tcp/keepalive"中<idle_time>的取值范围(第2.2.15章)</idle_time> 新增如下 AT 命令: AT+QICFG="viewmode" AT+QICFG="passiveclosed" AT+QICFG="recvind" AT+QICFG="tcp/accetp"
1.3	2021-04-20	Larson LI	 增加文档适用模块 EC200N-CN 和 EC600N-CN 更新参数<authentication>取值范围 (第 2.3.1 章)</authentication> 新增如下 AT 命令 (第 2.3.15 章): AT+QICFG="tcp/retranscfg" AT+QICFG="send/buffersize" AT+QICFG="send/auto" AT+QICFG="recv/ignore" AT+QICFG="formatcfg" AT+QICFG="qisend/timeout" AT+QICFG="close/mode"



目录

表格	Y 索引		5
1	引言		6
	1.1. 适用树	莫块	6
	1.2. 使用 7	TCP/IP AT 命令的流程	6
	1.3. 数据证	方问模式说明	8
2	TCP/IP AT 台	命令详解	10
	2.1. AT 命	令语句	10
	2.1.1.	定义	10
	2.1.2.	AT 命令语句	10
	2.2. AT 示	例声明	11
	2.3. AT 命	令说明	
	2.3.1.	AT+QICSGP 配置 TCP/IP 场景参数	11
	2.3.2.	AT+QIACT 激活 PDP 场景	12
	2.3.3.	AT+QIDEACT 去激活 PDP 场景	13
	2.3.4.	AT+QIOPEN 打开 Socket 服务	14
	2.3.5.	AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务	16
	2.3.6.	AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态	16
	2.3.7.	AT+QISEND 发送数据	18
	2.3.8.	AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据	20
	2.3.9.	AT+QISENDEX 发送 16 进制字符串数据	22
	2.3.10.	AT+QISWTMD 切换数据访问模式	22
	2.3.11.	AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作	23
	2.3.12.	AT+QNTP 使用 NTP 服务器同步本地时间	25
	2.3.13.	AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址	26
	2.3.14.	AT+QIDNSGIP 用域名获取 IP 地址	26
	2.3.15.	AT+QICFG 配置可选参数	27
	2.3.16.	AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据	34
	2.3.17.	AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码	34
	2.4. URC	说明	35
	2.4.1.	+QIURC: "closed" 连接断开通知	35
	2.4.2.	+QIURC: "recv" 数据接收通知	35
	2.4.3.	+QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知	36
	2.4.4.	+QIURC: "incoming" 客户端连接通知	36
	2.4.5.	+QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知	37
3	示例		38
	3.1. 场景雨	记置和激活	38
	3.1.1.	场景配置	38
	3.1.2.	场景激活	38



3.1.3.	场景去激活	38
3.2. TCP	客户端在缓存模式下工作	38
3.2.1.	创建 TCP 客户端连接并进入缓存模式	38
3.2.2.	Buffer 模式下发送数据	39
3.2.3.	Buffer 模式下从远程服务器接收数据	39
3.2.4.	断开连接	
3.3. TCP	客户端在透传模式下工作	40
3.3.1.	创建 TCP 客户端连接并进入透传模式	40
3.3.2.	透传模式下发送数据	
3.3.3.	透传模式接收远程器端数据	40
3.3.4.	断开 TCP 客户端连接	40
3.4. TCP	客户端在直吐模式下工作	41
3.4.1.	创建 TCP 客户端连接并进入直吐模式	41
3.4.2.	直吐模式下发送数据	
3.4.3.	直吐模式下接收远程服务器端数据	41
3.4.4.	断开 TCP 用户端连接	41
3.5. TCP	服务器在缓存模式下工作	
3.5.1.	启动 TCP 服务器	42
3.5.2.	接受客户端的连接请求	42
3.5.3.	接收的客户端数据	42
3.5.4.	断开 TCP 服务器连接	43
3.6. UDP	・服务示例	43
3.6.1.	打开 UDP 服务	43
3.6.2.	向服务器发送 UDP 数据	43
3.6.3.	接收远程端数据	43
3.6.4.	关闭 UDP 服务	44
3.7. PINC	3	44
3.8. 同步	本地时间	44
3.9. 获取	上一个错误代码示例	45
错误代码		46
	语缩写	
ואר אי אינוא	/미리(

4

5



表格索引

表 1:	适用模块	. 6
表 2:	AT 命令及响应类型	10
表 3:	错误代码列表	46
表 4:	术语缩写	48



1 引言

移远通信 EC200x 系列、EC600x 及 EG912Y 系列模块内置 TCP/IP 协议栈,Host 可以直接通过 AT 命令访问网络;这极大降低了模块对 PPP 和外部 TCP/IP 协议栈的依赖性,从而降低终端设计的成本。

EC200x 系列、EC600x 及 EG912Y 系列模块可提供 TCP 客户端、UDP 客户端、TCP 服务器、UDP 服务器等 Socket 服务。

1.1. 适用模块


表 1: 适用模块

模块系列	模块
	EC200T 系列
EC200x	EC200S 系列
	EC200N-CN
EC600x	EC600S-CN
ECOUOX	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列

1.2. 使用 TCP/IP AT 命令的流程

通过 TCP/IP AT 命令,Host 可以配置 PDP 场景、激活/去激活 PDP 场景、打开/关闭 Socket 服务,并通过 Socket 服务发送/接收数据。TCP/IP AT 命令的使用流程如下图所示:



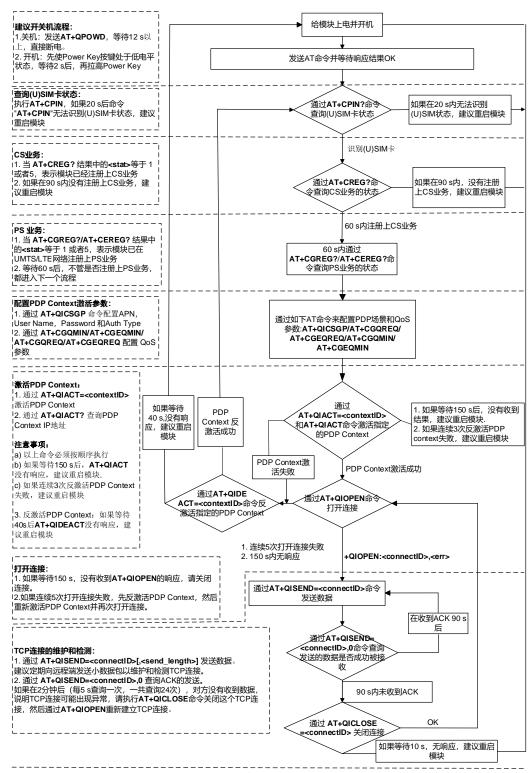

注意事项:

- 1.请注意必须接收到上一个AT命令的执行结果后(例如:**OK/CME ERROR/CMS ERROR**),才能执行下一个AT命令。一般情况下,如果在 60 s内没有收到AT命令执行结果,建议重启模块。
- 2.若150 s内未收到AT+QIACT响应,10 s内未收到AT+QICLOSE响应,40 s内未收到AT+QIDEACT响应,建议重启模块。 3.不建议频繁重启模块。如果因为执行AT命令连续3次重启模块失败,此后第一次可立即重启,然后等待10分钟,再进行第二次重启,如果仍重启失败,建议等待30分钟,再进行第三次重启,以此类推,逐渐增大重启的时间间隔。

图 1: TCP/IP AT 命令使用流程图



1.3. 数据访问模式说明

EC200x 系列、EC600x 及 EG912Y 系列模块支持以下 3 种数据访问模式:

- 缓存模式
- 直吐模式
- 透传模式

当使用 **AT+QIOPEN** 打开 Socket 服务时,可以通过参数**<access_mode>**来指定 Socket 的数据访问模式: 当 Socket 服务成功打开后,可以通过 **AT+QISWTMD** 切换数据访问模式。

- 1. 缓存模式下,可以通过 **AT+QISEND** 命令发送数据。从网络接收数据时,模块会缓存所接收的数据,并直接上报 URC **+QIURC**: "recv",<connectID>,之后用户可以通过 **AT+QIRD** 命令来读取缓存数据。
- 2. 直吐模式下,可以通过 AT+QISEND 发送数据。从网络接收数据时,数据会以如下格式直接输出到 COM口: +QIURC: "recv",<connectID>,<currectrecvlength><CR><LF><data>。
- 3. 透传模式下,相对应的串口(比如 UART 口、USB Modem 口等)会进入独占模式,通过 COM 口接收的数据会直接发送到网络端,从网络接收到的数据会从 COM 口直接输出。+++可以用来退出透传模式:当输入+++返回 OK 后,访问模式就会切换到缓存模式,如需切换回透传模式,可使用 AT+QISWTMD 命令。

● 退出透传模式

用户可以通过**+++**或者 **DTR**(需先设置 **AT&D1**)两种方式退出透传模式,为了防止**+++**被当成数据发送,实际操作时必须遵循以下步骤:

- 1) +++输入前 1 秒或更长时间内不能输入其它任何数据;
- 2) 必须在1秒内输入+++,并且不能输入其它任何数据;
- 3) +++输入后 1 秒内不能输入其它任何数据;
- 4) 通过+++或者 DTR(设置 AT&D1)方式使模块退出透传模式,直到模块返回 OK;此时模块成功退出透传模式。

● 切换到透传模式

- 1) 通过执行 AT+QISWTMD 命令: 执行此命令时,指定<access_mode>为 2; 若返回 CONNECT,则表示成功切换至透传模式。
- 2) 通过 ATO 方式:退出透传模式后,可通过 ATO 再切换回至透传模式;若返回 CONNECT,则表示成功切换至透传模式。若模块之前未曾进入过透传模式,执行 ATO 则会返回 NO CARRIER。



备注

- 1. 在缓存模式下,如果缓存不为空,直到通过 **AT+QIRD** 读取缓存里面所有接收的数据后,模块才会上报一个新的 **URC**。
- 2. 在透传模式下,不可执行 AT 命令。 若因网络错误或者其他原因导致 Socket 连接断开,模块会上报 NO CARRIER,并退出透传模式,在这种情况下可以执行 AT+QICLOSE 来关闭 Socket 服务。



2 TCP/IP AT 命令详解

本章节主要描述和 TCP/IP 相关的 AT 命令。

2.1. AT 命令语句

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明, 配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为 <CR><LF>cresponse><CR><LF>的响应。在本文档中,仅显示响应 <response>,省略 <CR><LF>。

表 2: AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	测试是否存在相应的设置命令,并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+ <cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[]]]</p3></p2></p1></cmd>	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。



2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法,不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见,也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令说明

2.3.1. AT+QICSGP 配置 TCP/IP 场景参数

该命令用于配置<APN>、<username>和<password>以及其他 TCP/IP 场景参数。QoS 配置需通过AT+CGQMIN、AT+CGQMIN、AT+CGQREQ 与 AT+CGEQREQ 命令;有关所述 AT 命令的详情,请参考《Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y_Series_AT_Commands_Manual》。

AT+QICSGP 配置 TCP/IP 场景参数	
测试命令 AT+QICSGP=?	响应 +QICSGP: (支持的 <contextid>范围),(支持的<context_type>范围),<apn>,<username>,<password>,(支持的<authentication>范围),(支持的<cdma_pwd>列表) OK</cdma_pwd></authentication></password></username></apn></context_type></contextid>
设置命令 查询指定场景配置 AT+QICSGP= <contextid></contextid>	响应 +QICSGP: <context_type>,<apn>,<username>,<passwo rd>,<authentication></authentication></passwo </username></apn></context_type>
设置命令 配置指定场景 AT+QICSGP= <contextid>[,<context_ type>,<apn>[,<username>,<passwo rd>)[,<authentication>[,<cdma_pw d>]]]]</cdma_pw </authentication></passwo </username></apn></context_ </contextid>	响应 OK 如有错误: ERROR
最大响应时间	/
特性说明	该命令立即生效; 参数配置自动保存。



<contextID> 整型。场景 ID。范围: 1~15。

<context_type> 整型。协议类型。

<u>1</u> IPv4 2 IPv6 3 IPv4v6

<APN> 字符串类型。接入点名称。

 <username>
 字符串类型。用户名。最大长度: 127 字节。

 <password>
 字符串类型。密码。最大长度: 127 字节。

<authentication> 整型。APN 鉴权方式。

0 None1 PAP2 CHAP

3 PAP 或 CHAP

<CDMA pwd> 整型。是否在 CDMA 网络下保存<username>和<password>。

0 不保存1 保存

举例

AT+QICSGP=1 //查询场景 1 配置。

+QICSGP: 1,"","",",0

OK

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1",1 //配置场景 1, APN 配置为"UNINET"(中国联通)。

OK

2.3.2. AT+QIACT 激活 PDP 场景

在用 AT+QIACT 激活 PDP 场景前,需要使用 AT+QICSGP 配置场景。场景激活后,可以通过 AT+QIACT? 查询 IP 地址。

虽然**<contextID>**的范围为 1~15,但是模块最多仅可同时激活 3 路 PDP 场景。受网络状态影响,执行 **AT+QIACT** 后,等待返回结果 **OK** 或者 **ERROR** 的最大时间为 150 秒,在结果尚未返回之前,无法执行任何 **AT** 命令。

AT+QIACT 激活 PDP 场景	
测试命令	响应
AT+QIACT=?	+QIACT: (支持的 <contextid>范围)</contextid>
	ок
查询命令	响应



AT+QIACT?	返回当前所有被激活的场景与 IP 地址: +QIACT: 1, <context_state>,<context_type>,<ip_address> +QIACT: 15,<context_state>,<context_type>,<ip_address></ip_address></context_type></context_state></ip_address></context_type></context_state>
	OK
设置命令 AT+QIACT= <contextid></contextid>	响应 激活指定场景: OK 如有错误:
	ERROR
最大响应时间	受网络状态影响,最大响应时间 150 秒。
特性说明	/

<contextid></contextid>	整型。场景 ID。范围: 1~15。
<context_state></context_state>	整型。场景状态。
	0 去激活
	1 激活
<context_type></context_type>	整型。协议类型。
	<u>1</u> IPv4
	2 IPv6
	3 IPv4v6
<ip_address></ip_address>	字符串类型。场景激活后的本地 IP 地址。

2.3.3. AT+QIDEACT 去激活 PDP 场景

该命令用于去激活特定场景,断开在这个场景内建立的所有 TCP/IP 连接。受网络状态影响,执行 AT+QIDEACT 后,等待返回结果 OK 或者 ERROR 的最大时间为 40 秒。在结果尚未返回之前,无法执行任何 AT 命令。

AT+QIDEACT 去激活 PDP 场景	
测试命令	响应
AT+QIDEACT=?	+QIDEACT: (支持的 <contextid>范围)</contextid>
	ок
设置命令	响应
火量 (1)	14/



AT+QIDEACT= <contextid></contextid>	如有错误: ERROR
最大响应时间	受网络状态影响,最大响应时间 40 秒。
特性说明	1

|--|--|--|

2.3.4. AT+QIOPEN 打开 Socket 服务

该命令用于打开 Socket 服务。服务类型可通过**<service_type>**指定,数据访问模式(缓存模式,直吐模式和透传模式)可通过**<access_mode>**配置,URC **+QIOPEN** 将指示 Socket 服务是否成功打开。

- 1. 如果**<service_type>**是"TCP LISTENER",那么模块作为 TCP 服务器使用。接受一个新的 TCP 连接后,模块会自动指定一个**<connectID>**并上报 URC **+QIURC**: "incoming",**<connectID>**,**<serverID>**,**<remote|P>**,**<remote_port>**; 其中**<connectID>**范围为 0~11; 所述新连接的请求类型为"TCP INCOMIN G",它的**<a href="consectID="**
- 2. 如果<service_type>是"UDP SERVICE",则可通过<local_port>向远程 IP 收发 UDP 数据。
 - 发送数据: 执行 AT+QISEND=<connectID>,<send length>,<remotelP>,<remote port>。
 - 在直吐模式下接收数据:模块会上报 URC +QIURC: "recv",<connectID>,<currentrecvlength>,<remoteIP>,<remote_port><CR><LF><data>。
 - 在缓存模式下接收数据:模块会上报 URC +QIURC: "recv",<connectID>, 然后用户可通过 AT+QIRD=<connectID>读取数据。
- 3. 等待+QIOPEN: <connectID>,<err>输出,建议等待 150 秒;如果 150 秒内未接收到该 URC,则需通过 AT+QICLOSE 来关闭 Socket。

AT+QIOPEN 打开 Socket 服务	
测试命令 AT+QIOPEN=?	响应: +QIOPEN: (支持的 <contextid>范围),(支持的<connectid>范围),"TCP/UDP/TCP LISTENER/UDP SERVICE","<ip_ad dress="">/<domain_name>",<remote_port>,<local_port>,(支持的<access_mode>范围) OK</access_mode></local_port></remote_port></domain_name></ip_ad></connectid></contextid>
设置命令	响应:



AT+QIOPEN= <contextid>,<connecti D>,<service_type>,"<ip_address>/<d< th=""><th>如果数据访问模式是透传模式(<access_mode>=2</access_mode>)并且成功打开服务:</th></d<></ip_address></service_type></connecti </contextid>	如果数据访问模式是透传模式(<access_mode>=2</access_mode>)并且成功打开服务:
omain_name>", <remote_port>[,<loc< th=""><th></th></loc<></remote_port>	
al_port>[, <access_mode>]]</access_mode>	
	如有错误:
	ERROR
	可以通过 AT+QIGETERROR 获悉错误描述。
	如果数据访问模式是缓存模式(<access_mode>=</access_mode> 0)或者直
	吐模式(<access_mode>=</access_mode> 1):
	OK
	+QIOPEN: <connectid>,<err></err></connectid>
	当服务成功打开, <err></err> 是 0,其他情况下 <err></err> 不是 0。
最大响应时间	受网络状态影响,最大响应时间 150 秒。
特性说明	1

<contextID>整型。场景 ID。范围: 1~15。<connectID>整型。Socket ID。范围: 0~11。<service_type>字符串类型。Socket 服务类型。

 "TCP"
 客户端建立 TCP 连接

 "UDP"
 客户端建立 UDP 连接

"TCP LISTENER" 建立 TCP 服务器监听 TCP 连接

"UDP SERVICE" 建立 UDP 服务

<IP address> 字符串类型。

如果 <service_type> 是 "TCP" 或者 "UDP",则为远程服务器的 IP 地址,例如

220.180.239.212。

如果**<service_type>**是"TCP LISTENER"或者"UDP SERVICE",请输入 127.0.0.1。

<domain_name> 字符串类型。远程服务器的域名地址。

<remote_port> 整型。远程服务器端口。范围: 0~65535。仅当<service_type> 是"TCP"或者"UDP"

时才有效。

<local_port> 整型。本地端口。范围: 0~65535。

如果**<service_type>**是"TCP LISTENER"或者"UDPSERVICE",该参数必须指定。 如果**<service_type>**是"TCP"或者"UDP",且**<local_port>**是 0,那么将会自动分配本

地端口; 否则本地端口会被指定。

<access mode> 整型。Socket 服务的数据访问模式。

0 缓存模式1 直吐模式2 透传模式



<err>

整型。操作错误代码。请参考第4章。

2.3.5. AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务

该命令用于关闭特定的 Socket 服务。受网络状态影响,执行 AT+QICLOSE 后,等待返回结果 OK 或者 ERROR 的最大时间为 10 秒(此为默认值,可以通过<timeout>来修改)。在结果尚未返回之前,无法执行任何 AT 命令。

AT+QICLOSE 关闭 Socket 服务	
测试命令 AT+QICLOSE=?	响应 +QICLOSE: (支持的 <connectid>范围),(支持的<timeout>范 围)</timeout></connectid>
	ок
设置命令	响应
AT+QICLOSE= <connectid>[,<timeou< th=""><th>关闭成功:</th></timeou<></connectid>	关闭成功:
t>]	OK
	关闭失败:
	ERROR
最大响应时间	默认 10 秒,取决于 <timeout></timeout> 取值
特性说明	1

参数

<connectid></connectid>	整型。Socket ID。范围: 0~11。
<timeout></timeout>	整型。输出响应结果的超时时间值。若未在 <timeout>时间范围内接收到其他客户端的</timeout>
	FIN ACK,模块会强制关闭 Socket。范围: 0~65535。默认值: 10。单位: 秒。

2.3.6. AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态

该命令用于查询 Socket 服务状态。若**<query_type>**为 0,则返回在特定场景下现存所有 Socket 服务的状态;若**<query_type>**为 1,则返回特定 Socket 服务的状态。

AT+QISTATE 查询 Socket 服务状态	
测试命令	响应
AT+QISTATE=?	ОК
查询/执行命令	响应
AT+QISTATE?或 AT+QISTATE	返回现存所有连接状态:



	+QISTATE: <connectid>,<service_type>,<ip_address>,< remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextid>,< serverID>,<access_mode>,<at_port> OK</at_port></access_mode></contextid></socket_state></local_port></ip_address></service_type></connectid>
设置命令 若 <query_type>为 0,查询特定场景下 的连接状态 AT+QISTATE=<query_type>,<contex tID></contex </query_type></query_type>	响应 返回特定场景下现存所有连接的状态: +QISTATE: <connectid>,<service_type>,<ip_address>,< remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextid>,< serverID>,<access_mode>,<at_port> </at_port></access_mode></contextid></socket_state></local_port></ip_address></service_type></connectid>
设置命令 若 <query_type></query_type> 为 1,查询特定 Socket 服务连接状态 AT+QISTATE= <query_type>,<conne< b=""> ctID></conne<></query_type>	响应 +QISTATE: <connectid>,<service_type>,<ip_address>,< remote_port>,<local_port>,<socket_state>,<contextid>,< serverID>,<access_mode>,<at_port></at_port></access_mode></contextid></socket_state></local_port></ip_address></service_type></connectid>
最大响应时间	/
特性说明	/

整型。查询类型。 <query_type> 查询特定场景下所有 Socket 服务的连接状态 查询特定 Socket 服务连接状态 <contextID> 整型。场景 ID。范围: 1~15。 整型。Socket ID。范围: 0~11。 <connectID> <service_type> 字符串类型。Socket 服务类型。 "TCP" 客户端建立 TCP 连接 "UDP" 客户端建立 UDP 连接 "TCP LISTENER" 建立 TCP 服务器监听 TCP 连接 "TCP INCOMING" 建立 TCP 服务器接受的 TCP 连接 "UDP SERVICE" 建立 UDP 服务 "UDP INCOMING" 建立 UDP 服务器接受的 UDP 连接 字符串类型。IP 地址。 <IP_address> 若<service_type>="TCP"或"UDP",则指远程服务器 IP 地址 若<service_type>="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE",则指本地 IP 地址 若<service_type>="TCP INCOMING"或"UDP INCOMING",则指远程客户端 IP 地址



<remote port> 整型。远程端口号。

若<service type>="TCP"或"UDP",则指远程服务器端口

若<service_type>="TCP LISTENER"或"UDP SERVICE",则端口无效

若<service type>="TCP INCOMING"或"UDP INCOMING",则指远程客户端端口

<local_port> 整型。本地端口号。

若<local_port>为 0,本地端口自动分配。

<socket_state> 整型。Socket 服务状态。

0 "Initial": 尚未建立连接

1 "Opening": 客户端正在连接或者服务器正尝试监听

2 "Connected": 客户端连接已建立

3 "Listening": 服务器正在监听

4 "Closing": 连接断开

<serverID> 整型。仅在<service_type>为"TCP INCOMING"时才有效。<serverID> 代表哪个服务

器接受了这个 TCP 连接,这个参数值和该服务器"TCP LISTENER"的**<connectID>**值一

样。

<access mode> 整型。数据访问模式。

0 缓存模式

1 直吐模式

2 透传模式

<AT_port> 字符串类型。Socket 服务的 COM 口。

"usbmodem" USB modem port

"usbat" USB AT port

"uart1" UART port 1

"cmux1" MUX port 1

"cmux2" MUX port 2

"cmux3" MUX port 3

MUX port 4

2.3.7. AT+QISEND 发送数据

"cmux4"

若特定 Socket 服务的数据访问模式是缓存模式(<access_mode>=0)或者直吐模式(<access_mode>=1),可通过 AT+QISEND 发送数据。若成功发送数据到模块,则返回 SEND OK,否则返回 SEND FAIL 或 ERROR。SEND FAIL 表示发送缓存已满,可以尝试重新发送数据;ERROR 表示在发送数据过程中遇到错误,请延迟一段时间后再次发送数据,发送数据的最大长度为 1460 字节;SEND OK 并不表示数据已经成功发送至服务器,可通过 AT+QISEND=<connectID>,0 查询数据是否已经发送至服务器。

AT+QISEND 发送数据	
测试命令 AT+QISEND=?	响应 +QISEND: (支持的 <connectid>范围),(支持的<send_lengt h>范围)</send_lengt </connectid>
	OK



١П (ш		
7分	古	前	\rightarrow

若**<service_type>=**"TCP"、"UDP"或者" TCP INCOMING"、"UDP INCOMING", 发送不定长数据

AT+QISEND=<connectID>

响应

-

响应 > 后,输入需要发送的数据;按 Ctrl + Z 发送数据,按 Esc 取消发送。

若连接已经建立, 且发送成功:

SEND OK

若连接已经建立,但是发送缓存已满:

SEND FAIL

若连接未建立、异常断开或者参数不正确:

ERROR

设置命令

若**<service_type>=**"TCP", "UDP"或"T CP INCOMING"、"UDP INCOMING", 发送定长数据

AT+QISEND=<connectID>,<send_len gth>

响应

响应 > 后,输入长度等于<send length>的数据。

若连接已经建立,且发送成功:

SEND OK

若连接已经建立,但是发送缓存已满:

SEND FAIL

若连接未建立,异常断开或者参数不正确:

ERROR

设置命令

若<service_type>="UDP SERVICE"
AT+QISEND=<connectID>,<send_len
gth>,<remotelP>,<remote_port>

响应

该命令可用来发送固定字节长度数据到特定的远程 IP 地址和远程端口, <service type> 必须是"UDP SERVICE".

>

响应 > 后,输入长度等于<send_length>的数据。

若连接已经建立且发送成功:

SEND OK

若连接已经建立,但是发送缓存已满:

SEND FAIL

若连接未建立,异常断开或者参数不正确:

ERROR

设置命令

当<send_length>为 0, 可查询发送数据

AT+QISEND=<connectID>,0

响应

若指定连接存在:

+QISEND: <total_send_length>,<ackedbytes>,<unacked bytes>



	ок
	如有错误: ERROR
最大响应时间	1
特性说明	1

<connectID> 整型。Socket ID。范围: 0~11。

<send_length> 整型。发送数据字节长度。不得大于 1460 字节。

<remotelP> 字符串类型。远程 IP 地址(必须是点分十进制格式)。只有当<service_type>为"UDP

SERVICE"才有效。

<remote_port>
整型。远程端口。只有当<service_type>为"UDP SERVICE"才有效。

<total_send_length>整型。发送数据总长度。单位:字节。<ackedbytes>整型。收到数据总长度。单位:字节。<unackedbytes>整型。未收到数据总长度。单位:字节。<err>整型。操作代码错误。请参考**第4章**。

2.3.8. AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据

在缓存模式下,模块收到数据后会先缓存数据并上报+QIURC: "recv",<connectID>, 之后可通过 AT+QIRD 读取所述数据。

缓存中仍有数据时,模块若再次接收到数据,将不会再上报 URC;直到缓存中所有数据均被读取,才会上报新的 URC。

AT+QIRD 读取收到的 TCP/IP 数据		
测试命令	响应	
AT+QIRD=?	+QIRD: (支持的 <connectid>范围),(支持的<read_length>范</read_length></connectid>	
	围)	
	OK	
设置命令	响应	
当 <service_type></service_type> 为"TCP"/"UDP"/"TC	若特定连接收到数据:	
P INCOMING"/"UDP INCOMING"	+QIRD: <read_actual_length></read_actual_length>	
AT+QIRD= <connectid>[,<read_lengt< th=""><th><data></data></th></read_lengt<></connectid>	<data></data>	
h>]		
	OK	



	若无数据: +QIRD: 0
	ок
	若连接不存在: ERROR
设置命令 当 <service_type></service_type> 为"UDP SERVICE" AT+QIRD=<connectid></connectid>	响应 若数据存在: +QIRD: <read_actual_length>,<remotelp>,<remote_port> <data></data></remote_port></remotelp></read_actual_length>
	ок
	若无数据: +QIRD: 0
	ок
	若连接不存在: ERROR
设置命令 当 <read_length>为 0,查询读取的数据 AT+QIRD=<connectid>,0</connectid></read_length>	响应 若指定连接存在: +QIRD: <total_receive_length>,<have_read_length>,<unr ead_length></unr </have_read_length></total_receive_length>
	ок
	如有错误: ERROR
最大响应时间	
特性说明	/

<connectID> 整型。Socket ID。范围: 0~11。

<read_length>
整型。待读取数据的最大长度。范围: 0~1500。单位: 字节。

<read_actual_length> 整型。实际接收数据的长度。单位:字节。

<remotelP> 字符串类型。远程 IP 地址。只有当<service_type>为"UDP SERVICE"时才有

效。

<remote_port>
整型。远程端口。只有<service_type>为"UDP SERVICE"才有效。

<data> 整型。读取的数据。单位:字节。



<total_receive_length>整型。已接收数据的总长度。单位:字节。<have_read_length>整型。已读取数据的长度。单位:字节。<unread_length>整型。未读取数据的长度。单位:字节。

2.3.9. AT+QISENDEX 发送 16 进制字符串数据

该命令用于发送 16 进制字符串数据,不适用于"UDP SERVICE"和"TCP LISTENER"两种 Socket 服务类型。

AT+QISENDEX 发送 16 进制字符串数据	
测试命令 AT+QISENDEX=?	响应 +QISENDEX: (支持的 <connectid>范围),<hex_string></hex_string></connectid>
ATTRIOLINDEA-:	中ならとNDEA. (大内口へCOIIIICCUDン福西), CIICX_Stringン
	OK
设置命令	响应
AT+QISENDEX= <connectid>,<</connectid>	若数据发送成功:
hex_string>	SEND OK
	若发送缓存已满:
	SEND FAIL
	サケヤナケ
	若连接不存在:
	ERROR
最大响应时间	/
特性说明	

参数

<connectid></connectid>	整型。Socket ID。范围: 0~11。
<hex_string></hex_string>	字符串类型。16 进制字符串数据。最大长度: 512 字节。

2.3.10. AT+QISWTMD 切换数据访问模式

该命令用于切换数据访问模式:缓存模式、直吐模式和透传模式。建立 Socket 服务时,可以通过 AT+QIOPEN 的<access_mode>来指定数据访问模式,Socket 服务打开以后,可以通过 AT+QISWTMD 来切换模式。



AT+QISWTMD 切换数据访问模式	
测试命令 AT+QISWTMD=?	响应 +QISWTMD: (支持的 <connectid>范围),(支持的<access_m ode>范围) OK</access_m </connectid>
设置命令 AT+QISWTMD= <connectid>,<access _mode=""></access></connectid>	响应 若 <access_mode>=0 或 1 且数据访问模式切换成功: OK 若<access_mode>=2 且数据访问模式切换成功,模块会进入 数据模式: CONNECT 如有错误: ERROR</access_mode></access_mode>
最大响应时间	/
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

<connectid></connectid>	整型。Socket ID。范围: 0~11。
<access_mode></access_mode>	整型。连接数据访问模式。
	0 缓存模式
	1 直吐模式
	2 透传模式

2.3.11. AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作

该命令用于检测 Host 网络协议可达性。在使用 Ping 工具前,Host 应首先通过 AT+QIACT 激活 <contextID>对应的场景,在<timeout>期间内返回结果,<timeout>默认值是 4 秒。

AT+QPING 进行远程服务器 Ping 操作	
测试命令	响应
AT+QPING=?	+QPING: (支持的 <contextid>范围),<host>,(支持的<timeout>范围),(支持的<pre>oK</pre></timeout></host></contextid>



设置命令	响应
AT+QPING= <contextid>,<host>[,<ti< th=""><th>若远程服务器 Ping 操作成功:</th></ti<></host></contextid>	若远程服务器 Ping 操作成功:
meout>[, <pingnum>]]</pingnum>	OK
	+QPING: <result>,<ip_address>,<bytes>,<time>,<ttl> +QPING: <finresult>,<sent>,<rcvd>,<lost>,<min>,<max>,<avg></avg></max></min></lost></rcvd></sent></finresult></ttl></time></bytes></ip_address></result>
	如有错误:
	ERROR
最大响应时间	/
特性说明	/

<avg>

整型。场景 ID。范围: 1~15。 <contextID>

<host> 字符串类型。Host 地址,格式为域名或点分十进制 IP 地址。

整型。设置每个 Ping 请求回应等待最大时间。范围: 1~255。默认值: 4。单位: 秒。 <timeout>

整型。设置 Ping 请求最大次数。范围: 1~10。默认值: 4。 <pingnum>

<result> 整型。每个 Ping 请求结果。

从服务器接收到 Ping 响应, 紧跟,<IP_address>,<bytes>,<time>,<ttl>。

其他值 请参考第4章。

字符串类型。远程服务器 IP 地址。格式为点分十进制 IP。 <IP address>

<bytes> 整型。发送 Ping 请求字节长度。单位:字节。

<time> 整型。发送 Ping 请求后等待响应时间。单位:毫秒。

<ttl> 整型。Ping 请求回应数据包 TTL 值。

<finresult> 整型。该命令执行后最终结果。

正常结束,成功激活场景并找到 Host,此情况下紧跟,<sent>,<rcvd>,<lost>,

<min>,<max>,<avg>

错误码,请参考第4章。 其他值

整型。Ping 请求发送次数。 <sent>

<rcvd> 整型。得到响应的 Ping 请求个数。 <lost> 整型。超时的 Ping 请求个数。 整型。最小响应时间。单位:毫秒。 <min> <max> 整型。最大响应时间。单位:毫秒。 整型。平均响应时间。单位:毫秒。



2.3.12. AT+QNTP 使用 NTP 服务器同步本地时间

该命令用于通过 NTP 服务器同步本地时间到 UTC 时间,在同步之前,Host 需通过 AT+QIACT 来激活 <contextID>对应的场景。受网络状态影响,等待返回结果最多需要 125 秒。

AT+QNTP 使用 NTP 服务器同	AT+QNTP 使用 NTP 服务器同步本地时间	
测试命令 AT+QNTP=?	响应 +QNTP: (支持的 <contextid>范围),<server>,(支持的<port>范围),(支持的<autosettime>列表)</autosettime></port></server></contextid>	
查询命令 AT+QNTP?	响应 若在同步时间过程中: +QNTP: <server>,<port></port></server>	
设置命令 AT+QNTP= <contextid>,<server> [,<port>[,<autosettime>]]</autosettime></port></server></contextid>	响应 同步成功: OK +QNTP: <err>,<time> 如有错误: ERROR</time></err>	
最大响应时间	受网络状态影响,最大响应时间 125 秒。	
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。	

参数

<contextid></contextid>	整型。场景ID。范围: 1~15。
<server></server>	字符串类型。NTP服务器地址。
<port></port>	整型。NTP服务器端口。范围: 1~65535。
<autosettime></autosettime>	整型。是否自动设置同步时间到本地时间。
	0 不设置
	<u>1</u> 设置
<err></err>	整型。错误码。请参考 第4章 。
<time></time>	字符串类型。从NTP服务器上同步的时间。
	格式为YYYY/MM/DD,hh:mm:ss±zz,zz的范围:-48~+56。



2.3.13. AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址

该命令用于配置 DNS 服务器地址。在配置 DNS 地址之前,Host 需通过 AT+QIACT 来激活<contextID>对应的场景。

AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服线	AT+QIDNSCFG 配置 DNS 服务器地址	
测试命令 AT+QIDNSCFG=?	响应: +QIDNSCFG: (支持的 <contextid>范围),<pridnsaddr>,<secdns addr></secdns </pridnsaddr></contextid>	
设置命令 AT+QIDNSCFG= <contextid>[,<p ridnsaddr>[,<secdnsaddr>]]</secdnsaddr></p </contextid>	响应: 若省略可选参数,则查询指定 PDP 场景的当前 DNS 服务器地址: +QIDNSCFG: <contextid>,<pridnsaddr>,<secdnsaddr></secdnsaddr></pridnsaddr></contextid>	
	OK 若指定任意可选参数,则设置指定 PDP 场景的主要 DNS 服务器地址和次要 DNS 服务器地址: OK 如有错误: ERROR	
最大响应时间	1	
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。	

参数

<contextid></contextid>	整型。PDP 场景 ID。范围: 1~15。
<pre><pridnsaddr></pridnsaddr></pre>	字符串类型。主要 DNS 服务器地址。
<secdnsaddr></secdnsaddr>	字符串类型。次要 DNS 服务器地址。

2.3.14. AT+QIDNSGIP 用域名获取 IP 地址

查询 DNS 之前,Host 需通过 **AT+QIACT** 来激活**<contextID>**对应的场景。受网络状态影响,等待返回响应结果最多需要 60 秒。

AT+QIDNSGIP	用域名获取IP:	地址
测试命令		响应:
AT+QIDNSGIP=?		+QIDNSGIP: (支持的 <contextid>范围),<hostname></hostname></contextid>



	ОК
设置命令	响应:
AT+QIDNSGIP= <contextid>,<ho< th=""><th>ОК</th></ho<></contextid>	ОК
stname>	如有错误: ERROR
	以 URC 格式返回结果 +QIURC: "dnsgip", <err>,<ip_count>,<dns_ttl> +QIURC: "dnsgip",<hostlpaddr></hostlpaddr></dns_ttl></ip_count></err>
最大响应时间	受网络状态影响,最大响应时间 60 秒。
特性说明	/

<contextid></contextid>	整型。PDP 场景 ID。范围: 1~15。
<hostname></hostname>	字符串类型。域名。
<err></err>	整型。操作错误代码。请参考 第4章 。
<ip_count></ip_count>	整型。 <hostname></hostname> 对应的 IP 地址数。
<dns_ttl></dns_ttl>	整型。DNS的TTL值。
<hostlpaddr></hostlpaddr>	字符串类型。 <hostname>IP</hostname> 地址。

2.3.15. AT+QICFG 配置可选参数

该命令用于配置可选参数。

AT+QICFG 配置可选参数	
测试命令	响应:
AT+QICFG=?	+QICFG: "transpktsize",(支持的 <transpktsize>范围)</transpktsize>
	+QICFG: "transwaittm",(支持的 <transwaittm>范围)</transwaittm>
	+QICFG: "dataformat",(支持的 <send_data_format>列表),(支持</send_data_format>
	的 <recv_data_format>列表)</recv_data_format>
	+QICFG: "viewmode",(支持的 <viewmode>列表)</viewmode>
	+QICFG: "passiveclosed",(支持的 <closed>列表)</closed>
	+QICFG: "udp/readmode",(支持的 <mode>列表)</mode>
	+QICFG: "udp/sendmode",(支持的 <mode>列表)</mode>
	+QICFG: "tcp/keepalive",(支持的 <enable>列表),(支持的<idle_ti< th=""></idle_ti<></enable>
	me>范围),(支持的 <interval_time>范围),(支持的<probe_cnt>范</probe_cnt></interval_time>
	围)
	+QICFG: "recvind",(支持的 <show_length>列表)</show_length>



	+QICFG: "tcp/retranscfg",(支持的 <retran_times>范围),(支持的<retran_time>范围)</retran_time></retran_times>
	+QICFG: "tcp/accept",(支持的 <state>列表)</state>
	+QICFG: "send/buffersize",(支持的 <buffer_size>范围)</buffer_size>
	+QICFG: "send/auto",(支持的 <contextid>范围),(支持的<cycle_< th=""></cycle_<></contextid>
	time>范围),(发送的 <msg_auto>数据)</msg_auto>
	+QICFG: "recv/ignore",(支持的 <contextid>范围),(过滤的<msg< th=""></msg<></contextid>
	_ignore>数据)
	+QICFG: "formatcfg",(支持的 <format>范围)</format>
	+QICFG: "qisend/timeout",(支持的 <timeout>范围)</timeout>
	+QICFG: "close/mode",(支持的 <close_mode>范围)</close_mode>
	ок
设置命令	响应:
设置透传模式数据包大小	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="transpktsize"[, <tran< th=""><th>+QICFG: "transpktsize",<transpktsize></transpktsize></th></tran<>	+QICFG: "transpktsize", <transpktsize></transpktsize>
spktsize>]	
	ОК
	若指定可选参数,则设置待发数据最大长度:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
设置透传模式等待时间	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="transwaittm"[, <tran< th=""><th>+QICFG: "transwaittm",<transwaittm></transwaittm></th></tran<>	+QICFG: "transwaittm", <transwaittm></transwaittm>
swaittm>]	
	OK
	若指定可选参数,则设置等待时间:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应
设置收发数据格式(仅限非透传模	若省略可选参数,则查询当前配置:
式)	+QICFG: "dataformat", <send_data_format>,<recv_data_form< th=""></recv_data_form<></send_data_format>
AT+QICFG="dataformat"[, <send< th=""><th>at></th></send<>	at>
_data_format>, <recv_data_form< th=""><th></th></recv_data_form<>	
at>]	ок
	若指定可选参数,则设置收发数据格式:
	OK
	UN



	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应
设置已接收数据的输出格式(仅限非	若省略可选参数,则查询当前配置:
透传模式)	+QICFG: "viewmode", <view_mode></view_mode>
AT+QICFG="viewmode"[, <view_< th=""><th>,</th></view_<>	,
mode>]	ОК
•	
	若指定可选参数,则设置已接收数据的输出格式:
	ок
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应
设置是否在服务器关闭时被动关闭	若省略可选参数,则查询当前配置:
TCP 连接	+QICFG: "passiveclosed", <closed></closed>
AT+QICFG="passiveclosed"[, <cl< th=""><th>•</th></cl<>	•
osed>]	ок
	若指定可选参数,则设置是否在服务器关闭时被动关闭 TCP 连接:
	ок
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
设置 UDP 数据的读取模式	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="udp/readmode"[, <m< th=""><th>+QICFG: "udp/readmode",<mode></mode></th></m<>	+QICFG: "udp/readmode", <mode></mode>
ode>]	
	ОК
	指定可选参数,则设置 UDP 数据的读取模式:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
设置 UDP 数据的发送模式	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="udp/sendmode"[,<	+QICFG: "udp/sendmode", <mode></mode>
mode>]	
	OK
	指定可选参数,则设置 UDP 数据的发送模式:
	OK



	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
设置是否发送 TCP 保活信息	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="tcp/keepalive", <ena< th=""><th>+QICFG: "tcp/keepalive",<enable><idle_time>,<interval_tim< th=""></interval_tim<></idle_time></enable></th></ena<>	+QICFG: "tcp/keepalive", <enable><idle_time>,<interval_tim< th=""></interval_tim<></idle_time></enable>
ble>[, <idle_time>,<interval_tim< th=""><th>e>,<probe_cnt></probe_cnt></th></interval_tim<></idle_time>	e>, <probe_cnt></probe_cnt>
e>, <probe_cnt>]</probe_cnt>	
	OK
	指定可选参数,则设置是否发送 TCP 保活信息:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
设置在缓存模式下,模块接收到数据	若省略可选参数,则查询当前配置:
后上报的 URC 是否显示数据长度	[+QICFG: "recvind", <show_length>]</show_length>
AT+QICFG="recvind"[, <show_le< th=""><th></th></show_le<>	
ngth>]	OK
	指定可选参数,则设置接收到数据后上报的 URC 是否显示数据长
	度:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应
设置重传次数和重传间隔	若省略可选参数,则查询当前配置:
AT+QICFG="tcp/retranscfg"[, <re< th=""><th>+QICFG: "tcp/retranscfg",<retran_times>,<retran_time></retran_time></retran_times></th></re<>	+QICFG: "tcp/retranscfg", <retran_times>,<retran_time></retran_time></retran_times>
tran_times>, <retran_time>]</retran_time>	
	ок
	若指定可选参数,则设置重传次数和重传间隔:
	OK
	如有错误:
	ERROR
设置命令	响应:
启用或禁用自动接收来自客户端的	若省略可选参数,则查询当前配置:
TCP连接	+QICFG: "tcp/accept", <state></state>
AT+QICFG="tcp/accept"[, <stat< th=""><th>. a.c. c. topidooopt jacator</th></stat<>	. a.c. c. topidooopt jacator
e>]	ок
6-]	



	指定可选参数,则设置是否自动接收来自客户端的 TCP 连接: OK
	如有错误: ERROR
设置命令 设置单次发送数据的最大长度 AT+QICFG="send/buffersize"[,< buffer_size>]	响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: +QICFG: "send/buffersize", <buffer_size></buffer_size>
	OK 指定可选参数,则设置单次发送数据的最大长度: OK
	如有错误 : ERROR
设置命令 设置周期性发送心跳包数据 AT+QICFG="send/auto", <contex tID>[,<cycle_time>[,<msg_auto>]]</msg_auto></cycle_time></contex 	响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: +QICFG: "send/auto", <contextid>,<cycle_time>[,<msg_aut o>] OK</msg_aut </cycle_time></contextid>
	指定可选参数,则设置发送心跳包的周期和数据: OK 如有错误: ERROR
设置命令 设置过滤指定数据 AT+QICFG="recv/ignore", <conte xtID>[,<msg_ignore>]</msg_ignore></conte 	响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: +QICFG: "recv/ignore", <contextid>[,<msg_ignore>]</msg_ignore></contextid>
	OK 指定可选参数,则设置要过滤的数据: OK 如有错误:
设置命令 设置发送 AT+QISEND 命令返回 > 的 格式	ERROR 响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: LOICEG: "formatcfg" cformatc
俗式 AT+QICFG="formatcfg"[, <format >]</format 	+QICFG: "formatcfg", <format> OK</format>



设置命令 设置发送 AT+QISEND 命令的最大 响应时间 AT+QICFG="qisend/timeout"[, <ti meout>]</ti 	指定可选参数,则设置>输出格式: OK 如有错误: ERROR 响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: +QICFG: "qisend/timeout", <timeout> OK 指定可选参数,则设置输出>后的超时时间: OK</timeout>
)	如有错误: ERROR
设置命令 设置异步断开 TCP 连接 AT+QICFG="close/mode"[, <clos e_mode>]</clos 	响应: 若省略可选参数,则查询当前配置: +QICFG: "close/mode", <close_mode></close_mode>
	ок
	指定可选参数,则设置异步断开 TCP 连接: OK
	如有错误: ERROR
最大响应时间	/
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

<contextid></contextid>	整型。PDP 场景 ID。范围:1~15。	
<transpktsize></transpktsize>	整型。待发数据包字节最大长度。范围: 1~1460。默认值: 1024。单位: 字节。	
<transwaittm></transwaittm>	整型。在透传模式下,若从端口接收的数据长度小于 <transpktsize>指定长度,</transpktsize>	
	超出 <transwaittm>指定时间后数据可直接发送。范围:0~20。默认值:2。</transwaittm>	
	单位: 100 毫秒。	
<send_data_format></send_data_format>	整型。发送数据格式。当设置为 16 进制模式时,不需要带 0x 前缀,模块会自	
	动将两个字节拼成一个 ASCII 码。	
	<u>0</u> 文本模式	
	1 十六进制模式	



整型。接收数据格式。当设置为 16 进制模式时,不需要带 0x 前缀,模块会自 <recv_data_format>

动将两个字节拼成一个 ASCII 码。

文本模式

十六进制模式 1

<view mode> 整型。

接收数据的输出方式: data header\r\ndata.

接收数据的输出方式: data header.data.

整型。 <mode>

> 0 禁用块模式 1 启用流模式

<state> 整型。

> 禁用自动接受来自客户端的 TCP 连接 0

> 1 启用自动接受来自客户端的 TCP 连接

整型。启用或禁用发送 TCP 保活信息。 <enable>

> 禁用 0

启用

<show_length> 整型。在缓存模式下, 启用或禁用模块在接收到数据后上报的 URC 中显示数

据长度。

0 禁用

1 启用

整型。触发保活循环时间。范围: 1~1800。单位: 秒。 <idle time>

<interval_time> 整型。在循环时间内发送数据包间隔时间。范围: 25~100。单位: 秒。

cont> 整型。在循环时间内发送数据包的次数。范围: 3~10。 <closed> 整型。启用或禁用 TCP 连接在服务器关闭后自动断开。

0 禁用

启用

整型。在循环时间内重连次数。范围: 3~12。 <retran_times>

整型。在循环时间内重连间隔。范围: 5~1000。单位: 毫秒。 <retran time>

<buffer_size> 整型。一次最大发送的字节数。范围: 1460~10240。

<cycle time> 整型。设置发送心跳包的时间周期。范围: 20~86400。单位: 秒。

字符串类型。发送心跳包内容。 <msg_auto> 字符串类型。过滤数据内容。 <msq ignore>

<format> 整型。控制>的输出格式。

> 0D0A> 0

0D0A>0D0A 1

<timeout> 整型。发送数据超时时间。范围 0~120。单位: 秒。

整型。启用或禁用异步断开 TCP 连接。 <close mode>

> 禁用 0

启用



2.3.16. AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据

该命令用于控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据,即是否回显输入的待发送数据。

AT+QISDE 控制是否回显 AT+QISEND 要发送的数据	
测试命令 AT+QISDE=?	响应: +QISDE: (支持的 <echo>列表)</echo>
	ОК
查询命令	响应:
AT+QISDE?	+QISDE: <echo></echo>
	ок
设置命令	响应:
AT+QISDE= <echo></echo>	OK
	如有错误:
	ERROR
最大响应时间	/
特性说明	该命令立即生效;
14 170 74	参数配置不保存。

参数

 <echo>
 整型。是否回显 AT+QISEND 要发送的数据。

 0
 不回显

 1
 回显

2.3.17. AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码

若执行 TCP/IP 命令后返回 ERROR,错误详情可通过 AT+QIGETERROR 查询。需注意 AT+QIGETERROR 只返回上一个 TCP/IP AT 命令错误代码。

AT+QIGETERROR 查询上一个 AT 命令错误代码	
测试命令	响应:
AT+QIGETERROR=?	OK
执行命令	响应:
AT+QIGETERROR	+QIGETERROR: <err>,<errcode_description></errcode_description></err>
	ок



最大响应时间	/
特性说明	/

err> 整型。操作错误代码。请参考**第4章**。

<errcode description> 字符串类型。指示详细错误信息。请参考第4章。

2.4. URC 说明

TCP/IP AT 命令的 URC 统一以**+QIURC**: 形式上报 Host, 涉及数据接收、连接断开和接入等。在 URC 的前后均有**<CR><LF>**, 本文里均不显示。

2.4.1. +QIURC: "closed" 连接断开通知

当 TCP Socket 服务连接被远程客户端断开或者因为网络异常导致断开,模块将上报该 URC,同时该 Socket 将处于"Closing"状态(**<socket_state>**=4),调用 **AT+QICLOSE**=**<connectID>**后 Socket 服务可恢复成"Initial"状态。

+QIURC: "closed" 连接断开通知	
+QIURC: "closed", <connectid></connectid>	Socket 服务连接被断开

参数

<connectID> 整型。Socket ID。范围: 0~11。

2.4.2. +QIURC: "recv" 数据接收通知

在缓存模式或者直吐模式下,模块接收到数据后会上报 URC 通知 Host。

- 缓存模式下: URC 格式为+QIURC: "recv",<connectID>; URC 上报后, Host 可通过 AT+QIRD 读取数据。请注意,如果缓存不为空且模块再次接收数据的情况下,只有当 Host 通过 AT+QIRD 读取所有接收的数据后,模块才会上报新的 URC。
- 直吐模式下:接收的数据会直接从 COM 端输出。



+QIURC: "recv" 数据接收通知	
+QIURC: "recv", <connectid></connectid>	在缓存模式下,模块接收到数据会上报该 URC,Host 可通过 AT+QIRD 获取数据。
+QIURC: "recv", <connectid>,<curre ntrecvlength=""><cr><lf><data></data></lf></cr></curre></connectid>	在直吐模式下,当 <service_type>=</service_type> "TCP"、"UDP"、"UDP INCOMING"或"TCP INCOMING"时,模块接收到数据会上报该URC。
+QIURC: "recv", <connectid>,<curre ntrecvlength>,<remoteip>,<remote_ port><cr><lf><data></data></lf></cr></remote_ </remoteip></curre </connectid>	在直吐模式下,当 <service_type>=</service_type> "UDP SERVICE"时,模块接收到数据会上报该 URC。

参数

<connectid></connectid>	整型。Socket ID。范围: 0~11。
<currentrecvlength></currentrecvlength>	整型。实际接收数据的长度。
<remotelp></remotelp>	字符串类型。远程 IP 地址。
<remote_port></remote_port>	整型。远程端口。
<data></data>	整型。读取的数据。单位:字节。

2.4.3. +QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知

如果客户端连接已达限额,或者已经没有 Socket 系统资源可供分配,有新的客户端连接请求时模块会 上报 URC: +QIURC: "incoming full"。

+QIURC: "incoming full" 客户端连接已满通知

户端连接请求已满 +QIURC: "incoming full"

2.4.4. +QIURC: "incoming" 客户端连接通知

如果<service_type>为"TCP LISTENER",当一个远程客户端连接到这个服务器时,Host 会给新连接 自动分配一个空闲的<connectID>,其中<connectID>范围是 0~11。此时模块会上报该 URC。新连接的 <service_type>是"TCP INCOMING", <access_mode>是缓存模式。

+QIURC: "incoming" 客户端连接通知

t>

+QIURC: "incoming",<connectID>,< <serverID>接受了一个新的连接请求时,分配给新连接的<co serverID>,<remoteIP>,<remote_por nnectID>以及新连接的<remoteIP>和<remote_port>将通过 该 URC 上报。



参数

connectID> 整型。模块自动为客户端连接指定分配的 Socket 服务。范围: 0~11。

<serverID> 整型。接受客户端连接<connectID>的服务器。服务器的<service_type>是"TCP

LISTENER", 监听 Socket ID 是<serverID>。

<remotelP> 字符串类型。客户端连接<connectID>的远程 IP 地址。

<remote_port> 整型。客户端连接<connectID>的远程端口。

2.4.5. +QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知

PDP可以被网络去激活。PDP被去激活以后,模块会上报该URC通知Host,Host需执行AT+QIDEACT去激活场景并重置所有连接。

+QIURC: "pdpdeact" PDP 去激活通知

+QIURC: "pdpdeact",<contextID> 表示<contextID>场景被去激活

参数

<contextID> 整型。场景 ID。范围: 1~15。



3 示例

3.1. 场景配置和激活

3.1.1. 场景配置

AT+QICSGP=1,1,"UNINET","",1

//配置场景 1, APN 配置为"UNINET"(中国联通)。

OK

3.1.2. 场景激活

AT+QIACT=1

//激活场景 1, 受网络状态影响, 最大响应时间为 150 秒。

OK

//场景激活成功。 //查询场景状态。

AT+QIACT?

+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK

3.1.3. 场景去激活

AT+QIDEACT=1

//去激活场景 1。

OK

//场景去激活成功,受网络状态影响,最大响应时间为40秒。

3.2. TCP 客户端在缓存模式下工作

3.2.1. 创建 TCP 客户端连接并进入缓存模式

AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,0

//场景是 1, <connectID>为 0。在执行 AT+QIOPEN之前, Host需要使用 AT+QIACT 激活场景。



+QIOPEN: 0,0 //TCP 客户端连接成功,等待 URC: **+QIOPE**

N: <connectID>,<err>响应建议等待150秒。 若150秒内未收到URC响应, Host可以使

用 AT+QICLOSE 断开 Socket。

AT+QISTATE=1,0 //检查<connectID>连接状态是否为 0。

+QISTATE: 0,"TCP","220.180.239.212",8009,65514,2,1,0,0,"usbmodem"

OK

3.2.2. Buffer 模式下发送数据

AT+QISEND=0 //发送可变长度数据。

> test1<ctrl+Z>

SEND OK //SEND OK 不能代表数据已经成功发送到服务器。Host 可以通

过 AT+QISEND=0,0 来查询数据是否到达服务器。

AT+QISEND=0,4 //发送固定长度数据,字节长度为4字节。

> test

SEND OK

AT+QISEND=0,0 //查询发送数据长度。

+QISEND: 9,9,0

OK

AT+QISENDEX=0,"3132333435" //发送 16 进制字符串数据。

SEND OK

AT+QISEND=0,0 //查询发送数据长度,已确认数据长度和未确认数据长度。

+QISEND: 14,14,0

OK

3.2.3. Buffer 模式下从远程服务器接收数据

+QIURC: "recv",0// <connectID>为 0 接收的数据。AT+QIRD=0,1500//读取数据,字节长度为 1500 字节。

+QIRD: 14 //实际接收数据长度为 14 字节。

test1

OK

AT+QIRD=0,1500

+QIRD: 0 //缓存里无数据。

OK

AT+QIRD=0,0 //查询接收数据总长度,包含已读和未读数据。



+QIRD: 14,14,0

OK

3.2.4. 断开连接

AT+QICLOSE=0

//断开<connectID>为0的连接。受网络状态影响,最大响应时间是10秒。

OK

3.3. TCP 客户端在透传模式下工作

3.3.1. 创建 TCP 客户端连接并进入透传模式

AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,2 //场景为 1, <connectID>为 0。执行 AT+QIOPEN

之前,Host 需使用 AT+QIACT 来激活场景。

CONNECT

//连接成功,等待 URC 响应结果 **CONNECT** 建议 等待 150 秒。若 150 秒内 URC 无响应,Host 可通过 **AT+QICLOSE** 断开 Socket 连接。

3.3.2. 透传模式下发送数据

<All data got from COM port will be sent to internet directly>

3.3.3. 透传模式接收远程器端数据

Test 1

//所有从网络接收的数据都会通过 COM 端口直接输出。

3.3.4. 断开 TCP 客户端连接

AT+QICLOSE=0

// 使用 +++ 退 出 透 传 模 式 后 , Host 可 以 通 过 AT+QICLOSE 断开 TCP 连接。受网络状态影响,最 大响应时间是 10 秒。



3.4. TCP 客户端在直吐模式下工作

3.4.1. 创建 TCP 客户端连接并进入直吐模式

AT+QIOPEN=1,0,"TCP","220.180.239.212",8009,0,1 //场景为 1, <connectID>为 0。执行 AT+QIOPEN

之前,Host 需使用 AT+QIACT 来激活场景。

OK

+QIOPEN: 0,0 //连接成功,等待 URC: +QIOPEN: <connectl

D>,<err>响应建议等待 150 秒,若 150 秒内未响应,Host 可通过 **AT+QICLOSE** 断开 Socket。

AT+QISTATE=1,0 //查询<connectID>的连接状态是否为 0。

+QISTATE: 0,"TCP","220.180.239.212",8009,65344,2,1,0,1,"usbmodem"

OK

3.4.2. 直吐模式下发送数据

AT+QISEND=0 //发送长度可变数据。

> test1<ctrl+Z>

SEND OK //SEND OK 不能代表数据已经成功发送至服务器,Host

可通过 AT+QISEND=0,0 查询数据是否达到服务器。

AT+QISEND=0,5 //发送固定长度数据,长度为 5 字节。

> test2 SEND OK

AT+QISEND=0.0 //查询发送数据长度,已确认数据长度和未确认数据长度。

+QISEND: 10,10,0

OK

3.4.3. 直吐模式下接收远程服务器端数据

+QIURC: "recv",0,4 //接收远程服务器端数据。

test

3.4.4. 断开 TCP 用户端连接

AT+QICLOSE=0 //断开<connectID>为 0 的连接。受网络状态影响,最大

响应时间为10秒。



3.5. TCP 服务器在缓存模式下工作

3.5.1. 启动 TCP 服务器

AT+QIOPEN=1,1,"TCP LISTENER","127.0.0.1",0,2020,0 // 场景为 1, <connectID> 为 1。执行

AT+QIOPEN 之前, Host 需通过

AT+QIACT 来激活场景。

OK

+QIOPEN: 1,0 //TCP 服务器启动成功。

AT+QISTATE=0,1 //查询<contextID>连接状态是否为 1。

+QISTATE: 1,"TCP LISTENER","10.7.157.1",0,2020,3,1,1,0,"usbmodem"

OK

3.5.2. 接受客户端的连接请求

+QIURC: "incoming",11,1,"172.31.242.222",54091 //接受一个 TCP 连接, <service_type>为"TCP

incoming", <connectID>为11。

3.5.3. 接收的客户端数据

+QIURC: "recv",11 //从远程客户端连接接收的数据。

AT+QIRD=11,1500 //读取客户端连接接收的数据。

+QIRD: 4 //实际数据长度为 4 字节。

test

OK

AT+QIRD=11,1500

+QIRD: 0 //缓存无数据。

OK

AT+QIRD=11,0 //查询接收数据总长度,包含已读和未读数据。

+QIRD: 4,4,0



3.5.4. 断开 TCP 服务器连接

AT+QICLOSE=11

//断开客户端连接,受网络状态影响最大响应时间 10 秒。

OK

AT+QICLOSE=1

//关闭 TCP 服务器监听。

OK

3.6. UDP 服务示例

3.6.1. 打开 UDP 服务

AT+QIOPEN=1,2,"UDP SERVICE","127.0.0.1",0,3030,0 //打开 UDP 服务, <connectID>为 2, <contextID>为 1, 执行 AT+QIOPEN 之前,

Host 需通过 AT+QIACT 来激活场景。

OK

+QIOPEN: 2,0

//成功打开 UDP 服务。

AT+QISTATE=0,1

//查询<contextID>的连接状态是否为 1。

+QISTATE: 2,"UDP SERVICE","10.7.157.1",0,3030,2,1,2,0,"usbmodem"

OK

3.6.2. 向服务器发送 UDP 数据

AT+QISEND=2,10,"10.7.89.10",6969

//向远程端发送字节长度为 10 字节的数据, 远程

端 IP 地址是 10.7.89.10,端口是 6969。

>1234567890 SEND OK

3.6.3. 接收远程端数据

+QIURC: "recv",2

//接收远程端数据。

AT+QIRD=2

//读取 UDP 数据。可输出一整个 UDP 数据包,无

需指定读取长度。

+QIRD: 4,"10.7.76.34",7687

//数据长度为 4, 远程 IP 地址 10.7.76.34, 远程端

口是 7687。

AAAA



 AT+QIRD=2
 //读取数据。

 +QIRD: 0
 //缓存无数据。

OK

AT+QISEND=2,10,"10.7.76.34",7687 //向远程端发送数据,远程端 IP 地址为 10.7.76.34,

远程端口是7687。

>1234567890 SEND OK

3.6.4. 关闭 UDP 服务

AT+QICLOSE=2 //关闭服务。 OK

3.7. **PING**

AT+QPING=1,"www.baidu.com" //在场景 1 中 Ping www.baidu.com, 在 Ping 目标 IP 地址前,Host 需通过 AT+QIACT 来激活场景。

OK

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,192,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,240,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,241,255

+QPING: 0,"61.135.169.125",32,479,255

+QPING: 0,4,4,0,192,479,287

3.8. 同步本地时间

AT+QNTP=1,"202.112.10.36",123 //使用 NTP 服务器"202.112.10.36:123"同步时间,同步时间之前, Host 需要通过 **AT+QIACT** 来激活场景。

OK

+QNTP: 0,"2019/09/09,01:32:42+32"



AT+CCLK?

+CCLK: "19/09/09, 01:32:52+32"

OK

3.9. 获取上一个错误代码示例

AT+QIOPEN=1,"TCP","220.180.239.212",8009,0,1 //开启Socket服务,省略了<connectID>。

ERROR

AT+QIGETERROR

+QIGETERROR: 552, invalid parameters



4 错误代码

当 TCP/IP 的 AT 命令返回 **ERROR** 时,具体的错误类型可以通过 **AT+QIGETERROR** 来查询。需注意 **AT+QIGETERROR** 查询的是上一个 TCP/IP AT 命令的错误代码。

表 3: 错误代码列表

<err></err>	英文含义	中文含义
0	Operation success	操作成功
550	Unknown error	未知错误
551	Operation blocked	操作受阻
552	Invalid parameters	无效参数
553	Memory not enough	内存不足
554	Socket creation failed	创建Socket失败
555	Operation not supported	操作不支持
556	Socket bind failed	Socket绑定失败
557	Socket listen failed	Socket监听失败
558	Socket write failed	Socket写入失败
559	Socket read failed	Socket读取失败
560	Socket accept failed	Socket接受失败
561	PDP Context opening failed	打开PDP场景失败
562	PDP context closure failed	关闭PDP场景失败
563	Socket Identity has been used	Socket标识被占用
564	DNS busy	DNS忙碌
565	DNS parse failed	DNS解析失败



566	Socket connect failed	Socket连接失败
567	Socket has been closed	Socket被关闭
568	Operation busy	操作忙碌
569	Operation timeout	操作超时
570	PDP context broken down	PDP场景出现故障
571	Cancel sending	取消发送
572	Operation not allowed	操作不允许
573	APN not configured	APN未配置
574	Port busy	端口忙碌



5 附录 A 术语缩写

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
ACK	Acknowledgement	确认字符
APN	Access Point Name	接入点名称
ASCII	American Standard Code for Information Interchange	美国信息交换标准代码
СНАР	Challenge Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议
CS	Circuit Switching	电路交换
DNS	Domain Name System	域名系统
FIN	Finish	完成
ID	Identifier	标识符
IP	Internet Protocol	互联网协议
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
NV	Non-Volatile	非易失
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
PS	Packet Switching	分组交换
QoS	Quality of Service	服务质量
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TTL	Time to Live	生存时间

