


# EC200x&EC600x&EG912Y 系列 PPP 应用指导

### LTE Standard 模块系列

版本: 1.1

日期: 2021-04-02

状态: 受控文档

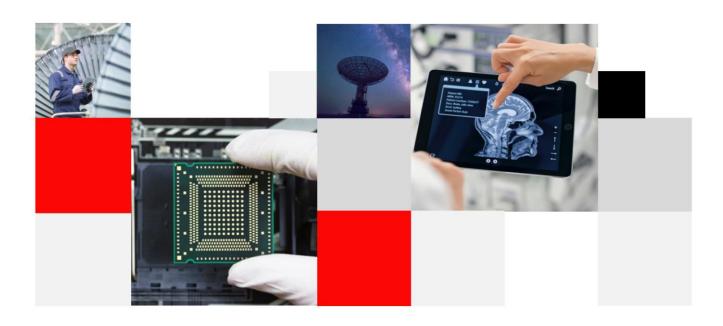

**Build a Smarter World** 



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区)5号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: <u>info@quectel.com</u>

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@quectel.com。

#### 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

#### 免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

### 保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

### 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.



## 文档历史

## 修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-07-31	Chaim QIAN	初始版本
1.1	2021-04-02	Chaim QIAN	<ol> <li>增加文档适用模块 EC200N-CN、EC600S-CN 和 EC600N-CN。</li> <li>修改 ATO 返回值为 CONNECT (第 4.1.2.1 章)</li> </ol>



## 目录

文档	当历史	2
目录	₹	3
表格	8索引	4
图片	├索引	5
1	引言	6
•	1.1. 适用模块	
•	PPP 应用模式	_
2		
3	PPP 设置	
	3.1. PPP 设置流程	
	3.2. PPP 设置流程建议	9
4	PPP 连接模式	11
	4.1. 数据模式和命令模式	11
	4.1.1. 从数据模式切换到命令模式	11
	4.1.1.1. 更改 DTR 电平切换为命令模式	
	4.1.1.2. 使用+++切换至命令模式	11
	4.1.2. 从命令模式切换到数据模式	
	4.1.2.1. 使用 ATO 切换到数据模式	
	4.2. 数据模式下处理 URC	
	4.3. 数据载波检测(DCD)模式	12
5	终止 PPP 连接	13
6	PPP 拨号操作	1/
O	6.1. 准备工作	
	6.2. Windows 10 系统下的 PPP 拨号	
	6.2.1. 调制解调器配置	
	6.2.1.1. 添加新的调制解调器	
	6.2.1.2. 配置调制解调器驱动	
	6.2.2. 拨号上网网络配置	20
	6.2.2.1. 创建新的网络连接	20
	6.2.2.2. 配置连接	22
	6.2.2.3. 配置拨号工具	23
	6.2.2.4. 建立拨号上网连接	24
7	附录 A 参考文档和术语缩写	25



## 表格索引

表 1:	适用模块	6
表 2:	参考文档	25
表 3:	术语缩写	25



## 图片索引

冬	1:	PPP 应用模式	7
冬	2:	PPP 设置流程	8
		PPP 设置推荐流程图	
图	4:	查找电话和调制解调器	. 15
		添加新的调制解调器	
图	6:	选择调制解调器类型	. 17
		选择端口	
图	8:	安装新调制解调器成功	. 18
图	9:	配置调制解调器驱动	. 19
		设置新的连接或网络	
图	11:	设置新连接	. 21
		配置连接	
图	13:	配置拨号上网工具	. 23
图	14:	正在连接到拨号连接	. 24
冬	15:	拨号连接成功	. 24



## 1 引言

本文档简要介绍了移远通信 LTE Standard EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块的 PPP 功能,包括 PPP 应用模式、设置步骤、连接模式、终止步骤和拨号示例等。

### 1.1. 适用模块

#### 表 1: 适用模块

模块系列	模块
	EC200T 系列
EC200x	EC200S 系列
	EC200N-CN
EC600x	EC600S-CN
ECOUOX	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列



## 2 PPP 应用模式

PPP(点对点协议)的使用方法如下图所示,UART 端口或 USB 端口均可用于 PPP 连接。模块为应用程序提供 PPP 服务器,应用程序端为模块提供 PPP 客户端。同时,应用程序端必须提供 TCP/IP、HTTP(S)等协议。当建立 PPP 连接时,来自应用程序端的 IP 报文数据流将通过模块传输到网络。

大多数标准操作系统(例如 Windows 系统、Unix/Linux 系统)都有 PPP 协议栈。针对无可用应用程序进行 PPP 连接的操作系统,需先开发适用的应用软件。

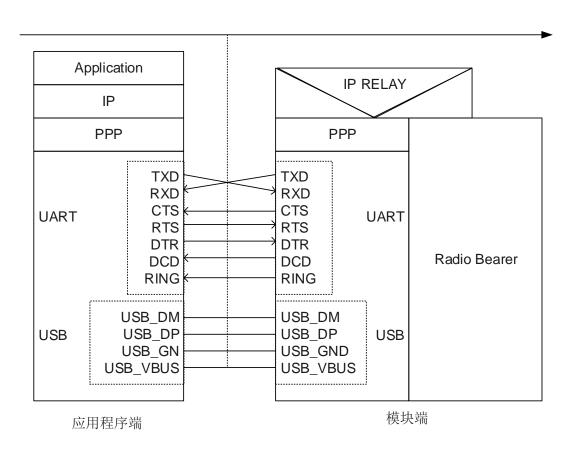


图 1: PPP 应用模式



## **3** PPP 设置

### 3.1. PPP 设置流程

模块注册网络后,需通过 **AT+CGDCONT** 为 PPP 设置 APN,并通过 **ATD\*99#**启动 PPP。执行 **ATD\*99#**后,模块将进入 PPP 帧交互流程,该流程基于标准 PPP 进行。模块数据包交互说明如下图所示。如需获取有关标准 PPP 的详细信息,可参考 *RFC 1661*。

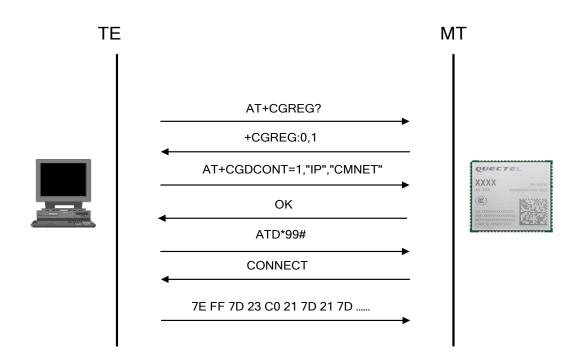


图 2: PPP 设置流程



#### 3.2. PPP 设置流程建议

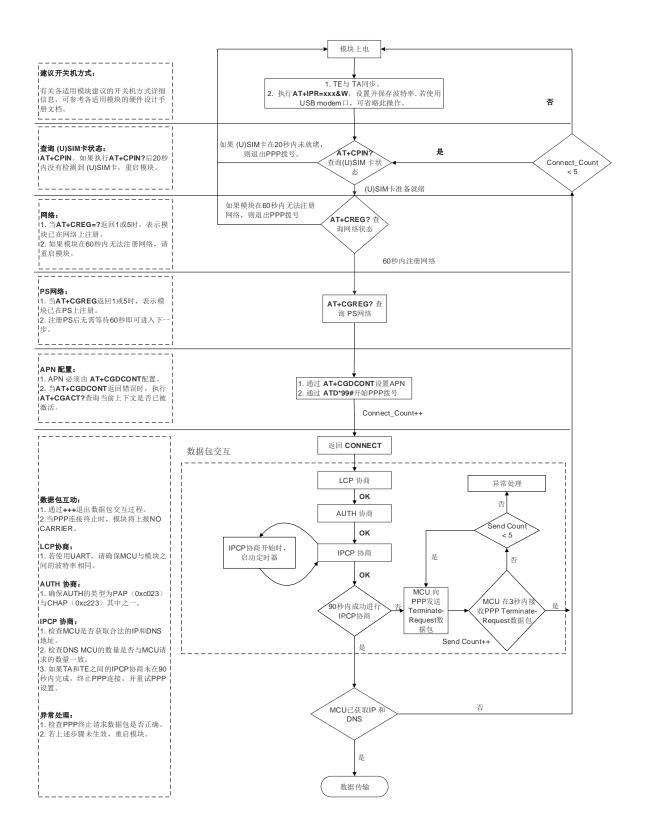


图 3: PPP 设置推荐流程图



模块上电时,如果使用主串口,通过执行 AT+IPR=xxx;&W 设置波特率。执行 ATD\*99#设置 PPP 之前,必须通过 AT+CPIN?检查(U)SIM 卡的状态。当(U)SIM 卡准备就绪时,请通过 AT+CREG?和 AT+CGREG?定期检查网络注册状态,直到网络准备就绪。

#### 备注

- 1. 重启模块后,请确保 MCU 和模块同步成功。MCU 每隔 100 毫秒会向模块发送 AT<CR><LF>直至 收到模块上报的 OK。如果使用主串口,MCU 会在成功同步波特率后通过执行 AT+IPR=xxx;&W 来 设置并保存波特率。
- 2. 输入下一个 AT 命令之前, MCU 需等待前一个 AT 命令的响应(如响应 **OK**, **CME** error, **CMS** error)。 若 60 秒内无响应,可重启模块。
- 3. 强烈建议不要频繁开启或关闭模块。如果连续 3 次拨号重试失败,则可立即进行第 1 次关闭/打开(重置)模块。重置后,若拨号重试仍失败,则需等待 10 分钟后进行第 2 次重置模块,30 分钟后进行第 3 次重置模块,一小时后进行第 4 次重置模块。
- 4. 如果在建立 PPP 连接后 MCU 未能将数据传输到网络,请检查 PPP 的配置和网络状态并重启模块。
- 5. 如果模块已注册 CDMA 网络,请勿使用 ATD#777 设置 PPP,应使用 ATD\*99#进行设置。



## 4 PPP 连接模式

#### 4.1. 数据模式和命令模式

模块通过 USB/UART 端口与应用程序进行信息通信(含 AT 命令和数据信息)。USB/UART 端口有两种工作模式:数据模式和命令模式。

在建立 PPP 之前,端口处于命令模式,模块可在该状态下执行 AT 命令。当 PPP 协商开始时,端口将进入数据模式,并在建立 PPP 连接时保持为数据模式;若未成功建立 PPP 连接,端口将处于命令模式。在数据模式下,模块无法执行 AT 命令。

EC200x 系列、EC600x 和 EG912Y 系列模块均提供了在数据模式与命令模式之间切换的便捷方法。

#### 4.1.1. 从数据模式切换到命令模式

#### 4.1.1.1. 更改 DTR 电平切换为命令模式

当已建立 PPP 连接且 USB/UART 端口处于数据模式时,将 DTR 电平从低电平变为高电平即可从数据模式切换至命令模式(需先执行 **AT&D1**)。切换成功后,模块将返回 **OK**。

#### 4.1.1.2. 使用+++切换至命令模式

在 PPP 连接成功建立后使用+++, 也可将 USB/UART 端口从数据模式切换至命令模式。为防止+++转义序列被误解为数据,应遵循以下要求:

- 1) 输入+++前至少一秒内不可输入任何字符。
- 2) 1 秒内输入+++, 在此期间不可输入任何其他字符。
- 3) 输入+++后 1 秒内不可输入任何字符。

当接收到+++时, USB/UART 端口将从数据模式切换到命令模式,模块将返回 OK。



#### 备注

请在完成 PPP 协商后执行上述操作,否则上述操作将终止 PPP 协商并且 USB/UART 端口将退出数据模式。完成 PPP 协商后,当 USB/UART 端口切换到命令模式时,输入的数据被当成 AT 指令,模块保持 PPP 连接状态。

#### 4.1.2. 从命令模式切换到数据模式

#### 4.1.2.1. 使用 ATO 切换到数据模式

当保持 PPP 连接状态时, USB/UART 端口处于命令模式, 执行命令 ATO 后, 即可进入数据模式。

#### 举例

//当保持 PPP 连接状态时, USB/UART 端口处于命令模式。

ATO

**CONNECT** //表示 TA 已进入数据模式,从 USB/UART 端口输入的所有数据将被视为 PPP 帧。

#### 4.2. 数据模式下处理 URC

处于 PPP 连接状态下,数据模式下的来电和短信 URC 不会上报至 PPP 拨号端口,但模块的 RI 引脚电平将从高电平变为低电平并持续 120 毫秒作为来电和短信 URC 上报的指示。MCU 可以根据 RI 引脚状态将端口切换至命令模式以处理来电或短信。切换到命令模式后,如果仍然有来电或短信,将向 PPP 拨号端口上报 URC。

#### 4.3. 数据载波检测(DCD)模式

DCD 模式由 AT&C 决定。如果执行 AT&C0, DCD 引脚将不用于指示数据载波状态。而执行 AT&C1, DCD 引脚将用于指示数据载波状态。当有数据载波或开始 PPP 协商时,DCD 引脚将保持低电平状态,反之则保持高电平状态。

#### 备注

将模块的 USB/UART 端口从数据模式切换到命令模式(使用+++)时, DCD 状态保持不变。



# **5** 终止 PPP 连接

终止 PPP 拨号连接有如下两种方式:

- 1. 通过 LCP Terminate-Request 消息终止 PPP 连接。推荐使用该方法终止 PPP 连接。
- 2. TA 也可通过更改 DTR 电平终止 PPP 连接。可先通过 AT&D2 设置 DTR 功能,将 DTR 电平从低电平更改为高电平,数据连接将自动终止。PPP 连接完全终止后,USB/UART 端口将进入命令模式。举例如下:

//USB/UART 端口处于命令模式。

#### AT&D2

OK

#### 备注

- 1. PPP 终止流程须在数据模式下进行操作。
- 2. PPP 终止流程可在 PPP 设置阶段或连接过程中随时进行。



## 6 PPP 拨号操作

本章节将分别介绍如何在 Windows 10 系统中建立 PPP 连接。有关 Linux 端的详细操作,请参考《Quectel\_LTE&5G\_Linux\_USB\_Driver\_User\_Guide》。

#### 6.1. 准备工作

在 Windows 系统中建立 PPP 拨号连接之前,必须完成以下步骤。

- 1. 如果(U)SIM 卡 PIN 已锁定,请将模块连接到 PC 并输入 PIN 码。
- 2. 确保(U)SIM 卡能够成功注册 GPRS 网络。

#### 6.2. Windows 10 系统下的 PPP 拨号

#### 6.2.1. 调制解调器配置

#### 6.2.1.1. 添加新的调制解调器

如果没有安装 "标准 19200 bps 调制解调器",则需要在控制面板的调制解调器中添加新的标准调制解调器。



步骤一:在主界面搜索"电话",当出现"电话和调制解调器"时,点击进入,如下图所示。

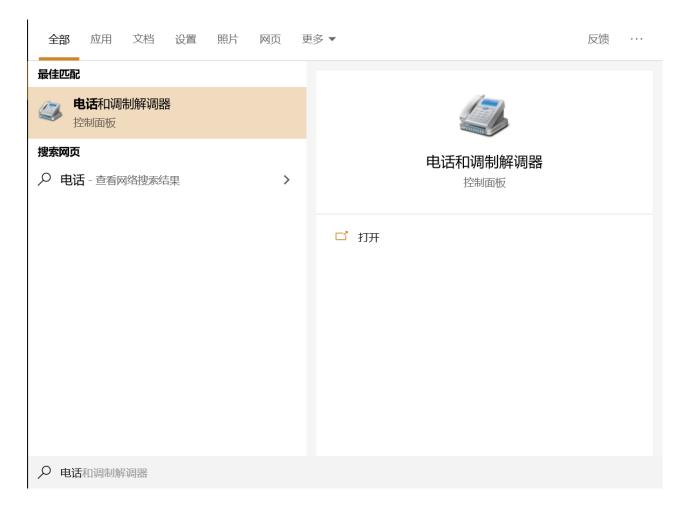


图 4: 查找电话和调制解调器



步骤二:双击"电话和调制解调器"选项,选择"调制解调器"→"添加(D)…",添加新的调制解调器,如下图所示。

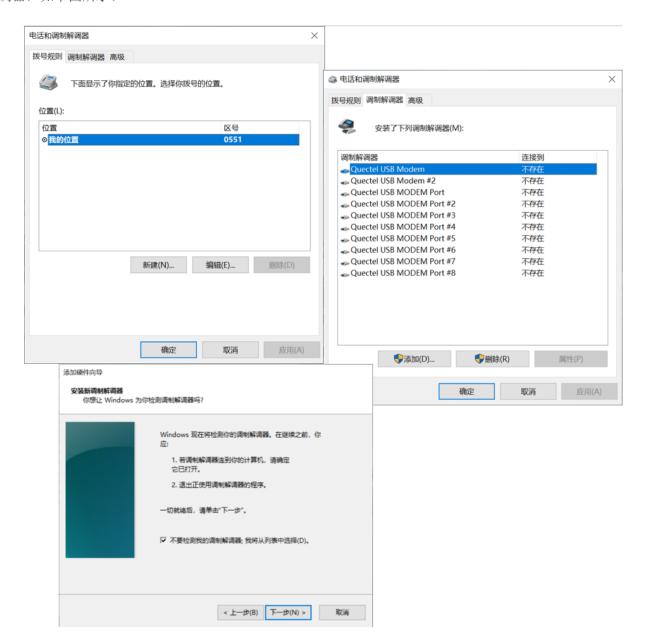


图 5: 添加新的调制解调器



步骤三:按照屏幕所示说明安装新的调制解调器:选择"标准 19200 bps 调制解调器"并选定将要安装的端口(如"COM10");单击"下一步(N)"按钮,直到配置完成。有关详细信息,可参考下图。

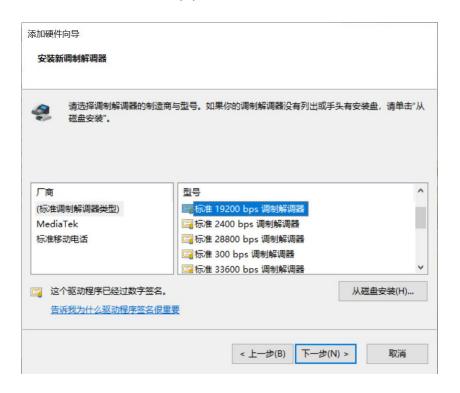


图 6: 选择调制解调器类型



图 7: 选择端口





图 8: 安装新调制解调器成功

#### 6.2.1.2. 配置调制解调器驱动

选择已安装的 "标准 19200 bps 调制解调器",单击"属性(P)"按钮。进入界面后,选择"调制解调器"项,将"最大端口速度(M)"修改为"115200"(默认值)。单击"高级"项,配置"额外设置",输入 AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"。如下图所示。



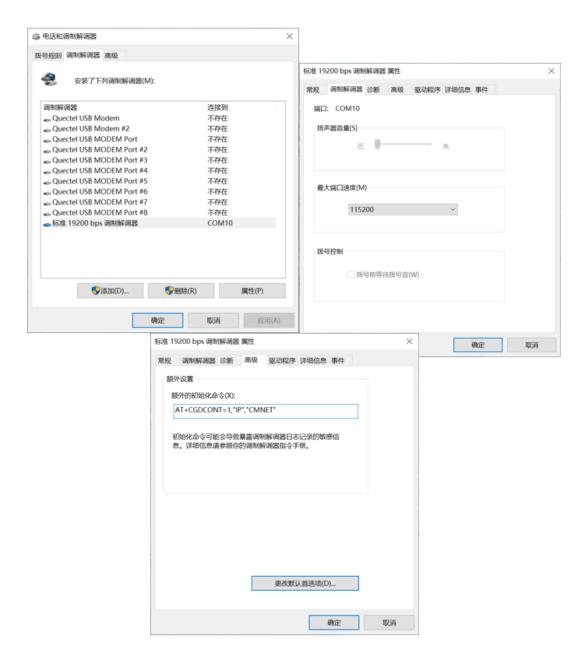


图 9: 配置调制解调器驱动

#### 备注

上述示例中,**AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"**预定义了 PDP 上下文,其中 CID 为 1,PDP 类型为 IP,APN 为 CMNET。CMNET 为网络运营商中国移动的 APN,该 APN 应替换为网络运营商定义的值。



#### 6.2.2. 拨号上网网络配置

#### 6.2.2.1. 创建新的网络连接

步骤一: 打开"**控制面板**"并点击"网络和 Internet",点击"网络和共享中心",最后点击"设置新的连接或网络",如下图所示。



图 10: 设置新的连接或网络



步骤二:选择"连接到 Internet",点击"下一步(N)";点击"设置新连接(S)"后点击"拨号(D)"进行连接,如下图所示。

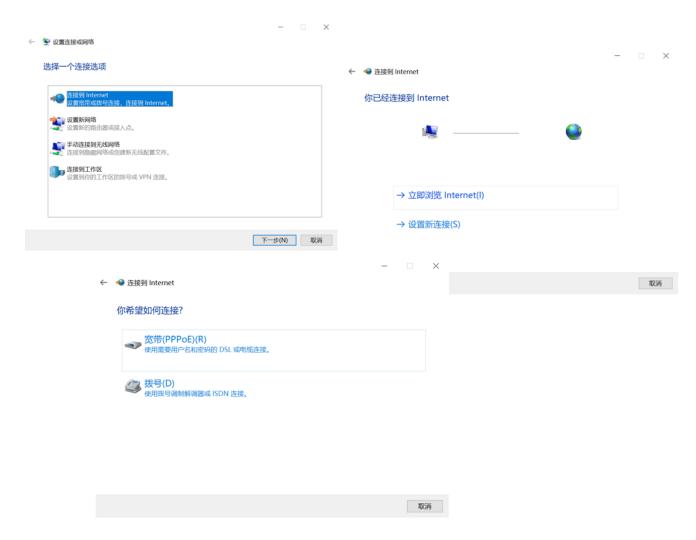


图 11: 设置新连接



#### 6.2.2.2. 配置连接

在"**拨打电话号码(D)**"中输入数字(例如\*99#),并点击"**连接(C)**",如下图所示。

<b>←</b>	◆ 连接到 Internet		_		×
	键入你的 Internet 服务提供	供商(ISP)提供的信息			
	拨打电话号码(D):	*99#	拨号规则		
	用户名(U):	[你的 ISP 给你的名称]			
	密码(P):	[你的 ISP 给你的密码]			
		□ 显示字符(S)			
		□ 记住此密码(R)			
	连接名称(N):	拨号连接			
	○ 分许其他人使用此连接(A)      这个选项允许可以访问这台	计算机的人使用此连接。			
	<del>我没有 ISP</del>				
		[	连接(C)	取消	¥

图 12: 配置连接



#### 6.2.2.3. 配置拨号工具

在窗口中的"**拨号(I)**"中输入数字(例如\*99#),单击"**属性(O)**"按钮,配置"**标准 19200 bps 调制 解调器(COM10)**"。然后在"**最高速度(bps)(M)**"的下拉列表中选择"**115200**"。单击"**确定**"按钮完成配置。有关详细信息。可参考下图。

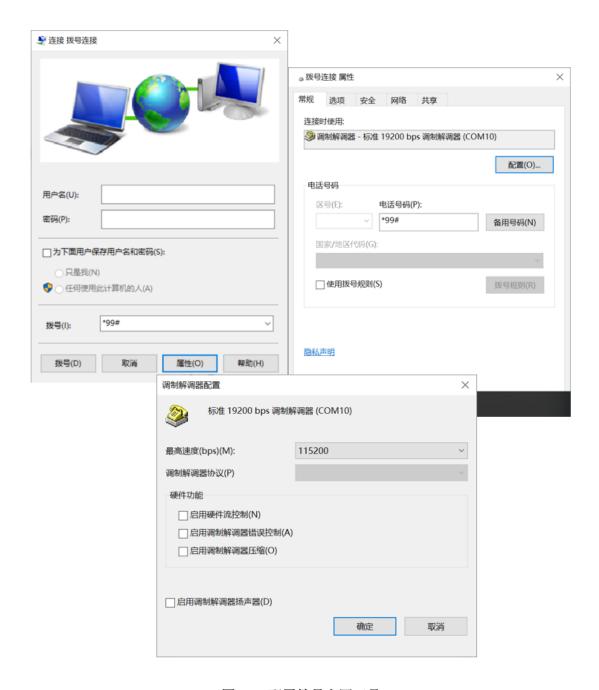


图 13: 配置拨号上网工具



#### 6.2.2.4. 建立拨号上网连接

配置完成后单击"**拨号(D)**"按钮,界面将弹出提示框"**正在验证用户名和密码**",弹出框快速弹出"**已连接**"时表示拨号连接。连接状态界面图如下图所示。



图 14: 正在连接到拨号连接



图 15: 拨号连接成功



# 7 附录 A 参考文档和术语缩写

#### 表 2:参考文档

序号	文档名称	备注	
[1]	Quectel_EC200T 系列_硬件设计手册	EC200T 系列硬件设计手册	
[2]	Quectel_EC200S 系列_硬件设计手册	EC200S 系列硬件设计手册	
[3]	Quectel_EC200N-CN_硬件设计手册	EC200N-CN 硬件设计手册	
[4]	Quectel_EC600S-CN_硬件设计手册	EC600S-CN 硬件设计手册	
[5]	Quectel_EC600N-CN_硬件设计手册	EC600N-CN 硬件设计手册	
[6]	Quectel_EG912Y 系列_硬件设计手册	EG912Y 系列硬件设计手册	
[7]	Quectel_LTE&5G_Linux_USB_Driver_User_Guide	适用于 LTE&5G 模块的 Linux 系统下的 USB 驱动用户指导	

#### 表 3: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol	询问握手认证协议
DCD	Data Carrier Detection	数据载波检测
DNS	Domain Name Server	域名系统
DTR	Data Terminal Ready	数据终端就绪
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System of Mobile Communication	全球移动通信系统
IP	Internet Protocol	网络协议
IPCP	IP Control Protocol	IP 控制协议



LCP	Link Control Protocol	链路控制协议
MCU	Micro Control Unit	微控制单元
MS	Mobile Station	移动台
PAP	Password Authentication Protocol	密码认证协议
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
PIN	Personal Identification Number	个人识别号码
PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议
RI	Ring Indicator	振铃指示器
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TE	Terminal Equipment	终端设备
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	通用异步收发传输器
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	(全球) 用户识别卡