

# EC200x&EC600x&EG912Y 系列 MUX 应用指导

## LTE Standard 模块系列

版本: 1.0

日期: 2021-05-21

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区)5号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: <u>info@quectel.com</u>

或联系我司当地办事处,详情请登录: http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm 或发送邮件至: support@quectel.com。

#### 前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害,上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

### 免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用,但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定,否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内,上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任,无论此类损失或损害是否可以预见。

# 保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权,否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密,不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意,不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为,上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

# 版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.



# 文档历史

# 修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-04-25	Evin ZHU	文档创建
1.0	2021-05-21	Evin ZHU	受控版本



# 目录

文档	历史	<u>.</u>			2
目录	<u> </u>				3
表格	索引	·			5
1	리≐	<b>.</b>			6
	1.1.				
	1.2.	_,			
			•		
2	移边	<b>正通信多</b> 述	<b>谷复用</b> 為	系统概况	7
3	MU	X AT 命	令详解		8
	3.1.	AT 命	令说明.		8
				令语句	
	3.2.				
	3.3.	AT+C	MUX	多路复用模式	9
4	MU	X 协议			11
	4.1.				
		4.1.1.	标记序	5列域	11
		4.1.2.	地址与	ξ	11
		4.1	.2.1.	DLCI	11
		4.1	.2.2.	C/R	12
		4.1	.2.3.	EA	12
		4.1.3.	控制均	₹	12
		4.1.4.	长度均	ξ	13
		4.1.5.	信息均	ζ	14
		4.1.6.		或	
	4.2.	帧类型			
		4.2.1.		l	
		4.2.2.			
		4.2.3.			
		4.2.4.			_
	4.3.		–	道	
		4.3.1.		S式	
			.1.1.	类型域	
			.1.2.	长度域	
		_	_	值域	_
			.2.1.	关闭 MUX(CLD)	
			.2.2.	流控开启命令(FCon)	
			.2.3.	流控关闭命令(FCoff)	
		4.3	.2.4.	IVIOUeIII 小心叩兮(IVIOU)	17



6	附录:	参考文	档与术	语缩写	 	 	27
							25
							25
							24
							23
							22
5							22
							21 21
	4						
	4.						21
							21
							20
	4.	.4.1.	建立口	DLC	 	 	20
	4.4.	步骤			 	 	20



# 表格索引

表 1:	适用模块	6
	特殊符号	
表 3:	AT 命令及响应类型	8
表 4:	MUX 帧结构	11
表 5:	地址域	11
表 6:	C/R 位用法	. 12
表 7:	编写控制域	. 12
表 8:	长度域结构	. 13
表 9:	消息格式	. 15
表 10:	消息格式 - 类型域	. 15
表 11:	消息格式 – 长度域	. 16
表 12:	MUX 关闭消息 - 类型域格式	. 16
表 13:	流控开启命令 – 类型域格式	. 17
表 14:	流控关闭命令 – 类型域格式	. 17
表 15:	Modem 状态命令	. 18
表 16:	Modem 状态命令 - 命令域格式	. 18
表 17:	地址域格式	. 18
表 18:	控制信号字节格式	. 18
表 19:	接收方从控制信号字节进行映射	. 19
表 20:	发送方从控制信号字节进行映射	. 19
表 21:	参考文档	. 27
表 22:	术语缩写	. 27



# 1 引言

本文给出了 UE 和 TE 之间移远通信 MUX(多路复用)协议,并提供了如何在移远通信 EC200x 系列、 EC600x 系列和 EG912Y 系列模块上使用 MUX 功能的示例。

# 1.1. 适用模块

#### 表 1: 适用模块

模块系列	模块
	EC200T 系列
EC200x 系列	EC200S 系列
	EC200N-CN
EC600x	EC600S-CN
ECOUX	EC600N-CN
EG912Y	EG912Y 系列

# 1.2. 特殊符号

#### 表 2: 特殊符号

符号	定义
*	若无特别说明,模块功能、特性、接口、引脚名称、AT 命令或参数后所标记的星号(*)表示该功能、特性、接口、引脚、AT 命令或参数正在开发中,因此暂不支持。



# 2 移远通信多路复用系统概况

多路复用协议通过单个物理端口在 TE 和 UE 之间传输数据流,提供了一种数据流传输机制。移远通信 多路复用系统可以在一个物理端口上创建 4 个虚拟通道,以同时传输多个数据流,能在单个物理通信通道 之上虚拟出四个并行的逻辑通信通道,且均支持 SMS 和 PPP 拨号等。

应用程序的数据都打包在由数据和协议字段组成的不同的帧中,数据和协议字段指明了通道号、信息 长度、FCS等。作为数据流,帧可以通过串口进行传输。到达另一方后,数据由多路复用协议栈解压为四个数据流,并传输到应用程序。除了传输数据信息外,也能传输控制信息。

TE 和 UE 之间的每个通道, 称为 DLC (数据链路连接), DLC 先后相互独立地建立起来。

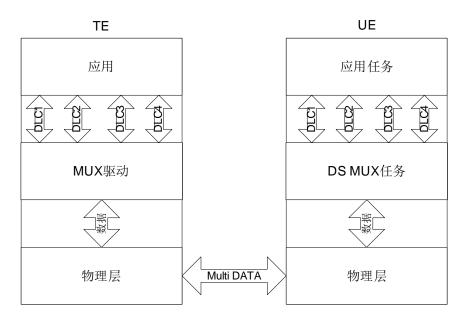


图 1: MUX 架构



# **3** MUX AT 命令详解

### 3.1. AT 命令说明

#### 3.1.1. 定义

● <CR> 回车符。

● **<LF>** 换行符。

● <...> 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。

● [...] 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明,

配置命令中的可选参数被省略时,将默认使用其之前已设置的值或其默认值。

▼ 下划线参数的默认设置。

#### 3.1.2. AT 命令语句

前缀 AT 或 at 必须加在每个命令行的开头。输入 <CR> 将终止命令行。通常,命令后面跟随形式为 <CR><LF><response><CR><LF> 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中,省略了 <CR><LF>,仅显示命令和响应。

#### 表 3: AT 命令及响应类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+ <cmd>=?</cmd>	测试是否存在相应的设置命令,并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+ <cmd>?</cmd>	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+ <cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[]]]</p3></p2></p1></cmd>	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+ <cmd></cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。



## 3.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法,不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见,也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例,这些示例之间不存在承接关系或连续性。

## 3.3. AT+CMUX 多路复用模式

该命令用于启用或禁用多路复用协议控制通道并设置控制通道的参数。

AT+QLBSCFG 多路复用模式	
测试命令 AT+CMUX=?	响应 +CMUX: (支持的 <transparency>列表),(支持的<subset>范 围),(支持的<port_speed>范围),(支持的<n1>范围),(支持的 <t1>范围),(支持的<n2>范围),(支持的<t2>范围),(支持的<t3> 范围),(支持的<k>范围)</k></t3></t2></n2></t1></n1></port_speed></subset></transparency>
	ОК
查询命令	响应
AT+CMUX?	+CMUX: <transparency>[,<subset>[,<port_speed>[,<n1>[, <t1>[,<n2>[,<t2>[,<t3>[,<k>]]]]]]]]</k></t3></t2></n2></t1></n1></port_speed></subset></transparency>
Λ Α ΕΠΙ	OK
设置命令	响应
AT+CMUX= <transparency>[,<subs< td=""><td>OK </td></subs<></transparency>	OK 
et>[, <port_speed>[,<n1>[,<t1>[,<n< td=""><td>或者</td></n<></t1></n1></port_speed>	或者
2>[, <t2>[,<t3>[,<k>]]]]]]]</k></t3></t2>	ERROR
	若参数与 ME 功能相关: +CME ERROR: <err></err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效; 参数配置不保存。

#### 参数

<transparency></transparency>	整型。多路复用模式
	0 基本模式
<subset></subset>	整型。定义了多路复用控制通道的建立方式。多路复用建立后可以以不同的方式建



立虚拟通道。没有协商虚拟通道配置的情况下,应根据控制通道**<subset>**来建立虚拟通道。

0 仅使用UIH帧

1 仅使用UI帧。预留值。

2 仅使用 1 帧。预留值。

<port speed>

整型。物理串口的传输速率。

1 9600 比特/秒

2 19200 比特/秒

3 38400 比特/秒

4 57600 比特/秒

5 115200 比特/秒

6 230400 比特/秒

7 460800 比特/秒

<N1> 整型。最大帧尺寸。范围: 1~2048; 默认值: 127。

**<T1>** 整型。确认时间,即 UE 采取其他操作之前等待确认的时间(例如传输帧)。范围:

1~255; 默认值: 10; 单位: 10毫秒。

<N2> 整型。最大重传次数。范围: 0~100; 默认值: 3。

**<T2>** 整型。多路复用控制通道的响应时间。范围: 2~255; 默认值: 10; 单位: 秒。**<T2>** 

值需大于<T1>。

**<T3>** 整型。多路复用控制通道的响应时间。范围: 1~255; 默认值: 10; 单位: 秒。(暂

不支持)

**<k>** 整型。窗口大小。定义了一个 DLC 能解析的最大的 I 帧的数目。(暂不支持)

#### 举例

#### AT+CMUX=0

OK

#### AT+CMUX?

+CMUX: 0,0,5,127,10,3,30,10,2

OK

#### 备注

由于模块仅在 UART1 上支持多路复用功能,因此只能在 UART1 上执行 AT+CMUX。



# **4** MUX 协议

本章节主要介绍 MUX 协议的技术详情

## 4.1. 帧结构

TE 与 UE 之间传输的所有信息均以帧的形式进行传递。

#### 表 4: MUX 帧结构

标记	地址	控制	长度	信息	FCS	标记
1字节	1 字节	1字节	1~2 字节	长度不确定	1字节	1字节

### 4.1.1. 标记序列域

每个帧以标记序列字节(0xF9)开始和结束。

#### 4.1.2. 地址域

地址域由一个字节组成,包含数据链路连接标识符(DLCI),C/R位和地址域扩展位如下表所示。

#### 表 5: 地址域

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R			]	DLCI		

#### 4.1.2.1. DLCI

DLCI 定义了 TE 和 UE 之间的虚拟通道,应支持多个 DLCI,但数量以实际需求为准。DLCI 为动态分配。



#### 4.1.2.2. C/R

C/R (命令/响应) 位定义帧为命令或响应。TE 将 C/R 位设置为 1 的命令发送给 UE, UE 响应时,将命令中的 C/R 位设置为 1。UE 发送 C/R 位设置为 0 的命令,TE 响应时,将命令中的 C/R 位设置为 0。

#### 表 6: C/R 位用法

命令/响应	方向	C/R 值
命令	$TE \rightarrow UE$	1
山 <i>文</i>	$UE \to TE$	0
响应	UE → TE	1
<u> НЧ ).vv.</u>	TE → UE	0

#### 4.1.2.3. EA

EA 位扩展了地址域的范围。当字节中的 EA 位设置为 1 时,表示本字节就是长度域。当 EA 位设置为 0 时,表示后续还有一个字节。

#### 备注

当前仅支持 EA 为 1。

#### 4.1.3. 控制域

控制域定义了帧的类型。有关帧类型的详细信息,详见第4.2章。

#### 表 7: 编写控制域

帧类型	十 六 进 制 (P/F=0)	1	2	3	4	5	6	7	8
SABM (设置异步平衡模式)	0x2F	1	1	1	1	P/F	1	0	0
UA (未编号确认)	0x63	1	1	0	0	P/F	1	1	0
DM (断连模式)	0x0F	1	1	1	1	P/F	0	0	0



DISC (断开连接)	0x43	1	1	0	0	P/F	0	1	0
UIH (带帧头校验未编号的控制帧)	0xEF	1	1	1	1	P/F	1	1	1
UI(全部校验未编号的控制帧)	0x03	1	1	0	0	P/F	0	0	0

P/F 为轮询/结束位。一方的轮询(P)位设置为 1 时,表示向对方请求(轮询)响应或一系列的响应。

一方的结束(F)位设置为1时,是向请求(轮询)命令而发送响应帧。

轮询/结束(P/F)位应在命令帧和响应帧中使用。(命令帧中, P/F 位是指 P位; 在响应帧中, 指 F位。

- 一方发送消息帧时, P/F 设置为 0。
- 当一方从 DLC0 接收到 P/F 设置为 1 的消息帧时,将优先响应,并设置响应帧的 P/F 为 1。
- 一方发送控制帧时, P/F 设置为 1。
- 当一方未通过 DLC0 发送 UIH 帧时, P/F 设置为 0。
- 仅处理 P/F 为 1 的 SABM 和 DISC 帧。

#### 4.1.4. 长度域

#### 表 8: 长度域结构

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
E/A	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7

L1 至 L7 位表示信息域中如下数据域的长度小于 128 字节。

第1位	第2位	第3位	第 4 位	第5位	第6位	第7位	第8位
0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15

EA 位可用于扩展长度域范围。当一个字节中的 EA 位设置为 1 时,表示该字节是长度域的最后一个字节。EA 位设置为 0 时,表示后续还有一个字节,此时长度域的总长度为 15 位。



#### 4.1.5. 信息域

信息域为帧的有效负载,信息域携带用户数据和集成层信息。该域是八位字节结构,并以 I/UI/UIH 帧形式显示。

#### 4.1.6. FCS 域

UIH 帧中,信息域的内容不在 FCS 中计算。FCS 仅根据地址、控制和长度域的内容进行计算。因此,仅传送到正确的 DLCI 受到保护,信息不受保护。

### 4.2. 帧类型

#### 4.2.1. SABM

SABM 为命令帧,用于在TE和UE之间建立DLC。

#### 4.2.2. UA

UA 帧为 SABM 或 DISC 帧的响应帧,如下图所示:

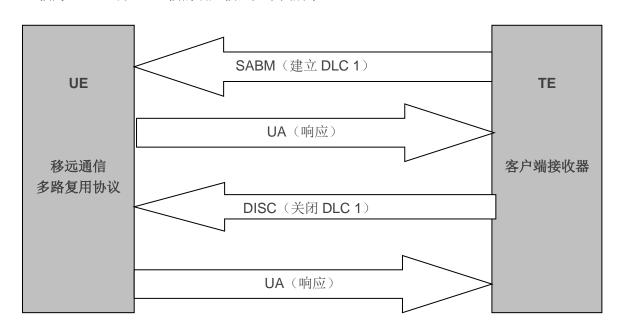


图 2: UA 帧 (响应)

#### 4.2.3. DM

DM 响应帧上报断开逻辑数据链路的状态。断连模式下,接收终止断连接的 SABM 命令后,才会接受命令。断连模式下接收到 DISC 命令后,才会发送 DM 响应。



#### 4.2.4. DISC

DISC 为命令帧,用于关闭 DLC。执行该命令之前,接收方必须发送 UA 响应来确认 DISC 命令已接收。详情请参见**图2**。

#### 4.2.5. UIH

UIH 命令/响应可在两端发送用户数据。

### 4.3. MUX 控制通道

启动 TE 和 UE 的通信时,将使用 DLCI 0 建立控制通道。该通道用于在两个 MUX 之间传送信息。

MUX 控制通道可以建立 DLC、启动省电模式、从省电状态中唤醒以及实现流控制机制。

控制通道是 TE 和 UE 之间的 MUX 启动时建立的第一个通道, DLCI 值为 0。

#### 4.3.1. 消息格式

所有 UIH 帧均通过控制通道进行传输,其类型、长度和值的格式如下:

#### 表 9: 消息格式

类型 长度 值 1 值 2 值 N	
-------------------	--

表中的每一格表示每个域的最小单位字段。

#### 4.3.1.1. 类型域

第一个类型域字节格式如下:

#### 表 10: 消息格式 - 类型域

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6



EA 位为扩展位,在最后一个字节中设置为 1。非最后一个字节中,EA 设置为 0。在移远通信 MUX 系统中,仅传输一个字节,因此 EA 始终设置为 1。

C/R 位表示该消息为命令或响应。

T 位表示类型编码。每个命令均有独特的位序列模式。因此,单字节类型域可以编码 63 种不同的消息类型。本文档中仅定义了单字节消息类型。

#### 4.3.1.2. 长度域

长度域字节结构如下:

#### 表 11: 消息格式 - 长度域

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	L1	L2	L3	L4	L6	L6	L7

EA 位为扩展位,在最后一个字节中设置为 1。非最后一个字节中,EA 设置为 0。在移远通信 MUX 系统中,仅传输一个字节,因此 EA 始终设置为 1。

L 位定义了后续值字节的数量。L1 为 LSB, L7 为 MSB; 因此最多可以发送 127 个值字节的消息。

#### 4.3.1.3. 值域

每种信息类型的值字节的内容定义详见第4.3.2章。

#### 4.3.2. 消息类型与操作

#### 4.3.2.1. 关闭 MUX (CLD)

MUX 关闭命令用于将链路重置为正常的 AT 命令模式,而无需多路复用。MUX 关闭消息使用以下类型域字节:

#### 表 12: MUX 关闭消息 - 类型域格式

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R	0	0	0	0	1	1



长度字节包含值 0, 且无值(Value)字节。

#### 4.3.2.2. 流控开启命令 (FCon)

流控命令用于处理聚集的流。任意一方能够接收新信息时,都会发送 FCon 命令。

长度字节包含值 0, 且无值字节。类型域字节格式如下:

#### 表 13: 流控开启命令 - 类型域格式

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R	0	0	0	1	0	1

#### 4.3.2.3. 流控关闭命令(FCoff)

流控命令用于处理聚集的流。任意一方不能接收信息时,会发送 FCoff 命令。除了控制通道(DLC=0)之外,不允许对方发送帧。

长度字节包含值 0, 并且没有值字节。类型域字节格式如下:

#### 表 14: 流控关闭命令 - 类型域格式

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R	0	0	0	1	1	0

#### 4.3.2.4. Modem 状态命令 (MSC)

希望向一个数据流中传送 V.24 控制信号,需要通过发送 MSC 命令来完成。MSC 有一个强制的控制信号字节和一个可选的中止信号字节。该命令仅在选择基本模式下适用。

建立 DLC 后,请在发送用户数据之前发送此命令。



#### 表 15: Modem 状态命令

命令	长度	DLCI	V.24 信号	中断信号*	
----	----	------	---------	-------	--

长度字节包含值2或值3,并且有2或3个值字节。

DTE 和 DCE 都通过此命令互相通知对方当前 V.24 控制信号的状态。MSC 的长度为 4 或 5 字节,具体取决于中止信号。

命令域字节格式如下:

#### 表 16: Modem 状态命令 - 命令域格式

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	C/R	0	0	0	1	1	1

C/R 位指示该 Modem 状态是 Modem 状态命令还是 Modem 状态响应。

信号更改时, DTE 或 DCE 都会发送该命令以指示每个信号的当前状态。DTE 或 DCE 收到 Modem 状态命令后会发送响应。表 19 和表 20 分别给出了接收方和发送方的 V.24 信号到控制信号字节中的位的映射。

MSC 命令中,发送方发送的是自己的 V.24 信号的状态;但是在响应中,返回的是复制的命令帧接收到的 V.24 信号。

DLCI 域表示该命令应用的 DLC。第 2 位总被设置为 1, EA 位的具体设置参照 第 4.1.2.3 章中的说明。

#### 表 17: 地址域格式

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
EA	1	DLCI					

DLCI 域后的域为控制信号域,该域按照下表中的格式的信号状态显示出来。其他情况下,使用扩展位可以添加其他字节。目前,已定义可选的第二个字节,用于处理中断信号的传输。

#### 表 18: 控制信号字节格式

位序号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	第8位
信号	EA	FC	RTC	RTR	预留 (0)	预留 (0)	IC	DV



#### 控制信号字节说明:

- **第1位:** 在序列的最后一个字节中,设置为 1; 非最后一个字节中, EA 设置为 0。在移远通信 MUX 系统中,仅传输一个字节,因此 EA 始终设置为 1。
- 第2位:流控(FC)。设置为1表示无法接受数据帧。
- 第3位:准备进行通信(RTC)。设置为1表示设备准备好发送数据。
- 第4位: 准备接收(RTR)。设置为1表示设备准备好接收数据。
- 第5位: 预留位。发送者将其设置为0,接收者将其忽略。
- 第6位: 预留位。发送者将其设置为 0,接收者将其忽略。
- 第7位:来电指示符(IC)。设置为1表示来电。
- 第8位:数据有效(DV)。设置为1表示正在发送有效数据。

根据以下两表,控制字节可映射到 V.24 信号:

#### 表 19: 接收方从控制信号字节进行映射

控制信号字节	DTE 接收		DCE 接收	
位序号、名称	信号	V.24 电路	信号	V.24 电路
3, RTC	DSR	107	DTR	108/2
4, RTR	CTS	106	RFR 1)	133
7, IC	RI	125	忽略	-
8, DV	DCD	109	忽略	-

#### 备注

1) 电路 133、RFR(准备接收)通常分配给连接器引脚,该引脚也可用于电路 105、RTS(准备发送)。

#### 表 20: 发送方从控制信号字节进行映射

控制信号字节	DTE 发送		DCE 发送	
位序号、名称	信号	V.24 电路	信号	V.24 电路
3, RTC	DTR	108/2	DSR	107
4, RTR	RFR 1)	133	CTS	106
7, IC	总为0	-	RI	125



8, DV	总为1	-	DCD	109

#### 备注

1) 电路 133、RFR(准备接收)通常分配给连接器引脚,该引脚也可用于电路 105、RTS(准备发送)。

如果一方由于流控无法发送帧,但希望自己停止接受其他帧,仍可以通过发送不包含用户数据的帧(即仅包含控制信号字节和可选的中断信号字节)以控制信号流。

#### 4.4. 步骤

#### 4.4.1. 建立 DLC

多数情况下, DLC 链路由 TE 建立, 然而, 协议上是对等的, UE 也可以建立 DLC, 但本文档不再介绍 UE 端建立 DLC 时 TE 的上一层所采取的操作。

建立 DLC 的过程如下: 首先发起方发送 P 位为 1 的 SABM 帧。地址域包含与所需连接关联的 DLCI 值。响应方将响应 F 位为 1 的 UA 帧。如果响应方没有准备好,或不愿意建立,会响应 F 位为 1 的 DM 帧。

一旦 DLC 建立成功,对于指定的 DLC,双方都处于连接状态,可以传输数据了。

如果 T1 时间以内,没有收到 UA 或 DM 响应,发起方可以重发 SABM。该操作可以一直重复,直到得到响应,或者上层采取了其他措施。

如果没有协商流程, DLC 参数就是默认的。

#### 4.4.2. 释放 DLC

双方都可以通过发送 P 位为 1 的 DISC 帧,来释放 DLC 链路。另一方回应 F 位为 1 的 UA 帧来发出 DLC 释放的确认信号。释放成功后,DLC 就进入了断开状态。

如果收到 DISC 命令时,发现已处于断开状态,则会发送 DM 作为回应。

如果 T1 时间以内,没有收到 UA 或 DM 响应,发起方可以重发 SABM。该操作可以一直重复,直到得到响应,或者上层采取了其他措施。



#### 4.4.3. 信息传输

#### 4.4.3.1. 信息数据

在移远通信 MUX 系统中,信息使用 UIH 帧进行传递。UIH 帧一定要支持。传输出错无所谓时,使用 UIH。由于及时性的关系,不能采用差错恢复的机制时,可以使用 UIH,比如音频数据传输。

发送者从集成层获取特定 DLC 的信息,并将其放置在已传输帧的信息域中。一旦正确接收到 UI 或 UIH 帧,其信息域的内容就会传递到集成层。

发起方发送的帧的 C/R 位设置为 1,响应方发送的帧的 C/R 位设置为 0。双方都要把 P 位设置为 0。 有关 C/R 的详细信息详见*第 4.1.2.2 章*。

UI 或 UIH 帧中的信息域的最大长度在 AT+CMUX 的<N1>中定义。

#### 4.4.4. 超时因素考虑

为了检测无回应或回应丢失的情况,双方都应提供一个响应超时参数(**T1**)。超时后,应该启动错误恢复流程。

为了解决争夺情况,双方的超时参数设置的时长最好不要相等。

一方传输过一帧,等待回应时,超时参数应该启动;收到回应后,则停止计时。如果在超时时间内发送了需要确认的其他帧,则必须重启超时参数。

如果响应超时参数超时了,则可以(重新)发送P位为1的命令,然后重新启动响应超时参数。

#### 4.4.5. 流控

移远通信 MUX 系统支持软件流控机制。软件流控由 3GPP TS 27.010 MSC、FCoff 和 FCon 消息帧实现。

拒绝接受帧时, TE 会将 V.24 控制信号中的 FC 位设置为 1 以向 UE 发送 MSC 消息,并将 FC 位设置为 0 以通知 UE 恢复接收帧。接收 MSC 时,UE 会发出响应,表示数据传输已恢复。

拒绝接受 DLC0 上的控制消息以外的任何内容时,TE 会向 UE 发送 FCoff 命令。此时,UE 将停止通过除控制通道之外的其他数据通道发送帧,因此控制通道处于激活状态并可以自由发送控制消息。TE 可以向 UE 发送 FCon 命令以恢复传输。UE 收到 FCoff 或 FCon 命令时,将项 TE 返回响应。

MSC 和 FCon 之间的区别在于,前者仅控制一个数据通道,后者控制除控制通道以外的其他数据通道。



# 5 示例

# 5.1. 帧结构示例

#### 示例 1:

开始标记	地址域	控制域	长度域	FCS	结束标记
F9	03	3F	01	1C	F9
帧头	DLCI 0	SABM 帧	0, 无信息域		帧尾

此示例为打开 DLCI 0 的 SABM 帧。

#### 示例 2:

开始标记	地址域	控制域	长度域	信息域	FCS	结束标记
F9	05	EF	09	41 54 49 0D	58	F9
Header	DLCI 1	UIH 帧	4	AT 命令字符串 "ATI <cr>"</cr>		Tail

该示例为 UIH 帧传输 AT 命令字符串 "ATI<CR>"。

#### 示例 3:

开始标记	地址域	控制域	长度域	信息域	FCS	结束标记
F9	01	EF	0B	E3 07 07 0D 01	79	F9
Header	DLCI 0	UIH 帧	5	MSC 消息,长度3		Tail

该示例为 UIH 帧中携带的 MSC 消息,用于发送 V2.4 信号 0x0D。



# 5.2. 建立通道

步骤 1: 启动 MUX

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
4	TE 通过 AT 命令启用 UE MUX 功能	TE → UE	61 74 2B 63 6D 75 78 3D 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 0D 0A	AT+CMUX=0 <cr> <lf></lf></cr>
ı	UE 发送消息	TE ← UE	61 74 2B 63 6D 75 78 3D 30 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A 0D 0A	

#### 步骤 2: 建立 DLCI 0

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE通过发送 SABM 帧请求 建立控制通道 DLCI 0	$TE \to UE$	F9 <b>03 3F</b> 01 1C F9	SABM 帧
ı	UE 在收到 SABM 帧后回复UA 响应,并接受创建 DLCI 0	TE ← UE	F9 <b>03 73</b> 01 D7 F9	UA 帧

#### 步骤 3: 建立 DLCI 1~4

TE 通过发送 SABM 帧请求 建立 DLCI 9  UE 在收到 SABM 时回复 DM 响应,但拒绝创建 DLCI 9  TE 通过发送 SABM 帧请求 建立 DLCI 1  TE → UE  F9 27 3F 01 0B F9  F9 27 1F 01 21 F9  F9 27 3F 01 DE F9  TE → UE  F9 07 3F 01 DE F9  TE → UE  F9 07 73 01 15 F9  F9 07 73 01 15 F9	
响应,但拒绝创建 DLCI 9  TE 通过发送 SABM 帧请求	
建立 DLCI 1 F9 <b>07 3F</b> 01 DE F9 UE 在收到 SABM时回复 UA TF ← UF F9 <b>07</b> 73 01 15 F9	
$TF \leftarrow UF \qquad F9 \ 07 \ 73 \ 01 \ 15 \ F9$	
THE HIS COLUMN TO THE PARTY OF	
UE 发送 MSC 消息帧 TE ← UE F9 <b>01</b> EF 0B E3 07 <b>07</b> 0D 01 79 F9	
UE 发送 OK TE ← UE F9 <b>05</b> EF 0D 0D 0A <b>4F 4B</b> 0D 0A 5F F9	
TE 发送 MSC 消息帧 TE → UE F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 <b>07</b> 0D 01 79 F9	
UE 回复响应 TE ← UE F9 <b>01</b> EF 0B <b>E1</b> 07 <b>07</b> 0D 01 79 F9	



	TE 通过发送 SABM 帧请求 建立 DLCI 2	$TE \to UE$	F9 <b>0B</b> 3F 01 59 F9
	UE 在收到 SABM 时回复 UA 响应并接受创建 DLCI 2	TE ← UE	F9 <b>0B</b> 73 01 92 F9
3	UE 发送 MSC 消息帧	TE ← UE	F9 <b>01</b> EF 0B E3 07 <b>0B</b> 0D 01 79 F9
	TE 发送 MSC 消息帧	TE → UE	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 <b>0B</b> 0D 01 79 F9
	UE 回复响应	TE ← UE	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E1</b> 07 <b>0B</b> 0D 01 79 F9
4	DLCI 3 和 DLCI 4 的建立方 法同上		
5	至此,已经形成了4个通道, 移远通信 MUX 系统可以正 常运行。		

该示例为 UIH 帧中携带的 MSC 消息,用于发送 V2.4 信号 0x0D。

# 5.3. 帧传输

建立控制通道和数据通道后,TE 和 UE 可以通过 UIH 帧相互发送数据。

### 帧传输:

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
	TE 在 DLCI 1 发送 AT 命令 字符串 <b>"ATI<cr>"</cr></b>	$TE \rightarrow UE$	F9 <b>05 EF</b> 09 <b>41 54 49 0D</b> 58 F9	UIH 帧
1	UE 在 DLCI 1 上回复响应	TE ← UE	F9 05 EF 09 41 54 49 0D 58 F9 F9 05 EF 9B 0D 0A 53 49 4D 43 4F 4D 5F 4C 74 64 0D 0A 53 49 4D 43 4F 4D 5F 53 49 4D 33 30 30 0D 0A 52 65 76 69 73 69 6F 6E 3A 53 49 4D 33 30 30 4D 33 32 28 53 50 41 4E 53 49 4F 4E 29 5F 56 31 30 2E 30 2E 38 5F 42 55 49 4C 44 30 33 0D 0A 0D 0A 47 F9 F9 05 EF 09 4F 4B 0D 0A 58 F9	UIH 帧
2	TE 在 DLCI 2 发送 AT 命令 字符串 <b>"ATI<cr>"</cr></b>	$TE \rightarrow UE$	F9 <b>09 EF</b> 07 <b>41 54</b> 0D 35 F9	UIH 帧



	UE 在 DLCI 2 上回复响应 TE ← UE	F9 <b>09 EF</b> 07 41 54 0D 35 F9 F9 <b>09 EF</b> 0D 0D 0A 4F 4B 0D UIH 帧 0A D8 F9
3	DLCI 3和 DLCI 4上的帧传 输同上	

# 5.4. 流控

#### 流控:

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	UE 在控制通道 DLCI 0 上发送 FC 位为 1 的 MSC 消息,表示拒绝接 受 DLCI 1 上的所有内容	TE ← UE	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 07 <b>8F</b> 01 79 F9	
2	UE 在控制通道 DLCI 0 上发送 FC 位为 0 的 MSC 消息,表示 DLCI 0 数据传输已恢复	TE ← UE	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 07 <b>8D</b> 01 79 F9	
3	TE 在控制通道 DLCI 0 上发送 FC 位为 1 的 MSC 消息,表示拒绝接 受 DLCI 1 上的所有内容	$TE \to UE$	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 07 <b>8F</b> 01 79 F9	
4	TE 在控制通道 DLCI 0 上发送 FC 位为 0 的 MSC 消息,表示 DLCI 1 数据传输已恢复	TE → UE	F9 <b>01</b> EF 0B <b>E3</b> 07 07 <b>8D</b> 01 79 F9	
5	TE 在 DLCI 0 上发送 FCoff 消息, 表示拒绝在除 DLCI 0 之外的所 有 DLC 上接受所有内容	TE → UE	F9 <b>01</b> EF 05 <b>63</b> 01 93 F9	
6	TE 通过 DLCI 0 发送 FCon 消息, 表示数据传输已恢复	TE → UE	F9 <b>01</b> EF 05 <b>A3</b> 01 93 F9	

# 5.5. 关闭 MUX

## 关闭流程:

序号	步骤	数据方向	十六进制	备注
1	TE 发送 DISC 帧以请求关闭 DLCI 1	$TE \to UE$	F9 <b>07 53</b> 01 3F F9	



	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 <b>07 73</b> 01 15 F9
2	TE 发送 DISC 帧以请求关闭 DLCI 2	$TE \rightarrow UE$	F9 <b>0B 53</b> 01 B8 F9
	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 <b>0B 73</b> 01 92 F9
3	TE 发送 DISC 帧以请求关闭 DLCI 3	$TE \rightarrow UE$	F9 <b>0F 53</b> 01 7A F9
	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 <b>0F 73</b> 01 50 F9
4	TE 发送 DISC 帧以请求关闭 DLCI 4	$TE \rightarrow UE$	F9 <b>13 53</b> 01 77 F9
•	UE 回复 UA 帧以接受请求	TE ← UE	F9 <b>13 73</b> 01 5D F9
5	TE 发送 CLD 消息帧以请求关闭 DLCI 0 上的 MUX	TE → UE	F9 <b>03</b> EF 05 <b>C3</b> 01 F2 F9
	UE 确认 CLD 消息以接受请求	TE ← UE	F9 03 EF 05 <b>C1</b> 01 F2 F9
6	至此,已关闭 MUX		



# 6 附录 参考文档与术语缩写

#### 表 21:参考文档

序号	文档名	描述
[1]	3GPP TS 27.010 version 9.0.0	第三代合作伙伴计划; 技术规格组终端; 终端设备到用户设备(TE-UE)多路复用器协议
[2]	Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y_Series_ AT_Commands_Manual	适用于 EC200x 系列、EC600x 系列和 EG912Y 系列模块 AT 命令指导

#### 表 22: 术语缩写

术语	英文全称	中文全称
CLD	Multiplexer Close Down	关闭多路复用
C/R	Command/Response	命令/响应
DCE	Data Communications Equipment	数据通信设备
DISC	Disconnect	断开
DLC	Data Link Connection	数据链路连接
DLCI	Data Link Connection Identifier	数据链路连接标识
DM	Disconnected Mode	断开模式
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer, MCU, external controller)	数据终端设备
DV	Data Valid	数据有效
FC	Flow Control	流控
FCS	Frame Check Sequence	帧校验序列
FCoff	Flow Control Off Command	流控关闭命令



FCon	Flow Control On Command	流控开启命令
IC	Incoming Call Indicator	来电指示符
MSC	Modem Status Command	Modem 状态命令
MUX	Multiplexer	多路复用
PSC	Power Saving Control	省电控制
RFR	Ready for Receiving	准备接收
RTC	Ready to Communicate	准备通信
RTR	Ready to Receive	准备接收
RTS	Ready to Send	准备发送
SABM	Set Asynchronous Balanced Mode	设置异步平衡模式
TE	Terminal Equipment	终端设备
UA	Unnumbered Acknowledgement	未编号确认
UE	User Equipment	用户设备
UI	Unnumbered Information	未编号的信息
UIH	Unnumbered Information with Header Check	未编号的带校验头的信息
·		