# Configuração de Equipamentos Cisco

Para conectar em um router ou switch CISCO utilize as seguintes opções:

Utilize softwares de comunicação serial ex:

Hyperterminal Putty screen


Com as seguintes opções:

Velocidade: 9600 Bits de dados: 8 Paridade: Nenhum Bit de Parada: 1

Controle de Fluxo: Nenhum

Conectar modo console no Linux:

#screen /dev/ttyS0 9600

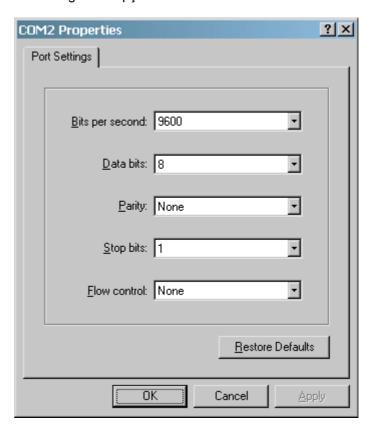

Caso seu equipamento esteja configurado, será necessário restaurar a configuração de fábrica, quando o equipamento está com senha:

Resetar a configuração de fábrica:
>enable
#conf term
(config)#config-register 0x2142
^Z
#reload
responda [no]
[confirm] apenas dê <enter>

quando der o boot novamente, responda [no]

>enable #conf term (config)#config-register 0x2102 (config)#exit

Confira se está para dar boot no endereço: 0x2102 #show version

Caso seu equipamento esteja com senha será necessário resetar a senha com o seguinte procedimento:

- Deixe o computador conectado na serial do equipamento. Desligue e ligue o equipamento.
- Entre no modo **Rommon**: Após 5 segundos aproximadamente, pressionar simultaneamente as teclas **ctrl** + **break**. Este procedimento interrompe a sequência normal do boot e inicia o Rom Monitor, no prompt: rommon 1>confreg 0×2142

rommon 2>reset

Siga o procedimento para restaurar as configurações de fábrica.

## Comandos Básicos

#### Comandos Básicos de Roteadores Cisco.

#### Resetar as configurações:

>enable

R1#erase startup-config

[confirm] apenas dê <enter>

R1#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Proceed with reload? [confirm] apenas dê <enter>

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no <digito no e de enter>

#### Configurando um nome.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

**R1**#

### Configurando senha enable.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#enable password ti-redes

## Configurando senha enable secret.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#enable secret ti-redes

#### Configurando senha da console.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#line console 0

Router(config-line)#password ti-redes

## Configurando acesso telnet para 05 usuários.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#line vtv 0 4

Router(config-line)#login

Router(config-line)#password ti-redes

#### Configurando IP na interface ethernet.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

#### Configurando IP na interface fastethernet.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

## Configurando IP na interface serial.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface serial 0/1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#clock rate 128000

Router(config-if)#no shutdown

(somente se a serial for DCE)

2

#### Configuração de Roteamento

#### Configurando uma rota default por ip do próximo salto.

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

#### Configurando rota default por interface.

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/1/0

#### Configurando rota estática por ip do próximo salto.

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1

#### Configurando rota estática por interface.

Router#configure terminal

Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 serial 0/0

#### Configurando roteamento entre vlans.

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fastEthernet **0/0.1** (ID da sub-interface)

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 (ID da vlan)

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fastEthernet **0/0.2** (*ID da sub-interface*)

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q **20** (*ID da vlan*)

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

#### Configurando roteamento RIP v1.

Router#

configure terminal

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 192.168.1.0

Router(config-router)#network 10.0.0.0

## Configuração do protocolo de roteamento dinâmico OSPF

Configuração da rota

router # conf term

router (config) # router ospf area 1

router (config-router) # network 10.0.0.0 0.0.0.255 area

router (config-router) # network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0

<ctrl> <z>

router # wr

### Configuração do protocolo PPP

Configuração da interface serial

router # conf term

router (config) # in s2/0

router (config-if) # ip add <endereco IP> <máscara>

router (config-if) # encap ppp

router (config-if) # clock rate 1000000 (somente na interface DCE)

router (config-if) # no shutdown

<ctrl> <z>

router # wr

## Configuração de DHCP

## Configuração do DHCP local

router > enable
router # conf term
router (config) # ip dhcp pool iplocal
router(dhcp-config) # network 192.168.5.0 255.255.255.0
router(dhcp-config) # dns-server 8.8.8.8
router(dhcp-config) # default-router 192.168.5.1
router(dhcp-config) # exit
router(config) # ip dhcp excluded-address 192.168.5.1 192.168.5.10
<ctrl> <z>
router # wr

#### Comandos de verificação e diagnóstico.

Router#show?

(O comando show ? fornece uma lista dos comandos show disponíveis)

Router#show arp

(Exibe a tabela ARP do roteador)

Router#sh interfaces

(Verifica detalhadamente as configurações das interfaces)

Router#sh ip interface brief

(Verifica resumidamente as configurações das interfaces)

Router#sh ip route

(Verifica a tabela de roteamento)

Router#sh running-config

(Verifica as configirações ativas na RAM)

Router#sh startup-config

(Verifica as configurações da NVRAM)

Router#sh flash:

(Verifica os arquivos de sistema operacional da Flash)

Router#copy running-config startup-config

(Salva as configurações ativas na RAM para a NVRAM)