
BUANA

MENARA INDONESIA

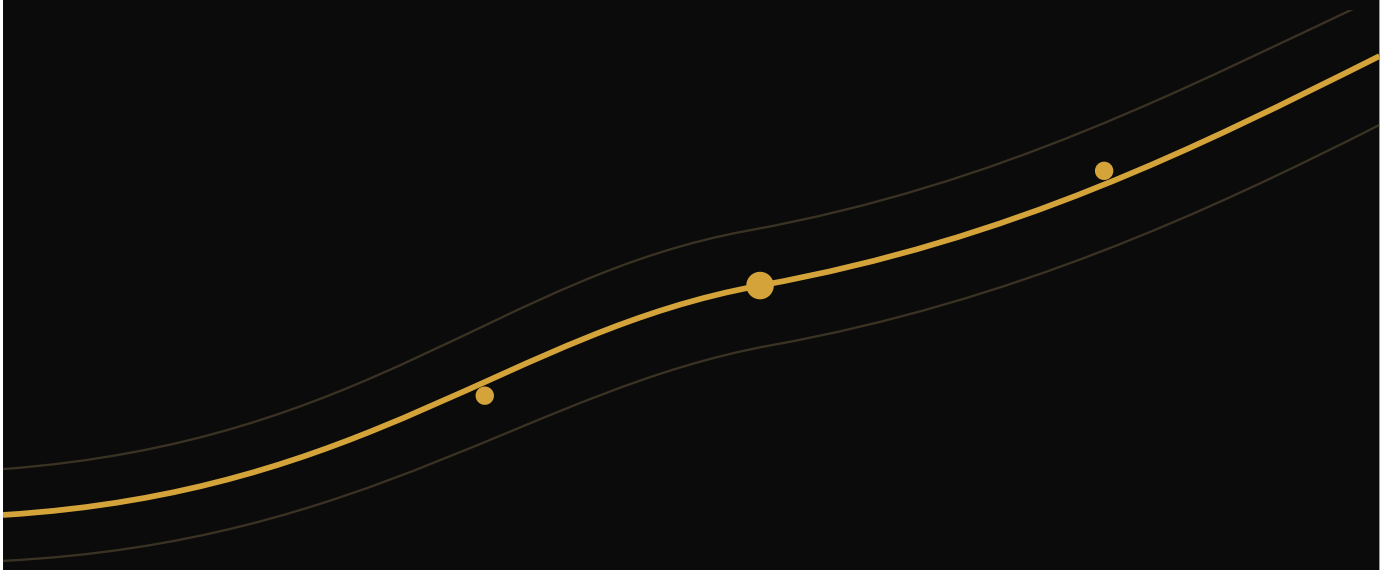

Panduan Portal BMI

PORTAL FTTH DAN PORTAL WASPANG

PT Buana Menara Indonesia · 13 November 2026

© 2026 Rama · All Rights Reserved

Daftar isi

1. Masuk ke portal

2. Portal FTTH: Dashboard

3. Portal FTTH: Submit BOQ

4. Portal FTTH: Buat BOQ

5. Portal FTTH: Warehouse, BA Transaksi

6. Portal FTTH: Submit BA Transaksi

7. Portal FTTH: Project Dashboard

8. Portal Waspang: Laporan Harian

9. Portal Waspang: BOQ Plan

10. Portal Waspang: Dokumentasi Lapangan

11. Tampilan di HP

12. Alur kerja

13. Spreadsheet FTTH: DASHBOARD

14. Spreadsheet FTTH: Kurva S dan Target RFS

15. Spreadsheet FTTH: DATA BASE

16. Spreadsheet FTTH: DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME

17. Spreadsheet FTTH: BA TRANSAKSI dan SALDO GUDANG

18. Spreadsheet FTTH: REKON dan CLOSING OPNAME

19. Spreadsheet BA Gudang BMI

20. Spreadsheet Portal Waspang

21. Masalah umum


1. Masuk ke portal

Portal BMI dibuka dari satu alamat: **buanamenara.github.io/portal-ftth**. Bisa dipasang sebagai aplikasi di HP atau laptop (menu browser › *Tambahkan ke layar utama* / *Instal aplikasi*).

Login.: Isi **Username** dan **Password** yang diberikan admin, lalu tekan Masuk. Login tersimpan di perangkat itu.

Pilih portal.: Setelah login muncul halaman *Halo, <nama>* berisi kartu portal yang boleh Anda buka.

Keluar.: Tombol **Keluar** di kanan atas. Pakai bila perangkat dipinjam orang lain.

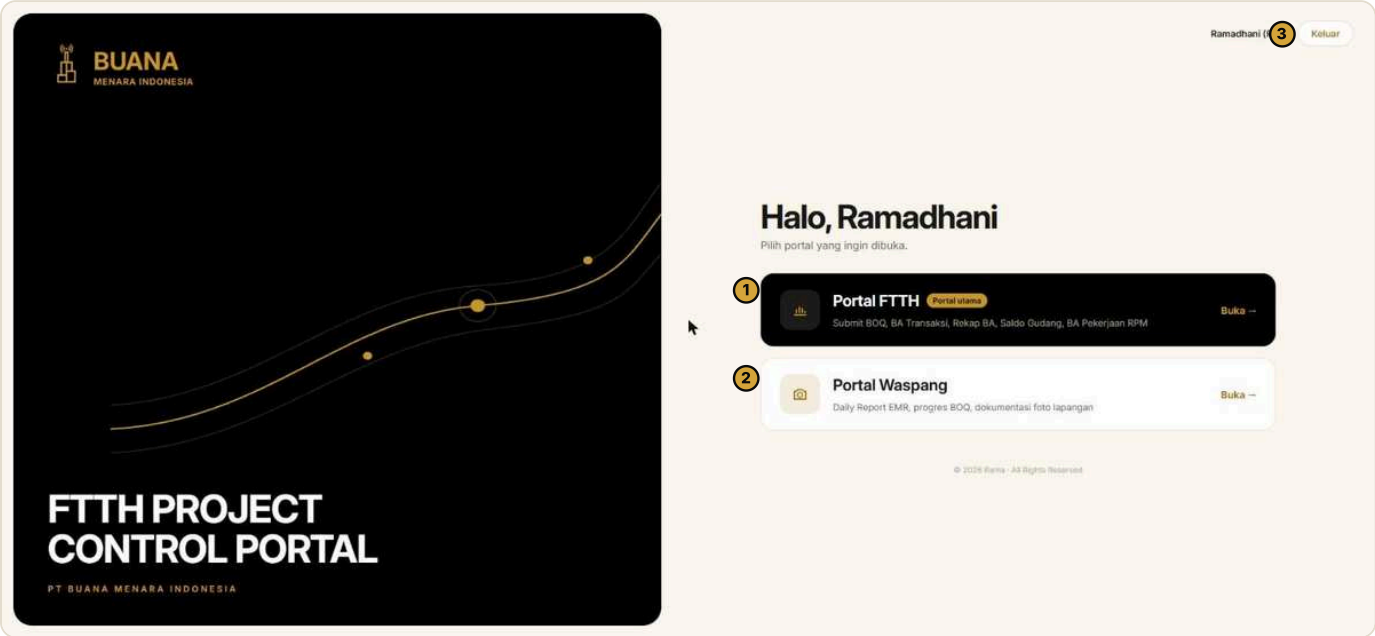


Gambar 1. Halaman pilih portal. (1) Portal FTTH, (2) Portal Waspang, (3) Keluar.

Peran	Portal yang terbuka
Admin	Portal FTTH: Dashboard, Submit BOQ, Warehouse, Project Dashboard.
Waspang	Portal Waspang: Laporan Harian, BOQ Plan, Dokumentasi Lapangan.
RPM	Semua portal dan semua menu, termasuk menu khusus RPM.

Tips. Lupa password? Minta admin/RPM melakukan **Reset Password**. Password tidak pernah dikirim lewat grup.

2. Portal FTTH: Dashboard

Halaman pertama setelah membuka Portal FTTH. Semua angka dibaca langsung dari spreadsheet FTTH (DATA BASE), jadi selalu sama dengan data terbaru.

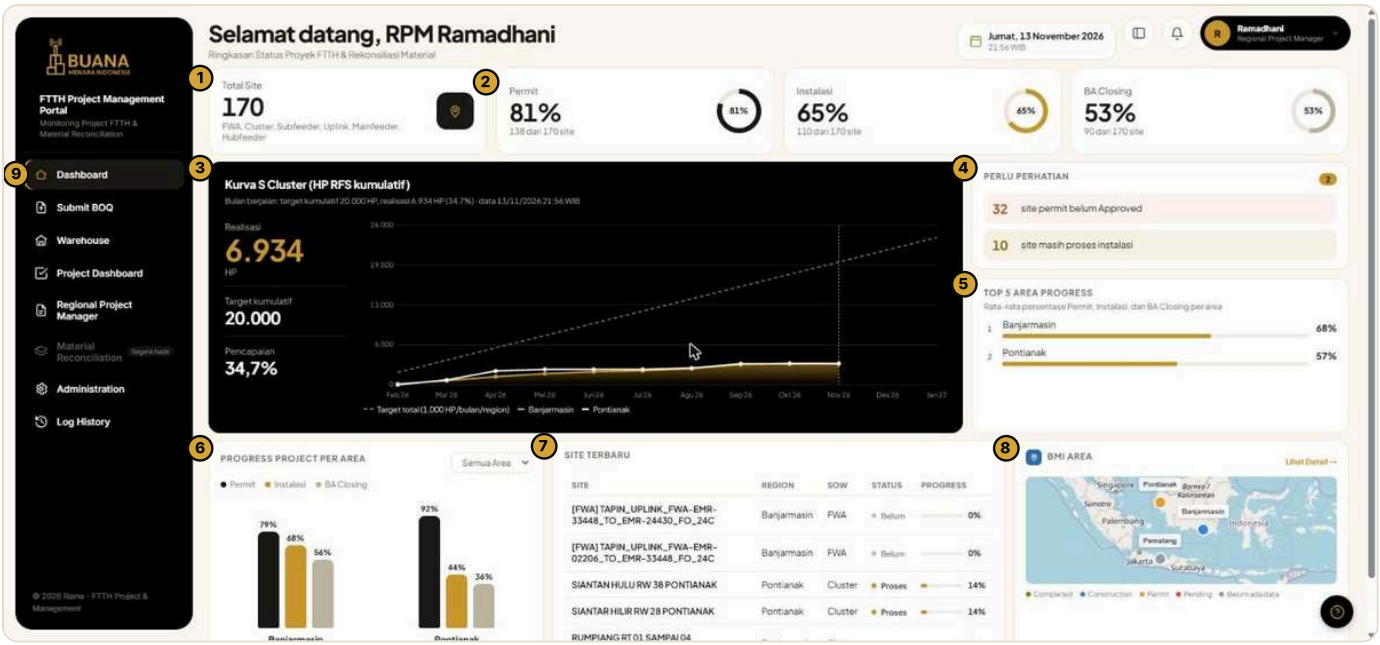

Gambar 2. Dashboard Portal FTTH.

(1) Total Site: jumlah site proyek dan jenis SOW-nya.

(2) Permit, Instalasi, BA Closing: persentase site yang sudah selesai di tiap tahap.

(3) Kurva S Cluster: realisasi HP RFS kumulatif dibanding target bulanan, per region.

(4) Perlu Perhatian: jumlah site yang permit-nya belum approved atau masih proses instalasi.

(5) Top 5 Area: rata-rata progres Permit, Instalasi, dan BA Closing per area.

(6) Progress Project per Area: grafik per region; pilih area di kanan atas grafik.


(7) Site Terbaru: site yang terakhir ditambahkan beserta status dan progresnya.

(8) BMI Area: peta lokasi region. *Lihat Detail* membuka peta besar.

(9) Menu: pindah ke Submit BOQ, Warehouse, dan Project Dashboard. Di HP, menu ada di bawah layar.

3. Portal FTTH: Submit BOQ

Dipakai untuk memasukkan isi file BOQ ke sheet **DRAWING**, **WAREHOUSE**, atau **OPNAME** tanpa mengetik ulang.

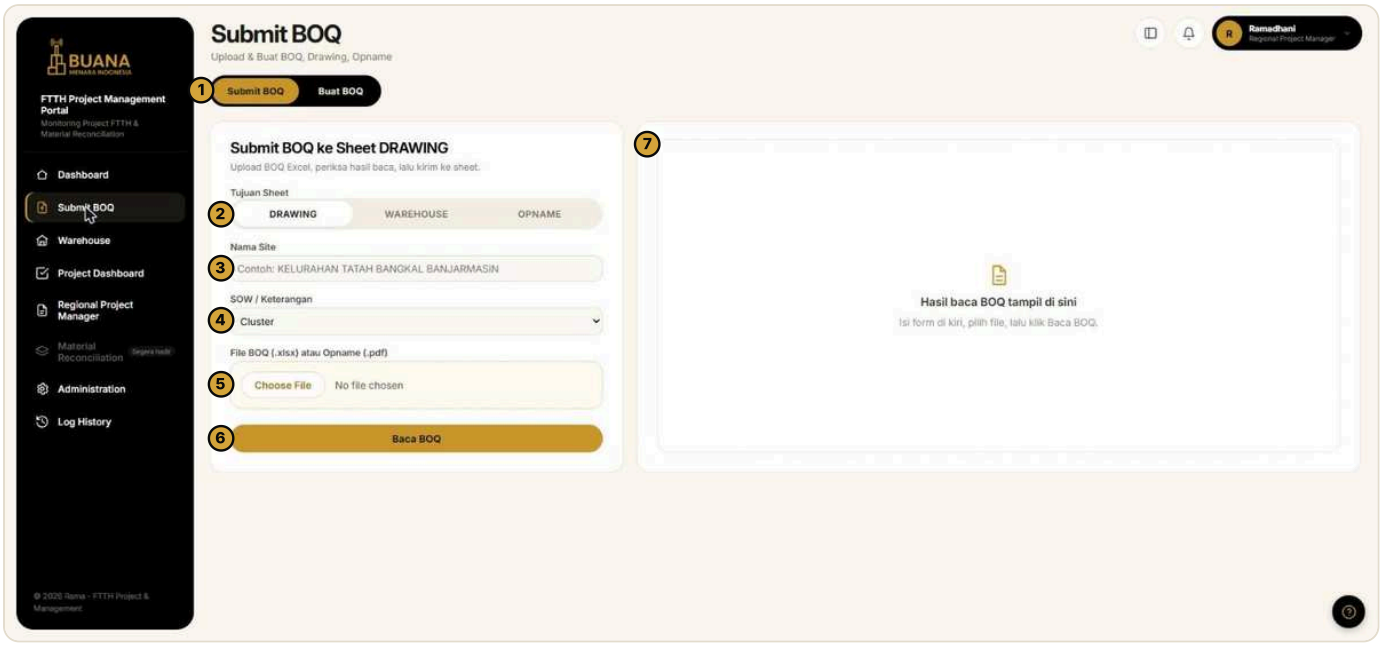

Gambar 3. Submit BOQ.

(1) Tab: *Submit BOQ* untuk mengunggah file, *Buat BOQ* untuk membuat file BOQ baru (bab 4).

(2) Tujuan Sheet: pilih DRAWING, WAREHOUSE, atau OPNAME.

(3) Nama Site: ketik lalu pilih dari daftar (nama harus sama dengan DATA BASE).

(4) SOW: Cluster, Subfeeder, Uplink, Hubfeeder, Mainfeeder, atau FWA.

(5) File: BOQ **.xlsx**, atau **.pdf** untuk Opname.


(6) Baca BOQ: portal membaca file dan menampilkan hasilnya.

(7) Hasil baca: periksa angka per item, ubah bila perlu, lalu kirim ke sheet.

> **Catatan.** Site yang sudah ada di sheet akan **diperbarui**, site baru ditambahkan di baris baru. Item yang punya dua kolom di sheet (mis. Suspension 48/144) diminta memilih salah satu.

4. Portal FTTH: Buat BOQ

Membuat file BOQ (.xlsx) dari template per SOW. Cukup isi volume, perhitungan dan format mengikuti template.

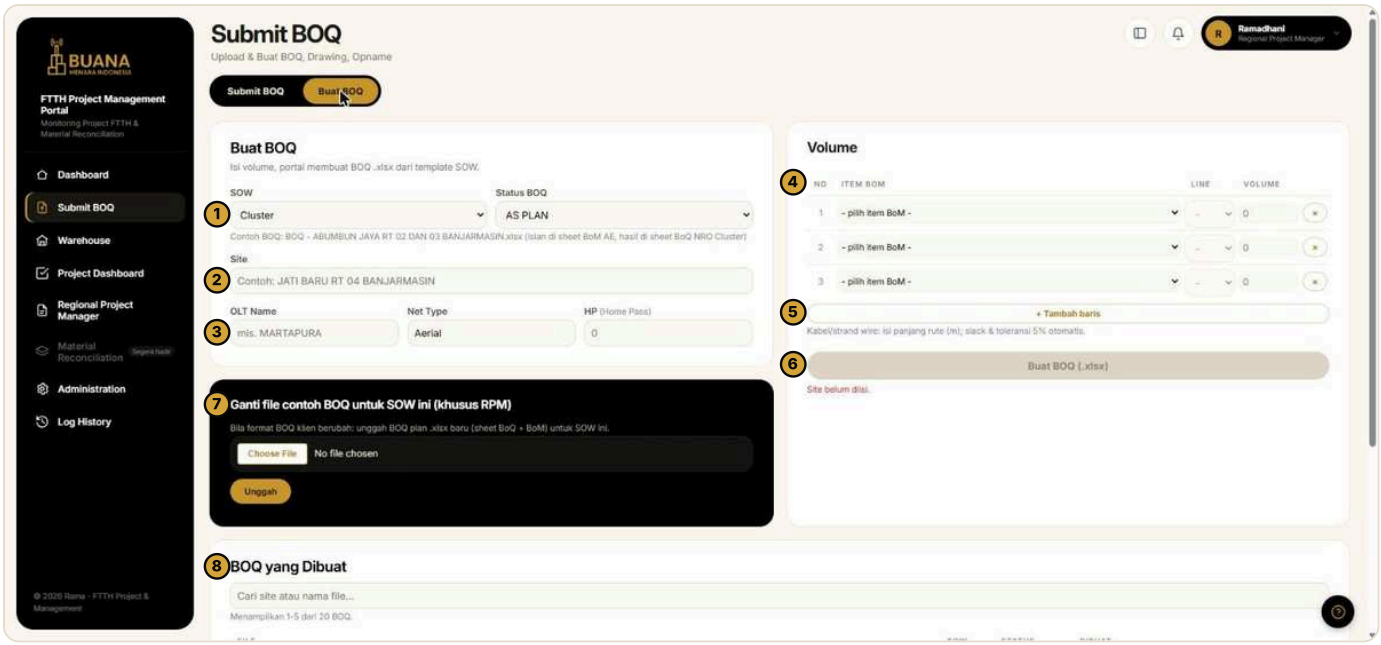

Gambar 4. Buat BOQ.

(1) SOW dan Status BOQ: pilih SOW dan status **AS PLAN** atau **AS BUILT** (ABD).

(2) Site: nama site sesuai DATA BASE.

(3) OLT Name, Net Type, HP: data pelengkap kop BOQ (HP = Home Pass).

(4) Volume: pilih item BoM, Line (bila ada), dan isi volumenya.

(5) + Tambah baris: menambah item. Kabel/strand wire: isi panjang rute (m); slack dan toleransi 5% otomatis.


(6) Buat BOQ (.xlsx): aktif setelah data wajib terisi; file langsung terunduh.

(7) Ganti file contoh: khusus RPM: unggah template baru bila format BOQ klien berubah.

(8) BOQ yang Dibuat: riwayat BOQ; bisa dicari dan diunduh ulang.

5. Portal FTTH: Warehouse, BA Transaksi

Membuat Berita Acara pengambilan atau pengembalian material secara otomatis. Nomor BA dibuat server (contoh `BA/OUT-CW/BJM/2611/008`) dan tidak pernah dobel.

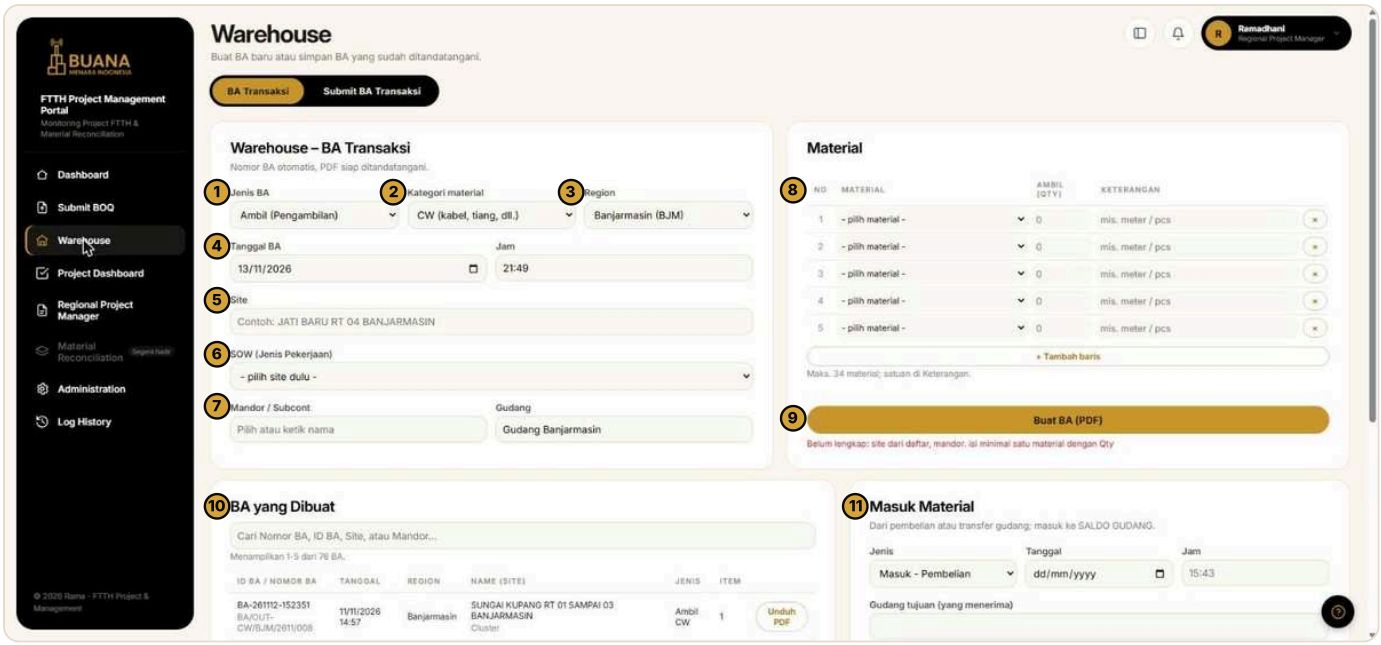

Gambar 5. Warehouse, tab BA Transaksi.

(1) Jenis BA: Ambil (Pengambilan) atau Pengembalian.

(2) Kategori material: **Electric** = FAT, FDT, JC; **CW** = material lain.

(3) Region: menentukan kode BA dan gudang.

(4) Tanggal dan Jam: waktu serah terima.

(5) Site: dari DATA BASE.

(6) SOW: wajib dipilih bila site punya lebih dari satu SOW.

(7) Mandor dan Gudang: mandor baru otomatis tersimpan.

(8) Material: pilih material dan Qty; maksimal 34 baris (17 per halaman PDF).

(9) Buat BA (PDF): PDF siap ditandatangani; tulisan merah di bawahnya menyebut isian yang belum lengkap.


(10) BA yang Dibuat: riwayat BA; *Unduh PDF* untuk mencetak ulang.

(11) Masuk Material: pembelian atau transfer antar gudang; langsung menambah saldo gudang, tanpa PDF.

> **Tips.** BA yang sudah ditandatangani diunggah lagi lewat tab **Submit BA Transaksi** supaya arsipnya lengkap.

6. Portal FTTH: Submit BA Transaksi

Mengunggah BA yang sudah ditandatangani (PDF atau foto). Portal membaca isinya, Anda memeriksa, lalu menyimpan ke sheet BA TRANSAKSI. Rekap per site dihitung otomatis.

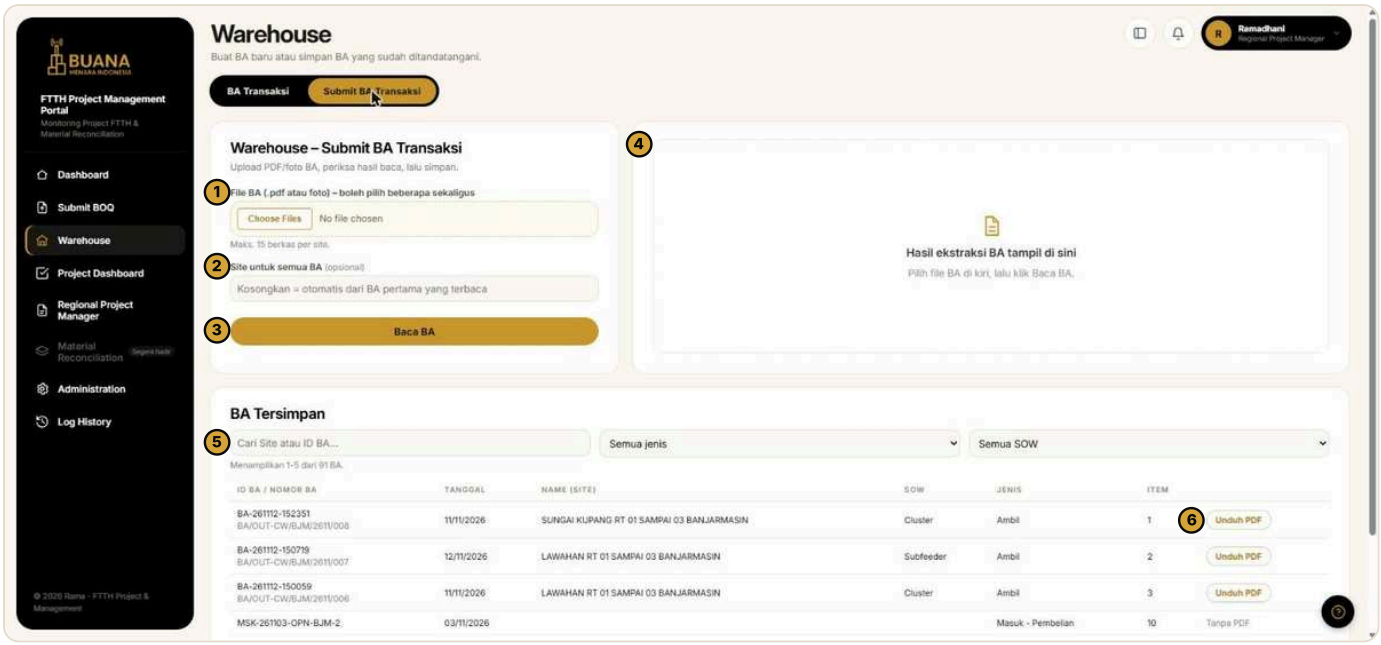

Gambar 6. Warehouse, tab Submit BA Transaksi.

(1) File BA: PDF atau foto, boleh beberapa sekaligus (maks. 15 per site). Foto dari kamera HP juga bisa.

(2) Site untuk semua BA: opsional; kosongkan agar diambil dari BA pertama yang terbaca.

(3) Baca BA: mulai membaca semua berkas.

(4) Hasil ekstraksi: periksa site, SOW, tanggal, dan Qty tiap BA, perbaiki bila salah, lalu simpan.


(5) BA Tersimpan: cari per site/ID BA, saring jenis dan SOW.

(6) Unduh PDF: membuka arsip BA.

> **Catatan.** Bila hasil baca kosong atau aneh, foto ulang BA dengan cahaya cukup dan posisi lurus, atau isi manual.

7. Portal FTTH: Project Dashboard

Rincian tahap tiap site: Permit, Drawing, Instalasi, ATP, Recti, Opname, sampai BA Closing.

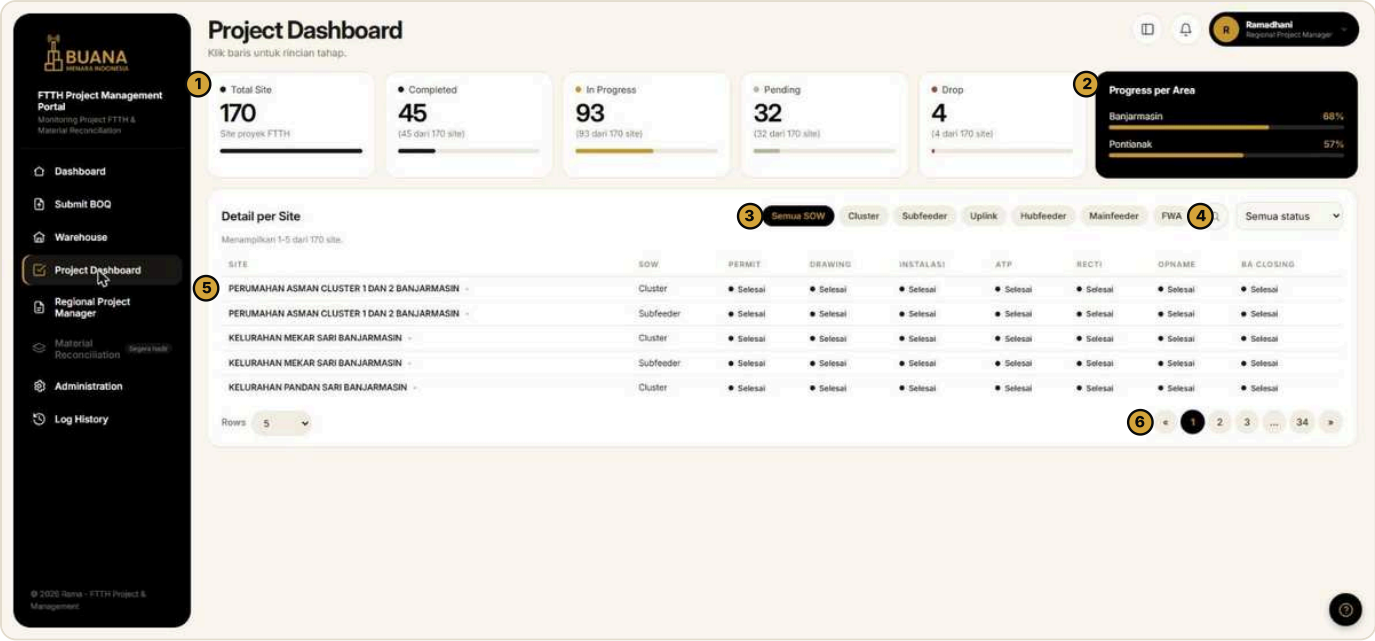

Gambar 7. Project Dashboard.

(1) Ringkasan: Total Site, Completed, In Progress, Pending, dan Drop.

(2) Progress per Area: progres rata-rata tiap region.

(3) Saring SOW: Semua SOW atau satu SOW.


(4) Cari dan status: cari nama site, saring menurut status.

(5) Detail per Site: **klik baris** untuk melihat rincian tahap site itu.

(6) Halaman: pindah halaman dan atur jumlah baris.

8. Portal Waspang: Laporan Harian

Waspang mengisi Daily Report di sini. Saat dikirim, laporan tersimpan di spreadsheet Waspang dan **IRIS** mengirimkannya ke grup WhatsApp region site itu (site Pontianak ke grup Pontianak).

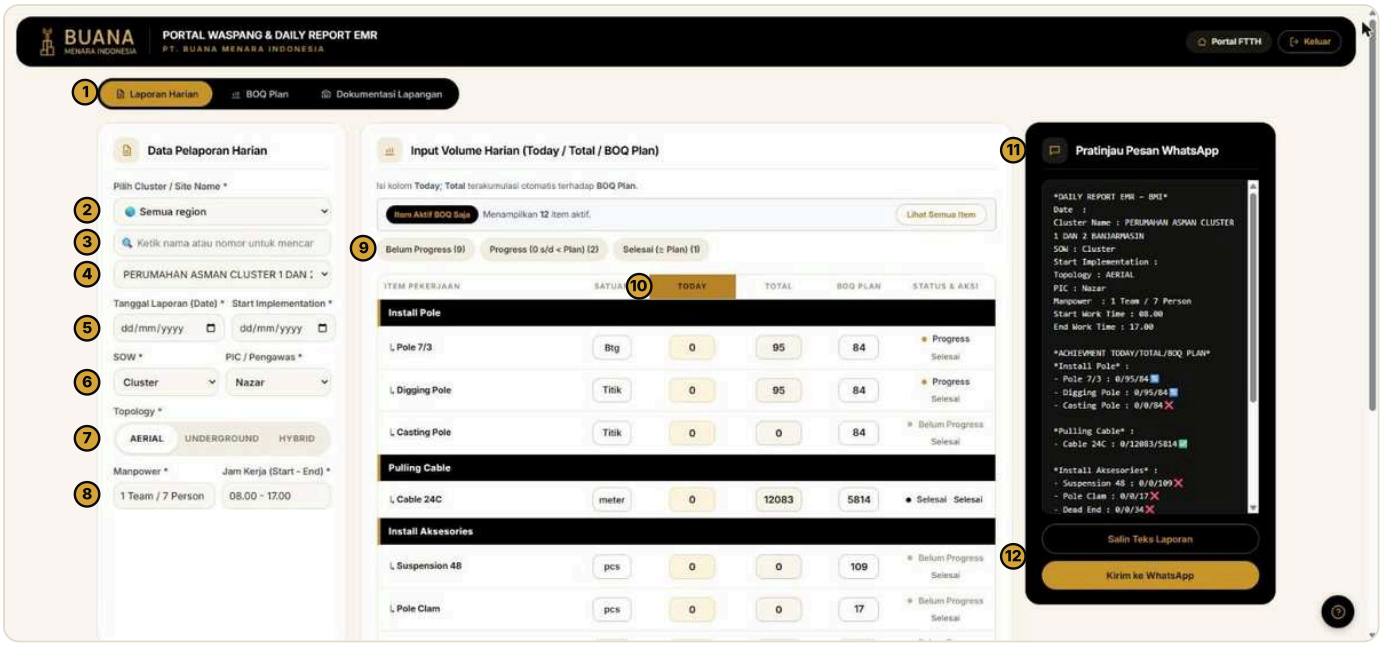

Gambar 8. Laporan Harian (bagian atas).

(1) Menu: Laporan Harian, BOQ Plan, Dokumentasi Lapangan.

(2) Region: pilih region agar daftar site lebih pendek. Pilihan tersimpan di HP dan berlaku di ketiga menu.

(3) Cari site: ketik nama atau nomor cluster.

(4) Site: pilih site dari daftar.

(5) Tanggal Laporan dan Start Implementation: wajib diisi.

(6) SOW dan PIC/Pengawas

(7) Topology: Aerial, Underground, atau Hybrid.


(8) Manpower dan Jam Kerja

(9) Saring item: Belum Progress, Progress, Selesai; *Lihat Semua Item* menampilkan item di luar BOQ.

(10) Kolom TODAY: isi volume hari ini saja. **TOTAL** dijumlah otomatis dan dibandingkan dengan **BOQ PLAN**.

(11) Pratinjau WhatsApp: teks laporan yang akan terkirim.

(12) Salin / Kirim: *Salin Teks Laporan* menyalin teks; **Kirim ke WhatsApp** menyimpan laporan dan mengirimnya ke grup.

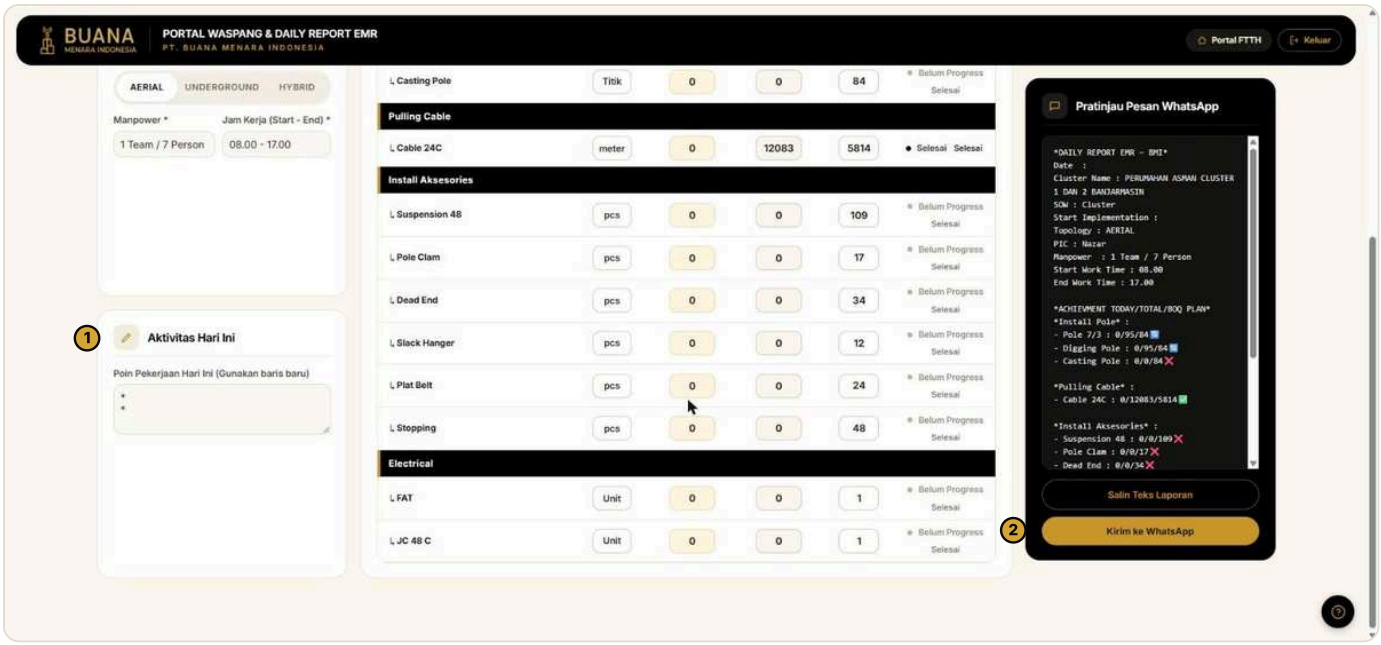


Gambar 9. Laporan Harian (bagian bawah). (1) Aktivitas Hari Ini, satu poin per baris. (2) Kirim ke WhatsApp.

> **Perhatian.** Laporan salah kirim? Jangan hapus di spreadsheet (akan dipulihkan otomatis). Ketik `revisi <nama site>` ke IRIS untuk mengubah atau menghapus.

9. Portal Waspang: BOQ Plan

BOQ Plan adalah target volume tiap site. Angka inilah yang muncul di kolom BOQ PLAN pada Laporan Harian.

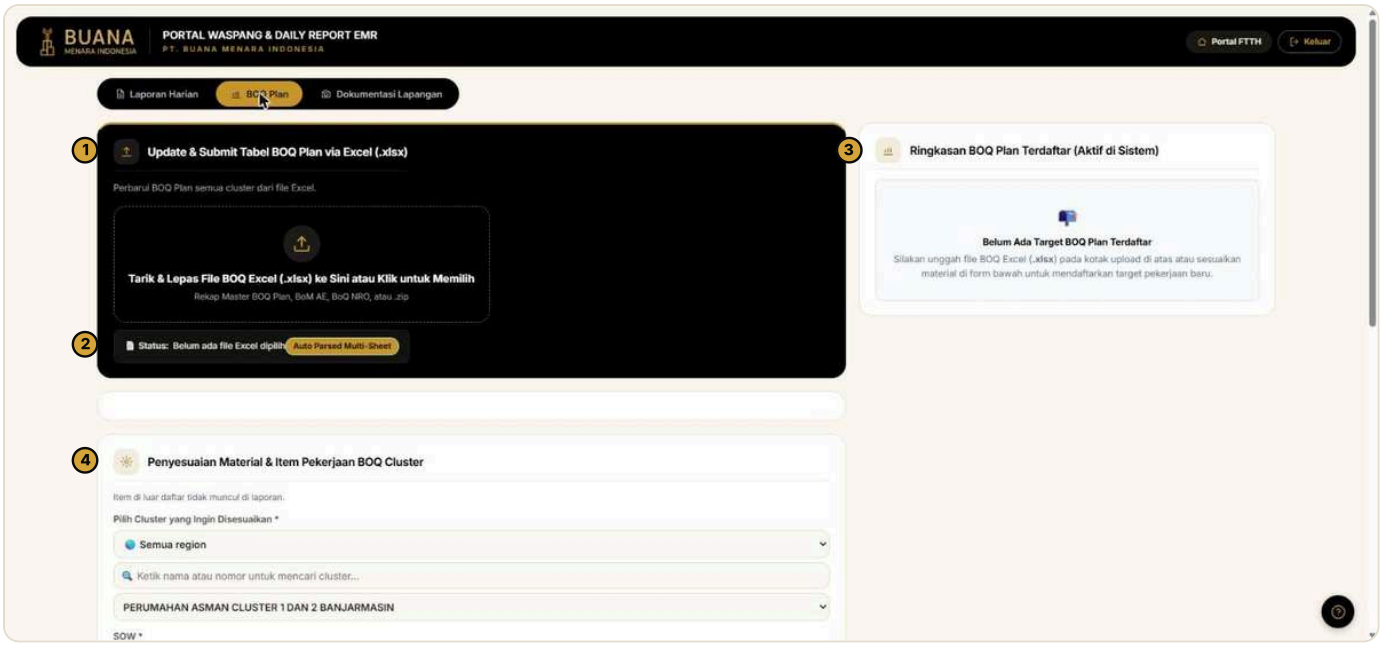


Gambar 10. BOQ Plan (bagian atas).

(1) Unggah Excel: tarik file BOQ (.xlsx) ke kotak atau klik untuk memilih. Mendukung Rekap Master BOQ Plan, BoM AE, BoQ NRO, atau .zip berisi banyak file.

(2) Status: menunjukkan file terpilih; semua sheet dibaca otomatis.

(3) Ringkasan BOQ Plan: daftar target yang sudah aktif di sistem.

(4) Penyesuaian Material: ubah item satu site secara manual (Gambar 11).

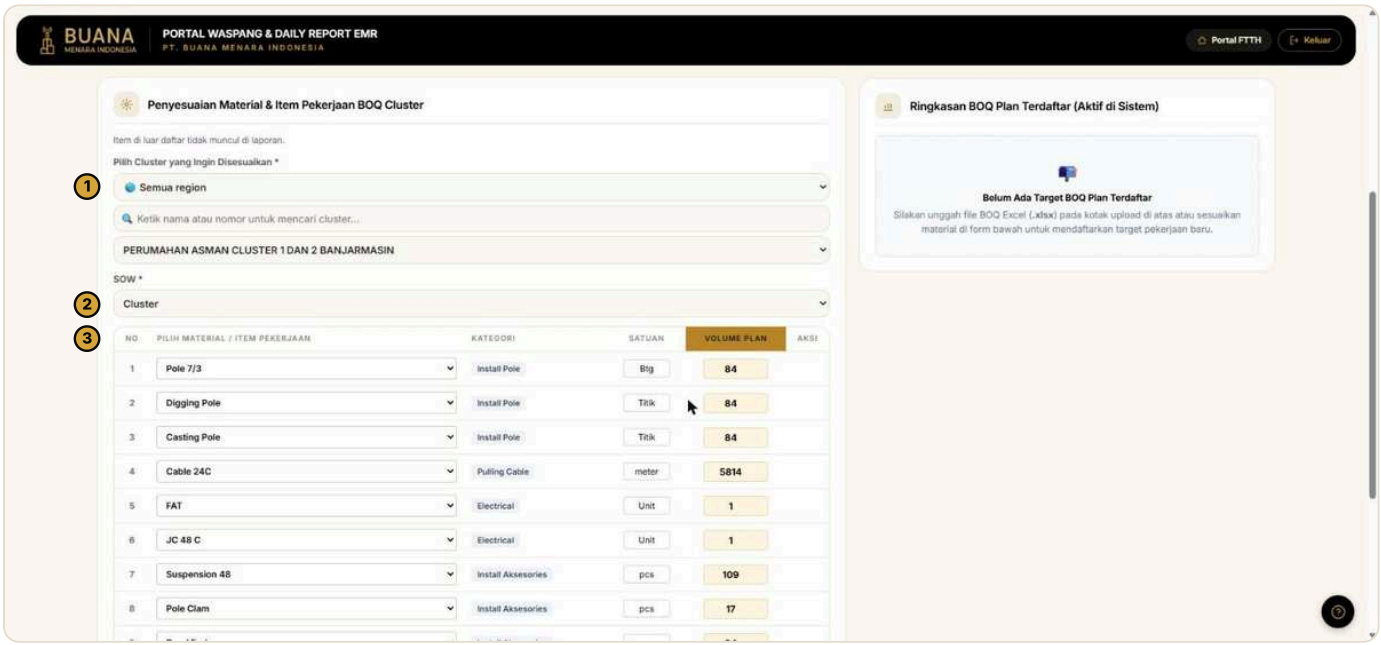


Gambar 11. Penyesuaian Material. (1) Region, cari, dan pilih site. (2) SOW. (3) Tabel item: ganti material atau volume plan.

Di bawah tabel ada **Tambah Baris Material** dan **Simpan Perubahan BOQ Cluster Ini**. Item di luar daftar tidak muncul di laporan.

10. Portal Waspang: Dokumentasi Lapangan

Mengirim foto progres ke Google Drive (folder **DOKUMENTASI FTTH**) dan ke grup WhatsApp sekaligus. Foto tersusun otomatis per site, kategori, dan nomor.

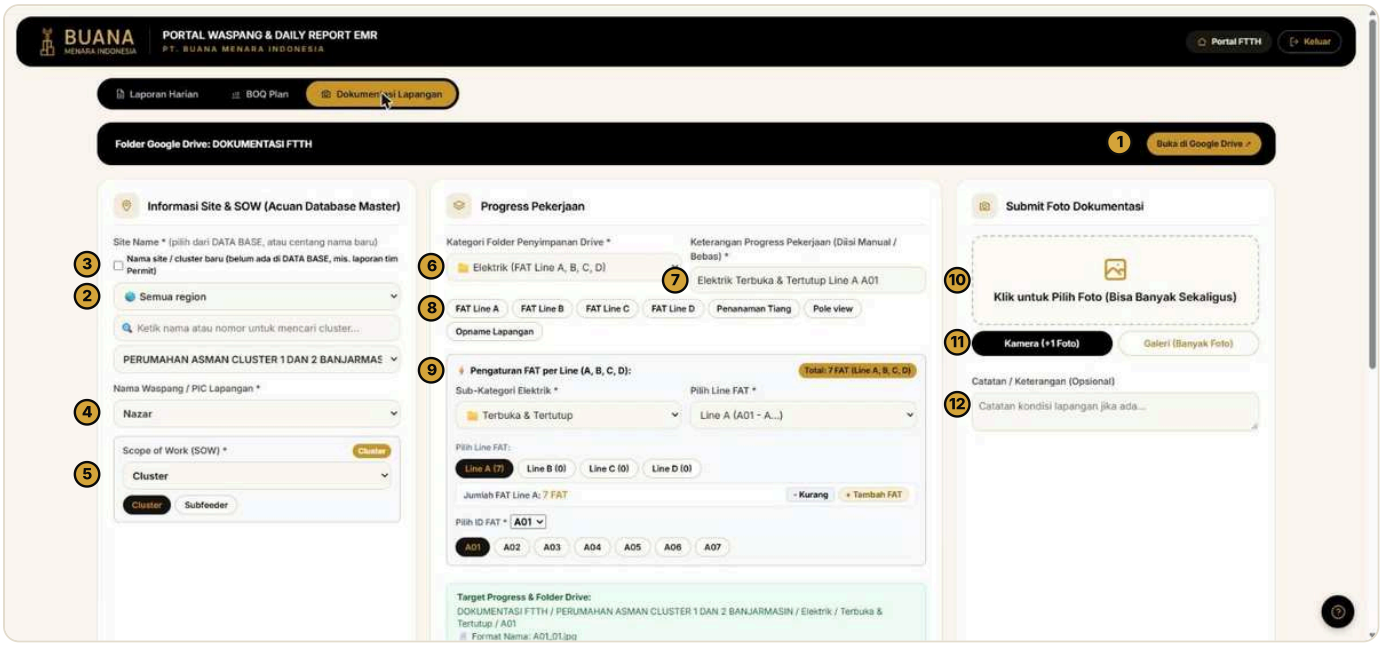

Gambar 12. Dokumentasi Lapangan (bagian atas).

(1) Buka di Google Drive: membuka folder dokumentasi.

(2) Site: pilih region, cari, lalu pilih site.

(3) Nama site baru: centang bila site belum ada di DATA BASE (mis. laporan tim permit).

(4) Nama Waspang / PIC

(5) SOW: Cluster atau Subfeeder.

(6) Kategori folder: mis. Elektrik (FAT Line A-D), Penanaman Tiang, Pole view, Opname Lapangan.

(7) Keterangan progres: terisi otomatis, boleh diubah.


(8) Pilihan cepat: tombol kategori yang sering dipakai.

(9) Pengaturan FAT: pilih Line dan ID FAT (A01, A02, ...); tambah/kurangi jumlah FAT.

(10) Pilih foto: bisa banyak sekaligus.

(11) Kamera / Galeri: Kamera menambah satu foto; Galeri memilih banyak.

(12) Catatan: opsional, ikut terkirim ke grup.

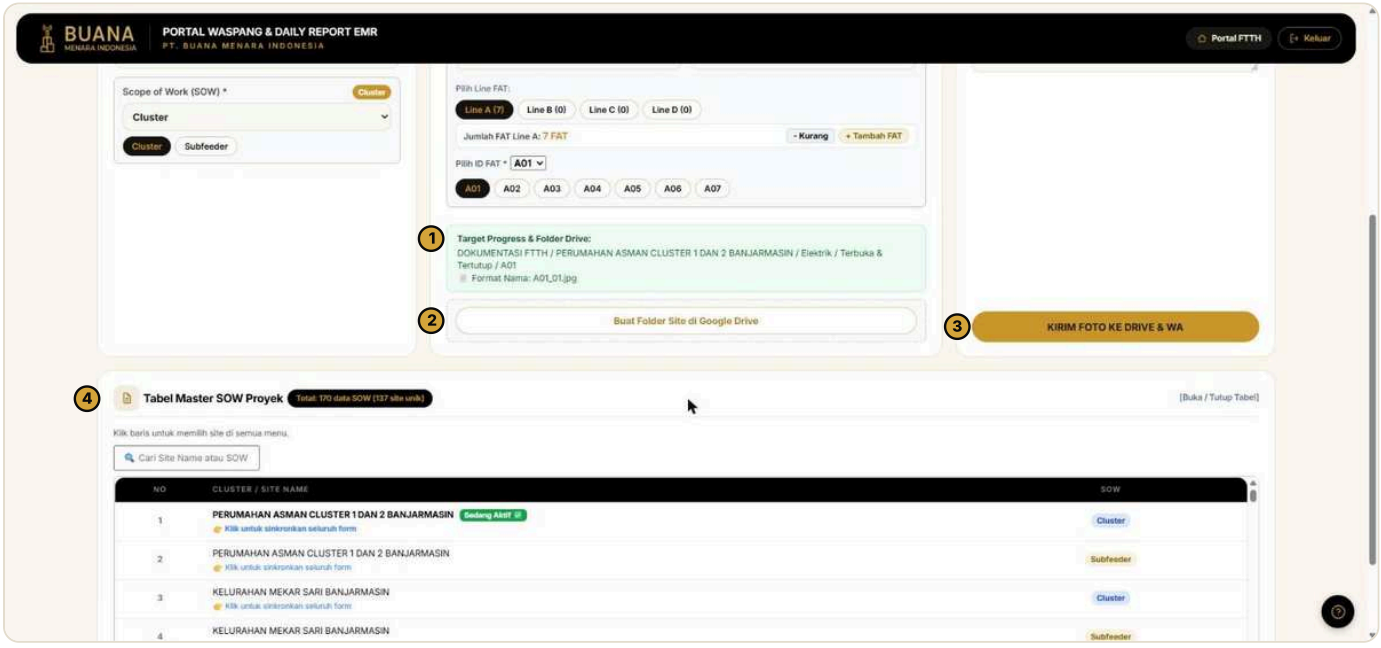

Gambar 13. Dokumentasi Lapangan (bagian bawah).

(1) Target folder: lokasi simpan di Drive dan format nama file (mis. A01_01.jpg).

(2) Buat Folder Site: membuat folder site di Drive bila belum ada.

(3) KIRIM FOTO KE DRIVE & WA: mengunggah semua foto dan mengirim laporan dokumentasi ke grup region site.

(4) Tabel Master SOW: daftar semua site; klik baris untuk mengisi form di semua menu.

11. Tampilan di HP


Portal bisa dipakai penuh dari HP. Tampilan menyesuaikan layar: form menjadi satu kolom, tabel menjadi kartu, dan menu pindah ke **bar bawah** (FTTH: Home, BOQ, Warehouse, Menu; Waspang: Laporan Harian, BOQ Plan, Dokumentasi). Pasang sebagai aplikasi lewat menu browser › *Tambahkan ke layar utama* supaya terbuka penuh layar seperti aplikasi biasa.




Portal FTTH: Home (Dashboard).




Portal FTTH: Warehouse, BA Transaksi.

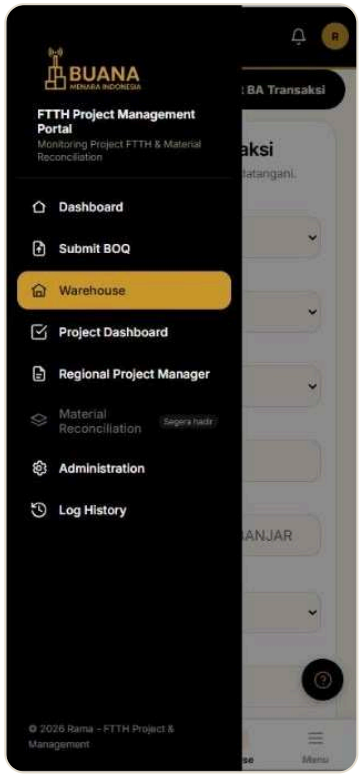


Portal FTTH: tombol **Menu** membuka semua menu (isi menu sesuai peran).

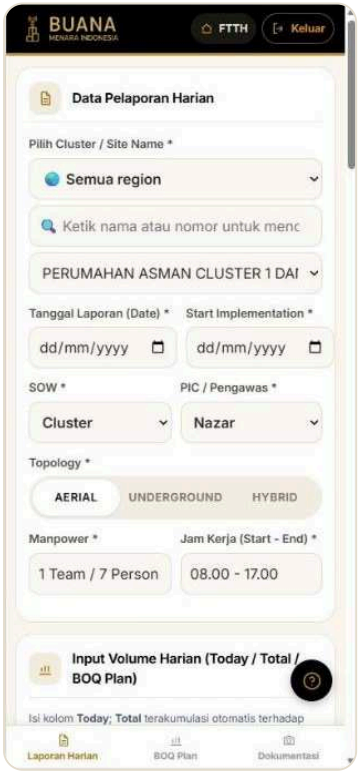

Portal Waspang: Laporan Harian.

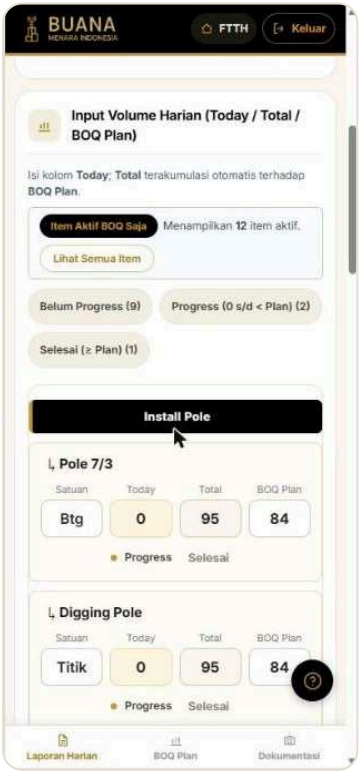


Portal Waspang: isi kolom **Today** per item.

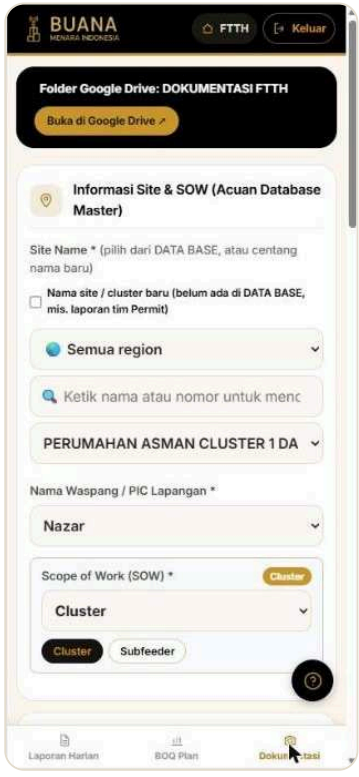


Portal Waspang: Dokumentasi Lapangan.

12. Alur kerja


Ringkasan alur dari awal sampai data tersimpan. Warna kotak: krem = langkah pengguna, biru = proses otomatis, kuning = keputusan, hijau = data tersimpan, merah = gagal/ditolak.

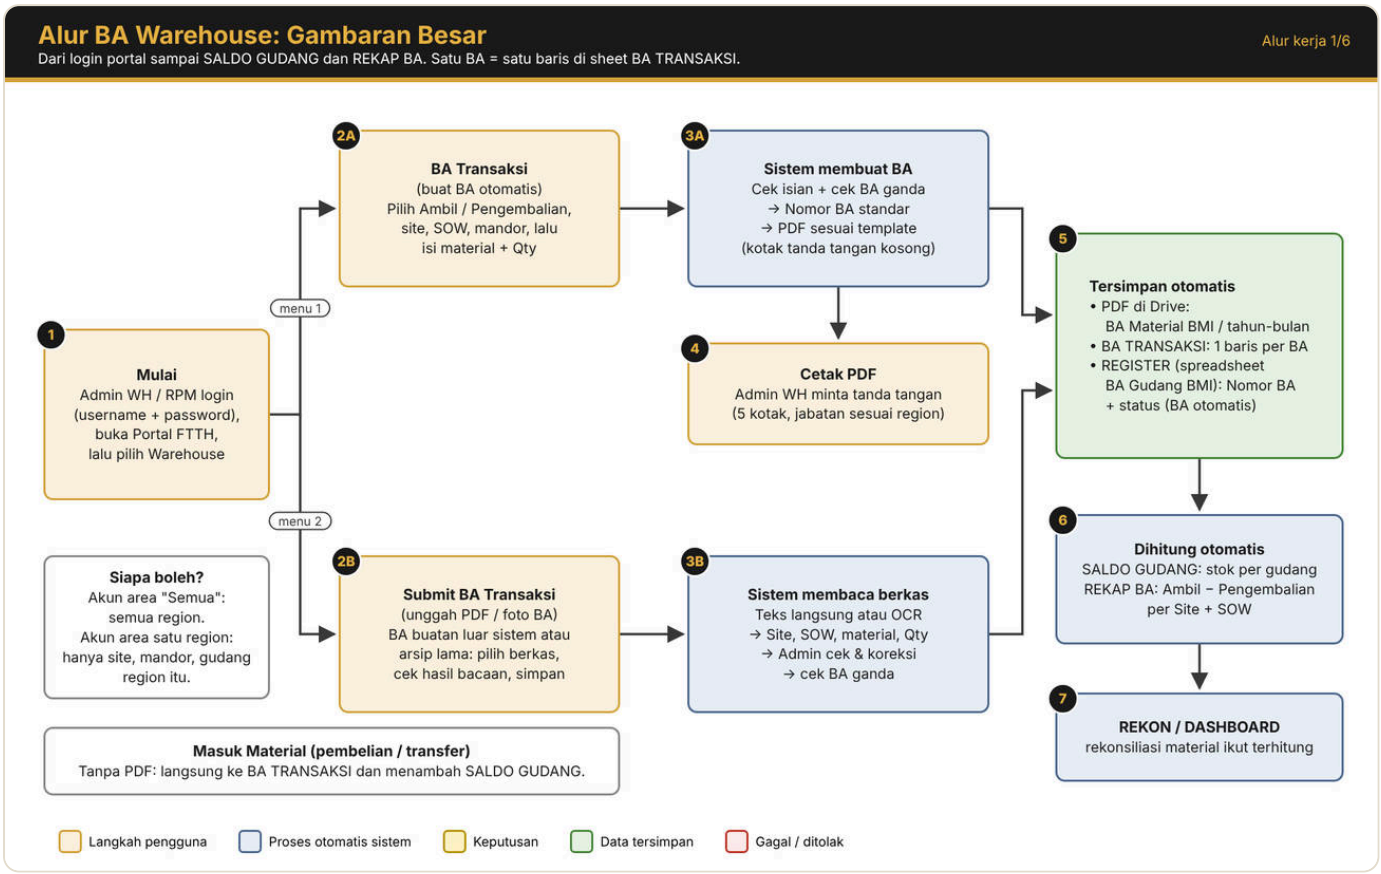


Alur 1. BA Warehouse: gambaran besar.

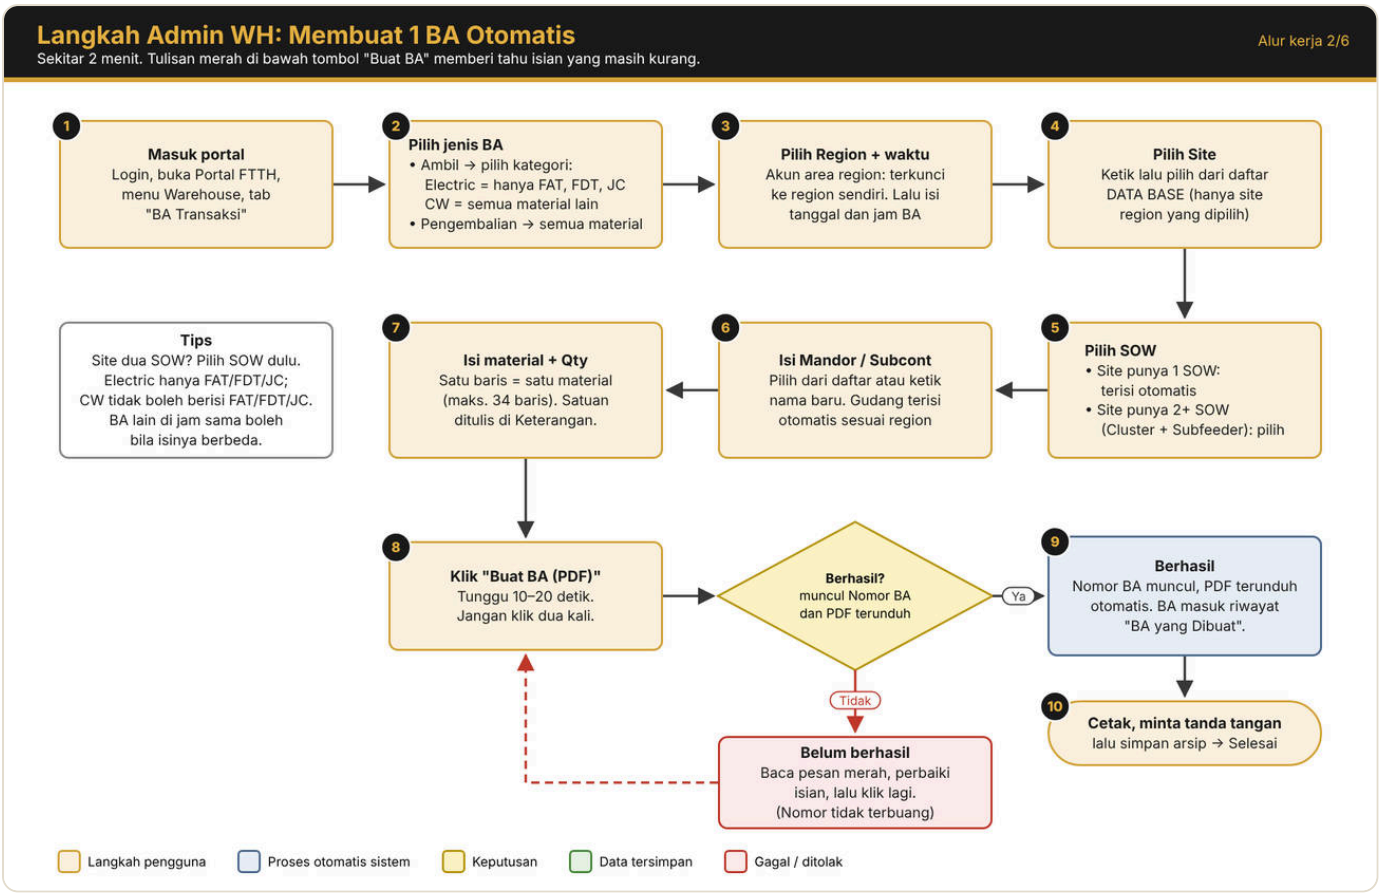


Alur 2. Langkah Admin WH membuat satu BA otomatis.

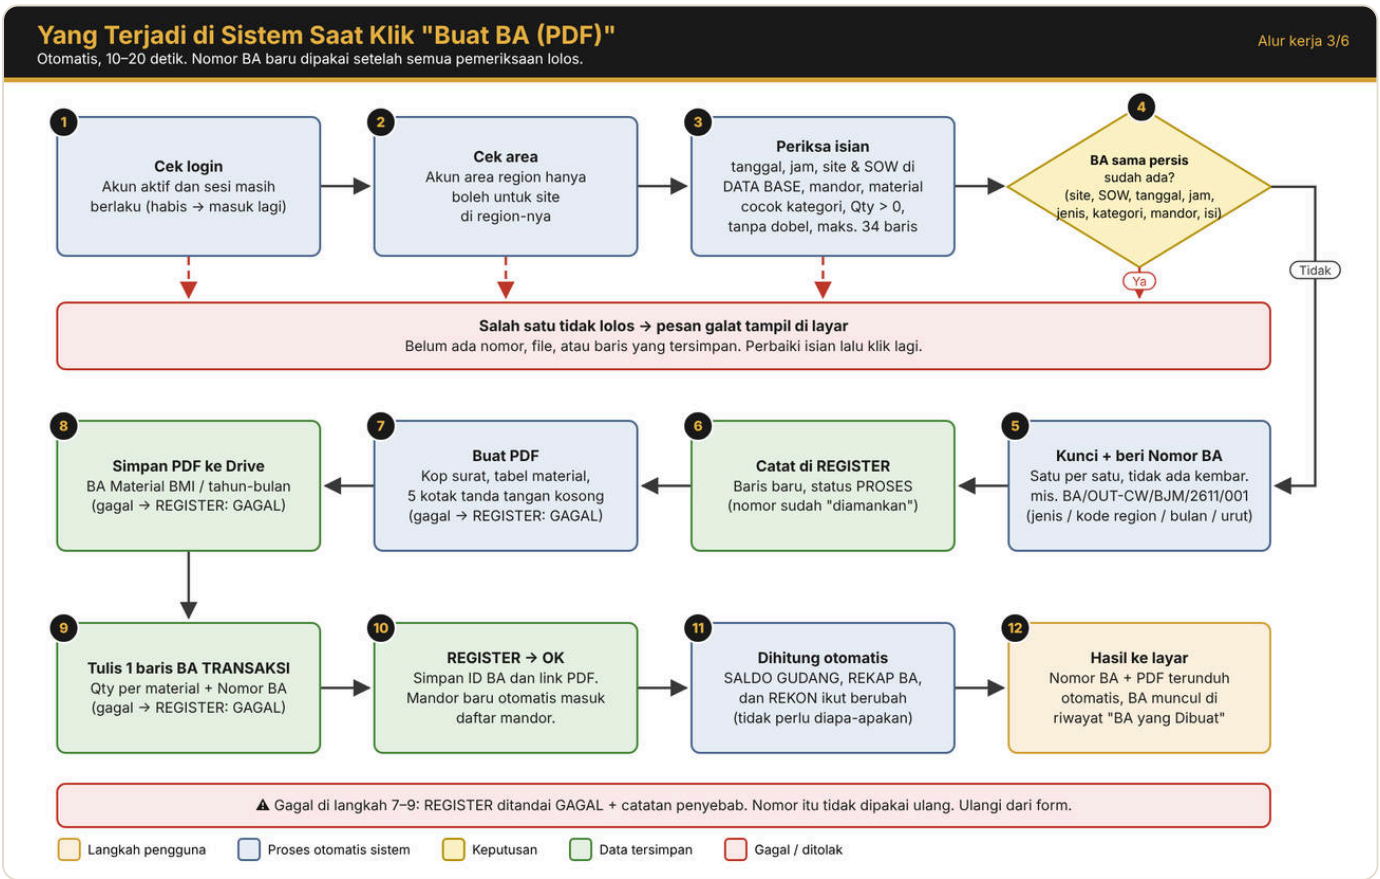


Alur 3. Yang terjadi di sistem saat klik Buat BA (PDF).

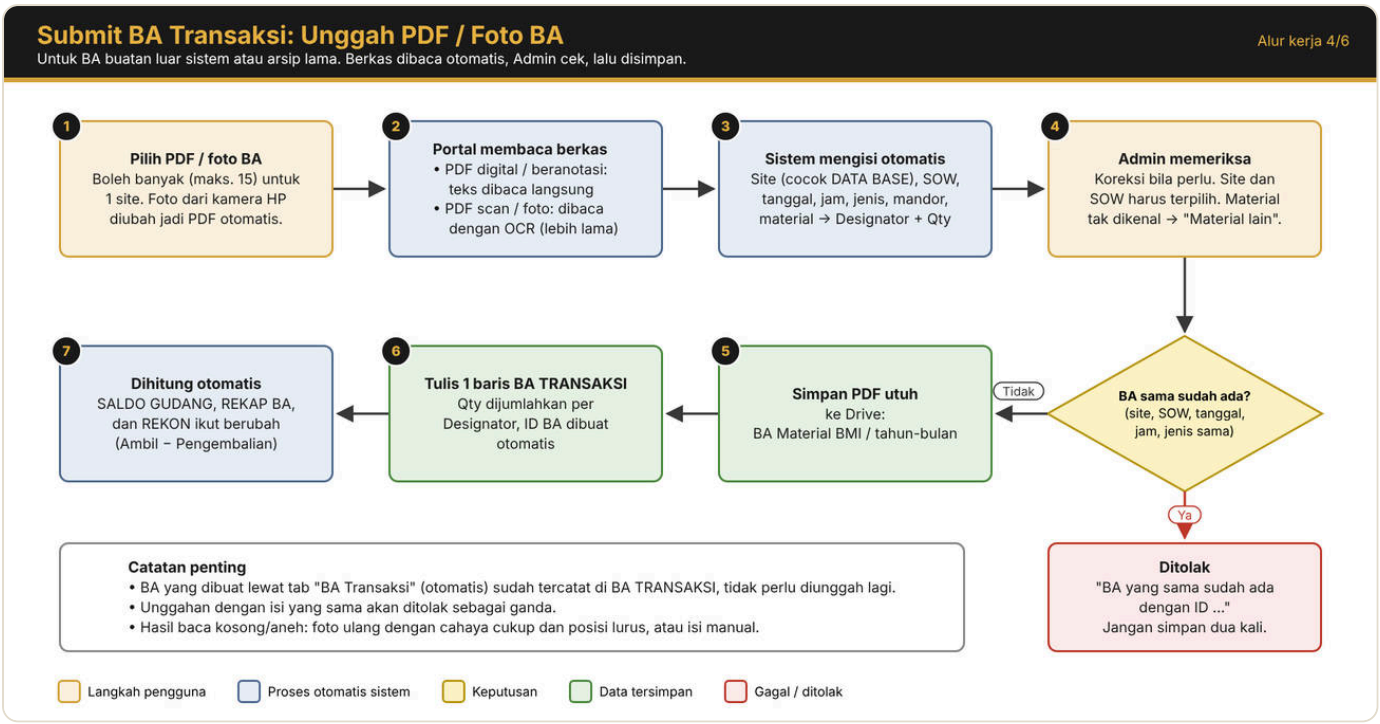

Alur 4. Submit BA Transaksi: unggah PDF atau foto BA.

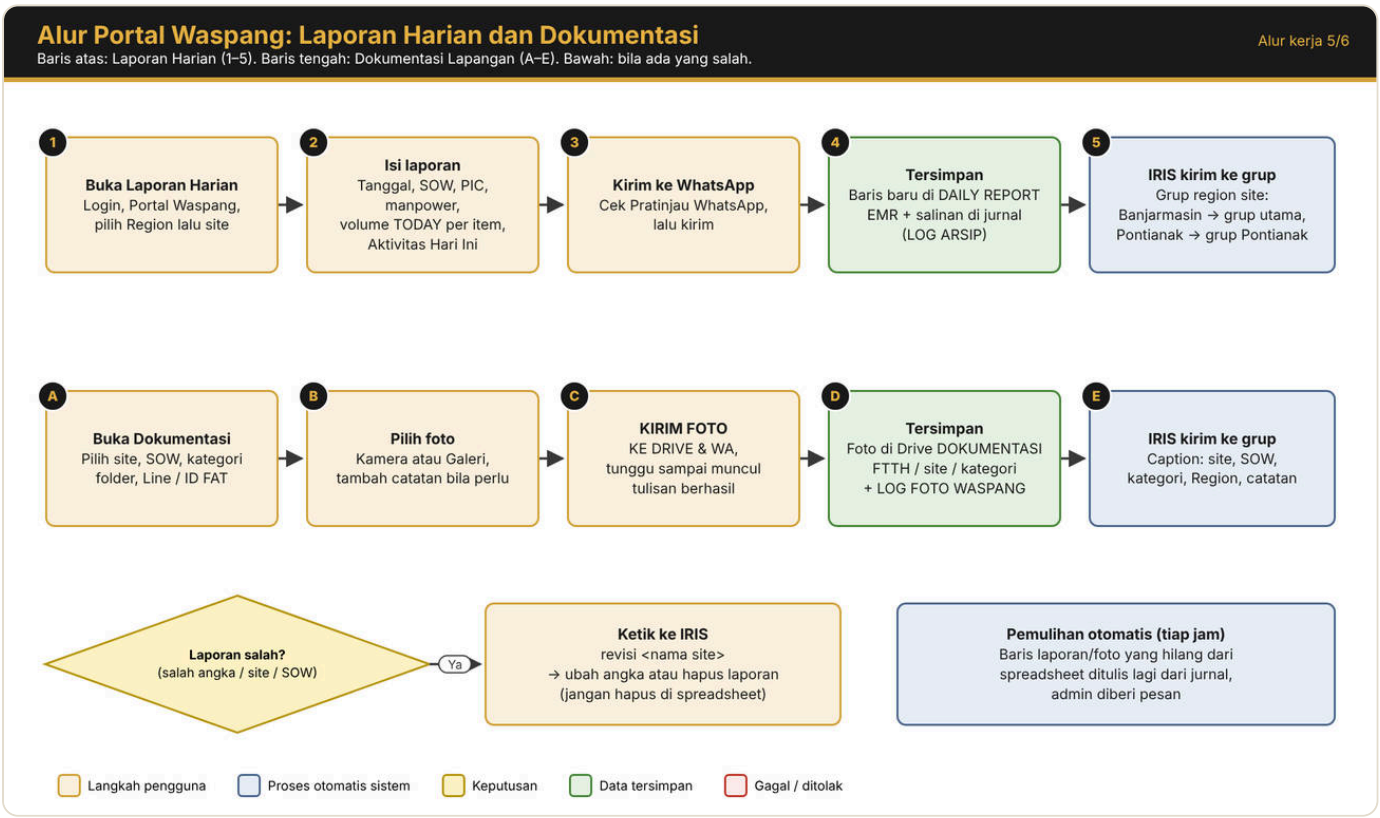


Alur 5. Portal Waspang: Laporan Harian dan Dokumentasi.

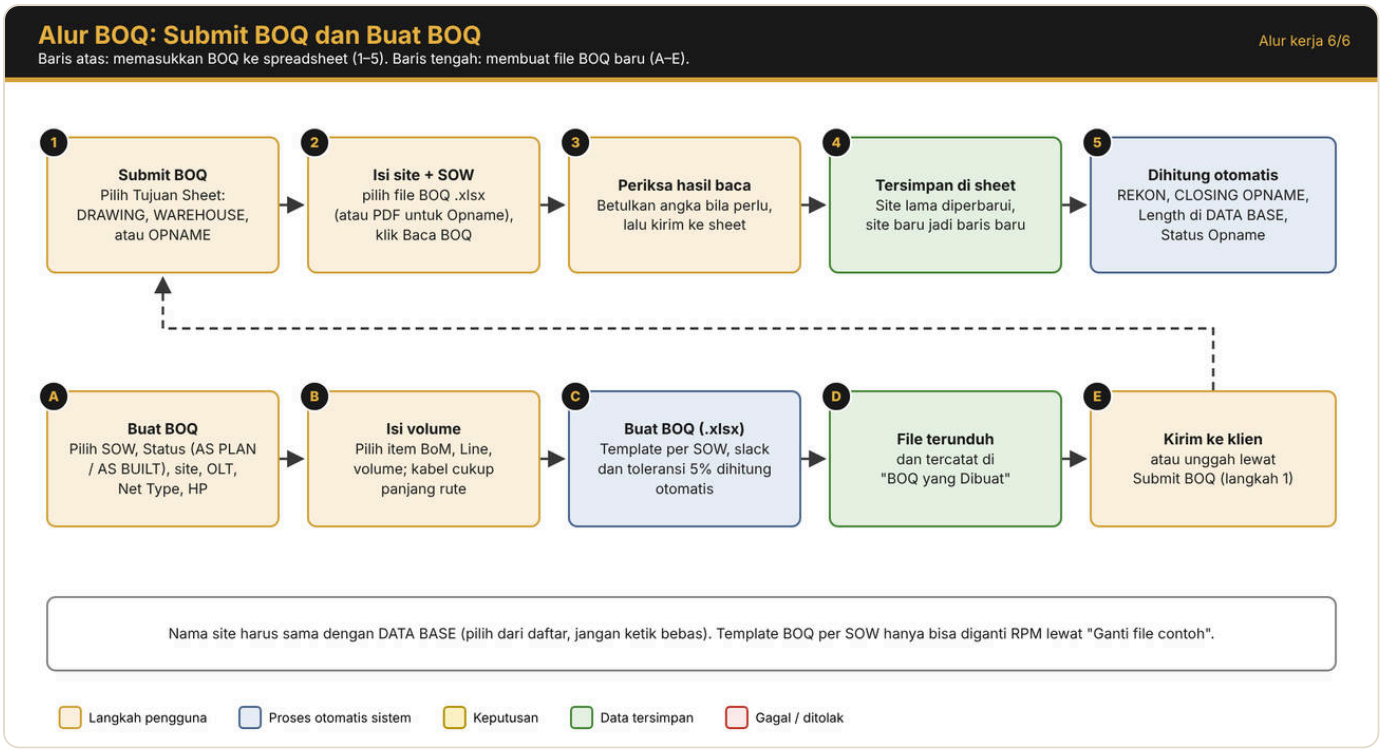

Alur 6. Submit BOQ dan Buat BOQ.

13. Spreadsheet FTTH: DASHBOARD

Spreadsheet **FTTH Project Data & Material Reconciliation Management** adalah sumber data Portal FTTH. Sheet DASHBOARD meringkas seluruh proyek. Semua angka dihitung dari DATA BASE, jadi **jangan mengetik di DASHBOARD**.

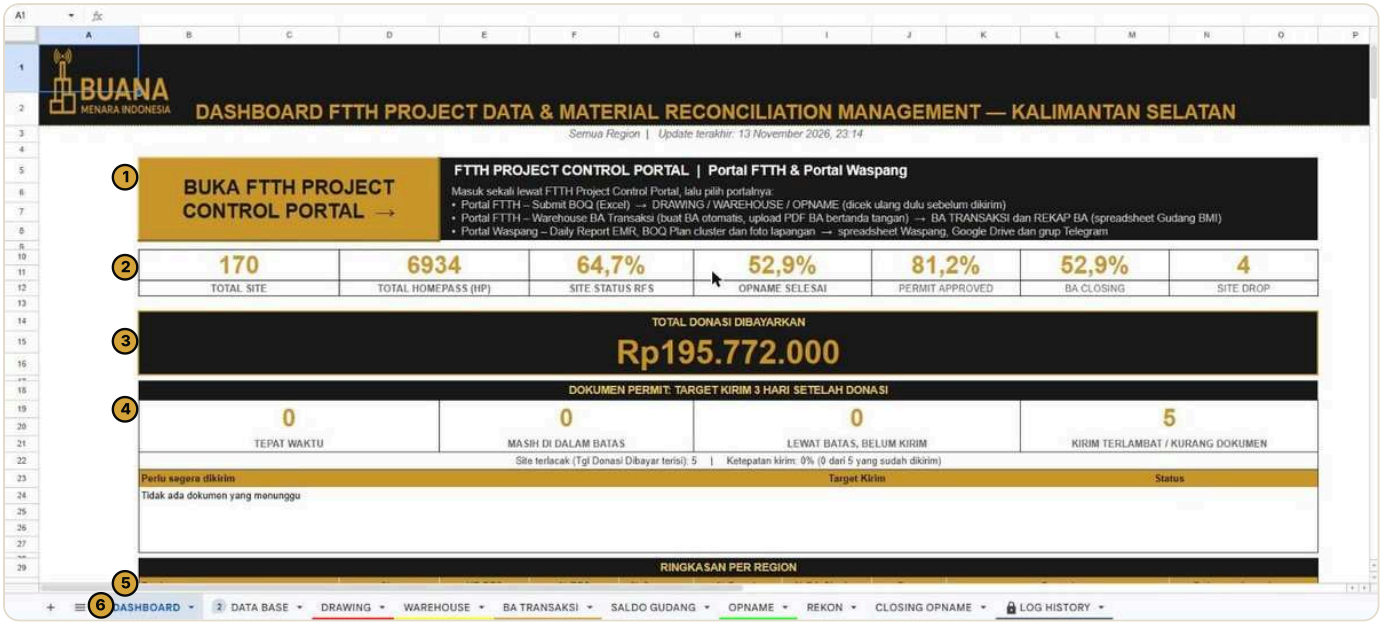

Gambar. DASHBOARD bagian atas.

(1) Buka FTTH Project Control Portal: klik tombol, lalu klik tautan yang muncul di bawahnya.


(2) Kartu KPI: Total Site, Total Homepass, Site RFS, Opname Selesai, Permit Approved, BA Closing, Site Drop.

(3) Total Donasi Dibayarkan: jumlah kolom Donasi di DATA BASE.

(4) Dokumen Permit: target kirim dokumen 3 hari setelah donasi dibayar; daftar yang perlu segera dikirim.

(5) Ringkasan per Region: angka per region.


(6) Tab sheet: pindah ke DATA BASE, DRAWING, WAREHOUSE, BA TRANSAKSI, SALDO GUDANG, OPNAME, REKON, CLOSING OPNAME.

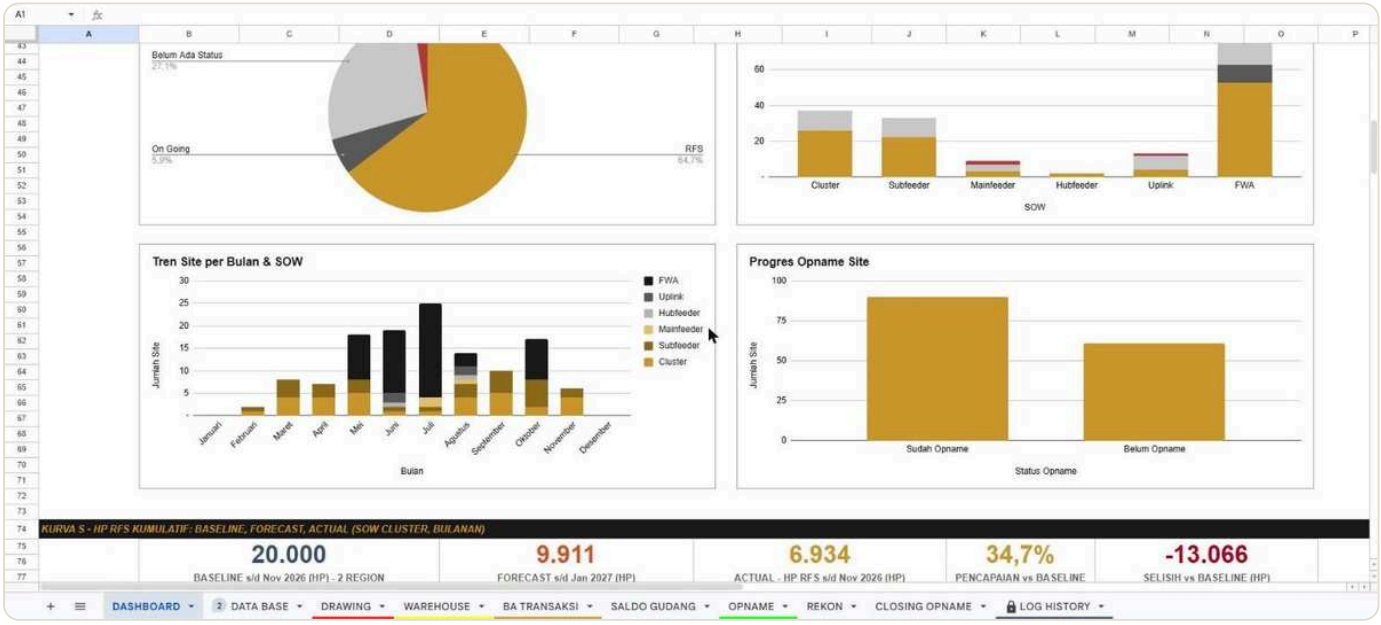

Gambar. Grafik komposisi status, implementasi per SOW, tren site per bulan, dan progres opname.

14. Spreadsheet FTTH: Kurva S dan Target RFS

Kurva S membandingkan tiga garis HP RFS kumulatif per bulan: **Baseline** (target 1.000 HP per bulan per region), **Actual** (realisasi, berhenti di bulan berjalan), dan **Forecast** (perkiraan, garis putus-putus).

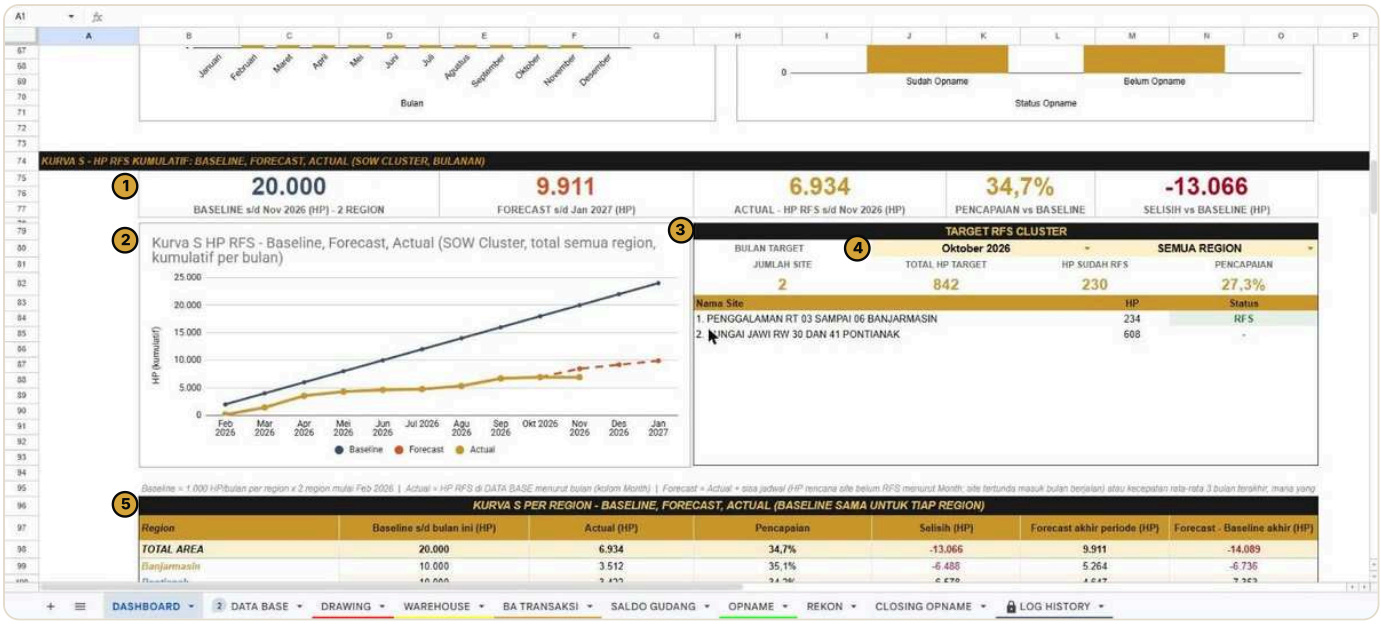

Gambar. Kurva S Cluster dan panel Target RFS.


(1) Kartu: Baseline, Forecast, Actual, Pencapaian, dan Selisih.

(2) Grafik Kurva S: total semua region.

(3) Target RFS Cluster: daftar site yang ditargetkan RFS pada bulan terpilih beserta statusnya.

(4) Pilih bulan dan region: pakai dropdown, jangan diketik.

(5) Kurva S per Region: Baseline, Actual, Pencapaian, Selisih, dan Forecast tiap region.

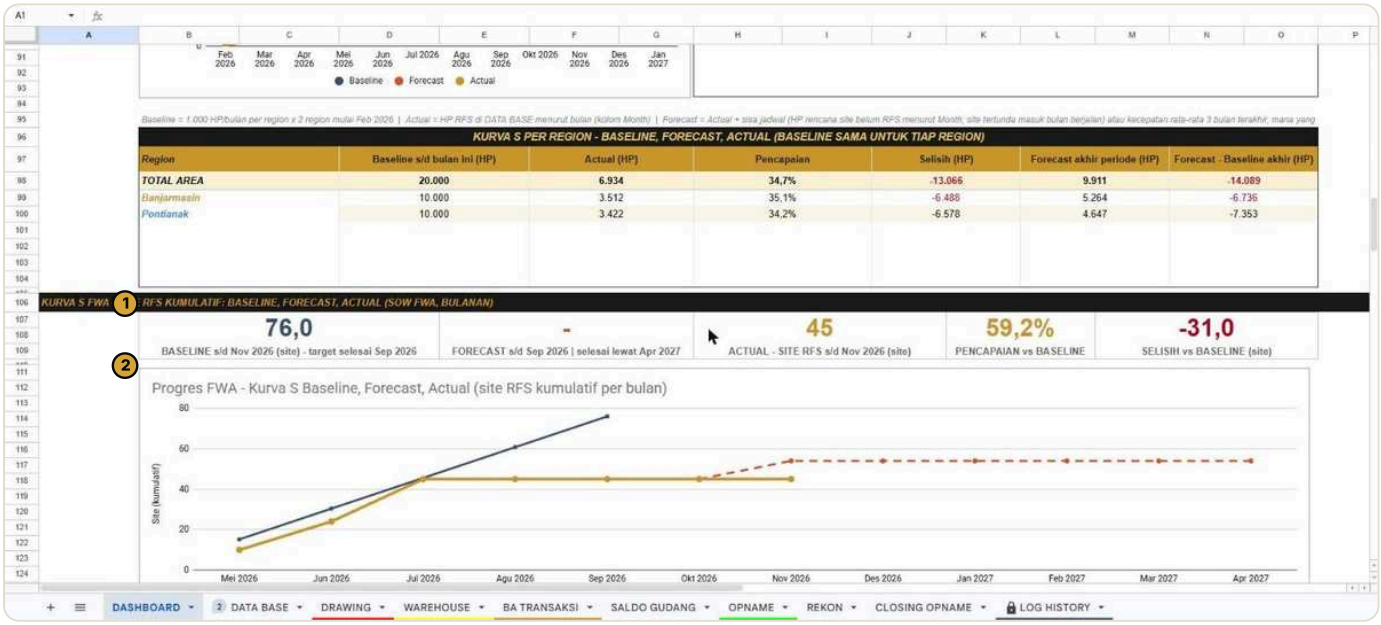


Gambar. (1) Kartu Kurva S FWA (dalam jumlah site). (2) Grafik FWA.

> **Catatan.** Parameter Kurva S (baseline per bulan, bulan mulai, kecepatan forecast) ada di tabel DATA KURVA S di bagian bawah DASHBOARD.

15. Spreadsheet FTTH: DATA BASE

Sumber data utama: **satu baris per site + SOW**. Site harus terdaftar di sini dulu sebelum bisa dipakai di Submit BOQ, Warehouse, dan Portal Waspang (muncul di Waspang paling lambat sekitar 10 menit).

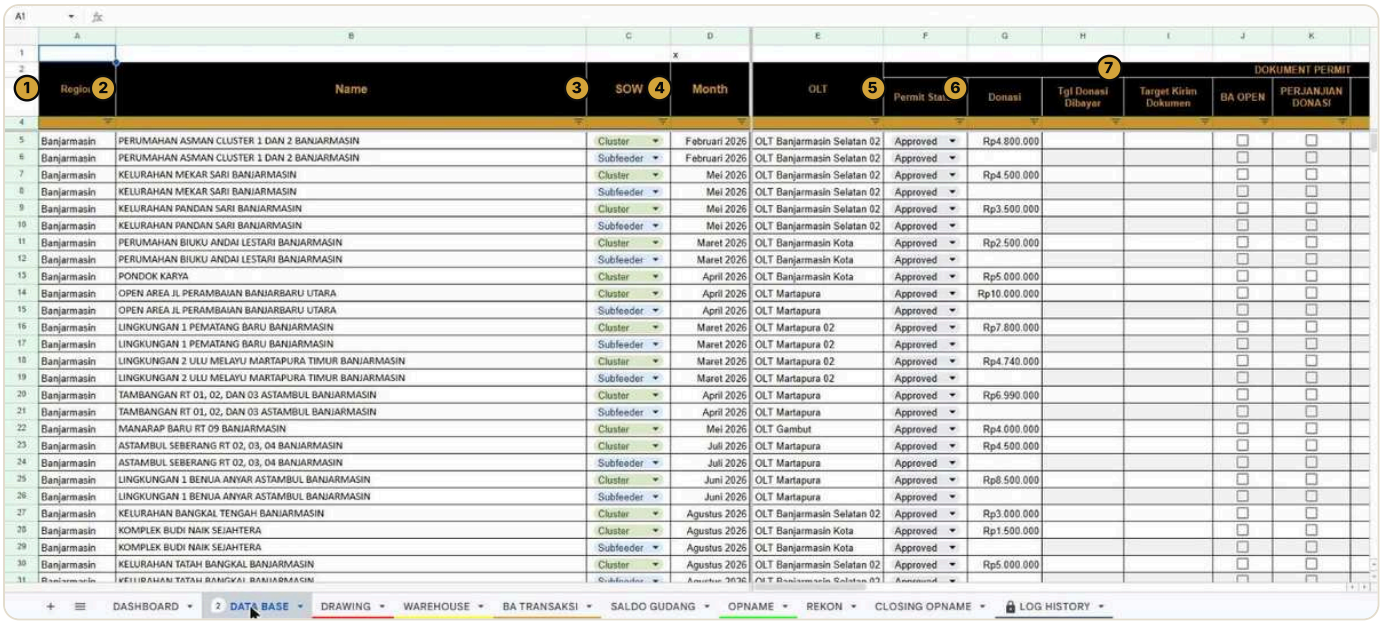

Gambar. Sheet DATA BASE.

(1) Region: ejaan harus sama persis (Banjarmasin, Pontianak, ...). Menentukan grup WhatsApp dan filter region.

(2) Name: nama site, unik di seluruh region.

(3) SOW: dropdown: Cluster, Subfeeder, Uplink, Mainfeeder, Hubfeeder, FWA.

(4) Month: bulan target; dipakai Kurva S dan Target RFS.

(5) Permit Status: dropdown status permit.


(6) Donasi: nominal donasi.

(7) Dokumen Permit: tanggal bayar, target kirim (otomatis), dan centang dokumen.

Perhatian. Kolom dicari lewat **judul**, bukan huruf kolom. Kolom boleh disisipkan, tapi **jangan mengubah judul**. Kolom lain di kanan: Implementation Status, HP RFS, Length (otomatis dari OPNAME), ATP, RECTI, PR Number, OPNAME, BA CLOSING.

16. Spreadsheet FTTH: DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME


Tiga sheet tujuan menu **Submit BOQ**. Satu baris per site + SOW, kolom material ke kanan.

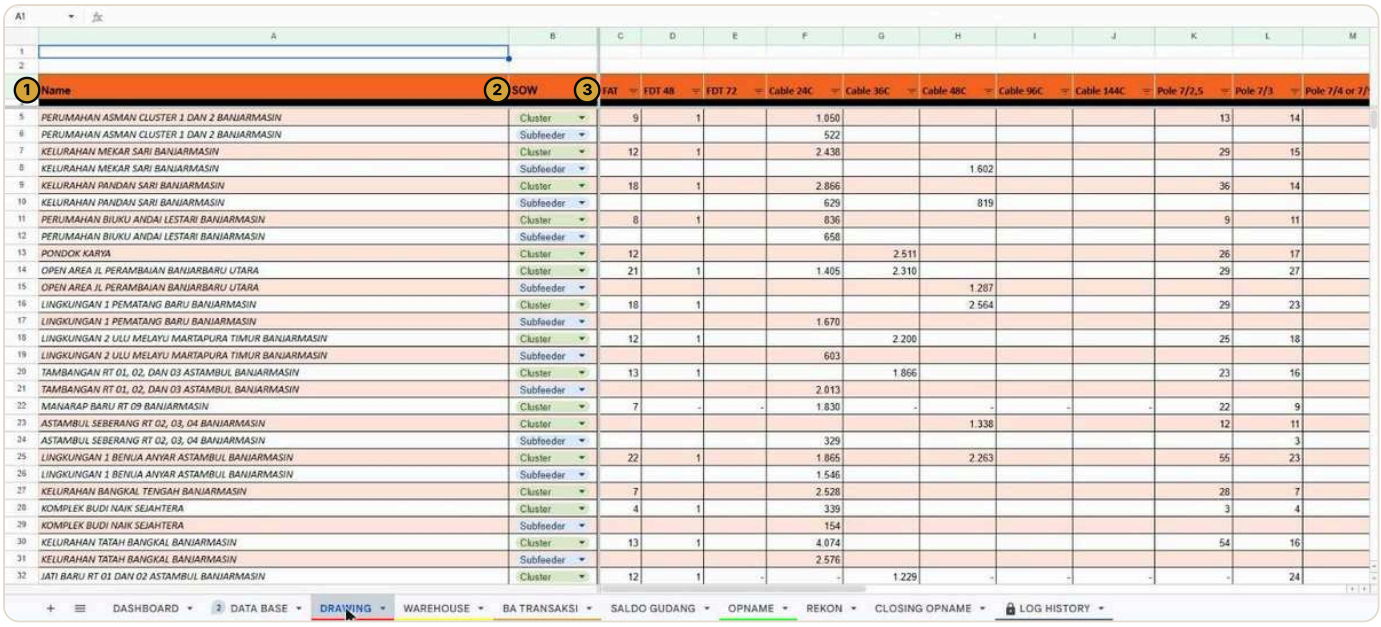

(1) Name	(2) SOW	(3) FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Cable 96C	Cable 144C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050					13	14	
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522							
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438					29	15	
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602					
KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Cluster	18	1		2.866					36	14	
KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Subfeeder				629		819					
PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Cluster	8	1		836					9	11	
PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Subfeeder				658							
PONDOK KARYA	Cluster	12				2.511				26	17	
OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Cluster	21	1		1.405	2.310				29	27	
OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Subfeeder						1.287					
LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Cluster	18	1				2.564			29	23	
LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Subfeeder				1.670							
LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Cluster	12	1			2.200				25	18	
LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Subfeeder				603							
TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	13	1			1.866				23	16	
TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder				2.013							
MANARAP BARU RT 09 BANJARMASIN	Cluster	7	-	-	1.830	-	-	-	-	22	9	
ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Cluster						1.338			12	11	
ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Subfeeder				329						3	
LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	22	1		1.865		2.263			55	23	
LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder				1.546							
KELURAHAN BANGKAL TENGAH BANJARMASIN	Cluster	7			2.528					28	7	
KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Cluster	4	1		339					3	4	
KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Subfeeder				154							
KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Cluster	13	1		4.074					54	16	
KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Subfeeder				2.576							
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	12	1	-	-	1.229	-	-	-	-	24	

DASHBOARD | DATA BASE | DRAWING | WAREHOUSE | BA TRANSAKSI | SALDO GUDANG | OPNAME | REKON | CLOSING OPNAME | LOG HISTORY


Gambar. DRAWING. (1) Name, (2) SOW, (3) volume material hasil BOQ desain.

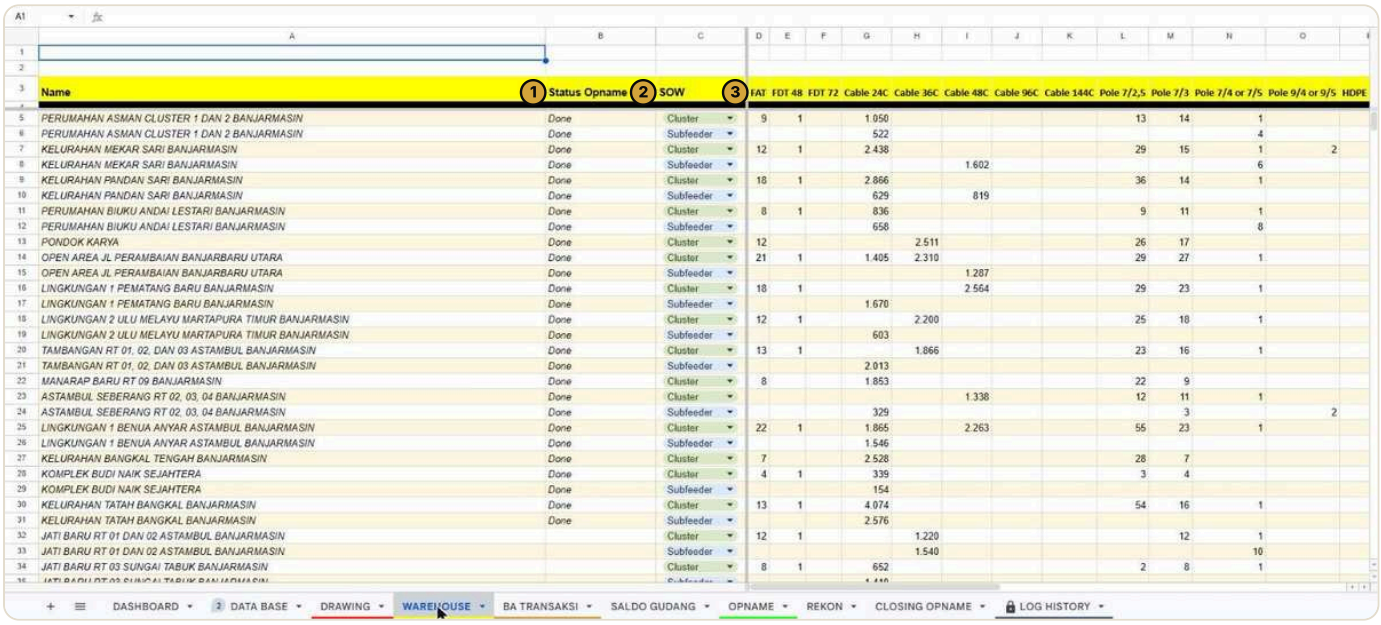

(1) Name	Status Opname	(2) SOW	(3) FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Cable 96C	Cable 144C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5	Pole 9/4 or 9/5	HDPE
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Cluster	9	1		1.050					13	14	1		
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Subfeeder				522							4		
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Done	Cluster	12	1		2.438					29	15	1	2	
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Done	Subfeeder						1.602					6		
KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Done	Cluster	18	1		2.866					36	14	1		
KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Done	Subfeeder				629		819							
PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Done	Cluster	8	1		836					9	11	1		
PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Done	Subfeeder				658							8		
PONDOK KARYA	Done	Cluster	12				2.511				26	17			
OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Done	Cluster	21	1		1.405	2.310				29	27	1		
OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Done	Subfeeder						1.287							
LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Done	Cluster	18	1				2.564			29	23	1		
LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Done	Subfeeder				1.670									
LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Done	Cluster	12	1			2.200				25	18	1		
LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Done	Subfeeder				603									
TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Done	Cluster	13	1			1.866				23	16	1		
TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Done	Subfeeder				2.013									
MANARAP BARU RT 09 BANJARMASIN	Done	Cluster	8			1.853					22	9			
ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Done	Cluster						1.338			12	11	1		
ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Done	Subfeeder				329						3		2	
LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Done	Cluster	22	1		1.865		2.263			55	23	1		
LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Done	Subfeeder				1.546									
KELURAHAN BANGKAL TENGAH BANJARMASIN	Done	Cluster	7			2.528					28	7			
KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Done	Cluster	4	1		339					3	4			
KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Done	Subfeeder				154									
KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Done	Cluster	13	1		4.074					54	16	1		
KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Done	Subfeeder				2.576									
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN		Cluster	12	1			1.220					12	1		
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN		Subfeeder					1.540						10		
JATI BARU RT 03 SUNGAI TABUK BANJARMASIN		Cluster	8	1		652					2	8	1		

DASHBOARD | DATA BASE | DRAWING | WAREHOUSE | BA TRANSAKSI | SALDO GUDANG | OPNAME | REKON | CLOSING OPNAME | LOG HISTORY

Gambar. WAREHOUSE. (1) Status Opname: "Done" otomatis bila BA Closing site + SOW sudah TRUE di DATA BASE. (2) SOW. (3) Material.

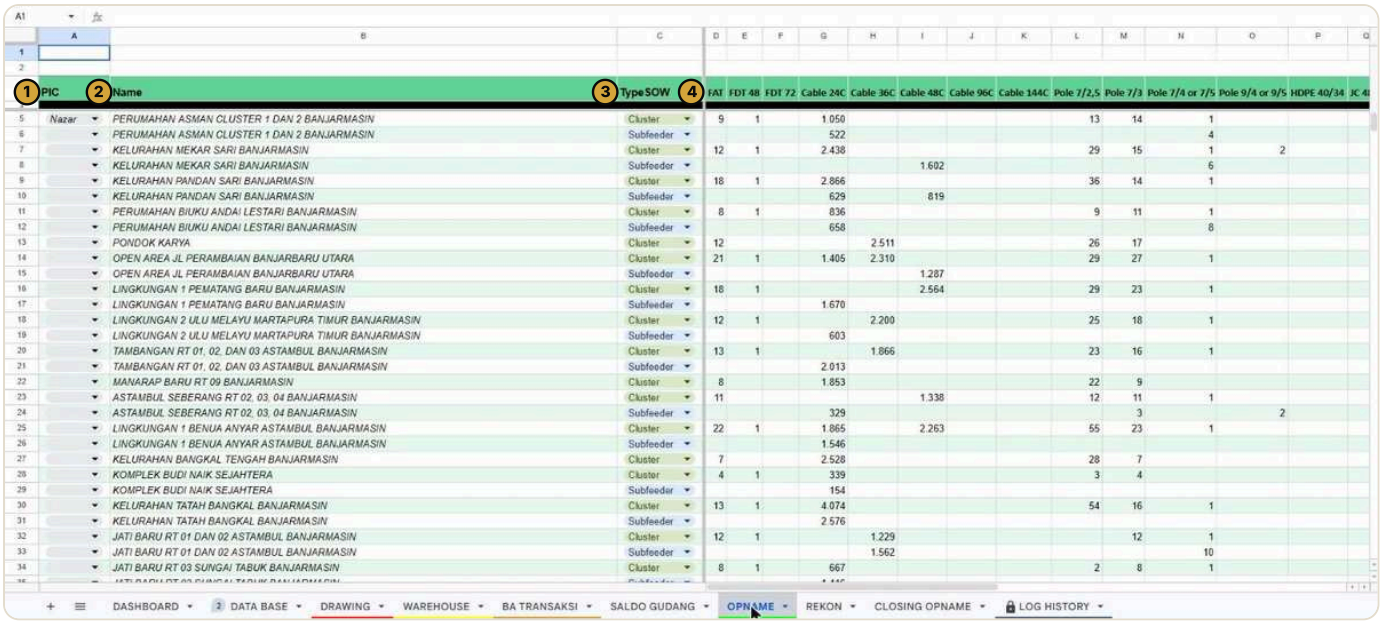


PIC	Name	Type SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Cable 96C	Cable 144C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5	Pole 9/4 or 9/5	HDPE 40/34	JC 4
Nazar	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050					13	14	1			
	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522							4			
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438					29	15	1	2		
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602					6			
	KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Cluster	18	1		2.866					36	14	1			
	KELURAHAN PANDAN SARI BANJARMASIN	Subfeeder				629		819								
	PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Cluster	8	1		836					9	11	1			
	PERUMAHAN BIUKU ANDAI LESTARI BANJARMASIN	Subfeeder				658							8			
	PONDOK KARYA	Cluster	12				2.511				26	17				
	OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Cluster	21	1		1.405	2.310				29	27	1			
	OPEN AREA JL PERAMBAIAN BANJARBARU UTARA	Subfeeder						1.287								
	LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Cluster	18	1				2.564			29	23	1			
	LINGKUNGAN 1 PEMATANG BARU BANJARMASIN	Subfeeder				1.670										
	LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Cluster	12	1			2.200				25	18	1			
	LINGKUNGAN 2 ULU MELAYU MARTAPURA TIMUR BANJARMASIN	Subfeeder				603										
	TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	13	1			1.866				23	16	1			
	TAMBANGAN RT 01, 02, DAN 03 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder				2.013										
	MANARAP BARU RT 09 BANJARMASIN	Cluster	8			1.853					22	9				
	ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Cluster	11					1.338			12	11	1			
	ASTAMBUL SEBERANG RT 02, 03, 04 BANJARMASIN	Subfeeder				329						3		2		
	LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	22	1		1.865		2.263			55	23	1			
	LINGKUNGAN 1 BENUA ANYAR ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder				1.546										
	KELURAHAN BANGKAL TENGAH BANJARMASIN	Cluster	7			2.528					28	7				
	KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Cluster	4	1		339					3	4				
	KOMPLEK BUDI NAIK SEJAHTERA	Subfeeder				154										
	KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Cluster	13	1		4.074					54	16	1			
	KELURAHAN TATAH BANGKAL BANJARMASIN	Subfeeder				2.576										
	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Cluster	12	1			1.229					12	1			
	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder					1.562						10			
	JATI BARU RT 03 SUNGAI TABUK BANJARMASIN	Cluster	8	1		667					2	8	1			

Gambar. OPNAME. (1) PIC, (2) Name, (3) Type SOW, (4) volume hasil opname lapangan (sumber kolom Length di DATA BASE).

17. Spreadsheet FTTH: BA TRANSAKSI dan SALDO GUDANG


BA TRANSAKSI berisi satu baris per Berita Acara, baik yang dibuat otomatis (Warehouse › BA Transaksi) maupun yang diunggah (Submit BA Transaksi), termasuk Masuk Material.

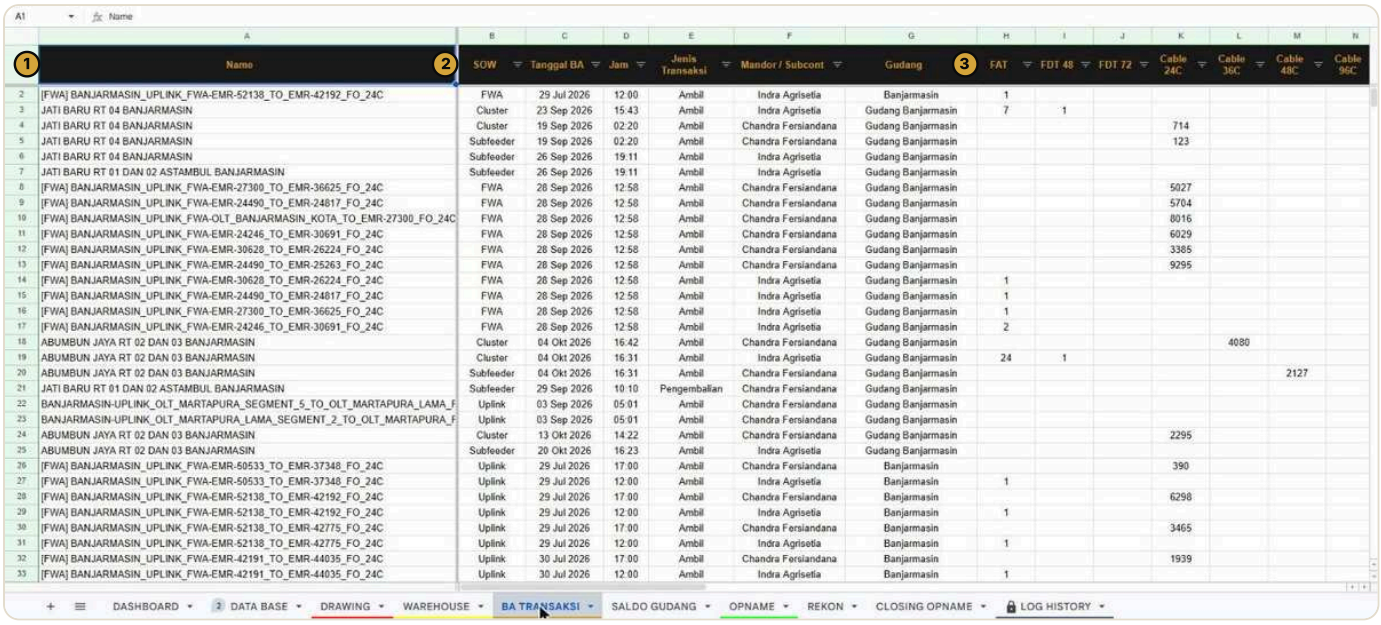

(1) Name	(2) SOW	Tanggal BA	Jam	Jenis Transaksi	Mandor / Subcont	Gudang	(3) FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Cable 96C
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-52138_TO_EMR-42192_FO_24C	FWA	29 Jul 2026	12:00	Ambil	Indra Agrisetia	Banjarmasin	1						
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	23 Sep 2026	15:43	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	7	1					
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	19 Sep 2026	02:20	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				714			
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	19 Sep 2026	02:20	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				123			
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	26 Sep 2026	19:11	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin							
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder	26 Sep 2026	19:11	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin							
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_EMR-36625_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				5027			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_EMR-24817_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				5704			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-OLT_BANJARMASIN_KOTA_TO_EMR-27300_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				8016			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24246_TO_EMR-30691_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				6029			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-30628_TO_EMR-26224_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				3385			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_EMR-25263_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				9295			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-30628_TO_EMR-26224_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_EMR-24817_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_EMR-36625_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24246_TO_EMR-30691_FO_24C	FWA	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2						
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	04 Okt 2026	16:42	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin					4080		
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	04 Okt 2026	16:31	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	24	1					
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Subfeeder	04 Okt 2026	16:31	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin						2127	
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder	29 Sep 2026	10:10	Pengembalian	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin							
BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_SEGMENT_5_TO_OLT_MARTAPURA_LAMA_F	Uplink	03 Sep 2026	05:01	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin							
BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_LAMA_SEGMENT_2_TO_OLT_MARTAPURA_F	Uplink	03 Sep 2026	05:01	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin							
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	13 Okt 2026	14:22	Ambil	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin				2295			
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Subfeeder	20 Okt 2026	16:23	Ambil	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin							
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-50533_TO_EMR-37348_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	17:00	Ambil	Chandra Fersiandana	Banjarmasin				390			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-50533_TO_EMR-37348_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	12:00	Ambil	Indra Agrisetia	Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-52138_TO_EMR-42192_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	17:00	Ambil	Chandra Fersiandana	Banjarmasin				6298			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-52138_TO_EMR-42192_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	12:00	Ambil	Indra Agrisetia	Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-52138_TO_EMR-42775_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	17:00	Ambil	Chandra Fersiandana	Banjarmasin				3465			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-52138_TO_EMR-42775_FO_24C	Uplink	29 Jul 2026	12:00	Ambil	Indra Agrisetia	Banjarmasin	1						
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-42191_TO_EMR-44035_FO_24C	Uplink	30 Jul 2026	17:00	Ambil	Chandra Fersiandana	Banjarmasin				1939			
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-42191_TO_EMR-44035_FO_24C	Uplink	30 Jul 2026	12:00	Ambil	Indra Agrisetia	Banjarmasin	1						

DASHBOARD · DATA BASE · DRAWING · WAREHOUSE · BA TRANSAKSI · SALDO GUDANG · OPNAME · REKON · CLOSING OPNAME · LOG HISTORY

Gambar. BA TRANSAKSI. (1) Name, (2) SOW, tanggal, jam, jenis, mandor, gudang, (3) Qty per material.

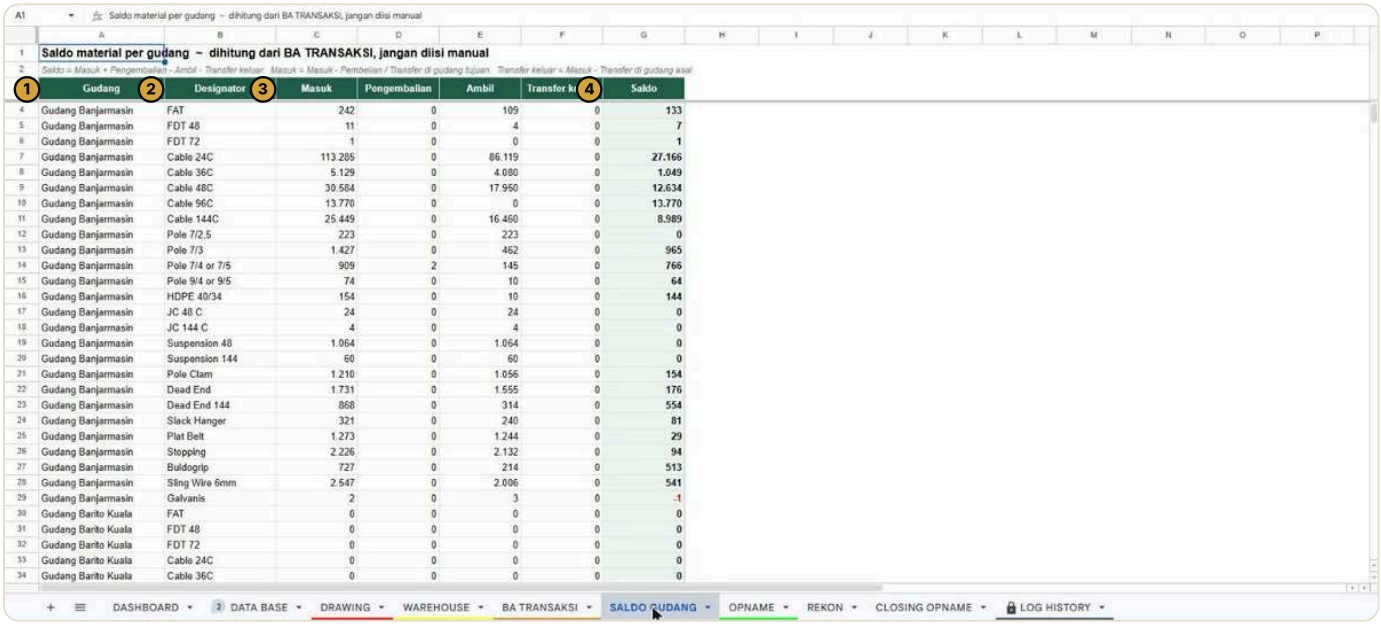

Saldo material per gudang – dihitung dari BA TRANSAKSI, jangan diisi manual

Saldo = Masuk + Pengembalian - Ambil - Transfer keluar. Masuk = Masuk - Pembelian / Transfer di gudang tujuan. Transfer keluar = Masuk - Transfer di gudang asal

(1) Gudang	(2) Designator	(3) Masuk	Pengembalian	Ambil	Transfer ke	(4) Saldo
Gudang Banjarmasin	FAT	242	0	109	0	133
Gudang Banjarmasin	FDT 48	11	0	4	0	7
Gudang Banjarmasin	FDT 72	1	0	0	0	1
Gudang Banjarmasin	Cable 24C	113.285	0	86.119	0	27.166
Gudang Banjarmasin	Cable 36C	5.129	0	4.080	0	1.049
Gudang Banjarmasin	Cable 48C	30.584	0	17.950	0	12.634
Gudang Banjarmasin	Cable 96C	13.770	0	0	0	13.770
Gudang Banjarmasin	Cable 144C	25.449	0	16.460	0	8.989
Gudang Banjarmasin	Pole 7/2.5	223	0	223	0	0
Gudang Banjarmasin	Pole 7/3	1.427	0	462	0	965
Gudang Banjarmasin	Pole 7/4 or 7/5	909	2	145	0	766
Gudang Banjarmasin	Pole 9/4 or 9/5	74	0	10	0	64
Gudang Banjarmasin	HDPE 40/34	154	0	10	0	144
Gudang Banjarmasin	JC 48 C	24	0	24	0	0
Gudang Banjarmasin	JC 144 C	4	0	4	0	0
Gudang Banjarmasin	Suspension 48	1.064	0	1.064	0	0
Gudang Banjarmasin	Suspension 144	60	0	60	0	0
Gudang Banjarmasin	Pole Clam	1.210	0	1.056	0	154
Gudang Banjarmasin	Dead End	1.731	0	1.555	0	176
Gudang Banjarmasin	Dead End 144	868	0	314	0	554
Gudang Banjarmasin	Slack Hanger	321	0	240	0	81
Gudang Banjarmasin	Plat Belt	1.273	0	1.244	0	29
Gudang Banjarmasin	Stopping	2.226	0	2.132	0	94
Gudang Banjarmasin	Buldogrip	727	0	214	0	513
Gudang Banjarmasin	Sling Wire 6mm	2.547	0	2.006	0	541
Gudang Banjarmasin	Galvanis	2	0	3	0	-1
Gudang Barito Kuala	FAT	0	0	0	0	0
Gudang Barito Kuala	FDT 48	0	0	0	0	0
Gudang Barito Kuala	FDT 72	0	0	0	0	0
Gudang Barito Kuala	Cable 24C	0	0	0	0	0
Gudang Barito Kuala	Cable 36C	0	0	0	0	0

DASHBOARD · DATA BASE · DRAWING · WAREHOUSE · BA TRANSAKSI · SALDO GUDANG · OPNAME · REKON · CLOSING OPNAME · LOG HISTORY

Gambar. SALDO GUDANG: dihitung otomatis, jangan diisi manual.

(1) Gudang: satu blok per gudang region.

(2) Designator: jenis material.

(3) Masuk, Pengembalian, Ambil, Transfer keluar: dijumlah dari BA TRANSAKSI.

(4) Saldo: Masuk + Pengembalian - Ambil - Transfer keluar. Angka merah = minus, periksa BA-nya.

18. Spreadsheet FTTH: REKON dan CLOSING OPNAME

Dipakai untuk mencocokkan material rencana dan realisasi per site sebelum BA Closing.



Gambar. REKON.

(1) Name: pilih site dari dropdown.

(2) SOW: tiap blok punya SOW sendiri, jadi Cluster dan Subfeeder bisa dicek berdampingan.

(3) DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME: terisi otomatis. Hijau = sama, kuning = berbeda.

(4) BA CLOSING: diisi angka hasil BA closing.

(5) STATUS: MATCH bila OPNAME sama dengan BA CLOSING, NOT MATCH bila berbeda atau belum diisi.


(6) Blok kedua: untuk SOW lain.



Gambar. CLOSING OPNAME. (1) Name, (2) SOW per blok, (3) DRAWING vs OPNAME per material dengan STATUS, (4) tabel route, slack, toleransi, dan OTDR.

19. Spreadsheet BA Gudang BMI

Spreadsheet terpisah **BA Gudang BMI - Pengaturan dan Register** berisi pengaturan BA per region, register Nomor BA, dan **REKAP BA**. Dipisah supaya spreadsheet FTTH tetap ringan.

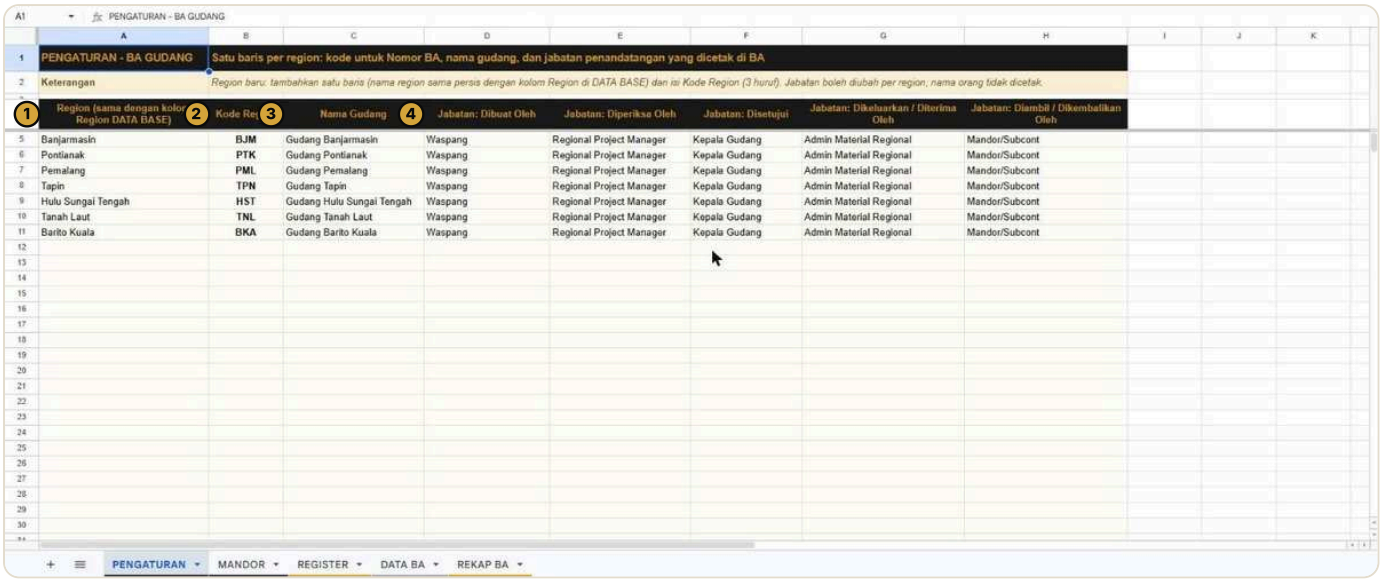


PENGATURAN - BA GUDANG	Satu baris per region: kode untuk Nomor BA, nama gudang, dan jabatan penandatangan yang dicetak di BA
Keterangan	*Region baru: tambahkan satu baris (nama region sama persis dengan kolom Region di DATA BASE) dan isi Kode Region (3 huruf). Jabatan boleh diubah per region; nama orang tidak dicetak.*

(1) Region (sama dengan kolom Region DATA BASE)	(2) Kode Region	(3) Nama Gudang	(4) Jabatan: Dibuat Oleh	Jabatan: Diperiksa Oleh	Jabatan: Disetujui	Jabatan: Dikeluarkan / Diterima Oleh	Jabatan: Diambil / Dikembalikan Oleh
Banjarmasin	BJM	Gudang Banjarmasin	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Pontianak	PTK	Gudang Pontianak	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Pemalang	PML	Gudang Pemalang	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Tapin	TPN	Gudang Tapin	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Hulu Sungai Tengah	HST	Gudang Hulu Sungai Tengah	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Tanah Laut	TNL	Gudang Tanah Laut	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont
Barito Kuala	BKA	Gudang Barito Kuala	Waspang	Regional Project Manager	Kepala Gudang	Admin Material Regional	Mandor/Subcont

PENGATURAN | MANDOR | REGISTER | DATA BA | REKAP BA

Gambar. PENGATURAN. (1) Region (sama dengan DATA BASE), (2) Kode Region 3 huruf untuk Nomor BA, (3) Nama Gudang, (4) jabatan penandatangan yang dicetak di BA.

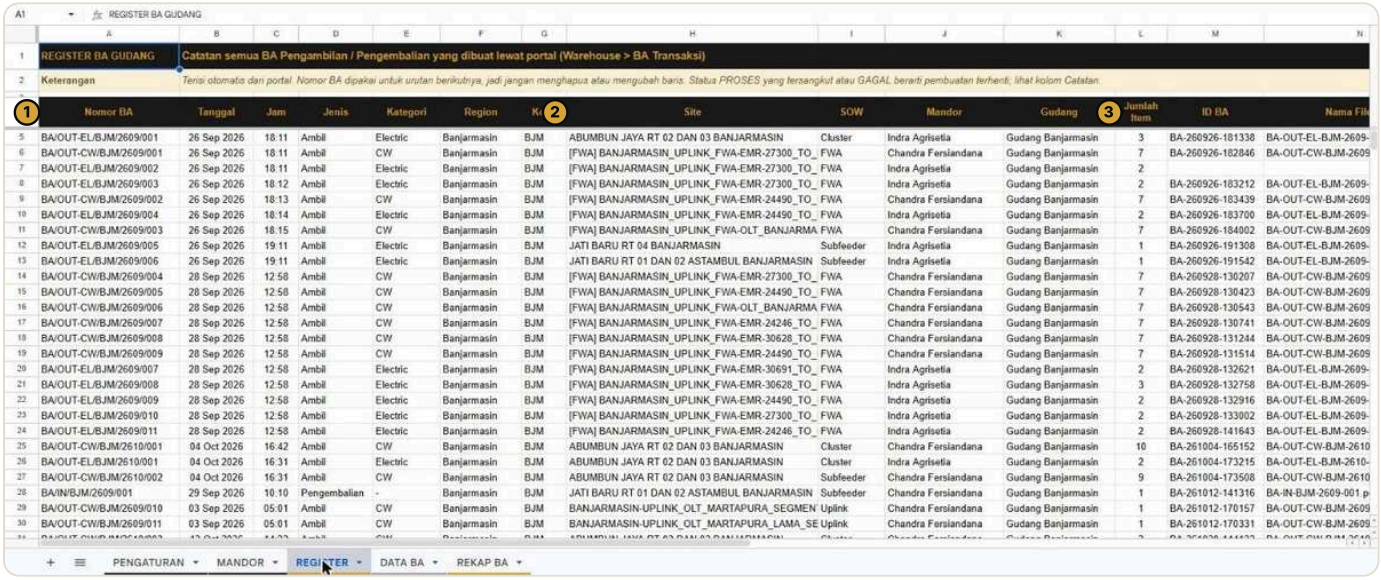


REGISTER BA GUDANG	Catatan semua BA Pengambilan / Pengembalian yang dibuat lewat portal (Warehouse > BA Transaksi)
Keterangan	*Terisi otomatis dari portal. Nomor BA dipakai untuk urutan berikutnya, jadi jangan menghapus atau mengubah baris. Status PROSES yang tersangkut atau GAGAL berarti pembuatan terhenti; lihat kolom Catatan.*

(1) Nomor BA	Tanggal	Jam	Jenis	Kategori	Region	Kode	(2) Site	SOW	Mandor	Gudang	(3) Jumlah Item	ID BA	Nama File
BA/OUT-EL/BJM/2609/001	26 Sep 2026	18:11	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	3	BA-260926-181338	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-CW/BJM/2609/001	26 Sep 2026	18:11	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260926-182846	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-EL/BJM/2609/002	26 Sep 2026	18:11	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2		
BA/OUT-EL/BJM/2609/003	26 Sep 2026	18:12	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260926-183212	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-CW/BJM/2609/002	26 Sep 2026	18:13	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260926-183439	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-EL/BJM/2609/004	26 Sep 2026	18:14	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260926-183700	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-CW/BJM/2609/003	26 Sep 2026	18:15	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-OLT_BANJARMA	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260926-184002	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-EL/BJM/2609/005	26 Sep 2026	19:11	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	1	BA-260926-191308	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-EL/BJM/2609/006	26 Sep 2026	19:11	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	1	BA-260926-191542	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-CW/BJM/2609/004	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-130207	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/005	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-130423	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/006	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-OLT_BANJARMA	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-130543	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/007	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24246_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-130741	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/008	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-30628_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-131244	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/009	28 Sep 2026	12:58	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_	FWA	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	7	BA-260928-131514	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-EL/BJM/2609/007	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-30691_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260928-132621	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-EL/BJM/2609/008	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-30628_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	3	BA-260928-132758	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-EL/BJM/2609/009	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24490_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260928-132916	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-EL/BJM/2609/010	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-27300_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260928-133002	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-EL/BJM/2609/011	28 Sep 2026	12:58	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-24246_TO_	FWA	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-260928-141643	BA-OUT-EL-BJM-2609-
BA/OUT-CW/BJM/2610/001	04 Oct 2026	16:42	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	10	BA-261004-165152	BA-OUT-CW-BJM-2610
BA/OUT-EL/BJM/2610/001	04 Oct 2026	16:31	Ambil	Electric	Banjarmasin	BJM	ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	Indra Agrisetia	Gudang Banjarmasin	2	BA-261004-173215	BA-OUT-EL-BJM-2610-
BA/OUT-CW/BJM/2610/002	04 Oct 2026	16:31	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Subfeeder	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	9	BA-261004-173508	BA-OUT-CW-BJM-2610
BA/IN/BJM/2609/001	29 Sep 2026	10:10	Pengembalian	-	Banjarmasin	BJM	JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN	Subfeeder	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	1	BA-261012-141316	BA-IN-BJM-2609-001.p
BA/OUT-CW/BJM/2609/010	03 Sep 2026	05:01	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_SEGMEN	Uplink	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	1	BA-261012-170157	BA-OUT-CW-BJM-2609
BA/OUT-CW/BJM/2609/011	03 Sep 2026	05:01	Ambil	CW	Banjarmasin	BJM	BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_LAMA_SE	Uplink	Chandra Fersiandana	Gudang Banjarmasin	1	BA-261012-170331	BA-OUT-CW-BJM-2609

PENGATURAN | MANDOR | REGISTER | DATA BA | REKAP BA

Gambar. REGISTER: (1) semua Nomor BA yang dibuat portal, (2) site dan SOW, (3) jumlah item dan ID BA. Jangan dihapus atau diubah.

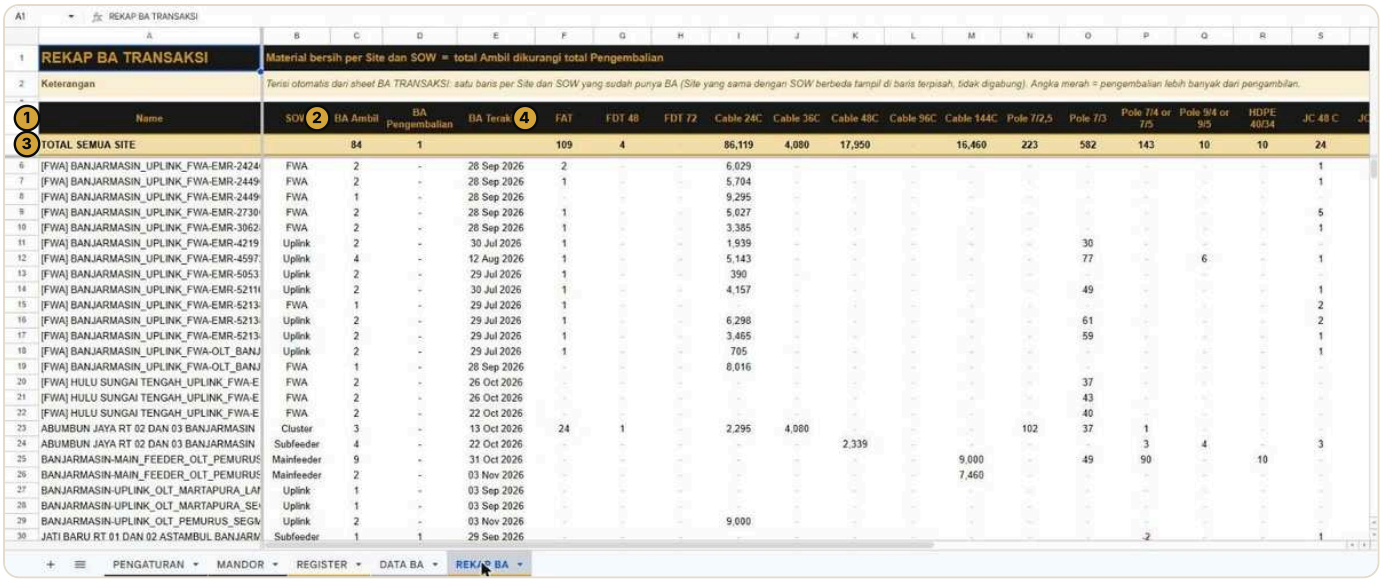

REKAP BA TRANSAKSI

Material bersih per Site dan SOW = total Ambil dikurangi total Pengembalian

Keterangan: *Terisi otomatis dari sheet BA TRANSAKSI: satu baris per Site dan SOW yang sudah punya BA (Site yang sama dengan SOW berbeda tampil di baris terpisah, tidak digabung). Angka merah = pengembalian lebih banyak dari pengambilan.*

(1) Name	SOW (2)	BA Ambil	BA Pengembalian	BA Terak (4)	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Cable 96C	Cable 144C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5	Pole 9/4 or 9/5	HDPE 40/34	JC 48 C
(3) TOTAL SEMUA SITE		84	1		109	4		86,119	4,080	17,950		16,460	223	582	143	10	10	24
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-2424	FWA	2	-	28 Sep 2026	2			6,029										1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-2449	FWA	2	-	28 Sep 2026	1			5,704										1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-2449	FWA	1	-	28 Sep 2026				9,295										
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-2730	FWA	2	-	28 Sep 2026	1			5,027										5
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-3062	FWA	2	-	28 Sep 2026	1			3,385										1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-4219	Uplink	2	-	30 Jul 2026	1			1,939						30				
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-4597	Uplink	4	-	12 Aug 2026	1			5,143						77		6		1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-5053	Uplink	2	-	29 Jul 2026	1			390										
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-5211	Uplink	2	-	30 Jul 2026	1			4,157						49				1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-5213	FWA	1	-	29 Jul 2026	1													2
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-5213	Uplink	2	-	29 Jul 2026	1			6,298						61				2
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-EMR-5213	Uplink	2	-	29 Jul 2026	1			3,465						59				1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-OLT_BANJ	Uplink	2	-	29 Jul 2026	1			705										1
[FWA] BANJARMASIN_UPLINK_FWA-OLT_BANJ	FWA	1	-	28 Sep 2026				8,016										
[FWA] HULU SUNGAI TENGAH_UPLINK_FWA-E	FWA	2	-	26 Oct 2026										37				
[FWA] HULU SUNGAI TENGAH_UPLINK_FWA-E	FWA	2	-	26 Oct 2026										43				
[FWA] HULU SUNGAI TENGAH_UPLINK_FWA-E	FWA	2	-	22 Oct 2026										40				
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	3	-	13 Oct 2026	24	1		2,295	4,080				102	37	1			
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Subfeeder	4	-	22 Oct 2026						2,339					3	4		3
BANJARMASIN-MAIN_FEEDER_OLT_PEMURUS	Mainfeeder	9	-	31 Oct 2026								9,000		49	90		10	
BANJARMASIN-MAIN_FEEDER_OLT_PEMURUS	Mainfeeder	2	-	03 Nov 2026								7,460						
BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_LAI	Uplink	1	-	03 Sep 2026														
BANJARMASIN-UPLINK_OLT_MARTAPURA_SE	Uplink	1	-	03 Sep 2026														
BANJARMASIN-UPLINK_OLT_PEMURUS_SEGM	Uplink	2	-	03 Nov 2026				9,000										
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARM	Subfeeder	1	1	29 Sep 2026											-2			1


PENGATURAN | MANDOR | REGISTER | DATA BA | REKAP BA

Gambar. REKAP BA: (1) Site, (2) jumlah BA Ambil/Pengembalian, (3) TOTAL SEMUA SITE, (4) material bersih (Ambil - Pengembalian). Angka merah = pengembalian lebih banyak.

> **Catatan.** Region baru: tambah satu baris di PENGATURAN dengan nama region persis seperti di DATA BASE dan kode 3 huruf. Sheet MANDOR berisi daftar mandor per region dan bertambah otomatis.

20. Spreadsheet Portal Waspang

Data Portal Waspang tersimpan di spreadsheet **DATABASE WASPANG & DAILY REPORT EMR**. Judul kolom baris 1 dipakai portal dan bot IRIS untuk mencari kolom, jadi **jangan mengubah judul kolom**.

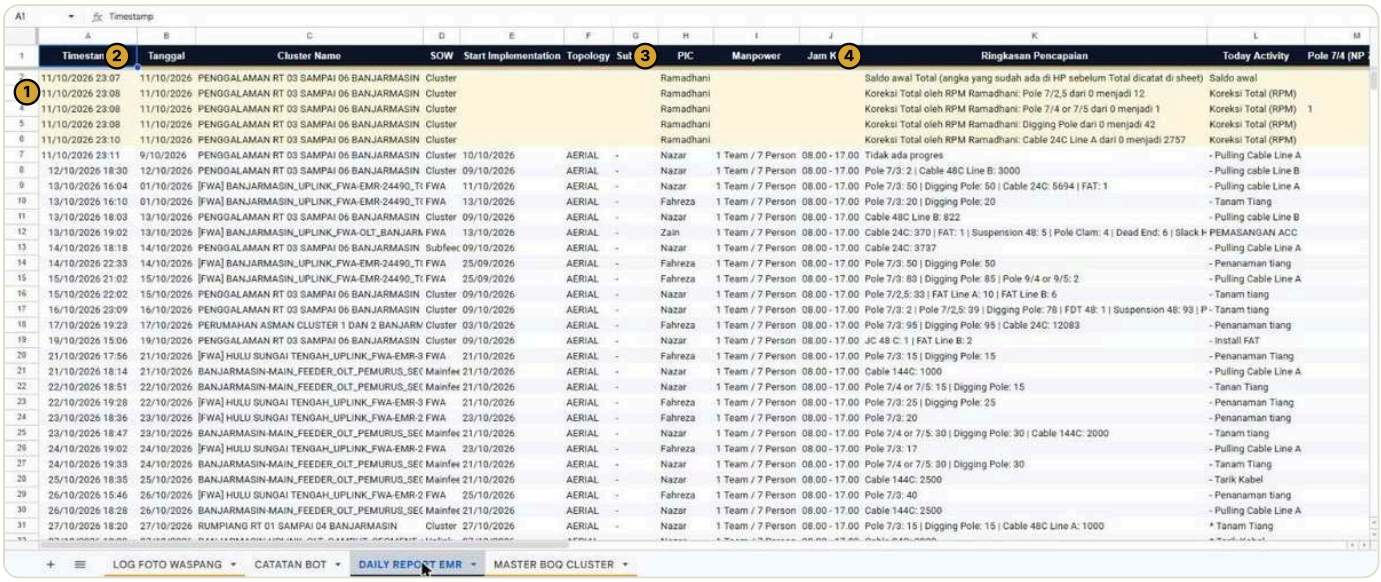

Gambar. DAILY REPORT EMR: satu baris per laporan.

(1) Baris koreksi: Saldo awal dan Koreksi Total oleh RPM (latar kuning).


(2) Tanggal, Cluster Name, SOW

(3) Data laporan: Start Implementation, Topology, PIC, Manpower, Jam Kerja.

(4) Ringkasan Pencapaian dan Today Activity: lalu volume Today per material di kolom kanan. Total di portal = jumlah semua baris site + SOW.



Gambar. MASTER BOQ CLUSTER: (1) satu baris per site + SOW, (2) BOQ Plan per material (diisi dari menu BOQ Plan).

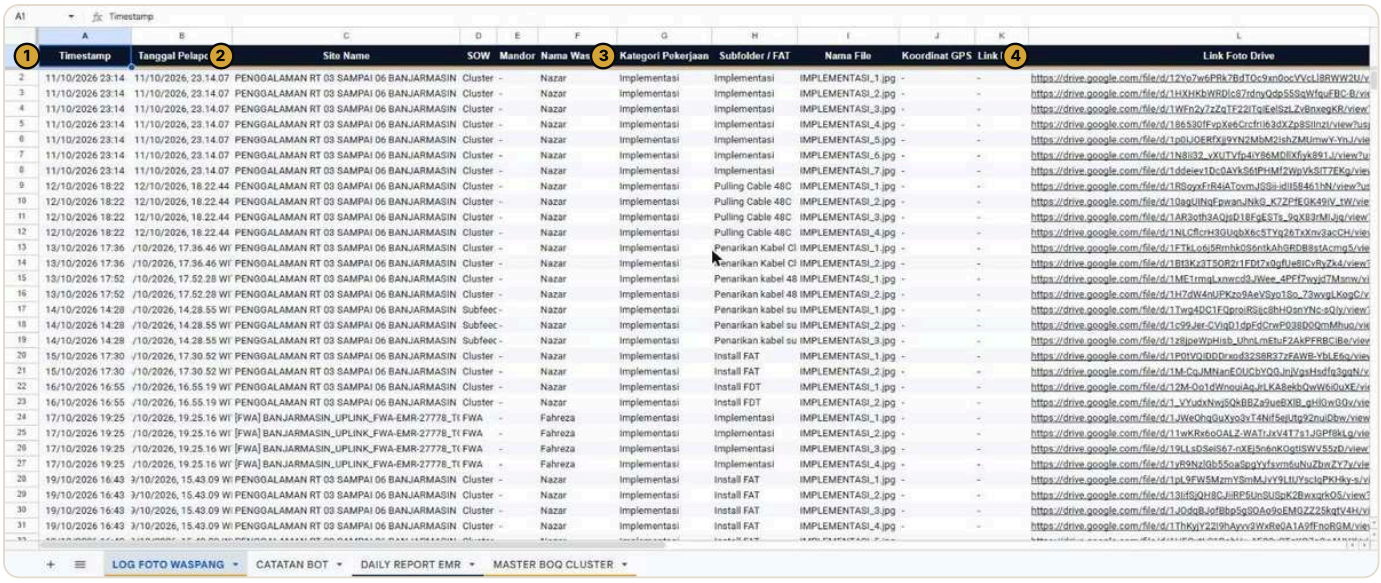

Gambar. LOG FOTO WASPANG: (1) waktu, (2) site dan SOW, (3) kategori dan subfolder, (4) link foto di Drive.

Perhatian. Angka di DAILY REPORT EMR dan MASTER BOQ CLUSTER boleh dibetulkan langsung. Tetapi **jangan menghapus baris laporan**: baris yang hilang akan dipulihkan otomatis oleh IRIS. Hapus laporan lewat perintah `revisi <nama site>`. Tab CATATAN BOT dipakai bot IRIS, jangan diubah.

21. Masalah umum

Masalah	Penyebab dan solusi
Muncul *"Sorry, unable to open the file at this time"*	Browser login ke beberapa akun Google sekaligus. Buka portal di jendela **Incognito** (Ctrl+Shift+N), di profil Chrome dengan satu akun, atau dari aplikasi yang sudah dipasang.
Tampilan terlalu kecil/besar	Zoom browser berubah. Tekan **Ctrl+0** di halaman portal (zoom disimpan per situs).
Username atau password salah	Periksa huruf besar/kecil. Bila lupa, minta admin/RPM **Reset Password**.
Site tidak ada di daftar	Periksa pilihan **Region** (pilih *Semua region*). Site baru harus didaftarkan dulu di DATA BASE.
Laporan Waspang tidak masuk grup	Laporan tetap tersimpan; IRIS mengirim ulang saat gateway tersambung. Cek dengan perintah `rekap` di grup.
Hasil baca BOQ/BA salah	Periksa nama site dan SOW, perbaiki di layar hasil sebelum menyimpan.
Laporan salah kirim	Ketik `revisi <nama site>` ke IRIS. Jangan menghapus langsung di spreadsheet.