ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PAUTAS

Antes de instalar y usar esta máquina, asegúrese de leer el siguiente contenido. No utilice esta máquina con los métodos no descritos en este manual del usuario.

1. Tenga cuidado de no tocar las partes calientes, incluidos los bloques de calor, la boquilla del extrusor, el filamento y la plataforma de impresión calentada.
2. Mantenga la máquina y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
3. Utilice el cable de alimentación suministrado con esta máquina.
4. Esta máquina se aplica a una fuente de alimentación de 110 - 240V.
5. No tire ni retuerza el cable negro en cualguier momento.
6. No toque el interior de la máquina durante el funcionamiento.
7. Siempre permita que la impresora y el filamento extruido se enfríen antes de tocar el interior.
8. No coloque la máquina sobre una superficie inestable.
9. Al imprimir con filamento PLA, los plásticos crearán un ligero olor. Coloque la máquina en un área ventilada, fresca y seca.
10. No exponga la máquina al agua o la humedad. Si entra humedad en la máquina, desconéctela de la toma de corriente y deje que se seque por completo.
11. Si la máquina empieza a salir humo durante la impresión, desconéctela de la toma de corriente inmediatamente para detener el uso.

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar LABISTS X1 mini impresora 3D. Es una impresora 3D para principiantes. Disfruta la felicidad de la creación.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parte Principal:

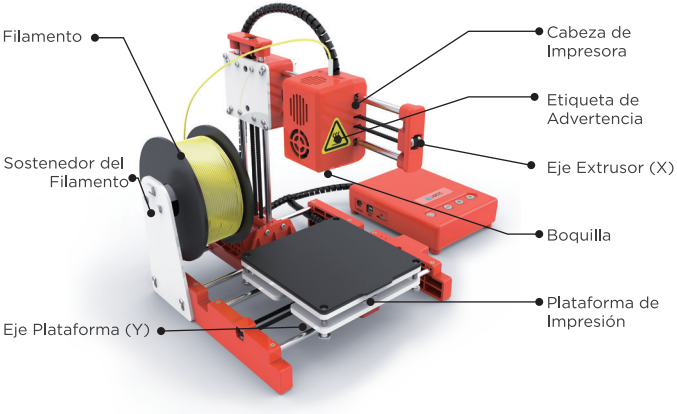

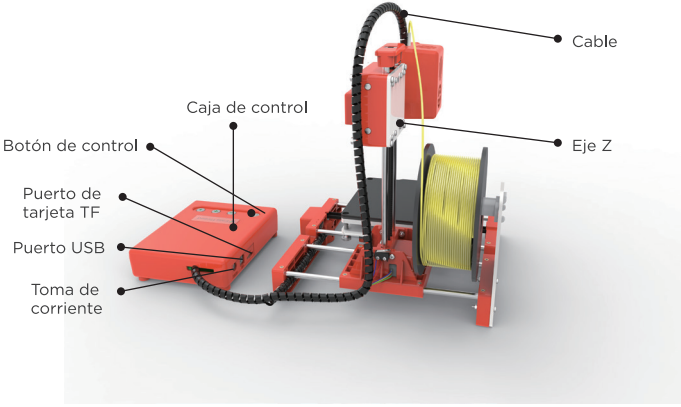

PARÁMETRO BÁSICO

Diámetro de la Boquilla	0.4mm	**Material de Impresión**	PLA
Temperatura del Extrusor	180 - 230 C	**Temperatura de Fusión**	PLA：180˚C
Velocidad de Impresión	10 ～ 60MM/S	**Espesor de la Capa**	0.05 ～ 0.2mm
Medida de Impresión	100X100X100mm	**Medida de la Impresora**	245X205X210mm
Sistemas Compatibles	Windows, Mac	**Tipo de Conección**	TF card, USB
Formato de Entrada	STL, G-code	**Soporte de Corte**	LABSLICER, CURA, S3D
Entrada de Alimentación	100 ～ 240V AC, 50/60Hz	**Potencia Máxima**	30W
Temperatura de Trabajo	5˚C ～ 35˚C/ 40°F ～ 95°F	**Humedad de Trabajo**	30% ～ 90%

CONTENIDO DEL PAQUETE

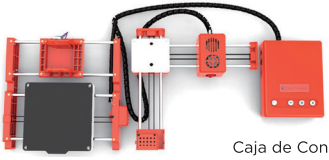

Caja de Control

Plataforma de Impresión

X, Z, Eje

Sostenedor del Filamento 1

Sostenedor del Filamento 2

Fuente de Alimentación

Destornillador

Tornillos ×2

PLA Filamento 10M

USB Cable

Tarjeta TF &
Lector de Tarjetas

Manual de Usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

3x Archivo G-code de Impresión
1x Manual de Usuario
2x Software de Corte
(LABSLICER para mac o windows)
1x Software CURA
1x Archivo de G-code para Imprimir el Tubo de Ventilación
3x Video (Instrucciones de Instalación,
Uso de Software, Instalación de Tubo de Ventilación)
1x Archivo del Driver USB

INSTALACIÓN

1. Instale el conjunto de ejes X, Z, en la base de la impresora.

1. Coloque el cable del eje Z a través de este agujero.

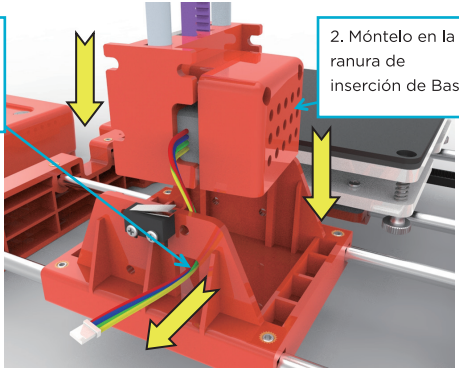

2. Móntelo en la ranura de inserción de Base.

2. Después de insertar el eje X,Z, fije el eje X,Z en la base con 2 tornillos.

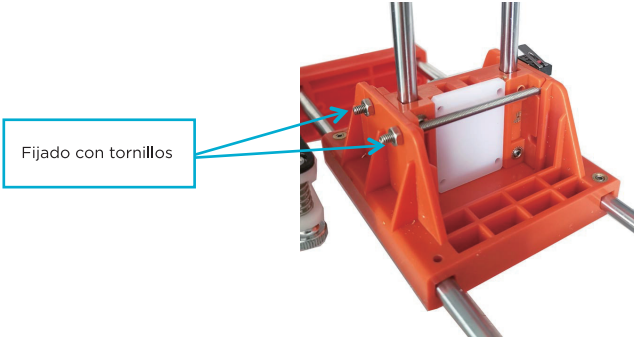

3. Conecte el cable del eje Z al cable negro de la caja de control de la impresora como se muestra en la figura a continuación.

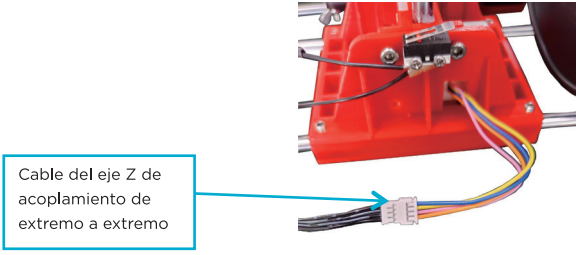

4. Instale el soporte del filamento como se muestra a continuación.

Noticia Importante: La carga máxima de soporte de filamento es de 250 g.

5. Cuelgue el filamento sobre el Sostenedor.

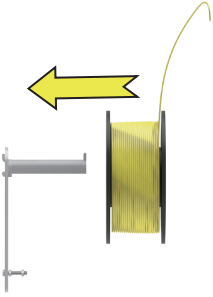

6. Coloque el material del filamento a través de la manguera de teflón.

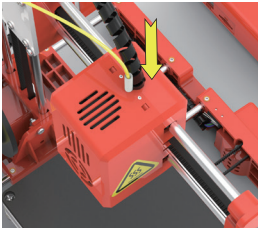

INTRODUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1. Encendido

Inserte la fuente de alimentación al puerto de alimentación de la caja de control de la impresora. Después de encenderlo, el botón ▶ se iluminará.
(**Nota**: Si la impresión ha finalizado o no es necesario usarla durante bastante tiempo, desconecte la fuente de alimentación para apagar)

2. Instalación y Configuración del Software de Corte

(1) Esta impresora 3D tiene su software de corte independiente desarrollado llamado LABSLICER que está preinstalado en la tarjeta TF.

● Copie el archivo LABSLICER a su computadora y no necesita instalación. O puede descargar el software LABSLICER directamente del sitio web oficial de LABISTS. Y puede ver el video de operación de corte en el canal LABISTS de YouTube. LABSLICER puede reconocer el formato de archivo STL.

● Convierta el formato de archivo STL al formato de código G, guárdelo en la tarjeta TF e inserte la tarjeta en la impresora, luego cree el modelo seleccionado.

(2) Cree su propio archivo de código G utilizando otros programas de código abierto, como Cura o Repetier-Host. Estos programas usan la información específica de la máquina para generar un archivo de código G.

(3)Para obtener más información sobre cómo instalar y operar el software de corte, acceda a www.labists.com/blogs/learn-1/slicer o escanee

IMPRESIÓN

1. Plataforma de Nivelación

Por primera vez para usar esta impresora, debe nivelar la plataforma de impresión. Ajuste la distancia entre la boquilla y la plataforma de impresión en ①②③④ puntos. La altura de la boquilla sobre el base debe ser de 0,5 mm, que es el grosor de una hoja de papel A4.

A. Haga clic en el botón A , el eje Z se moverá a la posición inicial.

B. Mueva la boquilla al punto ①. Coloque una hoja de papel entre la boquilla y la plataforma de impresión. Si la distancia es demasiado grande, gire la tuerca retorcida a mano en sentido antihorario para que la plataforma de impresión se eleve a la

distancia estándar. Si la distancia entre la boquilla y la plataforma es demasiado pequeña, gire la tuerca torcida a mano en sentido horario para que la plataforma de impresión caiga a la distancia estándar. (verifique que la distancia sea correcta o no. Es decir, al dibujar una hoja A4, la boquilla debe tocar el papel A4 sin rayarla).

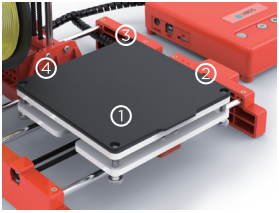

C. Los otros 3 puntos ②③④ se ajustan de la misma manera.

D. Cuando la distancia entre las boquillas y la plataforma de impresión para los cuatro puntos ①②③④ es correcta, la nivelación finaliza y tiene éxito.

2. Instalar Materiales Impresos

(a), Inserte el filamento en el tubo del cabezal de impresión hasta que no pueda mover lejos y presione suavemente el filamento para dejar de moverse hacia atrás.

(b),Haga clic en el botón ⊕ , la luz del botón se enciende y parpadea a una velocidad rápida (durante 1 minuto), la boquilla se está calentando. Después de que se apaga la luz del botón, la máquina comienza a alimentar filamento, se alimenta con éxito cuando sale una seda regular de la boquilla. Luego puede presionar el botón ⊕ para finalizar la alimentación.

Precaution: asegúrese de que la distancia entre la boquilla y la plataforma de impresión sea de al menos 3 cm. Si no hay suficiente espacio, presione el botón ▶ durante 3 segundos y luego suelte la mano, el eje Z subirá 1 cm (cuando la máquina dejó de imprimir, presione ▶ durante 3 segundos y luego suelte, cada vez que la boquilla suba 1 cm, ustede pueden decidir el altura)

3. Impresión

Haga clic en el botón ▶ , y la luz del botón parpadea regularmente, comienza la impresión (la impresora elegirá el último archivo de código G para imprimir automáticamente).

4. Pausar / Restaurar

Durante la impresión, haga clic en ▶ , la luz del botón deja de parpadear y la impresión se detiene.Si necesita continuar imprimiendo, haga clic en ▶ para restaurar, la luz del botón parpadea nuevamente, la impresora vuelve a imprimir.

5. Dejar de Imprimir

Si desea detener la impresión durante la máquina está funcionando, mantenga presionado el botón ▶ durante 3 segundos y luego suéltelo, la máquina detendrá cuando la impresión se cancele.

6. Saca el Filamento

Si usted desea cambiar el filamento o hacer que la máquina deje de funcionar durante bastante tiempo, entonces necesitan sacar el filamento, hacer clic en el botón ⊖ y extraer el filamento. (Si la máquina dejó de imprimir durante más de 5 minutos y la extrusora se enfrió, entonces necesita esperar 1 minuto para recalentar antes de sacar el filamento).

Después de imprimir, retire la almohadilla de la plataforma de impresión, y fácil de quitar el objeto.

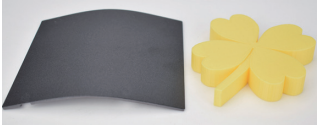

Es mejor usar un filamento de alta calidad.

Hay diversos filamentos disponibles en el mercado, y la calidad también es muy diferente. El filamento de baja calidad puede causar rotura o atasco en la boquilla, por favor elija el filamento de alta calidad Easythreed.

⚠ Advertencia de Seguridad

Alta Temperatura , mantenga los dedos alejados de la BOQUILLA y el AISLADOR NEGRO cuando la impresora esté funcionando, ya que la temperatura en esta área alcanza más de 200℃. Siempre asegúrese de mantener las manos alejadas de las piezas móviles cuando la máquina esté funcionando.

MANTENIMIENTO

1. No utilice los métodos que no se mencionan en este manual para desmontar o modificar esta máquina, para evitar daños a esta impresora o causar otro accidente grave.
2. Después de la energía esté apagada, limpie regularmente la máquina con un paño para limpiar el polvo y los residuos, si el paño está húmedo, no use líquido inflamable para contactar el circuito interno para evitar incendios o descargas electrónicas.
3. Después de la impresión, limpie los residuos en la boquilla y la extrusora, para evitar que la boquilla se obstruya en la próxima impresión.
4. La temperatura recomendada para el entorno de trabajo es de 5℃ -35 ℃. No ventile el cuerpo de la máquina con un ventilador cuando la impresora esté funcionando.
5. La humedad recomendada para el entorno de trabajo es del 30% al 90%.

FAQ

Q1, ¿Por qué el modelo de impresión no es adhesivo a la plataforma de impresión?
A1, La boquilla está demasiado lejos de la plataforma de impresión, la distancia adecuada entre la boquilla y la plataforma es el grosor de un trozo de papel A4.

Q2, ¿Por qué el filamento no sale de la boquilla?
A1:Verifique el alimentador de filamento. Si se trata de un alimentador de engranajes externo, observe si el engranaje gira o no. Si es un alimentador de motor paso a paso incorporado, entonces observe si el motor funciona con un poco de sonido. De lo contrario, verifique si el alimentador de filamento está conectado a su placa principal.

A2, Verifique la Temperatura.
La temperatura de la boquilla de impresión del material de PLA varía de 200-230 ℃.

A3, Compruebe si la boquilla está bloqueada.
Calienta la boquilla, calienta el PLA a 210 ° C, empuja el filamento suavemente, si aún no sale filamento, luego debes desmontar la boquilla, limpiarla o reemplazarla.

A4, Compruebe si la boquilla está demasiado cerca de la plataforma, de ser así, el filamento no puede salir, por lo tanto, ajuste la distancia entre la boquilla y la plataforma con un trozo de papel A4.

Q3, El problema de malposición del modelo de impresión.
A1, El modelo no se cortó correctamente, necesita volver a cortar o cambiar la posición del modelo para generar un nuevo archivo Gcode.
A2,Si el modelo todavía tiene un problema de malposición después de volver a cortar, es el problema del archivo original.

A3, La boquilla se ve obligada a detener la impresión Ruta:
Primero, asegúrese de no haber tocado la boquilla cuando la máquina está imprimiendo.
En segundo lugar, si hay residuos de filamento en la capa superior, el área de residuos se agrandará gradualmente, cuando se acumule en cierta cantidad y se vuelva lo suficientemente rígida, la boquilla se verá obligada a moverse de manera anormal.

A4, La fuente de alimentación no es estable.
Verifique si el equipo eléctrico de gran potencia funciona mientras la máquina está imprimiendo, la dislocación ocurre cuando algunos equipos se apagan, como el aire acondicionado, de ser así, debe conectar un estabilizador de voltaje a la fuente de alimentación de la impresora. De lo contrario, observe si la boquilla está atascada en una posición determinada, si es así, la fuente de alimentación en los ejes X, Y, Z no es uniforme, entonces necesita ajustar la corriente eléctrica X, Y, Z en la placa principal.

A5, Si la solución anterior no puede resolver el problema de malposición, la dislocación ocurre principalmente a la misma altura, luego debe cambiar la placa base.

Q4, ¿Por qué la precisión de impresión es bastante diferente del modelo real?
A1, Hay una gran cantidad de filamentos apilados en la superficie del modelo.

A1.1, La temperatura de la boquilla es demasiado alta, el filamento se derrite demasiado rápido y provoca un desbordamiento.
A1.2, El flujo de filamento es demasiado grande, hay una configuración de flujo de filamento en el software de corte, cambie el valor predeterminado de 100% a 80%.
A1.3, Problema de configuración del diámetro del filamento, en diferente software de corte, la configuración predeterminada es diferente, hay filamentos de 1.75 mm y 3 mm en el mercado, para 1.75 mm, el diámetro debe ser 1.75, pero para 3 mm, el diámetro debe ser 2.85 o 2.95.

A2 , En general, después del proceso de soporte de impresión FDM, la superficie es mala.
A2.1, La densidad de soporte debe ser lo más baja posible, 10% es adecuado, es fácil de eliminar.
A2.2, Recorte ligeramente con una herramienta de lijado, luego limpie con una toalla humedecida con acetona. Use guantes y no limpie durante demasiado tiempo para afectar la apariencia y el tamaño del modelo.

A3, La distancia inapropiada entre la plataforma y la boquilla.
A3.1, La primera capa no está formada, o los modelos no tienen bordes ni esquinas si la distancia es demasiado grande.
A3.2, La boquilla rayará la plataforma y no saldrá filamento de la boquilla si la distancia es demasiado cercana, la distancia adecuada es el grosor de un papel A4.

A4, El filamento de impresión inapropiado.
Con la madurez de la impresión 3D, diversos filamentos están disponibles en el mercado, pero la compatibilidad para filamentos e impresoras es particularmente importante.