

奇安信

新一代网络安全

可控安全
Controllable
Security

360 网神防火墙系统（NSG 系列）

RESTful API 使用指南

(6.1.12.72317)

文档版本 01

奇安信集团

[https:// www.qianxin.com](https://www.qianxin.com)

奇安信集团为客户提供全方位的技术支持和服务。直接向奇安信购买产品的用户，如果在使用过程中有任何问题，可与公司总部联系。

读者如有任何关于本产品的问题，或者有意进一步了解公司其他相关产品，可通过下列方式与我们联系：

网址： www.qianxin.com

技术支持热线： 400-813-6360

地址： 北京市朝阳区来广营创远路 36 号院朝来高科技产业园 7 号楼

版权声明

Copyright © 2006-2019 奇安信集团，保留所有权利。

奇安信集团及其关联公司对其发行的或与合作伙伴共同发行的产品享有版权，本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程描述等内容，除另有特别注明外，所有版权均属奇安信集团及其关联公司所有；受各国版权法及国际版权公约的保护。

对于上述版权内容，任何个人、机构未经奇安信集团或其关联公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断；超越合理使用范畴、并未经上述公司书面许可的使用行为，奇安信集团或其关联公司均保留追究法律责任的权利。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

免责声明

奇安信集团，是专注于为政府、军队、企业，教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务的网络安全公司，包括但不限于以下主体：北京奇安信科技有限公司、网神信息技术（北京）股份有限公司、北京网康科技有限公司，以及上述主体直接或者间接控制的法律实体。奇安信集团在此特别声明，对如下事宜不承担任何法律责任：

1. 本产品经过详细的测试，但不能保证与所有的软硬件系统或产品完全兼容，不能保证本产品完全没有错误。如果出现不兼容或错误的情况，用户可拨打技术支持电话将情况报告奇安信集团，获得技术支持。
2. 在适用法律允许的最大范围内，对因使用或不能使用本产品所产生的损害及风险，包括但不限于直接或间接的个人损害、商业盈利的丧失、贸易中断、商业信息的丢失或任何其它经济损失，奇安信集团不承担任何责任。
3. 对于因电信系统或互联网网络故障、计算机故障或病毒、信息损坏或丢失、计算机系统问题或其它任何不可抗力原因而产生的损失，奇安信集团不承担任何责任，但将尽力减少因此而给用户造成的损失和影响。
4. 对于用户违反本协议规定，给奇安信集团造成损害的，奇安信集团将有权采取包括但不限于中断使用许可、停止提供服务、限制使用、法律追究等措施。
5. 对于从非奇安信集团指定站点下载的本产品以及从非奇安信集团发行的介质上获得的本产品，奇安信集团无法保证该产品是否感染计算机病毒、是否隐藏有伪装的特洛伊木马程序或者黑客软件，使用此类软件，将可能导致不可预测的风险，建议用户不要輕易下载、安装、使用，奇安信集团不承担任何由此产生的一切法律责任。
6. 无论在任何原因下（包括但不限于疏忽原因），对任何人通过使用本产品上的信息或由本产品链接的信息，或其他与本产品链接的网站信息所导致的损失或损害（包括直接、间接、特别或后果性的损失或损害，如收入或利润之损失，电脑系统之损坏或数据丢失等后果），奇安信集团不承担任何由此产生的一切法律责任。

以上声明最终解释权归奇安信集团所有。

前言

概述

本手册是防火墙的 RESTful API 使用指导，主要介绍在防火墙上配置 RESTful API 的方法以及 RESTful API 的格式。

适用产品

本手册适用于防火墙全系列产品。

读者对象

本文档主要需要了解 360 网神防火墙系统 RESTful API 操作的用户。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下所示。

产品名称	产品版本
360 网神防火墙系统（NSG 系列）	V4.0(-6.1.12.72317)

约定

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 警告	以本标志开始的文本表示有潜在危险，如果不能避免，可能导致人员伤害。
 注意	以本标志开始的文本表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
 说明	以本标志开始的文本是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。
 窍门	以本标志开始的文本能帮助您解决某个问题或节省您的时间。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01 (2019-11-30)

第一次正式发布。

目 录

1 RESTful API 概述	1
1.1 概述	1
1.2 URL	1
1.3 错误码	1
1.4 RESTful API 运行流程	2
1.5 配置防火墙 RESTful API 功能	3
1.5.1 配置思路	3
1.5.2 配置步骤	3
2 RESTful API JSON 结构	6
2.1 Request 报文	6
2.1.1 参数说明	6
2.1.2 HTTP 报文格式	6
2.1.3 数据格式	7
2.2 Response 报文	8
2.2.1 参数说明	8
2.2.2 数据格式	8
3 认证和注销 API	9
3.1 认证 API	9
3.1.1 URL	9
3.1.2 输入参数	9
3.1.3 输出参数	10
3.2 注销 API	12
3.2.1 URL	12
3.2.2 输入参数	12
3.2.3 输出参数	13
4 VLAN 配置 API	15
4.1 获取 VLAN 列表	15
4.1.1 输入参数	15
4.1.2 输出参数	16

5 桥配置 API	18
5.1 获取桥列表	18
5.1.1 输入参数	18
5.1.2 输出参数	19
6 巡检 API	21
6.1 获取系统信息	21
6.1.1 输入参数	21
6.1.2 输出参数	22
6.2 系统硬件资源信息	23
6.2.1 输入参数	23
6.2.2 输出参数	24
6.3 获取新建连接数	27
6.3.1 输入参数	27
6.3.2 输出参数	28
6.4 获取并发连接数	30
6.4.1 输入参数	30
6.4.2 输出参数	31
7 网络接口 API	34
7.1 删除网络接口	34
7.1.1 输入参数	34
7.1.2 输出参数	35
7.2 添加网络接口	36
7.2.1 输入参数	36
7.2.2 输出参数	37
7.3 配置接口参数	38
7.3.1 输入参数	38
7.3.2 输出参数	44
7.4 获取网络接口列表	46
7.4.1 输入参数	46
7.4.2 输出参数	47
7.5 获取聚合接口参数	48
7.5.1 输入参数	48
7.5.2 输出参数	49
7.6 获取物理接口参数	54
7.6.1 输入参数	54
7.6.2 输出参数	55
8 安全策略 API	60
8.1 添加安全策略	60

8.1.1 输入参数.....	60
8.1.2 输出参数.....	64
8.2 修改安全策略.....	65
8.2.1 输入参数.....	65
8.2.2 输出参数.....	69
8.3 删除安全策略.....	70
8.3.1 输入参数.....	70
8.3.2 输出参数.....	71
8.4 查看安全策略.....	72
8.4.1 输入参数.....	72
8.4.2 输出参数.....	73
8.5 安全策略调序.....	78
8.5.1 输入参数.....	78
8.5.2 输出参数.....	79
9 NAT 策略 API.....	80
9.1 添加 SNAT 策略.....	80
9.1.1 输入参数.....	80
9.1.2 输出参数.....	83
9.2 修改 SNAT 策略.....	84
9.2.1 输入参数.....	84
9.2.2 输出参数.....	88
9.3 删除 SNAT 策略.....	89
9.3.1 输入参数.....	89
9.3.2 输出参数.....	89
9.4 查看 SNAT 策略.....	90
9.4.1 输入参数.....	90
9.4.2 输出参数.....	91
9.5 添加 DNAT 策略.....	96
9.5.1 输入参数.....	96
9.5.2 输出参数.....	99
9.6 修改 DNAT 策略.....	100
9.6.1 输入参数.....	100
9.6.2 输出参数.....	104
9.7 删除 DNAT 策略.....	105
9.7.1 输入参数.....	105
9.7.2 输出参数.....	105
9.8 查看 DNAT 策略.....	106
9.8.1 输入参数.....	106
9.8.2 输出参数.....	107

10 静态路由 API	113
10.1 添加静态路由	113
10.1.1 输入参数	113
10.1.2 输出参数	114
10.1.3 错误码	115
10.2 删除静态路由	115
10.2.1 输入参数	115
10.2.2 输出参数	116
10.2.3 错误码	117
10.3 获取单条静态路由	117
10.3.1 输入参数	117
10.3.2 输出参数	119
10.3.3 错误码	120
10.4 编辑单条静态路由	121
10.4.1 输入参数	121
10.4.2 输出参数	122
10.4.3 错误码	123
10.5 查看静态路由	123
10.5.1 输入参数	123
10.5.2 输出参数	124
10.5.3 错误码	125
11 链路探测 API	126
11.1 添加链路探测	126
11.1.1 输入参数	126
11.1.2 输出参数	128
11.2 编辑链路探测	129
11.2.1 输入参数	129
11.2.2 输出参数	132
11.3 删除链路探测对象	133
11.3.1 输入参数	133
11.3.2 输出参数	134
11.4 查看/查询链路探测	135
11.4.1 输入参数	135
11.4.2 输出参数	136
11.5 查看链路探测详情	138
11.5.1 输入参数	138
11.5.2 输出参数	138
11.6 查看当前存在的探测对象列表	140
11.6.1 输入参数	140

11.6.2 输出参数	141
11.7 查看探测对象引用列表	143
11.7.1 输入参数	143
11.7.2 输出参数	144
12 高可用性 API	146
12.1 全局配置	146
12.1.1 输入参数	146
12.1.2 输出参数	147
12.2 查看可配置的 HA 接口列表	148
12.2.1 输入参数	148
12.2.2 输出参数	149
12.3 HA 全局查看	151
12.3.1 输入参数	151
12.3.2 输出参数	152
12.4 HA 组配置	153
12.4.1 输入参数	153
12.4.2 输出参数	155
12.5 HA 组查看	156
12.5.1 输入参数	156
12.5.2 输出参数	156
12.6 删除 HA 组配置	158
12.6.1 输入参数	158
12.6.2 输出参数	159
12.7 HA 切换	160
12.7.1 输入参数	160
12.7.2 输出参数	161
12.8 查看 HA 组 ID 列表	162
12.8.1 输入参数	162
12.8.2 输出参数	163
12.9 查看可设置监控接口列表	164
12.9.1 输入参数	164
12.9.2 输出参数	165
12.10 配置监控接口	166
12.10.1 输入参数	166
12.10.2 输出参数	167
12.11 查看监控接口	168
12.11.1 输入参数	168
12.11.2 输出参数	169
12.12 添加链路探测监控	170

12.12.1 输入参数	170
12.12.2 输出参数	171
12.13 查看链路探测监控.....	172
12.13.1 输入参数	172
12.13.2 输出参数	173
13 对象配置 API	175
13.1 添加时间对象	175
13.1.1 输入参数	175
13.1.2 输出参数	178
13.2 修改时间对象	179
13.2.1 输入参数	179
13.2.2 输出参数	182
13.3 删除时间对象	183
13.3.1 输入参数	183
13.3.2 输出参数	183
13.4 查看时间对象	184
13.4.1 输入参数	184
13.4.2 输出参数	186
13.5 获取区域列表	189
13.5.1 输入参数	189
13.5.2 输出参数	190
13.6 增加区域对象	191
13.6.1 输入参数	191
13.6.2 输出参数	192
13.7 修改区域对象	193
13.7.1 输入参数	193
13.7.2 输出参数	194
13.8 删除区域对象	195
13.8.1 输入参数	195
13.8.2 输出参数	196
13.9 添加地址对象	197
13.9.1 输入参数	197
13.9.2 输出参数	199
13.10 修改地址对象	199
13.10.1 输入参数	199
13.10.2 输出参数	202
13.11 删除地址对象	203
13.11.1 输入参数	203
13.11.2 输出参数	203

13.12 获取地址对象列表.....	204
13.12.1 输入参数	204
13.12.2 输出参数	205
13.13 添加地址组	209
13.13.1 输入参数	209
13.13.2 输出参数	210
13.14 修改地址组	211
13.14.1 输入参数	211
13.14.2 输出参数	212
13.15 删除地址组	213
13.15.1 输入参数	213
13.15.2 输出参数	214
13.16 获取地址组列表.....	215
13.16.1 输入参数	215
13.16.2 输出参数	216
13.17 获取预定义服务列表.....	219
13.17.1 输入参数	219
13.17.2 输出参数	220
13.18 获取自定义服务列表.....	223
13.18.1 输入参数	223
13.18.2 输出参数	223
13.19 添加自定义服务.....	226
13.19.1 输入参数	226
13.19.2 输出参数	227
13.20 删除自定义服务列表.....	228
13.20.1 输入参数	228
13.20.2 输出参数	229
13.21 修改自定义服务.....	229
13.21.1 输入参数	229
13.21.2 输出参数	231
13.22 增加服务组	232
13.22.1 输入参数	232
13.22.2 输出参数	233
13.23 修改服务组	233
13.23.1 输入参数	233
13.23.2 输出参数	234
13.24 删除服务组	235
13.24.1 输入参数	235
13.24.2 输出参数	236

13.25 获取服务组列表.....	236
13.25.1 输入参数	236
13.25.2 输出参数	237
13.26 获取应用列表	239
13.26.1 输入参数	239
13.26.2 输出参数	240
13.27 获取认证服务器列表.....	242
13.27.1 输入参数	242
13.27.2 输出参数	242
13.27.3 类型详情	243
13.28 获取认证用户列表.....	245
13.28.1 参数描述	245
13.28.2 输入参数	246
13.28.3 输出参数	247
13.29 获取认证用户组列表.....	250
13.29.1 参数描述	250
13.29.2 输入参数	250
13.29.3 AD 服务器用户组参数.....	251
13.29.4 本地认证服务器获取用户组参数	253
13.30 获取本地认证用户角色列表.....	254
13.30.1 输入参数	254
13.30.2 输出参数	255
14 安全域 API.....	257
14.1 添加安全域.....	257
14.1.1 输入参数	257
14.1.2 输出参数	258
14.2 修改安全域.....	259
14.2.1 输入参数	259
14.2.2 输出参数	260
14.3 删除安全域.....	261
14.3.1 输入参数	261
14.3.2 输出参数	262
14.4 查看安全域.....	263
14.4.1 输入参数	263
14.4.2 输出参数	264
15 入侵防御 API.....	266
15.1 添加漏洞防护策略.....	266
15.1.1 数据请求.....	266

15.1.2 数据响应	281
15.2 删除漏洞防护策略	282
15.2.1 数据请求	282
15.2.2 数据响应	283
15.3 编辑漏洞防护策略	283
15.3.1 数据请求	283
15.3.2 数据响应	297
15.4 显示漏洞防护列表	297
15.4.1 数据请求	297
15.4.2 数据响应	298
15.5 显示漏洞防护分类信息	299
15.5.1 数据请求	299
15.5.2 数据响应	301
15.6 添加间谍软件防护策略	318
15.6.1 数据请求	318
15.6.2 数据响应	320
15.7 删除间谍软件防护策略	321
15.7.1 数据请求	321
15.7.2 数据响应	321
15.8 编辑间谍软件防护策略	322
15.8.1 数据请求	322
15.8.2 数据响应	324
15.9 编辑间谍软件防护协议	325
15.9.1 数据请求	325
15.9.2 数据响应	327
15.10 显示间谍软件防护列表	327
15.10.1 数据请求	327
15.10.2 数据响应	328
15.11 显示间谍软件防护详细信息	329
15.11.1 数据请求	329
15.11.2 数据响应	330
16 入侵防御自定义签名 API	336
16.1 添加自定义漏洞	336
16.1.1 数据请求	336
16.1.2 数据响应	339
16.2 编辑自定义漏洞	340
16.2.1 数据请求	340
16.2.2 数据响应	344
16.3 删除自定义漏洞	345

16.3.1 数据请求	345
16.3.2 数据响应	345
16.4 显示单条自定义漏洞	346
16.4.1 数据请求	346
16.4.2 数据响应	347
16.5 显示所有自定义漏洞	349
16.5.1 数据请求	349
16.5.2 数据响应	350
16.6 添加自定义间谍软件	352
16.6.1 数据请求	352
16.6.2 数据响应	355
16.7 编辑自定义间谍软件	356
16.7.1 数据请求	356
16.7.2 数据响应	359
16.8 删除自定义间谍软件	360
16.8.1 数据请求	360
16.8.2 数据响应	361
16.9 显示单条自定义间谍软件	362
16.9.1 数据请求	362
16.9.2 数据响应	363
16.10 显示所有自定义间谍软件	365
16.10.1 数据请求	365
16.10.2 数据响应	366
16.11 提交自定义签名	368
16.11.1 数据请求	368
16.11.2 数据响应	368
17 反病毒 API	369
17.1 添加反病毒策略	369
17.1.1 输入参数	369
17.1.2 输出参数	377
17.2 编辑反病毒策略	378
17.2.1 输入参数	378
17.2.2 输出参数	386
17.3 删除反病毒策略	387
17.3.1 输入参数	387
17.3.2 输出参数	388
17.4 显示反病毒策略	389
17.4.1 输入参数	389
17.4.2 输出参数	389

18 反病毒自定义签名 API	400
18.1 添加自定义病毒	400
18.1.1 输入参数	400
18.1.2 输出参数	401
18.2 显示自定义病毒	402
18.2.1 输入参数	402
18.2.2 输出参数	403
18.3 删除自定义病毒	404
18.3.1 输入参数	404
18.3.2 输出参数	405
19 管理员用户 API	407
19.1 添加管理员用户	407
19.1.1 输入参数	407
19.1.2 输出参数	409
19.2 修改管理员用户	410
19.2.1 输入参数	410
19.2.2 输出参数	412
19.3 删除管理员用户	413
19.3.1 输入参数	413
19.3.2 输出参数	414
19.4 查看管理员用户列表	415
19.4.1 输入参数	415
19.4.2 输出参数	416
19.5 查看管理员用户详情	419
19.5.1 输入参数	419
19.5.2 输出参数	419
20 SNMP API	422
20.1 SNMP 配置	422
20.1.1 输入参数	422
20.1.2 输出参数	423
20.2 获取 SNMP 配置	424
20.2.1 输入参数	424
20.2.2 输出参数	425
20.3 添加 SNMPv3 用户	427
20.3.1 输入参数	427
20.3.2 输出参数	428
20.4 修改 SNMPv3 用户	429
20.4.1 输入参数	429

20.4.2 输出参数	430
20.5 删除 SNMPv3 用户	431
20.5.1 输入参数	431
20.5.2 输出参数	432
20.6 获取 SNMPv3 用户	433
20.6.1 输入参数	433
20.6.2 输出参数	434
20.7 添加 Trap 告警	435
20.7.1 输入参数	435
20.7.2 输出参数	436
20.8 修改 Trap 告警	437
20.8.1 输入参数	437
20.8.2 输出参数	439
20.9 删除 Trap 告警	440
20.9.1 输入参数	440
20.9.2 输出参数	441
20.10 获取 Trap 告警	442
20.10.1 输入参数	442
20.10.2 输出参数	443
21 时钟同步 API	445
21.1 时钟同步	445
21.1.1 输入参数	445
21.1.2 输出参数	446
22 管理主机 API	448
22.1 获取可信主机	448
22.1.1 输入参数	448
22.1.2 输出参数	449
22.2 添加可信主机	450
22.2.1 输入参数	450
22.2.2 输出参数	452
22.3 删除可信主机	453
22.3.1 输入参数	453
22.3.2 输出参数	454
22.4 获取可信 MAC	455
22.4.1 输入参数	455
22.4.2 输出参数	455
22.5 添加可信 MAC	457
22.5.1 输入参数	457

22.5.2 输出参数	458
22.6 删除可信 MAC	459
22.6.1 输入参数	459
22.6.2 输出参数	460
22.7 获取可信端口	460
22.7.1 输入参数	460
22.7.2 输出参数	461
22.8 修改可信端口	463
22.8.1 输入参数	463
22.8.2 输入参数	464
23 系统日志 API	465
23.1 添加日志服务器	465
23.1.1 输入参数	465
23.1.2 输出参数	466
23.2 修改日志服务器	467
23.2.1 输入参数	467
23.2.2 输出参数	468
23.3 删除日志服务器	469
23.3.1 输入参数	469
23.3.2 输出参数	470
23.4 查看日志服务器列表	471
23.4.1 输入参数	471
23.4.2 输出参数	472
23.5 查看所有日志服务器	473
23.5.1 输入参数	473
23.5.2 输出参数	474
23.6 查看日志服务器详情	476
23.6.1 输入参数	476
23.6.2 输出参数	477
23.7 修改日志外发配置	479
23.7.1 输入参数	479
23.7.2 输出参数	490
23.8 查看日志外发配置	491
23.8.1 输入参数	491
23.8.2 输出参数	491
24 NTP API	504
24.1 配置 NTP	504
24.1.1 输入参数	504

24.1.2 输出参数	506
25 配置保存 API	507
25.1 保存配置	507
25.1.1 输入参数	507
25.1.2 输出参数	508
附 录	509

1 RESTful API 概述

1.1 概述

防火墙支持 RESTful API 服务，第三方设备和防火墙联动时，可以使用 RESTful API 连接至防火墙，并根据需要使用 API 对防火墙进行操作。

1.2 URL

RESTful API 请求使用的 URL 格式如下：

- 认证：{ http | https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/login
- 注销：{ http | https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/out
- 数据：{ http | https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/rest/

1.3 错误码

第三方设备可以根据回应版本中的“response error_code”字段返回的信息获取当前操作的状态，0 为成功，非 0 为失败。“error_string”字段为错误的详细描述。

错误码	对应的值
0	0
其它	非 0



说明


更详细的错误码介绍，请参见“附录 错误码”。

1.4 RESTful API 运行流程

当第三方设备与防火墙进行联动时，双方使用 HTTPS 或者 HTTP 协议进行交互，通过 JSON 进行数据的封装，总体流程为：

7. 第三方设备使用认证 API，在防火墙上进行认证。
8. 认证通过后，通过防火墙的 API 接口进行配置。

图1-1 RESTful API 运行流程

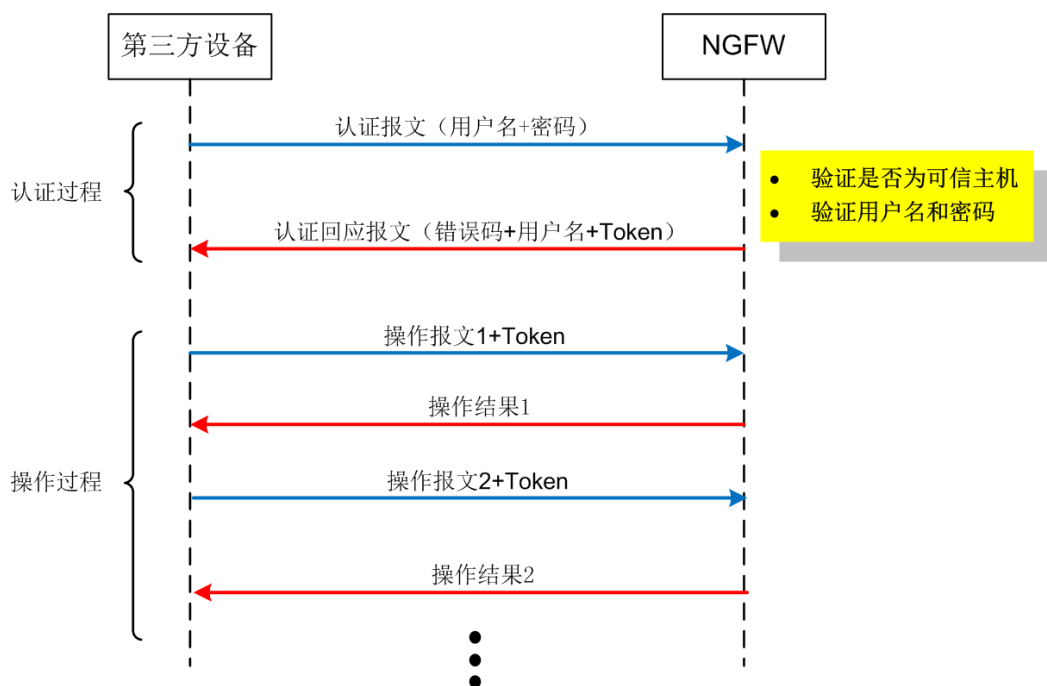

注意

第三方设备和防火墙交互时的安全性，由防火墙可信主机（本地访问控制）和用户认证双重机制来保证。

1.5 配置防火墙 RESTful API 功能


1.5.1 配置思路

- 配置防火墙与第三方通信使用接口的 IP 地址，并勾选 HTTP 或 HTTPS 协议。
- 配置 RESTful API 用户认证账号。
- 配置可信主机。
- 开启 RESTful API 服务并指定通信端口。

1.5.2 配置步骤


在防火墙上配置 RESTful API 的步骤如下：

步骤 1 配置防火墙接口。配置接口的 IP 地址，并勾选“HTTP”或“HTTPS”。

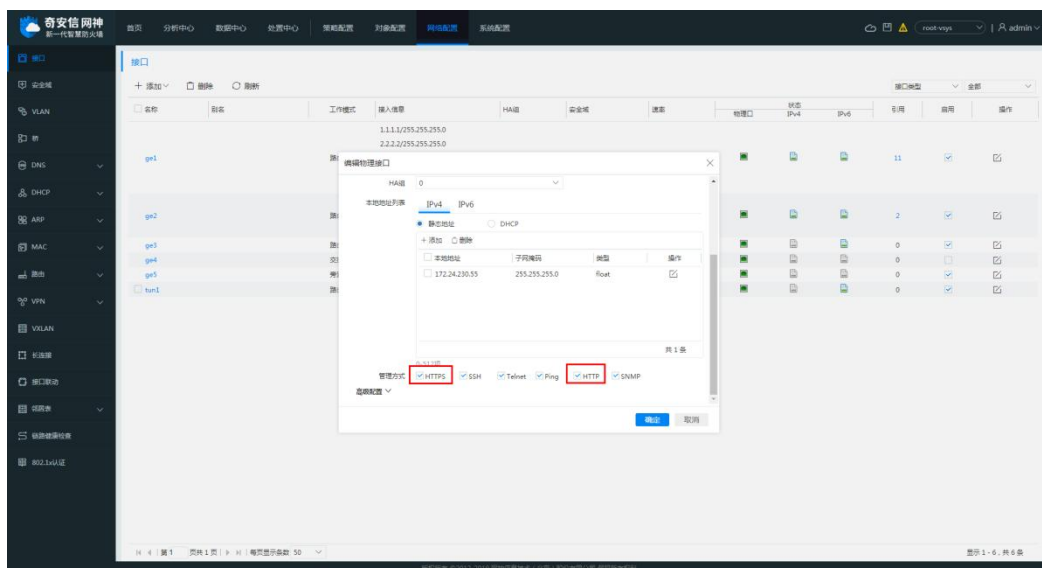


步骤 2 配置 RESTful API 账号。选择“系统配置 > 设备管理 > 管理账号”，单击“添加”，配置 RESTful API 管理员账户。

- 在“角色”下拉菜单中选择“RESTful API 管理员”角色。
- 配置管理员登录密码。
- 单击“确定”，完成配置。

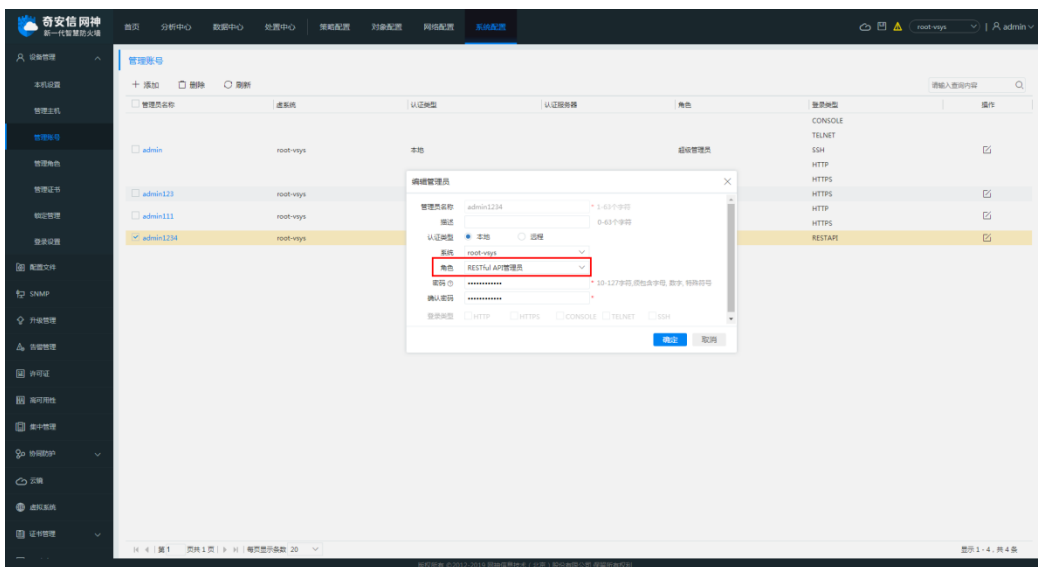

步骤 3 配置可信主机。选择“系统配置 > 设备管理 > 管理主机”，单击“添加”，配置可信管理主机。


- 在“IP 地址”文本框内输入可信 IP 地址或 IP 地址段。
- 在“服务”下拉菜单中选择“RESTful API”。
- 单击“确定”，完成配置。

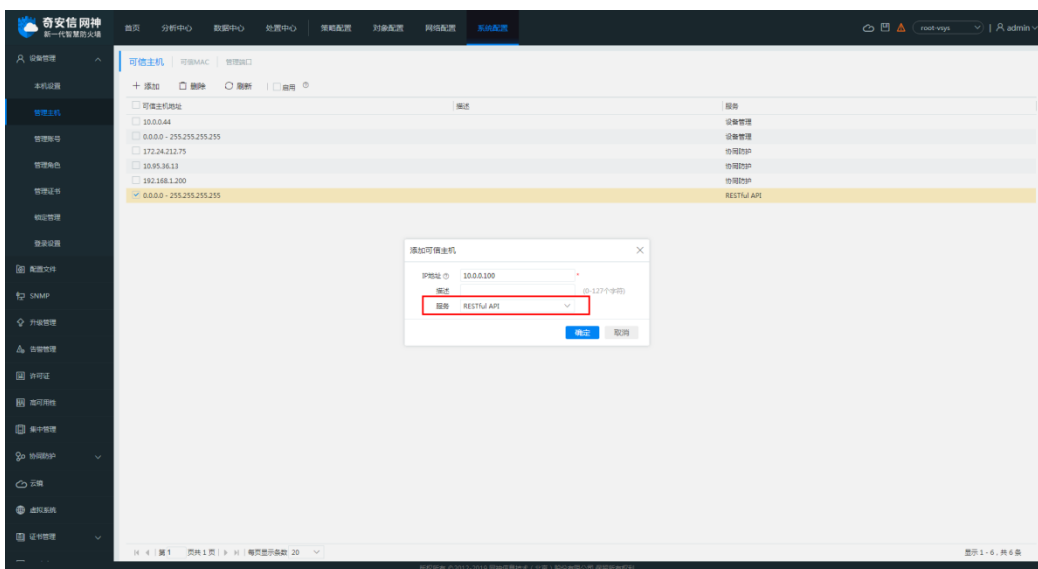

可信主机的 IP 地址，请填写与防火墙联动的第三方系统的 IP 地址。

步骤 4 开启 RESTful API 服务并配置使用的通信端口。

- 勾选“启动”可选框，开启 RESTful API 服务。
- 配置 RESTful API 服务使用的通信端口。
- 勾选“HTTP”或“HTTPS”，选择服务使用的协议。
- 单击“确定”，完成配置。

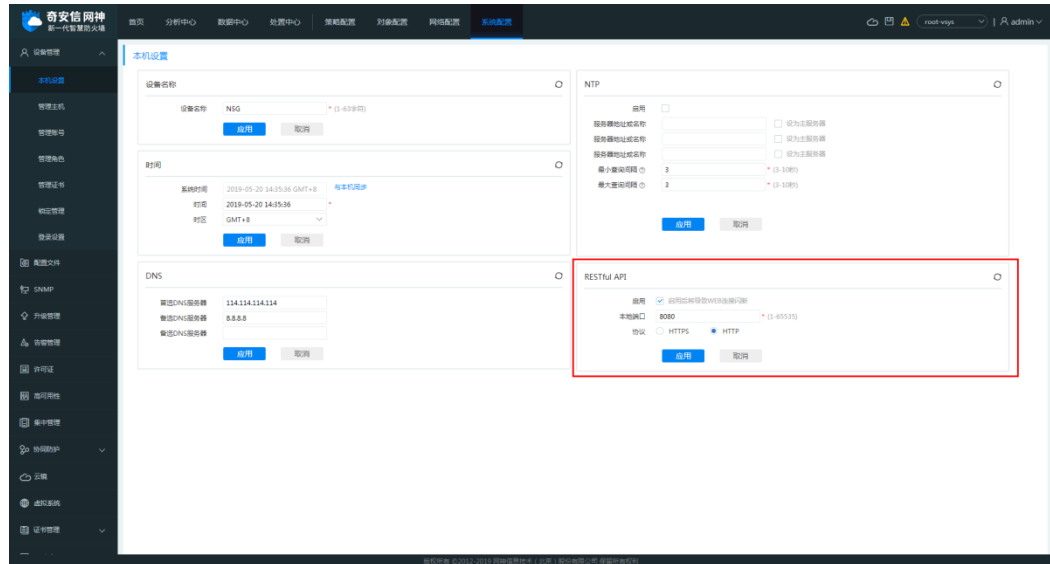

2 RESTful API JSON 结构

2.1 Request 报文

2.1.1 参数说明

http 请求类型		POST			
COOKIE		存放 RESTAPI 的 SESSIONID 和认证后生成的 TOKEN			
URL		{ http https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/{rest login out}/			
节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	-	-	string
	function	方法名	-	-	string
	page_index	请求页数	1	-	string
	page_size	每页数据量	20	1-65535	string
body	-	包体	-	-	-

2.1.2 HTTP 报文格式

Cookie 字段	描述	备注
PHPSESSID	SESSION id	在认证成功后，服务器返回 cookie 中的字段

Cookie 字段	描述	备注
path	SESSION PATH	在认证成功后，服务器返回 cookie 中的字段
token 小写	认证生成的 token	在认证成功后，服务器返回 token json 结构

```

HTTP HEAD
POST /v1.0/rest/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 181
Cookie: PHPSESSID=goft0d3nsfdi0kknkeuvqttmu7; path=/; token=7c9dd4d9-42e7-86b8-777e-beff9d8cc1f3
Connection: keep-alive
Content-type: text/plain
Host: 1.1.1.1:8080
HTTP BODY
[{"body": {"sec_policy": [{"name": "0", "is_detail": "false"}]}, "head": {"function": "get_sec_policy", "page_index": 1, "page_size": 20, "language": "CN", "module": "sec_policy"}}]

```

2.1.3 数据格式

```

[{"head": {"module": "system", "function": "get_system_hostname", "page_index": "1", "page_size": "50"}, "body": {"各种业务功能"}}]

```

2.2 Response 报文

2.2.1 参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	-	-	string
	function	方法名	-	-	string
	page_index	请求页数	1	-	string
	page_size	每页数据量	20	1-65535	string
	error_code	错误码	-	-	-
	error_string	错误描述	-	-	string
	total	数据总量	-	-	-
data	-	包体	-	-	-

2.2.2 数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_system_hostname",
    "module": "system",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 50,
    "total": -1
  },
  "data": {
    "hostname": "NSG",
    "adminnum": 0
  }
}
```

3 认证和注销 API

3.1 认证 API

3.1.1 URL

请求行为	POST
url	{ http https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/login

3.1.2 输入参数

参数说明

节点	说明	类型
username	用户名	string
password	密码	string

报文格式

```
HTTP HEAD

POST /v1.0/login/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 181
Connection: keep-alive
Content-type: text/plain
```

```
Host: 1.1.1.1:8080
```

```
HTTP BODY
```

```
{
  "username": "xxxxx",
  "password": "xxxxx"
}
```

json 格式

```
{http|https}://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/1 login
{
  "username": "xxxxx",
  "password": "xxxxx"
}
```

3.1.3 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	类型
error_code	-	错误码	string
result	-	返回结果	string
	username	用户名	string
	token	秘钥	string

报文格式

```
HTTP HEAD
HTTP/1.1 200 OK
X-Frame-Options:
X-Powered-By:
Set-Cookie: PHPSESSID=8ho39s34ji946p5nc1f66vuek2; path=/
Expires:
Cache-Control:
Pragma:
Content-type:
Connection:
Transfer-Encoding:
```

```
Date:
Server:

HTTP BODY
{
  "success":true,
  "result":{
    "username":"testadmin",
    "token":"8cbd8138-36ce-817a-5e77-abc3ff55356b",
    "error_code":"success"
  }
}
```

json 格式

```
{
  "error_code":"0",
  "result":{
    "username":"test",
    "token":"59bf641e-473b-5fac-13b3-54c6de3223bd"
  }
}
```



说明

认证成功后，需要将服务器返回的 **Set-Cookie** PHPSESSID 字段和 token 字段保留，并将 token 字段设置进 cookie 中：

例如：数据请求的 cookie 为

Cookie:PHPSESSID=xxxxxxx;token=xxxxxxx;

将新的 cookie 字段放入请求头中，并保存，作为通信凭证。

错误码

错误码	描述	解释	是否创建会话
0	认证成功	-	创建
1	管理员初始密码	防火墙管理员的初始密码	创建
2	管理员弱密码	防火墙管理员密码不符合规范	创建

错误码	描述	解释	是否创建会话
3	远程管理员弱密码	防火墙管理员密码不符合规范	创建
4	管理员地址锁定	-	不创建
5	管理员用户名锁定	-	不创建
6	管理员密码超有限期	-	创建
7	管理员会话到达上限	-	不创建
475	管理员不存在	-	不创建
226	管理员密码错误	-	不创建
其他	其他	-	不创建

3.2 注销 API

使用此命令后，认证时生成的 Token 会立即失效。

此条用于认证后，客户端主动断开连接并清除会话时的操作。

3.2.1 URL

请求行为	POST
url	{ http https }://{IP 地址}:{端口号}/v1.0/out
COOKIE	带有 token 和服务器认证后返回的 session

3.2.2 输入参数

参数说明

节点	说明	默认值	范围	类型
token	Token 值	-	-	string

数据格式

```
HTTP HEAD

POST /v1.0/out/ HTTP/1.1
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 181
Cookie: PHPSESSID=goft0d3nsfdi0kknkeuvqttmu7; token=7c9dd4d9-42e7-86b8-777e-beff9d8cc1f3
Connection: keep-alive
Content-type: text/plain
Host: 1.1.1.1:8080

HTTP BODY
```

3.2.3 输出参数

参数说明

节点	说明	默认值	范围	类型
sucess	注销是否成功	-	true: 成功 fail: 失败	string
error_code	错误码	-	-	string

数据格式

```
{
  "success": true,
  "error_code": "0"
}
```

错误码

错误码	描述	解释	是否删除会话
0	下线成功	-	删除
-1	返回结果结构体无法解析，不正确失败。	-	不删除

错误码	描述	解释	是否删除会话
8	下线失败	-	不删除

4 VLAN 配置 API

4.1 获取 VLAN 列表

4.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	方法名	get_vlan_conf_list	-	string
body	info	vlan	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head" : {
    "module" : "inter_face",
    "function" : "get_vlan_conf_list",
    "page_size" : 20,
    "page_index" : 1
  },
  "body" : {
    "info" : {
      "vlan" : {
      }
    }
  }
}]
```

}]

4.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	inter_face	string
	function	-	方法名	get_vlan_conf_list	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-
	total	-	数据总数	-1	-
data	vlan	name	VLAN 名称	-	string
		id	VLAN ID	-	string
		igmpsnooping	是否启用了 IGMP Snooping	-	string
		ha_group	VLAN 所属 HA 组	-	string

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "get_vlan_conf_list",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : 1,
    "page_size" : 20,
    "total" : 1
  },
  "data" : {
    "vlan" : [
```

```
{
  "name" : "vlan1",
  "id" : "1",
  "ha_group" : "0",
  "igmpsnooping" : "disable",
}
]
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

5 桥配置 API

5.1 获取桥列表

5.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	方法名	get_bridge_conf_list	-	string
body	info	-	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head" : {
    "module" : "inter_face",
    "function" : "get_bridge_conf_list",
    "page_size" : 100,
    "page_index" : 1
  },
  "body" : {
    "info" : {}
  }
}]
```

]

5.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	string
	function	-	方法名	get_bridge_conf_list	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-
	total	-	数据总数	-1	-
data	bridge	name	桥名称	-	string
		id	桥的 ID	-	string
		ha_group	桥所属 HA 组	0 1	string
		virtual_wire	是否为虚拟线	enable disable	string

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "get_bridge_conf_list",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : 1,
    "page_size" : 100,
    "total" : 1
  }
}
```

```
},  
"data" : {  
  "bridge" : [  
    {  
      "name" : "br3",  
      "id" : "3",  
      "ha_group" : "0",  
      "virtual_wire" : "disable"  
    }  
  ]  
}  
}
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

6 巡检 API

6.1 获取系统信息

6.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	dashboard	-	string
	function	方法名	get_system_info	-	string
body	-	-	-	-	-

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "dashboard",
      "function": "get_system_info",
      "page_index": 1,
      "page_size": 50
    },
    "body": {}
  }
]
```

6.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	get_system_info	string
	function	方法名	dashboard	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	hostname	主机名称	-	string
	ha	高可用性状态	-	string
	version	版本	-	string
	platform	平台	-	string
	time	时间	-	string
	runtime	运行时间	-	string
	gatename	产品名称	-	string
	model	型号	-	string
	serialnum	序列号	-	string
	adminnum	管理员个数	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_system_info",
    "module": "dashboard",
    "error_code": 0,
```

```

    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 50,
    "total": -1
  },
  "data": {
    "hostname": "NSG",
    "ha": "0:MASTER;1:MASTER;",
    "version": "v4.0(-6.1.8.39938)",
    "platform": "vm",
    "time": "2017-12-26 14:54:02",
    "runtime": "8#8:6:0",
    "gatename": "360 网神防火墙系统",
    "model": "unknown",
    "serialnum": "afbda52e3196d915e3ce43eddeea1b82ff21b27",
    "adminnum": 1
  }
}

```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

6.2 系统硬件资源信息

6.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	dashboard	-	string
	function	方法名	get_system_resource	-	string
	page_index	-	页面索引	1	-
	page_size	-	页面大小	20	-
body	-	-	-	-	-

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "dashboard",
      "function": "get_system_resource",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {}
  }
]
```

6.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	dashboard	string
	function	-	-	方法名	get_system_resource	string
	error_code	-	-	错误码	-	string
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	-1	-
	total	-	-	数据总数	-1	-
body	resource	memery	use	已使用内存	-	Int
			total	总内存	-	Int
			free	空闲内存	-	Int
			useage	内存使用率	-	Int
		addrpool	useage	地址使用率	-	Int
		cf	use	CF 卡已使用空间	-	Int

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
			total	CF 卡总大小	-	Int
			free	CF 卡空闲大小	-	Int
			usage	CF 卡使用率	-	Int
		ssd	use	硬盘已使用空间	-	Int
			total	硬盘总大小	-	Int
			free	硬盘空闲大小	-	Int
			usage	硬盘使用率	-	Int
		cpu	name	CPU 名称	-	string
			usage	CPU 使用率	-	Int
			temp	CPU 温度	-	Int
			core	CPU 的 Core	-	string
			name	Core 名称	-	string
			usage	Core 的使用率	-	Int
		fan	name	风扇名称	-	string
			speed	风扇转速	-	Int
			status	风扇状态	-	Int
			flag	风扇标志	-	Int
		display	speed	风扇转速	-	Int
			flag	风扇标志	-	Int

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_system_resource",
    "module": "dashboard",
    "error_code": 0,
```

```
"error_string": "执行成功",
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"total": -1
},
"body": {
  "resource": {
    "memery": {
      "use": 3617219,
      "total": 8036084,
      "free": 4418865,
      "useage": 45
    },
    "addrpool": {
      "usage": 0
    },
    "cf": {
      "use": 1741,
      "total": 3923,
      "free": 2181,
      "useage": 46
    },
    "cpu": [
      {
        "name": "cpu0",
        "useage": 1,
        "temp": 38,
        "core": [
          {
            "name": "core0",
            "useage": 1
          },
          {
            "name": "core1",
            "useage": 1
          },
          {
            "name": "core2",
            "useage": 1
          },
          {
            "name": "core3",
```

```

        "usage": 1
      }
    ]
  },
  "fan": [
    {
      "name": "CPU Fan",
      "speed": 5769,
      "status": "true",
      "flag": 0
    },
    {
      "name": "System Fan",
      "speed": 8231,
      "status": "true",
      "flag": 0
    }
  ],
  "display_fan": {
    "speed": 5769,
    "flag": 0
  }
}
}

```

6.3 获取新建连接数

6.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	statistics	-	string
	function	-	方法名	get_connection_monitor	-	string

	page_index	-	页面索引	1	-	-
	page_size	-	页面大小	2000	-	-
body	data	time	时间区域	时间段	last-15-minutes	string
		order_by	类型	sessions_new	sessions_new	string
		map	形状	trend_line	trend_line	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_connection_monitor",
      "module": "statistics",
      "page_index": 1,
      "page_size": 2000
    },
    "body": {
      "data": {
        "time": "last-15-minutes",
        "order_by": "sessions_new",
        "map": "trend_line"
      }
    }
  }
]
```

6.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	statistics	string
	function	-	方法名	get_connection_monitor	string
	error_code	-	错误码	-	string

	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-
	vsys_id	-	虚拟系统号	0	-
	total	-	数据总数	-1	-
data	categories	-	时间段	-	array
		-	2017-01-02 09:46:52, 统计的横坐标	-	-
	series	""	无用	-	string
		sessions_new		-	array
		-	并发数, 统计的纵坐标	-	string
		time		-	array
		-	2017-01-02 09:46:52, 统计的横坐标	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "error_code": 0,
    "error_string": "",
    "function": "get_connection_monitor",
    "language": 0,
    "module": "statistics",
    "page_index": 1,
    "page_size": 2000,
    "total": 0,
    "vsys_id": 0,
    "vsys_name": "root-vsys"
  },
}
```

```

    "data": {
      "categories": [
        "2017-01-02 09:46:52",
        "2017-01-02 09:47:02",
        "2017-01-02 09:47:12",
        "2017-01-02 09:47:22",
        "2017-01-02 09:47:32"
      ],
      "series": [
        {
          "": "sessions_new",
          "sessions_new": [
            2,
            0,
            10,
            6,
            0
          ],
          "time": [
            "2017-01-02 09:46:52",
            "2017-01-02 09:47:02",
            "2017-01-02 09:47:12",
            "2017-01-02 09:47:22",
            "2017-01-02 09:47:32"
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

6.4 获取并发连接数

6.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	statistics	-	string

	function	-	方法名	get_connection_monitor	-	string
	page_index	-	页面索引	1	-	-
	page_size	-	页面大小	2000	-	-
body	data	time	时间区域	时间段	last-15-minutes	string
		order_by	类型	sessions	sessions	string
		map	形状	trend_line	trend_line	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_connection_monitor",
      "module": "statistics",
      "page_index": 1,
      "page_size": 2000
    },
    "body": {
      "data": {
        "time": "last-15-minutes",
        "order_by": "sessions",
        "map": "trend_line"
      }
    }
  }
]
```

6.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	statistics	string

	function	-	方法名	get_connection_monitor	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-
	vsys_id	-	虚拟系统号	0	-
	total	-	数据总数	-1	-
data	categories	-	时间段	-	array
		-	2017-01-02 09:46:52, 统计的横坐标	-	-
	series	-	-	-	array
		""	无用	-	string
		sessions	-	-	array
		-	并发数, 统计的纵坐标	-	string
		time	-	-	array
		-	2017-01-02 09:46:52, 统计的横坐标	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "error_code": 0,
    "error_string": "",
    "function": "get_connection_monitor",
    "language": 0,
    "module": "statistics",
    "page_index": 1,
    "page_size": 2000,
```

```
    "total": 0,  
    "vsys_id": 0,  
    "vsys_name": "root-vsys"  
  },  
  "data": {  
    "categories": [  
      "2017-01-02 10:04:54",  
      "2017-01-02 10:05:04",  
      "2017-01-02 10:05:14",  
      "2017-01-02 10:05:24",  
      "2017-01-02 10:05:34"  
    ],  
    "series": [  
      {  
        "": "sessions",  
        "sessions": [  
          30,  
          30,  
          40,  
          39,  
          23  
        ],  
        "time": [  
          "2017-01-02 10:04:54",  
          "2017-01-02 10:05:04",  
          "2017-01-02 10:05:14",  
          "2017-01-02 10:05:24",  
          "2017-01-02 10:05:34"  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

7 网络接口 API

7.1 删除网络接口

7.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	-	方法名	del_inf_phy	-	string
body	info	interface	name	接口名称	-	1-63 字符，例如“ch1”	string

数据格式

```
[ {
  "head" : {
    "module" : "inter_face",
    "function" : "del_inf_phy"
  },
  "body" : {
    "info" : {
      "interface" : [
        {
```

```

        "name" : "ch1"
      },
      {
        "name" : "ch2"
      }
    ]
  }
}
}]

```

7.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	inter_face	string
	function	方法名	del_inf_phy	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head" : {
    "function" : "del_inf_phy",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : -1,
    "page_size" : -1,
    "total" : -1
  },

```

```
"data" : []  
}
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

7.2 添加网络接口

7.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	-	方法名	add_inf_phy	-	string
body	info	interface	name	接口名称	-	1-63 字符，例如“ch1”	string

数据格式

```
[{  
  "head" : {  
    "module" : "inter_face",  
    "function" : "add_inf_phy"  
  },  
  "body" : {  
    "info" : {  
      "interface" : {  
        "name" : "ch1"  
      }  
    }  
  }  
}]
```


7.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	inter_face	string
	function	方法名	add_inf_phy	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "add_inf_phy",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : -1,
    "page_size" : -1,
    "total" : -1
  },
  "data" : []
}
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

7.3 配置接口参数

7.3.1 输入参数

以下属性不设定时不可携带

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	inter_fac e	-	string
	function	-	-	-	方法名	set_if_co nfig_we b	-	string
body	info	interface	name	-	接口名称	-	1-63 字符 如 ch2,ge2	string
			hardware_addr	-	MAC 地址	-	1-63 字符， 如 "7a:f2:FF:99: 90:e8"	string
			virtual_hardware_addr	-	虚 MAC 地址	-	1-63 字符， 如 "7a:f2:FF:99: 90:e8"	string
			description	-	接口别名、描述	-	1-63 字符， 如 "to-intra-net"	string
			status	-	禁用、启用动作	-	1-63 字符 enable/disable	string
			ha_group	-	所属 HA 组	-	1-63 字符 0/1	string
			work_mode	-	工作模式	-	1-63 字符 2/3/sniffer	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			mtu	-	系统 MTU	-	1-63 字符 576-1500	string
			session_route	-	对称路由	-	1-63 字符 enable/disable	string
			address_mode	-	地址配置方式	-	1-63 字符 static/dhcp	string
			mng_mode	-	该接口允许的管理方式	-	-	object
				https	https	-	1-63 字符 on/off	string
				http	http	-	1-63 字符 on/off	string
				ssh	Ssh	-	1-63 字符 on/off	string
				telnet	telnet	-	1-63 字符 on/off	string
				ping	ping	-	1-63 字符 on/off	string
				snmp	snmp	-	1-63 字符 on/off	string
			slave_unbind	-	聚合接口即将解绑的 SLAVE 接口名称列表	-	1-63 字符	array
				name	接口名称	-	1-63 字符， 如 ge2	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			slave_bind	-	聚合接口即将绑定的 SLAVE 接口名称列表	-	1-63 字符	array
				name	接口名称	-	1-63 字符，如 ge2	string
			chn_mode	-	聚合接口聚合模式	-	1-63 字符，balance-rr/active-backup/802.3ad	string
			chn_hash_policy	-	聚合接口工作于 802.3ad 时流量分配策略	-	1-63 字符 layer2 layer3+4 layer2+3	string
			chn_lacp_fast	-	聚合接口工作于 802.3ad 时 LACP 帧发送频率	-	1-63 字符 slow fast	string
			chn_monitor_arp	-	CHANNEL 链路监控方式	-	1-63 字符 link/arp	string
			set_chn_arp_targets	-	ARP 探测地址	-	1-63 字符，如 10.0.0.10	string
			chn_miimon_interval	-	Miimon 监控间隔	-	1-63 字符 1-5	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			ip_del_list	-	删除 IP 列表	-	-	array
				ipaddr	IPv4/IPv6 地址	-	1-63 字符， 如 10.0.0.10 "3001::1/64"	string
				mask	IPv4/IPv6 掩码/前缀长度	-	1-63 字符， 如 255.255.255.0/ 64, 56	string
				type	地址类型	-	1-63 字符 static/float	string
			ip_add_list	-	添加 IP 列表	-	-	array
				ipaddr	IPv4/IPv6 地址	-	1-63 字符， 如 10.0.0.10 3001::1/64	string
				mask	IPv4/IPv6 掩码/前缀长度	-	1-63 字符， 如 255.255.255.0/ 64, 56	string
				type	地址类型	-	1-63 字符 static/float	string
			access_mode	-	二层工作模式	-	1-63 字符 access trunk bridge channel	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			vlanid	-	access 模式时所属 VLAN	-	1-63 字符 1-4094	string
			native_vlanid	-	Trunk 模式时所属 NATIVE VLAN	-	1-63 字符 1-4094	string
			vlan_list	-	Trunk 模式时允许 VLAN	-	1-63 字符 2,9-10,100	string
			brg_id	-	桥模式时所属桥 ID	-	1-63 字符 1-32(取决于平台)	string
			channel_id	-	CHANNEL 模式时所属聚合接口 ID	-	1-63 字符 1-32(取决于平台)	string
			mpls	-	mpls	-	1-63 字符 1/0	string
			speed	-	物理接口速率	-	1-63 字符 10/100	string
			duplex	-	物理接口双工模式	-	1-63 字符 half/full	string
			auto	-	物理接口自协商	-	1-63 字符 on/off	string

数据格式

```
[
  {
    "head" : {
      "module" : "inter_face",
      "function" : "set_if_config_web"
    },
```

```
"body" : {
  "info" : {
    "interface" : {
      "name" : "ch4",
      "hardware_addr" : "7a:f2:ff:99:90:e8",
      "virtual_hardware_addr" : "00:00:ff:40:00:00",
      "description" : "to-internet",
      "status" : "enable",
      "ha_group" : "0",
      "work_mode" : "3",
      "mtu" : "1500",
      "session_route" : "enable",
      "address_mode" : "static",
      "mng_mode" : {
        "https" : "on",
        "ssh" : "on",
        "telnet" : "off",
        "ping" : "on",
        "http" : "on",
        "snmp" : "off"
      },
    },
    "slave_unbind" : [
      {
        "name" : "ge3"
      }
    ],
    "slave_bind" : [
      {
        "name" : "ge2"
      }
    ],
    "chn_mode" : "802.3ad",
    "chn_hash_policy" : "layer3+4",
    "chn_lacp_fast" : "slow",
    "chn_monitor_arp" : "link",
    "chn_miimon_interval" : "3",
    "ip_del_list" : [
      {
        "ipaddr" : "192.168.157.88",
        "mask" : "255.255.255.0",
        "type" : "static"
      },
    ],
  },
}
```

```
[
  {
    "ipaddr" : "2001:ffff:eeee::1/64",
    "mask" : "64",
    "type" : "static"
  }
],
"access_mode" : "trunk",
"vlanid" : "1",
"native_vlanid" : "7",
"vlan_list" : "2,9-10,100",
"brg_id" : "3",
"channel_id" : "4",
"mpls" : "1",
"speed" : "100",
"duplex" : "half",
"auto" : "off",
"ip_add_list" : [
  {
    "ipaddr" : "192.168.123.123",
    "mask" : "24",
    "type" : "float"
  },
  {
    "ipaddr" : "2001:abcd:ef01::1/64",
    "mask" : "64",
    "type" : "float"
  }
]
}
}
}
```

7.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	inter_face	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	function	方法名	set_if_config_web	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "inter_face ",
    "module": "set_if_config_web",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data" : []
}
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

7.4 获取网络接口列表

7.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	方法名	show_all_interface_web	-	string
	page_size	-	-	50	-	Int
	page_index	-	-	1		Int
body	info	interface	-	-	-	-
		filter	-	-	-	-
		inf_type	接口类型	-	physical/channel	string

数据格式

```
[
  {
    "head" : {
      "module" : "inter_face",
      "page_index" : 1,
      "page_size" : 50,
      "function" : "show_all_interface_web"
    },
    "body" : {
      "info" : {
        "interface" : {},
        "filter" : {
          "inf_type" : "physical"
        }
      }
    }
  }
]
```

7.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	inter_face	string
	function	方法名	show_all_interface_web	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	1	Int
	page_size	每个页面多少数据	50	Int
	total	数据总数	-	Int
data	interface	-	-	-

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "show_all_interface_web",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : 1,
    "page_size" : 50,
    "total" : 3
  },
  "data" : {
    "interface" : [
      {
        "name" : "ge1"
      },
      {
        "name" : "ge2"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  "name" : "ge3"
}
]
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

7.5 获取聚合接口参数

7.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二节节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	-	方法名	get_channel_inf_conf	-	string
	page_size	-	-	-	50	-	Int
	page_index	-	-	-	1	-	Int
body	info	interface	name	接口名称	-	-	string

数据格式

```
[
{
  "head" : {
    "module" : "inter_face",
    "function" : "get_channel_inf_conf"
  },
  "body" : {
```

```

        "info" : {
            "interface" : {
                "name" : "ch4"
            }
        }
    }
}
]

```

7.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	string
	function	-	-	方法名	get_channel_inf_conf	string
	error_code	-	-	错误码	-	string
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	Int
	page_size	-	-	每个页面多少数据	50	Int
	total	-	-	数据总数	-	Int
data	interface	name	-	名称	-	-
		mtu	-	系统 MTU	-	-
		descrip	-	描述	-	-
		status	-	启用状态	-	-
		zone	-	安全域	-	-
		work_mode	-	工作模式	-	-
		access_mode	-	二层工作模式	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
		native_vlan	-	TRUNK 模式时 NATIVEVLAN	-	-
		vlan_list	-	TRUNK 模式时 permit VLAN	-	-
		vlan_id	-	ACCESS 模式时 所属 VLAN	-	-
		brg_id	-	BRIDGE 模式时 所属 BRIDGE	-	-
		hardware_addr	-	原始 MAC	-	-
		conf_hardware_addr	-	配置 MAC	-	-
		virtual_hardware_addr	-	虚 MAC	-	-
		address_mode	-	地址获取方式	-	-
		ha_group	-	所属 HA 组	-	-
		chn_mode	-	聚合模块	-	-
		chn_monitor_arp	-	聚合接口探测方式	-	-
		chn_arp_interval	-	ARP 探测间隔	-	-
		chn_arp_targets	-	ARP 探测 IP	-	-
		chn_miimon_interval	-	MIIMON 监控间隔	-	-
		chn_lacp_rate	-	LCAP 速率	-	-
		chn_hash_policy	-	802.3ad 时分流策略	-	-
		session_route	-	对称路由开启状态	-	-
		mpls	-	MPLS 功能	-	-
		mng_mode	https	对应接口管理方式是否开启	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
			http	对应接口管理方式是否开启	-	-
			ssh	对应接口管理方式是否开启	-	-
			telnet	对应接口管理方式是否开启	-	-
			ping	对应接口管理方式是否开启	-	-
		slave	name	SLAVE 接口名称	-	-
			state	SLAVE 是否被选中转发	-	-
		iplist	ipaddr	IPv4 地址	-	-
			mask	掩码	-	-
			type	地址类型	-	-
		ip6list	ipaddr	IPv6 地址	-	-
			mask	前缀	-	-
			type	地址类型	-	-

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "get_channel_inf_conf",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : -1,
    "page_size" : -1,
    "total" : 0
  },
  "data" : {
```

```
"interface" : [
  {
    "name" : "ch4",
    "mtu" : "1500",
    "descrip" : "to-internet",
    "status" : "enable",
    "work_mode" : "3",
    "access_mode" : "bridge",
    "native_vlan" : "",
    "vlan_list" : "",
    "vlan_id" : "",
    "brg_id" : "",
    "speed" : "100",
    "duplex" : "full",
    "auto" : "on",
    "hardware_addr" : "7a:f2:98:99:90:e8",
    "conf_hardware_addr" : "7a:f2:ff:99:90:e8",
    "virtual_hardware_addr" : "00:00:ff:40:00:00",
    "address_mode" : "static",
    "ha_group" : "0",
    "chn_mode" : "802.3ad",
    "chn_monitor_arp" : "link",
    "chn_arp_interval" : "0",
    "chn_arp_targets" : "",
    "chn_miimon_interval" : "3",
    "chn_lacp_rate" : "slow",
    "chn_hash_policy" : "layer3+4",
    "session_route" : "disable",
    "mpls" : "1",
    "mng_mode" : {
      "telnet" : "off",
      "ssh" : "on",
      "https" : "on",
      "ping" : "on",
      "http" : "on",
      "snmp" : "off"
    },
    "slave" : [
      {
        "name" : "ge3",
        "text" : "ge3",
        "value" : "ge3",
```



```
        "state" : "Unselected"
    },
    {
        "name" : "ge2",
        "text" : "ge2",
        "value" : "ge2",
        "state" : "Selected"
    }
],
"ip1list" : [
    {
        "ipaddr" : "55.55.5.1",
        "mask" : "255.255.255.0",
        "ipaddr_peer" : "",
        "type" : "float"
    },
    {
        "ipaddr" : "66.66.66.1",
        "mask" : "255.255.255.0",
        "ipaddr_peer" : "",
        "type" : "static"
    }
],
"ip6list" : [
    {
        "ipaddr" : "2001:aaaa::1",
        "mask" : "64",
        "type" : "float"
    },
    {
        "ipaddr" : "2001:bbbb::1",
        "mask" : "64",
        "type" : "static"
    },
    {
        "ipaddr" : "fe80::78f2:ffff:fe99:90e8",
        "mask" : "64",
        "type" : "linklocal"
    }
]
}
```

```
}  
}
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

7.6 获取物理接口参数

7.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	-	方法名	get_interface_conf	-	string
	page_size	-	-	-	50	-	Int
	page_index	-	-	-	1	-	Int
body	info	interface	name	接口名称	-	-	string

数据格式

```
[  
  {  
    "head" : {  
      "module" : "inter_face",  
      "function" : "get_interface_conf"  
    },  
    "body" : {  
      "info" : {  
        "interface" : {  
          "name" : "ge3"  
        }  
      }  
    }  
  }  
]
```

```
}  
]
```

7.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	inter_face	string
	function	-	-	方法名	get_interface_conf	string
	error_code	-	-	错误码	-	string
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	Int
	page_size	-	-	每个页面多少数据	50	Int
	total	-	-	数据总数	-	Int
data	interface	name	-	名称	-	-
		mtu	-	MTU	-	-
		descrip	-	描述	-	-
		status	-	启用状态	-	-
		zone	-	安全域	-	-
		work_mode	-	工作模式	-	-
		access_mode	-	二层工作模式	-	-
		native_vlan	-	TRUNK 模式时 NATIVEVLAN	-	-
		vlan_list	-	TRUNK 模式时 permit VLAN	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
		vlan_id	-	ACCESS 模式时所属 VLAN	-	-
		brg_id	-	BRIDGE 模式时所属 BRIDGE	-	-
		speed	-	配置速率	-	-
		duplex	-	配置双工模式	-	-
		auto	-	是否自协商	-	-
		hardware_addr	-	原始 MAC	-	-
		conf_hardware_addr	-	配置 MAC	-	-
		virtual_hardware_addr	-	虚 MAC	-	-
		address_mode	-	地址获取方式	-	-
		ha_group	-	所属 HA 组	-	-
		chn_id	-	所属聚合接口	-	-
		session_route	-	对称路由开启状态	-	-
		mpls	-	MPLS 解封装	-	-
		mng_mode	https	对应接口管理方式是否开启	-	-
			http	对应接口管理方式是否开启	-	-
			ssh	对应接口管理方式是否开启	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
			telnet	对应接口管理方式是否开启	-	-
			ping	对应接口管理方式是否开启	-	-
		slave	name	SLAVE 接口名称	-	-
			state	SLAVE 是否被选中转发	-	-
		iplist	ipaddr	IPv4 地址	-	-
			mask	掩码	-	-
			type	地址类型	-	-
		ip6list	ipaddr	IPv6 地址	-	-
			mask	前缀	-	-
			type	地址类型	-	-

数据格式

```
{
  "head" : {
    "function" : "get_interface_conf",
    "module" : "inter_face",
    "error_code" : 0,
    "error_string" : "执行成功",
    "page_index" : -1,
    "page_size" : -1,
    "total" : 0
  },
  "data" : {
    "interface" : [
      {
        "name" : "ge3",
        "mtu" : "1500",
```

```
"descrip" : "",
"status" : "enable",
"zone" : "",
"work_mode" : "3",
"access_mode" : "channel",
"native_vlan" : "",
"vlan_list" : "",
"vlan_id" : "",
"brg_id" : "",
"speed" : "100",
"duplex" : "half",
"auto" : "off",
"hardware_addr" : "00:0c:29:93:53:f4",
"conf_hardware_addr" : "00:0c:29:93:53:f4",
"virtual_hardware_addr" : "00:00:00:10:03:00",
"address_mode" : "static",
"ha_group" : "0",
"chn_id" : "",
"session_route" : "enable",
"mpls" : "0",
"mng_mode" : {
    "telnet" : "on",
    "ssh" : "off",
    "https" : "off",
    "ping" : "off",
    "http" : "on",
    "snmp" : "off"
},
"iplist" : [
    {
        "ipaddr" : "182.168.98.3",
        "mask" : "255.255.255.0",
        "ipaddr_peer" : "",
        "type" : "float"
    }
],
"ip6list" : [
    {
        "ipaddr" : "2001:da8::3",
        "mask" : "64",
        "type" : "static"
    },

```

```
{
  "ipaddr" : "fe80::20c:29ff:fe93:53f4",
  "mask" : "64",
  "type" : "linklocal"
}
]
```

错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

8 安全策略 API

8.1 添加安全策略

8.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sec_policy	-	string
	function	-	-	方法名	add_sec_policy	-	string
body	sec_policy	name	-	安全策略名称	-	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		action	-	行为	permit	permit/deny	string
		state	-	是否启用	enable	enable/disable	string
		src_zone	-	源安全域	any	1-63 字符	string
		dst_zone	-	目的安全域	any	1-63 字符	string
		rule_type	-	策略类型	ipv4	ipv4/ipv6	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		user_item	-	用户信息数组	-	-	array
			name	用户名称	-	1-63 字符	string
			type	用户类型	-	user user-group user-role user-any	string
			auth_server	服务器	-	1-63 字符	string
		src_addr_item	-	源地址信息数组	-	-	array
			text	地址名称	any	1-127 字符	string
			value	地址名称	any	1-127 字符	string
			type	地址类型	obj_addr	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr obj_addr_grp	string
		dst_addr_item	-	目的地址数组	-	-	-
			text	地址名称	any	1-127 字符	string
			value	地址名称	any	1-127 字符	string
			type	地址类型	obj_addr	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr obj_addr_grp	string
		service	-	服务数组	-	-	array

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		_item	text	服务名称	any	1-63 字符	string
			value	服务名称	any	1-63 字符	string
			type	服务类型	predef	custom predef group	string
		app_item	-	应用数组	-	-	array
			text	应用名称	any	1-63 字符	string
			value	应用名称	any	1-63 字符	string
			type	应用类型	app_predef	app_predef app_custom app_group_custom	string
		option_item	-	包含的选项信息数组	-	-	array
			log	会话开始日志	disable	enable/disable	string
			log_end	会话结束日志	enable	enable/disable	tring
			long_access	长连接	disable	enable/disable	string
			value	长连接类型	-	1-63 字符	string
		schedule	时间	-	-	1-63 字符	string
		vlan_list	VLAN	-	-	1-1023 字符	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sec_policy",
```

```
    "function": "add_sec_policy"
  },
  "body": {
    "sec_policy": [
      {
        "name": "1",
        "desc": "",
        "action": "permit",
        "state": "enable",
        "src_zone": "any",
        "dst_zone": "any",
        "rule_type": "",
        "user_item": [
          {
            "text": "local",
            "type": "user",
            "auth_server": "local"
          }
        ],
        "src_addr_item": [
          {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "obj_addr"
          }
        ],
        "dst_addr_item": [
          {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "obj_addr"
          }
        ],
        "service_item": [
          {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "predef"
          }
        ],
        "app_item": [
          {
```

```

        "text": "any",
        "value": "any",
        "type": "app_predef"
    }
],
"option_item": {
    "log": "disable",
    "log_end": "enable",
    "long_access": "disable",
    "value": ""
},
"schedule": "",
"vlan_list": ""
}
]
}
]

```

8.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	add_sec_policy	string
	function	方法名	set_sec_policy	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
```

```

"head": {
  "function": "add_sec_policy",
  "module": "sec_policy",
  "error_code": 0,
  "error_string": "执行成功",
  "page_index": -1,
  "page_size": -1,
  "total": -1
},
"data": false
}

```

8.2 修改安全策略

8.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sec_policy	-	string
	function	-	-	方法名	set_sec_policy	-	string
body	sec_policy	name	-	安全策略名称	-	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		action	-	行为	permit	permit deny to-tunnel	string
		state	-	是否启用	enable	enable/disable	string
		src_zone	-	源安全域	any	1-63 字符	string
		dst_zone	-	目的安全域	any	1-63 字符	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		rule_type	-	策略类型	ipv4	ipv4/ipv6	string
		user_item	-	用户信息数组	-	-	array
			name	用户名称	-	1-63 字符	string
			type	用户类型	-	user user-group user-role user-any	string
			auth_server	服务器	-	1-63 字符	string
		src_addr_item	-	源地址信息数组	-	-	array
			text	地址名称	any	1-127 字符	string
			value	地址名称	any	1-127 字符	string
			type	地址类型	obj_addr	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr obj_addr_grp	string
		dst_addr_item	-	目的地址数组	-	-	-
			text	地址名称	any	1-127 字符	string
			value	地址名称	any	1-127 字符	string
			type	地址类型	obj_addr	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr obj_addr_grp	string
		service	-	服务数组	-	-	array

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		_item	text	服务名称	any	1-63 字符	string
			value	服务名称	any	1-63 字符	string
			type	服务类型	predef	custom predef group	string
		app_item	-	应用数组	-	-	array
			text	应用名称	any	1-63 字符	string
			value	应用名称	any	1-63 字符	string
			type	应用类型	App_predef	app_predef app_custom app_group_custom	string
		option_item	-	包含的选项信息数组	-	-	array
			log	会话开始日志	disable	enable/disable	string
			log_end	会话结束日志	enable	enable/disable	string
			long_access	长连接	disable	enable/disable	string
			value	长连接类型	-	1-63 字符	string
		schedule	时间	-	-	1-63 字符	string
		vlan_list	VLAN	-	-	1-1023 字符	string

数据格式

```
[
{
```

```
"head": {
  "module": "sec_policy",
  "function": "set_sec_policy"
},
"body": {
  "sec_policy": [
    {
      "name": "1",
      "desc": "",
      "action": "permit",
      "state": "enable",
      "src_zone": "any",
      "dst_zone": "any",
      "rule_type": "",
      "user_item": [
        {
          "name": "local",
          "type": "user",
          "auth_server": "local"
        }
      ],
      "src_addr_item": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "obj_addr"
        }
      ],
      "dst_addr_item": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "obj_addr"
        }
      ],
      "service_item": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "predef"
        }
      ]
    }
  ],

```



```

    "app_item": [
      {
        "text": "any",
        "value": "any",
        "type": "app_predef"
      }
    ],
    "option_item": {
      "log": "disable",
      "log_end": "enable",
      "long_access": "disable",
      "value": ""
    },
    "schedule": "",
    "vlan_list": ""
  }
]

```

8.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sec_policy	string
	function	方法名	set_sec_policy	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_sec_policy",
    "module": "sec_policy",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

8.3 删除安全策略

8.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	sec_policy	-	-	string
	function	del_sec_policy	-	-	string
body	sec_policy	name	安全策略名称	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sec_policy",
      "function": "del_sec_policy"
    },
    "body": {
      "sec_policy": [
        {
          "name": "2"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```

    ]
  }
}
]

```

8.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sec_policy	string
	function	方法名	del_sec_policy	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "del_sec_policy",
    "module": "sec_policy",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}

```

8.4 查看安全策略

8.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	sec_policy	-	string
	function	-	方法名	get_sec_policy	-	string
	language	-	语言	CN	-	string
body	sec_policy	name	安全策略名称	-	空表示查看所有策略 非空表示查看具体的策略，非空情况下取值范围是 1-63 字符	string
		is_detail	是否显示详细信息	false	true/false	boolean

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sec_policy",
      "function": "get_sec_policy",
      "language": "CN",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "sec_policy": [
        {
          "name": "",
          "is_detail": false
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
    ]
  }
}
]
```

8.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	取值范围	类型
head	module	-	模块名	sec_policy	string
	function	-	方法名	del_sec_policy	string
	error_code	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-	-
	total	-	数据总数	-	-
data	src_zone	-	源安全域	-	string
	hit_num	-	命中数	-	
	option_item	-	包含的选项信息数组	-	
		long_access	长连接	enable/disable	string
		log_begin	会话开始日志	enable/disable	string
		log_end	会话结束日志	enable/disable	string
		log	会话日志	enable/disable	string
		value	长连接	enable/disable	string
	pri	-	优先级	-	
	direct	-	调序的方向	top/end/before/after	string

节点	子节点	二级节点	说明	取值范围	类型
	dst_name	-	调序的目的策略名	-	string
	pps	-	每秒的包数	-	string
	dst_zone	-	目的安全域	1-63 字符	string
	id	-	策略 ID	-	int
	is_detail	-	是否详细信息	true/false	boolean
	state	-	是否启用	enable/disable	string
	dst_addr_item	-	目的地址数组	-	array
		text	地址名称	1-127 字符	string
		type	地址类型	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr obj_addr_grp	string
		value	地址名称	1-127 字符	string
	app_item	-	应用对象数组	-	array
		text	应用名称	1-127 字符	string
		type	应用类型	app_predef app_custom app_group_custom	string
		value	应用名称	1-127 字符	string
	service_item	-	服务对象数组	-	-
		text	服务名称	1-127 字符	string
		type	服务类型	custom/predef/group	string
		value	服务名称	1-127 字符	string
	schedule	-	时间对象	1-63 字符	string

节点	子节点	二级节点	说明	取值范围	类型
	to_tunnel	-	目的隧道	-	string
	from_tunnel	-	来自隧道	-	string
	vlan_list	-	VLAN	1-1023 字符	string
	user_item	-	用户信息数组	-	array
		auth_server	服务器	user user-group user-role user-any	string
		type	用户类型	1-63 字符	string
		name	用户名称	1-63 字符	string
	filter_item	sip	源 IP	1-127 字符	string
		proto	协议 ID	1-9 字符	string
		search_name	模糊搜索名	1-63 字符	string
		dport	目的端口	1-9 字符	string
		sport	源端口	1-9 字符	string
		dip	目的 IP	1-127 字符	string
	bps	-	每秒包数	-	int
	src_addr_item	-	源地址对象数组	-	array
		text	源地址对象名称	1-63 字符	string
		type	源地址对象	obj_area obj_area_predef obj_area_custom obj_addr/obj_addr_grp	string
		value	源地址对象名称	1-63 字符	string
	action	-	行为	permit/deny/to-tunnel	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_sec_policy",
    "module": "sec_policy",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "src_zone": "any",
      "hit_num": "0",
      "option_item": {
        "long_access": "disable",
        "log_begin": "disable",
        "log_end": "enable",
        "log": "disable",
        "value": ""
      },
      "pri": 0,
      "direct": "",
      "dst_name": "",
      "pps": "0",
      "dst_zone": "any",
      "id": 10,
      "is_detail": "false",
      "state": "enable",
      "dst_addr_item": [
        {
          "text": "any",
          "type": "obj_addr",
          "value": "any"
        }
      ],
      "app_item": [
        {
```



```

        "text": "any",
        "type": "app_predef",
        "value": "any"
    }
],
"service_item": [
    {
        "text": "any",
        "type": "predef",
        "value": "any"
    }
],
"schedule": "",
"to_tunnel": "",
"from_tunnel": "",
"vlan_list": "",
"user_item": [
    {
        "auth_server": "local",
        "type": "user",
        "name": "KA"
    }
],
"config_from": "local",
"desc": "",
"rule_type": "ipv4",
"name": "1",
"filter_item": {
    "sip": "",
    "proto": "",
    "search_name": "",
    "dport": "",
    "sport": "",
    "dip": ""
},
"bps": "0",
"src_addr_item": [
    {
        "text": "any",
        "type": "obj_addr",
        "value": "any"
    }
]

```

```
    ],  
    "action": "permit"  
  }  
]  
}
```

8.5 安全策略调序

8.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	范围	类型
head	module	sec_policy	-	-	string
	function	set_move_sec_policy_pri	-	-	string
body	sec_policy	name	安全策略名称		string
		direct	调序方向	top end before after	string
		dst_name	目的策略名称	-	string

数据格式

```
[  
  {  
    "head": {  
      "module": "sec_policy",  
      "function": "set_move_sec_policy_pri"  
    },  
    "body": {  
      "sec_policy": [  
        {  
          "name": "4",  
          "direct": "top",  
          "dst_name": "4"  
        }  
      ]  
    }  
  }  
]
```

```
        "dst_name": ""
      }
    ]
  }
}
```

8.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sec_policy	string
	function	方法名	set_move_sec_policy_pri	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_move_sec_policy_pri",
    "module": "sec_policy",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

9 NAT 策略 API

9.1 添加 SNAT 策略

9.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	-	string
	function	-	方法名	add_snat_conf	-	string
body	snat_cp	-	-	-	-	-
	name	-	策略名称	-	1-63	string
	descrip	-	策略描述	""	0-127	string
	log	-	-	disable	disable	
	state	-	状态	enable	enable: 启用 disable: 不启用	string
	src_addr_cp	-	源地址	-	1-32	object
		text	源地址名称	any	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		value	源地址名称	any	0-63	string
		type	源地址类型	obj_addr	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	dst_addr_cp	-0	目的地址	-	1-32	object
		text	目的地址名称	any	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
		value	目的地址名称	any	0-63	string
		type	目的地址类型	obj_addr	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	service_cp	-	服务	-	1-32	object
		text	服务名称	any	0-63	string
		value	服务名称	any	0-63	string
		type	服务类型	predef	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	egress_interface	-	出接口	any	来自接口对象。 0-31	string
	nat_type	-	转换方式	dynamic	dynamic: 动态端口 NAT dynamic_ip: 动态地址 NAT static: 静态 NAT	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	trans_type	-	转换后地址类型	by_route	by_route: BY_ROUTE ip: IP obj_addr: 地址对象 no-trans: 不转换	string
	trans_src	-	转换后地址名称	by_route	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
	id	-	SNAT 策略 id 号	""	0-7	string
	snat_type	-	SNAT 类型	SYMMETRIC	SYMMETRIC	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "add_snat_conf"
  },
  "body": {
    "snat_cp": [
      {
        "name": "SNAT",
        "descrip": "",
        "log": "disable",
        "state": "enable",
        "src_addr_cp": [
          {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "obj_addr"
          }
        ],
        "dst_addr_cp": [
```

```
        {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "obj_addr"
        }
    ],
    "service_cp": [
        {
            "text": "any",
            "value": "any",
            "type": "predef"
        }
    ],
    "egress_interface": "any",
    "nat_type": "dynamic",
    "trans_type": "by_route",
    "trans_src": "by_route",
    "src_zone": "",
    "pri": "",
    "dst_zone": "",
    "id": "",
    "move_action": "",
    "ip_pool_arp": "",
    "hitnum": "",
    "policy_rematch": "",
    "move_name": "",
    "ingress_interface": "",
    "move_id": "",
    "snat_type": "SYMMETRIC"
    }
    ]
}
}
```

9.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	function	方法名	add_snat_conf	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "add_snat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.2 修改 SNAT 策略

9.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	-	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	function	-	方法名	set_snat_conf	-	string
body	snat_cp	-	-	-	-	-
	name	-	策略名称	同原策略	1-63	string
	descrip	-	策略描述	同原策略	0-127	string
	log	-	-	同原策略	disable	-
	state	-	状态	同原策略	enable: 启用 disable: 不启用	string
	src_addr_cp	-	源地址	-	1-32	object
		text	源地址名称	同原策略	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
		value		同原策略	0-63	string
		type	源地址类型	同原策略	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	dst_addr_cp	-	目的地址	-	1-32	object
		text	目的地址名称	同原策略	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
		value	-	同原策略	0-63	string
		type	目的地址类型	同原策略	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	service_cp	-	服务	-	1-32	object
		text	服务名称	同原策略	0-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		value	-	同原策略	0-63	string
		type	服务类型	同原策略	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	egress_interface	-	出接口	同原策略	来自接口对象。 0-31	string
	nat_type		转换方式	同原策略	dynamic: 动态端口 NAT dynamic_ip: 动态地址 NAT static: 静态 NAT	string
	trans_type	-	转换后地址类型	同原策略	by_route: BY_ROUTE ip: IP obj_addr: 地址对象 no-trans: 不转换	string
	trans_src	-	转换后地址名称	同原策略	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
	id	-	SNAT 策略 id 号	同原策略	0-7	string
	snat_type	-	SNAT 类型	“”	“”	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "nat",
      "function": "set_snat_conf"
    },
  },
]
```

```

"body": {
  "snat_cp": [
    {
      "name": "SNAT",
      "descrip": "",
      "log": "disable",
      "state": "enable",
      "src_addr_cp": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "obj_addr"
        }
      ],
      "dst_addr_cp": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "obj_addr"
        }
      ],
      "service_cp": [
        {
          "text": "any",
          "value": "any",
          "type": "predef"
        }
      ],
      "egress_interface": "any",
      "nat_type": "dynamic",
      "trans_type": "by_route",
      "trans_src": "by_route",
      "src_zone": "",
      "pri": "",
      "dst_zone": "",
      "id": "10",
      "snat_type": ""
    }
  ]
}

```

9.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string
	function	方法名	set_snat_conf	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_snat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.3 删除 SNAT 策略

9.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	-	string
	function	-	方法名	del_snat_conf	-	string
body	snat_cp	name	待删除策略名称	-	1-63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "nat",
      "function": "del_snat_conf"
    },
    "body": {
      "snat_cp": [
        {
          "name": "123123"
        }
      ]
    }
  }
]
```

9.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string
	function	方法名	del_snat_conf	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "del_snat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.4 查看 SNAT 策略

9.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	-	string
	function	-	方法名	get_snat_list	-	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	page_index	-	页面索引	1	-	-
	page_size	-	每个页面多少条数据	20	-	-
body	snat_cp	-	-	-	-	-
	is_detail	-	是否显示细节	false	-	string
	sfilter_item	search_name	模糊搜索信息	-	-	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "get_snat_list",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "snat_cp": [
      {
        "is_detail": false,
        "sfilter_item": {
          "search_name": ""
        }
      }
    ]
  }
}]
```

9.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	-	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	function	-	方法名	get_snat_list	-	string
data	snat_cp	-	-	-	-	
	name	-	策略名称	-	1-63	string
	descrip	-	策略描述	“”	0-127	string
	log	-	-	disable	disable	
	state	-	状态	enable	enable: 启用 disable: 不启用	string
	src_addr_cp	-	源地址	-	1-32	object
		text	源地址名称	any	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
		value	-	any	0-63	string
		type	源地址类型	obj_addr	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	dst_addr_cp	-	目的地址	-	1-32	object
		text	目的地址名称	any	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
		value	-	any	0-63	string
		type	目的地址类型	obj_addr	obj_addr: 地址对象 ip: ipv4 地址	string
	service_cp	-	服务	-	1-32	object
		text	服务名称	any	0-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		value	-	any	0-63	string
		type	服务类型	predef	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	egress_interface	-	出接口	any	来自接口对象。 0-31	string
	nat_type	-	转换方式	dynamic	dynamic: 动态端口 NAT dynamic_ip: 动态地址 NAT static: 静态 NAT	string
	trans_type	-0	转换后地址类型	by_route	by_route: BY_ROUTE Ip: IP obj_addr: 地址对象 no-trans: 不转换	string
	trans_src	-	转换后地址名称	by_route	来自地址对象、地址组对象名称或具体 IP 地址。 0-63	string
	pri	-	策略优先级	""	0-63	string
	id	-	SNAT 策略 id 号	""	0-7	string
	move_action	-	调序的动作	""	0-15	string
	ip_pool_arp	-	地址池中的 ip 是否发送 arp (web 隐藏)	""	0-15	string
	hitnum	-	SNAT 策略命中数	""	0-15	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	policy_rematch	-	是否重新匹配 SNAT 策略（web 隐藏）	""	0-7	string
	move_name	-	调序参考的 SNAT 策略名称	""	0-63	string
	ingress_interface	-	入接口（web 隐藏）	""	0-31	string
	move_id	-	需要调序的 SNAT 策略 id 号	""	0-15	string
	snat_type	-	SNAT 类型	SYMMETRIC	SYMMETRIC	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "get_snat_list",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "src_zone": "any",
      "end_port": 0,
      "pri": "0",
      "dst_zone": "any",
      "id": "11",
      "move_action": "",
      "ip_pool_arp": "",

```

```
"log": "disable",
"hitnum": "0",
"policy_rematch": "",
"nat_type": "dynamic",
"state": "enable",
"descrip": "",
"start_port": 0,
"move_name": "",
"ingress_interface": "any",
"dst_addr_cp": [
  {
    "text": "any",
    "type": "obj_addr",
    "value": "any"
  }
],
"nat444_type": "",
"trans_src": "by_route",
"port_block_size": 0,
"nat444_port_block_precent": 0,
"move_id": "",
"egress_interface": "any",
"name": "SNAT",
"snat_type": "SYMMETRIC",
"src_addr_cp": [
  {
    "text": "any",
    "type": "obj_addr",
    "value": "any"
  }
],
"trans_type": "by_route",
"sfilter_item": {
  "trans": "",
  "sip": "",
  "dip": "",
  "search_name": ""
},
"service_cp": [
  {
    "text": "any",
    "type": "predef",
```

```

        "value": "any"
      }
    ]
  }
]
}]

```

9.5 添加 DNAT 策略

9.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	nat	string
	function	-	方法名	add_dnat_conf	add_dnat_conf	string
body	name	-	策略名称	-	1-63	string
	id	-	DNAT 策略 ID 号	-	-	integer
	state	-	DNAT 策略状态，启用或禁用	enable	enable disable	string
	descrip	-	策略描述	“”	0-127	string
	src_addr	-	DNAT 策略中的源地址	-	1-32	object
		text	地址名称字符串	-	1-63	string
		value	-	-	1-63	string
		type	地址类型，IP、IPv4 对象	-	obj_addr: 地址对象 ip: IPv4 地址	string
	dst_addr	-	-	-	1	object
		text	地址名称字符串	-	1-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		value	-	-	1-63	string
		type	地址类型，IP、IPv4 对象	-	obj_addr: 地址对象 ip: IPV4 地址	string
	srv_array	-	DNAT 策略中的服务对象	-	1-32	object
		text	服务对象名称	-	1-63	string
		value	-	-	1-63	string
		type	服务类型	-	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	in_inf	-	DNAT 策略中的入接口	-	1-15	string
	trans_type	-	转换后地址类型，IPv4 地址/IPv6 地址/地址对象/服务器地址/不转换等	-	server_ip: IPv4 地址 server_ip6: IPv6 地址 obj_addr: 地址对象 server_obj: 服务器地址 server_no_trans: 不转换	-
	trans_dst	-	转换后对象名称或 ip 地址	-	0-63	string
	trans_port	-	是否转换端口	-	no-trans/[1-8]	string
	hit_num	-	DNAT 策略命中数	“”	0-15	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	link_detect	-	是否有链路探测	nolinkdetect	linkdetect: 有链路探测 nolinkdetect: 没有链路探测	string
	log	-	DNAT 策略是否记录日志	disable	enable/disable	string
	pat	-	保留字段	pat	pat	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "add_dnat_conf"
  },
  "body": {
    "dnat_cfg_cp": [
      {
        "move": {
          "action": "",
          "name": "",
          "id": 0
        },
        "src_zone": "",
        "pat": "pat",
        "log": "disable",
        "link_detect": "nolinkdetect",
        "hit_num": "",
        "trans_type": "server_ip",
        "trans_dst": "2.2.2.3",
        "trans_port": "2232",
        "dst_addr": {
          "text": "1.1.1.1",
          "value": "1.1.1.1",
          "type": "ip"
        }
      }
    ]
  }
}]
```

```

        "priority": "",
        "state": "enable",
        "srv_array": [
            {
                "text": "DHCP",
                "value": "DHCP",
                "type": "predef"
            }
        ],
        "srv_num": "",
        "descrip": "1564",
        "src_addr": [
            {
                "text": "aaa",
                "value": "aaa",
                "type": "obj_addr"
            }
        ],
        "in_inf": "ge2",
        "id": "",
        "name": "dd"
    }
}
}
}]

```

9.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string
	function	方法名	add_dnat_conf	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-

节点	子节点	说明	默认值	类型
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "add_dnat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.6 修改 DNAT 策略

9.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	nat	string
	function	-	方法名	add_dnat_conf	add_dnat_conf	string
body	name	-	策略名称	同原策略	1-63	string
	id	-	DNAT 策略 ID 号	-	-	integer
	priority		DNAT 策略优先级	""	-	-

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	state	-	DNAT 策略状态，启用或禁用	同原策略	enable: 启用 disable: 禁用	string
	descrip	-	策略描述	同原策略	0-127	string
	src_addr	-	DNAT 策略中的源地址	-	1-32	object
		text	地址名称字符串	同原策略	1-63	string
		value	-	同原策略	1-63	string
		type	地址类型，IP、IPV4 对象	同原策略	obj_addr: 地址对象 ip: IPv4 地址	string
	dst_addr	-	-	-	1	object
		text	地址名称字符串	同原策略	1-63	string
		value	-	同原策略	1-63	string
		type	地址类型，IP、IPV4 对象	同原策略	obj_addr: 地址对象 ip: IPv4 地址	string
	srv_array	-	DNAT 策略中的服务对象	-	1-32	object
		text	服务对象名称	同原策略	1-63	string
		value		同原策略	1-63	string
		type	服务类型	同原策略	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	in_inf	-	Dnat 策略中的入接口	同原策略	1-15	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	trans_type	-	转换后地址类型，IPv4 地址/IPv6 地址/地址对象/服务器地址/不转换等	同原策略	server_ip: IPv4 地址 server_ip6: IPv6 地址 obj_addr: 地址对象 server_obj: 服务器地址 server_no_trans: 不转换	-
	trans_dst	-	转换后对象名称或 ip 地址	同原策略	0-63	string
	trans_port	-	是否转换端口	同原策略	no-trans 1-8	string
	hit_num	-	DNAT 策略命中数	“”	0-15	string
	link_detect	-	是否有链路探测	同原策略	linkdetect: 有链路探测 nolinkdetect: 没有链路探测	string
	log	-	DNAT 策略是否记录日志	disable	disable	string
	pat	-	保留字段（“pat”）	pat	pat	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "set_dnat_conf"
  },
  "body": {
```

```
"dnat_cfg_cp": [  
  {  
    "move": {  
      "action": "",  
      "name": "",  
      "id": 0  
    },  
    "src_zone": "",  
    "pat": "pat",  
    "log": "disable",  
    "link_detect": "nolinkdetect",  
    "hit_num": "",  
    "trans_type": "server_ip",  
    "trans_dst": "4.4.4.4",  
    "trans_port": "2222",  
    "dst_addr": {  
      "text": "bbb",  
      "value": "bbb",  
      "type": "obj_addr"  
    },  
    "priority": "",  
    "state": "enable",  
    "srv_array": [  
      {  
        "text": "AH",  
        "value": "AH",  
        "type": "predef"  
      }  
    ],  
    "srv_num": "",  
    "descrip": "",  
    "src_addr": [  
      {  
        "text": "3.3.3.3",  
        "value": "3.3.3.3",  
        "type": "ip"  
      }  
    ],  
    "in_inf": "ge2",  
    "id": 3,  
    "name": "dd"  
  }  
]
```

```
    ]
  }
}]
```

9.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string
	function	方法名	set_dnat_conf	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_dnat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.7 删除 DNAT 策略

9.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	nat	string
	function	-	方法名	del_dnat_conf	string
body	dnat_cfg_cp	name	待删除 NDAT 策略名称	-	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "del_dnat_conf"
  },
  "body": {
    "dnat_cfg_cp": [
      {
        "name": "dd"
      }
    ]
  }
}]
```

9.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	nat	string
	function	方法名	del_dnat_conf	string
	error_code	错误码	-	string

	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "del_dnat_conf",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

9.8 查看 DNAT 策略

9.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	nat	string
	function	-	-	方法名	get_dnat_list	string
	page_index	-	-	页面索引	1	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	20	-

body	dnat_cfg_cp	is_detail	-	是否显示详细信息	false	-
		dfilter_item	search_name	搜索信息	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "nat",
    "function": "get_dnat_list",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "dnat_cfg_cp": [
      {
        "is_detail": false,
        "dfilter_item": {
          "search_name": ""
        }
      }
    ]
  }
}]
```

9.8.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	nat	nat	string
	function	-	方法名	add_dnat_conf	get_dnat_list	string
	error_code	-	错误码	-	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	-	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	page_index	-	页面索引	-	-	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-	-	-
	total	-	数据总数	-		-
data	name	-	策略名称	-	1-63	string
	id	-	DNAT 策略 ID 号		[0-]	integer
	priority	-	DNAT 策略优先级	“”	0	string
	state		DNAT 策略状态，启用或禁用	enable	enable disable	string
	descrip	-	策略描述	“”	0-127	string
	src_addr	-	DNAT 策略中的源地址		1-32	object
		text	地址名称字符串	-	1-63	string
		value	-	-0	1-63	string
		type	地址类型，IP、IPv4 对象	-	obj_addr: 地址对象 ip: IPv4 地址	string
	dst_addr	-	DNAT 策略中的目的地址		1	object
		text	地址名称字符串		1-63	string
		value	-	-	1-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		type	地址类型，IP、IPv4 对象	-	obj_addr: 地址对象 ip: IPv4 地址	string
	srv_array	-	DNAT 策略中的服务对象	-	1-32	object
		text	服务对象名称	-	1-63	string
		value	-	-	1-63	string
		type	服务类型	-	custom: 自定义 predef: 预定义	string
	srv_num	-	DNAT 策略中服务对象的个数，暂时保留	""	1-32	integer
	lkdt_conf	-	链路探测配置（web 隐藏）	-	1	object
		protocol	探测协议	""	0-4	string
		ipaddr	探测的地址	""	0-63	string
		result	探测结果	""	0-4	string
	in_inf	-	Dnat 策略中的入接口	-	1-15	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	trans_type	-	转换后地址类型，IPv4 地址/IPv6 地址/地址对象/服务器地址/不转换等	-	server_ip: IPv4 地址 server_ip6: IPv6 地址 obj_addr: 地址对象 server_obj: 服务器地址 server_no_trans: 不转换	-
	trans_dst	-	转换后对象名称或 ip 地址	-	0-63	string
	trans_port	-	是否转换端口	-	no-trans/[1-8]	string
	hit_num	-	DNAT 策略命中数	“”	0-15	string
	link_detect	-	是否有链路探测	nolinkdetect	linkdetect: 有链路探测 nolinkdetect: 没有链路探测	string
	log	-	DNAT 策略是否记录日志	disable	disable	string
	pat	-	保留字段（“pat”）	pat	pat	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "get_dnat_list",
    "module": "nat",
    "error_code": 0,
```

```
"error_string": "执行成功",
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"total": 1
},
"data": [
  {
    "move": {
      "action": "",
      "name": "",
      "id": 0
    },
    "dfilter_item": {
      "trans": "",
      "sip": "",
      "dip": "",
      "search_name": ""
    },
    "src_zone": "any",
    "pat": "pat",
    "log": "disable",
    "link_detect": "nolinkdetect",
    "hit_num": "0",
    "trans_type": "server_ip",
    "trans_dst": "3.3.3.3",
    "trans_port": "4444",
    "dst_addr": {
      "text": "aaa",
      "type": "obj_addr",
      "value": "aaa"
    },
    "priority": 0,
    "state": "enable",
    "srv_array": [
      {
        "text": "any",
        "type": "predef",
        "value": "any"
      }
    ],
    "srv_num": 0,
    "descrip": ""
  }
]
```

```
"src_addr": [  
  {  
    "text": "1.1.1.1",  
    "type": "ip",  
    "value": "1.1.1.1"  
  }  
],  
"lkd_conf": {  
  "protocol": "",  
  "ipaddr": "",  
  "result": ""  
},  
"in_inf": "ge2",  
"id": 4,  
"name": "dd"  
}  
]  
}]
```

10 静态路由 API

10.1 添加静态路由

10.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	route_static	-	string
	function	-	方法名	add_route_static	-	string
body	route	ip	目的地址	0.0.0.0	1-63 字符	string
		mask	网络掩码长度	0.0.0.0	1-63 字符	string
		gateway	下一跳地址	""	0-63 字符	string
		outif	出接口	""	0-63 字符	string
		weight	权重	1	1-255	number
		family	路由协议族	ipv4	ipv4 ipv6	string

数据格式

```
[{  
  "head": {
```

```
    "module": "route_static",
    "function": "add_route_static"
  },
  "body": {
    "route": [
      {
        "ip": "0.0.0.0",
        "mask": "0.0.0.0",
        "gateway": "2.3.4.6",
        "outif": "",
        "weight": 1,
        "family": "ipv4"
      }
    ]
  }
}
```

10.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	route_static	string
	function	方法名	add_route_static	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_route_static",
```

```
"module": "route_static",
"error_code": 0,
"error_string": "执行成功",
"page_index": -1,
"page_size": -1,
"total": -1
},
"data": false
}
```

10.1.3 错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

10.2 删除静态路由

10.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	route_static	-	string
	function	-	方法名	del_route_static	-	string
body	route	ip	目的地址	-	1-63 字符	string
		mask	网络掩码长度	-	1-63 字符	string
		gateway	下一跳地址	-	0-63 字符	string
		outif	出接口	-	0-63 字符	string
		family	路由协议族	-	ipv4/ ipv6	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "route_static",
    "function": "del_route_static"
```

```
    },
    "body": {
      "route": [
        {
          "ip": "5.6.7.0",
          "mask": "24",
          "gateway": "0.0.0.0",
          "outif": "tun2",
          "family": "ipv4"
        }
      ]
    }
  }
}
```

10.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	route_static	string
	function	方法名	del_route_static	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_route_static",
    "module": "route_static",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
```



```

        "page_size": -1,
        "total": -1
    },
    "data": false
}

```

10.2.3 错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

10.3 获取单条静态路由

10.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	route_static	-	string
	function	-	方法名	get_route_single_static	-	string
body	route	ip	目的地址	-	1-63 字符	string
		mask	网络掩码长度	-	1-63 字符	string
		old_gw	原来的下一跳地址	-	0-63 字符	string
		old_out_if	原来的出接口	-	0-63 字符	string
		gateway	下一跳地址	-	0-63 字符	string
		outif	出接口	-	0-63 字符	string
		status	路由状态	-	enable disable	string
		weight	权重	1	1-255	number
		gw_type	下一跳类型	-	1-3	number

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		family	路由协议族	-	ipv4 ipv6	string
		type	路由类型	-	Host Connected DHCP RIP RIPng OSPF OSPFv3 BGP Default Static	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "route_static",
    "function": "get_route_single_static"
  },
  "body": {
    "route": [
      {
        "ip": "3.6.2.0",
        "mask": "24",
        "old_gw": "",
        "old_out_if": "",
        "gateway": "2.3.5.9",
        "outif": "blackhole",
        "status": "disable",
        "weight": 1,
        "gw_type": 0,
        "family": "ipv4",
        "type": "Static",
        "rowIndex": 0
      }
    ]
  }
}]
```

```
    ]  
  }  
}]
```

10.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	route_static	string
	function	方法名	get_route_single_static	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	ip	目的地址	-	string
	mask	网络掩码长度	-	string
	old_gw	原来的下一跳地址	-	string
	old_out_if	原来的出接口	-	string
	gateway	下一跳地址	-	string
	outif	出接口	-	string
	status	路由状态	-	string
	weight	权重	1	number
	gw_type	下一跳类型	-	number
	family	路由协议族	-	string
	type	路由类型	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_route_single_static",
    "module": "route_static",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "ip": "3.6.2.0",
      "mask": "24",
      "old_gw": "2.3.5.9",
      "old_out_if": "",
      "gateway": "2.3.5.9",
      "outif": "",
      "status": "enable",
      "weight": 1,
      "gw_type": 1,
      "family": "ipv4",
      "type": "Static"
    }
  ]
}
```

10.3.3 错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

10.4 编辑单条静态路由

10.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	route_static	-	string
	function	-	方法名	set_route_static	-	string
body	route	ip	目的地址	-	1-63 字符	string
		mask	网络掩码长度	-	1-63 字符	string
		old_gw	原来的下一跳地址	-	0-63 字符	string
		old_out_if	原来的出接口	-	-	string
		gateway	新的下一跳地址	-	0-63 字符	string
		outif	新的出接口	-	0-63 字符	string
		status	路由状态	-	enable disable	string
		weight	权重	1	1-255	number
		family	路由协议族	-	ipv4 ipv6	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "route_static",
    "function": "set_route_static"
  },
  "body": {
    "route": [
      {
        "ip": "3.6.2.0",
```

```
        "mask": "24",
        "old_gw": "2.3.5.9",
        "old_out_if": "",
        "gateway": "2.3.5.91",
        "outif": "",
        "weight": 1,
        "family": "ipv4"
    }
  ]
}
```

10.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	route_static	string
	function	方法名	set_route_static	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_route_static",
    "module": "route_static",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
```

```
"total": -1
},
"data": false
}
```

10.4.3 错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

10.5 查看静态路由

10.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	route_static	-	string
	function	-	方法名	get_route_all_list	-	string
body	route	is_detail	是否显示详细信息	false	true false	Bool
		ip	目的地址	""	1-63 字符	string
		family	协议族	All	All ipv4 ipv6	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "route_static",
    "function": "get_route_all_list",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "route": [
```

```
{
  "is_detail": false,
  "ip": "",
  "family": "All"
}
]
```

10.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	route_static	string
	function	方法名	get_route_all_list	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	ip	目的地址	-	string
	mask	网络掩码长度	-	string
	old_gw	原来的下一跳地址	-	string
	old_out_if	原来的出接口	-	string
	gateway	下一跳地址	-	string
	outif	出接口	-	string
	status	路由状态	-	string
	weight	权重	1	number
	gw_type	下一跳类型	-	number

节点	子节点	说明	默认值	类型
	family	路由协议族	-	string
	type	路由类型	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_route_all_list",
    "module": "route_static",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "ip": "3.6.2.0",
      "mask": "24",
      "old_gw": "",
      "old_out_if": "",
      "gateway": "2.3.5.9",
      "outif": "blackhole",
      "status": "disable",
      "weight": 1,
      "gw_type": 0,
      "family": "ipv4",
      "type": "Static"
    }
  ]
}
```

10.5.3 错误码

请查看全局错误码，参见“附录 错误码”。

11 链路探测 API

11.1 添加链路探测

11.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	-	-	方法名	add_obj_lkdt	-	string
body	obj_lkdt	lkdt	name	-	名称	-	-	string
			description	-	描述	-	-	string
			inf	-	接口	-	-	string
			nh_gw	-	网关	-	合法 IP	string
			ip_type	-	地址类型	-	IPv4/IPv6	string
			daddr	-	探测地址	-	合法 IP	string
			interval	-	探测间隔	-	1-60	number
			timeout	-	探测超时	6260	1-59	number
			retry	-	重试次数	-	1-10	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			alive	-	输出参数	-	-	-
			delay	-	输出参数	-	-	-
			sport	-	源端口	-	-	-
			icmp	-	ICMP 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string
				delay	延时开关	-	On/off	string
			tcp	-	TCP 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string
				dport	目的端口	-	1-65535	number
			http	-	HTTP 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string
				dport	目的端口	-	1-65535	number
			dns	-	DNS 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "add_obj_lkdt"
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "lkdt": [
          {
            "name": "test",
            "description": "123",
```

```
"inf": "ge2",
"nh_gw": "1.2.3.4",
"ip_type": "ipv4",
"daddr": "1.2.3.4",
"interval": "6",
"timeout": "1",
"retry": "3",
"alive": "",
"delay": "",
"sport": "",
"protocol": {
  "icmp": {
    "state": "on",
    "delay": "on"
  },
  "tcp": {
    "state": "on",
    "dport": "80"
  },
  "http": {
    "state": "on",
    "dport": "80"
  },
  "dns": {
    "state": "on"
  }
}
}
]
]
```

11.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_lkdt	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	function	方法名	add_obj_lkdt	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_obj_lkdt",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 1658,
    "error_string": "链路探测已存在",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

11.2 编辑链路探测

11.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	-	-	方法名	set_obj_lkdt	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
body	obj_lkd t	lkdt	name	-	名称	-	-	string
			description	-	描述	-	-	string
			inf	-	接口	-	-	string
			nh_gw	-	网关	-	合法 IP	string
			ip_type	-	地址类型	-	IPv4/IPv6	string
			daddr	-	探测地址	-	合法 IP	string
			interval	-	探测间隔	-	1-60	number
			timeout	-	探测超时	6260	1-59	number
			retry	-	重试次数	-	1-10	-
			alive	-	输出参数	-	-	-
			delay	-	输出参数			-
			sport	-	源端口	-	-	-
			Icmp	-	Icmp 探测	-	-	-
				state	开关		On/off	string
				delay	延时开关	-	On/off	string
			tcp	-	TCP 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string
				dport	目的端口	-	1-65535	number
			http	-	HTTP 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string
				dport	目的端口	-	1-65535	number
			dns	-	DNS 探测	-	-	-
				state	开关	-	On/off	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "set_obj_lkdt"
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "name": "test",
        "lkdt": [
          {
            "id": 9,
            "name": "test",
            "description": "",
            "inf": "ge1",
            "nh_gw": "172.24.160.254",
            "ip_type": "ipv4",
            "daddr": "61.135.169.125",
            "interval": "6",
            "timeout": "1",
            "retry": "3",
            "delay": "",
            "alive": "",
            "sport": "",
            "protocol": {
              "icmp": {
                "state": "on",
                "delay": "on"
              },
              "tcp": {
                "state": "on",
                "dport": 80
              },
              "http": {
                "state": "on",
                "dport": 80
              },
              "dns": {
                "state": "on"
              }
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

```

    }
  }
]
}
}
}
]

```

11.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_lkdt	string
	function	方法名	set_obj_lkdt	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "set_obj_lkdt",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}

```


11.3 删除链路探测对象

11.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	-	方法名	del_obj_lkdt	-	string
body	obj_lkdt	lkdt	name	探测对象名称	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "del_obj_lkdt"
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "lkdt": [
          {
            "name": "1"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

11.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	del_obj_lkdt	string
	function	方法名	obj_lkdt	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_obj_lkdt",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

11.4 查看/查询链路探测

11.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	-	方法名	get_obj_lkdt_list	-	string
body	obj_lkdt	lkdt	keyword	查询关键字	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "get_obj_lkdt_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "keyword": ""
      }
    }
  }
]
```

11.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	get_obj_lkdt_list	string
	function	方法名	obj_lkdt	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	id	无意义	-	-
	name	无意义	-	-
	keyword	无意义	-	-
	lkdt	探测对象	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_obj_lkdt_list",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 8
  },
  "data": {
    "id": 0,
    "name": "",
    "keyword": "",
    "lkdt": [
      {
        "id": 2,
```

```
"name": "1#¥",
"description": "",
"count": 0,
"ip_type": "IPv4",
"daddr": "2.3.4.5",
"inf": "",
"nh_gw": "",
"interval": 6,
"timeout": 1,
"retry": 3,
"alive": "N/A",
"delay": 0,
"sport": 561,
"protocol": {
  "icmp": {
    "state": "OFF",
    "delay": "OFF"
  },
  "tcp": {
    "state": "ON",
    "dport": 80
  },
  "http": {
    "state": "ON",
    "dport": 80
  },
  "dns": {
    "state": "ON"
  }
}
}
```

11.5 查看链路探测详情

11.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	方法名	get_obj_lkdt	-	string
body	obj_lkdt	name	探测名称	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "get_obj_lkdt"
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "name": "2"
      }
    }
  }
]
```

11.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_lkdt	string
	function	方法名	get_obj_lkdt	string
	error_code	错误码	-	number

节点	子节点	说明	默认值	类型
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	id	无意义	-	-
	Name	无意义	-	-
	keyword	无意义	-	-
	lkdt	探测对象	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_obj_lkdt",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": {
    "id": 0,
    "name": "",
    "keyword": "",
    "lkdt": [
      {
        "id": 5,
        "name": "2",
        "description": "",
        "count": 1,
        "ip_type": "IPv4",
        "daddr": "2.3.4.5",
        "inf": "",
        "nh_gw": "",

```

```

        "interval": 6,
        "timeout": 1,
        "retry": 3,
        "alive": "Alive",
        "delay": 0,
        "sport": 564,
        "protocol": {
            "icmp": {
                "state": "ON",
                "delay": "OFF"
            },
            "tcp": {
                "state": "ON",
                "dport": 80
            },
            "http": {
                "state": "ON",
                "dport": 80
            },
            "dns": {
                "state": "ON"
            }
        }
    }
}

```

11.6 查看当前存在的探测对象列表

11.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	方法名	get_obj_lkdt_textvalue_list	-	string

	page_index	-	页码	-	-
	page_size	-	分页大小	-	-
body	obj_lkdt	-	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_lkdt",
      "function": "get_obj_lkdt_textvalue_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 200
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {}
    }
  }
]
```

11.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	obj_lkdt	string
	function	-	方法名	get_obj_lkdt_textvalue_list	string
	error_code	-	错误码	-	number
	error_string	-	错误信息	-	string
	page_index	-	分页索引	-	number
	page_size	-	分页大小	-	number
	total	-	记录条数	-	number
data	id	-	无意义	-	-

	Name	-	无意义	-	-
	keyword	-	无意义	-	-
	textvalue	-	输出列表	-	-
	text	-	-	-	-
	value	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_obj_lkdt_textvalue_list",
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,
    "total": 8
  },
  "data": {
    "id": 0,
    "name": "",
    "keyword": "",
    "textvalue": [
      {
        "text": "1#¥",
        "value": "1#¥"
      },
      {
        "text": "111",
        "value": "111"
      },
      {
        "text": "172.24.163.236",
        "value": "172.24.163.236"
      },
      {
        "text": "2",
        "value": "2"
      }
    ]
  }
}
```

```

        "text": "3",
        "value": "3"
    },
    {
        "text": "4",
        "value": "4"
    },
    {
        "text": "http",
        "value": "http"
    },
    {
        "text": "test",
        "value": "test"
    }
]
}

```

11.7 查看探测对象引用列表

11.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_lkdt	-	string
	function	-	方法名	get_obj_lkdt_ref_list	-	string
	page_index	-	页码	-	-	-
	page_size	-	分页大小	-	-	-
body	obj_lkdt	name	探测名称	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_obj_lkdt_ref_list",
      "module": "obj_lkdt",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "obj_lkdt": {
        "name": "2"
      }
    }
  }
]
```

11.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_lkdt	string
	function	方法名	get_obj_lkdt_ref_list	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	module	引用模块	-	-
	name	模块名称	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_obj_lkdt_ref_list",
```

```
    "module": "obj_lkdt",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "module": "HA",
      "name": "Group 0"
    }
  ]
}
```

12 高可用性 API

12.1 全局配置

12.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	-	方法名	set_ha_global_config	-	string
body	sgrp_ha_config	ha_global	enable	使能开关	-	enable disable	string
			asymmetric	非对称	-	enable disable	string
			ha_ip	心跳口 IP	-	合法 IP	string
			peer_ip	对端 IP	-	合法 IP	string
			sync_rto	动态信息同步开关	-	enable disable	string
			sync_conf	配置同步开关	-	enable disable	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
			ha_if	心跳接口	-	1-63	string
			port	心跳端口	6260	1-6260 和 6600- 65535	number

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "set_ha_global_config"
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "ha_global": {
          "enable": "disable",
          "asymmetric": "disable",
          "ha_ip": "7.7.7.2",
          "sync_rto": "enable",
          "peer_ip": "7.7.7.1",
          "sync_conf": "enable",
          "ha_if": "eth3",
          "port": "6260"
        }
      }
    }
  }
]
```

12.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string

	function	方法名	set_ha_global_config	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_ha_global_config",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

12.2 查看可配置的 HA 接口列表

12.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	方法名	get_interface_select_list	-	string
	page_index	-	页码	1	-	-

	page_size	-	分页大小	800	-	-
body	info	from_module	来源模块	sgrp	-	string
		from_action	来源方法	get_ha_heartbeat_if	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_interface_select_list",
      "module": "inter_face",
      "page_index": 1,
      "page_size": 800
    },
    "body": {
      "info": {
        "from_module": "sgrp",
        "from_action": "get_ha_heartbeat_if"
      }
    }
  }
]
```

12.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	sgrp	string
	function	-	方法名	get_interface_select_list	string
	error_code	-	错误码	-	number
	error_string	-	错误信息	-	string
	page_index	-	分页索引	-	number

	page_size	-	分页大小	-	number
	total	-	记录条数	-	number
data	interface	name	接口名称	-	string
		text	接口显示名称	-	string
		value	接口实际名称	-	string
		zone	安全域	-	string
		portlink	无意义	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_interface_select_list",
    "module": "inter_face",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 800,
    "total": 9
  },
  "data": {
    "interface": [
      {
        "name": "ge1",
        "text": "ge1",
        "value": "ge1",
        "zone": "trust",
        "portlink": ""
      },
      {
        "name": "ge2",
        "text": "ge2",
        "value": "ge2",
        "zone": "test123",
        "portlink": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

12.3 HA 全局查看

12.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	sgrp	-	string
	function	方法名	get_ha_global_config	-	string
	page_index	分页索引	1	-	number
	page_size	分页大小	20	-	number
body	sgrp_ha_cp	-	-	-	-

数据格式

```
[  
  {  
    "head": {  
      "module": "sgrp",  
      "function": "get_ha_global_config",  
      "page_index": 1,  
      "page_size": 20  
    },  
    "body": {  
      "sgrp_ha_cp": {}  
    }  
  }  
]
```

12.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	sgrp	string
	function	-	方法名	set_ha_global_conf	string
	error_code	-	错误码	-	number
	error_string	-	错误信息	-	string
	page_index	-	分页索引	-	number
	page_size	-	分页大小	-	number
	total	-	记录条数	-	number
data	ha_global	enable	使能开关	-	string
		asymmetric	非对称	-	string
		ha_ip	心跳口 IP	-	string
		peer_ip	对端 IP	-	string
		sync_rto	动态信息同步开关	-	string
		sync_conf	配置同步开关	-	string
		ha_if	心跳接口	-	string
		port	心跳端口	-	number

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_ha_global_config",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
```

```
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": {
    "func_switch": {
      "tcp_noflow_sync": "",
      "l2dev_refresh": "",
      "sync_alg_packet": ""
    },
    "is_detail": "",
    "search_key": "",
    "from_module": "",
    "track_if": [],
    "ha_group": [],
    "groupid_info": [],
    "ha_global": {
      "enable": "enable",
      "asymmetric": "disable",
      "ha_ip": "7.7.7.2",
      "sync_rto": "enable",
      "peer_ip": "7.7.7.1",
      "sync_conf": "enable",
      "ha_if": "eth3",
      "port": 6260
    },
    "ha_track_ip": []
  }
}
```

12.4 HA 组配置

12.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
hea	module	-	-	模块名	sgrp	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
d	function	-	-	方法名	set_ha_group_conf	-	string
body	sgrp_ha_cp	ha_group	group_id	组 ID	0	0/1	number
			priority	优先级	1	1-255	number
			adver_int	通告间隔	1	1-60	number
			preempt	抢占	非抢占 0	0/1	number
			preempt_delay	抢占延时	0	0-60	number

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "set_ha_group_conf"
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "ha_group": [
          {
            "group_id": "0",
            "priority": "100",
            "adver_int": "1",
            "preempt": "0",
            "preempt_delay": "0"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

12.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	set_ha_group_conf	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_ha_group_conf ",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

12.5 HA 组查看

12.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	sgrp	-	string
	function	方法名	get_ha_group_list	-	string
	page_index	分页索引	1	-	number
	page_size	分页大小	20	-	number
body	sgrp_ha_cp	-	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "get_ha_group_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {}
    }
  }
]
```

12.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	function	方法名	set_ha_global_config	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	adver_int	通告间隔	-	number
	curr_prio	当前优先级	-	number
	sync_rto_state	动态信息同步状态	-	string
	state	管理状态	-	string
	priority	优先级	-	number
	preempt	抢占	-	number
	forwarding_state	转发状态	-	string
	sync_cfg_state	配置同步状态	-	string
	preempt_delay	抢占延时	-	number
	group_id	组 ID	-	number

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_ha_group_list",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
```

```
"adver_int": 1,
"curr_prio": "100",
"sync_rto_state": "COMPLETE",
"state": "MASTER",
"priority": 100,
"preempt": 0,
"forwarding_state": "MASTER",
"sync_cfg_state": "COMPLETE",
"preempt_delay": 0,
"group_id": 0,
"wait_half_time": 0
}
]
```

12.6 删除 HA 组配置

12.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	-	方法名	del_ha_group_conf	-	string
body	sgrp_ha_cp	ha_group	group_id	HA 组 ID	-	0-1	number

数据格式

```
[
{
  "head": {
    "module": "sgrp",
    "function": "del_ha_group_conf"
  },
  "body": {
```

```

    "sgrp_ha_cp": {
      "ha_group": [
        {
          "group_id": 1
        }
      ]
    }
  }
}
]

```

12.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	del_ha_group_conf	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "del_ha_group_conf",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}

```

```
}
```

12.7 HA 切换

12.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	-	方法名	set_ha_group_demotion_force	-	string
body	sgrp_ha_cp	ha_group	group_id	组 ID	0	0-1	number
			priority	优先级	-	非必须	number
			adver_int	通告间隔	-	非必须	string
			preempt	抢占	-	非必须	string
			preempt_delay	抢占延时	-	非必须	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "set_ha_group_demotion_force"
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "ha_group": [
          {
            "group_id": 1,
            "priority": 100,
```

```
        "adver_int ": "",
        "preempt": "",
        "preempt_delay": ""
    }
}
}
```

12.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	set_ha_group_demotion_force	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_ha_group_demotion_force",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

}

12.8 查看 HA 组 ID 列表

12.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	sgrp	-	string
	function	方法名	get_ha_group_id_list	-	string
	page_index	分页索引	1	-	number
	page_size	分页大小	200	-	number
body	sgrp_ha_cp	-	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "get_ha_group_id_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 200
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {}
    }
  }
]
```

12.8.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	get_ha_group_id_list	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	text	显示名称	-	string
	value	实际名称	-	number

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_ha_group_id_list",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "text": "0",
      "value": "0"
    }
  ]
}
```

12.9 查看可设置监控接口列表

12.9.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	inter_face	-	string
	function	-	方法名	get_interface_select_list	-	string
	page_index	-	页码	1	-	-
	page_size	-	分页大小	800	-	-
body	info	from_module	来源模块	sgrp	-	string
		from_action	来源方法	get_ha_track_if	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_interface_select_list",
      "module": "inter_face",
      "page_index": 1,
      "page_size": 800
    },
    "body": {
      "info": {
        "from_module": "sgrp",
        "from_action": "get_ha_track_if"
      }
    }
  }
]
```


12.9.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	inter_face	string
	function	-	方法名	get_interface_select_list	string
	error_code	-	错误码	-	number
	error_string	-	错误信息	-	string
	page_index	-	分页索引	-	number
	page_size	-	分页大小	-	number
	total	-	记录条数	-	number
data	interface	name	接口名称	-	string
		text	接口显示名称	-	string
		value	接口实际名称	-	string
		zone	安全域	-	string
		portlink	无意义	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_interface_select_list",
    "module": "inter_face",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 800,
    "total": 9
  },
  "data": {
    "interface": [
      {
        "name": "ge1",
```

```

        "text": "ge1",
        "value": "ge1",
        "zone": "trust",
        "portlink": ""
    },
    {
        "name": "ge2",
        "text": "ge2",
        "value": "ge2",
        "zone": "test123",
        "portlink": ""
    }
]
}
}

```

12.10 配置监控接口

12.10.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	-	方法名	set_ha_group_tracki f	-	string
body	sgrp_ha_c p	track_if	name	接口名 称	-	1-63	string
			weight	权重	255	1-255	number
			ha_grou p	HA 组 ID	-	0-1	number
			type	操作类 型	-	add/d el	String

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "set_ha_group_trackif"
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "track_if": [
          {
            "name": "eth1",
            "weight": "1",
            "ha_group": "0",
            "type": "add"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

12.10.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	set_ha_group_trackif	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_ha_group_trackif",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

12.11 查看监控接口

12.11.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	方法名	get_ha_track_if_list	-	string
	page_index	-	分页索引	1	-	number
	page_size	-	分页大小	20	-	number
body	sgrp_ha_cp	is_detail	-	false	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "get_ha_track_if_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    }
  }
]
```

```
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "is_detail": "false"
      }
    }
  }
}
```

12.11.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	get_ha_track_if_list	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-	number
data	name	接口名称	-	string
	weight	权重	-	number
	ha_group	HA 组	-	number
	link	接口状态	-	string
	type	-	-	string
	belong_vsys	虚系统	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_ha_track_if_list",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
```

```

    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "name": "eth1",
      "weight": "1",
      "ha_group": "0",
      "link": "UP",
      "type": "",
      "belong_vsys": "root-vsys"
    }
  ]
}

```

12.12 添加链路探测监控

12.12.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	sgrp	-	string
	function	-	-	方法名	set_ha_group_track ip	-	string
body	sgrp_ha_cp	ha_track_ip	ha_group	HA 组 ID		0-1	number
			weight	权重	255	1-255	number
			objlkd	探测对象名称	-	1-63	string
			type	操作类型	set/del	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "set_ha_group_trackip"
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {
        "ha_track_ip": [
          {
            "ha_group": "0",
            "weight": "1",
            "objlkd": "1",
            "type": "set"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

12.12.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	set_ha_group_trackip	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-1	number
	page_size	分页大小	-1	number
	total	记录条数	-1	number
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_ha_group_trackip",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

12.13 查看链路探测监控

12.13.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	sgrp	-	string
	function	方法名	get_ha_track_ip_list	-	string
body	sgrp_ha_cp	-	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "sgrp",
      "function": "get_ha_track_ip_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "sgrp_ha_cp": {}
    }
  }
]
```



```
}
}
]
```

12.13.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sgrp	string
	function	方法名	get_ha_track_ip_list	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误信息	-	string
	page_index	分页索引	-	number
	page_size	分页大小	-	number
	total	记录条数	-0	number
data	link	链路状态	break/through	string
	type	操作类型	-	string
	ha_group	HA 组 ID	-0	number
	weight	权重	-	number
	objlkd	链路探测对象名称	-0	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_ha_track_ip_list",
    "module": "sgrp",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
}
```

```
"data": [  
  {  
    "link": "through",  
    "type": "",  
    "ha_group": "0",  
    "weight": "1",  
    "objlkd": "1"  
  }  
]
```

13 对象配置 API

13.1 添加时间对象

13.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	obj_sche	-	string
	function	-	-	-	-	方法名	add_schedule_conf	-	string
body	obj_schedule	obj_schedule_list	name	-	-	时间对象名	-	-	string
			description	-	-	描述	-	-	string
			taskType	-	-	周期类型	-	once recur	string
			dataType	-	-	循环类型	-	once daily monthly weekly	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
			obj_schedule_timer	dataType	-	循环类型	-	-	string
				daily	range1	时间段 1	-	00:00:00-23:59:59	string
					range3	时间段 2	-	00:00:00-23:59:59	string
					range3	时间段 3	-	00:00:00-23:59:59	string
				monthly	date_start	开始日期	-	1-31	number
					date_end	结束日期	-	1-31	number
				once	date_start	开始日期	-	1970/01/01-2099/12/31	string
					time_start	开始时间	-	00:00:00-23:59:59	string
					date_end	结束日期	-	1970/01/01-2099/12/31	string
					time_end	结束时间	-	00:00:00-23:59:59	string
				weekly	mon	周一	-	已有 daily 名	string
					tue	周二	-	已有 daily 名	string
					wed	周三	-	已有 daily 名	string
					thu	周四	-	已有 daily 名	string
					fri	周五	-	已有 daily 名	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
					sat	周六	-	已有 daily 名	string
					sun	周日	-	已有 daily 名	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_sche",
    "function":"add_schedule_conf"
  },
  "body":{
    "obj_schedule":{
      "obj_schedule_list":[{
        "name":"d1",
        "description":"day1",
        "taskType":"recur",
        "dataType":"daily",
        "obj_schedule_timer":{
          "dataType":"",
          "daily":{
            "range1":"00:00:00-10:00:00",
            "range2":"12:00:00-18:00:00",
            "range3":"19:00:00-23:59:59"
          },
        },
        "weekly":{
          "mon":"",
          "tue":"",
          "wed":"",
          "thu":"",
          "fri":"",
          "sat":"",
          "sun":""
        },
        "monthly":{
          "date_start":"",
          "date_end":""
        }
      }],
    },
  },
}
```

```
        "once":{
            "date_start":"",
            "time_start":"",
            "date_end":"",
            "time_end":""
        }
    }
}
}]
}
```

13.1.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_sche	string
	function	方法名	add_schedule_conf	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	请求页数	-	number
	page_size	每页数据量	-	number
	total	总个数	-	number
data	-	-	false	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "function":"add_schedule_conf",
    "module":"obj_sche",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
```

```
},
  "data":false
}]
```

13.2 修改时间对象

13.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	obj_sche	-	string
	function	-	-	-	-	方法名	set_obj_schedule	-	string
body	obj_schedule	obj_schedule_list	name	-	-	时间对象名	-	-	string
			oldname	-	-	原时间对象名	-	-	string
			description	-	-	描述	-	-	string
			taskType	-	-	周期类型	-	once recur	string
			dataType	-	-	循环类型	-	once daily monthly weekly	string
			obj_schedule_timer	dataType	-	循环类型	-	-	string
				daily	range1	时间段 1	-	00:00:00-23:59:59	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
					range3	时间段 2	-	00:00:00-23:59:59	string
					range3	时间段 3	-	00:00:00-23:59:59	string
				monthl y	date_st art	开始 日期	-	1-31	numb er
					date_e nd	结束 日期	-	1-31	numb er
				once	date_st art	开始 日期	-	1970/01/01 - 2099/12/31	string
					time_st art	开始 时间	-	00:00:00-23:59:59	string
					date_e nd	结束 日期	-	1970/01/01 - 2099/12/31	string
					time_e nd	结束 时间	-	00:00:00-23:59:59	string
				weekly	mon	周一	-	已有 daily 名	string
					tue	周二	-	已有 daily 名	string
					wed	周三	-	已有 daily 名	string
					thu	周四	-	已有 daily 名	string
					fri	周五	-	已有 daily 名	string
					sat	周六	-	已有 daily 名	string
					sun	周日	-	已有 daily 名	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_sche",
    "function":"set_obj_schedule"
  },
  "body":{
    "obj_schedule":{
      "obj_schedule_list":[{
        "name":"d1",
        "oldname":"d1",
        "description":"day1",
        "taskType":"recur",
        "dataType":"daily",
        "obj_schedule_timer":{
          "dataType":"",
          "daily":{
            "range1":"00:00:00-10:00:00",
            "range2":"12:00:00-16:00:00",
            "range3":"19:00:00-23:59:59"
          },
          "weekly":{
            "mon":"",
            "tue":"",
            "wed":"",
            "thu":"",
            "fri":"",
            "sat":"",
            "sun":""
          },
          "monthly":{
            "date_start":"",
            "date_end":""
          },
          "once":{
            "date_start":"",
            "time_start":"",
            "date_end":"",
            "time_end":""
          }
        }
      ]
    }
  }
}]
```

```
    }}
  }
}
}}
```

13.2.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_sche	string
	function	方法名	set_obj_schedule	string
	error_code	错误码	0:成功，非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	请求页数	-	number
	page_size	每页数据量	-	number
	total	总个数	-	number
data	-	-	false	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "function":"set_obj_schedule",
    "module":"obj_sche",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
  },
  "data":false
}]
```

13.3 删除时间对象

13.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_sche	-	string
	function	-	-	方法名	del_schedule_conf	-	string
body	obj_schedule	obj_schedule_list	name	时间对象名	-	-	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_sche",
    "function":"del_schedule_conf"
  },
  "body":{
    "obj_schedule":{
      "obj_schedule_list":[{
        "name":"d1"
      }]
    }
  }
}]
```

13.3.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_sche	string
	function	方法名	del_schedule_conf	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number

	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	请求页数	-	number
	page_size	每页数据量	-	number
	total	总个数	-	number
data	-	-	false	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "function":"del_schedule_conf",
    "module":"obj_sche",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
  },
  "data":false
}]
```

13.4 查看时间对象

13.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_sche	-	string
	function	-	-	方法名	get_obj_sche_list	-	string
	page_size	-	-	每页数据量	20	1-65535	number

	page_index	-	-	请求页数	1	-	number
body	obj_schedule	obj_schedule_list	taskType	周期类型	-	"" "once" "recur"	string
			dataType	循环类型	-	"" "once" "daily" "monthly" "weekly"	string
			keyword	条件查询关键字	-	-	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_sche",
    "function":"get_obj_sche_list",
    "page_size":20,
    "page_index":1
  },
  "body":{
    "obj_schedule":{
      "obj_schedule_list":[{
        "taskType":"",
        "dataType":"",
        "keyword":""
      }]
    }
  }
}]
```

13.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	类型	
head	module	-	-	-	模块名	obj_sche	string	
	function	-	-	-	方法名	get_obj_sche_list	string	
	error_code	-	-	-	错误码	0:成功 非 0:失败	number	
	error_string	-	-	-	错误详细描述	-	string	
	page_index	-	-	-	请求页数	-	number	
	page_size	-	-	-	每页数据量	-	number	
	total	-	-	-	总个数	-	number	
data	obj_schedule_list	name	-	-	时间对象名	-	string	
		count	-	-	被引用计数	-	number	
		description	-	-	描述	-	string	
		keyword	-	-	条件查询关键字	-	string	
		taskType	-	-	周期类型	-	string	
		dataType	-	-	循环类型	-	string	
		obj_schedule_timer	dataType	-	-	循环类型	-	string
			monthly	date_start	开始日期	-	number	
				date_end	结束日期	-	number	
			once	date_start	开始日期	-	string	
				date_end	开始时间	-	string	

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	类型
				time_start	结束日期	-	string
				time_end	结束时间	-	string
			daily	range1	时间段 1	-	string
				range2	时间段 2	-	string
				range3	时间段 3	-	string
			weekly	mon	周一	-	string
				tue	周二	-	string
				wed	周三	-	string
				thu	周四	-	string
				fri	周五	-	string
				sat	周六	-	string
				sun	周日	-	string
		oldname	-	-	原有时间对象名	-	string
		id	-	-	时间对象 id	-	number
		config_from	-	-	配置来源	local	string
	obj_schedule_textvalue	-	-	-	-	-	array

数据格式

```
[{
  "head":{
    "function":"get_obj_sche_list",
    "module":"obj_sche",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":1,
```

```
"page_size":20,
"total":1
},
"data":{
  "obj_schedule_list":[{
    "count":0,
    "description":"day1",
    "keyword":"",
    "dataType":"daily",
    "obj_schedule_timer":{
      "dataType":"daily",
      "monthly":{
        "date_end":0,
        "date_start":0
      },
      "once":{
        "date_end":"",
        "date_start":"",
        "time_start":"",
        "time_end":""
      },
      "daily":{
        "range3":"19:00:00-23:59:59",
        "range2":"12:00:00-16:00:00",
        "range1":"00:00:00-10:00:00"
      },
      "weekly":{
        "wed":"",
        "sun":"",
        "fri":"",
        "tue":"",
        "mon":"",
        "thu":"",
        "sat":""
      }
    },
    "oldname":"",
    "taskType":"recur",
    "id":7,
    "config_from":"local",
    "name":"d1"
  }
],
```



```
"obj_schedule_textvalue": []
}
}]
```

13.5 获取区域列表

13.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_area	-	string
	function	-	方法名	get_area_list	-	string
body	obj_area	is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean
		type	区域类型	-	predef custom group	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "get_area_list",
    "module": "obj_area",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "obj_area": {
      "is_detail": "false",
      "type": ""
    }
  }
}]
```

13.5.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_area	string
	function	方法名	get_area_list	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	name	对象名称	0-63 字符	string
	desc	描述信息	0-127 字符	string
	reference	引用计数	-	number
	type	对象类型	predef,custom,group	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_area_list",
    "module": "obj_area",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 3354
  },
  "data": [
    {
      "name": "北京市怀柔区",
      "desc": "",
      "reference": "0",
      "config_from": "local",
      "type": "obj_area_predef"
    }
  ]
}
```

```
{
  "name": "北京市西城区",
  "desc": "",
  "reference": 0,
  "config_from": "local",
  "type": "obj_area_predef"
}
```

13.6 增加区域对象

13.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_area	-	string
	function	-	-	方法名	add_obj_area_custom	-	string
body	obj_area	area_prefix	-	前缀	-	1-63 字符	string
		name	-	名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述	-	0-127 字符	string
		longitude	-	经度	-	-180-180	string
		latitude	-	纬度	-	-90-90	string
		ip_segment	-	IP 地址段	-	-	-
			Start	起始 IP	必填	0-63 字符 (ip 地址格式)	string
			End	结束 IP	必填	0-63 字符 (ip 地址格式)	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "obj_area",
    "function": "add_obj_area_custom"
  },
  "body": {
    "obj_area": [
      {
        "area_prefix": "中国",
        "name": "cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc",
        "desc": "dddddddddddddddd",
        "longitude": "12",
        "latitude": "12",
        "ip_segment": [
          {
            "start": "1.1.1.1",
            "end": "1.1.1.1"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}]
```

13.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_area	string
	function	方法名	add_obj_area_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
```

```

    "head": {
      "function": "add_obj_area_custom",
      "module": "obj_area",
      "error_code": 0,
      "error_string": "执行成功",
      "page_index": -1,
      "page_size": -1,
      "total": -1
    },
    "data": false
  }

```

13.7 修改区域对象

13.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_area	-	string
	function	-	-	方法名	set_obj_area_custom	-	string
body	obj_area	area_prefix	-	前缀	-	1-63 字符	string
		name	-	名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述	-	0-127 字符	string
		longitude	-	经度	-	-180-180	string
		latitude	-	纬度	-	-90-90	string
		ip_segment	-	IP 地址段	必填	0-63 字符	-
			start	起始 ip	必填	0-63 字符 (ip 地址格式)	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
			end	结束 ip	必填	0-63 字符 (ip 地址格式)	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "obj_area",
    "function": "set_obj_area_custom"
  },
  "body": {
    "obj_area": [
      {
        "area_prefix": "",
        "name": "22222222222222",
        "desc": "",
        "longitude": "11",
        "latitude": "11",
        "ip_segment": [
          {
            "start": "2.2.2.2",
            "end": "2.2.2.2"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}]
```

13.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_area	string

	function	方法名	set_obj_area_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	String
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_obj_area_custom",
    "module": "obj_area",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

13.8 删除区域对象

13.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_area	-	string
	function	-	方法名	del_obj_area_custom	-	string
body	obj_area	name	名称	必填	1-63 字符	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "obj_area",
```

```
        "function": "del_obj_area_custom"
      },
      "body": {
        "obj_area": [
          {
            "name": "22222222222222"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

13.8.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_area	string
	function	方法名	del_obj_area_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_obj_area_custom",
    "module": "obj_area",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```


13.9 添加地址对象

13.9.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	-	方法名	add_obj_addr_conf	-	string
body	obj_addr	name	-	地址对象名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		exclude	-	排除地址信息	-	0-8 条	array
		Include	-	包括地址信息	-	0-512 条	array
			addr_type	地址类型	-	host net range domain wildcard	enum
			start_ip	起始地址	-	0-63 字符	string
			end_ip	结束地址	-	0-63 字符	string
			ip	主机地址	-	0-63 字符	string
			mask	掩码	-	0-32	number
			host	主机地址类型	-	0-63 字符	string

节点	子节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			net	网络地址类型	-	0-63 字符	string
			range	范围地址类型	-	-	string
			domain	域名类型	-	0-252 字符	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_address",
    "function":"add_obj_addr_conf"
  },
  "body":{
    "obj_addr": [
      {
        "name":"test_1",
        "desc":"this is an example",
        "include": [
          {"domain":"www.baidu.com", "addr_type":"domain"},
          {"ip":"1.1.1.1","addr_type":"host"},
          {"start_ip":"1.1.1.1", "end_ip":"1.1.1.10",
"addr_type":"range"},
          {"ip":"2.1.1.1", "mask":"24", "addr_type":"net"},
          {"ip":"3.3.3.1","mask":"0.0.255.255","addr_type":"wildcard"}
        ],
        "exclude":[
          {"ip":"2.1.1.12","addr_type":"host"},
          {"start_ip":"1.1.1.3", "end_ip":"1.1.1.5",
"addr_type":"range"}
        ]
      }
    ]
  }
}]
```

13.9.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	add_obj_addr_conf	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_address",
    "function":"add_obj_addr_conf",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
  "data": false
}]
```

13.10 修改地址对象

13.10.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	-	方法名	set_obj_addr_conf	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
body	obj_addr	name	-	地址对象名称	必填	1-63 字符	string
		oldname	-	地址对象修改前名称	旧名称（如未修改，则与 name 一致）	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		exclude	-	排除地址信息	-	0-8 条	array
		Include	-	包括地址信息	-	0-512 条	array
			addr_type	地址类型	-	host net range domain wildcard	enum
			start_ip	起始地址	-	0-63 字符	string
			end_ip	结束地址	-	0-63 字符	string
			ip	主机地址	-	0-63 字符	string
			mask	掩码	-	0-32	number
			host	主机地址类型	-	0-63 字符	string
			net	网络地址类型	-	0-63 字符	string
			range	范围地址类型	-	-	string
			domain	域名类型	-	0-252 字符	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_address",
      "function": "set_obj_addr_conf"
    },
    "body": {
      "obj_addr": [
        {
          "name": "test_1",
          "desc": "this is an example",
          "oldname": "test_1",
          "include": [
            {
              "domain": "www.baidu.com",
              "addr_type": "domain"
            },
            {
              "ip": "1.1.1.1",
              "addr_type": "host"
            },
            {
              "start_ip": "1.1.1.1",
              "end_ip": "1.1.1.10",
              "addr_type": "range"
            },
            {
              "ip": "2.1.1.1",
              "mask": "24",
              "addr_type": "net"
            },
            {
              "ip": "3.3.3.1",
              "mask": "0.0.255.255",
              "addr_type": "wildcard"
            }
          ],
          "exclude": [
```

```

        {
            "ip": "2.1.1.12",
            "addr_type": "host"
        },
        {
            "start_ip": "1.1.1.3",
            "end_ip": "1.1.1.5",
            "addr_type": "range"
        }
    ]
}
]

```

13.10.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	set_obj_addr_conf	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```

[ {
    "head": {
        "module": "obj_address",
        "function": "set_obj_addr_conf ",
        "error_code": "0",
        "error_string": "执行成功"
    },
    "data": false
} ]

```

13.11 删除地址对象

13.11.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	方法名	del_obj_addr_conf	-	string
body	obj_addr	name	待删除地址对象	-	1-63 字符	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_address",
    "function":"del_obj_addr_conf"
  },
  "body":{
    "obj_addr":[
      {"name":"test_1"},
      {"name":"test_2"},
      {"name":"test_3"}
    ]
  }
}]
```

13.11.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	del_obj_addr_conf	string
	error_code	错误码	-	number

节点	子节点	说明	默认值	类型
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_address",
    "function":"del_obj_addr_conf ",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
  "data": false
}]
```

13.12 获取地址对象列表

13.12.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	方法名	get_obj_addr_list	-	string
body	obj_addr	is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_address",
    "function":"get_obj_addr_list",
    "page_index":1,
    "page_size":20
  }
}]
```



```

    },
    "body": {
      "obj_addr": [
        {
          "is_detail": "false"
        }
      ]
    }
  }
}]

```

13.12.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	string
	function	-	-	方法名	get_obj_addr_list	string
	error_code	-	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	-	错误详细描述		string
	total	-	-	总个数		number
data	obj_addr	name	-	对象名称	0-63 字符	string
		desc	-	描述信息	0-127 字符	string
		reference	-	引用计数	-	number
		include	-	包含地址信息	主机地址 范围地址 网络地址	array
		exclude	-	排除的地址信息	主机地址 范围地址 网络地址	array

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
			addr_type	地址类型	host net range domain wildcard	enum
			start_ip	起始地址	0-63 字符	string
			end_ip	结束地址	0-63 字符	string
			ip	主机地址	0-63 字符	string
			mask	掩码	0-32	number
			host	主机地址类型	0-63 字符	string
			net	网络地址类型	0-63 字符	string
			range	范围地址类型	-	string
			domain	域名类型	0-252 字符	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_obj_addr_list",
    "module": "obj_address",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 6
  },
  "data": [
    {
      "name": "any",
      "desc": "",
      "reference": 1,
      "config_from": "local",
      "include": [
```

```

        {
            "ip": "0.0.0.0",
            "mask": "0",
            "addr_type": "net"
        },
        {
            "ip": ":::",
            "mask": "0",
            "addr_type": "net"
        }
    ],
    "exclude": [],
    "obj_addr_group": []
},
{
    "name": "smac_addr_ma",
    "desc": "",
    "reference": 3,
    "config_from": "local",
    "include": [
        {
            "ip": "1.1.1.1",
            "addr_type": "host"
        }
    ],
    "exclude": [],
    "obj_addr_group": []
},
{
    "name": "smac_addr_1",
    "desc": "",
    "reference": 2,
    "config_from": "local",
    "include": [
        {
            "ip": "2.2.2.2",
            "addr_type": "host"
        }
    ],
    "exclude": [],
    "obj_addr_group": []
},

```

```
{
  "name": "1",
  "desc": "",
  "reference": 0,
  "config_from": "local",
  "include": [
    {
      "ip": "1.1.1.1",
      "addr_type": "host"
    }
  ],
  "exclude": [],
  "obj_addr_group": []
},
{
  "name": "2",
  "desc": "",
  "reference": 0,
  "config_from": "local",
  "include": [
    {
      "ip": "2.2.2.2",
      "addr_type": "host"
    }
  ],
  "exclude": [],
  "obj_addr_group": []
},
{
  "name": "3",
  "desc": "",
  "reference": 0,
  "config_from": "local",
  "include": [
    {
      "ip": "3.3.3.3",
      "addr_type": "host"
    }
  ],
  "exclude": [],
  "obj_addr_group": []
}
```

```
]
}
```

13.13 添加地址组

13.13.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	-	方法名	add_obj_addr_group	-	string
body	obj_addr	name	-	地址组对象名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		obj_addr_group	-	-	-	0-32 条	array
			text	引用名	-	-	string
			type	引用类型	obj_addr/obj_addr_group	地址/地址组	string

数据格式

```
[ {
  "head": {
    "module": "obj_address",
    "function": "add_obj_addr_group"
  },
  "body": {
    "obj_addr": [
      {
        "name": "g3",
        "desc": "",
        "obj_addr_group": [
```

```
[
  {
    "text": "2",
    "type": "obj_addr"
  },
  {
    "text": "g1",
    "type": "obj_addr_grp"
  }
]
```

13.13.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	add_obj_addr_group	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "add_obj_addr_group",
    "module": "obj_address",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  }
}]
```

```
    },
    "data": false
  }
}
```

13.14 修改地址组

13.14.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	-	方法名	add_obj_addr_group	-	string
body	obj_addr	name	-	地址组对象名称	-	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		oldname	-	修改前的地址组名称	旧名称（如未修改，则与 name 一致）	1-63 字符	
		obj_addr_group	-	-	-	0-32 条	array
			text	引用名	-	-	string
			type	引用类型	obj_addr/obj_addr_group	地址/地址组	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_address",
      "function": "set_obj_addr_group"
    }
  }
]
```

```
},
"body": {
  "obj_addr": [
    {
      "name": "g4",
      "desc": "",
      "oldname": "g4",
      "obj_addr_group": [
        {
          "text": "2",
          "type": "obj_addr"
        },
        {
          "text": "g3",
          "type": "obj_addr_grp"
        },
        {
          "text": "g2",
          "type": "obj_addr_grp"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

13.14.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	set_obj_addr_group	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_obj_addr_group",
    "module": "obj_address",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

13.15 删除地址组

13.15.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	方法名	del_obj_addr_group	-	string
body	obj_addr	name	要删除的地址组对象名称	-	1-63 字符	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "obj_address",
      "function": "del_obj_addr_group"
    },
    "body": {
```

```

      "obj_addr": [
        {
          "name": "g4"
        }
      ]
    }
  }
]

```

13.15.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_address	string
	function	方法名	del_obj_addr_group	string
	error_code	错误码	-	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```

[ {
  "head": {
    "function": "del_obj_addr_group",
    "module": "obj_address",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
} ]

```

13.16 获取地址组列表

13.16.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_address	-	string
	function	-	方法名	get_obj_addr_group	-	string
body	obj_addr	is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_obj_addr_group",
      "module": "obj_address",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "obj_addr": [
        {
          "is_detail": false
        }
      ]
    }
  }
]
```

13.16.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	obj_address	string
	function	-	-	方法名	get_obj_addr_list	string
	error_code	-	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	total	-	-	总个数	-	number
data	obj_addr	name	-	对象名称	0-63 字符	string
		desc	-	描述信息	0-127 字符	string
		reference	-	引用计数	-	number
		config_from	-	配置来源	-	string
		include	-	包含地址信息	主机地址 范围地址 网络地址	array
		exclude	-	排除的地址信息	主机地址 范围地址 网络地址	array
		obj_addr_group	addr_type	地址类型	host net range domain	enum
			start_ip	起始地址	0-63 字符	string
			end_ip	结束地址	0-63 字符	string
			ip	主机地址	0-63 字符	string
			mask	掩码	0-32	number

节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	类型
			host	主机地址类型	0-63 字符	string
			net	网络地址类型	0-63 字符	string
			range	范围地址类型	-	string
			domain	域名类型	0-252 字符	string
			text	地址组名	0-63 字符	string
			type	地址/地址组	obj_addr obj_addr_grp	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_obj_addr_group",
      "module": "obj_address",
      "error_code": 0,
      "error_string": "执行成功",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20,
      "total": 2
    },
    "data": {
      "obj_addr": [
        {
          "name": "g1",
          "desc": "",
          "reference": 1,
          "config_from": "local",
          "include": [],
          "exclude": [],
          "obj_addr_group": []
        }
      ],
    }
  }
]
```

```
"name": "g2",
"desc": "dfadfa",
"reference": 0,
"config_from": "local",
"include": [
  {
    "ip": "4.4.4.4",
    "mask": "19",
    "addr_type": "net"
  },
  {
    "ip": "5.5.5.5",
    "mask": "24",
    "addr_type": "net"
  },
  {
    "start_ip": "2.2.2.2",
    "end_ip": "3.3.3.3",
    "addr_type": "range"
  },
  {
    "ip": "1.1.1.1",
    "addr_type": "host"
  },
  {
    "domain": "www.baidu.com",
    "addr_type": "domain"
  }
],
"exclude": [
  {
    "ip": "10.0.0.0",
    "mask": "24",
    "addr_type": "net"
  },
  {
    "ip": "10.0.0.1",
    "mask": "24",
    "addr_type": "net"
  },
  {
    "start_ip": "9.9.9.10",
```

```

        "end_ip": "9.9.9.20",
        "addr_type": "range"
    },
    {
        "ip": "9.9.9.9",
        "addr_type": "host"
    }
],
"obj_addr_group": [
    {
        "text": "addr",
        "type": "obj_addr"
    },
    {
        "text": "g1",
        "type": "obj_addr_grp"
    }
]
}
]
}
]

```

13.17 获取预定义服务列表

13.17.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	get_service_predef	-	string
body	obj_service	name	服务名称	-	0-63 字符	string
		is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"get_service_predef",
    "page_index":1,
    "page_size":20
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {"is_detail":"false"}
    ]
  }
}]
```

13.17.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	string
	function	-	-	方法名	get_service_predef	string
	error_code	-	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	total	-	-	总个数	-	number
data	obj_service	name	-	对象名称	0-63 字符	string
		desc	-	描述信息	0-127 字符	string
		reference	-	引用计数	-	number
		item	item_type	服务对象名称	tcp、udp、icmp、icmpv6、其它	enum

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
			src_port_start	源端口开始	0-65535	number
			src_port_end	源端口结束	0-65535	number
			dst_port_start	目的端口开始	0-65535	number
			dst_port_end	目的端口结束	0-65535	number

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_service_predef",
    "module": "obj_service",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "1",
    "page_size": "20",
    "total": "43"
  },
  "data": [
    {
      "name": "any",
      "desc": "所有服务。",
      "reference": "0",
      "config_from": "local",
      "item": [
        []
      ],
      "grp_item": []
    },
    {
      "name": "LOTUSNOTE",
      "desc": "IBM Lotus Notes 是一个协作客户端-服务器平台的客户端。",
      "reference": "1",
      "config_from": "local",
```

```

    "item": [
      {
        "item_type": "tcp",
        "src_port_start": "1",
        "src_port_end": "65535",
        "dst_port_start": "1352",
        "dst_port_end": "1352"
      },
      {
        "item_type": "udp",
        "src_port_start": "1",
        "src_port_end": "65535",
        "dst_port_start": "1352",
        "dst_port_end": "1352"
      }
    ],
    "grp_item": []
  },
  {
    "name": "OICQC",
    "desc": "QQ 客户端打开端口。",
    "reference": "1",
    "config_from": "local",
    "item": [
      {
        "item_type": "udp",
        "src_port_start": "1",
        "src_port_end": "65535",
        "dst_port_start": "4000",
        "dst_port_end": "4000"
      }
    ],
    "grp_item": []
  }
]
}

```

13.18 获取自定义服务列表

13.18.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	get_service_custom	-	string
body	obj_service	name	服务名称	空	0-63 字符	string
		is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"get_service_custom",
    "page_index":1,
    "page_size":20
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {"is_detail":"false"}
    ]
  }
}]
```

13.18.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	string
	function	-	-	方法名	get_service_custom	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
	error_code	-	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	total	-	-	总个数	-	number
data	obj_service	name	-	对象名称	0-63 字符	string
		desc	-	描述信息	0-127 字符	string
		reference	-	引用计数	-	number
		item	item_type	服务对象名称	tcp、udp、icmp、icmpv6、其它	enum
			src_port_start	源端口开始	0-65535	number
			src_port_end	源端口结束	0-65535	number
			dst_port_start	目的端口开始	0-65535	number
			dst_port_end	目的端口结束	0-65535	number

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_service_custom",
    "module": "obj_service",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "1",
    "page_size": "20",
    "total": "2"
  },
  "data": [
    {
      "name": "123",
```

```
"desc": "",
"reference": "0",
"config_from": "local",
"item": [
  {
    "item_type": "tcp",
    "src_port_start": "1",
    "src_port_end": "65535",
    "dst_port_start": "123",
    "dst_port_end": "123"
  },
  {
    "item_type": "icmpv6",
    "start": "123",
    "end": "123",
    "icmp_type": "123"
  }
],
"grp_item": []
},
{
  "name": "232",
  "desc": "",
  "reference": "0",
  "config_from": "local",
  "item": [
    {
      "item_type": "tcp",
      "src_port_start": "1",
      "src_port_end": "65535",
      "dst_port_start": "1",
      "dst_port_end": "12"
    }
  ],
  "grp_item": []
}
]
```

13.19 添加自定义服务

13.19.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	-	方法名	add_service_custom	-	string
body	obj_service	name	-	自定义服务名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		item	item_type	服务对象名称	-	tcp、udp、icmp、icmpv6、其它	enum
			src_port_start	源端口开始	-	0-65535	number
			src_port_end	源端口结束	-	0-65535	number
			dst_port_start	目的端口开始	-	0-65535	number
			dst_port_end	目的端口结束	-	0-65535	number

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "add_service_custom",
      "module": "obj_service"
    },
    "body": {
```

```
"obj_service": [
  {
    "name": "a",
    "desc": "",
    "item": [
      {
        "src_port_start": "1",
        "src_port_end": "65535",
        "dst_port_start": "1",
        "dst_port_end": "1",
        "item_type": "tcp"
      }
    ]
  }
]
```

13.19.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	add_service_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"add_service_custom",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
}
```

```
"data": false
}]
```

13.20 删除自定义服务列表

13.20.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	del_service_custom	-	string
body	obj_service	-	-	-	1-100 条	array
		name	服务名称	必填	1-63 字符	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"del_service_custom"
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {"name":"test_1"},
      {"name":"test_2"},
      {"name":"test_3"}
    ]
  }
}]
```


13.20.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	del_service_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":" del_service_custom",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
  "data": false
}]
```

13.21 修改自定义服务

13.21.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	-	方法名	add_service_grp	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
body	obj_service	name	-	服务名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		item	item_type	服务对象名称	-	tcp、udp、icmp、icmpv6、其它	enum
			src_port_start	源端口开始	-	0-65535	number
			src_port_end	源端口结束	-	0-65535	number
			dst_port_start	目的端口开始	-	0-65535	number
			dst_port_end	目的端口结束	-	0-65535	number

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"set_service_custom"
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {
        "name":"b",
        "desc":"this is obj_servicess group",
        "oldname":"ds",
        "item": [
          {
            "src_port_start": "1",
            "src_port_end": "65535",
            "dst_port_start": "1",
            "dst_port_end": "1",
            "item_type": "tcp"
```

```

    }
  ]
}
}]

```

13.21.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	set_service_custom	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```

[ {
  "head": {
    "module": "obj_service",
    "function": "set_service_grp",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功"
  },
  "data": false
} ]

```

13.22 增加服务组

13.22.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	-	方法名	add_service_grp	-	string
body	obj_service	name	-	服务组名称	必填	1-63 字符	string
		desc	-	描述信息	-	0-127 字符	string
		grp_item	name	服务（服务组）成员名	-	0-63 字符	string
			type	服务成员类型	-	custom predef	enum

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"add_service_grp"
  },
  "body":{
    "obj_service":[{
      "name":"servicess_grp_test",
      "desc":"this is obj_servicess group",
      "grp_item":[
        {"text":"test_1","type":"custom"},
        {"text":"DHCP","type":"predef"}
      ]
    }]
  }
}]
```

13.22.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	add_service_grp	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"add_service_grp",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
  "data": false
}]
```

13.23 修改服务组

13.23.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	set_service_grp	-	string
body	obj_servic	name	服务组名称	必填	1-63 字符	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	e	desc	描述信息	-	0-127 字符	string
		Item	服务对象组成员	-		array

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"set_service_grp"
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {
        "name":"SERVICESS_GRP_TEST",
        "desc":"this is obj_servicess group",
        "oldname":"SERVICESS_GRP_TEST",
        "grp_item":[
          {"text":"obj_service_1","type":"custom"},
          {"text":"DHCP","type":"predef"}
        ]
      }
    ]
  }
}]
```

13.23.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	set_service_grp	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"set_service_grp",
    "error_code":"0",
    "error_string":"执行成功"
  },
  "data": false
}]
```

13.24 删除服务组

13.24.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	del_service_grp	-	string
body	obj_service	-	-	-	1-100 条	array
		name	服务组名称	必填	1-63 字符	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"del_service_grp"
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {"name":"test_1"},
      {"name":"test_2"},
      {"name":"test_3"}
    ]
  }
}]
```

```
}  
}]
```

13.24.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	del_service_grp	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
[{  
  "head":{  
    "module":"obj_service",  
    "function":" del_service_grp",  
    "error_code":"0",  
    "error_string":"执行成功"  
  },  
  "data": false  
}]
```

13.25 获取服务组列表

13.25.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	obj_service	-	string
	function	-	方法名	get_service_group	-	string

body	obj_service	name	搜索关键字	-	0-63 字符	string
		is_detail	是否精准搜索	false	true/false	boolean

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"obj_service",
    "function":"get_service_grp",
    "page_index":1,
    "page_size":20
  },
  "body":{
    "obj_service":[
      {"is_detail":false}
    ]
  }
}]
```

13.25.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	-	模块名	obj_service	string
	function	-	-	方法名	get_service_grp	string
	error_code	-	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	-	错误详细描述	-	string
	total	-	-	总个数	-	number
data	obj_service	-	-	对象数组	-	array
		name	-	对象名称	0-63 字符	string
		desc	-	描述信息	0-127 字符	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
		reference	-	引用计数	-	number
		grp_item	-	子项目数组	-	array
			name	服务对象名称	0-63 字符	string
			type	服务对象类型	custom/ predef	enum

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_service_grp",
    "module": "obj_service",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "1",
    "page_size": "20",
    "total": "1"
  },
  "data": [
    {
      "name": "1234",
      "desc": "",
      "reference": "0",
      "config_from": "local",
      "grp_item": [
        {
          "name": "",
          "text": "AH",
          "value": "AH",
          "type": "predef"
        },
        {
          "name": "",
          "text": "DNS",
          "value": "DNS",
          "type": "predef"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
{
  "name": "",
  "text": "ESP",
  "value": "ESP",
  "type": "predef"
}
]
```

13.26 获取应用列表

13.26.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	page_index	页面索引	1	-	-
	page_size	页面数据大小	20	-	-
	module	-	模块名	obj_app	string
	function	-	方法名	get_search_app_list_for_rule	string
body	obj_app	-	对象数组	-	array
		type	对象类型	all	enum
		from_module	引用模块的名称	sec_policy	string

type 类型的枚举取值：

- all：获取所有的应用列表（app_predef、app_custom、app_group_custom）
- app_predef：获取预定义应用的列表
- app_custom：获取自定义应用列表
- app_group_custom：获取自定义应用组列表

参数格式

```
[ {
  "head": {
    "function": "get_search_app_list_for_rule",
    "module": "obj_app",
    "page_index": 1,
    "page_size": 800
  },
  "body": {
    "obj_app": [
      {
        "type": "all",
        "from_module": "sec_policy"
      }
    ]
  }
}]
```

13.26.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_app	string
	function	方法名	get_search_app_list_for_rule	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	text	对象描述	1-63 字符	string
	value	对象值	1-63 字符	string
	type	描述类型	-	enum

参数格式

```
{
  "head":{
    "function":"get_search_app_list_for_rule",
```

```
    "module": "obj_app",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 800,
    "total": 2971
  },
  "data": [
    {
      "text": "any",
      "value": "any",
      "type": "app_predef"
    },
    {
      "text": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
      "value": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
      "type": "app_custom"
    },
    {
      "text": "重点关注应用组",
      "value": "重点关注应用组",
      "type": "app_group_custom"
    },
    {
      "text": "appg1",
      "value": "appg1",
      "type": "app_group_custom"
    },
    {
      "text": "新浪第三方登录",
      "value": "1061",
      "type": "app_predef"
    }
  ]
}
```

13.27 获取认证服务器列表

13.27.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	page_index	页面索引	1	-
	page_size	页面数据大小	20	-
	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_list	string
body	-	-	-	array

参数格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "aaa",
      "function": "get_authsrv_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
    }
  }
]
```

13.27.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_list	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	name	服务器名称	-	string
	text	对象描述	-	string
	value	对象值	-	string
	type	描述类型	请参见“13.27.3 类型详情”	string
	detail	细节	-	string
	max_count	总数	根据认证服务器规格给出	string

13.27.3 类型详情

服务器	类型	备注	细节
本地认证服务器	local	无	成员数
RADIUS 认证服务器	radius	无	服务器地址
Active Directory 认证服务器	AD	无	服务器地址
LDAP 认证服务器	ldap	无	服务器地址
证书认证服务器	cert-auth	无	成员字段与组字段
POP3 认证服务器	pop3	POP3 协议的认证	服务器地址
AD 联动服务器	userid	智慧防火墙新型认证服务器, 详见帮助文档中的 AD 联动服务器	服务器地址

参数格式

```
{
  "head": {
```

```
"function": "get_authsrv_list",
"module": "aaa",
"error_code": 0,
"error_string": "执行成功",
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"total": 8
},
"data": [
  {
    "name": "local",
    "text": "local",
    "detail": "0 member",
    "value": "local",
    "max_count": "16",
    "type": "local"
  },
  {
    "name": "local_ser",
    "text": "local_ser",
    "detail": "3 members",
    "value": "local_ser",
    "max_count": "16",
    "type": "local"
  },
  {
    "name": "ta",
    "text": "ta",
    "detail": "Radius Server: 1.1.1.1:1812",
    "value": "ta",
    "max_count": "16",
    "type": "radius"
  },
  {
    "name": "cert",
    "text": "cert",
    "detail": "Ldap Server: 1.1.1.1:389",
    "value": "cert",
    "max_count": "16",
    "type": "ldap"
  },
  {
```



```
    "name": "ADtest",
    "text": "ADtest",
    "detail": "AD Server: 1.1.1.1:389",
    "value": "ADtest",
    "max_count": "16",
    "type": "AD"
  },
  {
    "name": "cert22",
    "text": "cert22",
    "detail": "UserField: CN | GroupField: OU",
    "value": "cert22",
    "max_count": "16",
    "type": "cert-auth"
  },
  {
    "name": "pop3",
    "text": "pop3",
    "detail": "Pop3 Server: 1.1.1.1:995",
    "value": "pop3",
    "max_count": "16",
    "type": "pop3"
  },
  {
    "name": "asd",
    "text": "asd",
    "detail": "Userid Server: 2.2.2.2",
    "value": "asd",
    "max_count": "16",
    "type": "userid"
  }
]
```

13.28 获取认证用户列表

13.28.1 参数描述

获取用户列表支持 AD 认证服务器和本地认证服务器，其他服务器不支持。

- AD 服务器需要先将 AD 用户同步到本地，使用此接口才能获取 AD 用户。

- 本地认证服务器获取用户，需要将本地用户添加到本地服务器中，使用此接口才能获取关联在此服务器下的用户。

13.28.2 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	page_index	-	页面索引	1	-	string
	page_size	-	页面数据大小	20	-	string
	module	-	模块名	aaa	-	string
	function	-	方法名	get_authsrv_member_user	-	string
body	authsrv	name	对象类型	-	1-63 字节	string

参数格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "aaa",
      "function": "get_authsrv_member_user",
      "page_index": 1,
      "page_size": 200
    },
    "body": {
      "authsrv": {
        "name": "local_ser"
      }
    }
  }
]
```

13.28.3 输出参数

AD 服务器获取用户参数

- 参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	aaa	string
	function	-	方法名	get_authsrv_member_user	string
	error_code	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	total	-	总个数	-	number
data	text	-	名称描述	-	string
	value	-	名称数值	-	string
	type	-	类型	user	string
	name	-	名称	-	string
	dname	-	实名用户名	CN=xxx,DC= xxx,DC= xxx	string
	member	name	所属组名	-	string

- 参数格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_authsrv_member_user",
    "module": "aaa",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,
    "total": 31
  },
  "data": [
    {
      "text": "t1",
```

```

        "value": " t1",
        "name": " t1",
        "type": "user",
        "dname": "CN=t1,DC= 2012,DC=com",
        "member": []
    },
    {
        "text": "h",
        "value": "h",
        "name": "h",
        "type": "user",
        "dname": "CN=h,CN=Users,DC= 2012,DC=com",
        "member": [
            {
                "name": "ee"
            },
            {
                "name": "33333333333"
            }
        ]
    },
    {
        "text": "test",
        "value": "test",
        "name": "test",
        "type": "user",
        "dname": "CN=test,OU=new,DC= 2012,DC=com",
        "member": []
    },
    {
        "text": "T2",
        "value": " T2",
        "name": " T2",
        "type": "user",
        "dname": "CN= T2,CN=Users,DC= 2012,DC=com",
        "member": [
            {
                "name": "test_user"
            }
        ]
    },
    {

```

```
    "text": "th1",
    "value": "th1",
    "name": "th1",
    "type": "user",
    "dname": "CN=th11011,CN=Users,DC= 2012,DC=com",
    "member": [
      {
        "name": "test_user"
      }
    ]
  }
}
```

本地服务器获取用户参数

- 参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_member_user	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	text	用户名称描述	-	string
	value	用户名称值	-	string
	type	描述类型	user	string
	name	名称	-	string
	dname	名称	-	string

- 参数格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_authsrv_member_user",
    "module": "aaa",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
```

```
{
  "page_index": 1,
  "page_size": 200,
  "total": 1
},
"data": [
  {
    "text": "123",
    "value": "123",
    "name": "123",
    "type": "user",
    "dname": "123"
  }
]
}
```

13.29 获取认证用户组列表

13.29.1 参数描述

获取用户组列表支持 AD 认证服务器和本地认证服务器，其他服务器不支持。

- AD 服务器需要先将 AD 用户同步到本地，使用此接口才能获取 AD 用户组。
- 本地认证服务器获取用户组，需要将本地用户添加到本地服务器中，使用此接口才能获取关联在此服务器下的用户组。

13.29.2 输入参数

参数说明

节点	子节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	aaa	-	string
	function	-	方法名	get_authsrv_member_group	-	string
body	authsrv	name	认证服务器名	-	1-63 字节	string

参数格式

```
[{
  "head": {
    "module": "aaa",
    "function": "get_authsrv_member_group",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200
  },
  "body": {
    "authsrv": {
      "name": "ADtest"
    }
  }
}]
```

13.29.3 AD 服务器用户组参数

• 参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_member_group	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	text	对象描述	-	string
	value	对象值	-	string
	type	类型	group	string
	name	组名	-	string
	dname	AD 组全名	-	string
	member		-	string

• 参数格式

{

```
"head": {
  "function": "get_authsrv_member_group",
  "module": "aaa",
  "error_code": 0,
  "error_string": "执行成功",
  "page_index": 1,
  "page_size": 200,
  "total": 16
},
"data": [
  {
    "text": "ee",
    "value": "ee",
    "name": "ee",
    "type": "group",
    "dname": "CN=ee,DC=vpn-2012,DC=com",
    "member": []
  },
  {
    "text": "3333333333",
    "value": "3333333333",
    "name": "3333333333",
    "type": "group",
    "dname": "CN=3333333333,CN=Users,DC=vpn-2012,DC=com",
    "member": []
  },
  {
    "text": "7777777777",
    "value": "7777777777",
    "name": "7777777777",
    "type": "group",
    "dname": "CN=7777777777,OU=new,DC=vpn-2012,DC=com",
    "member": []
  },
  {
    "text": "user1_group",
    "value": "user1_group",
    "name": "user1_group",
    "type": "group",
    "dname": "CN=user1_group,OU=Domain Controllers,DC=vpn-2012,DC=com",
    "member": []
  }
]
```



```
    },
    {
      "text": "gggg",
      "value": "gggg",
      "name": "gggg",
      "type": "group",
      "dname": "CN=gggg,DC=vpn-2012,DC=com",
      "member": []
    },
    {
      "text": "test_user",
      "value": "test_user",
      "name": "test_user",
      "type": "group",
      "dname": "CN=test_user,CN=Users,DC=vpn-2012,DC=com",
      "member": []
    }
  ]
}
```

13.29.4 本地认证服务器获取用户组参数

- 参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_member_group	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述		string
	total	总个数		number
data	text	对象描述		string
	value	对象值		string
	type	类型	group	string
	name	组名		string
	dname	组名		string

- 参数格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_authsrv_member_group",
    "module": "aaa",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "text": "123123",
      "value": "123123",
      "name": "123123",
      "type": "group",
      "dname": "123123"
    }
  ]
}
```

13.30 获取本地认证用户角色列表

获取用户角色列表本地认证服务器，其他服务器不支持。

本地认证服务器获取用户角色，需要将本地用户添加到本地服务器中，使用此接口才能获取关联在此服务器下的用户角色。

13.30.1 输入参数

参数说明

节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	aaa	-	string
	function	-	方法名	get_authsrv_member_role	-	string
body	authsrv	name	服务器名称	-	1-63 字符	string

参数格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "aaa",
      "function": "get_authsrv_member_role",
      "page_index": 1,
      "page_size": 200
    },
    "body": {
      "authsrv": {
        "name": "local_ser"
      }
    }
  }
]
```

13.30.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	aaa	string
	function	方法名	get_authsrv_member_role	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	total	总个数	-	number
data	text	角色名	-	string
	value	角色名	-	string
	type	类型	role	string
	dname	角色名	-	string
	name	角色名	-	string

参数格式

```
{
```

```
"head": {
  "function": "get_authsrv_member_role",
  "module": "aaa",
  "error_code": 0,
  "error_string": "执行成功",
  "page_index": 1,
  "page_size": 200,
  "total": 1
},
"data": [
  {
    "text": "321",
    "value": "321",
    "name": "321",
    "type": "role",
    "dname": "321"
  }
]
```

14 安全域 API

14.1 添加安全域

14.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	zone	-	string
	function	-	-	方法名	add_zone	-	string
body	zone	name	-	安全域名称	-	1-63 字符	string
		type	-	类型	-	layer2/layer3	string
		default	-	默认值	-	-	string
		interface	name	接口名	-	1-31 字符	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "zone",
      "function": "add_zone"
    },
```

```

"body": {
  "zone": [
    {
      "name": "abcd",
      "type": "layer3",
      "default": "",
      "interface": [
        {
          "name": "tun1"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

14.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	zone	string
	function	方法名	add_zone	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "add_zone",

```

```

    "module": "zone",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

14.2 修改安全域

14.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	zone	-	string
	function	-	-	方法名	set_zone	-	string
body	zone	name	-	安全域名称	-	1-63 字符	string
		type	-	类型	-	layer2/layer3	string
		default		默认值	NULL	-	string
		interface	name	接口名	-	1-31 字符	string

数据格式

```

[
  {
    "head": {
      "module": "zone",
      "function": "set_zone"
    },
    "body": {
      "zone": [
```

```
[
  {
    "name": "trust",
    "type": "layer3",
    "default": "",
    "interface": [
      {
        "name": "ge2"
      }
    ]
  }
]
```

14.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	zone	string
	function	方法名	set_zone	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_zone",
    "module": "zone",
    "error_code": 0,
```



```

    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

14.3 删除安全域

14.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	zone	-	string
	function	-	方法名	del_zone	-	string
body	zone	name	待删除安全域名称	-	1-63 字符	string
		type	类型	-	layer2/layer3	string
		default	默认值	0	0	string

数据格式

```

[
  {
    "head": {
      "module": "zone",
      "function": "del_zone"
    },
    "body": {
      "zone": [
        {
          "name": "abc",
          "type": "layer3",
          "default": "0"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
    }
  ]
}
]
```

14.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	zone	string
	function	方法名	del_zone	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_zone",
    "module": "zone",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

14.4 查看安全域

14.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	zone	-	string
	function	-	方法名	get_zone_list	-	string
	page_index	-	页面索引	1	-	-
	page_size	-	每个页面多少条数据	20	-	-
body	zone	name	需要显示的安全域名字	-	0-63 字符，0 字符表示显示所有	string
		match_exactly	是否精确匹配名字	-	no/yes	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "zone",
      "function": "get_zone_list",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "zone": [
        {
          "name": "",
          "match_exactly": "no"
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
}  
]
```

14.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	取值范围	类型
head	module	-	模块名	zone	string
	function	-	方法名	get_zone_list	string
	error_code	-	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-	-
	total	-	数据总数	-	-
data	name	-	安全域名字	1-63 字符	string
	text	-	安全域名字	1-63 字符	string
	value	-	安全域名字	1-63 字符	string
	refcount	-	引用次数	1-31 字符	string
	type	-	类型	layer2/layer3	string
	default		默认值	1	string
	interface	name	绑定的接口名	1-31 字符	string
		text	绑定的接口名	1-31 字符	string
		value	绑定的接口名	1-31 字符	string

数据格式

```
{  
  "head": {  
    "function": "get_zone_list",  
    "module": "zone",
```

```
"error_code": 0,
"error_string": "执行成功",
"page_index": 1,
"page_size": 200,
"total": 1
},
"data": [
  {
    "name": "trust",
    "text": "trust",
    "value": "trust",
    "type": "layer3",
    "refcount": "0",
    "default": "0",
    "interface": [
      {
        "name": "ge2",
        "text": "ge2",
        "value": "ge2"
      }
    ]
  }
]
```



说明

trust, untrust, dmz, l2trust, l2untrust 五个安全域是系统自定义的。系统启动后自动建立，只能修改，不能删除。在显示时，default 安全域为 1，其余的自建安全域为 0。

15 入侵防御 API

15.1 添加漏洞防护策略

15.1.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	-	-	接口名	add_ips_profile	-	string
body	ips_prof	prof	name	-	-	策略名称	-	1-127	string
			desc	-	-	策略描述	-	0-127	string
			packet Persist	-	-	样本留存	-	enable disable	string
			type	-	-	策略类型	-	vulner	string
			scene	-	-	漏洞防护分类	-	-	-
				scene_id	-	分类 ID	-	-	int
				scene_status	-	分类状态	-	enable disable	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
				class_id	-	子分类 ID	-		int
				class_status	-	子分类状态	-	enable disable	string
				action	-	处置动作	-	default, log block bypass reset	string
			rule	-	-	例外规则	-	-	-
			applic	-	-	全局应用规则	-	-	-
				name	-	应用名称	application_protocol	-	string
				status	-	应用状态	-	enable disable	string
				action	-	应用动作	-	default, log block bypass reset	string
				id	-	应用 ID	-	-	int
				proto	-	应用规则	-	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
					name	应用名称	-	ftp http imap other_app pop3 smb smtp	string
					id	应用 ID	-	-	int
					action	应用动作	default	default	string
					status	应用状态	-	enable disable	string



说明

- scene_id 和 class_id 不是固定值，请先用对应的 API 接口获取漏洞防护的分类 ID 和子分类 ID 后，再使用添加策略的 API 接口添加漏洞防护策略，scene_id 和 class_id 错误可能导致添加策略失败。
- 查看漏洞防护分类和子分类的 API 接口为 “get_defence_scene_class”，详情请参见 “15.5 显示漏洞防护分类信息”。
- rule 例外规则暂时不支持配置。

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "add_ips_profile_scene"
  },
  "body": {
    "ips_prof": {
      "prof": {
        "name": "test",
```



```
"desc": "",
"packetPersist": "disable",
"type": "vulner",
"scene": [{
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 1,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 2,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 3,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 4,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 5,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 6,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
```

```

        "class_id": 9,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 14,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 15,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 16,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 17,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 18,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 19,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",

```

```
"class_id": 20,  
"class_status": "enable",  
"action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 1,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 21,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 1,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 22,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 1,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 23,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 1,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 24,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 1,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 25,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 1,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",
```

```
        "class_id": 2,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 3,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 4,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 6,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 9,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 14,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",  
        "class_id": 15,  
        "class_status": "enable",  
        "action": "default"  
    }, {  
        "scene_id": 2,  
        "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 16,  
"class_status": "enable",  
"action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 17,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 18,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 19,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 20,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 21,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 22,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 2,  
  "scene_status": "enable",
```

```
        "class_id": 25,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 1,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 2,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 4,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 6,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 17,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 18,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 19,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 3,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 20,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 3,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 21,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 1,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 2,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 3,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 4,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 17,  
"class_status": "enable",  
"action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 4,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 19,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 4,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 20,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 5,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 1,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 5,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 2,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 5,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 3,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 5,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 4,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 5,  
  "scene_status": "enable",
```



```
"class_id": 6,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 9,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 17,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 18,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 20,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 21,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 1,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 2,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 3,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 4,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 6,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 9,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 14,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 15,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 6,
  "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 16,  
"class_status": "enable",  
"action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 17,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 18,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 19,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 20,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 21,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",  
  "class_id": 22,  
  "class_status": "enable",  
  "action": "default"  
}, {  
  "scene_id": 6,  
  "scene_status": "enable",
```

```
        "class_id": 23,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 24,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 25,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 100,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 13,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }],
    "rules": [],
    "applic": {
        "name": "application_protocol",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "id": 9000,
        "proto": [{
            "name": "ftp",
            "id": 9005,
            "action": "default",
            "status": "enable"
        }, {
            "name": "http",
            "id": 9004,
            "action": "default",
            "status": "enable"
        }, {
            "name": "imap",
            "id": 9003,
            "action": "default",
```

```
        "status": "enable"
    }, {
        "name": "other_app",
        "id": 9007,
        "action": "default",
        "status": "enable"
    }, {
        "name": "pop3",
        "id": 9002,
        "action": "default",
        "status": "enable"
    }, {
        "name": "smb",
        "id": 9006,
        "action": "default",
        "status": "enable"
    }, {
        "name": "smtp",
        "id": 9001,
        "action": "default",
        "status": "enable"
    }
]

}

}

}
```

15.1.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "add_ips_profile_scene",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
```

```

    "total": "-1"
  },
  "data": false
}

```

15.2 删除漏洞防护策略

15.2.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	del_ips_profile	-	string
body	ips	ips_profile	name	策略名称	-	1-127	string
			type	策略类型	-	vulner	enum

JSON 请求格式

```

[
  {
    "head": {
      "module": "ips",
      "function": "del_ips_profile_scene"
    },
    "body": {
      "ips": {
        "ips_profile": [
          {
            "name": "test",
            "type": "vulner"
          }
        ]
      }
    }
  }
]

```

15.2.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "del_ips_profile",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
    "total": "-1"
  },
  "data": false
}
```

15.3 编辑漏洞防护策略

15.3.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	-	-	接口名	add_ips_profile	-	string
body	ips_prof	prof	name	-	-	策略名称	-	1-127	string
			desc	-	-	策略描述	-	0-127	string
			packet Persist	-	-	样本留存	-	enable disable	string
			type	-	-	策略类型	-	vulner	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
			scene	-	-	漏洞防护分类	-	-	-
				scene_id	-	分类 ID	-	-	int
				scene_status	-	分类状态	-	enable disable	string
				class_id	-	子分类 ID	-		int
				class_status	-	子分类状态	-	enable disable	string
				action	-	处置动作	-	default, log block bypass reset	string
			rule	-	-	例外规则	-	-	-
			applic	-	-	全局应用规则	-	-	-
				name	-	应用名称	application_protocol	-	string
				status	-	应用状态	-	enable disable	string
				action	-	应用动作	-	default, log block bypass reset	string
				id	-	应用 ID	-	-	int

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
				proto	-	应用规则	-	-	-
					name	应用名称	-	ftp http imap other_app pop3 smb smtp	string
					id	应用 ID	-	-	int
					action	应用动作	default	default	string
					status	应用状态	-	enable disable	string



说明

- scene_id 和 class_id 不是固定值，请先用对应的 API 接口获取漏洞防护的分类 ID 和子分类 ID 后，再使用添加策略的 API 接口添加漏洞防护策略，scene_id 和 class_id 错误可能导致添加策略失败。
- 查看漏洞防护分类和子分类的 API 接口为 “get_defence_scene_class”，详情请参见 “15.5 显示漏洞防护分类信息”。

json 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "set_ips_profile_scene"
  },
  "body": {
    "ips_prof": {
      "prof": {
        "type": "vulner",
```

```
"name": "test",
"desc": "",
"packetPersist": "disable",
"scene": [{
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 3,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 5,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 6,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 9,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 14,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 15,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 16,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 17,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 18,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 19,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 20,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 21,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 22,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 1,
  "scene_status": "enable",
```

```

        "class_id": 23,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 24,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 1,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 25,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 1,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 2,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 3,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 4,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",

```

```
"class_id": 6,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 9,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 14,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 15,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 16,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 17,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 18,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 2,
  "scene_status": "enable",
```

```
        "class_id": 19,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 20,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 21,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 22,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 2,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 25,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 4,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 1,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 4,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 2,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 4,
        "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 3,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 4,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 17,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 19,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 4,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 20,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 1,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 2,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
```

```
"class_id": 3,
"class_status": "enable",
"action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 4,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 6,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 9,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 17,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 18,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
  "class_id": 20,
  "class_status": "enable",
  "action": "default"
}, {
  "scene_id": 5,
  "scene_status": "enable",
```



```
        "class_id": 21,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 1,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 2,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 3,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 4,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 6,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 9,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
```

```

        "class_id": 14,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 15,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 16,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 17,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 18,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 19,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 20,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",

```

```
        "class_id": 21,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 22,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 23,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 24,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 6,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 25,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 100,
        "scene_status": "enable",
        "class_id": 13,
        "class_status": "enable",
        "action": "default"
    }, {
        "scene_id": 3,
        "scene_status": "disable",
        "class_id": 0,
        "class_status": "",
        "action": ""
    }
  ],
  "rules": [{
    "action": "default",
```

```
"id": "222",
"name": "Apple Quicktime Java 处理任意代码执行漏洞",
"name_text": "Apple Quicktime Java 处理任意代码执行漏洞",
"status": true,
"suggest_action": "block"
}],
"applic": {
  "name": "application_protocol",
  "status": "enable",
  "action": "default",
  "proto": [{
    "name": "ftp",
    "id": 9005,
    "action": "default",
    "status": "enable"
  }, {
    "name": "http",
    "id": 9004,
    "action": "default",
    "status": "enable"
  }, {
    "name": "imap",
    "id": 9003,
    "action": "default",
    "status": "enable"
  }, {
    "name": "other_app",
    "id": 9007,
    "action": "default",
    "status": "enable"
  }, {
    "name": "pop3",
    "id": 9002,
    "action": "default",
    "status": "disable"
  }, {
    "name": "smb",
    "id": 9006,
    "action": "default",
    "status": "enable"
  }, {
    "name": "smtp",
```

```
        "id": 9001,
        "action": "default",
        "status": "enable"
    }
}
```

15.3.2 数据响应

json 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "set_ips_profile_scene",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
    "total": "-1"
  },
  "data": false
}
```

15.4 显示漏洞防护列表

15.4.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_profile_info_scene	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
	page_index	-	-	页面索引	-1	-	-
	page_size		-	每个页面多少数据	20	-	-
body	ips	profile	is_detail	是否需要详细信息	-	true false	string
			type	策略类型	-	vulner	String
			name	策略名称	-	1-127	string

json 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "get_profile_info_scene",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "is_detail": "false",
        "type": "vulner"
        "name": "test"
      }
    }
  }
}]
```

15.4.2 数据响应

json 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "get_profile_info_scene",
```

```
    "module": "ips",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 6
  },
  "data": [{
    "hit_num": 0,
    "exception_rule": [{
      "action": "default",
      "id": 222,
      "name": "Apple Quicktime Java 处理任意代码执行漏洞"
    }],
    "wps_status": "enable",
    "scene": "WEB 服务器防护,数据库服务器防护,邮件服务器防护,其他防护,客户端防护,自定义签名",
    "ref_count": 0,
    "dns_action": "0",
    "packetPersist": "disable",
    "dyn_bl": "disable",
    "desc": "",
    "id": 0,
    "config_from": "local",
    "name": "test"
  }]
}
```

15.5 显示漏洞防护分类信息

15.5.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
	function	-	-	接口名	get_app_proto_scene get_defence_scene_classes	-	string
	page_index	-	-	页面索引	-1	-	-
	page_size		-	每个页面多少数据	200	-	-
body	ips	profile	type	策略类型	-	vulner	string
			name	策略名称	-	1-127	string
			scene_id	分类 ID	-	-	string

json 请求格式

- 获取协议配置信息

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "get_app_proto_scene",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "name": "test",
        "type": "vulner"
      }
    }
  }
}]
```


- 获取子分类信息

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "get_defence_scene_class",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "type": "vulner",
        "name": "test",
        "scene_id": []
      }
    }
  }
}]
```

15.5.2 数据响应

json 响应格式

- 获取防护协议信息

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "get_app_proto_scene",
    "module": "ips",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,
    "total": 7
  },
  "data": [{
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "name": "ftp",
    "id": 9005
  }, {
    "status": "enable",
```

```
    "action": "default",
    "name": "http",
    "id": 9004
  }, {
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "name": "imap",
    "id": 9003
  }, {
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "name": "other_app",
    "id": 9007
  }, {
    "status": "disable",
    "action": "default",
    "name": "pop3",
    "id": 9002
  }, {
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "name": "smb",
    "id": 9006
  }, {
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "name": "smtp",
    "id": 9001
  }
]
```

- 获取漏洞防护分类信息

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "get_defence_scene_class",
    "module": "ips",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,
```

```
    "total": 71
  },
  "data": [{
    "status": "enable",
    "name": "其他",
    "scene_status": "enable",
    "value": "other",
    "scene_name": "WEB 服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 1,
    "id": 1
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "缓冲区溢出",
    "scene_status": "enable",
    "value": "buffer_overflow",
    "scene_name": "WEB 服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 1,
    "id": 2
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "跨站脚本",
    "scene_status": "enable",
    "value": "cross_site_script",
    "scene_name": "WEB 服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 1,
    "id": 3
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "Dos,ddos 攻击",
    "scene_status": "enable",
    "value": "dos_ddos",
    "scene_name": "WEB 服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 1,
    "id": 4
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "扫描",
    "scene_status": "enable",
```

```
"value": "scan",
"scene_name": "WEB 服务器防护",
"action": "default",
"scene_id": 1,
"id": 5
}, {
  "status": "enable",
  "name": "SQL 注入",
  "scene_status": "enable",
  "value": "sql_injection",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 6
}, {
  "status": "enable",
  "name": "web 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "web_attack",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 9
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站请求伪造",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_request_forgery",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 14
}, {
  "status": "enable",
  "name": "文件包含",
  "scene_status": "enable",
  "value": "file_inclusion",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 15
}, {
```

```
"status": "enable",
"name": "文件读取",
"scene_status": "enable",
"value": "file_read",
"scene_name": "WEB 服务器防护",
"action": "default",
"scene_id": 1,
"id": 16
}, {
  "status": "enable",
  "name": "目录遍历攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "directory_traversal",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 17
}, {
  "status": "enable",
  "name": "敏感信息泄露",
  "scene_status": "enable",
  "value": "sensitive_information_disclosure",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 18
}, {
  "status": "enable",
  "name": "保留破解",
  "scene_status": "enable",
  "value": "brute-force",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 19
}, {
  "status": "enable",
  "name": "代码执行漏洞",
  "scene_status": "enable",
  "value": "code_execution",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
```

```
"scene_id": 1,
"id": 20
}, {
  "status": "enable",
  "name": "命令执行漏洞",
  "scene_status": "enable",
  "value": "command_execution",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 21
}, {
  "status": "enable",
  "name": "弱口令",
  "scene_status": "enable",
  "value": "weak_password",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 22
}, {
  "status": "enable",
  "name": "上传漏洞利用",
  "scene_status": "enable",
  "value": "upload_exploits",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 23
}, {
  "status": "enable",
  "name": "webshell 上传",
  "scene_status": "enable",
  "value": "webshell_upload",
  "scene_name": "WEB 服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 1,
  "id": 24
}, {
  "status": "enable",
  "name": "webshell 利用",
  "scene_status": "enable",
```

```
"value": "webshell_exploits",
"scene_name": "WEB 服务器防护",
"action": "default",
"scene_id": 1,
"id": 25
}, {
  "status": "enable",
  "name": "其他",
  "scene_status": "enable",
  "value": "other",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 1
}, {
  "status": "enable",
  "name": "缓冲区溢出",
  "scene_status": "enable",
  "value": "buffer_overflow",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 2
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站脚本",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_script",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 3
}, {
  "status": "enable",
  "name": "Dos,ddos 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "dos_ddos",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 4
}, {
```

```
"status": "enable",
"name": "SQL 注入",
"scene_status": "enable",
"value": "sql_injection",
"scene_name": "数据库服务器防护",
"action": "default",
"scene_id": 2,
"id": 6
}, {
  "status": "enable",
  "name": "Web 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "web_attack",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 9
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站请求伪造",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_request_forgery",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 14
}, {
  "status": "enable",
  "name": "文件包含",
  "scene_status": "enable",
  "value": "file_inclusion",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 15
}, {
  "status": "enable",
  "name": "文件读取",
  "scene_status": "enable",
  "value": "file_read",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
```



```
"scene_id": 2,
"id": 16
}, {
  "status": "enable",
  "name": "目录遍历攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "directory_traversal",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 17
}, {
  "status": "enable",
  "name": "敏感信息泄露",
  "scene_status": "enable",
  "value": "sensitive_information_disclosure",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 18
}, {
  "status": "enable",
  "name": "暴力破解",
  "scene_status": "enable",
  "value": "brute-force",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 19
}, {
  "status": "enable",
  "name": "代码执行漏洞",
  "scene_status": "enable",
  "value": "code_execution",
  "scene_name": "数据库服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 2,
  "id": 20
}, {
  "status": "enable",
  "name": "命令执行漏洞",
  "scene_status": "enable",
```

```
    "value": "command_execution",
    "scene_name": "数据库服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 2,
    "id": 21
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "弱口令",
    "scene_status": "enable",
    "value": "weak_password",
    "scene_name": "数据库服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 2,
    "id": 22
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "webshell 利用",
    "scene_status": "enable",
    "value": "webshell_exploits",
    "scene_name": "数据库服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 2,
    "id": 25
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "其他",
    "scene_status": "enable",
    "value": "other",
    "scene_name": "邮件服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 4,
    "id": 1
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "缓冲区溢出",
    "scene_status": "enable",
    "value": "buffer_overflow",
    "scene_name": "邮件服务器防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 4,
    "id": 2
  }, {
```

```
"status": "enable",
"name": "跨站脚本",
"scene_status": "enable",
"value": "cross_site_script",
"scene_name": "邮件服务器防护",
"action": "default",
"scene_id": 4,
"id": 3
}, {
  "status": "enable",
  "name": "Dos,ddos 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "dos_ddos",
  "scene_name": "邮件服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 4,
  "id": 4
}, {
  "status": "enable",
  "name": "目录遍历攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "directory_traversal",
  "scene_name": "邮件服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 4,
  "id": 17
}, {
  "status": "enable",
  "name": "暴力破解",
  "scene_status": "enable",
  "value": "brute-force",
  "scene_name": "邮件服务器防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 4,
  "id": 19
}, {
  "status": "enable",
  "name": "代码执行漏洞",
  "scene_status": "enable",
  "value": "code_execution",
  "scene_name": "邮件服务器防护",
  "action": "default",
```

```
"scene_id": 4,
"id": 20
}, {
  "status": "enable",
  "name": "其他",
  "scene_status": "enable",
  "value": "other",
  "scene_name": "其他防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 5,
  "id": 1
}, {
  "status": "enable",
  "name": "缓冲区溢出",
  "scene_status": "enable",
  "value": "buffer_overflow",
  "scene_name": "其他防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 5,
  "id": 2
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站脚本",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_script",
  "scene_name": "其他防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 5,
  "id": 3
}, {
  "status": "enable",
  "name": "Dos,ddos 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "dos_ddos",
  "scene_name": "其他防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 5,
  "id": 4
}, {
  "status": "enable",
  "name": "SQL 注入",
  "scene_status": "enable",
```

```
    "value": "sql_injection",
    "scene_name": "其他防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 5,
    "id": 6
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "Web 攻击",
    "scene_status": "enable",
    "value": "web_attack",
    "scene_name": "其他防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 5,
    "id": 9
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "目录遍历攻击",
    "scene_status": "enable",
    "value": "directory_traversal",
    "scene_name": "其他防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 5,
    "id": 17
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "敏感信息泄露",
    "scene_status": "enable",
    "value": "sensitive_information_disclosure",
    "scene_name": "其他防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 5,
    "id": 18
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "代码执行漏洞",
    "scene_status": "enable",
    "value": "code_execution",
    "scene_name": "其他防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 5,
    "id": 20
  }, {
```

```
"status": "enable",
"name": "命令执行漏洞",
"scene_status": "enable",
"value": "command_execution",
"scene_name": "其他防护",
"action": "default",
"scene_id": 5,
"id": 21
}, {
  "status": "enable",
  "name": "其他",
  "scene_status": "enable",
  "value": "other",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 1
}, {
  "status": "enable",
  "name": "缓冲区溢出",
  "scene_status": "enable",
  "value": "buffer_overflow",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 2
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站脚本",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_script",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 3
}, {
  "status": "enable",
  "name": "Dos,ddos 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "dos_ddos",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
```

```
"scene_id": 6,
"id": 4
}, {
  "status": "enable",
  "name": "SQL 注入",
  "scene_status": "enable",
  "value": "sql_injection",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 6
}, {
  "status": "enable",
  "name": "web 攻击",
  "scene_status": "enable",
  "value": "web_attack",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 9
}, {
  "status": "enable",
  "name": "跨站请求伪造",
  "scene_status": "enable",
  "value": "cross_site_request_forgery",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 14
}, {
  "status": "enable",
  "name": "文件包含",
  "scene_status": "enable",
  "value": "file_inclusion",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 15
}, {
  "status": "enable",
  "name": "文件读取",
  "scene_status": "enable",
```

```
    "value": "file_read",
    "scene_name": "客户端防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 6,
    "id": 16
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "目录遍历攻击",
    "scene_status": "enable",
    "value": "directory_traversal",
    "scene_name": "客户端防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 6,
    "id": 17
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "敏感信息泄露",
    "scene_status": "enable",
    "value": "sensitive_information_disclosure",
    "scene_name": "客户端防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 6,
    "id": 18
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "暴力破解",
    "scene_status": "enable",
    "value": "brute-force",
    "scene_name": "客户端防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 6,
    "id": 19
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "代码执行漏洞",
    "scene_status": "enable",
    "value": "code_execution",
    "scene_name": "客户端防护",
    "action": "default",
    "scene_id": 6,
    "id": 20
  }, {
```



```
"status": "enable",
"name": "命令执行漏洞",
"scene_status": "enable",
"value": "command_execution",
"scene_name": "客户端防护",
"action": "default",
"scene_id": 6,
"id": 21
}, {
  "status": "enable",
  "name": "弱口令",
  "scene_status": "enable",
  "value": "weak_password",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 22
}, {
  "status": "enable",
  "name": "上传漏洞利用",
  "scene_status": "enable",
  "value": "upload_exploits",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 23
}, {
  "status": "enable",
  "name": "webshell 上传",
  "scene_status": "enable",
  "value": "webshell_upload",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
  "scene_id": 6,
  "id": 24
}, {
  "status": "enable",
  "name": "webshell 利用",
  "scene_status": "enable",
  "value": "webshell_exploits",
  "scene_name": "客户端防护",
  "action": "default",
```

```

    "scene_id": 6,
    "id": 25
  }, {
    "status": "enable",
    "name": "自定义签名",
    "scene_status": "enable",
    "value": "vulner_signature",
    "scene_name": "自定义签名",
    "action": "default",
    "scene_id": 100,
    "id": 13
  }]
}

```

15.6 添加间谍软件防护策略

15.6.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	-	-	接口名	add_ips_profile	-	string
body	ips	prof	name	-	-	策略名称	-	1-127	string
			desc	-	-	策略描述	-	0-127	string
			packet Persist	-	-	样本留存	-	enable disable	string
			type	-	-	策略类型	-	spyware	string
			class	-	-	间谍软件分类	-	-	-
				name	-	分类名称	-	-	int

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
				status	-	分类状态	-	enable disabl e	string
				action	-	处置动作	-	defaul t, log block bypas s reset	string
			app	-	-	应用规则	-	-	-
				name		应用名称	application_p rotocol	-	string
				status		应用状态	-	enable disabl e	string
				action		应用动作	-	defaul t, log block bypas s reset	string

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "add_ips_profile"
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "name": "test",
        "packetPersist": "disable",
```

```
"type": "spyware",
"class": [{
    "name": "trojan_backdoor",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}, {
    "name": "virus_worm",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}, {
    "name": "botnet",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}, {
    "name": "spyware_signature",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}],
"app": {
    "name": "application_protocol",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}
}
```

15.6.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "add_ips_profile_scene",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
    "total": "-1"
  }
}
```

```
},  
  "data": false  
}
```

15.7 删除间谍软件防护策略

15.7.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	del_ips_profile	-	string
body	ips	ips_profile	name	策略名称	-	1-127	string
			type	策略类型	-	spyware	enum

JSON 请求格式

```
[{  
  "head": {  
    "module": "ips",  
    "function": "del_ips_profile"  
  },  
  "body": {  
    "ips": {  
      "ips_profile": [{  
        "name": "test",  
        "type": "spyware"  
      }]  
    }  
  }  
}]
```

15.7.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
```

```

    "head": {
      "smacid": "-1",
      "function": "del_ips_profile",
      "module": "ips",
      "error_code": "0",
      "error_string": "执行成功",
      "page_index": "-1",
      "page_size": "-1",
      "total": "-1"
    },
    "data": false
  }

```

15.8 编辑间谍软件防护策略

15.8.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	-	-	接口名	set_ips_profile	-	string
body	ips	profile	name	-	-	策略名称	-	1-127	string
			desc	-	-	策略描述	-	0-127	string
			packet Persist	-	-	样本留存	-	enable disable	string
			type	-	-	策略类型	-	spyware	string
			class	-	-	间谍软件分类	-	-	-
				name	-	分类名称	-	-	int

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
				status	-	分类状态	-	enable disabl e	string
				action	-	处置动作	-	defaul t, log block bypas s reset	string
			app	-	-	应用规则	-	-	-
				name	-	应用名称	application_p rotocol	-	string
				status	-	应用状态	-	enable disabl e	string
				action	-	应用动作	-	defaul t, log block bypas s reset	string

json 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "set_ips_profile"
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "name": "red",
        "packetPersist": "disable",
        "type": "spyware",
```

```
"class": [{
    "name": "trojan_backdoor",
    "status": "enable",
    "action": "log"
}, {
    "name": "virus_worm",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}, {
    "name": "botnet",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}, {
    "name": "spyware_signature",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}],
"app": {
    "name": "application_protocol",
    "status": "enable",
    "action": "default"
}
}
}
}
```

15.8.2 数据响应

json 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "set_ips_profile",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
    "total": "-1"
  },

```



```
"data": false
}
```

15.9 编辑间谍软件防护协议

15.9.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	五级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	-	-	接口名	set_app_ctl_prototo	-	string
body	ips	profile	name	-	-	策略名称	-	1-127	string
			type	-	-	策略类型	-	vulner	string
			app	-	-	全局应用规则	-	-	-
				name	-	应用名称	application_protocol	-	string
				status	-	应用状态	-	enable disable	string
			proto	-	-	应用规则	-	-	-
				name	-	应用名称	-	ftp http imap other_app pop3 smb smtp	string
				status	-	应用状态	-	enable disable	string

json 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "set_app_ctl_proto"
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "name": "red",
        "type": "spyware",
        "app": {
          "name": "application_protocol",
          "status": "enable",
          "proto": [{
            "name": "ftp",
            "status": "disable"
          }, {
            "name": "http",
            "status": "disable"
          }, {
            "name": "imap",
            "status": "enable"
          }, {
            "name": "other_app",
            "status": "enable"
          }, {
            "name": "pop3",
            "status": "enable"
          }, {
            "name": "smb",
            "status": "enable"
          }, {
            "name": "smtp",
            "status": "enable"
          }
        ]
      }
    }
  }
}]
```

```
}
}]
```

15.9.2 数据响应

json 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
    "function": "set_app_ctl_proto",
    "module": "ips",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "-1",
    "page_size": "-1",
    "total": "-1"
  },
  "data": false
}
```

15.10 显示间谍软件防护列表

15.10.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_profile_info	-	string
	page_index	-	-	页面索引	-1	-	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	20	-	-
body	ips	profile	is_detail	是否需要详细信息	-	true false	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
			type	策略类型	-	spyware	string
			name	策略名称	-	1-127	string

json 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "get_profile_info",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "is_detail": "false",
        "type": "spyware"
        "name": "test"
      }
    }
  }
}]
```

15.10.2 数据响应

json 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "get_profile_info",
    "module": "ips",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [{
```

```

    "name": "test",
    "id": "1",
    "hit_num": "0",
    "ref_count": "0",
    "dyn_bl": "disable",
    "packetPersist": "disable",
    "wps_status": "disable",
    "dns_action": "alarm",
    "config_from": "local"
  }]
}
```

15.11 显示间谍软件防护详细信息

15.11.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_profile_detail	-	string
	page_index	-	-	页面索引	-1	-	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	200	-	-
body	ips	profile	name	策略名称	-	1-127	string
			is_detail	是否需要详细信息	-	true false	string
			type	策略类型	-	spyware	string

json 请求格式

- 获取配置详情

```
[{
```

```
"head": {
  "module": "ips",
  "function": "get_profile_detail",
  "page_index": 1,
  "page_size": 200
},
"body": {
  "ips": {
    "profile": {
      "name": "test_spy",
      "is_detail": "true",
      "type": "spyware"
    }
  }
}
}]
```

- 获取协议配置详情

```
[{
  "head": {
    "module": "ips",
    "function": "get_app_ctl",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200
  },
  "body": {
    "ips": {
      "profile": {
        "name": "test_spy",
        "type": "spyware"
      }
    }
  }
}]
```

15.11.2 数据响应

json 响应格式

- 获取配置详情

```
{
  "head": {
    "smacid": "-1",
```

```
"function": "get_profile_detail",
"module": "ips",
"error_code": "0",
"error_string": "执行成功",
"page_index": "1",
"page_size": "200",
"total": "-1"
},
"data": {
  "name": "red",
  "id": "6",
  "hit_num": "0",
  "ref_count": "0",
  "dyn_bl": "disable",
  "packetPersist": "disable",
  "wps_status": "enable",
  "dns_action": "alarm",
  "config_from": "local",
  "app": {
    "name": "application_protocol",
    "status": "enable",
    "action": "default",
    "proto": [
      {
        "name": "ftp",
        "status": "disable",
        "action": "bypass",
        "id": "9005"
      },
      {
        "name": "http",
        "status": "disable",
        "action": "bypass",
        "id": "9004"
      },
      {
        "name": "imap",
        "status": "enable",
        "action": "bypass",
        "id": "9003"
      },
      {
```

```

        "name": "other_app",
        "status": "enable",
        "action": "bypass",
        "id": "9007"
    },
    {
        "name": "pop3",
        "status": "enable",
        "action": "bypass",
        "id": "9002"
    },
    {
        "name": "smb",
        "status": "enable",
        "action": "bypass",
        "id": "9006"
    },
    {
        "name": "smtp",
        "status": "enable",
        "action": "bypass",
        "id": "9001"
    }
]
},
"class": [
    {
        "name": "其它攻击",
        "status": "enable",
        "action": "log",
        "value": "other"
    },
    {
        "name": "缓冲区溢出",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "value": "buffer_overflow"
    },
    {
        "name": "跨站脚本",
        "status": "enable",
        "action": "default",

```



```

        "value": "cross_site_script"
    },
    {
        "name": "拒绝服务",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "value": "dos_ddos"
    },
    {
        "name": "恶意扫描",
        "status": "enable",
        "action": "log",
        "value": "scan"
    },
    {
        "name": "SQL 注入",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "value": "sql_injection"
    },
    {
        "name": "WEB 攻击",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "value": "web_attack"
    },
    {
        "name": "自定义签名",
        "status": "enable",
        "action": "default",
        "value": "vulner_signature"
    }
]
}

```

- 获取配置协议详情

```

{
    "head": {
        "smacid": "-1",
        "function": "get_app_ctl",

```

```
"module": "ips",
"error_code": "0",
"error_string": "执行成功",
"page_index": "1",
"page_size": "200",
"total": "-1"
},
"data": [
  {
    "name": "ftp",
    "status": "disable",
    "action": "bypass",
    "id": "9005"
  },
  {
    "name": "http",
    "status": "disable",
    "action": "bypass",
    "id": "9004"
  },
  {
    "name": "imap",
    "status": "enable",
    "action": "bypass",
    "id": "9003"
  },
  {
    "name": "other_app",
    "status": "enable",
    "action": "bypass",
    "id": "9007"
  },
  {
    "name": "pop3",
    "status": "enable",
    "action": "bypass",
    "id": "9002"
  },
  {
    "name": "smb",
    "status": "enable",
    "action": "bypass",
```

```
        "id": "9006"  
    },  
    {  
        "name": "smtp",  
        "status": "enable",  
        "action": "bypass",  
        "id": "9001"  
    }  
]  
}
```

16 入侵防御自定义签名 API

16.1 添加自定义漏洞

16.1.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	ips_sig	-	string
	function	-	-	-	接口名	add_ips_sig	-	string
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	cveid	-	CVE-ID	-	-	string
			name	-	漏洞名称	-	1-63	string
			proto	-	漏洞协议	-	http tcp udp	string
			level	-	漏洞级别	-	high medium low	string
			cnnvdid	-	CNNVD-ID	-	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			lsport	-	起始源端口	0	0-65535	int
			order_needed	-	按顺序检测	on	on off	string
			action	-	默认动作	-	drop log reset bypass	string
			rdport	-	结束目的端口	0	0-65535	int
			ldport	-	起始目的端口	0	0-65535	int
			type	-	自定义签名类型	-	vulner	string
			rsport	-	结束源端口	0	0-65535	int
			ips_sig_pa	-	匹配项	-	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			tttern	content	匹配字段	-	HTTP.req_uri_path HTTP.rsp_headers HTTP.req_headers HTTP.req_host HTTP.req_method HTTP.req_referer HTTP.req_user_agent HTTP.req_cookie HTTP.req_content_type HTTP.rsp_body HTTP.req_body	string
				type	匹配模式	complete	complete regex	-
				value	匹配值	-	5-63	string
				op	操作	-	match equal more_than less_than	string

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
```

```

        "function": "add_ips_sig"
    },
    "body": {
        "ips_sig_cp": {
            "ips_sig_rule": [{
                "cveid": "11111111000000",
                "name": "red",
                "proto": "HTTP",
                "level": "high",
                "cnvndid": "2222222200000000",
                "lsport": "0",
                "order_need": "on",
                "action": "block",
                "rdport": "0",
                "ldport": "0",
                "type": "vulner",
                "rsport": "0",
                "ips_sig_pattern": [{
                    "content": "HTTP.req_headers",
                    "type": "regex",
                    "value": "sdfsfa",
                    "op": "match"
                }]
            }]
        }
    }
}

```

16.1.2 数据响应

JSON 响应格式

```

{
    "response_list": {
        "head": {
            "current_vsys_name": "root-vsys",
            "target_vsys_name": "root-vsys",
            "from": "local",
            "user": "local",
            "language": "cn"
        },
        "body": {

```

```

    "response": [
      {
        "head": {
          "function": "add_ips_sig",
          "module": "ips_sig",
          "error_code": 0,
          "error_string": "执行成功",
          "page_index": 1,
          "page_size": 50,
          "total": 0
        },
        "body": { }
      }
    ]
  }
}

```

16.2 编辑自定义漏洞

16.2.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	ips_sig	-	string
	function	-	-	-	接口名	set_ips_sig	-	string
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	cveid	-	CVE-ID	-	-	string
			name	-	漏洞名称	-	1-63	string
			proto	-	漏洞协议	-	http tcp udp	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			level	-	漏洞级别	-	high medium low	string
			cnnvidid	-	CNNVD-ID	-	-	string
			lsport	-	起始源端口	0	0-65535	int
			order_need	-	按顺序检测	on	on off	string
			action	-	默认动作	-	drop log reset bypass	string
			rdport	-	结束目的端口	0	0-65535	int
			ldport	-	起始目的端口	0	0-65535	int
			type	-	自定义签名类型	-	vulner	string
			rsport	-	结束源端口	0	0-65535	int
			ips_sig_pa	-	匹配项	-	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			ttern	content	匹配字段	-	HTTP.req_uri_path HTTP.rsp_headers HTTP.req_headers HTTP.req_host HTTP.req_method HTTP.req_referer HTTP.req_user_agent HTTP.req_cookie HTTP.req_content_type HTTP.rsp_body HTTP.req_body	string
				type	匹配模式	complete	complete regex	-
				value	匹配值	-	5-63	string
				op	操作	-	match equal more_than less_than	string

JSON 请求格式

```
[{  
  "head": {
```

```
"module": "ips_sig",
"function": "set_ips_sig"
},
"body": {
  "ips_sig_cp": {
    "ips_sig_rule": [{
      "cveid": "11111111",
      "name": "xxx",
      "proto": "HTTP",
      "level": "medium",
      "cnnvdid": "22222222",
      "lsport": "0",
      "order_need": "on",
      "action": "log",
      "rdport": "0",
      "ldport": "0",
      "type": "vulner",
      "rsport": "0",
      "ips_sig_pattern": [{
        "content": "HTTP.req_headers",
        "type": "regex",
        "value": "sdfsfa",
        "op": "match"
      }, {
        "content": "HTTP.req_method",
        "type": "complete",
        "value": "1231",
        "op": "match"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}]
```

16.2.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{  
  "response_list": {  
    "head": {  
      "current_vsys_name": "root-vsys",  
      "target_vsys_name": "root-vsys",  
      "from": "local",  
      "user": "local",  
      "language": "cn"  
    },  
    "body": {  
      "response": [  
        {  
          "head": {  
            "function": "set_ips_sig",  
            "module": "ips_sig",  
            "error_code": 0,  
            "error_string": "执行成功",  
            "page_index": 1,  
            "page_size": 50,  
            "total": 0  
          },  
          "body": { }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

16.3 删除自定义漏洞

16.3.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	del_ips_sig	-	string
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	name	策略名称	-	1-63	string
			type	策略类型	-	vulner	enum

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
    "function": "del_ips_sig"
  },
  "body": {
    "ips_sig_cp": {
      "ips_sig_rule": [{
        "type": "vulner",
        "name": "test"
      }]
    }
  }
}]
```

16.3.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
```

```
    "from": "local",
    "user": "local",
    "language": "cn"
  },
  "body": {
    "response": [
      {
        "head": {
          "function": "del_ips_sig"
        },
        "module": "ips_sig",
        "error_code": 0,
        "error_string": "执行成功",
        "page_index": 1,
        "page_size": 50,
        "total": 0
      },
      "body": { }
    ]
  }
}
```

16.4 显示单条自定义漏洞

16.4.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_ips_sig	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	-	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	20	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	name	策略名称	-	1-63	string
			type	策略类型	-	vulner	enum

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
    "function": "get_ips_sig",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "ips_sig_cp": {
      "ips_sig_rule": [{
        "type": "vulner",
        "name": "test_2"
      }]
    }
  }
}]
```

16.4.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {
          "head": {
```

```

        "function": "get_ips_sig",
        "module": "ips_sig",
        "error_code": 0,
        "error_string": "执行成功",
        "page_index": 1,
        "page_size": 20,
        "total": 4
    },
    "body": {
        "ips_sig_rule": [
            {
                "cveid": "",
                "name": "123",
                "proto": "http",
                "ips_sig_pattern": [
                    {
                        "content": "2",
                        "type": "",
                        "id": 0,
                        "value": "33",
                        "op": "equal"
                    },
                    {
                        "content": "4",
                        "type": "",
                        "id": 1,
                        "value": "100",
                        "op": "more-than"
                    },
                    {
                        "content": "1",
                        "type": "regex",
                        "id": 2,
                        "value": "baidu.*test_beek.*action",
                        "op": "match"
                    },
                    {
                        "content": "3",
                        "type": "complete",
                        "id": 3,
                        "value": "126.mail.com.cn",
                        "op": "match"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}

```



```
    },  
    ],  
    "level": "high",  
    "cnvvdid": "",  
    "ref_count": 0,  
    "plat": "",  
    "lsport": 0,  
    "order_need": "off",  
    "action": "drop",  
    "rdport": 0,  
    "ldport": 0,  
    "type": "",  
    "id": 90001,  
    "rsport": 0,  
    "desc": ""  
  }  
]  
}  
}  
]  
}  
}
```

16.5 显示所有自定义漏洞

16.5.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_ips_sig_all	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	-	-
	page_size		-	每个页面多少数据	20	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	type	策略类型	-	vulner	enum

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
    "function": "get_ips_sig_all",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "ips_sig_cp": {
      "ips_sig_rule": [{
        "type": "vulner"
      }]
    }
  }
}]
```

16.5.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {
          "head": {
            "function": "get_ips_sig_all",
```

```
"module": "ips_sig",
"error_code": 0,
"error_string": "执行成功",
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"total": 2
},
"body": {
  "ips_sig_rule": [
    {
      "cveid": "",
      "name": "123",
      "proto": "http",
      "ips_sig_pattern": [],
      "level": "high",
      "cnvvdid": "",
      "ref_count": 0,
      "plat": "",
      "daddr": "",
      "l sport": 0,
      "order_need": "",
      "saddr": "",
      "action": "drop",
      "rdport": 0,
      "ldport": 0,
      "type": "",
      "id": 95002,
      "rsport": 0,
      "desc": ""
    },
    {
      "cveid": "",
      "name": "123",
      "proto": "http",
      "ips_sig_pattern": [],
      "level": "high",
      "cnvvdid": "",
      "ref_count": 0,
      "plat": "",
      "daddr": "",
      "l sport": 0,
      "order_need": "",
```

```
{
    "id": 95003,
    "rsport": 0,
    "ldport": 0,
    "rdport": 0,
    "action": "drop",
    "saddr": "",
    "desc": ""
}
```

16.6 添加自定义间谍软件

16.6.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	ips_sig	-	string
	function	-	-	-	接口名	add_ips_sig	-	string
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	name	-	间谍软件名称	-	1-63	string
			proto	-	间谍软件协议	-	http tcp udp	string
			level	-	漏洞级别	-	high medium low	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			lsport	-	起始源端口	0	0-65535	int
			order_needed	-	按顺序检测	on	on off	string
			action	-	默认动作	-	drop log reset bypass	string
			rdport	-	结束目的端口	0	0-65535	int
			ldport	-	起始目的端口	0	0-65535	int
			type	-	自定义签名类型	-	spyware	string
			rsport	-	结束源端口	0	0-65535	int
			ips_sig_pa	-	匹配项	-	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			tttern	content	匹配字段	-	HTTP.req_uri_path HTTP.rsp_headers HTTP.req_headers HTTP.req_host HTTP.req_method HTTP.req_referer HTTP.req_user_agent HTTP.req_cookie HTTP.req_content_type HTTP.rsp_body HTTP.req_body	string
				type	匹配模式	complete	complete regex	-
				value	匹配值	-	5-63	string
				op	操作	-	match equal more_than less_than	string

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
```

```

        "function": "add_ips_sig"
    },
    "body": {
        "ips_sig_cp": {
            "ips_sig_rule": [{
                "name": "red",
                "proto": "HTTP",
                "level": "high",
                "l sport": "0",
                "order_need": "on",
                "action": "block",
                "rdport": "0",
                "ldport": "0",
                "type": "spyware",
                "rsport": "0",
                "ips_sig_pattern": [{
                    "content": "HTTP.rsp_headers",
                    "type": "complete",
                    "value": "sxxxx",
                    "op": "match"
                }]
            }]
        }
    }
}

```

16.6.2 数据响应

JSON 响应格式

```

{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {

```

```
        "head": {
            "function": "add_ips_sig",
            "module": "ips_sig",
            "error_code": 0,
            "error_string": "执行成功",
            "page_index": 1,
            "page_size": 50,
            "total": 0
        },
        "body": { }
    }
}
```

16.7 编辑自定义间谍软件

16.7.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	ips_sig	-	string
	function	-	-	-	接口名	set_ips_sig	-	string
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	name	-	间谍软件名称	-	1-63	string
			proto	-	间谍软件协议	-	http tcp udp	string
			level	-	漏洞级别	-	high medium low	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			lsport	-	起始源端口	0	0-65535	int
			order_needed	-	按顺序检测	on	on off	string
			action	-	默认动作	-	drop log reset bypass	string
			rdport	-	结束目的端口	0	0-65535	int
			ldport	-	起始目的端口	0	0-65535	int
			type	-	自定义签名类型	-	spyware	string
			rsport	-	结束源端口	0	0-65535	int
			ips_sig_pa	-	匹配项	-	-	-

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
			tttern	content	匹配字段	-	HTTP.req_uri_path HTTP.rsp_headers HTTP.req_headers HTTP.req_host HTTP.req_method HTTP.req_referer HTTP.req_user_agent HTTP.req_cookie HTTP.req_content_type HTTP.rsp_body HTTP.req_body	string
				type	匹配模式	complete	complete regex	-
				value	匹配值	-	5-63	string
				op	操作	-	match equal more_than less_than	string

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
```

```

        "function": "set_ips_sig"
    },
    "body": {
        "ips_sig_cp": {
            "ips_sig_rule": [{
                "name": "red",
                "proto": "HTTP",
                "level": "high",
                "lport": "0",
                "order_need": "on",
                "action": "log",
                "rdport": "0",
                "ldport": "0",
                "type": "spyware",
                "rsport": "0",
                "ips_sig_pattern": [{
                    "content": "HTTP.rsp_headers",
                    "type": "complete",
                    "value": "sxxxx",
                    "op": "match"
                }, {
                    "content": "HTTP.req_user_agent",
                    "type": "complete",
                    "value": "aaaa",
                    "op": "match"
                }]
            }]
        }
    }
}

```

16.7.2 数据响应

JSON 响应格式

```

{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",

```

```

        "language": "cn"
    },
    "body": {
        "response": [
            {
                "head": {
                    "function": "set_ips_sig",
                    "module": "ips_sig",
                    "error_code": 0,
                    "error_string": "执行成功",
                    "page_index": 1,
                    "page_size": 50,
                    "total": 0
                },
                "body": { }
            }
        ]
    }
}

```

16.8 删除自定义间谍软件

16.8.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	del_ips_sig	-	string
body	ips_sig_c p	ips_sig_rul e	name	策略名称	-	1-63	string
			type	策略类型	-	spyware	enum

JSON 请求格式

```

[ {
    "head": {

```

```
    "module": "ips_sig",
    "function": "del_ips_sig"
  },
  "body": {
    "ips_sig_cp": {
      "ips_sig_rule": [{
        "type": "spyware",
        "name": "red"
      }]
    }
  }
}
```

16.8.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {
          "head": {
            "function": "del_ips_sig"
          },
          "module": "ips_sig",
          "error_code": 0,
          "error_string": "执行成功",
          "page_index": 1,
          "page_size": 50,
          "total": 0
        },
        {
          "body": { }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

16.9 显示单条自定义间谍软件

16.9.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_ips_sig	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	-	-
	page_size		-	每个页面多少数据	20	-	-
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	name	策略名称	-	1-63	string
			type	策略类型	-	spyware	enum

JSON 请求格式

```
[{  
  "head": {  
    "module": "ips_sig",  
    "function": "get_ips_sig",  
    "page_index": 1,  
    "page_size": 20  
  },  
  "body": {  
    "ips_sig_cp": {  
      "ips_sig_rule": [{  
        "type": "spyware",  
        "name": "test_spy_user"  
      }]  
    }  
  }  
}]
```

```
}
}]
```

16.9.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {
          "head": {
            "function": "get_ips_sig",
            "module": "ips_sig",
            "error_code": 0,
            "error_string": "执行成功",
            "page_index": 1,
            "page_size": 20,
            "total": 4
          },
          "body": {
            "ips_sig_rule": [
              {
                "cveid": "",
                "name": "123",
                "proto": "http",
                "ips_sig_pattern": [
                  {
                    "content": "2",
                    "type": "",
                    "id": 0,
                    "value": "33",
                    "op": "equal"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
{
    "content": "4",
    "type": "",
    "id": 1,
    "value": "100",
    "op": "more-than"
},
{
    "content": "1",
    "type": "regex",
    "id": 2,
    "value": "baidu.*test_beek.*action",
    "op": "match"
},
{
    "content": "3",
    "type": "complete",
    "id": 3,
    "value": "126.mail.com.cn",
    "op": "match"
}
],
"level": "high",
"cnnvdid": "",
"ref_count": 0,
"plat": "",
"lsport": 0,
"order_need": "off",
"action": "drop",
"rdport": 0,
"ldport": 0,
"type": "",
"id": 90001,
"rsport": 0,
"desc": ""
}
]
}
}
]
```


}

16.10 显示所有自定义间谍软件

16.10.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	get_ips_sig_all	-	string
	page_index	-	-	页面索引	1	-	-
	page_size		-	每个页面多少数据	20	-	-
body	ips_sig_cp	ips_sig_rule	type	策略类型	-	spyware	enum

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
    "function": "get_ips_sig_all",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20
  },
  "body": {
    "ips_sig_cp": {
      "ips_sig_rule": [{
        "type": "spyware"
      }]
    }
  }
}]
```

16.10.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "response_list": {
    "head": {
      "current_vsys_name": "root-vsys",
      "target_vsys_name": "root-vsys",
      "from": "local",
      "user": "local",
      "language": "cn"
    },
    "body": {
      "response": [
        {
          "head": {
            "function": "get_ips_sig_all",
            "module": "ips_sig",
            "error_code": 0,
            "error_string": "执行成功",
            "page_index": 1,
            "page_size": 20,
            "total": 2
          },
          "body": {
            "ips_sig_rule": [
              {
                "cveid": "",
                "name": "123",
                "proto": "http",
                "ips_sig_pattern": [],
                "level": "high",
                "cnvdid": "",
                "ref_count": 0,
                "plat": "",
                "daddr": "",
                "lport": 0,
                "order_need": "",
                "saddr": "",
                "action": "drop",
```

```
        "rdport": 0,
        "ldport": 0,
        "type": "",
        "id": 95002,
        "rsport": 0,
        "desc": ""
    },
    {
        "cveid": "",
        "name": "123",
        "proto": "http",
        "ips_sig_pattern": [],
        "level": "high",
        "cnvvdid": "",
        "ref_count": 0,
        "plat": "",
        "daddr": "",
        "lsport": 0,
        "order_need": "",
        "saddr": "",
        "action": "drop",
        "rdport": 0,
        "ldport": 0,
        "type": "",
        "id": 95003,
        "rsport": 0,
        "desc": ""
    }
]
}
}
```

16.11 提交自定义签名

16.11.1 数据请求

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	ips	-	string
	function	-	-	接口名	set_ips_sig_commit	-	string

JSON 请求格式

```
[{
  "head": {
    "module": "ips_sig",
    "function": "set_ips_sig_commit"
  },
  "body": {}
}]
```

16.11.2 数据响应

JSON 响应格式

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "set_ips_sig_commit",
    "module": "ips_sig",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

17 反病毒 API

17.1 添加反病毒策略

17.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	av	-	string
	function	-	方法名	set_av_add_profile	-	string
body	av_profile_cfg_cp					
	name	-	策略名称	-	1-63	string
	desc	-	策略描述	-	0-127	string
	save_sample_enable	-	是否留存样本	disable	disable enable	string
	av_profl_custm	-	自定义签名	-	1-64	object
		action	动作	-	log block permit	string
		virus_name	自定义签名名称	-	0-39	string
	av_profl_excp	-	病毒例外	-	1-64	object

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
	t	virus_id	病毒 id	-	0-63	string
	av_profl_prot o	-	应用	-	-	object
		action	动作	-	block log	string
		dir	方向	-	upload downloa d both	string
		enable	使能状态	-	enable disable	string
		haschildren	是否有子应用	-	0 1	integer
		text	应用中文名称	-	1-63	string
		value	应用英文名称	-	1-63	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "av",
    "function": "set_av_add_profile"
  },
  "body": {
    "av_profile_cfg_cp": [{
      "name": "tezt",
      "desc": "",
      "save_sample_enable": "disable",
      "av_profl_proto": [{
        "enable": "enable",
        "text": "SMTP",
        "value": "SMTP",
        "dir": "upload",
        "haschildren": "0",
        "action": "block"
      }], {
```

```
    "enable": "enable",
    "text": "POP3",
    "value": "POP3",
    "dir": "download",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
  }, {
    "enable": "enable",
    "text": "IMAP",
    "value": "IMAP",
    "dir": "download",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
  }, {
    "enable": "enable",
    "text": "FTP",
    "value": "FTP",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
  }, {
    "enable": "enable",
    "text": "SMB",
    "value": "SMB",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
  }, {
    "enable": "enable",
    "text": "HTTP",
    "value": "HTTP",
    "dir": "both",
    "haschildren": "1",
    "action": "block"
  }, {
    "enable": "enable",
    "text": "115 网盘",
    "value": "115_disk",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
  }, {
```

```
"enable": "enable",
"text": "126 网页邮箱",
"value": "126_webmail",
"dir": "both",
"haschildren": "0",
"action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "139 网页邮箱",
  "value": "139_webmail",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "163 网页邮箱",
  "value": "163_webmail",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "189 网页邮箱",
  "value": "189_webmail",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "21CN 网页邮箱",
  "value": "21cn_webmail",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "360 云盘网页版",
  "value": "360_disk",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
```



```
"enable": "enable",
"text": "百度云盘网页版",
"value": "baidu_yun",
"dir": "both",
"haschildren": "0",
"action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "百度贴吧",
  "value": "bbs_baidutieba",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "中华网论坛",
  "value": "bbs_china_com",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "51CTO 博客",
  "value": "blog_51cto",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "新浪博客",
  "value": "blog_sina",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "彩云网盘",
  "value": "caiyun_disk",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
```

```
"enable": "enable",
"text": "CSDN 论坛",
"value": "csdn_bbs",
"dir": "both",
"haschildren": "0",
"action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "CSDN 博客",
  "value": "csdn_blog",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "51 咕咕网盘",
  "value": "GuGu51WebDisk",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "好盘",
  "value": "HaoPanNetDisk",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "猫扑论坛",
  "value": "mop_bbs",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
  "enable": "enable",
  "text": "千脑网盘",
  "value": "qiannao_disk",
  "dir": "both",
  "haschildren": "0",
  "action": "block"
}, {
```

```
{
    "enable": "enable",
    "text": "新浪邮箱",
    "value": "sina_webmail",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}, {
    "enable": "enable",
    "text": "TOM 网页邮箱",
    "value": "tom_webmail",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}, {
    "enable": "enable",
    "text": "网易博客",
    "value": "wangyi_blog",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}, {
    "enable": "enable",
    "text": "网易云盘",
    "value": "wangyi_disk",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}, {
    "enable": "enable",
    "text": "3A 网盘",
    "value": "webDisk3A",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}, {
    "enable": "enable",
    "text": "腾讯微博",
    "value": "weibo_tencent",
    "dir": "both",
    "haschildren": "0",
    "action": "block"
}
```

```

    }, {
      "enable": "enable",
      "text": "微盘",
      "value": "weipan_disk",
      "dir": "both",
      "haschildren": "0",
      "action": "block"
    }, {
      "enable": "enable",
      "text": "联通 WO 邮箱",
      "value": "wo_webmail",
      "dir": "both",
      "haschildren": "0",
      "action": "block"
    }, {
      "enable": "enable",
      "text": "网易 Yeah 网页邮箱",
      "value": "yeah_webmail",
      "dir": "both",
      "haschildren": "0",
      "action": "block"
    }, {
      "enable": "enable",
      "text": "一木禾网盘",
      "value": "YiMuHewebDisk",
      "dir": "both",
      "haschildren": "0",
      "action": "block"
    }, {
      "enable": "enable",
      "text": "网赚网盘",
      "value": "YunFilewebDisk",
      "dir": "both",
      "haschildren": "0",
      "action": "block"
    }
  ],
  "av_prof1_custm": [],
  "av_prof1_excpt": []
}
}]

```

17.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	av	string
	function	方法名	set_av_add_profile	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
body	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_av_add_profile",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

17.2 编辑反病毒策略

17.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	av	-	string
	function	-	方法名	set_av_add_profile	-	string
body	av_profile_cfg_cp					
	name	-	策略名称	-	1-63	string
	desc	-	策略描述	-	0-127	string
	save_sample_enable	-	是否留存样本	disable	disable enable	string
	av_profl_custm	-	自定义签名	-	1-64	object
		action	动作	-	log block permit	string
		virus_name	自定义签名名称	-	0-39	string
	av_profl_excpt	-	病毒例外	-	1-64	object
		virus_id	病毒 id	-	0-63	string
	av_profl_prot0		应用	-	-	object
		action	动作	-	block log	string
		dir	方向	-	upload download both	string
		enable	使能状态	-	enable disable	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		haschildren	是否有子应用	-	0 1	integer
		text	应用中文名称	-	1-63	string
		value	应用英文名称	-	1-63	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "av",
    "function": "set_av_edit_profile"
  },
  "body": {
    "av_profile_cfg_cp": [{
      "name": "tezt",
      "desc": "",
      "save_sample_enable": "enable",
      "av_profl_proto": [{
        "index": 16,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "SMTP",
        "value": "SMTP",
        "action": "block",
        "dir": "upload"
      }, {
        "index": 17,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "POP3",
        "value": "POP3",
        "action": "block",
        "dir": "download"
      }, {
        "index": 18,
        "enable": "enable",
```

```
"haschildren": 0,
"text": "IMAP",
"value": "IMAP",
"action": "block",
"dir": "download"
}, {
  "index": 2,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "FTP",
  "value": "FTP",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 31,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "SMB",
  "value": "SMB",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 15,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 1,
  "text": "HTTP",
  "value": "HTTP",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 27,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "115 网盘",
  "value": "115_disk",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 23,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "126 网页邮箱",
```



```
        "value": "126_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 24,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "139 网页邮箱",
        "value": "139_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 21,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "163 网页邮箱",
        "value": "163_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 25,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "189 网页邮箱",
        "value": "189_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 22,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "21CN 网页邮箱",
        "value": "21cn_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 28,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "360 云盘网页版",
        "value": "360_disk",
        "action": "block",
```

```
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 38,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "百度云盘网页版",
        "value": "baidu_yun",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 93,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "百度贴吧",
        "value": "bbs_baidutieba",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 99,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "中华网论坛",
        "value": "bbs_china_com",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 81,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "51CTO 博客",
        "value": "blog_51cto",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 73,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "新浪博客",
        "value": "blog_sina",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
```

```
"index": 39,
"enable": "enable",
"haschildren": 0,
"text": "彩云网盘",
"value": "caiyun_disk",
"action": "block",
"dir": "both"
}, {
  "index": 65,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "CSDN 论坛",
  "value": "csdn_bbs",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 63,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "CSDN 博客",
  "value": "csdn_blog",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 57,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "51 咕咕网盘",
  "value": "GuGu51WebDisk",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 55,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "好盘",
  "value": "HaoPanNetDisk",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 52,
  "enable": "enable",
```

```

        "haschildren": 0,
        "text": "猫扑论坛",
        "value": "mop_bbs",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 45,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "千脑网盘",
        "value": "qiannao_disk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    },
{
    "index": 53,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "新浪邮箱",
    "value": "sina_webmail",
    "action": "block",
    "dir": "both"
}, {
    "index": 36,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "TOM 网页邮箱",
    "value": "tom_webmail",
    "action": "block",
    "dir": "both"
}, {
    "index": 64,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "网易博客",
    "value": "wangyi_blog",
    "action": "block",
    "dir": "both"
}, {
    "index": 51,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,

```

```
    "text": "网易云盘",
    "value": "wangyi_disk",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 56,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "3A 网盘",
    "value": "webDisk3A",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 62,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "腾讯微博",
    "value": "weibo_tencent",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 60,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "微盘",
    "value": "weipan_disk",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 130,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "联通wo 邮箱",
    "value": "wo_webmail",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 37,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "网易 Yeah 网页邮箱",
    "value": "yeah_webmail",
```

}]

17.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	av	string
	function	方法名	set_av_add_profile	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-

节点	子节点	说明	默认值	类型
body	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_av_edit_profile",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

17.3 删除反病毒策略

17.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	av	-	string
	function	-	方法名	set_av_del_profile	-	string
body	av_profile_cfg_cp	-	-	-	-	object
		name	策略名称	-	1-63	string

数据格式

```
[{
  "head": {
```

```
[{"module": "av",
  "function": "set_av_del_profile",
},
{"body": {
  "av_profile_cfg_cp": [
    {
      "name": "test"
    }
  ]
}
}]
```

17.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	av	string
	function	方法名	set_av_del_profile	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
body	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_av_del_profile",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
```



```
        "page_size": -1,
        "total": -1
    },
    "data": false
}]
```

17.4 显示反病毒策略

17.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	av	-	string
	function	-	方法名	show_av_profile	-	string
body	av_profile_cfg_cp	-	-	-	-	object
	name	-	策略名称	-	1-63	string

数据格式

```
[{
    "head": {
        "module": "av",
        "function": "show_av_profile"
    },
    "body": {}
}]
```

17.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	取值范围	类型
head	module	-	模块名	av	-	string

节点	子节点	二节节点	说明	默认值	取值范围	类型
	function	-	方法名	show_av_profile	-	string
	error_code	-	错误码	-	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-	
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-	-
	total	-	数据总数	-1	-	-
body	id	-	配置 id	-	-	-
	ref_count	-	引用计数	-	-	-
	name	-	策略名称	-	1-63	string
	desc	-	策略描述	-	0-127	string
	save_sample_enable	-	是否留存样本	disable	disable enable	string
	av_profl_custm	-	自定义签名	-	1-64	object
		action	动作	-	log block permit	string
		virus_name	自定义签名名称	-	0-39	string
	av_profl_excpt	-	病毒例外	-	1-64	object
		virus_id	病毒 id	-	0-63	string
	av_profl_proto	-	应用	-	-	object
		action	动作	-	block log	string

节点	子节点	二节节点	说明	默认值	取值范围	类型
		dir	方向	-	upload download both	string
		enable	使能状态	-	enable disable	string
		haschildren	是否有子应用	-	0 1	integer
		text	应用中文名称	-	1-63	string
		value	应用英文名称	-	1-63	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "smacid": -1,
    "function": "show_av_profile",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 1
  },
  "data": [{
    "search": "",
    "av_prof1_del_excpt": [],
    "name": "tezt",
    "av_prof1_custm": [],
    "av_prof1_del_custm": [],
    "save_sample_enable": "enable",
    "ref_count": 0,
    "av_prof1_proto": [{
      "index": 16,
      "enable": "enable",
      "haschildren": 0,
```

```
    "text": "SMTP",
    "value": "SMTP",
    "action": "block",
    "dir": "upload"
  }, {
    "index": 17,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "POP3",
    "value": "POP3",
    "action": "block",
    "dir": "download"
  }, {
    "index": 18,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "IMAP",
    "value": "IMAP",
    "action": "block",
    "dir": "download"
  }, {
    "index": 2,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "FTP",
    "value": "FTP",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 31,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "SMB",
    "value": "SMB",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 15,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 1,
    "text": "HTTP",
    "value": "HTTP",
```

```
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 27,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "115\u7f51\u76d8",
        "value": "115_disk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 23,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "126\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "126_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 24,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "139\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "139_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 21,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "163\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "163_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 25,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "189\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "189_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }
```

```

}, {
  "index": 22,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "21CN\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
  "value": "21cn_webmail",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 28,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "360\u4e91\u76d8\u7f51\u9875\u7248",
  "value": "360_disk",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 38,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "\u767e\u5ea6\u4e91\u76d8\u7f51\u9875\u7248",
  "value": "baidu_yun",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 93,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "\u767e\u5ea6\u8d34\u5427",
  "value": "bbs_baidutieba",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 99,
  "enable": "enable",
  "haschildren": 0,
  "text": "\u4e2d\u534e\u7f51\u8bba\u575b",
  "value": "bbs_china_com",
  "action": "block",
  "dir": "both"
}, {
  "index": 81,

```

```

        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "51CTO\u535a\u5ba2",
        "value": "blog_51cto",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 73,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u65b0\u6d6a\u535a\u5ba2",
        "value": "blog_sina",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 39,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u5f69\u4e91\u7f51\u76d8",
        "value": "caiyun_disk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 65,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "CSDN\u8bb8\u575b",
        "value": "csdn_bbs",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 63,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "CSDN\u535a\u5ba2",
        "value": "csdn_blog",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 57,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,

```

```
    "text": "51\u5495\u5495\u7f51\u76d8",
    "value": "GuGu51webDisk",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 55,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "\u597d\u76d8",
    "value": "HaoPanNetDisk",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 52,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "\u732b\u6251\u8bba\u575b",
    "value": "mop_bbs",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 45,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "\u5343\u8111\u7f51\u76d8",
    "value": "qiannao_disk",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 68,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "\u65b0\u6d6a\u5fae\u535a\u79c1\u4fe1\u7f51\u9875\u7248",
    "value": "sinaweibo_webchat",
    "action": "block",
    "dir": "both"
  }, {
    "index": 53,
    "enable": "enable",
    "haschildren": 0,
    "text": "\u65b0\u6d6a\u90ae\u7bb1",
```



```
        "value": "sina_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 36,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "TOM\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "tom_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 64,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u7f51\u6613\u535a\u5ba2",
        "value": "wangyi_blog",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 51,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u7f51\u6613\u4e91\u76d8",
        "value": "wangyi_disk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 56,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "3A\u7f51\u76d8",
        "value": "webDisk3A",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 62,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u817e\u8baf\u5fae\u535a",
        "value": "weibo_tencent",
        "action": "block",
```

```
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 60,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u5fae\u76d8",
        "value": "weipan_disk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 130,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u8054\u901awo\u90ae\u7bb1",
        "value": "wo_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 37,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u7f51\u6613Yeah\u7f51\u9875\u90ae\u7bb1",
        "value": "yeah_webmail",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 59,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u4e00\u6728\u79be\u7f51\u76d8",
        "value": "YiMuHewebDisk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }, {
        "index": 58,
        "enable": "enable",
        "haschildren": 0,
        "text": "\u7f51\u8d5a\u7f51\u76d8",
        "value": "YunFilewebDisk",
        "action": "block",
        "dir": "both"
    }
  ],
}
```

```
"av_profl_excpt": [],  
"av_profl_del_proto": [],  
"id": 0,  
"config_from": "local",  
"desc": ""  
  }]  
}
```

18 反病毒自定义签名 API

18.1 添加自定义病毒

18.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	av	-	string
	function	-	-	方法名	set_av_custom_add	-	string
body	av_config	-	-	-	-	-	object
		cachefile	-	-	-	-	object
		is_custom	-	是否是自定义	1		integer
		md5	-	自定义病毒 MD5	-	1-32	string
		virus_name	-	自定义签名名称	-	1-63	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "av",
    "function": "set_av_custom_add"
```

```

    },
    "body": {
      "av_config": {
        "cachefile": [{
          "md5": "ee5046a7c03a316214f329240cd7c013",
          "virus_name": "test",
          "is_custom": 1,
          "Ref": "",
          "virus_id": ""
        }]
      }
    }
  }
}

```

18.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	av	string
	function	方法名	set_av_custom_add	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
body	NULL	-	-	-

数据格式

```

[ {
  "head": {
    "function": "set_av_custom_add",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",

```

```

        "page_index": -1,
        "page_size": -1,
        "total": -1
    },
    "data": false
}]

```

18.2 显示自定义病毒

18.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	av	-	string
	function	-	-	方法名	show_av_md5_custom	-	string
body	av_config	-	-	-	-	-	object
		cachefile	-	-	-	-	object
			is_custom	是否是自定义	1	-	integer

数据格式

```

[ {
    "head": {
        "module": "av",
        "function": "show_av_md5_custom",
        "page_index": 1,
        "page_size": 20
    },
    "body": {
        "av_config": {
            "cachefile": [ {
                "virus_id": "",
                "virus_name": "",
                "Ref": "",

```

```

        "action": "",
        "md5": "",
        "is_custom": 1
    }
}
}]

```

18.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	取值范围	类型
head	module		模块名	av	-	string
	function		方法名	show_av_md5_custom	-	string
	error_code		错误码	-	-	string
	error_string		错误详细描述	-	-	string
	page_index		页面索引	-1	-	
	page_size		每个页面多少数据	-1	-	
	total		数据总数	-1	-	
body	cachefile			-	-	object
		ref	引用计数	-	-	integer
		md5	自定义 MD5	-	1-32	string
		virus_id	病毒 id	-	-	integer
		virus_name	自定义签名名称	-	1-63	string

数据格式

$$[\{$$

```

    "head": {
      "function": "show_av_md5_custom",
      "module": "av",
      "error_code": 0,
      "error_string": "执行成功",
      "page_index": -1,
      "page_size": -1,
      "total": -1
    },
    "data": [
      {
        "cachefile": [
          {
            "md5": "AFADFADFADFADFADFADFADDDDDDDDDDD",
            "ref": "0",
            "virus_id": "4294967296",
            "virus_name": "ddd"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

18.3 删除自定义病毒

18.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	av	-	string
	function	-	-	方法名	set_av_custom_del	-	string
body	av_config	-	-	-	-	-	object
		cachefile	-	-	-	-	object
			is_custom	是否是自定义	1	-	integer

			md5	自定义 MD5	-	1-32	string
--	--	--	-----	---------	---	------	--------

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "av",
    "function": "set_av_custom_del"
  },
  "body": {
    "av_config": {
      "cachefile": [{
        "virus_id": "",
        "virus_name": "",
        "Ref": "",
        "action": "",
        "md5": "EE5046A7C03A316214F329240CD7C013",
        "is_custom": 1
      }]
    }
  }
}]
```

18.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	av	string
	function	方法名	set_av_custom_del	string

	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
body	NULL	-	-	-

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_av_custom_del",
    "module": "av",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}]
```

19 管理员用户 API

19.1 添加管理员用户

19.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	admin_user	-	string
	function	-	-	方法名	add_admin_user	-	string
body	admin_user	name	-	管理员名称	-	1-63 字符	string
		desc	-	描述	-	0-127 字符	string
		auth_type	-	认证方式	local:本地认证 remote: 第三方服务器远程认证	1.local 2.remote	-
		auth_server	-	认证服务器	-	1-63 字符	string
		role	-	管理员角色	-	请参见“附录”	string
		password	-	密码	-	10-127 字符	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		access	access	访问方式	-	https http console telnet ssh restapi	-
		vsys	-	虚系统名称	-	1-63 字符	string



说明

由于权限保护，restapi 登录方式只能由配置 restful api 管理员角色生效，其他管理员角色配置无效。

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "admin_user",
      "function": "add_admin_user"
    },
    "body": {
      "admin_user": [
        {
          "name": "tonghao",
          "desc": "ad",
          "auth_type": "local",
          "auth_srvr": "",
          "role": "super-admin",
          "password": "ugessswhat",
          "access": [
            {
              "access": "https"
            },
            {
```

```

        "access": "http"
      },
      {
        "access": "console"
      },
      {
        "access": "telnet"
      },
      {
        "access": "ssh"
      }
    ],
    "vsys": "root-vsys"
  }
]

```

19.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_user	string
	function	方法名	add_admin_user	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {

```

```

    "function": "add_admin_user",
    "module": "admin_user",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": {
  }
}

```

19.2 修改管理员用户

19.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	admin_user	-	string
	function	-	-	方法名	set_admin_user	-	string
body	admin_user	name	-	管理员名称	-	1-63 字符	string
		desc	-	描述	-	0-127 字符	string
		auth_type	-	认证方式	Local: 本地认证 remote: 第三方服务器远程认证	1: local 2: remote	-
		auth_srvr	-	认证服务器	-	1-63 字符	string
		role	-	管理员角色	-	请参见“附录”	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
		access	password	密码	-	10-127 字符	string
			access	访问方式	-	https http console telnet ssh restapi	-
		vsys	-	虚系统名称	-	1-63 字符	string

数据格式

```
[
{
  "head": {
    "module": "admin_user",
    "function": "set_admin_user"
  },
  "body": {
    "admin_user": [
      {
        "name": "tonghao",
        "desc": "ad",
        "auth_type": "remote",
        "auth_srvr": "local",
        "role": "super-admin",
        "access": [
          {
            "access": "console"
          },
          {
            "access": "telnet"
          },
          {
            "access": "ssh"
          },
          {
```

```

        "access": "http"
      },
      {
        "access": "https"
      }
    ],
    "vsys": "root-vsys"
  }
]

```

19.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_user	string
	function	方法名	set_admin_user	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "set_admin_user",
    "module": "admin_user",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,

```



```

    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data" :{
  }
}

```

19.3 删除管理员用户

19.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	admin_user	-	string
	function	-	方法名	del_admin_user	-	string
body	admin_user	name	管理员名	-	1-63	string

数据格式

```

[
  {
    "head": {
      "module": "admin_user",
      "function": "del_admin_user"
    },
    "body": {
      "admin_user": [
        {
          "name": "test"
        },
        {
          "name": "tonghao"
        }
      ]
    }
  }
]

```

19.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_user	string
	function	方法名	del_admin_user	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_admin_user",
    "module": "admin_user",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

19.4 查看管理员用户列表

19.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	admin_user	-	string
	function	-	方法名	get_admin_user	-	string
body	admin_user	name	模糊搜索管理员名称	-	1-63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "function": "get_admin_user",
      "module": "admin_user",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "admin_user": [
        {
          "name": ""
        }
      ]
    }
  }
]
```

19.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_user	string
	function	方法名	get_admin_user	string
	error_code	错误码		string
	error_string	错误详细描述		string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	auth_type	-	认证方式	-
	name	-	管理员名称	-
	vsys	-	虚系统名称	-
	create	-	创建时间	-
	auth_srvr	-	远程认证服务器	-
	access	access	管理员访问方式	-
	password	-	加密后的密码	-
	old_password	-	无用	-
	desc	-	管理员描述	-
	role	-	管理员角色描述	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_admin_user",
    "module": "admin_user",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
```

```
"page_index": 1,
"page_size": 20,
"total": 3
},
"data": [
  {
    "auth_type": "local",
    "name": "admin",
    "vsys": "root-vsys",
    "create": "2017-11-06",
    "auth_srvr": "",
    "access": [
      {
        "access": "console"
      },
      {
        "access": "telnet"
      },
      {
        "access": "ssh"
      },
      {
        "access": "http"
      },
      {
        "access": "https"
      }
    ],
    "role": "超级管理员",
    "password": "",
    "old_password": "",
    "desc": ""
  },
  {
    "auth_type": "local",
    "name": "test",
    "vsys": "root-vsys",
    "create": "2017-11-20",
    "auth_srvr": "",
    "access": [
      {
        "access": "restapi"
```

```

    }
  ],
  "role": "RESTful API 管理员",
  "password": "",
  "old_password": "",
  "desc": ""
},
{
  "auth_type": "remote",
  "name": "tonghao",
  "vsys": "root-vsys",
  "create": "2017-12-04",
  "auth_srvr": "local",
  "access": [
    {
      "access": "console"
    },
    {
      "access": "telnet"
    },
    {
      "access": "ssh"
    },
    {
      "access": "http"
    },
    {
      "access": "https"
    }
  ],
  "role": "超级管理员",
  "password": "",
  "old_password": "",
  "desc": "ad"
}
]
}

```

19.5 查看管理员用户详情

19.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	admin_user	-	string
	function	-	方法名	get_admin_user_detail	-	string
body	admin_user	name	管理员名称	-	1-63 字符	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "admin_user",
      "function": "get_admin_user_detail"
    },
    "body": {
      "admin_user": [
        {
          "name": "test"
        }
      ]
    }
  }
]
```

19.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	admin_user	string
	function	-	方法名	get_admin_user_detail	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	-
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	-
	total	-	数据总数	-1	-
data	auth_type	-	认证方式	-	string
	name	-	管理员名称	-	string
	vsys	-	虚系统名称	-	string
	create	-	创建时间	-	string
	auth_srvr	-	远程认证服务器	-	string
	access	access	管理员访问方式	-	string
	password	-	加密后的密码	-	string
	old_password	-	无实际作用	-	-
	desc	-	管理员描述	-	string
	role	-	管理员角色属性值	-	string



说明

获取管理员用户详情的 role 是角色属性，与获取管理员列表的 role 字段不同。

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_admin_user_detail",
    "module": "admin_user",
    "error_code": 0,
```



```
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": [
    {
      "auth_type": "local",
      "name": "test",
      "vsys": "root-vsys",
      "create": "2017-11-20",
      "auth_srvr": "",
      "access": [
        {
          "access": "restapi"
        }
      ],
      "role": "restapi-admin",
      "password": "",
      "old_password": "",
      "desc": ""
    }
  ]
}
```

20 SNMP API

20.1 SNMP 配置

20.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	snmpagent	-	string
	function	-	方法名	set_snmp_agent	-	string
body	properties	action	启用	disable	disable enable	string
		objectID	设备 OID	.1.3.6.1.4.1.32328.1.6.10	-	string
		contact	负责人信息	-	1-127	string
		location	物理位置	China	1-127	string
		rocommunity	只读团体字	-	1-63	string
		rwcommunity	读写团体字	-	1-63	string
		rov3user	只读用户	-	1-63	string
		rwv3user	读写用户	-	1-63	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
		engineID	引擎 ID	-	1-63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "snmpagent",
      "function": "set_snmp_agent"
    },
    "body": {
      "snmp_cfg": {
        "objectID": ".1.3.6.1.4.1.32328.1.6.10",
        "engineID": "",
        "rocommunity": "",
        "contact": "",
        "location": "China",
        "rwcommunity": "",
        "action": "disable",
        "rov3user": "",
        "rwv3user": ""
      }
    }
  }
]
```

20.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpagent	string
	function	方法名	set_snmp_agent	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-

节点	子节点	说明	默认值	类型
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_snmp_agent",
    "module": "snmpagent",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

20.2 获取 SNMP 配置

20.2.1 输入参数

参数说明

节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	类型
head	page_index	-	页面索引	1	-
	page_size	-	页面数据大小	20	-
	module	-	模块名	snmpagent	string
	function	-	方法名	get_snmp_agent	string
body	snmp_cfg	is_detail	详细信息	false	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "snmpagent",
      "function": "get_snmp_agent",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "snmp_cfg": [
        {
          "is_detail": false
        }
      ]
    }
  }
]
```

20.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpagent	string
	function	方法名	get_snmp_agent	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	1	-
	page_size	每个页面多少数据	20	-
	total	数据总数	-1	-
data	objectID	设备 OID	.1.3.6.1.4.1.32328.1.6.10	string
	engineID	引擎 ID	-	string
	rocommunity	只读团体字	-	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	contact	负责人信息	-	string
	location	物理位置	China	string
	rwcommunity	读写团体字	-	string
	action	启用	-	string
	rov3user	只读用户	-	string
	rwv3user	读写用户	-	string

数据格式

```
[{
  "head":{
    "function":"get_snmp_agent",
    "module":"snmpagent",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":1,
    "page_size":20,
    "total":1
  },
  "data":{
    "objectID": ".1.3.6.1.4.1.32328.1.6.10",
    "engineID": "",
    "rocommunity": "",
    "contact": "",
    "location": "China",
    "rwcommunity": "",
    "action": "enable",
    "rov3user": "",
    "rwv3user": ""
  }
}]
```

20.3 添加 SNMPv3 用户

20.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	snmpv3usr	-	string
	function	-	-	方法名	add_snmpv3usr	-	string
body	snmpv3usr_item	items	-	数组个数	-	0-100	array
			usr_name	名称	必填	1-63	string
			group_name	组名	notConfigGroup	1-31	string
			ref_count	引用	-	>=0	integer
			auth_proto	认证	md5	md5/sha1	string
			priv_proto	加密	des	des/aes-128	string
			auth_phrase	认证密码	必填	1-40	string
			priv_phrase	加密密码	必填	1-40	string
			security_level	安全等级	-	authPriv authNoPriv noAuthNoPriv	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "module": "snmpv3usr",
    "function": "add_snmpv3usr"
  },
  "body": {
```

```
"snmpv3usr_cfg":{
  "snmpv3usr_item":[
    {
      "usr_name":"test",
      "security_level":"authPriv",
      "group_name":"notConfigGroup",
      "auth_proto":"md5",
      "auth_phrase":"test@1234",
      "priv_proto":"des",
      "priv_phrase":"test@12345"
    }
  ]
}
}]
```

20.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpv3usr	string
	function	方法名	add_snmpv3usr	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_snmpv3usr",
    "module": "snmpv3usr",
    "error_code": 0,
```



```
"error_string": "执行成功",
"page_index": -1,
"page_size": -1,
"total": -1
},
"data": false
}
```

20.4 修改 SNMPv3 用户

20.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	snmpv3usr	-	string
	function	-	-	方法名	set_snmpv3usr	-	string
body	snmpv3usr_item	items	-	数组个数	-	0-100	array
			usr_name	名称	必填	1-63	string
			group_name	组名	notConfigGroup	1-63	string
			auth_proto	认证	md5	md5/sha1	string
			priv_proto	加密	DES	des/aes-128	string
			auth_phrase	认证密码	必填	1-40	string
			priv_phrase	加密密码	必填	1-40	string
			security_level	安全等级	-	authPriv authNoPriv noAuthNoPriv	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "snmpv3usr",
      "function": "set_snmpv3usr"
    },
    "body": {
      "snmpv3usr_cfg": {
        "snmpv3usr_item": [
          {
            "usr_name": "test",
            "security_level": "authPriv",
            "group_name": "notConfigGroup",
            "auth_proto": "md5",
            "auth_phrase": "test1234",
            "priv_proto": "des",
            "priv_phrase": "test12345"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

20.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpv3usr	string
	function	方法名	set_snmpv3usr	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-

节点	子节点	说明	默认值	类型
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_snmpv3usr",
    "module": "snmpv3usr",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

20.5 删除 SNMPv3 用户

20.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	snmpv3usr	-	string
	function	-	-	方法名	del_snmpv3usr	-	string
body	snmpv3usr_cfg	snmpv3usr_item	-	数组个数	-	0-100	array
			usr_name	名称	必填	1-63	string

数据格式

[

```
{
  "head": {
    "module": "snmpv3usr",
    "function": "del_snmpv3usr"
  },
  "body": {
    "snmpv3usr_cfg": {
      "snmpv3usr_item": [
        {
          "usr_name": "test"
        }
      ]
    }
  }
}
```

20.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpv3usr	string
	function	方法名	del_snmpv3usr	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_snmpv3usr",
    "module": "snmpv3usr",
```

```

        "error_code": 0,
        "error_string": "执行成功",
        "page_index": -1,
        "page_size": -1,
        "total": -1
    },
    "data": false
}

```

20.6 获取 SNMPv3 用户

20.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	page_index	页面索引	1	-	-
	page_size	页面数据大小	20	-	-
	module	-	模块名	snmpv3usr	string
	function	-	方法名	get_snmpv3usr	string
body	snmpv3usr_cfg	search_key	查询	空	string
		is_detail	详细信息	false	string

数据格式

```

[
  {
    "head": {
      "module": "snmpv3usr",
      "function": "get_snmpv3usr",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "snmpv3usr_cfg": {
        "search_key": "",

```

```

        "is_detail": "false"
    }
}
]

```

20.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	snmpv3usr	string
	function	方法名	get_snmpv3usr	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	1	-
	page_size	每个页面多少数据	20	-
	total	数据总数	1	-
data	text	文本	与 usr_name 值相同	string
	priv_proto	加密	des	string
	ref_count	引用	-	string
	group_name	组名	-	string
	auth_phrase	认证密码	-	string
	usr_name	名称	-	string
	value	文本值	与 usr_name 值相同	string
	security_level	安全等级	-	string
	priv_phrase	加密密码	-	string
	auth_proto	认证	md5	-

数据格式

```
[{
```

```

    "head": {
      "function": "get_snmpv3usr",
      "module": "snmpv3usr",
      "error_code": 0,
      "error_string": "执行成功",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20,
      "total": 1
    },
    "data": [
      {
        "text": "",
        "priv_proto": "",
        "ref_count": 1,
        "group_name": "",
        "auth_phrase": "",
        "usr_name": "",
        "value": "",
        "security_level": "noAuthNoPriv",
        "priv_phrase": "",
        "auth_proto": ""
      }
    ]
  }
}

```

20.7 添加 Trap 告警

20.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	trap	-	string
	function	-	-	方法名	add_trap_server	-	string
body	snmp_trap_cp	snmp_trap	-	数组个数	-	0--100	array

			name	Trap 主机	必填	1--63	string
			port	端口	162	>=1	integer
			version	SNMP 版本	v1	v1 v2c v3	string
			community	团体字	-	1-63	string
			user	SNMPv3 用户	-	1-63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "trap",
      "function": "add_trap_server"
    },
    "body": {
      "snmp_trap_cp": {
        "snmp_trap": [
          {
            "name": "test",
            "port": "162",
            "community": "test",
            "version": "v1"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

20.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	trap	string

节点	子节点	说明	默认值	类型
	function	方法名	add_trap_server	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_trap_server",
    "module": "trap",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

20.8 修改 Trap 告警

20.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	trap	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
	function	-	-	方法名	set_trap_server	-	string
body	snmp_trap_cp	snmp_trap	-	数组个数	-	0--100	array
			name	Trap 主机	-	1--63	string
			port	端口	162	>=1	integer
			version	SNMP 版本	v1	v1 v2c v3	string
			community	团体字	-	1--63	string
			user	SNMPv3 用户	-	1--63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "trap",
      "function": "set_trap_server"
    },
    "body": {
      "snmp_trap_cp": {
        "snmp_trap": [
          {
            "name": "test",
            "port": "162",
            "version": "v2c",
            "community": "test2"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

20.8.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	trap	string
	function	方法名	set_trap_server	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_trap_server",
    "module": "trap",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

20.9 删除 Trap 告警

20.9.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	trap	-	string
	function	-	-	方法名	del_trap_server	-	string
body	snmp_trap_cp	snmp_trap	-	数组个数	-	0-100	array
			name	Trap 主机	必填	1-63	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "trap",
      "function": "del_trap_server"
    },
    "body": {
      "snmp_trap_cp": {
        "snmp_trap": [
          {
            "name": "test"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

20.9.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	trap	string
	function	方法名	del_trap_server	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_trap_server",
    "module": "trap",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

20.10 获取 Trap 告警

20.10.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	page_index	页面索引	1	-	-
	page_size	页面数据大小	20	-	-
	module	-	模块名	trap	string
	function	-	方法名	get_trap_server	string
body	snmp_trap_cp	search	查询	-	string
		is_detail	详细信息	false	string
		from_module	引用模块的名称	trap	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "trap",
      "function": "get_trap_server",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {
      "snmp_trap_cp": {
        "search": "",
        "is_detail": "false",
        "from_module": "trap"
      }
    }
  }
]
```

20.10.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	trap	string
	function	方法名	get_trap_server	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	1	-
	page_size	每个页面多少数据	20	-
	total	数据总数	1	-
data	name	Trap 主机	-	string
	port	端口	162	integer
	version	SNMP 版本	v1	string
	community	团体字	-	string
	user	SNMPv3 用户	-	string

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_trap_server",
    "module": "trap",
    "error_code": "0",
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": "1",
    "page_size": "20",
    "total": "3"
  },
  "data": [
    {
      "name": "test1",
      "port": "162",
```

```
    "version": "v1",
    "community": "test_1",
    "user": "",
    "flag": "0"
  },
  {
    "name": "test2",
    "port": "162",
    "version": "v2c",
    "community": "test_2",
    "user": "",
    "flag": "0"
  },
  {
    "name": "test3",
    "port": "162",
    "version": "v3",
    "community": "",
    "user": "123",
    "flag": "0"
  }
]
```


21 时钟同步 API

21.1 时钟同步

21.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	system	-	string
	function	-	方法名	set_system_time	-	string
body	system	time	时间	-	XXXX-XX-XX	string
		date	日期	-	XX:XX:XX	string
		zone	时区	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "system",
      "function": "set_system_time"
    },
    "body": {
      "system": {
```

```

        "time": "11:46:19",
        "date": "2017-12-12",
        "zone": "GMT+8"
    }
}
}
]

```

21.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	system	-	string
	function	方法名	set_system_time	-	string
	error_code	错误码	-	-	string
	error_string	错误详细描述	-	-	string
	page_index	页面索引	-1	-	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-	-
	total	数据总数	-1	-	-
data	time	时间	-	xxxx-xx-xx	string
	date	日期	-	xx:xx:xx	string
	zone	时区	-	-	string

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "set_system_time",
    "module": "system",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  }
}

```

```
    },  
    "data":{  
        "time":"11:46:19",  
        "date":"2017-12-12",  
        "zone":"GMT+8",  
        "adminnum":0  
    }  
}
```

22 管理主机 API

22.1 获取可信主机

22.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	admin_host	-	string
	function	方法名	get_admin_host	-	string
body	admin_host	可信主机	-	-	array

数据格式

```
[
  {
    "head":{
      "function":"get_admin_host",
      "module":"admin_host",
      "page_index":1,
      "page_size":20
    },
    "body":{
      "admin_host":{
      }
    }
  }
]
```

```
}  
]
```

22.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	方法名	get_admin_host	-	string
	error_code	-	-	错误码	-	-	string
	error_string	-	-	错误详细描述	-	-	string
	page_index	-	-	页面索引	-1	-	-
	page_size	-	-	每个页面多少数据	-1	-	-
	total	-	-	数据总数	-1	-	-
data	host	status	-	状态	-	enable/disable	-
		addr	service	管理模式	-	manage/cloud/skylar	string
			start	开始地址	-	0-127 字符	string
			end	结束地址	-	-	string
	mac	-	-	主机 MAC	-	-	-
	port	-	-	主机端口号	-	-	-

数据格式

```
{  
  "head":{
```

```

        "function": "get_admin_host",
        "module": "admin_host",
        "error_code": 0,
        "error_string": "执行成功",
        "page_index": 1,
        "page_size": 20,
        "total": 2
    },
    "data": {
        "host": {
            "status": "disable",
            "addr": [
                {
                    "service": "manage",
                    "start": "10.0.0.44"
                },
                {
                    "service": "manage",
                    "start": "1.1.1.1",
                    "end": "1.1.1.2"
                }
            ]
        },
        "mac": [
        ],
        "port": [
        ]
    }
}
    
```

22.2 添加可信主机

22.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	admin_host	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
	function	-	-	-	方法名	add_admin_host_addr	-	string
body	admin_host	host	addr	service	管理模式	-	manage/cloud/skylar	string
				start	开始地址	-	0-127 字符	string
				end	结束地址	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head":{
      "module":"admin_host",
      "function":"add_admin_host_addr"
    },
    "body":{
      "admin_host":[
        {
          "host":{
            "addr":[
              {
                "service":"manage",
                "start":"1.1.1.1",
                "end":"1.1.1.2"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

22.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	obj_service	string
	function	方法名	add_admin_host_addr	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_admin_host_addr",
    "module": "admin_host",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data":
}
```


22.3 删除可信主机

22.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	-	方法名	del_admin_host_addr	-	string
body	admin_host	host	addr	service	管理方式	-	manage cloud skylar	string
				start	开始地址	-	0-127 字符	string
				end	结束地址	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head":{
      "module":"admin_host",
      "function":"del_admin_host_addr"
    },
    "body":{
      "admin_host":[
        {
          "host":{
            "addr":[
              {
                "start":"1.1.1.1",
                "end":"1.1.1.2",
                "service":"manage"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
    }  
  }  
]  
}  
]
```

22.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_host	string
	function	方法名	del_admin_host_addr	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{  
  "head":{  
    "function":"del_admin_host_addr",  
    "module":"admin_host",  
    "error_code":0,  
    "error_string":"执行成功",  
    "page_index":-1,  
    "page_size":-1,  
    "total":-1  
  },  
  "data":false  
}
```

22.4 获取可信 MAC

22.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	admin_host	-	string
	function	方法名	get_admin_mac	-	string
body	-	-	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head":{
      "function":"get_admin_mac",
      "module":"admin_host",
      "page_index":1,
      "page_size":20
    },
    "body":{
    }
  }
]
```

22.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	方法名	get_admin_mac	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
data	mac	status	-	状态	-	enable/disable	-
		addr	value	MAC 地址	-	-	string
	host	-	-	-	-	-	-
	port	-	-	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head":{
    "function":"get_admin_mac",
    "module":"admin_host",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":1,
    "page_size":20,
    "total":1
  },
  "data":{
    "host":[
    ],
    "mac":{
      "status":"disable",
      "addr":[
        {
          "value":"aa:bb:cc:dd:ee:ff"
        }
      ]
    },
    "port":[
    ]
  }
}
```

22.5 添加可信 MAC

22.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	-	方法名	add_admin_mac	-	string
body	admin_host	mac	addr	value	MAC 地址	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "admin_host",
      "function": "add_admin_mac"
    },
    "body": {
      "admin_host": {
        "mac": {
          "addr": [
            {
              "value": "aa:bb:cc:dd:ee:ff"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
]
```

22.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_host	string
	function	方法名	add_admin_mac	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head":{
    "function":"add_admin_mac",
    "module":"admin_host",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
  },
  "data":false
}
```

22.6 删除可信 MAC

22.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	-	方法名	del_admin_mac	-	string
body	admin_host	mac	addr	value	MAC 地址	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "admin_host",
      "function": "del_admin_mac"
    },
    "body": {
      "admin_host": {
        "mac": {
          "addr": [
            {
              "value": "aa:bb:cc:dd:ee:ff"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
]
```

22.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_host	string
	function	方法名	del_admin_mac	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head":{
    "function":"del_admin_mac",
    "module":"admin_host",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
  },
  "data":false
}
```

22.7 获取可信端口

22.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	方法名	get_admin_mac	-	string

body	request	is_detail	-	-	-	-
------	---------	-----------	---	---	---	---

数据格式

```
[
  {
    "head":{
      "module":"admin_host",
      "function":"get_admin_port",
      "page_index":1,
      "page_size":50
    },
    "body":{
      "request":[
        {
          "is_detail":false
        }
      ]
    }
  }
]
```

22.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	方法名	get_admin_port	-	string
data	mac	-	-	-	-	-
	host	-	-	-	-	-
	port	ssh	SSH 可信端口	22	1-65535	integer
		telnet	Telnet 可信端口	23	1-65535	integer
		http	HTTP 可信端口	80	1-65535	integer

		https	HTTPS 可信端口	443	1-65535	integer
--	--	-------	------------	-----	---------	---------

数据格式

```
{
  "head":{
    "function":"get_admin_port",
    "module":"admin_host",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":1,
    "page_size":50,
    "total":-1
  },
  "data":{
    "host":[
    ],
    "mac":[
    ],
    "port":{
      "ssh":22,
      "telnet":23,
      "http":80,
      "https":443
    }
  }
}
```

22.8 修改可信端口

22.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	admin_host	-	string
	function	-	-	方法名	set_admin_port	-	string
body	admin_host	port	ssh	SSH 端口	-	-	-
			telnet	Telnet 端口	-	1-65535	integer
			http	HTTP 端口	-	1-65535	integer
			https	HTTPS 端口	-	1-65535	integer

数据格式

```
[
{
  "head":{
    "module":"admin_host",
    "function":"set_admin_port"
  },
  "body":{
    "admin_host":{
      "port":{
        "ssh":"22",
        "telnet":"23",
        "http":"80",
        "https":"4433"
      }
    }
  }
}
```

```
}
]
```

22.8.2 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	admin_host	string
	function	方法名	del_admin_mac	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head":{
    "function":"set_admin_port",
    "module":"admin_host",
    "error_code":0,
    "error_string":"执行成功",
    "page_index":-1,
    "page_size":-1,
    "total":-1
  },
  "data":false
}
```

23 系统日志 API

23.1 添加日志服务器

23.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	-	方法名	add_syslog_server_config	-	string
body	log_server_config	log_server	name	日志服务器名称	-	1-63	string
			ipaddr	日志服务器地址	-	点分十进制 IP 地址	string
			port	端口	514	1-65535	string
			proto	协议	UDP	UDP	string
			is_binary	文本或二进制日志	text	text binary	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "syslog",
      "function": "add_syslog_server_config"
    },
    "body": {
      "log_server_cp": {
        "log_server": [
          {
            "name": "wtf",
            "ipaddr": "172.24.160.33",
            "port": "514",
            "proto": "UDP",
            "is_binary": "text"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

23.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	syslog	string
	function	方法名	add_syslog_server_config	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	integer
	page_size	每个页面多少数据	-1	integer
	total	数据总数	-1	integer
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "add_syslog_server_config",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

23.2 修改日志服务器

23.2.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	-	方法名	set_syslog_server_config	-	string
body	log_server_config	log_server	name	日志服务器名称	-	1-63	string
			ipaddr	日志服务器地址	-	点分十进制 IP 地址	string
			port	端口	514	1-65535	string
			proto	协议	UDP	UDP	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
			is_binary	文本或二进制 日志	text	text binary	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "syslog",
      "function": "set_syslog_server_config"
    },
    "body": {
      "log_server_cp": {
        "log_server": [
          {
            "name": "wtf",
            "ipaddr": "172.24.160.35",
            "port": "514",
            "proto": "UDP",
            "is_binary": "text"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

23.2.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	syslog	string
	function	方法名	set_syslog_server_config	string
	error_code	错误码	-	string

	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	integer
	page_size	每个页面多少数据	-1	integer
	total	数据总数	-1	integer
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_syslog_server_config",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

23.3 删除日志服务器

23.3.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	-	方法名	del_syslog_server_config	-	string

body	log_server_cp	log_server	name	日志服务器名称	-	1-63	string
------	---------------	------------	------	---------	---	------	--------

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "syslog",
      "function": "del_syslog_server_config"
    },
    "body": {
      "log_server_cp": {
        "log_server": [
          {
            "name": "wtf"
          },
          {
            "name": "wtf_b"
          }
        ]
      }
    }
  }
]
```

23.3.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	syslog	string
	function	方法名	del_syslog_server_config	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	integer
	page_size	每个页面多少数据	-1	integer

	total	数据总数	-1	integer
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "del_syslog_server_config",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

23.4 查看日志服务器列表

23.4.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	syslog	-	string
	function	方法名	get_syslog_server_list	-	string
	page_index	请求页数	1		string
	page_size	每页数据量	200	1-65535	string
body	-	-	-	-	-

数据格式

```
[
  {
    "head": {
```

```

        "module": "syslog",
        "function": "get_syslog_server_list",
        "page_index": 1,
        "page_size": 200
    },
    "body": {}
}
]
```

23.4.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	syslog	string
	function	-	方法名	get_syslog_server_list	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	1	integer
	page_size	-	每个页面多少数据	200	integer
	total	-	数据总数	-	integer
data	log_server	text	日志服务器名称	-	string
		value	日志服务器名称	-	string

数据格式

```

{
  "head": {
    "function": "get_syslog_server_list",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 200,

```

```
    "total": 1
  },
  "data": {
    "log_server": [
      {
        "text": "111",
        "value": "111"
      }
    ]
  }
}
```

23.5 查看所有日志服务器

23.5.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	方法名	get_syslog_server_config_all	-	string
	page_index	-	请求页数	1	-	string
	page_size	-	每页数据量	20	1-65535	string
body	log_server_cp	search_key	搜索服务器的名称	-	-	string

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "syslog",
      "function": "get_syslog_server_config_all",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    }
  }
]
```

```

    },
    "body": {
      "log_server_cp": {
        "search_key": "1"
      }
    }
  }
]

```

23.5.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	syslog	string
	function	-	方法名	get_syslog_server_config_all	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	1	integer
	page_size	-	每个页面多少数据	20	integer
	total	-	数据总数	-	integer
data	search_key	-	搜索日志服务器名称	-	-
	from_module	-	-	-	-
	is_detail	-	-	-	-
	log_server	name	日志服务器名称	-	string
		dp_send	-	enable	string
		proto	协议	UDP	string
		ipaddr	日志服务器地址	-	string
		compress	是否压缩发送	disable	string
		is_binary	文本或二进制日志	text	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
		port	端口	514	integer

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_syslog_server_config_all",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": 3
  },
  "data": {
    "search_key": "",
    "from_module": "",
    "is_detail": "",
    "log_server": [
      {
        "name": "111",
        "dp_send": "enable",
        "proto": "UDP",
        "ipaddr": "172.24.160.33",
        "compress": "disable",
        "is_binary": "text",
        "port": 514
      },
      {
        "name": "wtf",
        "dp_send": "enable",
        "proto": "UDP",
        "ipaddr": "172.24.160.35",
        "compress": "disable",
        "is_binary": "text",
        "port": 514
      }
    ]
  }
}
```

```
        "name": "wtf_b",
        "dp_send": "enable",
        "proto": "UDP",
        "ipaddr": "172.24.160.33",
        "compress": "disable",
        "is_binary": "binary",
        "port": 20000
    }
]
}
```

23.6 查看日志服务器详情

23.6.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	-	方法名	get_syslog_server_config_one	-	string
body	log_server_cp	log_server	name	日志服务器名称	-	1-63	string

数据格式

```
[
{
    "head": {
        "module": "syslog",
        "function": "get_syslog_server_config_one"
    },
    "body": {
        "log_server_cp": {
            "log_server": [
```



```

    {
      "name": "111"
    }
  ]
}
}
]

```

23.6.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	syslog	string
	function	-	方法名	get_syslog_server_config_one	string
	error_code	-	错误码	-	string
	error_string	-	错误详细描述	-	string
	page_index	-	页面索引	-1	integer
	page_size	-	每个页面多少数据	-1	integer
	total	-	数据总数	1	integer
data	search_key	-	搜索日志服务器名称	-	-
	from_module	-	-	-	-
	is_detail	-	-	-	-
	log_server	name	日志服务器名称	-	string
		dp_send	-	enable	string
		proto	协议	UDP	string
		ipaddr	日志服务器地址	-	string
		compress	是否压缩发送	disable	string
		is_binary	文本或二进制日志	text	string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
		port	端口	514	integer

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_syslog_server_config_one",
    "module": "syslog",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": 1
  },
  "data": {
    "search_key": "",
    "from_module": "",
    "is_detail": "",
    "log_server": [
      {
        "name": "111",
        "dp_send": "enable",
        "proto": "UDP",
        "ipaddr": "172.24.160.33",
        "compress": "disable",
        "is_binary": "text",
        "port": 514
      }
    ]
  }
}
```

23.7 修改日志外发配置

23.7.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	模块名	syslog	-	string
	function	-	-	方法名	set_log_syslog_config	-	string
body	log_cfg	log_syslog	server	日志服务器名称	-	1-63	string
			type	日志类型	-	traffic-start threat dns url mail content behavior im operate system	string
			level	日志级别	-	emerg alert crit err warning notice info debug	string

数据格式

[

```
{
  "head": {
    "module": "log",
    "function": "set_log_syslog_config"
  },
  "body": {
    "log_cfg": {
      "log_syslog": [
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "emerg"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "alert"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "crit"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "err"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "warning"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "notice"
        },
        {
          "server": "111",
          "type": "traffic-start",
          "level": "info"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
},
{
  "server": "111",
  "type": "traffic-start",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "info"
},
{
```

```
        "server": "111",
        "type": "threat",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
```

```
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "debug"
    },
    ,
```

```
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
```



```
        "type": "content",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "content",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "behavior",
        "level": "emerg"
    }
```

```
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "behavior",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "emerg"
},
{
```

```
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
```

```
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "system",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "system",
        "level": "alert"
    },
    ,
```

```
[
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "crit"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "err"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "warning"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "notice"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "info"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "system",
    "level": "debug"
  }
]
```

23.7.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	syslog	string
	function	方法名	set_log_syslog_config	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	integer
	page_size	每个页面多少数据	-1	integer
	total	数据总数	-1	integer
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_log_syslog_config",
    "module": "log",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```

23.8 查看日志外发配置

23.8.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	模块名	log	-	string
	function	方法名	get_log_syslog_config	-	string
	page_index	请求页数	1		string
	page_size	每页数据量	20	1-65535	string
body	-	-	-	-	-

数据格式

```
[
  {
    "head": {
      "module": "log",
      "function": "get_log_syslog_config",
      "page_index": 1,
      "page_size": 20
    },
    "body": {}
  }
]
```

23.8.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	-	模块名	log	string
	function	-	方法名	get_log_syslog_config	string
	error_code	-	错误码		string

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	类型
	error_string	-	错误详细描述		string
	page_index	-	页面索引	1	integer
	page_size	-	每个页面多少数据	20	integer
	total	-	数据总数	-	integer
data	log_http_packet_count	-	-	-	-
	http_port	-	-	-	-
	is_detail	-	-	-	-
	log_http_miss_count	-	-	-	-
	log_mtu	-	-	-	-
	search_key	-	-	-	-
	http_ip	-	-	-	-
	from_module	-	-	-	-
	log_http_send_count	-	-	-	-
	http_type	-	-	-	-
	filter	-	-	-	-
	log_http_packet_size	-	-	-	-
	http_filter	-	-	-	-
	log_http_statis	-	-	-	-
	log_syslog	server	日志服务器名称	-	string
		type	日志类型	-	string
		level	日志级别	-	string
	log_lang	-	-	-	-
	log_module	-	-	-	-
	log_http_send_size	-	-	-	-
	http_rate_limit	-	-	-	-
	log_http	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "get_log_syslog_config",
    "module": "log",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": 1,
    "page_size": 20,
    "total": -1
  },
  "data": {
    "log_http_packet_count": "",
    "http_port": "",
    "is_detail": "",
    "log_http_miss_count": "",
    "log_mtu": 0,
    "search_key": "",
    "http_ip": "",
    "from_module": "",
    "log_http_send_count": "",
    "http_type": "",
    "filter": "",
    "log_http_packet_size": "",
    "http_filter": "",
    "log_http_statis": [],
    "log_syslog": [
      {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "emerg"
      },
      {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "alert"
      },
      {
        "server": "111",
        "type": "operate",
        "level": "crit"
      }
    ]
  }
}
```

```

},
{
  "server": "111",
  "type": "operate",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "operate",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "operate",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "operate",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "operate",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "crit"
},
{

```

```
"server": "111",
"type": "system",
"level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "system",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "traffic-start",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "traffic-start",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "traffic-start",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "traffic-start",
```

```
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "traffic-start",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "traffic-start",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "traffic-start",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "traffic-start",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "threat",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "threat",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "threat",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "threat",
        "level": "err"
    },
    ],
```

```
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "threat",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "url",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "url",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "url",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "url",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
```

```
        "type": "url",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "url",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "mail",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "mail",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "mail",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "mail",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "mail",
        "level": "warning"
```

```
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "mail",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "content",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "content",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "content",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "content",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "content",
  "level": "warning"
},
{
```

```
    "server": "111",
    "type": "content",
    "level": "notice"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "content",
    "level": "info"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "content",
    "level": "debug"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
    "level": "emerg"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
    "level": "alert"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
    "level": "crit"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
    "level": "err"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
    "level": "warning"
  },
  {
    "server": "111",
    "type": "behavior",
```



```
        "level": "notice"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "behavior",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "behavior",
        "level": "debug"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "emerg"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "alert"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "crit"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "err"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "warning"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "dns",
        "level": "notice"
    },
    ],
```

```
{
  "server": "111",
  "type": "dns",
  "level": "info"
},
{
  "server": "111",
  "type": "dns",
  "level": "debug"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "emerg"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "alert"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "crit"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "err"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "warning"
},
{
  "server": "111",
  "type": "im",
  "level": "notice"
},
{
  "server": "111",
```

```
        "type": "im",
        "level": "info"
    },
    {
        "server": "111",
        "type": "im",
        "level": "debug"
    }
],
"log_lang": 0,
"log_module": [],
"log_http_send_size": "",
"http_rate_limit": 0,
"log_http": []
}
}
```

24 NTP API

24.1 配置 NTP

24.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	-	-	模块名	ntp	-	string
	function	-	-	-	方法名	set_ntp_conf	-	string
body	ntp	status	-	-	是否启用	-	enable disable	
		ntp-server	primary	ip-or-hostname	服务器地址或名称	-	-	string
				prefer	是否设为主服务器	-	enable disable	string
			secondary	ip-or-hostname	服务器地址或名称	-		
				prefer	是否设为主服务器	-	enable disable	string
			tertiary	ip-or-hostname	服务器地址或名称	-	-	string

节点	子节点	二级节点	三级节点	四级节点	说明	默认值	范围	类型
				perfer	是否设为主服务器	-	enable disable	string
		max-adjust	-	-	最大调整时间	-	0-3600	number
		min	-	-	最小查询间隔	-	3-10	number
		max	-	-	最大查询间隔	-	3-10	number

数据格式

```
[{
  "head":{
    "module":"ntp",
    "function":"set_ntp_conf"
  },
  "body":{
    "ntp":[{
      "status":"enable",
      "ntp-server:{
        "primary":{
          "ip-or-hostname":"1.1.1.1",
          "perfer":"enable"
        },
        "secondary":{
          "ip-or-hostname":"ntp2",
          "perfer":"enable"
        },
        "tertiary":{
          "ip-or-hostname":"ntp3",
          "perfer":"enable"
        }
      },
      "max-adjust":"1000",
      "min":"3",
      "max":"3"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
}]
```

24.1.2 输出参数

参数说明

节点	二级节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	ntp	string
	function	方法名	set_ntp_conf	string
	error_code	错误码	0:成功, 非 0:失败	number
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	请求页数	-	number
	page_size	每页数据量	-	number
	total	总个数	-	number
body	data	-	false	-

数据格式

```
[{  
  "head":{  
    "function":"set_ntp_conf",  
    "module":"ntp",  
    "error_code":0,  
    "error_string":"执行成功",  
    "page_index":-1,  
    "page_size":-1,  
    "total":-1  
  },  
  "data":false  
}]
```

25 配置保存 API

25.1 保存配置

25.1.1 输入参数

参数说明

节点	子节点	二级节点	说明	默认值	范围	类型
head	module	-	模块名	sysconfig	-	string
	function	-	方法名	set_save_sysconfig	-	string
body	sysconfig	modules	模块名	all	-	string

数据格式

```
[{
  "head": {
    "function": "set_save_sysconfig",
    "module": "sysconfig"
  },
  "body": {
    "sysconfig": {
      "modules": "all"
    }
  }
}]
```

25.1.2 输出参数

参数说明

节点	子节点	说明	默认值	类型
head	module	模块名	sysconfig	string
	function	方法名	set_save_sysconfig	string
	error_code	错误码	-	string
	error_string	错误详细描述	-	string
	page_index	页面索引	-1	-
	page_size	每个页面多少数据	-1	-
	total	数据总数	-1	-
data	-	-	-	-

数据格式

```
{
  "head": {
    "function": "set_save_sysconfig",
    "module": "sysconfig",
    "error_code": 0,
    "error_string": "执行成功",
    "page_index": -1,
    "page_size": -1,
    "total": -1
  },
  "data": false
}
```


附录

管理员角色与关键字对应关系表

管理员角色字段	管理员角色中文描述	管理员角色英文描述	备注
audit-admin	审计管理员	audit-admin	-
config-admin	配置管理员	config-admin	-
account-admin	账户管理员	account-admin	-
vsconfig-admin	虚系统配置管理员	vsconfig-admin	-
vsaudit-admin	虚系统审计管理员	vsaudit-admin	-
restapi-admin	RESTful API 管理员	restapi-admin	-



说明

如果使用 restapi-admin 权限的管理员是无法登陆防火墙，只可以进行 restapi 操作。

注意事项

- 在 json 格式中，不支持 "（双引号）。如果需要使用的话，请加转义符，例如 \"。
- 不支持空格 \t 回车\n。

错误码

错误码	说明	解释
0	Success	执行成功

错误码	说明	解释
1	Pending	挂起
2	Admin user session timeout	管理用户超时
3	Not enough parameters	参数不够
4	Too many parameters	参数太多
5	Invalid parameters	参数错误
6	Memory malloc err	内存分配失败
7	Common error	通用错误
8	System error	系统错误
9	System call error	系统调用错误
10	Password encryption failed	密码加密失败
11	Read config info error	读取配置信息错误
12	The port is already being used.	该端口已经被占用
13	Modify configure error.	修改配置错误
14	The input content contains invalid character ` `	输入的内容中包含非法字符 ` `
15	Open file error	打开文件失败
16	Lock file error	锁定文件失败
17	Del file error	删除文件失败
18	Create socket error	创建网络连接失败
19	Database error	数据库错误
20	Open database error	打开数据库失败
21	Database trigger error	数据库触发器错误
22	Open database trigger error	打开数据库触发器失败
23	Commit database trigger error	执行数据库触发器失败
24	Rollback database trigger error	回滚数据库触发器失败
25	rz not only one file	上传的文件个数不是一个
26	The operation was cancelled	该操作被取消

错误码	说明	解释
27	Upload file error or Upload timeout	上传文件错误或者上传超时
28	Config file not exist	配置文件不存在
29	Config file already exists	备份文件已经存在
30	Invalid config file	配置文件不合法
31	Password error or Invalid config file	密码错误或配置文件不合法
32	Root-vsysis not save current vsys	根 vSYS 没有保存当前 vSYS
33	Config file encryption failed	配置文件加密失败
34	Config file decryption failed	配置文件解密失败
35	Invalid log file	日志文件不合法
36	No log info	没有日志信息
37	Exceed max import num	超过导入最大数量
38	Ftp error	FTP 错误
39	Cannot connect to ftp	无法连接到 FTP
40	Cannot connect to ftp Or not allowed to overwrite existing files	无法连接到 FTP 服务器或文件不允许覆盖
41	Cannot connect to ftp Or file not exist	无法连接到 FTP 服务器或文件不存在
42	Permission denied	没有权限
43	Tftp error	TFTP 错误
44	Cannot connect to tftp Or file not exist	无法连接到 TFTP 服务器或文件不存在
45	Cannot connect to tftp Or not allowed to overwrite existing files	无法连接到 TFTP 服务器或文件不允许覆盖
46	File name invalid	文件名称不合法
47	File not exist	文件不存在
48	File not utf8	文件不是 UTF-8 编码
49	The file format is illegal	文件格式不合法
50	Name invalid	名称不合法

错误码	说明	解释
51	file size too large	文件太大，请重新选择
52	Patch not exist	补丁包不存在
53	Patch already exist	补丁包已经存在
54	System package not exist	版本文件不存在
55	System package already exist	版本文件已经存在
56	Invalid patch package	补丁包不合法
57	Not enough space to upgrade	升级空间不足
58	No such system package to delete	要删除的版本不存在
59	Invalid system package	版本文件不合法
60	Patch version err	补丁包版本错误
61	Duplicate patch	补丁包重复
62	The system has patch with newer version	当前系统存在更新版本的补丁包
63	Patch not based on this system version	非当前系统版本的补丁包
64	System needs restart	设备重启后生效
65	System upgrade success	设备升级成功
66	User not exist	用户不存在
67	User already exist	用户已经存在
68	Password and username don't match	用户名或密码错误
69	Interface not exist	接口不存在
70	Interface is already exist	接口已经存在
71	layer3 interface not exist	无三层接口
72	Interface can not delete	接口不能删除
73	Interface is already exist in other vsys	接口在其它 vSYS 中接口已经存在
74	Set interface error	设置接口失败
75	Set bridge device error	设置桥设备失败

错误码	说明	解释
76	Del bridge device error	删除桥设备失败
77	Bridge id invalid	桥 ID 无效
78	Interface is in used	接口已经被引用
79	Vlan interface is in used	VLAN 接口已经被引用
80	Bridge interface is in used	桥接口已经被引用
81	Zone is in used	安全域已经被引用
82	Vlan is in used	VLAN 已经被引用
83	Object is in used	对象已经被引用
84	Bridge is in used	桥已经被引用
85	The bridge consists of the physical interface is in used	该桥包含的物理接口已经被引用
86	IP conflict	IP 地址冲突
87	MAC conflict	MAC 地址冲突
88	Port conflict	端口冲突
89	The interface can not be held by other interface	该接口不能被其他接口包含
90	The interface is already be held by other interface	该接口已经被其他接口包含
91	This interface is ADSL interface binding can not config	该接口被 ADSL 接口绑定不允许配置
92	ADSL interface can not be set IP	ADSL 接口不能设置 IP 地址
93	This type of interface does not support ADSL	该接口类型不支持 ADSL
94	The interface configuration DHCP client can not bind	该接口配置 DHCP 客户端无法绑定
95	The interface includes IP can not bind	该接口包含 IP 无法绑定
96	Layer2 interface can not be set IP	二层接口不能设置 IP 地址
97	Layer2 interface can not be set arp probe	二层接口不能设置 ARP 探测
98	Channel mode can not be set arp probe	Channel 模式不支持设置 ARP 探测

错误码	说明	解释
99	Can not config access, trunk, bridge or channel in non-layer2 interface	非二层接口不能设置 access、trunk、bridge 或 channel 配置
100	Interface should under access mode	必须在 access 模式下才能设置
101	Interface should under trunk mode	必须在 trunk 模式下才能设置
102	Interface should under bridge mode	必须在 bridge 模式下才能设置
103	Interface should under channel mode	必须在 channel 模式下才能设置
104	Interface should under 802.3ad mode	必须在 802.3ad 模式下才能设置
105	Interface name error	接口名字错误
106	Interface params error	接口参数错误
107	Single physical interface configuration sub-interface has reached the maximum limit	单个物理接口配置的子接口数量已达最大限制
108	Bridge interface number has reached the maximum limit	桥接口的数量已达最大限制
109	Tunnel interface number has reached the maximum limit	隧道接口的数量已达最大限制
110	Mirror monitoring interface is not a physical interface	镜像监控接口不是物理接口
111	Mirror monitoring interface is not itself	镜像监控接口不能是自身
112	Mirror monitor interface can not config	镜像监控接口不允许配置
113	Mirror interface can't do the mirror monitoring interface	镜像接口不能做镜像监控接口
114	Slave interface can not config	成员接口不允许设置
115	Cpu not exist	CPU 不存在
116	Virtual wire can only be referenced by two interface	虚拟线路桥只能被最多 2 个接口引用
117	Bridge virtual wire cannot set	桥的虚拟线路属性不能修改
118	Virtual wire bridge cannot add bridge interface	虚拟线路桥不能添加桥接口
119	Virtual wire bridge cannot add static mac	虚拟线路桥不能添加静态 MAC
120	Virtual Switch is not exist	Virtual Switch 不存在

错误码	说明	解释
121	Virtual Switch is already exist	Virtual Switch 已经存在
122	Virtual system doesn't permit the operation	虚系统不允许此操作
123	VLAN is not exist	VLAN 不存在
124	Bridge is already exist	Bridge 已经存在
125	Bridge is not exist	Bridge 不存在
126	The bridge does not exist in this vsys	在该 vSYS 里此 Bridge 不存在
127	The bridge is already exist in other vsys	在其他 vSYS 里此 Bridge 已存在
128	Please delete slave interface	请删除成员接口
129	Please stop the connection	请停止连接
130	Please bind interface	请绑定接口
131	There is no bind interface	没有绑定接口
132	Please set user name and password	请配置用户名及密码
133	automatic connecting please stop the automatic connection	正在自动连接请停止自动连接
134	Please insert 3G network card	请插入 3G 网卡
135	Please pull out 3G network card	请拔出 3G 网卡
136	Please insert 4G network card	请插入 4G 网卡
137	Please pull out 4G network card	请拔出 4G 网卡
138	The interface contains sub-interface	该接口包含子接口
139	Virtual Router is not exist	Virtual Router 不存在
140	Static route is not exist	静态路由不存在
141	Static route has exist	静态路由已存在
142	Link route or host route is conflict with static route	直连路由或者主机路由和静态路由冲突
143	The number of nexthop has been max in the same destination network route	相同目的网络的路由的下一跳数目已经达到最大
144	Gateway conflict with other static router.	网关与其它静态路由冲突.

错误码	说明	解释
145	Default route gateway can only be configured with the out inf that is corresponding to the DHCP gateway.	配置 DHCP 网关的默认路由只能选择该网关对应的出接口。
146	Link route or host route is conflict with admin route	直连路由或者主机路由和管理路由冲突
147	Admin route is exist	管理路由已存在
148	Admin route is not exist	管理路由不存在
149	Admin route gw must be reachable	管理路由网关必须可达
150	Static route set kernel err	静态路由设置内核错误
151	Layer2 interface can not config router	二层接口不能设置路由
152	Layer3 interface can not config switch	三层接口不能设置交换
153	ha interface can not config	高可用性心跳口不能设置
154	ha track interface can not delete	高可用性监控接口不能删除
155	ha ip can not delete	高可用性心跳口 IP 地址不能删除
156	This interface includes the IP address is not set to the ha interface	此接口包含 IP 地址不能设置成心跳接口
157	Rule has exist	策略已经存在
158	Rule not exist	策略不存在
159	Source zone not exist	源安全域不存在
160	Destination zone not exist	目的安全域不存在
161	Rule can only hold area obj	策略只能添加区域对象
162	The Rule is ipv4 rule, and can only hold ipv4 obj	安全策略只能添加 IPv4 地址
163	The Rule is ipv6 rule, and can only hold ipv6 obj	安全策略只能添加 IPv6 地址
164	The Rule not allow add this type address obj	安全策略不支持添加此类型 IP 地址
165	Rule repeat	策略重复
166	Rule id error	ID 错误

错误码	说明	解释
167	ipv6 rule not allow add tunnel	安全策略 IPv6 不允许添加隧道
168	ipv6 rule not allow add to-tunnel	安全策略 IPv6 不允许添加安全隧道行为
169	rule vlan invalid format	安全策略 VLAN 格式不正确
170	rule redundancy not done, please try later	安全策略冗余正在分析, 请稍后查看
171	rule profile type not allow	安全策略配置文件类型不符合要求
172	Source NAT policy already exist	源 NAT 策略存在
173	Source NAT policy not exist	源 NAT 策略不存在
174	Source NAT params error	源 NAT 的参数错误
175	Source NAT count over max	源 NAT 数超过最大
176	Only dynamic SYMMETRIC NAT configuration is supported when Source address include IPV6 address	当源地址是 IPv6 地址对象时只支持动态的对称地址转换
177	No-trans configuration is not supported when Source address include IPV6 address	当源地址是 IPv6 地址对象时必须转换源地址
178	Cannot change to static or dynamic-ip when by-route	by-route 状态时动态端口 NAT 不能被转换为静态地址或动态地址 NAT
179	Destination NAT policy already exist	目的 NAT 策略存在
180	Destination NAT policy not exist	目的 NAT 策略不存在
181	Destination NAT params error	目的 NAT 的参数错误
182	Destination NAT count over max	目的 NAT 数超过最大
183	NAT trans-ip set error	NAT 转换后 IP 设置错误
184	NAT dip set error	NAT 目的 IP 设置错误
185	Snat trans-ip can not set NULL	SNAT 转换后 IP 不能设置为空
186	Snat trans-ip can not set any	SNAT 转换后 IP 不能设置为 any

错误码	说明	解释
187	Dnat dip and ingress-interface can not set any in the same time	DNAT 目的 IP 和入接口不能同时设置为 any
188	Dnat trans-ip can not set NULL	DNAT 转换后 IP 不能设置为空
189	Dnat trans-ip can not set any	DNAT 转换后 IP 不能设置为 any
190	Nat sip format err	NAT 策略源地址格式错误
191	Nat dip format err	NAT 策略目的地址格式错误
192	Nat transip format err	NAT 策略转换后地址格式错误
193	Nat transip must be server object	NAT 转换后 IP 必须是服务器地址对象
194	Nat service count over max	NAT 服务数目超过最大值
195	Nat service exist	NAT 服务存在
196	Nat trans ip err	NAT 策略转换后地址不合法
197	Format of Expire is wrong, pattern: [Year/month/day HH:MM] and year is not less than 1970	过期时间格式错误，标准：[Year/month/day HH:MM]，并且年不小于 1970
198	Local user is not exist	本地用户不存在
199	Local group is not exist	本地用户组不存在
200	Local user is exist	本地用户已存在
201	Local group is exist	本地用户组已存在
202	Local user belongs to groups which have reached to maximum numbers	单个用户所能属用户组已达最大限制
203	The number of existed Local users are came up to Limited	本地用户数已达最大限制
204	The number of existed Local groups are came up to Limited	本地用户组数已达最大限制
205	The number of existed Local roles are came up to Limited	本地用户角色数已达最大限制
206	The item have been referred so it can not be deleted	删除项已经被引用，不能被删除

错误码	说明	解释
207	Role is exist	角色已经存在
208	Role is not exist	角色不存在
209	Local user belongs to roles which have reached to maximum numbers	单个用户所能属角色已达最大限制
210	Authsrv is exist	账号服务器已存在
211	default local Authsrv can not be deleted	默认本地账号服务器不能被删除
212	Authsrv is not exist	认证服务器不存在
213	There is a module type conflict between new Authsrv and existed Authsrv	账号服务器名已被另一类型账号服务器使用
214	The number of existed Authsrv is came up to limited	账号服务器已达最大限制
215	Authsrv already in use	账号服务器被其他服务引用
216	The group is not a member of Authsrv you chosen	该组不是所选认证账号服务器的成员
217	Authsrv hostname error	认证账号服务器地址错误
218	The number of trust ca reach the maximum limit	可信 CA 的数量已达到最大限制
219	The number of group reach the maximum limit	组的数量已达到最大限制
220	Bind ip address invalid	绑定 IP 地址无效
221	The bind ip has been used by other user	该 IP 地址已被其他用户绑定
222	The bind ip donot exist	所选用户绑定不存在
223	Add user bind failed	用户绑定失败，删除该 IP 地址的在线用户失败
224	The number of existed user-bind is came up to limited	用户绑定已达最大限制
225	The number of bindip is no more than 8 for one user	每个用户最多可以绑定 8 个 IP 地址
226	Username is not exist	用户名不存在或者没有权限
227	Username or password is wrong	用户名或密码错误

错误码	说明	解释
228	New password is wrong	设置用户新密码错误
229	Username is expired	用户已经过期
230	Connect to Authentication Server timeout	连接认证服务器超时
231	Bind binddn failure	使用登录 DN 绑定失败
232	search server meth error	查找服务器支持认证算法失败
233	connect server error	连接服务器失败
234	ad or ldap sync error	AD 或者 LDAP 组/用户同步失败
235	ad or ldap sync user limited	AD 或者 LDAP 用户达到上限
236	Old password is error!	旧密码错误
237	Change password timeout!	修改密码超时
238	Have one server is syncing, please wait for a moment!	有一个认证服务器正在同步中，请稍等！
239	Basedn failure	查找用的基准 dn 错误
240	Object option failed	服务对象操作失败
241	Object service add failed	服务对象增加失败
242	Object service name invalid	服务对象名字无效
243	Object service name exist	服务对象名字存在
244	Object service name not exist	服务对象名字不存在
245	Object service name length exceed max	服务对象名字长度超过最大值
246	Object service whose count is already at the maximum	服务对象数量达到最大值
247	Object service item not exist	服务对象条目不存在
248	Object service item already exist	服务对象条目已经存在
249	Object service total items whose count is already at the maximum	服务对象条目已经达到最大值
250	Object service already exist	服务对象已经存在

错误码	说明	解释
251	Object service group exists between nested references or references has reached the maximum number of layers	服务组对象间存在嵌套引用或引用层数已经达到最大值
252	Object service start-port cannot be bigger than end-port	服务对象起始端口必须小于结束端口
253	Object service icmp type is invalid	服务对象 ICMP 类型无效
254	Object service icmp min-code or max-code is invalid	服务对象 ICMP 的最小码或最大码无效
255	The object service icmp min-code cannot be bigger than the max-code	服务对象 ICMP 的最小码必须小于最大码
256	Object service icmpv6 type is invalid	服务对象 ICMP 类型无效
257	Object service icmpv6 min-code or max-code is invalid	服务对象 ICMP 的最小码或最大码无效
258	The object service icmpv6 min-code cannot be bigger than the max-code	服务对象 ICMP 的最小码必须小于最大码
259	Object service has been referenced	服务对象已经被引用
260	Object service group add failed	服务组对象增加失败
261	Object service group name invalid	服务组对象名字无效
262	Object service group name exist	服务组对象名字存在
263	Object service group name not exist	服务组对象名字不存在
264	Object service group name length exceed max	服务组对象名字长度超过最大值
266	Object service group item already exist	服务组对象条目已经存在
267	Object service group total items whose count is already at the maximum	服务组对象条目已经达到最大值
268	Object service group already exist	服务组对象已经存在
269	Object service group reference oneself	服务组对象引用自身
270	Object service reference error	服务对象引用错误
271	Too many service items	服务包含条目超过最大上限
272	Object service protocol type error	服务对象协议类型错误

错误码	说明	解释
273	Repetitions with Object custom service	和自定义服务对象重名
274	Repetitions with Object predef service	和预定义服务对象重名
275	Repetitions and Object service group	和服务组对象重名
276	Object address invalid parameters	地址对象参数无效
277	Object address name invalid	地址对象名称无效
278	Object address name already exist	地址对象名称已存在
279	Object address name not exist	地址对象名称不存在
280	Object address add failed	增加地址失败
281	The object is be used by address group object	地址对象被地址组对象使用
282	Object address exist	地址对象条目已经存在
283	Object address not exist	地址对象条目不存在
284	Clone Object address name len exceed max	克隆地址对象名称超过最大长度
285	Object address whose count is already at the maximum	地址对象数量达到最大值
286	Object address total items whose count is already at the maximum	地址对象总条目数达到最大值
287	Object address group exists between nested references or references has reached the maximum number of layers	地址组对象间存在嵌套引用或引用层数已经达到最大值
288	Object address group name invalid	地址组对象名称无效
289	Object address group name not exist	地址组对象名称不存在
290	Object address group referenced by oneself	地址组对象引用自身
291	Object address group reference loop	地址组对象引用出现环
292	Object address group add failed	地址组对象增加失败
293	Object address group exist	地址组对象条目存在
294	Object address group not exist	地址组对象条目不存在
295	Object address group which referenced address group not exist	地址组对象引用的地址组对象不存在

错误码	说明	解释
296	Object address group name len exceed max	地址组对象名字超过最大长度
297	Object address group whose count is already at the maximum	地址组对象数量达到最大值
298	Object address group total items whose count is already at the maximum	地址组对象总条目数达到最大值
299	Object address item number error	地址条目数量错误
300	Object address referenced by other module	地址被其他模块引用
301	Object address group referenced by other module	地址组被其他模块引用
302	Object address referenced by address group	地址被地址组引用
303	Object address and address group name exist	地址和地址组重名
304	Object address network invaild	网络类型地址无效
305	Object address exclude network invaild	排除的网络类型地址无效
306	Object address exclude network in network	排除的网络类型地址在即将要删除的网络类型地址范围内
307	Object address exclude range in range	排除的范围类型地址在即将删除的范围类型地址范围内
308	Object address range invaild	范围类型地址无效
309	Object address exclude range invaild	排除的范围类型地址无效
310	Object address hostname invaild	主机名类型地址无效
311	Object address item num exceed max	地址条数达到最大值
312	Object address exclude item num exceed max	排除的地址条数达到最大值
313	Object address group item num exceed max	地址组条数达到最大值
314	Can't delete or Modify system object	不能删除或修改系统地址对象
315	Object address module reference error	其他模块引用地址对象错误
316	Object address module delete reference error	其他模块删除引用地址对象错误
317	Object address module get IP error	其他模块得到地址错误
318	Object address module get name by id error	其他模块通过 ID 获取名字错误

错误码	说明	解释
319	Object application name exist	已存在同名应用对象
320	Object application name not exist	应用对象名字不存在
321	Object application id not exist	应用对象 ID 不存在
322	A object application name have mutile application id	一个应用对象名字有多个应用 ID
323	Object application whose count is already at the maximum	应用对象数目超过最大值
324	Object application reference is exist	无法删除被引用的应用对象
325	Object application group name is invalid	应用对象组名字无效
326	Object application group name exist	已存在同名应用对象组
327	Object application group whose count is already at the maximum	应用对象组的数目达到最大值
328	Object application user define group is exist	应用对象自定义组存在
329	Object application user define group is not exist	应用对象自定义组不存在
330	Object application user define group is referenced	应用对象自定义组被引用
331	Object application user define group reference exists	应用对象自定义组引用的应用存在
332	Object application user define group reference does not exist	应用对象自定义组引用的应用不存在
333	Object application user define group send data failed	应用对象自定义组下发数据失败
334	Object application user define app is exist	应用对象自定义已存在
335	Predefine object application group not been delete.	不能删除预定义的应用组
336	Object area exist	区域对象存在
337	Object area not exist	区域对象不存在
338	Object area's address exist	区域对象的地址存在
339	Object area add failed	区域对象增加失败
340	Object area'subnet has exist	区域对象子网存在

错误码	说明	解释
341	Object area'subnet not exist	区域对象子网不存在
342	Object area'subnet is already in AREA	区域对象的子网已经在 AREA 内
343	Object area'subnet is already in other AREA	区域对象的子网已经在其他的 AREA 内
344	Object area'subnet is include other subnet	区域对象的子网包含其他子网
345	Object area'subnet is include other area's subnet	区域对象的子网包含其他 AREA 的子网
346	Object area module delete reference error	其他模块删除引用区域对象错误
347	Object area module get IP error	其他模块得到区域地址错误
348	Object area import error	区域对象导入错误
349	Object area sync error	区域对象同步错误
350	Object area IP invalid	区域对象 IP 地址无效
351	Object custom area's num has reached max	自定义区域对象的个数达到最大
352	Object area ip range has reached max per area	此自定义区域的地址段个数达到最大
353	Object area ip range not exist	该区域对象地址段不存在
354	Object area custom has ref	此自定义区域对象已被引用
355	Object area prefix not exist	自定义区域所指定的区域前缀不存在
356	Object area subnet duplicate	区域地址段重复
357	Domain name is not exist	域名对象不存在
358	Domain params err	获取域名错误
360	Domain add failed	域名对象添加失败
361	Domain exist	域名对象已经存在
362	Domain num is over max	域名对象数超过最大
363	Domain ip is over max	域名对象 IP 数超过最大

错误码	说明	解释
364	Domain ip exist	域名 IP 存在
365	Domain ip at least one	至少保留一个域名 IP
366	Domain ip not exist	域名 IP 不存在
367	Domain first	请先配置域名
368	Domain config exist	域名对象已存在
369	Reference exist	域名对象引用已存在
370	Del reference module error	域名对象删除引用错误
371	Reference module error	域名对象引用模块错误
372	Config not exist	配置不存在
373	Config exist	配置存在
374	Config exist and same	配置存在，且相同
375	Config exist but different	配置存在，但不同
376	Exceed max config num	超过最大配置数
377	ID not exist	ID 不存在
378	IP not exist	IP 不存在
379	IP has exist	IP 已存在
380	MAC not exist	MAC 不存在
381	No item	没有条目
382	IP-MAC bind conflict	IP-MAC 绑定冲突，已存在绑定
383	Interface dose not match zone	接口未绑定安全域，无法配置
386	Day object not exist	“日”对象不存在
387	Week object can not all none	“周”对象不能全部为空
388	Allday can not be delete	“全天”对象不能删除
389	Can not add allday	不能添加“全天”对象
390	Schedule object exceed the maximum	时间对象超过最大

错误码	说明	解释
391	Day interval repeat	“天”的间隔重复
392	Day interval exceed the maximum	“天”的间隔超过最大
393	Object is quoted	对象被引用
394	Quoted is not exist	引用不存在
395	Start larger than end	开始大于结束
396	Schedule not exist	时间对象不存在
397	Name can not repeat	名称不能重复
398	Name length exceed	名字长度超过最大值
399	Day name can not include :	日计划名字不能有冒号
400	VLAN already exist	VLAN 已经存在
401	VLAN ID must between 1-4094	VLAN ID 必须介于 1-4094 之间
402	Part VLAN already exist	部分 VLAN 已经存在
403	VLAN interface already exist	VLAN 接口已经存在
404	VLAN interface not exist	VLAN 接口不存在
405	VLAN interface IP address already exist	VLAN 接口 IP 地址已经存在
406	VLAN interface IP address not exist	VLAN 接口 IP 地址不存在
408	XMLDOM error	XMLDOM 错误
409	Create XML node error	创建 XML 节点错误
410	Get XML node error	获得 XML 节点错误
411	Create XML attribute error	创建 XML 属性错误
412	Get XML attribute error	获得 XML 属性错误
413	Set XML attribute error	设置 XML 属性错误
414	Add XML child not error	添加子 XML 错误
415	CLI get a error XML	CLI 得到了一个错误的 XML
416	MGD get a error XML	MGD 得到了一个错误的 XML

错误码	说明	解释
418	DNS not exist	DNS 不存在
419	DNS file open error, file has been delete or you have no permission,	DNS 文件打开错误，文件被删除或你没有权限
420	Interface exist, The most can not delete a domain name	接口配置存在，无法删除最后一个域名
421	DNS does not support this interface	DNS 不支持此接口
422	No domain name can not add interface	没有域名无法添加接口
423	Static DNS does not exist	静态 DNS 不存在
424	Static DNS ISP does not exist	静态 DNS ISP 不存在
425	Static DNS ISP has exist	静态 DNS ISP 已存在
426	Static DNS already exists	静态 DNS 已存在
427	Domain name configuration already exists	域名配置已存在
428	Domain name configuration does not exist	域名配置不存在
429	Zone interface not match	安全域接口不匹配
430	The type zone not for the interface	不支持该类型的安全域
431	Zone already exist	安全域已经存在
432	Zone not exist	安全域不存在
433	Zone not layer3	安全域不在三层
434	Different types of zone already exist	已经存在不同类型的安全域
435	Default zone cannot modify	默认安全域不能修改
436	Default zone cannot delete	默认安全域不能删除
437	Zone name error	安全域名称错误
438	Zone name can't contain `!@#%&^*(){}[] \:;'"`	安全域名称不能包含 `!@#%&^*(){}[] \:;'"`
439	Name is not any	名字不能是 any
440	MGD reference callback error	MGD 引用回调错误
441	Reference exist	引用存在

错误码	说明	解释
442	Reference not exist	引用不存在
443	Zone is reference by interface	安全域被接口引用
444	Interface is in zone already	接口已经在安全域中
445	Interface IP is already exist	接口 IP 已经存在
446	Interface IP is not exist	接口 IP 不存在
447	Manage interface is not exist	管理接口不存在
448	Interface count over max	接口数超过最大
449	Bridge count over max	桥数超过最大
450	Interface IP count over max	接口 IP 数超过最大
451	ipv6 address number exceed the maximum limit of the vsys	IPv6 地址超过虚拟系统的最大值
452	Admin Route count over max	管理路由数超过最大
453	Interface name error	接口名字错误
454	Interface unsupport config	接口不支持该设置
455	Zone count over max	安全域数超过最大
456	Zone interface count over max	安全域接口数超过最大
457	Import error	加载应用识别库出错
458	Don't support import lower version	不支持加载低版本应用识别库
459	Zone params error	安全域参数错误
460	IP address invalid	IP 地址无效
461	netmask len must be <1-30>.	网络掩码长度必须在 1-30 范围内
462	The loopback interface netmask length must be 32 or 128	环回接口的网络掩码长度必须是 32 或 128
463	When interface IPv6 global address configured, MTU can not be less than 1280	接口配置 IPv6 全局地址时 MTU 不能小于 1280
464	IPv6 address can not be configured when If MTU is less than 1280	MTU 小于 1280 时不能配置 IPv6 地址

错误码	说明	解释
465	ADSL interface MTU can not be greater than 1492	ADSL 接口的 MTU 不能大于 1492
466	6in4 tunnel can not be bound as MTU is less than 1280	隧道接口 MTU 小于 1280 时不能绑定 6in4 隧道
467	MTU can not be less than 1280 as it has bound a 6in4 tunnel	隧道接口绑定 6in4 隧道时 MTU 不能小于 1280
468	The interface MTU can not be greater than 1500	该接口的 MTU 不能大于 1500
469	The interface MTU can not be less than 576	该接口的 MTU 不能小于 576
470	Network Interface card does not support	网卡不支持
471	The device of MTU can not be greater than 1500	该设备的 MTU 不能大于 1500
472	ADSL interface MSS can not be greater than 1452	ADSL 接口的 MSS 不能大于 1452
473	Please configure interface work mode	请配置接口工作模式
474	Please configure interface type	请配置接口类型
475	Interface is disabled	接口未启用
476	Admin already exist	管理员已经存在
477	Admin doesn't exist	管理员不存在
478	Trust host already exist	可信主机已经存在
479	Trust host doesn't exist	可信主机不存在
480	Trust host at lease one when limited	可信主机受限时，主机数量至少为 1
481	The service doesn't exist	服务不存在
482	Role of admin already exist	管理员角色已经存在
483	Role of admin doesn't exist	管理员角色不存在
484	Password len is not enough	管理员密码长度不够
485	Password need at least one more character	管理员密码至少包含一个字母
486	Password need at least one more number	管理员密码至少包含一个数字

错误码	说明	解释
487	Password need at least one more special character	管理员密码至少包含一个特殊字符
488	Password min length is 0, set password complexity invalid	密码的最短长度为 0，设置密码复杂度无效
489	New and old password is same	新旧密码相同
490	The Administrator password expires	管理员密码过期
491	The Administrator auth type error	管理员认证类型错误
492	The Administrator old password error	管理员旧密码错误
493	The Administrator password is too short	管理员密码长度过短
494	The Administrator password is too long	管理员密码长度过长
495	The Administrator password char is error	管理员密码支持字符错误
496	Admin session has been max	管理员会话数达到系统最大限制
497	Admin IP address can not be multicast address	管理员主机地址不能为多播地址
498	Admin IP address is deny	管理员主机地址不可信
499	Admin IP address is locked	管理员地址被锁定
500	Admin IP address is always locked	管理员地址被永久锁定
501	Admin user is locked	管理员账号被锁定
502	Admin auth failed	管理员认证失败
503	Admin session time out	管理员会话超时
504	Admin don't allow to delete	禁止删除系统默认配置
505	Admin don't allow to edit	禁止修改系统默认配置
506	Login Type Deny	禁止此种登录方式
507	Admin config number has been max	管理员配置达到系统最大限制
508	Admin auth timeout	管理员认证超时
509	Admin role already in use	角色被其他服务引用
510	Current login user don't allow to delete	当前登录用户不允许删除

错误码	说明	解释
511	Admin role don't allow to modify	禁止修改管理员角色
512	Admin lockmode error	管理员锁定方式错误
513	Admin unlock error, IP is not locked	解锁失败，IP 没有被锁定
514	Admin lock IP permanently error, IP is not locked	永久锁定 IP 失败，此 IP 不在锁定列表中
515	Admin unlock error, user is not locked,	解锁失败，用户没有被锁定
516	The type of ssh/telnet/console applies only to the super administrator and vsys configure administrator!	SSH、TELNET、CONSOLE 仅适用于超级管理员和虚系统配置管理员
517	Admin password is init password, please modify it,	管理员密码是初始密码，请修改
518	Admin password is weak password, please modify it,	管理员密码强度太低，请修改
519	Admin donot support cert authsrv	管理员不支持证书认证服务器
520	Admin tick online users who have the same name error	管理员剔除同名在线用户错误
521	Remote admin password is weak, you should modify it on remote authsrv server!	远程管理员密码强度太低,建议在远程认证服务器上修改密码!
522	Tunnel already exist	隧道已经存在
523	IPSec manual tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 IPSec 手工隧道
524	IPSec auto tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 IPSec 自动隧道
525	GRE tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 GRE 隧道
526	SSL tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 SSL 隧道
527	SSL Tunnel trust CA num has been max	SSL 隧道可信 CA 数目达到最大
528	SSL Tunnel num has been max	SSL 隧道数目达到最大
529	6in4 manual tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 6in4 手工隧道

错误码	说明	解释
530	6to4 tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 6to4 自动隧道
531	Isatap tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 ISATAP 自动隧道
532	L2TP tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 L2TP VPN
533	PPTP tunnel with the same name already exists	已经存在相同名称的 PPTP VPN
534	Tunnel not exist	隧道不存在
535	Not support tunnel-interface	不支持隧道接口
536	Not support sniffer interface	不支持旁路接口
537	IPSec tunnel number has been max	IPSec 隧道已经达到最大限制
538	IPSec tunnel already in use	IPSec 隧道被其他服务引用
539	IPSec tunnel exist	IPSec 隧道已存在
540	IPSec tunnel exist	IPSec 隧道已存在
541	Tunnel config already exist	隧道的配置已经存在
542	Tunnel protocol is AH, set encryption invalid	隧道的协议为 AH,配置加密算法无效
543	Tunnel protocol is AH or encryption is null, set encryption key invalid,	隧道的协议为 AH,配置加密算法密钥无效
544	No smcard found, and sm1 algorithm is not available	未检测到国密加密卡，SM1 算法不可用
545	Manual tunnel SA not allow delete	手工隧道的 SA 不允许删除
546	IPSec tunnel name len exceed max	IPSec 隧道名称长度超过最大限制
547	The source addr doesn't match interface	IP 地址与接口不匹配
548	The tunnel num include ipsec ,sslvpn, gre, 6in4 has been max	IPSec、sslvpn、gre、6in4 隧道总数已经达到最大值
549	Isakmp proposal already exist	IKE 提议已经存在

错误码	说明	解释
550	Isakmp proposal not exist	IKE 提议不存在
551	Isakmp proposal number has been max	IKE 提议已经达到最大限制
552	Isakmp proposal already in use	IKE 提议被其他服务引用
553	The DH group of isakmp proposal must unique in aggressive mode	野蛮模式下，IKE 提议的 DH 组必须唯一
554	Isakmp proposal must be cert type in SM mode	国密模式下，IKE 提议必须为证书认证方式
555	IPSec proposal already exist	IPSec 提议已经存在
556	IPSec proposal not exist	IPSec 提议不存在
557	IPSec proposal number has been max	IPSec 提议已经达到最大限制
558	IPSec proposal already in use	IPSec 提议被其他服务引用
559	Encryption algorithm already exist	加密算法已存在
560	Hash algorithm already exist	验证算法已存在
561	DH group already exist	DH 组已存在
562	Encryption algorithm doesn't exist	加密算法不存在
563	Hash algorithm doesn't exist	验证算法不存在
564	DH group doesn't exist	DH 组不存在
565	Encryption algorithm number has been max	加密算法已经达到最大限制
566	Isakmp gateway name len exceed max	IKE 网关名称长度超过最大限制
567	Isakmp gateway already exist	IKE 网关已经存在
568	Isakmp gateway not exist	IKE 网关不存在
569	Isakmp gateway number has been max	IKE 网关已经达到最大限制
570	Isakmp gateway already in use	IKE 网关被其他服务引用
571	Isakmp sa not exist	IKE SA 不存在
572	IPSec sa id not exist	IPSec SA ID 不存在
573	Unsupport the kind of interface	不支持此种类型的接口

错误码	说明	解释
574	Dialup user group already exist	拨号用户组已经存在
575	Dialup user group not exist	拨号用户组不存在
576	Dialup user group number has been max	拨号用户组已经达到最大限制
577	Dialup user group already in use	拨号用户组被其他服务引用
578	Dialup user already exist	用户已经存在
579	Dialup user not exist	用户不存在
580	Dialup user number has been max	用户已经达到最大限制
581	Interface is not layer3	接口不是三层接口
582	Interface is not layer2	接口不是二层接口
583	Bind Interface is not route mode	绑定接口不是路由模式
584	Interface not exist config MAC	接口不存在配置 MAC 地址
585	Mirror not exist	镜像不存在
586	Interface is referred by adsl	接口被 ADSL 接口引用
587	Object import format error	导入信息格式有误
588	Object import name length error	对象导入名字超过指定长度 (1-63 位)
589	Object import ip format error	对象导入 IP 地址格式错误
590	Object import netmask format error	对象导入子网掩码地址格式错误
591	ISP information not exist	ISP 信息不存在
592	ISP information has exist	ISP 信息已存在
593	ISP information is in use can not be delete	ISP 信息在使用不能被删除
594	ISP information has include	ISP 信息包括
595	Isp sigantures file error	ISP 库升级包文件错误
596	Isp sigantures version error	ISP 库升级包版本错误
597	Subnet has exist	子网已存在
598	Subnet not exist	子网不存在

错误码	说明	解释
599	Subnet is already in ISP	子网已经在 ISP 内
600	Subnet is already in other ISP	子网已经在其他 ISP 内
601	Subnet is include other subnet	子网包含其他子网
602	Subnet is include other isp's subnet	子网包含其他 ISP 的子网
603	ISP information referred by Static DNS	ISP 信息被静态 DNS 引用
604	ISP information referred by ISP Route	ISP 信息被 ISP 路由引用
605	ISP information referred by Route Policy	ISP 信息被策略路由引用
606	route weight should be 1-255	路由权重值应该在 1-255 之间
607	ISP route priority should be 0-255	ISP 路由优先级应该在 0-255 之间
608	ISP route not exist	ISP 路由不存在
609	ISP route has exist	ISP 路由已存在
610	IP address mode not match	IP 地址模式不匹配
611	Route policy not exist	策略路由不存在
612	Route policy has exist	策略路由已存在
613	Route policy ipv6 not allow add app	策略路由 IPv6 不允许添加应用
614	Route policy ipv6 not allow add user	策略路由 IPv6 不允许添加用户
615	Route policy ipv6 not allow add isp	策略路由 ipv6 不允许添加 ISP 信息
616	Nexthop is not in Route	下一跳不在路由内
617	Nexthop must at least one in Route	一条路由内最少有一个下一跳
618	Nexthop above max in Route	一条路由内下一跳个数过多
619	Route gate not exist	基本网关不存在
620	Route gate has exist	基本网关已存在
621	Route gate has ref	基本网关已经被引用
622	Route gate is not in rule	基本网关不在路由内

错误码	说明	解释
623	Broadcast,Muiltcast,zernet and loopback address can't be detect ip,	广播地址，多播地址，零地址和回环地址不能作为探测地址
624	Unspecified,reserved,multicast and loopback address can't be detect IP,	未定义地址，保留地址，组播地址和回环地址不能作为探测地址
625	The detect IP can not be local interface address	探测地址不能设置为本地接口地址
626	The route nexthop type conflicts with the detect type	下一跳的类型与探测的类型不一致
627	Algrithm not exist	均衡算法不存在
628	Route gate IP type error	基本网关 IP 类型错误
629	At least one detect type	需要至少一个探测方式
630	Detect ip not set	探测地址未设置
631	route gate has no nexthop or out inf	基本网关没有设置下一跳或出接口
632	route gate has nexthop duplicate	基本网关中有下一跳重复
633	route gate has quote, can't change IP type,	已被引用，不能更改 IP 类型
634	Set status duplicat	重复设置开关
635	Set frequency exceed range	设置间隔超过范围
636	Link detection quote not exist	链路探测引用不存在
637	Link detection quote has exist	链路探测引用存在
638	optimal threshold should be more than 0	最优链路的带宽阈值需要大于 0
639	algorithm rtt and hop can not append outif	时延负载和跳数负载算法不能添加出接口类型的下一跳
640	Valid period is out of range	有效期超出取值范围
641	Country must be two charcters	国家只能为两个字母
642	Common name contains characters that we donot support	通用名称非法，仅支持字母、数字、中文、下划线、'.'和空格，且不能以特殊字符开头

错误码	说明	解释
643	Name contains characters that we donot support	名字非法，仅支持字母、数字、中文、下划线、'-'、'!'和空格，且不能以特殊字符开头
644	Invalid email address	邮箱地址格式错误
645	Output format of certificate error	证书导出格式错误
646	The format of CRL uri error	下载 CRL 的 URI 格式错误
647	OCSP url is invalid	OCSP 服务器 URL 无效
648	Generate self-sign CA certificate failure	生成自签名 CA 失败
649	Generate certificate failure	生成证书失败
650	Generate certificate request failure	生成请求文件失败
651	The import certificate error, please check the input file,	导入证书文件错误，请检查文件内容和格式
652	The import private key error, please check the input file or protect password,	验证私钥文件失败，请检查文件或私钥保护密码是否正确
653	Certificate and private key do not match	导入的证书与私钥不匹配
654	Protect password of private key error	私钥保护密码错误
655	The singer certificate error	导入的颁发者证书错误，请检查文件内容和格式
656	No private key found	导入的证书中不含有私钥
657	The singer certificate isnot root ca	导入的颁发者证书不是自签发证书（一级证书）
658	The singer certificate is out of valid period	导入的颁发者证书不在有效期内
659	Certificate and signer certificate donot match	导入的证书与颁发者证书不匹配
660	The import certificate and ca certificate donot match	导入的证书与 CA 不匹配
661	Certificate donot have crlsign purpose	导入的证书不具有 CA 属性
662	Certificate is out of valid period	导入的证书不在有效期内

错误码	说明	解释
663	The certificate is not self-signed	导入的证书不是根证书，请导入颁发者证书
664	The certificate is not self-signed	导入的证书不是自签发证书，请选择上级 CA
665	The CA certificate file invalid	导入的 CA 证书文件错误
666	The CA certificate is not self-signed	导入的 CA 证书不是根证书
667	The certificate is not based on RSA algorithm	导入的证书不是 RSA 证书
668	Verify certificate with the chosen CA failed	证书导入失败，未通过 CA 证书的验证
669	Import the request file failure, please check the input file,	导入的请求文件错误，请检查文件内容和格式
670	Import the CRL file failure, please check the input file,	导入的 CRL 文件错误，请检查文件内容和格式
671	The CRL is not matched with CA	导入的 CRL 与可信 CA 不匹配
672	Export certificate failure	证书导出失败
673	Import PKCS12 format certificate failure because of no private key	证书私钥文件不存在，不能导出为 PKCS12 格式证书
674	Export crl in local cacenter failure	导出证书吊销列表失败
675	Export request file in certificate management failure	导出证书请求文件失败
676	Revoke certificate failure	吊销证书失败
677	Sign request file failure	审批请求文件失败
678	The certificate does not exist	证书不存在
679	CA certificate do not exist in Local CA Center	本地 CA 中心未初始化，CA 证书不存在
680	Trust CA do not exist	可信 CA 不存在
681	The certificate request do not exist	所选请求文件不存在
682	The Local CA is unusable as system time is before than start time of CA	设备当前时间早于本地 CA 的签发时间，CA 不可用

错误码	说明	解释
683	The Local CA has expired	本地 CA 证书已过期
684	Certificate name already exist, it must be only in local CA center,	该名字已存在，不能与一般证书和证书审批中已存在的条目重名
685	Certificate name already exist, it must be only in cert management,	该名字已存在，不能与可信 CA、证书列表、请求文件中已存在的条目重名
686	Certificate name with postfix _ca already exist	导入本地 CA 的颁发者证书时检测到名字冲突，请输入不同的名字
687	The signer certificate already exists	颁发者证书已存在
688	The signer certificate not exists	颁发者证书不存在
689	It is already default certificate	当前管理证书已经是默认证书
690	The certificate is in use and could not be deleted	该证书已被引用，不能删除
691	The number of existed certificate in CA center is came up to limited	本地 CA 中心中的一般证书总数达到上限
692	The number of existed request in CA center is came up to limited	本地 CA 中心中的请求文件总数达到上限
693	The number of existed CA in cert management is came up to limited	证书管理中的可信 CA 达到上限
694	The number of existed certificate and request in cert management is came up to limited	证书管理中的证书和请求文件总数达到上限
695	Certificate verify failure	证书验证失败
696	The crl does not exist	证书吊销列表不存在
697	The certificate has expired	证书已过期
698	The certificate has revoked	证书已被吊销
699	The certificate does not match with the CA	证书与 CA 不匹配
700	Get ca failure	获取 CA 失败
701	Invalid certificate	无效的证书

错误码	说明	解释
702	The certificate cannot be used as a client certificate	该证书不能作为客户端证书
703	Get crt failure	获取证书吊销列表失败
704	Invalid crt	无效的证书吊销列表
705	Certificate is self signature	证书为自签名证书
706	Certificate signature error	证书签名错误
707	The certificate is not trusted	证书不可信
708	Please select a client certificate	请选择一个客户端证书
709	Unsupport this operate because HA is enable and HA group 0 is not master	HA 开启时仅能在 HA 组 0 为主要的设备上执行该操作
710	The certificate is not based on RSA algorithm	证书不是 RSA 证书
712	Verify signature error	验证签名错误
713	License file error	license 文件错误
714	License file error	license 文件错误
715	License file expire	license 文件过期
716	License file repeate import	license 文件重复导入
717	Serial number bind error	序列号绑定错误
718	License product type error	license 文件产品型号错误
719	Abnormal license expire error	试用时间错误
720	License file not exist	文件不存在
721	License connect num change, please reboot !	license 并发连接数改变，请重启机器！
722	License vsys num change, please reboot !	license 虚系统数改变，请重启机器！
723	License connect num and vsys num change, please reboot !	license 并发连接数和虚系统数改变，请重启机器！
724	admin privilege is error	管理员权限错误
725	license expire	license 过期

错误码	说明	解释
726	MAC is invalid	MAC 无效
727	IP range is wrong	IP 地址范围出错
728	IP range num or dhcp network num has reach max	IP 地址范围数量或 DHCP 网络数量已达到最大值
729	High Availability group is not exist	高可用性组不存在
730	ARP set fail	ARP 设置失败
731	Tunnel interface can not set static arp	隧道接口不能设置静态 ARP
732	Adsl interface can not set static arp	ADSL 接口不能设置静态 ARP
733	Ipmac detect in process	正在探测 IP-MAC
734	No such interface	没有这个接口
735	Ipmac detect err	IP-MAC 探测失败
736	There is no ip config on device	接口没有配置 IP 地址
737	Ipmac detect not start	IP-MAC 探测未启动
738	Interface ip and detecting ip are not in the same network	接口 IP 和探测 IP 不在同一网段
739	Start ip and end ip not in same network segment, max detection range is 65535	起始 IP 和结束 IP 不在同一网段,最大探测范围为 65535
740	Interface not binded to zone	接口没有绑定到安全域
741	The startip bigger than endip	起始地址大于结束地址
742	VPN ip-pool does not exist	客户端地址池不存在
743	VPN ip-pool already exist	客户端地址池已经存在
744	The number of VPN ip-pool is came up to limited	客户端地址池总数达到上限
745	The endip should be no less than startip	客户端地址池的结束地址不能小于起始地址
746	The members of IP range must not be less than 2	所配网络内至少包含 2 个单播地址
747	IP range is conflict with the exist VPN ip-pool	所配的起始地址和结束地址与已存在的客户端地址池冲突

错误码	说明	解释
748	IP range donot match with netmask	地址范围与子网掩码不匹配
749	The start ip is not a unicast address	所配网络内起始地址不是一个单播地址
750	The end ip is not a unicast address	所配网络内结束地址不是一个单播地址
751	The VPN ip-pool is already inuse	客户端地址池已被引用
752	This kind of tunnel can not reference to VPN ip-pool	该类型的隧道不支持客户端地址池引用
753	The tunnel has referenced to other VPN ip-pool	所选隧道已引用其它客户端地址池
754	The IP address in this pool has been alloced, please disconnect the relate SAs before you modify it,	地址池中的地址已分配给存在的隧道连接，修改前请先断开相关隧道
755	Start ip address invalid	起始地址无效
756	End ip address invalid	结束地址无效
757	Subnet mask address invalid	网络掩码无效
758	Subnet mask address must between 16 and 30	网络掩码长度取值范围为[16, 30]
759	DNS address invalid	DNS 无效
760	Wins address invalid	WINS 无效
761	Above max line number	线路个数超过最大值
762	Inbound interface and outbound interface can not repeat	内网接口和外网接口不能有重复的
763	Internet can not be any	外网接口不能配置 any
764	Interface must exist	接口必须存在
765	Interface above max number	超过最大接口个数
766	Bandwidth can not be zero	带宽不能配置为 0
767	Above max depth number	超过最大深度值
768	Above max dimension number	超过最大维度值

错误码	说明	解释
769	Name not exist	名字不存在
770	Guarantee bandwidth can not above max bandwidth	保证带宽不能大于最大带宽
771	Perip bandwidth can not above max bandwidth	每 IP 带宽不能大于最大带宽
772	Can not set perip	该类不能设置每 IP 值
773	All son guarantee can not above father	子节点保证带宽和不能超过父节点
774	Any son max can not above father	子节点最大带宽不能超过父节点
775	Name can not repeat	名字不能重复
776	Name can not bypass	关键词 bypass 已被使用
777	Move error:from and to can not same	移动错误：起始和终止一样
778	Qos line is not exist	线路不存在
779	Parent is not exist	父节点不存在
780	Qos rule is exist	规则已存在
781	Default rule is exist	默认规则已经存在
782	Qos rule is not exist	规则不存在
783	From and to class must exist	起始调度类和终止调度类必须存在
784	From class must exist	起始调度类必须存在
785	Rule should from father to son	规则必须是父子节点关系
786	Rule can not move to same	规则调序起始和终止一样
787	Depth error:from should higher than to	深度错误：起始必须大于终止
788	Can not find ancestor	找不到父节点
789	Class number exceed max	调度类超过最大数目
790	class not exist	该类名不存在
791	Rule number exceed max	规则数超过最大数目
792	Leaf can not add rule	叶子调度类不能配置规则

错误码	说明	解释
793	Can not set quota	当每 IP 带宽值未设置时，不能设置 quota 值
794	can not be greater than 63 and not less than 0	不能大于 63、小于 0
795	Can not be sniffer interface	QoS 不支持旁路接口
796	Too many users configured into rule	规则配置用户个数超过允许上限
797	Object server params error	服务器地址对象参数错误
798	Object server over max count	服务器地址对象超过最大数
799	Object server ip over max count	服务器地址对象包含 ip 地址超过最大数
800	Object server not exist	服务器地址对象不存在
801	Object server exist already	服务器地址对象已存在
802	Object server ip exist already	服务器地址对象 IP 地址已存在
803	Object server ip not exist	服务器地址对象 IP 地址不存在
805	Can not set	不能设置
806	The ai update license not valid	应用识别库升级许可证已过期，请购买升级许可证
807	Import invalid signature	导入无效的特征库
808	Above max limit number	超过限制数
809	The IPS class ID not exist	该 IPS 类别 ID 不存在
810	The IPS class name not exist	该 IPS 类别名字不存在
811	The IPS class signature rule not exist	该 IPS 类别的特征规则不存在
812	The IPS signature rule ID not exist	该 IPS 特征规则 ID 不存在
813	The IPS signature rule name not exist	该 IPS 特征规则名字不存在
814	The IPS profile ID not exist	该 IPS 策略 ID 不存在
815	The IPS profile name does not exist	该 IPS 策略名字不存在
817	IPS enable license not valid	入侵防御功能无许可证或许可证已过期，请购买许可证！

错误码	说明	解释
818	IPS update license not valid	入侵防御库无升级许可证或升级许可证已过期，请购买升级许可证！
819	The reference number for IPS profile reached upper limit!	IPS 策略的引用数已经达到上限！
820	Alloc profile ID failed!	分配 IPS 策略 ID 失败！
821	Import signature failed!	导入特征库失败！
822	IPS profile is reference by other module!	该 IPS 策略正被其它模块引用！
823	The number of IPS profile reached upper limit!	IPS 策略数已经达到上限！
824	The profile name already exists!	该 IPS 策略名字已经存在！
825	The signature database file is damaged !	该特征库文件有损坏！
826	The signature file is invalid !	该签名文件无效！
827	Add IPS profile failed!	添加 IPS 策略失败！
828	The new sig version number is the same as the old sig version!	新导入的特征库与原有特征库版本号相同！
829	The sig version number err.	特征库版本号错误！
830	Get reference info failed!	获取引用信息失败！
831	Set ips dyn blacklist status failed!	设置 IPS 动态策略状态失败
832	Set ips weak password scan status failed!	设置防弱口令扫描状态失败
833	Set ips application control failed!	设置 IPS 应用协议控制失败
834	Threat Intelligence Database update license not valid	威胁情报库无升级许可证或升级许可证已过期，请购买升级许可证！
835	Threat Intelligence enable license not valid	威胁情报功能无许可证或许可证已过期，请购买许可证！
836	Authentication policy already exist	认证策略已经存在
837	Webauth policy not exist	Web 认证策略不存在
838	Aauth policy record has been max	认证策略条目已经达到最大

错误码	说明	解释
839	Webauth user has logged in other place	Web 认证用户已在另一地点登录
840	Webauth kickout the same user	Web 认证用户在另一地点登录，当前用户被强制下线
841	Webauth login with the same user has been limited	Web 认证同名用户达到最大限制
842	Webauth user auth timeout	Web 认证用户登录超时
843	Webauth user is establishing	Web 认证用户正在进行认证
844	Webauth user has been established	Web 认证用户已经认证
845	Webauth user is changing passwd	Web 认证用户正在修改密码
846	Webauth user session timeout or kickout	Web 认证用户会话超时或被强制下线
847	Authentication session has been limited	认证用户会话已经达到最大限制
848	Authentication port listen failed	认证端口监听失败
849	Webauth port err	Web 认证端口错误
850	The authorized webauth user not exist	Web 认证用户不存在
851	Register authorized webauth user failure	登录失败，请检查是否重复登录
852	Webauth detected nat device	登录失败，检测到 NAT 设备
853	Webauth get auth param failed	登录失败，获取认证参数失败
854	Webauth policy update, please open explorer again	策略已经改变，请重新打开浏览器
855	Bind user is not allowed to delete	绑定用户不允许被删除
856	The authentication policy type is url-redirect, not allowed to config authsrv	认证策略类型为 URL 重定向，不允许配置认证服务器
857	The authentication policy type is webauth, not allowed to config url-redirect,	认证策略类型为 Web 认证，不允许配置重定向 URL
858	The authentication policy type is webauth, not support cert authsrv,	认证策略类型为 Web 认证，不支持证书认证服务器

错误码	说明	解释
859	There is something wrong with tipc socket	TIPC 通信出错
860	Can not change global config while HA is running	高可用性开启时不能修改全局配置
861	HA IP can not equal peer IP	高可用性本端 IP 不能和对端 IP 相等
862	HA ip is already exist	高可用性本端 IP 已经存在
863	HA ip can not belong to same net with other interface	高可用性本端 IP 不能和其他接口属于同一网段
864	HA peer ip can not be local ip	高可用性对端 IP 不能是本设备存在 IP
865	HA group is tracking if/ip	高可用性组正在监视接口或链路
866	Track interface is not a physics interface or a channel interface	监视接口不是一个物理接口或者一个聚合接口
867	HA interface is not a physics interface or a channel interface	高可用性心跳口不是一个物理接口或者一个聚合接口
868	HA interface is not 802.3ad mode	高可用性心跳口设置为聚合接口时，只支持 802.3ad 模式
869	HA interface is not layer3+4 hash type	高可用性心跳口设置为聚合接口时，只支持负载算法为 IP 地址和端口组合均衡
870	HA interface can't config DHCP	高可用性心跳口不能开启 DHCP
871	HA group is not exist	高可用性组不存在
872	HA group track objects have reached the maximum limit	高可用性组监视对象已达最大数量限制
873	HA config fail	高可用性配置失败
874	Interface is not layer3	接口不是三层接口
875	3g interface is not supported	不支持 3g 接口
876	Tunnel interface is not supported	不支持隧道接口

错误码	说明	解释
877	loopback interface is not supported	不支持本地环回接口
878	MGT interface is not supported	不支持管理接口
879	Interval must big than timeout	探测间隔时间必须大于探测超时时间
880	HA group can't be delete, because of reference by track interface or ip,	HA 组被监视接口或链路探测引用，不能被删除
881	HA group 0 can not delete	高可用性组 0 不能被删除
882	HA track ip is exist	高可用性链路探测已存在
884	HA is disable, can not demotion	高可用性没有开启，不能主动降级
885	HA is syncing, can not demotion	高可用性正在同步中，不能主动降级
886	HA group is not master, can not demotion	高可用性组不是主状态，不能主动降级
887	HA interface is link off, can not demotion,	高可用性心跳口链路不通，不能主动降级
888	HA group is preempt, can not demotion,	高可用性组为抢占模式，不能主动降级
889	DHCP start failure	DHCP 启动失败
890	DHCP netmask can not be 0.0.0.0	DHCP 子网掩码不能是 0.0.0.0
891	NTP server is not exist or has exit	NTP 服务器不存在或已经退出
892	NTP server has exist	NTP 服务器已经存在
893	NTP start failure	NTP 启动失败
894	NTP configure reach max	NTP 配置达到最大值
895	Set time exceed range	设置时间超过可设置范围
896	Get ftp server file error	取 FTP 文件错误
897	Session limit configure not exist	连接限制配置不存在
898	Session limit configure already exist	连接限制规则已存在
899	Vswitch num is too big!	Vswitch ID 太大

错误码	说明	解释
900	Vlan enabled rapid-pvst numbers can not be more than 64!	开启 rapid-pvst 的 VLAN 数目不能超过 64 个
901	Vswitch stp config not exist!	该 Vswitch 的 STP 配置不存在
902	Vlan stp config not exist!	该 Vlan 的 STP 配置不存在
903	Interface stp config not exist!	该接口 STP 配置不存在
904	Stp config is not supported by this interface type!	STP 不支持该接口类型
905	STP config not support in this interface mode!	该接口配置模式下，不支持 STP 功能
906	Stp mode not supported	当前不支持该 STP 模式
907	Vswitch stp config error	Vswitch STP 配置错
908	Vlan stp config error	VLAN STP 配置错误
909	Interface stp config error	接口 STP 配置错误
910	Vlan bridge priority config error	VLAN 桥优先级配置错误
911	Vlan bridge hello time config error	VLAN 桥 hello time 配置错误
912	Vlan bridge forward delay config error	VLAN 桥 forward delay 配置错误
913	Vlan bridge max age config error	VLAN 桥 max age 配置错误
914	Interface not in this vlan	此接口不属于该 VLAN
915	Port link type config error	接口链路类型配置错误
916	Port port fast config error	接口快速转发配置错误
917	Port path cost config error	接口路径开销配置错误
918	Port port priority config error	接口优先级配置错误
919	Vlan bridge priority too small	VLAN 桥优先级太小
920	Vlan bridge priority too large	VLAN 桥优先级太大
921	Bridge Priority must be in increments of 4096. Allowed values are: 0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440	VLAN 桥优先级应是 4096 倍数:例如, 0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440

错误码	说明	解释
922	Vlan bridge hello time too small	VLAN 桥 hello time 太小
923	Vlan bridge hello time too large	VLAN 桥 hello time 太大
924	Vlan bridge max age too small	VLAN 桥 max age 太小
925	Vlan bridge max age too large	VLAN 桥 max age 太大
926	Vlan bridge forward delay too small	VLAN 桥 forward delay 太小
927	Vlan bridge forward delay too large	VLAN 桥 forward delay 太大
928	Max age should be less than or equal $2*(forward_delay-1)$	Max age 应该小于等于 2 倍的 forward delay 减 1
929	Max age should be larger than or equal $2*(hello_time+1)$	Max age 应该大于等于 2 倍的 hello time 加 1
930	Port priority too small	接口优先级太小
931	Port priority too large	接口优先级太大
932	Port priority should be a multiple of 16	接口优先级应为 16 的倍数
933	Interface mroute disabled	接口未开启多播路由功能
934	Interface with this ip mroute disabled	IP 所在接口未开启多播路由功能
935	Access list not multicast address	输入的控制列表不是多播地址
936	Exceed max 30 numbers of interface enabled multicast	超过使能最多 30 个多播功能接口限制数目
937	Exceed interface access list max numbers	接口控制列表条目超过最大限制数目
938	Static RP address invalid	静态汇聚点地址输入错误，要求为单播地址
939	Static RP has been exist	静态汇聚点已存在
940	Static RP not exist	静态汇聚点不存在
941	Exceed static RP max numbers	静态汇聚点条目超过最大限制数目
942	Candidate RP address should be local interface address	候选汇聚点地址输入错误，要求为本地接口 IP 地址

错误码	说明	解释
943	Candidate RP has been exist	该候选汇聚点已存在
944	There can be only one candidate RP	当前系统已存在一个候选汇聚点
945	Candidate RP not exist	候选汇聚点不存在
946	Exceed candidate rp access list max numbers	候选汇聚点控制列表条目超过最大限制目
947	Candidate bootstrap router address should be local interface address	候选自举路由器地址无效，要求为本地接口 IP 地址
948	Candidate bootstrap router has been exist	候选自举路由器已存在
949	Candidate bootstrap router not exist	候选自举路由器不存在
950	Out interface list should exclude incoming interface	出接口列表不应该包括入接口
951	Static mroute mfc has existed	静态多播路由转发表已经存在
952	Static mroute mfc destination address not multicast address	静态多播路由转发表目的地址必须为多播地址
953	Static mroute mfc not exist	静态多播路由转发表不存在
954	Exceed static mroute mfc max numbers	静态多播路由转发表条目超过最大限制数
955	Exceed static mroute outgoing interface max numbers	静态多播路由转发表出接口超过 16 个接口最大限制数
956	Static mroute source ip address invalid	静态多播路由源 IP 地址配置错误
957	Access list should not be null	控制列表不能为空
958	Access list has been exist	控制列表已存在
959	Incoming interface should not be null	静态多播转发表入接口不能为空
960	Outgoing interface list should not be null	静态多播转发表出接口列表不能为空
961	The type interface not for multicast	此类接口类型不支持多播路由

错误码	说明	解释
962	Static mroute ref interface num hit the maximum of 30	静态路由引用接口数目达到最多 30 个上限
963	The interface exists already, you can not add it!	该接口已存在，无法再次添加！
964	The route type for the redistribute exists, you can not add it!,already	该路由类型重发布已存在，无法再次添加！
965	The input network configuration already exist	该网络配置已存在
966	The input network configuration does not exist	该网络配置不存在
967	System does not support 0.0.0.0 network segment configuration currently!	当前系统不支持 ip 和掩码与操作后为 0.0.0.0 网络配置
968	This type of interface does not support dynamic routing	该接口类型不支持动态路由
969	You should set router ID first	请先配置 router id
970	Not a valid router-id	无效的 router-id
971	distance doesn't match!	管理距离不匹配！
972	ip and mask tuple not exist!	该网络的管理距离配置不存在！
973	network maximum number has exceeded 128 limit!	网络配置条目已达 128 条上限！
974	RIP max interface numbers not exceed 128	RIP 接口数不能超过 128 个
975	Interface not enable rip6!	接口未开启 RIP6 功能，无法进行后续配置！
976	RIP6 max interface numbers not exceed 128	RIP6 接口数不能超过 128 个
977	OSPF: use "clear ip ospf process" command ,for this to take effect	只有通过执行"clear ip ospf process"命令才能使新的 OSPF router id 生效
978	Md5 Key Id not match anyone	Md5 KeyId 不匹配任何一个条目
979	Area max numbers not exceed 256	OSPF 区域个数不能超过 256 个
980	You can't configure stub to backbone	STUB 区域 ID 不能为 0

错误码	说明	解释
981	Area cannot be a stub as it contains a virtual link	该区域包含虚链路，不能将其改为 STUB 区域
982	You can't configure nssa to backbone	NSSA 区域 ID 不能为 0
983	Area cannot be a nssa as it contains a virtual link	该区域包含虚链路，不能将其改为 NSSA 区域
984	You can't configure default-cost to backbone	不能为骨干区域配置 default cost
985	The area is neither stub nor NSSA	该区域既不是 STUB，也不是 NSSA
986	Virtual links can be not allowed in NSSA and stub areas	虚链接穿越区域不能为 STUB 或 NSSA
987	Default information not enable	默认路由发布未开启
988	network maximum number has exceeded 128 limit!	网络配置条目已达 128 条上限!
989	Auth mode not supported	不支持此类认证方式
990	Auth key is not set	认证密码未设置
991	Md5 key id is not set	MD5 Key id 未设置
992	OSPF max interface numbers not exceed 128	OSPF 接口数不能超过 128 个
993	Interface not enable ospfv3!	接口未开启 OSPFv3 功能，无法进行后续配置!
994	OSPFv3: use "clear ipv6 ospf process" command for this to take effect	只有通过执行"clear ipv6 ospf process"命令才能使新的 OSPFv3 router id 生效
995	OSPFv3 max interface numbers not exceed 128	OSPFv3 接口数不能超过 128 个
996	BGP is already running and differ from your input	BGP 正在运行不同于当前输入的 AS 编号
997	Autonomous system number is not set	AS 编号未设置
998	AS instance is not exist	该 AS 实例不存在
999	AS 23456 is reserved,so you can't use it	AS 编号 23456 为预留编号，当前不可用

错误码	说明	解释
1000	network maximum number has exceeded 128 limit!	网络配置条目已达 128 条上限!
1001	peer maximum number has exceeded 64 limit!	对等体条目已达 64 条上限!
1002	peer group maximum number has exceeded 64 limit!	对等体组条目已达 64 条上限!
1003	This peer does not exist, so you can't set it	该对等体不存在，无法对其进行配置
1004	This peer exists already, so you can't add it	该对等体已存在，无法再次添加
1005	This peer group does not exist, so you can't set it	对等体组不存在，无法进行相关配置
1006	Peer group name initial must be a letter	对等体组名字必须以字母开头
1007	Specify remote-as or peer-group commands first	在配置对等体之前，请指定其对等体 AS 编号或对等体组名
1008	Specify neighbor remote-as first	在配置对等体之前，请指定其对等体 AS 编号
1009	Can't be delete, because of reference by one peer	该对等体组被对等体引用，删除前请解引用
1010	Specify remote-as or peer-group first	对等体未指定 AS 编号或对等体组
1011	Specify remote-as or peer-group remote AS first	对等体首先需要配置其 AS 编号或所属对等体组 AS 编号
1012	Cannot configure remote-as for member of peer group with remote as	对等体组已经指定 AS，则关联对等体无需指定
1013	Peer in peer group is not set remote as, so can not delete peer group remote as	该对等体组所包含对等体未设置 AS 编号，故在取消其配置前，请先解除引用
1014	Peer in this peer group has been set remote as, not need to set it	该对等体组不能指定 AS 编号，因其所含对等体已经指定
1015	Can not configure the local system as neighbor	不能将本地系统作为邻居进行配置

错误码	说明	解释
1016	Default route originate is invalid command for a peer-group member	缺省路由发布对于对等体组成员无效
1017	Next hop to self is invalid command for a peer-group member	下一跳为自身对于对等体组成员无效
1018	Hold time must be greater than 2 seconds, and should equal or greater than the triple keepalive time	Holddown 只能取大于 2 小于 1800 的值，并且要大于等于 3 倍的 Keepalive 时间
1019	Keepalive and holddown timers are invalid command for a peer-group member	Keepalive 和 Holddown 定时器对于对等体组成员无效
1020	Peer not belong to this peergroup	该对等体不属于该对等体组，无法删除
1021	Unable to configure link-local peer!	对等体不能配置为链路本地地址
1022	Unable to configure link-local network prefix!	BGP IPv6 网络前缀不能配置为链路本地地址网段
1023	unknown	未知错误
1024	malloc memory fail	申请内存失败
1025	negotiation status error	协商状态错误
1026	packet send fail	数据包发送失败
1027	packet format error	数据包格式错误
1028	data encapsulation fail	数据包封装失败
1029	packet added to the received-list fail	数据包添加到接收队列失败
1030	packet decrypt fail	数据包解密失败
1031	packet encrypt fail	数据包加密失败
1032	proposal invalid	提议匹配失败
1033	id invalid	ID 匹配失败
1035	Failed to get peer encrypt or signature cert!	获取对方加密证书或签名证书失败
1036	xauth invalid	扩展认证匹配失败

错误码	说明	解释
1037	hash invalid	HASH 匹配失败
1038	exchange type invalid	协商模式错误
1039	connect type invalid	连接类型错误
1040	generate dh parameter fail	生成 DH 参数失败
1041	generate random fail	生成随机数失败
1042	compute dh fail	计算 DH 值失败
1043	compute key fail	计算密钥失败
1044	compute iv fail	计算 IV 失败
1045	compute hash fail	计算 HASH 失败
1046	compute sign fail	计算签名失败
1047	compute spi fail	计算 SPI 失败
1048	validate authentication fail	验证认证数据失败
1049	Validate peer cert fail	验证对方证书失败
1050	tunnel match failed	隧道匹配失败
1051	tunnel match dynamic failed	隧道匹配动态地址失败
1052	tunnel match usergroup failed	隧道匹配拨号用户组失败
1053	Tunnel bind has beed exceed max!	隧道绑定达到最大限制！
1054	Tunnel interface has bound other tunnel	隧道接口已绑定其它隧道
1055	Tunnel has been bound by other tunnel interface	隧道已被其它隧道接口绑定
1056	Only can bind to a tunnel interface	只能绑定到隧道接口
1057	traffic statistics profile exceed the max number	流量统计模板数目超出上限
1058	traffic statistics name is exist	流量统计名称重复
1059	traffic statistics name is not exist	流量统计名称不存在
1060	traffic statistics dimension is exist	流量统计维度重复
1061	traffic statistics profile can not set different ip type	流量统计模板不允许设置不同类型的 IP 地址对象

错误码	说明	解释
1062	traffic statistics item exceed the max number	流量统计模板下的元素个数超出上限
1063	attack statistics profile exceed the max number	攻击统计模板数目超出上限
1064	attack statistics name is exist	攻击统计名称重复
1065	attack statistics name is not exist	攻击统计名称不存在
1066	attack statistics dimension is exist	攻击统计维度重复
1067	attack statistics profile can not set different ip type	攻击统计模板不允许设置不同类型的 IP 地址对象
1068	Statistics page already exist	自定义分析页面已经存在
1069	Statistics page not exist	自定义分析页面不存在
1070	Statistics page delete failed	删除自定义分析页面失败
1071	Statistics page delete component failed	删除自定义分析页面组件失败
1073	Snmp v3user already exist	SNMPv3 用户已经存在
1074	Snmp v3user does not exist	SNMPv3 用户不存在
1075	User is referenced by snmp	用户被 SNMP 代理引用
1076	User is referenced by trap	用户被 TRAP 主机引用
1077	User has been referenced	用户被引用
1078	User malloc err	用户分配空间失败
1079	Create snmp config file error	创建 SNMP 配置文件错误
1080	The rouser and rwuser for SNMPv3 must be different	V3 版本的只读用户和读写用户不能相同
1081	The snmp host address invalid	网管主机地址无效
1082	The snmp host address already exist	网管主机地址已存在
1083	The snmp host address does not exist	网管主机地址不存在
1084	The snmp host address repeat	网管主机列表中存在重复地址
1085	The snmp host malloc err	网管主机列表分配空间失败
1086	Exceed snmp host address max numbers	网管主机达到最大限制

错误码	说明	解释
1087	Exceed ra route max numbers	路由数达到最大限制
1088	Can't configure multicast address to the interface	不能在这个接口上配置组播地址
1089	Can't configure loopback address to the interface	不能在这个接口上配置环回地址
1090	Auto type of ipv6 address delete method error	auto 类型的 IPv6 地址删除方法错误
1091	ipv6 address of EUI64 type delete method error	EUI64 类型的 IPv6 地址删除方法错误
1092	Can't configure compatv4 address to the interface	不能配置 V4 兼容地址
1093	Can't configure mapped address to the interface	不能配置 V4 映射地址
1094	Can't configure reserved address	不能配置保留的地址
1095	ra route is not exist	路由不存在
1096	Can't configure anycast address to the interface	不能在这个接口上配置任播地址
1097	Add static IPV6 neighbor failed	添加静态 IPv6 邻居失败
1098	Delete static IPV6 neighbor failed	删除静态 IPv6 邻居失败
1099	ra max interval smaller than ra min interval	路由通告最大时间间隔小于最小时间间隔
1100	ra min interval greater than calculated ra max interval	路由通告的最小时间间隔大于转换之后的最大时间间隔
1101	Linklocal address not configure	linklocal 地址无法配置
1102	No set Mask	没有配置掩码
1103	AdvPreferredLifetime must be less than AdvValidLifetime	优先时间长度要小于合法时间长度
1104	The RA prefix is invalid	RA 前缀不合法
1105	The number is came up to limited	Trap 主机数量已经达到最大值
1106	The v3 user does not exist	该 v3 用户不存在
1107	Snmp-trap config not changed	Trap 主机的配置没有改变

错误码	说明	解释
1108	V3 does not have community	V3 没有团体字参数
1109	V3 can not change version	V3 不能修改版本号
1110	V1 and V2C do not have username	V1 与 V2C 版本没有 v3 用户名参数
1111	V1 and V2C can not change version to V3	V1 与 V2C 版本不能把版本号修改为 V3
1112	user with security level of noAuthNoPriv can not configure auth and priv	不认证不加密的 v3 用户不能修改认证及加密相关的信息
1113	user with security level of AuthNoPriv can not configure priv	认证不加密的 v3 用户不能修改加密相关的信息
1114	The number is came up to limited	SMTP 服务器数量已经达到最大值
1115	The number is came up to limited	Email 数量已经达到最大值
1116	Smtplib config not changed	SMTP 的配置没有改变
1117	Smtplib is used	SMTP 被引用
1118	Email address is invalid	邮件地址无效
1119	The config number is came up to limited	日志定时导出配置数量已经达到最大值
1120	virtual system is exist	虚拟系统已存在
1121	virtual system is not exist	虚拟系统不存在
1122	root virtual system can not delete	根虚拟系统不能被删除
1123	virtual system number has reached the maximum limit	虚拟系统数量已达最大限制
1124	root virtual system can not join interface	根虚拟系统不能添加接口
1125	virtual system resource set fail	虚拟系统资源设置失败
1126	virtual system resource is not enough	虚拟系统资源不足
1127	can not set resource min percentage because session is not enough	可使用会话数不足，无法设置最小保留资源百分比

错误码	说明	解释
1128	can not set resource min percentage because policy entry is not enough	策略可使用条目不足，无法设置最小保留资源百分比
1129	can not set resource min percentage because dnat entry is not enough	目的 NAT 可使用条目不足，无法设置最小保留资源百分比
1130	can not set resource min percentage because snat entry is not enough	源 NAT 可使用条目不足，无法设置最小保留资源百分比
1131	the maximum percentage of modified resource is less than currently used resource percentage of policy	修改后的资源最大百分比小于策略已使用的百分比
1132	the maximum percentage of modified resource is less than currently used resource percentage of dnat	修改后的资源最大百分比小于目的 NAT 已使用的百分比
1133	the maximum percentage of modified resource is less than currently used resource percentage of snat	修改后的资源最大百分比小于源 NAT 已使用的百分比
1134	only root-vsysis can use this function	只有根虚拟系统可以使用该功能
1135	sum of all vsysis 's resource min percent is more than 100%	所有虚拟系统的最小资源百分比之和大于 100%
1136	vsysis resource min percent more than max percent	虚拟系统的最小资源百分比大于最大资源百分比
1137	Have reached the maximum limit	已经到达配置上限
1138	start nsagent fail when vsysis create	NSAgent 启动失败
1139	no memory for creating virtual system	没有足够内存创建虚拟系统
1140	vsysis default config load	虚拟系统默认配置加载
1141	soc's address exist	SOC 的地址存在
1142	soc's address not exist	SOC 的地址不存在
1143	soc's address total already max number	SOC 的地址总数已经达到最大值
1144	SNMP is turned on address sharing, modify the list of hosts is not allowed	SNMP 设置中已经开启地址共享，不允许修改主机列表
1145	trap service init fail	Trap 服务器初始化失败

错误码	说明	解释
1146	syslog service init fail	syslog 服务器初始化失败
1147	syslog service init fail	SMTP 服务器初始化失败
1148	schedule log export service init fail	日志定时导出导出服务初始化失败
1149	vsys inf is exist already	当前 vsys 已创建 vsys 接口
1150	interface can not move	接口无法移动
1151	vsys interface init fail	vsys 接口初始化失败
1152	Interface has been moved	接口已经被移动
1153	Interface configuration DHCP client can not move	接口配置 DHCP 客户端无法移动
1154	Interface includes IP can't move	接口包含 IP 无法移动
1155	Bridge and the Channel model of interface can not move	桥和 Channel 模式的接口无法移动
1156	Mirror monitor interface can not move	镜像监控接口无法移动
1157	Can't support character:space, double quote,!,`,`,{,},<,>, / or \	不支持字符：空格，双引号，！，`，'，{，}，<，>，/和\
1158	This interface does not belong to the vsys	接口不属于这个 vsys
1159	the NAT64 prefix is invalid	NAT64 前缀长度不合法
1160	the NAT64 prefix is invalid	NAT64 前缀不合法
1161	NAT64 bits of 64 to 71 must be 0	NAT64 的 64 到 71 位必须为 0
1162	The session lru type invalid.	会话超时设置类型不可用
1163	The session timeout setting not exist.	会话超时设置不存在
1164	The session timeout not support vsys.	会话超时设置不支持虚拟系统
1165	DHCP Server has been enabled already.	DHCP 服务已经开启
1166	DHCP Server has been disabled already.	DHCP 服务已经关闭
1167	The interface has enabled dhcp client already.	此接口以 DHCP 方式获取 IP 功能已经开启

错误码	说明	解释
1168	The interface has disabled dhcp client already.	此接口以 DHCP 方式获取 IP 功能已经关闭
1169	The interface number of dhcp client has reached the maximum limit 1024.	DHCP 客户端已经启动了最大接口数量 1024
1170	This type of interface doesn't support dhcp client mode.	此类型接口不支持 DHCP 客户端功能
1171	You must execute 'dhcp release' When executing this command.	请先释放地址
1172	DHCP Network already exist.	此 DHCP 网络地址已经存在
1173	DHCP Network not exist.	此 DHCP 网络地址不存在
1174	Network can not be Zeronet address:0.x.x.x	网络地址不能是零地址: 0.x.x.x
1175	Network can not be Lookback address:127.x.x.x	网络地址不能是 A 类环回地址: 127.x.x.x
1176	Network can not be Multicast address:224.x.x.x-239.x.x.x	网络地址不能是 D 类多播地址: 224.x.x.x-239.x.x.x
1177	Network can not be Reserved address:240.x.x.x-254.x.x.x	网络地址不能是 E 类保留地址: 240.x.x.x-254.x.x.x
1178	Network can not be Broadcast address:255.x.x.x	网络地址不能是广播地址: 255.x.x.x
1179	Ip address format err	IP 地址格式错误
1180	Ip address can not be Zeronet address:0.x.x.x	IP 地址不能是零地址: 0.x.x.x
1181	Ip address can not be Lookback address:127.x.x.x	IP 地址不能是 A 类环回地址: 127.x.x.x
1182	Ip address can not be Multicast address:224.x.x.x-239.x.x.x	IP 地址不能是 D 类组播地址: 224.x.x.x-239.x.x.x
1183	Ip address can not be Reserved address:240.x.x.x-254.x.x.x	IP 地址不能是 E 类保留地址: 240.x.x.x-254.x.x.x
1184	Ip address can not be Broadcast address:255.x.x.x	IP 地址不能是广播地址: 255.x.x.x
1185	Netmask format err.	网络掩码格式错误

错误码	说明	解释
1186	netmask len must be <1-31>.	网络掩码长度必须在<1-31>范围内
1187	ip invalid, the host part of the ip address can't be all 0 or all 1.	IP 地址无效，IP 地址的主机部分不能为全 0 或全 1
1188	IP range is wrong.	IP 地址范围出错
1189	IP-MAC data wrong.	IP-MAC 数据错误
1190	ip-range conflict with another one. it must be unique globally.	IP-Range 冲突，IP-Range 必须全局唯一
1191	ip-range conflict with dhcp-relay server.	IP-Range 与 DHCP-Relay 服务器冲突
1192	ip-mac bind conflict with another one.	IP-MAC 绑定冲突
1193	ip range not in the network address scope.	IP 地址不在网络地址范围内
1194	ip adrsss in all ip-range has reached the maximum limit 10240.	各子网中的 IP 地址总数不能超过 10240
1195	ip range entry has reached the maximum limit 8.	子网数量不能超过 8
1196	ip range entry at least one.	至少配置一个地址池
1197	ip-mac bind entry has reached the maximum limit 1600.	IP-MAC 绑定数量不能超过 1600
1198	dhcp network entry has reached the maximum limit 1024.	DHCP 网络配置数量不能超过 1024
1199	mac invalid.	MAC 地址格式错误
1200	mac can not be ff:ff:ff:ff:ff:ff.	MAC 地址不能为 ff:ff:ff:ff:ff:ff.
1201	domain name only support character: a-z, A-Z, 0-9, '.', '-'.	域名只支持字符：a-z, A-Z, 0-9, 点号（.），连接符（-）
1202	lease time must be <300-43200>.	租约时间只能设置在<300-43200>
1203	router not in the network address scope.	网关地址不在网络地址范围内
1204	router invalid.	网关地址无效
1205	ip-range conflict with router, ip-range can not include router address.	地址池与网关地址冲突，不能包含网关地址

错误码	说明	解释
1206	dhcp ipmac-bind conflict with router ,dhcp ipmac-bind can not include router address.	DHCP 绑定地址与网关地址冲突，不能与网关地址相同
1207	ip-range conflict with dhcp ipmac, dhcp ipmac address must be included in ip-range.	DHCP 地址池与 DHCP 绑定地址冲突，DHCP 绑定地址必须在 DHCP 地址池内
1208	dns conflict	DNS 地址冲突
1209	wins conflict	WINS 地址冲突
1210	subnet conflict	网络地址与现有网络地址冲突!
1211	DHCP relay has started	DHCP 中继已启动
1212	DHCP relay has stopped	DHCP 中继已关闭
1213	interface not exist	没有此接口
1214	interface is exist	此接口已存在
1215	server ip not exist	此服务器 IP 不存在
1216	server ip is exist	此服务器 IP 已存在
1217	DHCP relay has not config ip	DHCP 中继没有配置服务器 IP
1218	DHCP relay has not config inf	DHCP 中继没有配置接口
1219	DHCP relay has not config inf	DHCP 中继没有配置两个或以上接口
1220	DHCP relay has enough inf	DHCP 中继配置了两个或以上接口
1221	DHCP relay is running, not allowed to deleted	DHCP 中继正在运行，不允许更改配置
1222	DHCP relay interface number more than 32	DHCP 中继接口数超过最大值
1223	DHCP relay server number more than 32	DHCP 中继服务器数超过最大值
1224	Ip address can not be Zeronet address:0.x.x.x	IP 地址不能是零地址：0.x.x.x
1225	Ip address can not be Lookback address:127.x.x.x	IP 地址不能是 A 类环回地址：127.x.x.x

错误码	说明	解释
1226	Ip address can not be Multicast address:224.x.x.x-239.x.x.x	IP 地址不能是 D 类组播地址：224.x.x.x-239.x.x.x
1227	Ip address can not be Reserved address:240.x.x.x-254.x.x.x	IP 地址不能是 E 类保留地址：240.x.x.x-254.x.x.x
1228	Ip address can not be Broadcast address:255.x.x.x	IP 地址不能是广播地址：255.x.x.x
1229	The layer2 interface can not be DHCP relay interface	二层接口不能作为 DHCP 中继的接口
1230	DHCP relay can support interface like phy, vlan,subinf-tag,bridge,channel,	DHCP 中继可以支持物理口，VLAN 接口，VLAN 子接口，桥接口，聚合接口
1231	Private server address is not configured	没有配置私网服务器地址
1232	Without DNS	没有配置 DNS
1233	No need upgrade	当前版本已最新
1234	Enable is error	自动升级未开启
1235	The server setting parameter error	服务器设置参数错误
1236	The network connection failure	网络连接失败
1237	It does not match the upgrade server protocol	升级服务器协议不匹配
1238	Upgrade by private server failed	使用私有服务器升级失败
1239	There are not enough memory left	设备存储空间不足，升级失败
1240	Check md5sum of signature file failed	特征库文件 MD5 码验证失败
1241	It is downloading, please try it later again	系统正在升级中，请稍后再试
1242	Ioc auto upgrade interval value wrong	IOC 自动升级时间间隔错误
1243	Tunnel not exist	隧道不存在
1244	Tunnel num over	隧道数目超过最大上限
1245	Interface have been used	接口已经被隧道引用
1246	Tunnel that have this Ip have existed	使用这个 IP 的隧道已经存在
1247	vpdn unsupport this authsrv	拨号 VPDN 不支持这种认证服务器

错误码	说明	解释
1248	The gre tunnel is in use and can not be deleted	GRE 隧道已被引用，不能删除
1249	A GRE tunnel with same source interface and destination already exists	已存在相同源接口和目的地址的 GRE 隧道
1250	A GRE tunnel with same source address and destination already exists	已存在相同源地址和目的地址的 GRE 隧道
1251	Exceed gre tunnel max numbers	GRE 隧道条数已达到最大限制数
1252	IP address is not local interface float address	IP 地址不是本地接口浮动地址
1253	The source address is invalid	源地址无效
1254	The source address is not float address of source interface	源地址不是源接口上的 float 地址
1255	The destination address is invalid	目的地址无效
1256	Unsupport this type of tunnel	不支持此类型的隧道
1257	Unsupport the config	当前隧道模式下不支持该配置
1258	The 6in4 tunnel is in use	6in4 隧道已被引用
1259	Exceed 6in4 tunnel max numbers	6in4 隧道条数已达到最大支持数
1260	A manual tunnel with same source interface and destination already exists	已存在相同源接口和目的地址的手工隧道
1261	A manual tunnel with same source address and destination already exists	已存在相同源地址和目的地址的手工隧道
1262	A tunnel with same source interface already exists	已存在相同源接口的同类型隧道
1263	A tunnel with same source address already exists	已存在相同源地址的同类型隧道
1264	Dyn_blacklist input params error	动态策略参数错误
1265	Dyn_blacklist config not exist	动态策略配置没找到
1266	Dyn_blacklist status setting error	动态策略状态配置错误
1267	Dyn_blacklist action setting error	动态策略动作配置错误

错误码	说明	解释
1268	Dyn_blacklist ageing time setting error	动态策略生效时间配置错误
1269	Dyn_blacklist setting error	动态策略配置错误
1270	Dyn_blacklist clear policy error	动态策略清除错误
1271	Trojan status setting error	木马专项防护状态配置错误
1272	Trojan cloud setting error	木马专项防护云查杀配置错误
1273	Trojan action setting error	木马专项防护动作配置错误
1274	Trojan clean local cache error	木马专项防本地缓存清除错误
1275	Linkage daemon is not running	联动进程未运行
1276	Linkage status setting error	联动状态配置错误
1277	Linkage server port setting error	联动服务端口配置错误
1278	Linkage ageing time setting error	联动超时时间配置错误
1279	Linkage remote ip setting error	联动远端 IP 配置错误
1280	Linkage certificate error	联动证书配置错误
1281	The emergency response message does not exist	应急响应消息不存在
1282	The emergency response message already exist	应急响应消息已存在
1283	The SSL tunnel is in use	SSL 隧道已被引用
1284	SSL malloc memory failed	SSL 申请内存失败
1285	SSL internal server error	SSL 内部服务器出错
1286	SSL user session state error	SSL 用户会话状态错误
1287	SSL user session create failed	SSL 用户会话创建失败
1288	SSL protocol encap error	SSL 协议封装错误
1289	SSL user generate key error	SSL 用户密钥生成失败
1290	SSL user generate id error	SSL 用户密钥 ID 生成失败
1291	SSL user install key error	SSL 用户密钥安装失败
1292	SSL user install error	SSL 用户安装失败
1293	SSL protocol error	SSL 协议出错

错误码	说明	解释
1294	SSL user assign address error	SSL 用户地址分配失败
1295	SSL user login timeout	SSL 用户登录超时
1296	SSL user get auth module error	SSL 用户获取登录方式错误
1297	SSL user session limited	SSL 用户会话限制
1298	SSL user generate sessionid failed	SSL 用户会话 ID 生成失败
1299	SSL user negotiate failed	SSL 用户隧道协商失败
1300	SSL server address invalid	SSL 服务器地址无效
1301	time invalid	输入时间无效
1302	LinkLocal address needs outgoing interface	链路本地地址需要出接口
1303	The non-linklocal address doesn't need the outgoing interface	非链路本地地址不需要出接口
1304	The IPv4 address is illegal!	IPv4 地址不合法
1305	The IPv6 address is illegal!	IPv6 地址不合法
1306	Broadcast, Multicast, zero net and loopback address can't be gateway!	广播地址，多播地址，零地址和回环地址不能作为网关！
1307	unspecified, reserved, multicast and loopback address can't be gateway!	未定义地址，保留地址，组播地址和回环地址不能作为网关！
1308	The gateway can not be the network address or broadcast address of one interface!	网关不能设置为出接口地址的网络地址或广播地址！
1309	Broadcast, Multicast, zero net and loopback address can't be the target network!	广播地址，多播地址，零地址和回环地址不能作为目标网络地址！
1310	Multicast, loopback and linklocal address can't be the target network!	组播地址，回环地址，链路本地地址不能作为目标网络地址！
1311	The interface can be tunnel and ADSL!	出接口只能为隧道接口和 ADSL 接口！
1312	The interface can not be ADSL, 3G, 4G, MGT, HA, loopback!	出接口不能为 ADSL 接口，3G 接口，4G 接口，管理接口，HA 接口，回环接口！

错误码	说明	解释
1313	The interface can only be tunnel!	出接口只能为隧道接口！
1314	The interface can not be this type of interface!	出接口不能为此类型接口！
1315	This type of interface can only be default route!	此类型接口仅支持默认路由！
1316	The gateway can not be local interface address!	网关不能设置为本地接口地址！
1317	session filter err!	会话过滤条件有误！
1318	Domain only support numbers, letters, hyphens, periods and colons	域名只支持数字、字母、连字符、句点和英文冒号
1319	Domain name already exist!	域名已存在！
1320	Domain name not exist!	域名不存在！
1321	Url blacklist cannot delete	不能删除黑名单
1322	Url whitelist cannot delete	不能删除白名单
1323	The url profile already exist	策略已经存在
1324	The url profile does not exist	策略不存在
1325	pre-define profile cannot change or delete	预定义的 URL 策略不支持修改或删除
1326	Url profile num is over max	超过可配的最大数量
1327	Url class num is over max	超过可配的最大数量
1328	The url class already exist	该分类已经存在
1329	The host duplicated in one class	不能添加重复的 HOST
1330	The host not exist in this class	删除的 HOST 不存在
1331	Add same host in one class	HOST 条目重复
1332	Class not exist	该分类不存在
1333	URL profile is referenced by other modules	该 URL 策略正被其它模块引用
1334	URL malloc err	内存错误
1335	Url host number over max by one class	HOST 条目超过可配的最大数量
1336	Predefine class can not operate host	预定义分类不能编辑规则

错误码	说明	解释
1337	Predefine class can not delete	预定义分类不能删除
1338	URL format err	HOST 格式错误
1339	A host can not exist over four class	一个 HOST 最多存在于 4 个不同的分类
1340	URL file type error	文件类型有误
1341	URL file header error	文件头不正确
1342	URL whitelist action cannot deny	白名单不能设置为阻止
1343	Class version not equal to md5 version	分类库与资源库版本不一致
1344	Import invalid url signature	导入无效的 url 资源库
1345	URL sig file invalid	配置文件不合法
1346	URL No license or license expired, please purchase license	URL 资源库无许可证或许可证已过期，请购买许可证
1347	URL keyword rule num is over max	URL 关键字策略超过最大值
1348	URL keyword rule not exist	URL 关键字策略不存在
1349	Mac addr is exist	MAC 地址已存在
1350	Content malloc err	分类分配空间失败
1351	Content pattern does not exist	分类不存在
1352	Content pattern already exist	分类已存在
1353	Content pattern num max	分类已达到最大数目
1354	Content pattern key already exist	该分类下已有相同的关键字
1355	Content pattern key not exist	该分类下关键字不存在
1356	Content pattern key input exceed max	分类关键字输入超过最大数目
1357	Content pattern input exceed max	分类输入超过最大数目
1358	Content profile already exist	该内容过滤策略已存在
1359	The content profile does not exist	该内容过滤策略不存在
1360	Content propfile app input exceed max	内容过滤应用输入超过最大数目

错误码	说明	解释
1361	Content profile num max	内容过滤已达到最大数目
1362	Content key num max	分类关键字已达到最大数目
1363	Content key code convert err	分类关键字转码错误
1364	Content profile app not match	内容过滤应用不匹配
1365	Content pattern key code not ascii or utf8	内容过滤关键字不是 ASCII 或者 UTF-8
1366	Content pattern key code convert err	关键字字符输入不符合要求
1367	App not exist	协议不存在
1368	The interface is not in sniffer mode!	接口不是旁路模式
1369	The interface not support sniffer mode!	接口不支持该配置
1370	unknown interface connecting mode	未知的接口工作模式
1371	Sniffer interface can not config ip.	旁路接口不支持 IP 配置
1372	Sniffer interface can not config route.	旁路接口不支持路由配置
1373	Sniffer interface can not config sub-interface.	旁路接口不能配置子接口
1374	Sniffer interface not support DHCP.	旁路接口不支持 DHCP 配置
1375	Sniffer interface not support arp.	旁路接口不支持 arp 配置
1376	Sniffer interface not support ha.	旁路接口不支持 ha 配置
1377	Sniffer interface not support move to or leave form vsys, please change mode first.	旁路接口不支持 vsys 操作，请先修改模式
1378	Sniffer interface not support NAT.	旁路接口不支持 NAT 配置
1379	The DDNS name does not exist.	不存在的 DDNS 名称
1380	The DDNS name exist.	DDNS 名称存在
1381	The name of the interface type error.	接口名称类型错误
1382	Interface does not exist.	接口不存在
1383	Configuration is not complete.	配置不完整
1384	DDNS is already enable.	DDNS 已经开启
1385	The DDNS configuration reached the limit.	DDNS 配置达到上限

错误码	说明	解释
1386	The domain name already exists.	该域名已经存在
1387	Add fail.	添加失败
1388	DDNS can't add which name is "disable".	DDNS 不能添加名称为 disable 的条目
1389	Part of the configuration import instance failed to start	部分配置导入实例启动失败
1390	Part of the configuration import is being performed	部分配置导入正在执行
1391	Part of the configuration import have report	部分配置导入有未读报告
1392	Part of the configuration import report does not exist	部分配置导入报告不存在
1393	Part of the configuration export moudle name does not exist	部分配置导出模块名字不存在
1394	Part of the configuration synchronization errors	部分配置导入模块同步错误
1395	This VLAN is not configured IGMP Snooping.	该 VLAN 上 IGMP Snooping 未开启
1396	SSL Tunnel access network has been max	SSL 隧道可访问网络数目达到最大
1397	SSL Tunnel access network not exist	SSL 隧道可访问网络不存在
1398	SSL Tunnel interface and port already exist	SSL 隧道接口对应端口已经存在
1399	SSL Tunnel get interface failed	SSL 隧道获取监听接口失败
1400	SSL Tunnel listen failed	SSL 隧道监听失败
1401	SSL Tunnel load ssl ctx failed	SSL 隧道加载 SSL 环境失败
1402	SSL Tunnel certificate verify already disable	SSL 隧道证书认证已经关闭
1403	SSL Tunnel unsupport this kind of interface	SSL 隧道不支持此种类型的接口
1404	SSL Tunnel unsupport this kind of access network	SSL 隧道不支持此种类型的可访问网络
1405	The first authentication server must be a certificate authentication server	第一个认证服务器必须为证书认证服务器

错误码	说明	解释
1406	The second authentication server must not be a certificate authentication server	第二个认证服务器必须为非证书认证服务器
1407	Two authentication servers do not allow the same name	两个认证服务器不允许同名
1408	The 802.1x service failed to initialize	802.1x 服务初始化失败
1409	The 802.1x config of this interface has already exist	该接口已存在 802.1x 配置，每个接口只能设置一份
1410	The 802.1x config does not exist	802.1x 配置不存在
1411	Interface of 802.1x is not a physical interface	802.1x 配置接口不是一个物理接口
1412	802.1x does not support sniffer interface	不支持在旁路模式接口开启 802.1x 认证
1413	Unsupport this kind of authentication server	802.1x 认证不支持此类认证服务器
1414	USB dev mount failed!	USB 设备挂载失败
1415	USB dev unmount failed!	USB 设备卸载失败
1416	USB dev mounted	USB 设备已挂载
1417	USB dev unmounted	USB 设备已卸载
1418	L7filter profile is not exist	该行为管理策略不存在
1419	The l7filter profile has exist	该行为管理策略已经存在
1420	The l7filter profile has been referenced	引用存在
1421	The l7filter profile does not been referenced	该行为管理策略未被引用
1422	The l7filter profile keywords doesn't exist	该行为管理策略关键字不存在
1423	The l7filter profile rule over max	该行为管理策略关键字数目超过最大
1424	This protocol's rule num over max	当前协议关键字数目超过最大
1425	The l7filter profile num over max	行为管理策略数目超过最大
1426	Message receiver conflict	短信接收者冲突

错误码	说明	解释
1427	Interface type not support, only support layer2 phy and channel interface	不支持的接口类型，只支持配置二层物理接口和 channel 接口
1428	Bmcast config not exist, modify status fail,	局域网防护配置不存在，无法修改使能状态
1430	the layers of unzip is invalid	解压层数设置不合法
1431	the limit of file size is invalid	文件大小限制不合法
1432	AV profile does not exist	AV 策略不存在
1433	AV profile number reached the limit	配置达到上限
1434	AV profile already exists	AV 策略已存在
1435	AV MD5 cache number reached the limit	配置达到上限
1450	AV exception number reached the limit	病毒例外达到上限
1451	AV sync warning file failed	病毒同步告警文件失败
1452	Wp scan config input error!	输入有误
1453	Wp scan config not exist	配置不存在
1460	The trust dhcp server is already exist!	信任 DHCP 服务器已经存在
1461	The trust dhcp server is not exist!	信任 DHCP 服务器不存在
1462	The trust dhcp server num is over max	信任 DHCP 服务器数量超过上限
1463	AV enable license not valid	防病毒功能无许可证或许可证已过期，请购买许可证。
1464	AV update license not valid	病毒库无升级许可证或升级许可证已过期，请购买升级许可证。
1465	AV update is failed for version check	升级包不合适当前版本，AV 更新失败
1466	Update AV signature fail, type invalid	更新 AV 特征库失败，原因：类型非法
1467	Portlink already exist	接口联动已经存在
1468	Name is not any	名字不能是 any

错误码	说明	解释
1469	Portlink count over max	接口联动数超过最大
1470	Portlink params error	接口联动参数错误
1471	Portlink is not exist	接口联动不存在
1472	Portlink is on	接口联动处于开启状态
1473	Portlink has interface	接口联动有接口
1474	Portlink interface count over max	接口联动中接口数过多
1475	Interface is in portlink already	接口已经属于接口联动
1476	Portlink interface not match	接口与接口联动不匹配
1477	Start portlink failed	开启接口联动功能失败
1478	Stop portlink failed	关闭接口联动功能失败
1479	This type of interface does not support Portlink	该接口类型不支持接口联动
1480	App group exist	应用组已存在
1481	App group not exist	应用组不存在
1482	App group already max num	应用组数目超过最大值
1483	App not exist	应用不存在
1484	App group add item error	应用组添加应用失败
1485	App or app_group not exist	应用或应用组不存在
1486	App group app exist	应用组中的条目已存在
1487	App group app not exist	应用组中的条目不存在
1488	App group is referenced	应用组被引用
1489	App group name can't be any	名字不能是 any
1490	file malloc error	文件过滤分配空间失败
1491	file profile rule exceed max num	策略中条目超过最大值
1492	file profile rule app exceed max num	策略中 APP 条目超过最大值
1493	file profile rule filetype exceed max num	策略中 FILETYPE 条目超过最大值

错误码	说明	解释
1494	file profile exceed max num	策略数目超过最大值
1495	file profile exist	文件过滤策略已存在
1496	file profile not exist	文件过滤策略不存在
1497	file profiel rule exist	文件过滤策略规则已存在
1498	file profile rule not exist	文件过滤策略规则不存在
1499	file rule set err	文件过滤策略设置规则失败
1500	file rule get err	文件过滤策略获取规则失败
1501	file unzip layers err	文件解压层数设置不合法
1502	file unzip size err	文件大小设置不合法
1503	file profile is referenced	文件过滤策略被引用
1504	file process time out set invalid	文件过滤处理超时
1505	file type group exist	文件类型组已存在
1506	file type group not exist	文件类型组不存在
1507	file type group exceed max num	文件类型组数目超过最大值
1508	filetype group type exist	文件类型组中已存在此文件类型
1509	filetype group hs no this file type	文件类型组中不存在此文件类型
1510	file type not exist	文件类型不存在
1511	file type group is referenced	文件类型组被引用
1512	file type group name can't be any	名字不能是 any
1513	Exceed defined proto max numbers	自定义协议数量超过上限
1514	Proto need at least one	协议至少需配置一项
1515	Source zone is not layer2	源安全域不在二层
1516	Destination zone is not layer2	目的安全域不在二层
1517	Defined proto format err	自定义协议格式错误
1518	Proto has exist	协议已经存在

错误码	说明	解释
1519	Proto not exist	协议不存在
1520	Arp proxy entry is exist	ARP 代理规则已存在
1521	Arp proxy entry is not exist	ARP 代理规则不存在
1522	Arp proxy support layer3 interface only	ARP 代理规则只支持 3 层接口
1523	Arp proxy not support sniffer interface	ARP 代理规则不支持旁路接口
1524	Arp proxy not support layer2/adsl/3g/4g/tunnel/loopback/sniffer/mgmt interface	ARP 代理不支持二层接口 /ADSL 接口/3G 接口/4G 接口/隧道接口/回环接口/旁路接口/管理接口
1525	Vlan list is invalid	VLAN 列表无效
1526	Vlan 0 support br interface only	VLAN 0 只支持桥接口
1527	Number has reached maximum	数量已达最大值
1528	mail filter malloc err	邮件过滤分配空间错误
1529	mail filter profile stat err	邮件过滤策略状态错误
1530	mail filter profile no exist	邮件过滤策略不存在
1531	mail filter profile already exist	邮件过滤策略已存在
1532	mail filter profile number max	邮件过滤策略数量已达到最大数量
1533	mail filter rule no exist	邮件过滤规则不存在
1534	mail filter rule already exist	邮件过滤规则已存在
1535	mail filter rule input exceed max number	邮件过滤规则输入超过最大数量
1536	mail filter rule number max	邮件过滤规则已达到最大数量
1537	mail filter rule database max	邮件过滤规则数据库错误
1538	mail anti-spam err	反垃圾邮件错误
1539	Keyword group malloc err	关键字组分配空间失败
1540	Keyword group not exist	关键字组不存在
1541	Keyword group exist	关键字组已经存在

错误码	说明	解释
1542	Keyword num of this keyword group exceed max num	关键字组的关键字数目超过最大值
1543	Keyword group exceed max num	关键字组的数目超过最大值
1544	Can't add keyword group any	不能添加名称为 any 关键字组
1545	Keyword group is predefined	和预定义关键字组重名
1546	Keyword group is predefined	和自定义关键字组重名
1547	Predefine Keyword group num exceed max num	预定义关键字组数目超过最大值
1548	Code of keyword not ascii or utf8	关键字编码既不是 ASCII 也不是 UTF-8
1549	Convert keyword code error	关键字转码错误
1550	Predefine keyword not exist	预定义关键字不存在
1551	Keyword of this keyword group not exist	关键字组没有该关键字
1552	Keyword num of input exceed max num	输入的关键字过多
1553	Keyword num exceed max num	关键字数目超过最大值
1554	Keyword group id malloc error	关键字子组 ID 分配内存失败
1555	Keyword group existed	关键字组已经存在
1556	Predefine Keyword group file is empty	预定义关键字组文件为空
1557	Have not entries needed commit	关键字组没有提交项
1559	Ips engine is not valid	IPS 引擎不合法
1560	Ips engine version is same	IPS 引擎版本相同
1561	Ips engine version is not compatible	IPS 引擎版本不兼容
1562	Dns proxy has exists	DNS 代理条目存在
1563	Dns proxy doesn't exists	DNS 代理条目不存在
1564	Dns proxy interface doesn't exists	DNS 代理接口不存在
1565	Dns proxy interface has exists	DNS 代理接口已存在
1566	Dns proxy server doesn't exists	DNS 代理服务器不存在

错误码	说明	解释
1567	Dns proxy server has exists	DNS 代理服务器已存在
1568	Dns proxy num over max	DNS 代理条目超过最大数
1569	Dns proxy interface num over max	DNS 代理接口数目超过最大
1570	Dns proxy need one inf at least	DNS 代理至少指定一个接口
1572	Global dns proxy config has exists	DNS 代理全局配置已存在
1573	Decrypt policy not exit	解密策略不存在
1574	Decrypt policy record has been max	解密策略条目已达最大
1575	Decrypt policy user session timeout or kickout	解密用户会话超时或被强制下线
1576	Decrypt signer CA has been max	可信 CA 条目已达最大
1577	Decrypt policy has been exists	解密策略已经存在
1578	Can not be sniffer interface	发布接口不能为旁路接口
1579	Decrypt issue interface exceed max number	发布接口个数达到最大值
1580	Decrypt issue port listen failed	发布端口监听失败，请检查端口是否与其它本地服务冲突
1581	Decrypt policy address object has been max	解密策略引用的地址对象数已达最大
1582	Decrypt policy service has been max	解密策略引用的服务数已达最大
1583	item already exist	配置已经存在
1584	item not exist	配置不存在
1585	Interface osdetect disabled	接口终端识别功能没有开启
1586	Interface osdetect enabled	接口终端识别功能已经开启
1587	Port listen failed or has been used	端口监听失败或已经被占用
1588	SSL ctx init failed	SSL 环境初始化失败
1589	Cloud record unsupport	云端联动暂不支持此种配置
1590	Cloud record has already been exist	云端联动配置已经存在
1591	Cloud record isn't exist	云端联动配置不存在

错误码	说明	解释
1592	Local cert only support https	本地证书仅支持 HTTPS
1593	Cloud record exceed limit	云端配置已经达到最大限制
1594	Cloud url unsupport	云端不支持 URL 配置
1595	Cloud set dns error	云端配置 DNS 错误
1596	Cloud hub get interface failed	威胁情报获取监听接口失败
1597	Cloud unsupport this kind of interface	情报接收不支持此种类型的接口
1598	Address not exist	地址不存在
1599	Address param invalid	地址参数错误
1601	The disposal strategy already exists	处置策略已经存在
1636	the configure of server is not exist	没有配置服务器地址及端口
1637	The number is came up to limited	服务器数量已经达到最大值
1638	Need reboot to change interface mode	需要重启设备以改变接口模式
1639	Need select a interface and reboot	需要选择一个外发接口并重启设备
1640	Server is not exist	服务器地址不存在
1641	arp does not exist	ARP 不存在
1642	arp has been existed	ARP 已经存在
1643	arp add fail	ARP 添加失败
1644	mac does not exist	MAC 不存在
1645	mac has been existed	MAC 已经存在
1646	mac add fail	MAC 添加失败
1647	Profile group is already exist	安全配置文件组已存在
1648	Profile group num max	安全配置文件组已达到最大数目
1649	Profile group is not exist	安全配置文件组不存在
1650	Linkdetect json format error	链路探测 JSON 格式错误

错误码	说明	解释
1651	Linkdetect num max	所有虚拟系统下链路探测总数已达最大数目
1652	Linkdetect object exist	链路探测已存在
1653	Linkdetect object not exist	链路探测不存在
1654	Linkdetect object is been refed	链路探测正被引用
1655	Function name invalid	方法名错误
1656	Function invalid	至少指定一种探测方式
1657	Name invalid	名称错误
1658	Description invalid	描述错误
1659	Ip type invalid	IP 地址类型错误
1660	Dst address invalid	探测目标地址错误
1661	Dst address do not match ip type	探测地址与 IP 类型冲突
1662	Dst address do not match gateway	该地址不能同时配置接口或网关
1663	Interface invalid	出接口名称无效
1664	Nexthop invalid	下一跳地址无效
1665	Nexthop address do not match ip type	下一跳地址与 IP 类型冲突
1666	Nexthop address conflict with interface ip	下一跳地址与接口 IP 冲突
1667	Interface must specified when nexthop is specified	指定下一跳时，必须指定接口
1668	Interval invalid	探测间隔无效
1669	Timeout invalid	超时时间无效
1670	Retry invalid	重试次数无效
1671	Tcp dport invalid	TCP 目标端口无效
1672	Http dport invalid	HTTP 目标端口无效
1673	The number is came up to limited	跨三层设备数量已经达到最大值
1674	config not changed	设备配置没有改变

错误码	说明	解释
1675	OID error	OID 错误
1676	The IPMAC number is came up to limited	跨三层 IP-MAC 探测结果已经达到最大值
1677	The interface is refered by IPMAC bind over layer3	该接口被跨三层设备配置引用
1678	The interface is not fit; it should be a layer3 interface and cann't be loopback inf, tunnel inf, virtual system inf	该接口不能在跨三层 IPMAC 绑定中使用，应该为三层接口，并且不能是回环接口、隧道接口和虚拟系统接口
1679	SSL user repeat	用户已在另一地点登录
1681	This is a error msg test, msg[%s] !!!	这是一个错误信息测试，信息 [%s] !!!
1687	you must have three cpus to run storage plane	you must have three cpus to run storage plane
1688	Regular express error	正则表达式语法错误
1689	skylar_sec profile does not exist	天擎终端管控策略不存在
1690	skylar_sec profile number reached the limit	天擎终端管控配置达到上限
1691	skylar_sec profile already exists	天擎终端管控策略已存在
1692	skylar_sec profile does not support vsys	虚系统下不支持天擎终端管控功能
1693	Report template name invalid	报表模板名称非法！
1694	template type can not be null	报表模板类型不能为空！
1695	template section can not be null	报表模板子类型不能为空！
1696	Template already exist	模板已经存在！
1697	Template not exist	模板不存在！
1698	The number of schedule exceed maximum	报表模板超过最大值！
1699	Report schedule name invalid	报表任务名称非法！
1700	Report schedule content name invalid	引用模板不存在！
1701	schedule type can not be null	任务类型不能为空

错误码	说明	解释
1702	schedule process can not be null	任务处理方式不能为空
1703	server can not be null	服务器不能为空
1704	Mail sender can not be null	发件人不能为空
1705	Mail recipient can not be null	收件人不能为空
1706	File path can not be null	文件路径不能为空
1707	username can not be null	用户名不能为空
1708	password can not be null	密码不能为空
1709	State can not be null	任务状态不能为空
1710	Schedule already exist	任务已经存在
1711	Schedule not exist	任务不存在
1712	The number of schedule exceed maximum	报表任务超过最大值
1713	Report name invalid	报表名称非法
1715	Report not exist	报表不存在