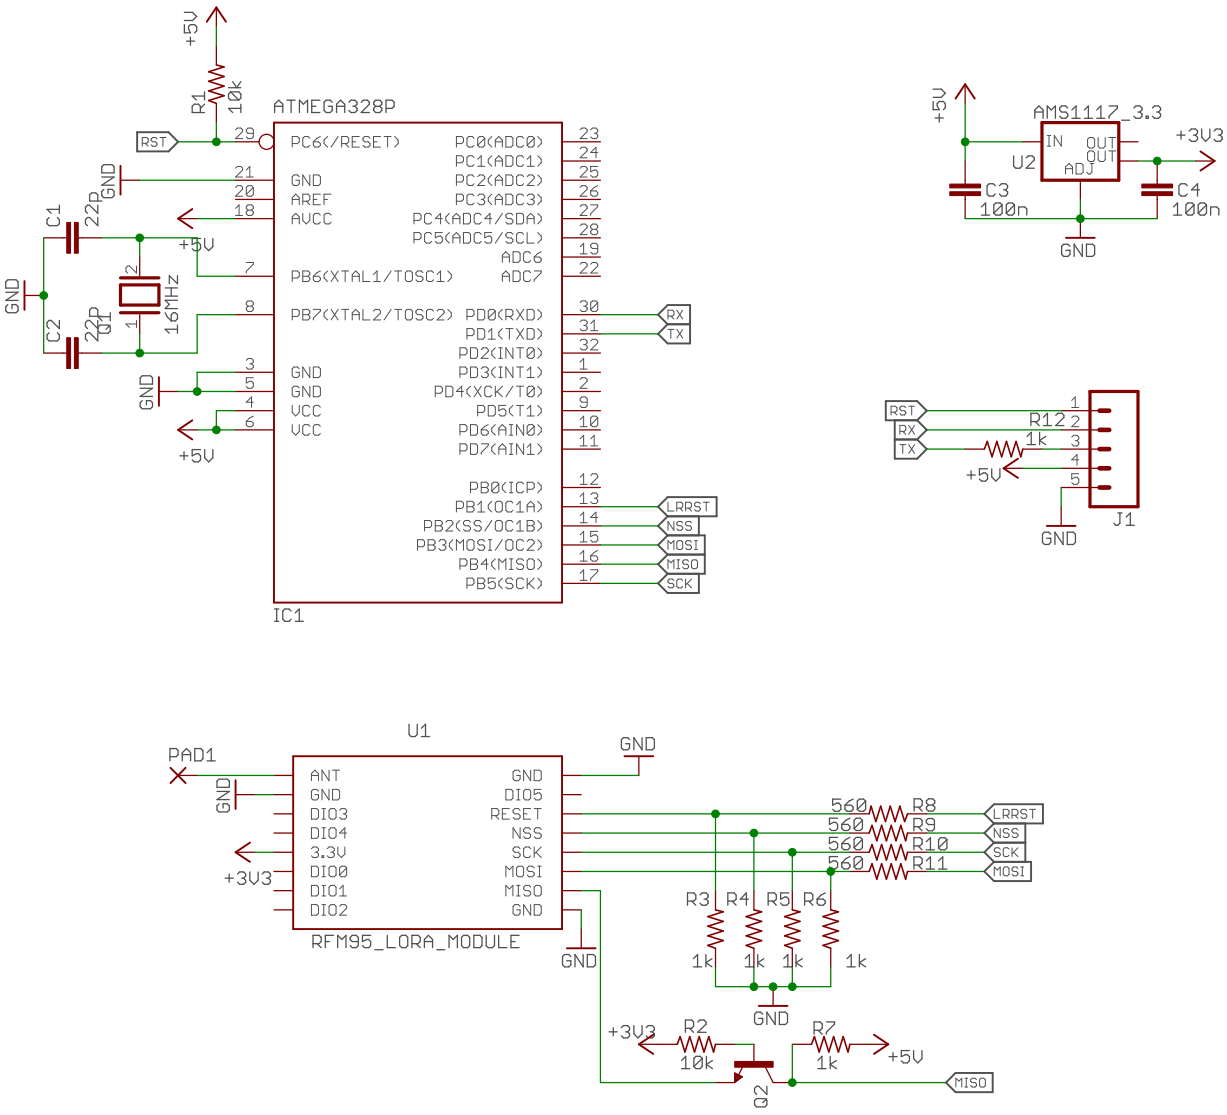
+5V
R1
10k
ATMEGA328P
RST
29
PC6(/RESET)
PC0(ADC0)
23
PC1(ADC1)
24
GND
21
GND
PC2(ADC2)
25
AREF
20
PC3(ADC3)
26
AVCC
18
PC4(ADC4/SDA)
27
PC5(ADC5/SCL)
28
ADC6
19
ADC7
22
PB6(XTAL1/TOSC1)
7
PB7(XTAL2/TOSC2)
8
PD0(RXD)
30
RX
PD1(TXD)
31
TX
PD2(INT0)
32
GND
3
GND
5
PD3(INT1)
1
VCC
4
PD4(XCK/T0)
2
VCC
6
PD5(T1)
9
PD6(AIN0)
10
PD7(AIN1)
11
PB0(ICP)
12
PB1(OC1A)
13
LRRST
PB2(SS/OC1B)
14
NSS
PB3(MOSI/OC2)
15
MOSI
PB4(MISO)
16
MISO
PB5(SCK)
17
SCK
IC1
C1
22P
C2
22P
Q1
16MHz
+5V
AMS1117_3.3
IN
OUT
OUT
ADJ
U2
C3
100n
C4
100n
+3V3
RST
RX
TX
R12
1k
J1
U1
PAD1
ANT
GND
DIO3
DIO4
3.3V
DIO0
DIO1
DIO2
DIO5
RESET
NSS
SCK
MOSI
MISO
RFM95_LORA_MODULE
560
R8
R9
R10
R11
R3
R4
R5
R6
1k
R2
10k
R7
Q2