

Bezpieczniki i przekaźniki

SPIS TREŚCI


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (260)	2
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE 2 (1531) W WERSJI Z UKŁADEM STOP / START	7
PRZEKAŹNIK + PRACUJĄCEGO SILNIKA SPALINOWEGO (1615)	8
PRZEKAŹNIKI DODATKOWEGO OGRZEWANIA 1, 2 I 3 (1067-1068-1069) - WERSJE 1000 W I 1800 W	9
MODUŁ ELEKTRONICZNY KABINY (645) - ZŁĄCZA	11
MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2008 - BEZPIECZNIKI	23
MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2008 - ZŁĄCZA	28
MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2010 - BEZPIECZNIKI	34
MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2010 - ZŁĄCZA	37
PŁYTKA BEZPIECZNIKÓW ZASILANIA GŁÓWNEGO (777)	44
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (597) - SILNIKI M9R - R9M - K9K636 - K9K656 - K9K836 - K9K837 - K9K846- K9K657	46
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (597) - SILNIKI M4R - H5F - K4M - F9Q - K9K832	48
MODUŁ ODŁĄCZANIA AKUMULATORA (1144) - SILNIKI K4M - H5F	50
MODUŁ ODŁĄCZANIA AKUMULATORA (1144) - SILNIKI M9R - F9Q - K9K - R9M - M4R	52
PŁYTKA PRZEKAŹNIKA ZESPOŁU WENTYLATORA (234) - SILNIKI M9R - R9M - K9K636 - K9K656 - K9K836 - K9K837 - K9K846 - K9K657	54

Bezpieczniki i przełączniki

SKRZYŃKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (260)

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Skrzynka ta znajduje się w kabinie, w lewej, dolnej części deski rozdzielczej.

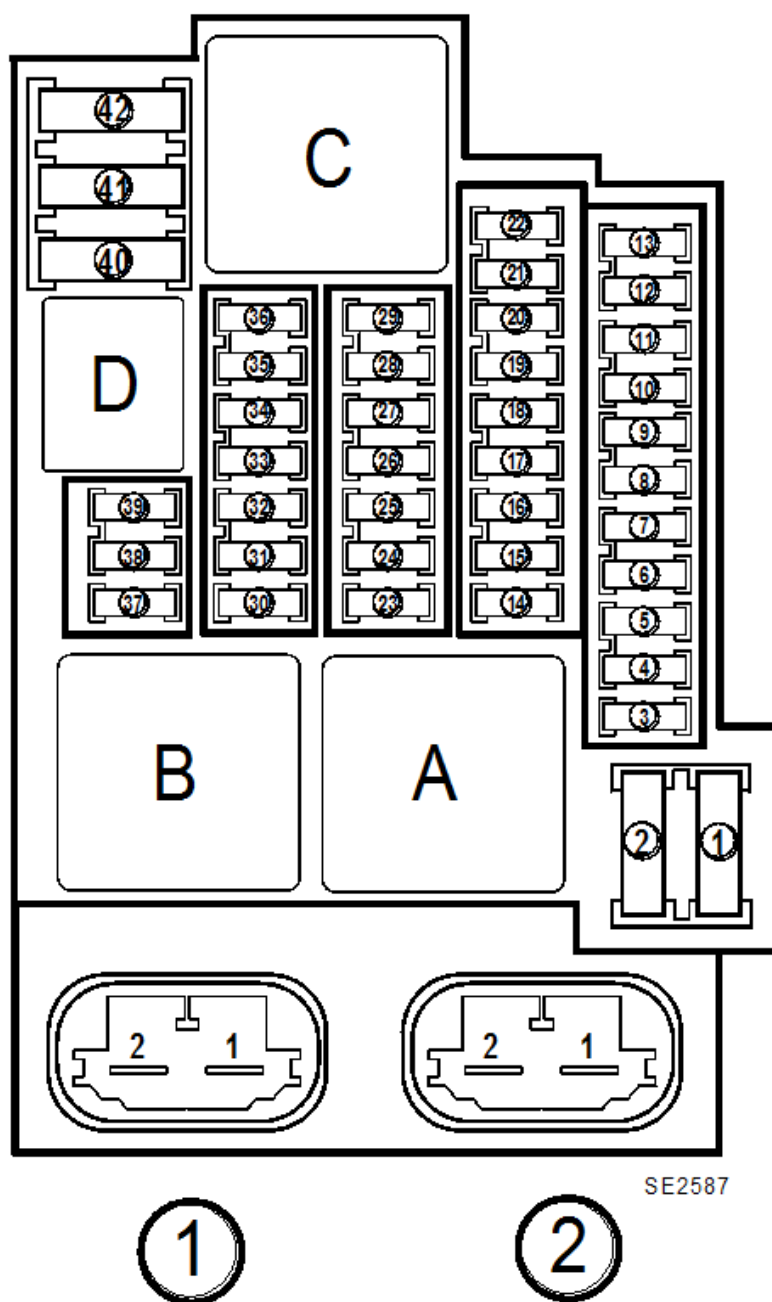

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
1	40A	BPTP	Bezpiecznik: silnik prawej przeciwbieżnej wycieraczki przedniej szyby (1888)
2	40A	BPTQ	Bezpiecznik: silnik lewej przeciwbieżnej wycieraczki przedniej szyby (1889)
3	15A	BPT9	Bezpiecznik: zapalniczka (101)
4	15A	BPTA	Bezpiecznik: gniazdo akcesoriów w drugim rzędzie (1382)
5	15A	BPTB	Bezpiecznik: gniazdo akcesoriów w bagażniku (1384)
6	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
7	5A	15RP	Bezpiecznik: elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko wsteczne po stronie pasażera (240)
8	10A	BPT6	Bezpiecznik: moduł elektroniczny alarmu dźwiękowego elementów otwieranych nadwozia (1920) Przez element sterujący pod kierownicą (1519): dwukierunkowa pompa spryskiwacza przedniej i tylnej szyby (677)
9	30A	BP8C	Bezpiecznik: moduł elektrycznego hamulca parkingowego (1217)
10	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
11	25A	BPT4	Bezpiecznik: moduł elektroniczny fotela z pamięcią ustawień (515)
12	20A	BP1B	Bezpiecznik: Sterowanie przekaźnikiem + przy pracującym silniku spalinowym (1615) Przez przekaźnik + przy pracującym silniku spalinowym (1615): moduły sterujące ogrzewaniem fotela kierowcy i pasażera (1853-1854) - elementy sterujące ogrzewaniem fotela kierowcy i pasażera (615-616)
13	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
14	25A	BT10	Bezpiecznik: silnik podnośnika szyby po stronie pasażera (204)
15	5A	BT4	Bezpiecznik: włącznik świateł stop (160) - moduł elektroniczny ABS/ESP (1094)
16	25A	BT8	Bezpiecznik: silnik elektrycznego podnośnika szyby w tylnych prawych drzwiach (201) w wersji z tylną szybą z otwieraniem impulsowym i układem zapobiegającym przycięciu
17	25A	BT9	Bezpiecznik: silnik elektrycznego podnośnika szyby w tylnych lewych drzwiach (202) w wersji z tylną szybą z otwieraniem impulsowym i układem zapobiegającym przycięciu

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
18	10A	BT3	Bezpiecznik: oświetlenie schowka pasażera (168) - oświetlenie bagażnika po lewej stronie (509) - oświetlenie drzwi pasażera (524) - oświetlenie tylnych prawych drzwi (525) - oświetlenie tylnych lewych drzwi (526) - przednia lampka sufitowa (213) - oświetlenie lusterka w przedniej prawej osłonie przeciwsłonecznej (541) - oświetlenie lusterka w przedniej lewej osłonie przeciwsłonecznej (588) - czujnik opadów i natężenia światła (1415) - lampka sufitowa na tylnej belce poprzecznej (300) - lampka sufitowa 3. rzędu foteli (1425)
19	10A	BT5	Bezpiecznik: sterowanie trybem jazdy (2376) w wersji z ESP - tablica wskaźników (247)
20	5A	BT6	Bezpiecznik konsoli sterowania klimatyzacją (319) Wersja z układem Stop & Start: czujnik temperatury w kabinie (1872)
21	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
22	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
23	20A	BP47	Bezpiecznik: modułu przełączania gniazda przyczepy (1971)
24	15A	BP25	Bezpiecznik: Przez moduł sterujący w kabinie (645): silnik wycieraczki tylnej szyby (211) - tylne prawe i tylne lewe światło przeciwmgielne (174-175) - zamek pokrywy bagażnika (1322)
25	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
26	10A	BP26	Bezpiecznik: klawiatura układu multimediiów (1657) - wyświetlacz video (1127) W wersji z systemem nawigacji 1 poziomu 2: moduł sterujący systemu nawigacji (662) - główny moduł kamery cofania (1779)
27	20A	BP1H	Bezpiecznik: radioodtwarzacz (261)
28	5A	BP2R	Bezpiecznik: moduł sterujący dźwignią hamulca parkingowego (1216) - elektroniczny moduł sterujący układem telematyki (2152)
29	25A	BP1P	Bezpiecznik: wzmacniacz systemu audio (1917)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
30	15A	BP19	Bezpiecznik: przez moduł zespolony w kabinie (645): prawe i lewe tylne światło (172 - 173) - prawy i lewy reflektor (226 - 227) - elektrycznie sterowane zewnętrzne lusterko wsteczne kierowcy i pasażera (239 - 240)
31	10A	BP77	Bezpiecznik: moduł elektroniczny kabiny (645)
32	30A	BP55	Bezpiecznik: moduł elektroniczny połączenia multipleksowego drzwi kierowcy (1122)
33	25A	BP3	Bezpiecznik: przez moduł sterujący w kabinie (645): centralny zamek tylnych prawych i lewych drzwi (138-139) - centralny zamek drzwi pasażera (141) - silnik zamka klapki wlewu paliwa (844)
34	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
35	15A	BCP4	Bezpiecznik: tablica wskaźników (247)
36	15A	BP75	Bezpiecznik: główny elektromagnetyczny sygnał dźwiękowy (105) przez przekaźnik sygnału dźwiękowego (229) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - sterowanie przekaźnikiem sygnału dźwiękowego (229) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - gniazdo diagnostyczne (225) - moduł sterujący alarmem (427) - alarm (1838)
37	10A	BPA7	Bezpiecznik: przez moduł sterujący w kabinie (645): tylne prawe i tylne lewe światło (172-173) - trzecie światło stop (639)
38	30A	BP89	Bezpiecznik: moduł elektrycznego hamulca parkingowego (1217)
39	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
40	40A	BPT5	Bezpiecznik: moduł zasilania zespołu wentylatora klimatyzacji (1023)
41	25A	BP93	Bezpiecznik: otwierany dach (304)
42	40A	BP15	Bezpiecznik: przez przekaźnik ogrzewania tylnej szyby (235) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260): ogrzewanie tylnej szyby (200) - bezpiecznik F7 zasilania w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
A	70A	Przekaźnik: czasowe zasilanie + akumulatora bez obciążenia (brak funkcji odcięcia zasilania w fazie rozruchu) (1762)
B	70A	Przekaźnik: czasowe zasilanie + akumulatora z obciążeniem 1 (funkcja odcięcia zasilania w fazie rozruchu) (1760)
C	40A	Przekaźnik: ogrzewanie tylnej szyby (235)
D	20A	Przekaźnik: sygnału dźwiękowego (229)

Przyporządkowanie złączy 1

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BPS1	+ Akumulatora zabezpieczony
2	BP11	Zabezpieczone napięcie + akumulatora > kabina 1

Przyporządkowanie złączy 2


Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BP13	Zabezpieczone napięcie + akumulatora > kabina 3
2	BP12	Zabezpieczone napięcie + akumulatora > kabina 2

Bezpieczniki i przekaźniki

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZekaŹNIKÓW W KABINIE 2 (1531) W WERSJI Z UKŁADEM STOP / START

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Skrzynka ta znajduje się w kabinie, w prawej, dolnej części deski rozdzielczej.

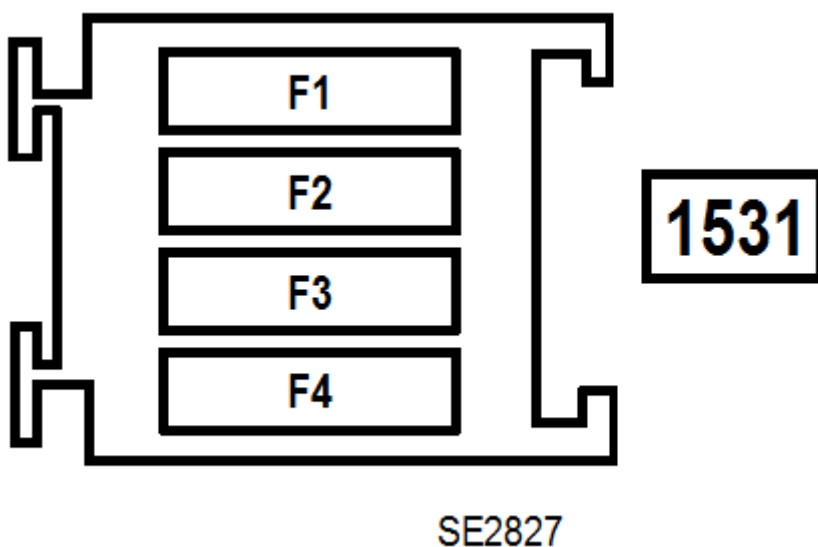

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)


Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	20A	BP2D	Bezpiecznik: radiodtwarzacz (261)
F2	--	--	Nie używana
F3	25A	BP2F	Bezpiecznik: wzmacniacz systemu audio (1917)
F4	25A	BP2A	Bezpiecznik: moduł sterujący stabilizatora sieci (2086)

Bezpieczniki i przekaźniki

PRZekaźNIK + PRACUJĄCEGO SILNIKA SPALINOWEGO (1615)

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Przekaźnik znajduje się pod fotelem pasażera.

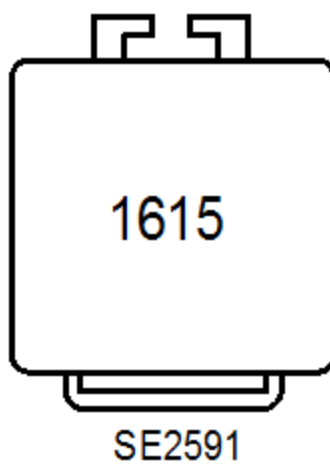

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)



Ampery	Przeznaczenie
40A	Wewnętrzny przekaźnik + pracującego silnika spalinowego

Bezpieczniki i przekaźniki

PRZEKAŹNIKI DODATKOWEGO OGRZEWANIA 1, 2 I 3 (1067-1068-1069) - WERSJE 1000 W I 1800 W

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Te skrzynki są zamontowane na module ogrzewania na konsoli środkowe.

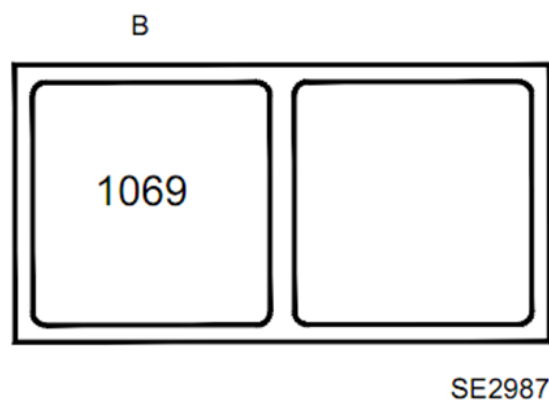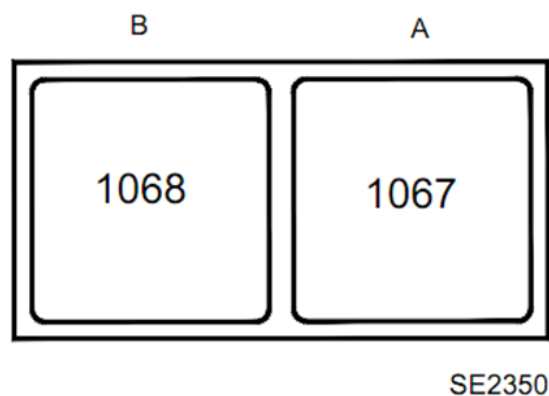

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Dodatkowe ogrzewanie, wersja 1000 W

Nr	Ampery	Przeznaczenie
A	40A	Przełącznik: dodatkowe ogrzewanie 1 (1067)
B	70A	Przełącznik: Dodatkowe ogrzewanie 2 (1068)

Dodatkowe ogrzewanie, wersja 1800 W

Nr	Ampery	Przeznaczenie
A	40A	Przełącznik: dodatkowe ogrzewanie 1 (1067)
B	70A	Przełącznik: Dodatkowe ogrzewanie 2 (1068)


Nr	Ampery	Przeznaczenie
B	70A	Przełącznik: ogrzewanie dodatkowe 3 (1069)

Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ELEKTRONICZNY KABINY (645) - ZŁĄCZA

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Skrzynka ta znajduje się w kabinie, w lewej, dolnej części deski rozdzielczej.

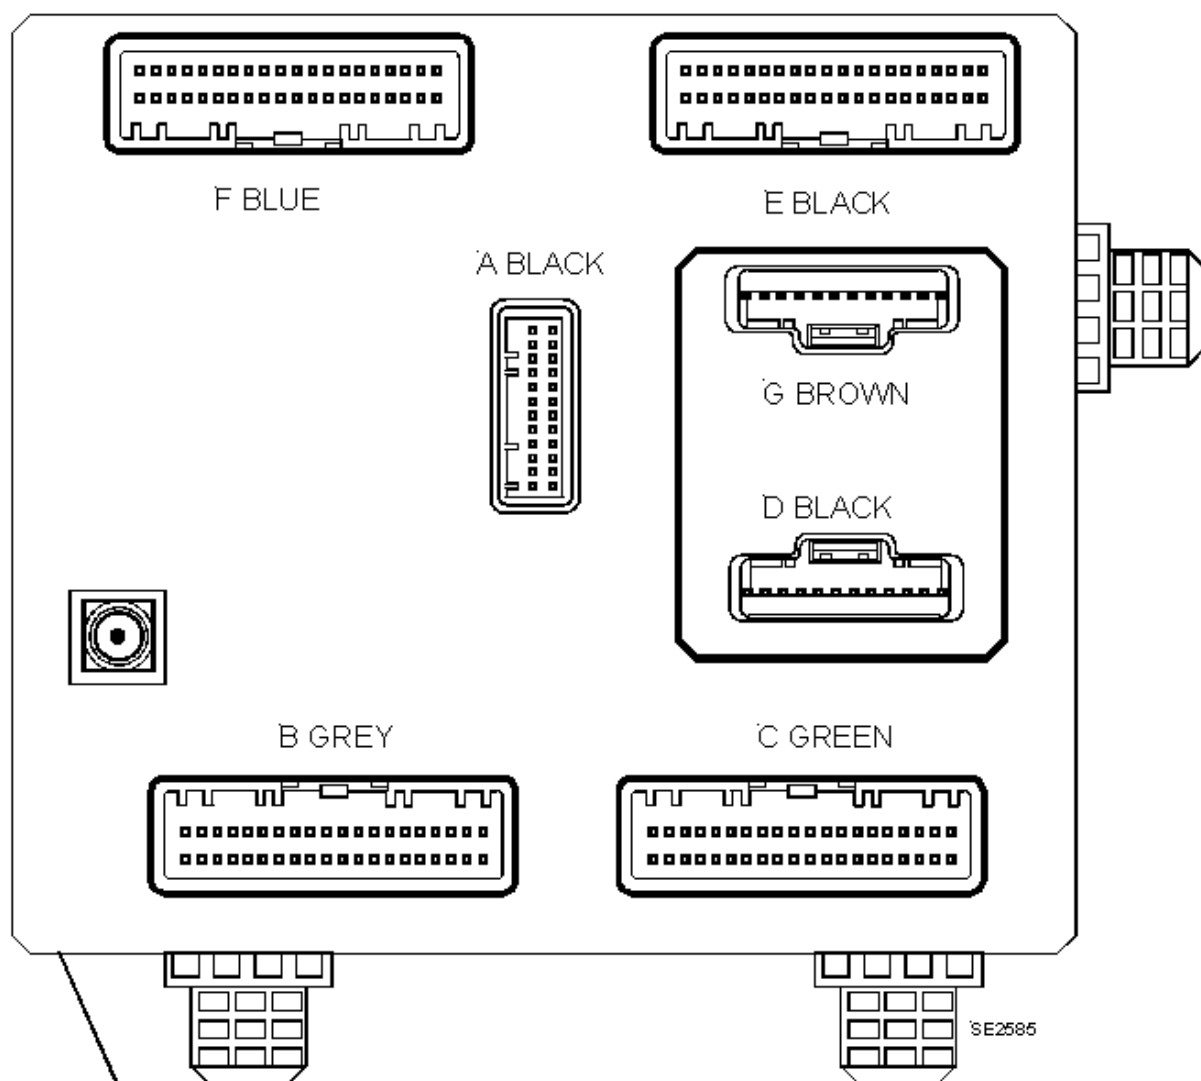

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

A (złącze 24-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	nieużywany
2	--	nieużywany
3	--	nieużywany
4	80A	Czujnik pokrywy komory silnika - sygnał w wersji z funkcją STOP AND START
5	86D	sygnał + wysprzężenia w wersji z mechaniczną skrzynią biegów
6	65a	Sterowanie + świateł stop
7	--	nieużywany
8	5A	Sygnał + czujnika położenia pedału hamulca
9	26X	sprzęgło - sygnał w wersji z mechaniczną skrzynią biegów
10	--	nieużywany
11	67A	Sterowanie + klaksonu
12	--	nieużywany
13	--	nieużywany
14	64D	sterowanie światłami kierunkowskazów z prawej strony
15	64C	sterowanie światłami kierunkowskazów z lewej strony
16	--	nieużywany
17	--	nieużywany
18	14Z	Sygnał komunikacji silnika wycieraczki przedniej szyby
19	CANH	Sygnał diagnostyczny can h
20	CANL	Sygnał diagnostyczny can l
21	173B	sygnał CAN L tolerancji małej prędkości usterek żarówek ksenonowych przednich świateł
22	173A	sygnał CAN H tolerancji małej prędkości usterek żarówek ksenonowych przednich świateł
23	--	nieużywany
24	APCB	Bezpiecznik zabezpieczonego zasilania + po zapłonie/blokady kolumny kierownicy (styk zamknięty przy wyłączonym zasilaniu)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

B (złącze 40-scieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	14S	Sygnał połączenia szeregowego czujnika opadów
2	26BC	Sterowanie diodą LED lokalizacji karty
3	26B	Sygnał + obecności karty
4	26BK	- czytnika karty
5	26BH	+ czytnika karty
6	26BG	Sygnał danych modułu UCH/czytnika karty
7	26BD	Sygnał synchronizacji modułu UCH/czytnika karty
8	26N	Sygnał + włączania/wyłączania silnika
9	19F	+ potencjometru regulacji natężenia oświetlenia
10	--	nieużywany
11	--	nieużywany
12	--	nieużywany
13	--	nieużywany
14	141Q	Sygnał linii 6 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
15	141H	Sygnał linii 5 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
16	141G	Sygnał linii 4 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
17	141D	Sygnał linii 3 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
18	141C	Sygnał linii 2 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
19	141B	Sygnał linii 1 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie sterującej
20	64Q	Sterowanie - czasowego włącznika świateł awaryjnych

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

B (złącze 40-scieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
21	137G	Sygnał CAN L
22	26BA	Sygnał CAN L blokady kolumny kierownicy wersja bez kluczyka
23	26AZ	Sygnał CAN H blokady kolumny kierownicy wersja bez kluczyka
24	137H	Sygnał CAN H
25	173G	Odporny na błędy sygnał CAN L deski rozdzielczej przy niskiej prędkości
26	173E	Odporny na błędy sygnał CAN H deski rozdzielczej przy niskiej prędkości
27	--	nieużywany
28	--	nieużywany
29	--	nieużywany
30	64F	Sterowanie + lampki kontrolnej świateł awaryjnych
31	--	nieużywany
32	--	nieużywany
33	--	nieużywany
34	--	nieużywany
35	141R	Sygnał kolumny 6 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy
36	141P	Sygnał kolumny 5 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy
37	141N	Sygnał kolumny 4 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy
38	141M	Sygnał kolumny 3 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy
39	141L	Sygnał kolumny 2 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy
40	141K	Sygnał kolumny 1 wyświetlacza zamontowanego na kolumnie kierownicy

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

C (złącze 40-ścieżkowe) ZIELONE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	64C	sterowanie światłami kierunkowskazów z lewej strony
2	26I	+ blokady kolumny kierownicy
3	26CQ	Sygnał B anteny zewnętrznej w przednich prawych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z lewej strony
	26CM	Sygnał B anteny zewnętrznej w przednich lewych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z prawej strony
4	26CP	Sygnał A anteny zewnętrznej w przednich prawych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z lewej strony
	26CL	Sygnał A anteny zewnętrznej w przednich lewych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z prawej strony
5	26CL	Sygnał A anteny zewnętrznej w przednich lewych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z lewej strony
	26CP	Sygnał A anteny zewnętrznej w przednich prawych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z prawej strony
6	26CM	Sygnał B anteny zewnętrznej w przednich lewych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z lewej strony
	26CQ	Sygnał B anteny zewnętrznej w przednich prawych drzwiach w pojeździe bez kluczyka w wersji z kierownicą z prawej strony
7	26AT	Sygnał 1 anteny wewnętrznej 1 w pojeździe bez kluczyka
8	26AU	Sygnał 2 przedniej anteny wewnętrznej w pojeździe bez kluczyka
9	13C	Sterowanie - lampki sufitowej
10	--	nieużywany
11	AP44	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem centralnego modułu elektrycznego modułu wspomaganie kierownicy
12	87G	Sygnał - przełącznika po stronie pasażera w położeniu 1
13	20AW	Sterowanie blokowaniem/odblokowaniem zamków drzwi w trybie impulsowym
14	26AP	Sygnał blokowania/przełącznika drzwi bocznych po stronie kierowcy w pojeździe bez kluczyka
15	67G	Sygnał ponownego uruchomienia modułu elektronicznego > klaksonu
16	87H	Sygnał - przełącznika po stronie kierowcy w położeniu 1
17	--	nieużywany

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

C (złącze 40-ścieżkowe) ZIELONE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
18	--	nieużywany
19	21Z	Sygnał LIN (local interconnect network) impulsowego podnośnika szyby
20	67D	Sterowanie przekaźnikiem klaksonu
21	64D	sterowanie światłami kierunkowskazów z prawej strony
22	--	nieużywany
23	26M	Sterowanie lampką kontrolną pracującego silnika
24	20M	Dioda LED blokady zamków drzwi
25	--	nieużywany
26	26J	Sterowanie - czujnika bezpieczeństwa z efektem Halla (elektryczna blokada kolumny kierownicy)
27	--	nieużywany
28	24A	Sterowanie + pompy spryskiwaczy przedniej szyby
29	16A	Sterowanie + pompy spryskiwaczy przedniej szyby
30	--	nieużywany
31	--	nieużywany
32	--	nieużywany
33	134A	Sterowanie przekaźnikiem czasowego zasilania + akumulatora z obciążeniem
34	134B	Sterowanie przekaźnikiem czasowego zasilania + akumulatora bez obciążenia
35	15M	Sterowanie - przekaźnika ogrzewania tylnej szyby
36	38JW	Sterowanie przekaźnikiem opornika grzejnego 3 kabiny
37	--	nieużywany
38	38JU	Sterowanie przekaźnikiem opornika grzejnego 1 kabiny
39	--	nieużywany
40	38JV	Sterowanie przekaźnikiem opornika grzejnego 2 kabiny

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

D (złącze 12-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BPA7	Zabezpieczone zasilanie + świateł stop (akumulator)
2	20D	Sterowanie + elektrycznego blokowania zamków drzwi
3	BP3	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora bezpiecznika centralnego zamka.
4	20BD	Sterowanie silnikiem otwierania przednich/tylnych drzwi po stronie pasażera
5	BP19	+ akumulatora zabezpieczony > włącznik czasowy modułu sterującego kierunkowskazów
6	--	nieużywany
7	BP25	+ akumulatora zabezpieczony wycieraczka tylnej szyby
8	13AY	Sterowanie tylną lampką sufitową
9	6AA	Sterowanie silnikiem zabezpieczenia antywłamaniowego po stronie pasażera
10	BP77	+ akumulatora zabezpieczony > moduł elektroniczny (ECU) kabiny
11	MBL	Elektryczna masa 1 modułu zespolonego w kabinie
12	MBL	Elektryczna masa 1 modułu zespolonego w kabinie

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

E (40-ścieżkowe złącze) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	nieużywany
2	--	nieużywany
3	--	nieużywany
4	21Z	Sygnał LIN (local interconnect network) impulsowego podnośnika szyby
5	--	nieużywany
6	--	nieużywany
7	173M	Odporny na błędy sygnał CAN L tylnego zawieszenia przy niskiej prędkości
8	173L	Odporny na błędy sygnał CAN H tylnego zawieszenia przy niskiej prędkości
9	38MT	sterowanie + przekaźnika 1 pracującego silnika w wersji z ogrzewaniem foteli
10	--	nieużywany
11	20S	Dozwolone zasilanie silnika tylnej klapy dla funkcji otwierania
12	--	nieużywany
13	--	nieużywany
14	--	nieużywany
15	--	nieużywany
16	--	nieużywany
17	20G	Sterowanie otwieraniem silnika tylnej klapy
18	--	nieużywany
19	18A	Sterowanie - oświetlenia bagażnika
20	65P	Sterowanie trzecim światłem stop

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

E (40-ścieżkowe złącze) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
21	87A	sygnał tylnego lewego przełącznika w pozycji 1
22	112H	Sygnał + sprzęgła w pojeździe wyposażonym w system STOP I START i mechaniczną skrzynię biegów
23	--	nieużywany
24	--	nieużywany
25	87B	sygnał tylnego prawego przełącznika w pozycji 1
26	87T	Sygnał czujnika położenia pokrywy bagażnika w położeniu 1
27	36C	Sygnał - czujnika stałego zatrzymania tylnej wycieraczki
28	--	nieużywany
29	20U	Sygnał - zabezpieczenia antywłamaniowego tylnych lewych drzwi
30	20V	Sygnał - zabezpieczenia antywłamaniowego tylnych prawych drzwi
31	80AJ	Włącznik alarmu
32	--	nieużywany
33	--	nieużywany
34	--	nieużywany
35	--	nieużywany
36	--	nieużywany
37	--	nieużywany
38	13AH	sterowanie + czasowym wyłącznikiem tylnej lampki podłogowej w wersji 6 oświetlenia kabiny pasażera
39	65L	Sterowanie prawym światłem stop
40	65M	Sterowanie lewym światłem stop

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

F (złącze 40-scieżkowe) NIEBIESKIE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	26AX	wersja bez kluczyka sygnał 1 anteny wewnętrznej 3
2	26AY	wersja bez kluczyka sygnał 2 środkowej anteny wewnętrznej
3	26AV	wersja bez kluczyka sygnał 1 anteny wewnętrznej 2
4	26AW	wersja bez kluczyka sygnał 2 anteny wewnętrznej 2
5	--	nieużywany
6	--	nieużywany
7	--	nieużywany
8	--	nieużywany
9	26AM	sygnał A zewnętrznej anteny pokrywy bagażnika w pojeździe bez kluczyka
10	26AN	Sygnał 2 zewnętrznej anteny pokrywy bagażnika w pojeździe bez kluczyka
11	--	nieużywany
12	--	nieużywany
13	--	nieużywany
14	--	nieużywany
15	--	nieużywany
16	--	nieużywany
17	--	nieużywany
18	--	nieużywany
19	--	nieużywany
20	--	nieużywany

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

F (złącze 40-scieżkowe) NIEBIESKIE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
21	--	nieużywany
22	--	nieużywany
23	--	nieużywany
24	--	nieużywany
25	--	nieużywany
26	--	nieużywany
27	26AQ	Sygnał zablokowania/przełącznik drzwi bocznych pasażera wersja bez kluczyka
	26AP	Sygnał blokowania / przełącznika drzwi bocznych po stronie kierowcy, w pojeździe bez kluczyka
28	--	nieużywany
29	--	nieużywany
30	--	nieużywany
31	--	nieużywany
32	--	nieużywany
33	--	nieużywany
34	--	nieużywany
35	--	nieużywany
36	--	nieużywany
37	--	nieużywany
38	--	nieużywany
39	--	nieużywany
40	--	nieużywany

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie (zależnie od poziomu wyposażenia pojazdu)

G (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE


Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	9P	Sterowanie + tylnych światel przeciwmgielnych zabezpieczone
2	--	nieużywany
3	--	nieużywany
4	20BR	sterowanie otwieraniem klapki wlewu paliwa
5	20AR	Sterowanie silnikiem zabezpieczenia antywłamaniowego
6	36a	Sterowanie + wycieraczki tylnej szyby
7	--	nieużywany
8	20BD	Sterowanie silnikiem otwierania przednich/tylnych drzwi po stronie pasażera
9	20D	Sterowanie + centralnego zamka
10	64D	sterowanie światłami kierunkowskazów z prawej strony
11	64C	sterowanie światłami kierunkowskazów z lewej strony
12	NAA	Elektryczna masa 1 modułu UCH

Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2008 - BEZPIECZNIKI

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Umiejscowienie: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika (w komorze silnika).

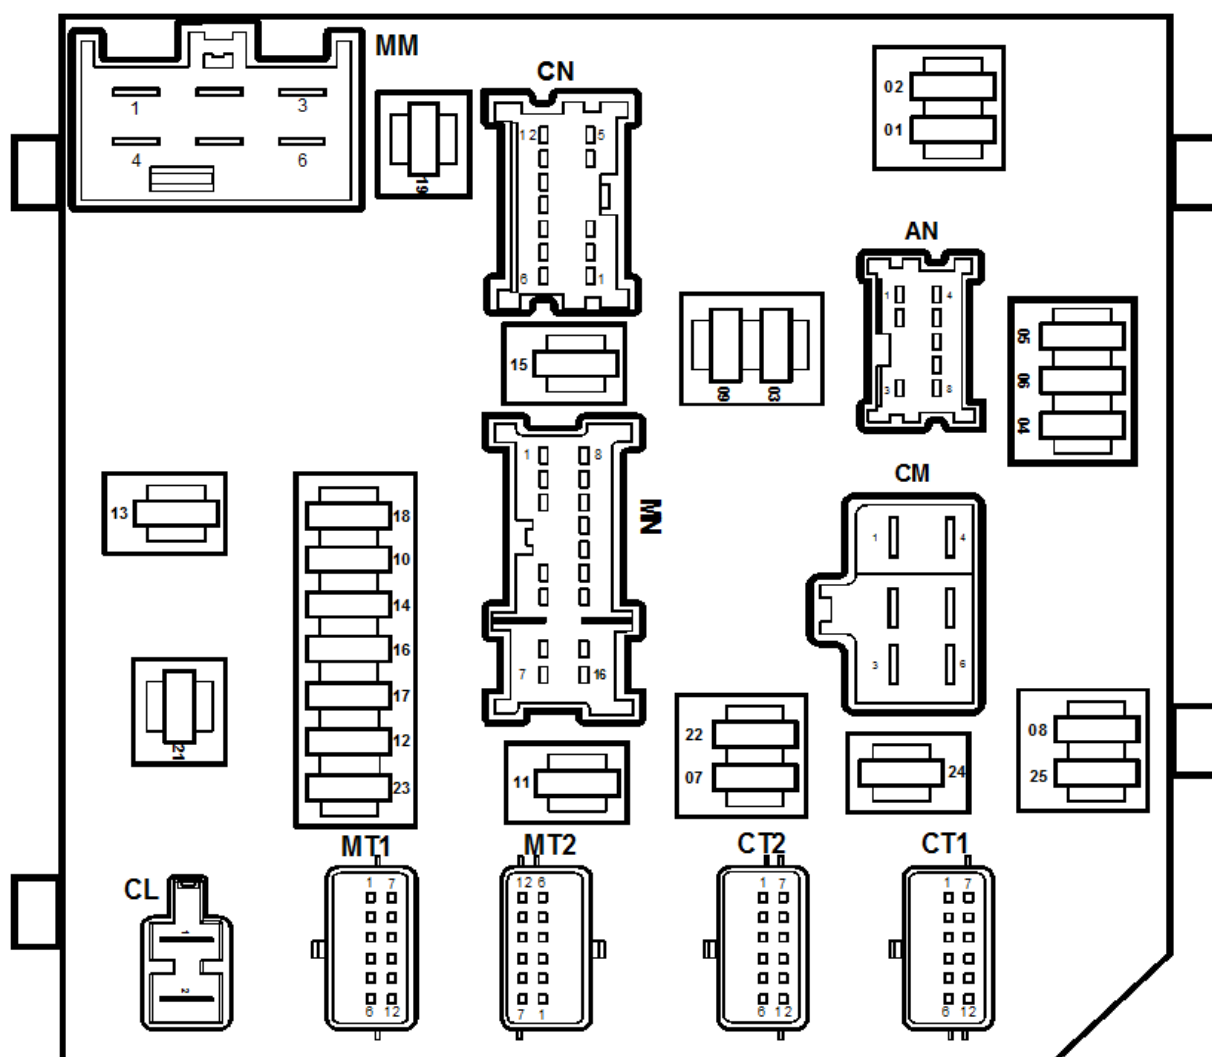

SE2672

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Złącze	Połączenie	Przeznaczenie
1	10A	ścieżka AN 1	LPDA	Bezpiecznik: przednie prawe światło dzienne (1757) - prawe światło pozycyjne (226)
		ścieżka CN 5	LPD	Bezpiecznik: zapalniczka pierwszego rzędu foteli (101) - element sterujący elektrycznie otwieranego okna w tylnych prawych drzwiach (130) - element sterujący elektrycznie otwieranego okna w tylnych lewych drzwiach (131) - element sterujący elektrycznie otwieranego okna w drzwiach pasażera (133) - oświetlenie tablicy rejestracyjnej z prawej strony (166) - oświetlenie tablicy rejestracyjnej z lewej strony (167) - światło pozycyjne tylne prawe (172) - przełącznik włączania/wyłączania regulatora i ogranicznika prędkości (1081) - przycisk włączania/wyłączania układu ESP (1106) - moduł sterujący dźwignią automatycznego hamulca parkingowego (1216) - oświetlenie pokrywy bagażnika z prawej strony (1284) - przełącznik blokowania zamków drzwi/światła awaryjnych (1391) - przełącznik włączania/wyłączania przedniej kamery (2237)
2	10A	ścieżka AN 5	Połączenie tylnego lewego światła	Bezpiecznik: przednie lewe światło dzienne (1758) - lewe światło pozycyjne (227)
		Ścieżka CN 12	LPG	Bezpiecznik: tylne lewe światło pozycyjne (173) - oświetlenie bagażnika z lewej strony (1285) - pokrętło regulacji reflektorów (1390) - silnik regulacji prawego i lewego reflektora (538 - 537)
3	15A	ścieżka CN 11	39H	Bezpiecznik: pompa spryskiwaczy reflektorów (219)
		ścieżka CN 07	39G	
4	20A	ścieżka AN 2	8E	Bezpiecznik: przednie lewe światło przeciwmgielne (177)
		ścieżka AN 3	8F	Bezpiecznik: prawe przednie światło przeciwmgielne (176)
5	10A	ścieżka AN 7	RPG	Bezpiecznik: lewe światło drogowe (227)
6	10A	ścieżka AN 8	RPD	Bezpiecznik: prawego światła drogowego (226)

Bezpieczniki i przełączniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Złącze	Połączenie	Przeznaczenie
7	15A	ścieżka CM 1	AP43	Bezpiecznik: gniazdo diagnostyczne (225) - sterowanie przełącznikiem ogrzewania tylnej szyby (235) w skrzynce bezpieczników i przełączników w kabinie (260) - sterowanie schematem zmiany biegów (129) - przełącznik włączania/wyłączania regulatora prędkości i ogranicznika prędkości (1081) - sterowanie przełącznikiem 1, 2 i 3 dodatkowego ogrzewania (1067-1068-1069) - moduł sterujący automatycznym hamulcem parkingowym (1217) - moduł sterujący układem pomocy przy parkowaniu (1222) - lusterko wsteczne w kabinie (1340) - moduł sterujący impedancją płyty podłogowej pod prawym, lewym i środkowym fotelem (2034-2035-2036) - główny moduł przedniej kamery (2236) - przełącznik włączania/wyłączania przedniej kamery (2237) W wersji wyposażonej w żarówki ksenonowe: silnik korektora lewego reflektora (537) - silnik korektora prawego reflektora (538) - moduł sterujący żarówkami ksenonowymi (989)
8	30A	ścieżka CM 2	BP14	Bezpiecznik: moduł elektroniczny ABS/ESP (1094)
9	--	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
10	10A	ścieżka CN 8	AP25	Bezpiecznik: moduł sterujący poduszkami powietrznymi/napinaczami pasów bezpieczeństwa (756) - elektryczna blokada kolumny kierownicy (1088)
11	--	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
12	7,5A	ścieżka MN 13	AP4	Bezpiecznik: wersja ze skrzynią biegów DC4: moduł sterujący skrzyni biegów (119) W wersji ze skrzynią biegów AJ0: moduł sterujący skrzynią biegów (119) - przełącznik wielofunkcyjny automatycznej skrzyni biegów (779) - czujnik prędkości na wejściu do skrzyni biegów (1060) - czujnik prędkości na wyjściu ze skrzyni biegów (1140) W wersji z bezstopniową skrzynią biegów: moduł sterujący skrzynią biegów (119) - przełącznik wielofunkcyjny (485) - czujnik prędkości na wyjściu ze skrzyni biegów (1140) - główny czujnik prędkości skrzyni biegów (1724) wersje z silnikiem K4M866: układ wtrysku gazu (2303)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Złącze	Połączenie	Przeznaczenie
13	25A	ścieżka CN 6	3FB	Bezpiecznik: moduł elektroniczny układu wtrysku (120)
		ścieżka MN 1	3FB1	Bezpiecznik: elektroniczny moduł sterujący układu wtrysku (120) i funkcje silnika
		ścieżka MN 2	3FB2	Bezpiecznik: elektroniczny moduł sterujący układu wtrysku (120) i funkcje silnika
14	15A	ścieżka MN 3	3FB3	Bezpiecznik: funkcje silnika
15	20A	ścieżka MN 8	BP42	Bezpiecznik: moduł elektroniczny skrzyni biegów (119)
16	5A	ścieżka CN 3	AP44	Bezpiecznik: włącznik świateł stop (160) - moduł zespolony w kabinie (645) - elektryczny układ wspomagania kierownicy (1232)
		MN ścieżka 4	--	Bezpiecznik: nieużywany
17	10A	ścieżka MN 14	AP11	Bezpiecznik: czujnik położenia neutralnego mechanicznej skrzyni biegów i włącznik świateł cofania (1109) - element wykonawczy cylindra o zmiennej pojemności (1150) W wersjach wyposażonych w żarówki ksenonowe: lewy reflektor (227) - prawy reflektor (226) W wersji z automatyczną skrzynią biegów: moduł zabezpieczeń i połączeń (1337) przez przekaźnik świateł cofania (602) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) - sterowanie przekaźnikiem świateł cofania (602) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) - sterowanie przekaźnikiem podgrzewacza oleju napędowego (450) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) w silniku wysokoprężnym M9R, K9K636, 836, 837, 846, 857

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)


Nr	Ampery	Złącze	Połączenie	Przeznaczenie
18	15A	ścieżka CN 10	APCB	Bezpiecznik: blokada kolumny kierownicy 1088) przez moduł elektroniczny kabiny (645)
19	30A	ścieżka MM 3	1a	Bezpiecznik: rozrusznik (163)
20	--	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
21	20A	ścieżka CN 1	3N	Bezpiecznik: wskaźnik poziomu paliwa i pompa paliwa (833)
		ścieżka MN 9	3BS	Bezpiecznik: cewki ołówkowe cylindrów 1 i 2 (1077-1078) w silnikach M4R - cewki ołówkowe cylindrów 3 i 4 (1079-1080) w silnikach K4M i M4R
		ścieżka MN 15	--	Bezpiecznik: nieużywany
22	10A	ścieżka MN 10	38R	Bezpiecznik: sprzęgło klimatyzacji (171)
23	5A	CT1 ścieżka 4	AP15	Bezpiecznik: moduł elektroniczny układu wtrysku (120) -
24	20A	ścieżka AN 4	CPG	Bezpiecznik: lewe światło mijania (227)
25	20A	ścieżka AN 6	CPD	Bezpiecznik: prawe światło drogowe(226)
		ścieżka CM 4	11T	Bezpiecznik: przednie lewe światło dzienne (1758)
		ścieżka CM 5	11S	Bezpiecznik: przednie prawe światło dzienne (1757)
26	--	--	--	Bezpiecznik: nieużywany

Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2008 - ZŁĄCZA

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Umieszczenie: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika (w komorze silnika).

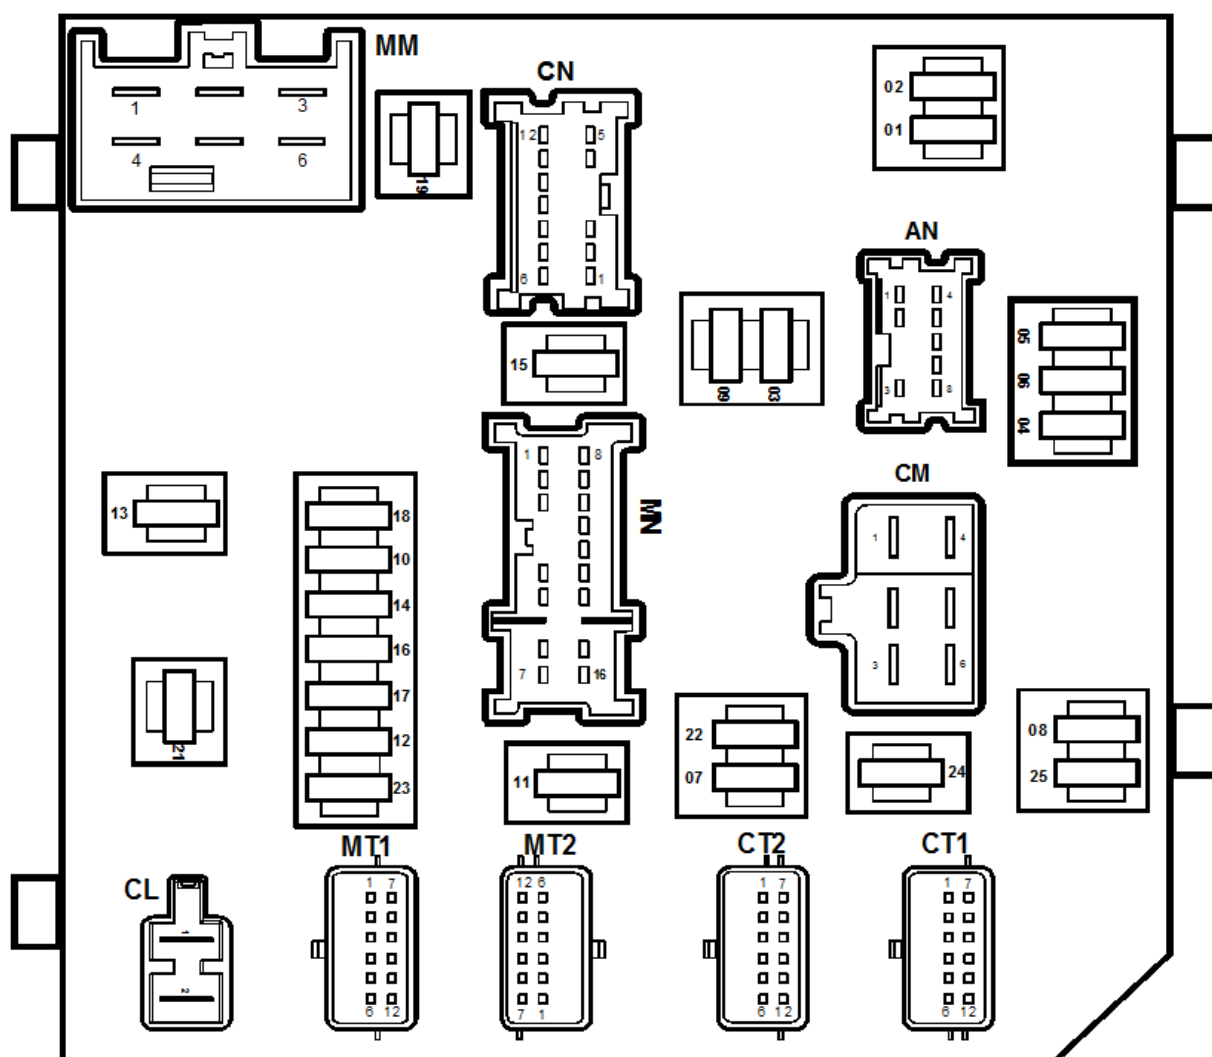

SE2672

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

CL (złącze 2-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BP12	Zabezpieczone napięcie akumulatora > kabina 2
2	BP13	Zabezpieczone napięcie akumulatora > kabina 3

CM (złącze 6-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	AP43	Zasilanie + po zapłonie zabezpieczone bezpiecznikiem
2	BP14	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > układ ABS
3	MBJ	Masa elektryczna belki poprzecznej górnej przegrody czołowej
4	11T	Sterowanie zabezpieczonym + lewego światła dziennego
5	11S	Sterowanie zabezpieczonym + prawego światła dziennego
6	NUA	Masa elektryczna 1 modułu zabezpieczeń i połączeń

CN (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	3N	+ Pompy paliwowej
2	66H	Sterowanie światłami cofania / moduł zabezpieczenia silnika
3	AP44	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem centralnego modułu elektrycznego modułu wspomagania kierownicy
4	--	Nie używana
5	LPD	+ Światła pozycyjnego prawego zabezpieczony
6	3FB	+ Układu wtrysku > przekaźnik zabezpieczenia
7	39G	Sterowanie + przekaźnika 1 spryskiwacza reflektorów
8	AP25	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem poduszki powietrznej
9	--	Nie używana
10	APCB	+ po zapłonie zabezpieczony/bezpiecznik blokady kolumny kierownicy styk zamknięty w położeniu spoczynkowym
11	39H	Sterowanie + przekaźnika 2 spryskiwacza reflektorów
12	LPG	+ Światła pozycyjnego lewego zabezpieczony

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

CT1 (złącze 12-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	CANL	Sygnał diagnostyczny can l
2	4DN	Sygnał CAN niski układ ABS
3	4DM	Sygnał CAN wysoki układ ABS
4	AP15	+ Po zapłonie zabezpieczony / Bezpiecznik funkcji silnika
5	32D	Sygnał 1 czujnika poziomu oleju
6	32C	Sygnał 2 czujnika poziomu oleju
7	3SN	Sygnał CAN L silnik 2
8	CANH	Sygnał diagnostyczny can h
9	3SM	Sygnał CAN H silnik 2
10	--	Nie używana
11	--	Nie używana
12	--	Nie używana

CT2 (złącze 12-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	Nie używana
2	3WT	Sygnał czujnika wykrywania wody w oleju napędowym
3	--	Nie używana
4	--	Nie używana
5	--	Nie używana
6	AP11	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem świateł cofania
7	--	Nie używana
8	--	Nie używana
9	--	Nie używana
10	--	Nie używana
11	MBM	Elektryczna masa 2 modułu UCH
12	--	Nie używana

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

AN (złącze 8-ścieżkowe) BRĄZOWE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	LPDA	+ Światła pozycyjnego prawego zabezpieczony
2	8E	+ Przedniego światła przeciwmgielnego lewego > Oporność
3	8F	+ Przedniego światła przeciwmgielnego prawego > Oporność
4	CPG	+ Lewego światła mijania zabezpieczony
5	Połączenie tylnego lewego światła	+ Światła pozycyjnego lewego zabezpieczony
6	CPD	+ Prawego światła mijania zabezpieczony
7	RPG	+ Światła drogowego lewego zabezpieczony
8	RPD	+ Światła drogowego prawego zabezpieczony

MT1 (złącze 12-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	2N	Sygnał bitowy synchroniczny alternatora
2	--	Nie używana
3	BP1C	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > moduł zabezpieczeń i połączeń
4	--	Nie używana
5	3AC lub 3AHA	Sterowanie - cewki przekaźnika pompy paliwowej w silniku benzynowym lub Sterowanie przekaźnikiem pompy paliwowej w układzie wydechowym w wersjach z silnikiem K9K636 bez układu Stop / Start
6	--	Nie używana
7	28A	Sterowanie - kontrolki ciśnienia oleju
8	--	Nie używana
9	49Q	Sterowanie - przekaźnika zespołu wentylatora chłodnicy
10	--	Nie używana
11	32B	Sygnał 1 czujnika poziomu oleju - olej
12	32A	Sygnał 2 czujnika poziomu oleju - olej

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

MT2 (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	AP11	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem świateł cofania
2	--	Nie używana
3	--	Nie używana
4	--	Nie używana
5	3WT	Sygnał czujnika wykrywania wody w oleju napędowym
6	--	Nie używana
7	--	Nie używana
8	--	Nie używana
9	--	Nie używana
10	--	Nie używana
11	--	Nie używana
12	38AQ	Sterowanie - sprężarki o zmiennej pojemności

MM (złącze 6-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	Nie używana
2	49L	Sterowanie + opornika małej prędkości zespołu wentylatora chłodnicy
3	1a	Sterowanie + elektrozaworu rozrusznika > przekaźnik
4	BP31	+ Akumulatora zabezpieczony bezpiecznikiem wtryskiwaczy > Pompa benzyny
5	--	Nie używana
6	BP7A	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > bezpiecznik obwodu małej prędkości zespołu wentylatora silnika

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

MN (złącze 16-ścieżkowe) BIAŁE


Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	3FB1	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
2	3FB2	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
3	3FB3	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
4	--	Nie używana
5	3AA	Sterowanie - cewki przekaźnika zezwolenia na wtrysk
6	--	Nie używana
7	--	Nie używana
8	BP42	+ Akumulatora zabezpieczony bezpiecznikiem modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów
9	3BS	Sterowanie cewką zapłonową
10	38R	Sterowanie + sprzęgła klimatyzacji
11	66G	Sterowanie przełącznikiem cofania / moduł zabezpieczenia silnika
12	26Z	Sygnal + neutralnego punktu automatycznej skrzyni biegów
13	AP4	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem automatycznej skrzyni biegów
14	AP11	Zasilanie + po zapłonie zabezpieczonego bezpiecznika świateł cofania
15	--	Nie używana
16	--	Nie używana

Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2010 - BEZPIECZNIKI

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Umiejscowienie: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika (w komorze silnika).

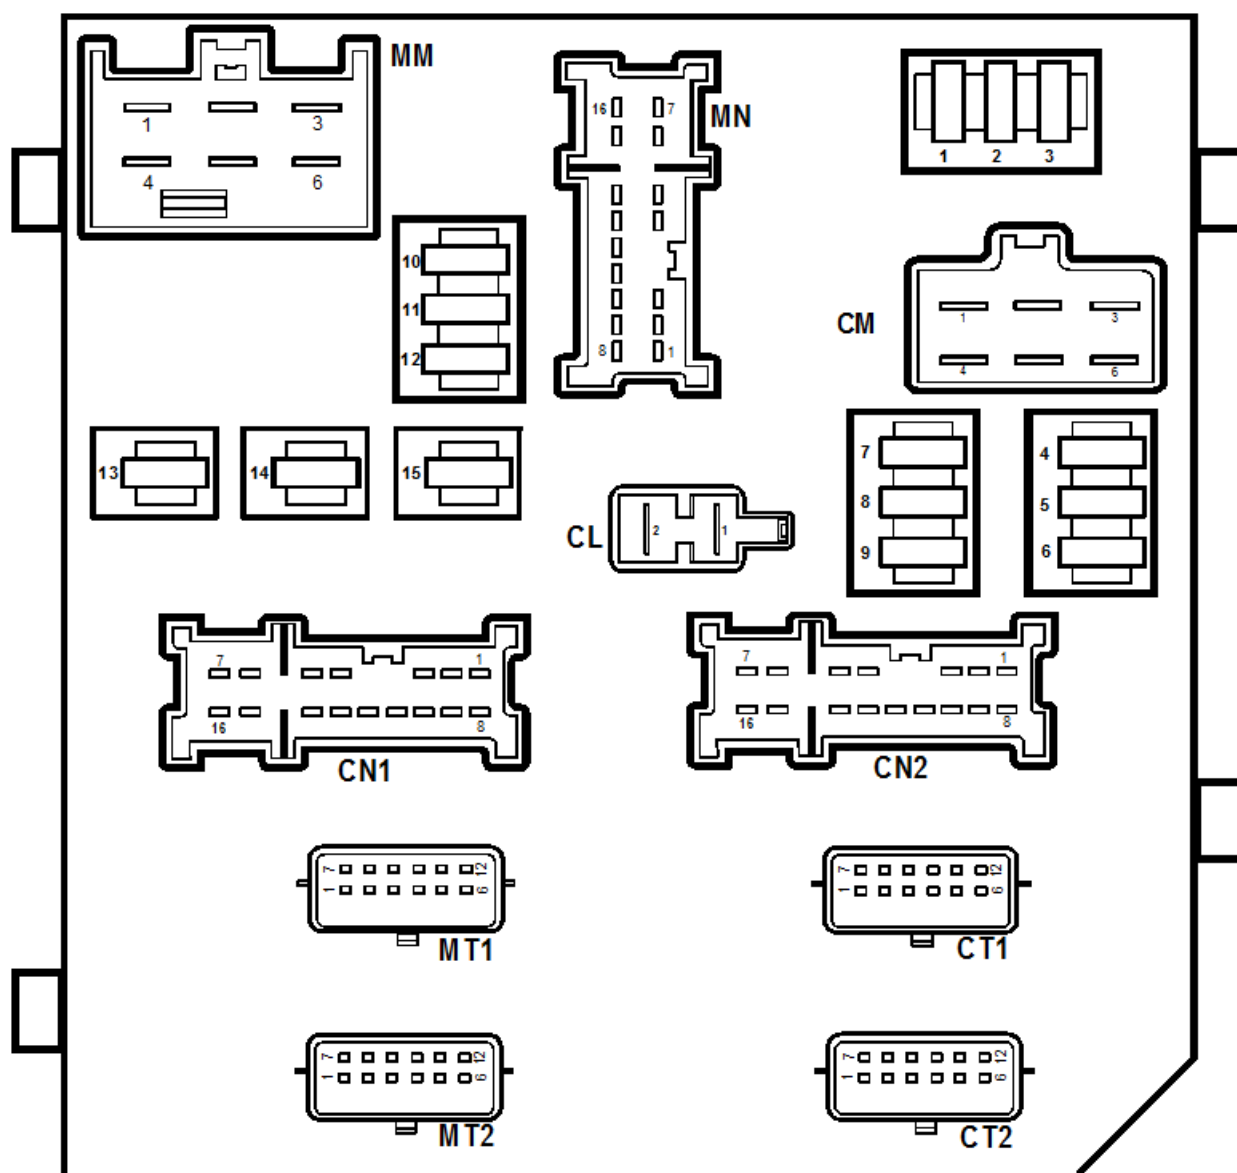

SE 2828

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
2	30A	BP14	Bezpiecznik: moduł elektroniczny układu ABS i/lub ESP (1094)
3	20A	3N	Bezpiecznik: czujnik poziomu paliwa i pompa paliwowa (833)
		3BS	Bezpiecznik: cewki tranzystorowe 1, 2, 3 i 4 (1309-1310-1311-1312) w wersji z silnikiem H5F
		--	Bezpiecznik: nieużywany
4	5A	AP44	Bezpiecznik: elektryczny układ wspomagania kierownicy (1232) - włącznik świateł stop (160) - moduł zespolony w kabinie (645)
5	15A	AP43	Bezpiecznik: przekaźnik 1, 2 i 3 dodatkowego ogrzewania (1067-1068-1069) - element sterujący włączaniem/wyłączaniem ogranicznika prędkości (1081) - moduł elektroniczny automatycznego hamulca parkingowego (1217) - główny moduł sterujący układem pomocy przy parkowaniu (1222) - sterowanie schematem zmiany biegów (129) - lusterko wsteczne w kabinie (1340) - moduł sterujący impedancją płyty podłogowej pod prawym, lewym i środkowym fotelem (2034-2035-2036) - centralny moduł stabilizacji sieci (2086) - gniazdo diagnostyczne (225) - sterowanie przekaźnikiem ogrzewania tylnej szyby (235) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - centralny moduł przedniej kamery (2236) - przełącznik włączania/wyłączania przedniej kamery (2237) W wersji wyposażonej w żarówki ksenonowe: silnik korektora lewego reflektora (537) - silnik korektora prawego reflektora (538) - moduł sterujący żarówkami ksenonowymi (989)
6	10A	AP25	Bezpiecznik: elektryczna blokada kolumny kierownicy (1088) - elektryczny moduł sterujący poduszkami powietrznymi/napinaczami pasów bezpieczeństwa (756)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)


Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
7	7,5A	AP4	Bezpiecznik: moduł sterujący skrzynią biegów (119) w wersji ze skrzynią biegów DC4.
8	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
9	20A	39H	Bezpiecznik: pompa spryskiwaczy reflektorów (219)
		39G	Bezpiecznik: pompa spryskiwaczy reflektorów (219)
		--	Bezpiecznik: nieużywany
		38R	Bezpiecznik: sprzęgło klimatyzacji (171)
10	25A	3FB	Bezpiecznik: moduł elektroniczny układu wtrysku (120) -
		3FB1	Bezpiecznik: elektroniczny moduł sterujący układem wtrysku (120) i funkcje silnika
		3FB2	Bezpiecznik: elektroniczny moduł sterujący układem wtrysku (120) i funkcje silnika
11	15A	3FB3	Bezpiecznik: funkcje silnika
12	10A	AP11	Bezpiecznik: sterowanie przekaźnikiem podgrzewacza oleju napędowego (450) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) - czujnik neutralnego położenia mechanicznej skrzyni biegów/włącznik świateł cofania (1109) - element wykonawczy cylindra o zmiennej pojemności (1150) W wersjach wyposażonych w żarówki ksenonowe: lewy reflektor (227) - prawy reflektor (226)
13	5A	AP15	Bezpiecznik: moduł elektroniczny układu wtrysku (120) -
14	20A	BP42	Bezpiecznik: moduł sterujący skrzynią biegów (119) w wersji ze skrzynią biegów DC4.
15	30A	1a	Bezpiecznik: rozrusznik (163)

Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ZABEZPIECZEŃ I POŁĄCZEŃ (1337) W WERSJI Z USM2010 - ZŁĄCZA

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Umieszczenie: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika (w komorze silnika).

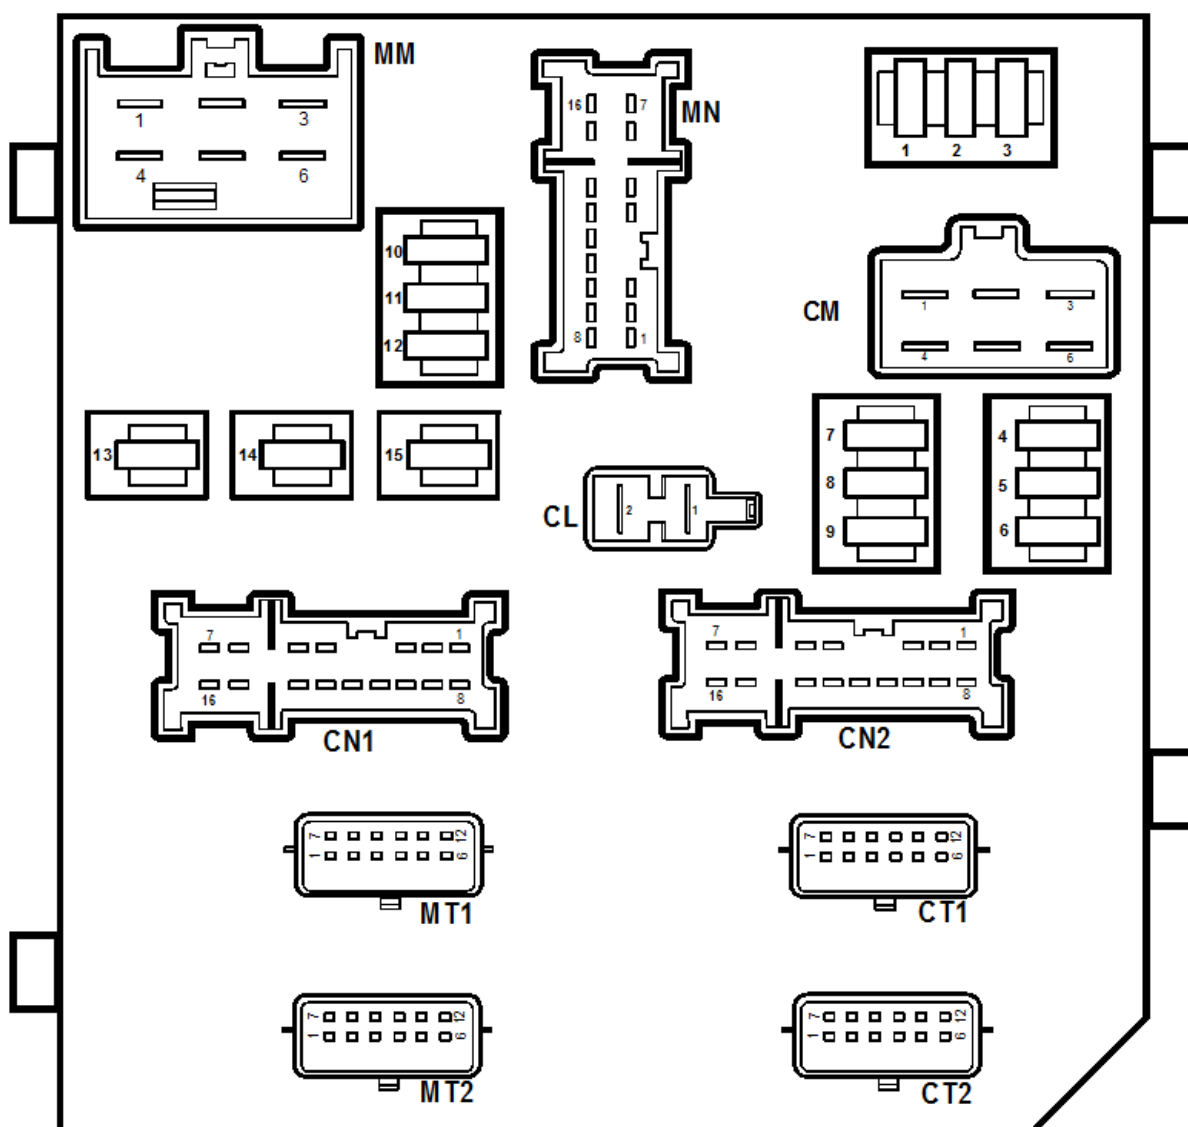

SE2828

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

CL (złącze 2-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BP12	Zabezpieczone napięcie akumulatora > kabina 2
2	BP13	Zabezpieczone napięcie akumulatora > kabina 3

CT1 (złącze 12-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	4DM	Sygnał CAN wysoki układ ABS
2	CANH	Sygnał diagnostyczny can h
3	3SM	Sygnał CAN H silnik 2
4	3WT	Sygnał czujnika wykrywania wody w oleju napędowym
5	32D	Sygnał 1 czujnika poziomu oleju
6	32C	Sygnał 2 czujnika poziomu oleju
7	4DN	Sygnał CAN niski układ ABS
8	3SN	Sygnał CAN L silnik 2
9	CANL	Sygnał diagnostyczny can l
10	112E	Sygnał diagnostyczny stabilizatora sieci
11	--	Nie używana
12	--	Nie używana

CM (złącze 6-ścieżkowe) ZIELONE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	MBJ	Masa elektryczna belki poprzecznej górnej przegrody czołowej
2	3N	+ pompy paliwowej
3	BP14	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > układ ABS
4	--	Nie używana
5	--	Nie używana
6	AP43	Zasilanie + po zapłonie zabezpieczone bezpiecznikiem

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

CT2 (złącze 12-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	Nie używana
2	--	Nie używana
3	--	Nie używana
4	112G	Masa czujnika obecności kierowcy
5	--	Nie używana
6	--	Nie używana
7	--	Nie używana
8	--	Nie używana
9	112C	Przełącznik stop i start
10	--	Nie używana
11	112F	Sygnał czujnika obecności kierowcy
12	3XB	Sygnał czujnika ciśnienia mastervac

CN2 (złącze 16-ścieżkowe) BRAZOWE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	Nie używana
2	112B	Sygnał diody LED układu Stop / Start
3	112D	Przełącznik sterujący > przekaźnik modułu zabezpieczeń i połączeń rozrusznika
4	AP25	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem poduszki powietrznej
5	MBM	Elektryczna masa 2 modułu UCH
6	--	Nie używana
7	--	Nie używana
8	39H	Sterowanie + przekaźnika 2 spryskiwacza reflektorów
9	39G	Sterowanie + przekaźnika 1 spryskiwacza reflektorów
10	RPG	+ Światła drogowego lewego zabezpieczony
11	LPD	+ Światła pozycyjnego prawego zabezpieczony
12	CPD	+ Prawego światła mijania zabezpieczony
13	11T	Sterowanie zabezpieczonym + lewego światła dziennego
14	8E	+ Przedniego światła przeciwmgielnego lewego > Oporność
15	--	Nie używana
16	Połączenie tylnego lewego światła	+ Światła pozycyjnego lewego zabezpieczony

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

MM (złącze 6-ścieżkowe) SZARE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	49L	Sterowanie + opornika małej prędkości zespołu wentylatora chłodnicy
2	BP31	+ Akumulatora zabezpieczony bezpiecznikiem wtryskiwaczy > Pompa benzyny
3	--	Nieużywana
4	BP7A	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > bezpiecznik obwodu małej prędkości zespołu wentylatora silnika
5	1a	Sterowanie + elektrozaworu rozrusznika > przekaźnik
6	BP42	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów

MT1 (złącze 12-ścieżkowe) CZARNE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	BP1C	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > moduł zabezpieczeń i połączeń
2	28A	Sterowanie - kontrolki ciśnienia oleju
3	26Z	Sygnał + położenia neutralnego mechanicznej skrzyni biegów
4	38AQ	Sterowanie - sprężarki o zmiennej pojemności
5	--	Nieużywana
6	32A	Sygnał 2 czujnika poziomu oleju - olej
7	--	Nieużywana
8	2N	Sygnał bitowy synchroniczny alternatora
9	49Q	Sterowanie - przekaźnika zespołu wentylatora chłodnicy
10	2Y	Sygnał czujnika natężenia prądu modułu odłączania akumulatora
11	3WT	Sygnał czujnika wykrywania wody w oleju napędowym
12	32B	Sygnał 1 czujnika poziomu oleju - olej

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

MT2 (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	--	Nieużywana
2	--	Nieużywana
3	--	Nieużywana
4	--	Nieużywana
5	--	Nieużywana
6	--	Nieużywana
7	--	Nieużywana
8	--	Nieużywana
9	--	Nieużywana
10	--	Nieużywana
11	--	Nieużywana
12	--	Nieużywana

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

MN (złącze 16-ścieżkowe) BIAŁE

Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	3BS	Sterowanie cewką zapłonową
2	AP4	+ po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem automatycznej skrzyni biegów
3	--	Nieużywana
4	--	Nieużywana
5	3FB2	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
6	--	Nieużywana
7	--	Nieużywana
8	--	Nieużywana
9	AP11	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem świateł cofania
10	38R	Sterowanie + sprzęgła klimatyzacji
11	3AHA	Sterowanie przekaźnikiem pompy paliwowej w układzie wydechowym w wersjach z silnikiem K9K636, 656, R9M402 i R9M404
	3AC	Sterowanie - cewką przekaźnika pompy paliwowej w wersjach z silnikiem H5F400, 404 i 408
12	3FB3	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
13	3FB1	+ Układu wtrysku > Przekaźnik zabezpieczenia
14	66G	Sterowanie przełącznikiem cofania / moduł zabezpieczenia silnika
15	--	Nieużywana
16	3AA	Sterowanie - cewki przekaźnika zezwolenia na wtrysk

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

CN1 (złącze 16-ścieżkowe) SZARE


Ścieżka	Połączenie	Przeznaczenie
1	NUA	Masa elektryczna 1 modułu zabezpieczeń i połączeń
2	3FB	+ Układu wtrysku > przekaźnik zabezpieczenia
3	AP11	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem świateł cofania
4	AP15	+ Po zapłonie zabezpieczony / Bezpiecznik funkcji silnika
5	66H	Sterowanie światłami cofania / moduł zabezpieczenia silnika
6	--	Nieużywana
7	CPG	+ Lewego światła mijania zabezpieczony
8	--	Nieużywana
9	LPDA	+ Światła pozycyjnego prawego zabezpieczony
10	APCB	+ po zapłonie zabezpieczony/beezpiecznik blokady kolumny kierownicy styk zamknięty w położeniu spoczynkowym
11	8F	+ Przedniego światła przeciwmgielnego prawego > Oporność
12	--	Nieużywana
13	AP44	+ Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem centralnego modułu elektrycznego modułu wspomagania kierownicy
14	LPG	+ Światła pozycyjnego lewego zabezpieczony
15	RPD	+ Światła drogowego prawego zabezpieczony
16	11S	Sterowanie zabezpieczonym + prawego światła dziennego

Bezpieczniki i przekaźniki

PŁYTKA BEZPIECZNIKÓW ZASILANIA GŁÓWNEGO (777)

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Ten moduł znajduje się za akumulatorem.

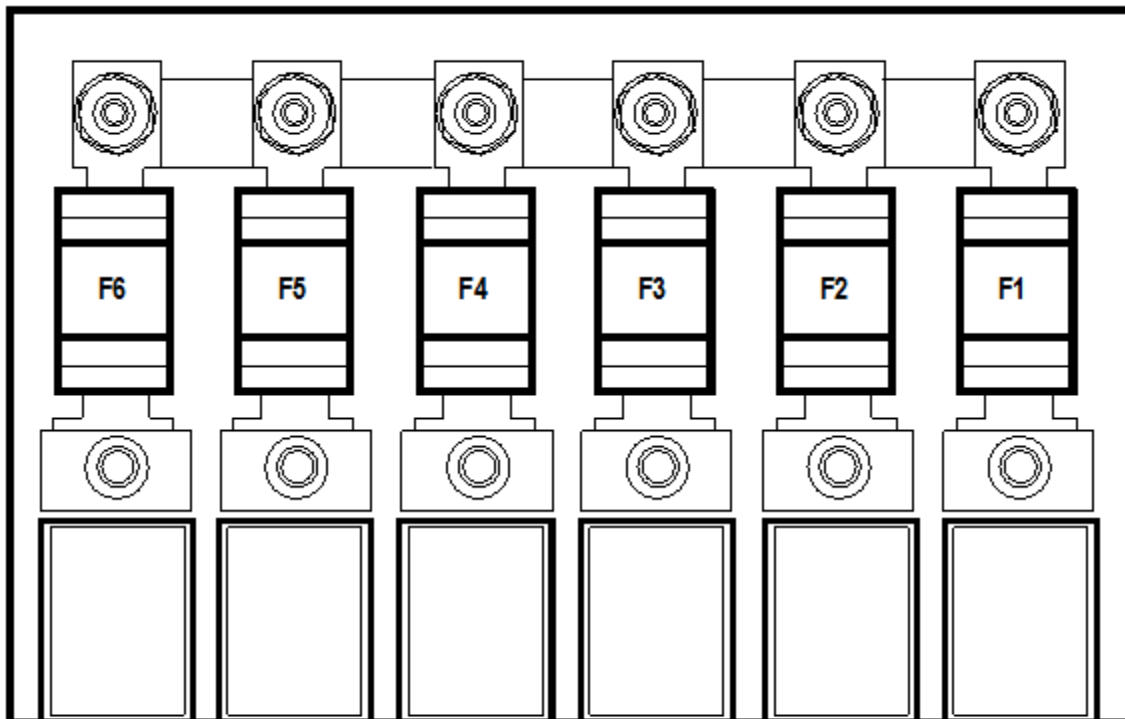

SE2590

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	70A	BP91	Bezpiecznik: dodatkowe ogrzewanie w kabinie (1113) przez przekaźnik 2 dodatkowego ogrzewania (1068) w wersji 1000 W
	100A		Bezpiecznik: dodatkowe ogrzewanie kabiny (1113) przez przekaźniki dodatkowego ogrzewania 1 i 2 (1067 - 1068) w wersji 1800 W

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)


Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F2	80A	BP11	Bezpiecznik: - zasilanie bezpieczników F37 i F38 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - zasilanie bezpieczników F3, F4, F5, F8, F11 i F40 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) przez przekaźnik czasowego wyłączania zasilania + akumulatora pod obciążeniem (1760) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - zasilanie bezpiecznika F4 w skrzynce bezpieczników nr 2 w kabinie (1531) w wersji z funkcją Stop and Start
F3	80A	BP23	Bezpiecznik: zasilanie bezpieczników F9, F12, F28, F29, F41 i F42 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260)
F4	80A	BP12	Bezpiecznik: - moduł zabezpieczeń i połączeń (1337) - zasilanie bezpieczników F23 i F24 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - zasilanie bezpieczników F1, F2, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21 i F22 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) przez przekaźnik czasowego wyłączania zasilania + akumulatora bez obciążenia (1762) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260)
F5	30A	BP9	Bezpiecznik: dodatkowe ogrzewanie kabiny (1113) przez przekaźnik 1 dodatkowego ogrzewania (1067) w wersji z ogrzewaniem o mocy 1000 W
	70A	BP92	Bezpiecznik: dodatkowe ogrzewanie kabiny (1113) przez przekaźnik 3 dodatkowego ogrzewania (1069) w wersji z ogrzewaniem o mocy 1800 W
F6	50A	BP8	Bezpiecznik: moduł elektroniczny ABS/ESP (1094)

Bezpieczniki i przekaźniki

**SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKĄŹNIKÓW W KABINIE (597) - SILNIKI
M9R - R9M -K9K636 - K9K656 - K9K836 - K9K837 - K9K846- K9K657**

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika, poniżej modułu zabezpieczeń i połączeń (1337).

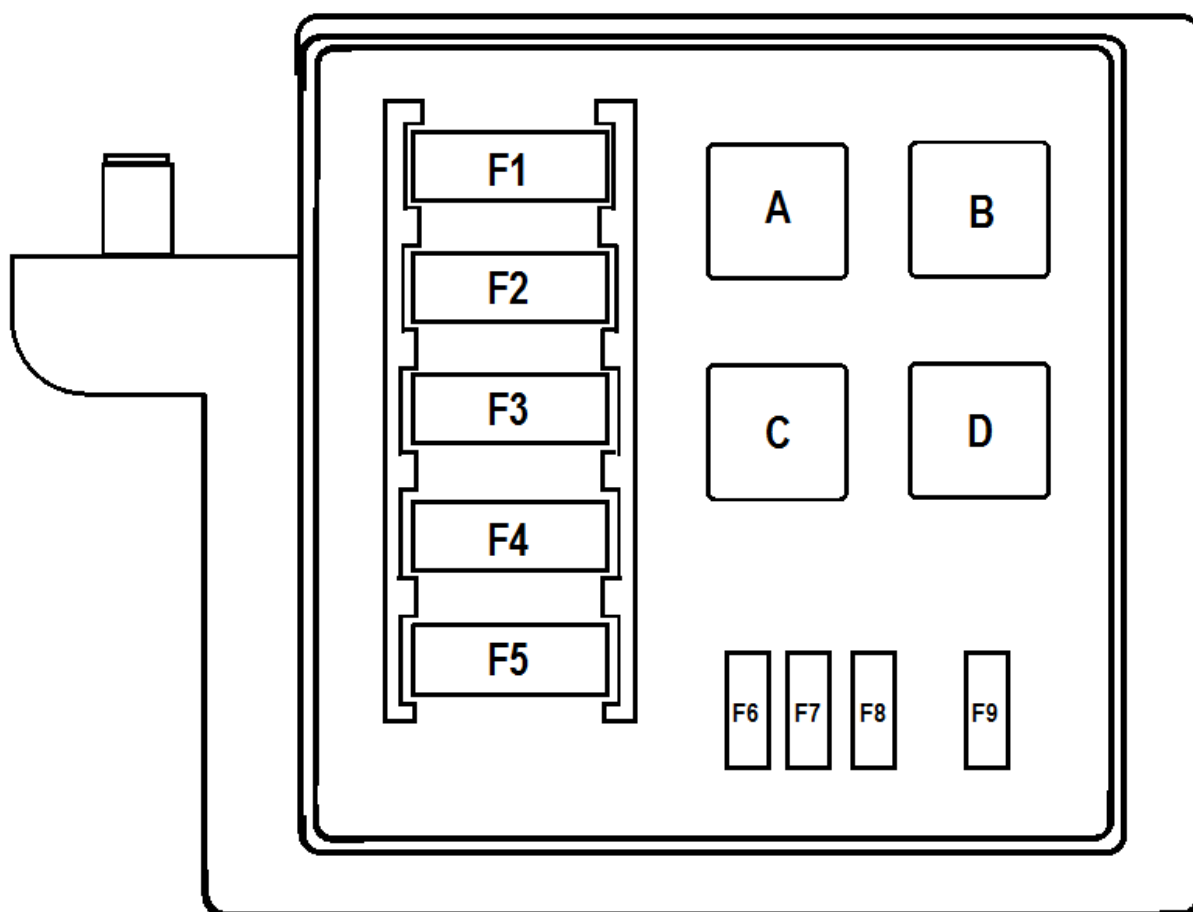

SE2586

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	80A	BP9G	Bezpiecznik: moduł interfejsu dodatkowego ogrzewania (1550)
F2	70A	BP35	Bezpiecznik: moduł grzania świec żarowych (257)
F3	50A	BP4A	Bezpiecznik: moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów (119) w wersji z silnikiem K9K i skrzynią biegów DC4
F4	80A	BP9E	Bezpiecznik modułu sterowania grzałkami nurkowymi (1550)
F5	60A	BP7B	Bezpiecznik: zespół wentylatora (188) przez przekaźnik dużej prędkości zespołu wentylatora (234)
F6	20A	BP27	Bezpiecznik: Przez przekaźnik podgrzewacza oleju napędowego (450) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597): oporność podgrzewacza oleju napędowego (449) - czujnik obecności wody w oleju napędowym (414)
F7	--	--	Bezpiecznik: nieużywany
F8	30A	BP7A	Bezpiecznik: zespół wentylatora (188) przez opornik obwodu małej prędkości zespołu wentylatora (1014) przez moduł zabezpieczeń i połączeń (1337) - element sterujący przekaźnikiem zespołu wentylatora (234)
F9	--	--	Bezpiecznik: nieużywany

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
A	--	Nie używana
B	20A	Przekaźnik: podgrzewacz oleju napędowego (450)
C	20A	Przekaźnik: światła cofania (602)
D	--	Nie używana


Bezpieczniki i przekaźniki

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKÓW W KABINIE (597)

- SILNIKI M4R - H5F - K4M - F9Q - K9K832

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Moduł ten znajduje się w skrzynce połączeń silnika, poniżej modułu zabezpieczeń i połączeń (1337).

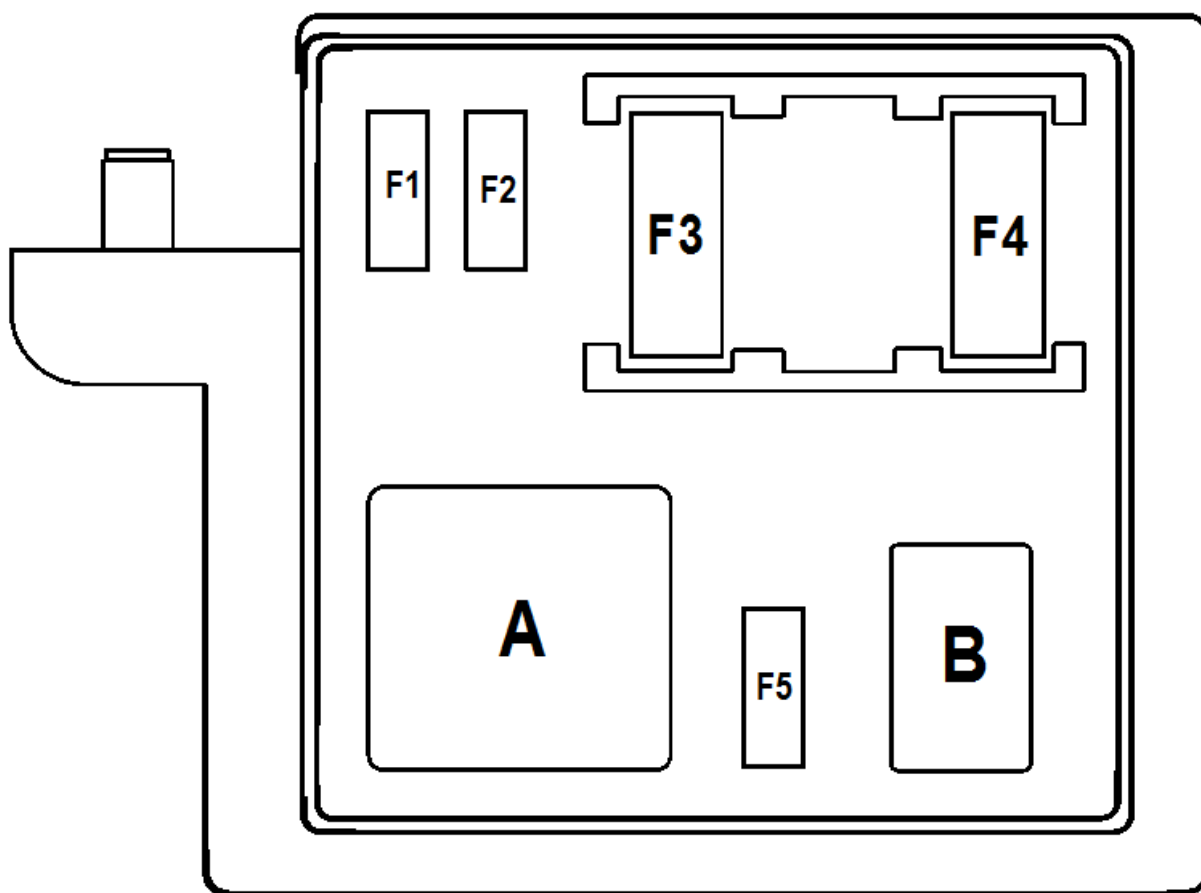

SE2799

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	20A	BP27	Bezpiecznik: opornik podgrzewacza oleju napędowego (449) przez przekaźnik podgrzewacza oleju napędowego (450) w skrzynce bezpieczników i przekaźników silnika (597)
		BP33	Bezpiecznik: układ wtrysku gazu (2303) w wersji z silnikiem K4M866
F2	30A	BP7A	Bezpiecznik: zespół wentylatora (188) przez opornik małej prędkości zespołu wentylatora (1014) przez moduł zabezpieczeń i połączeń (1337) - sterowanie przekaźnikiem zespołu wentylatora (234) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597)
F3	60A	BP7B	Bezpiecznik: przez zespół wentylatora (234) w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597): zespół wentylatora (188) - opornik obwodu małej prędkości zespołu wentylatora (1014)
F4	70A	BP35	Bezpiecznik: moduł grzania świec żarowych (257)
	50A	BP4A	Bezpiecznik: moduł sterujący automatycznej skrzyni biegów (119) w wersji ze skrzynią biegów DC4
F5	--	--	Bezpiecznik: nieużywany

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Przeznaczenie
A	70A	Przekaźnik zespół wentylatora (234)
B	20A	Przekaźnik: podgrzewacz oleju napędowego (450) w wersjach z silnikami Diesla
		Lub Przekaźnik świateł cofania (602) w silniku M4R711, M4R713 i H5F412


Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ODŁĄCZANIA AKUMULATORA (1144) - SILNIKI K4M - H5F

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Ten moduł znajduje się za akumulatorem.

UWAGA: Tylko bezpiecznik F7 modułu odłączania akumulatora można [sięgnąć i wyjąć](#).

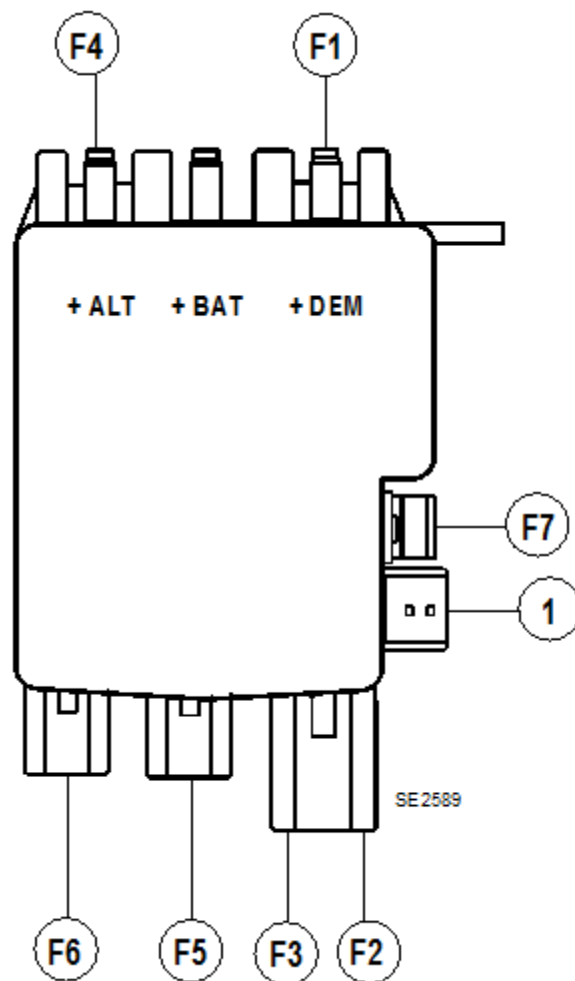

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	190A	BPDA	Bezpiecznik: + akumulatora rozruchu zabezpieczony (163)
F2	50A	BPS1	Bezpiecznik: zasilanie bezpieczników F30, F31, F32, F33, F34, F35 i F36 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260)
F3	80A	BP13	Bezpiecznik: zasilanie bezpieczników F26 i F27 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F4	190A	BPDB	Bezpiecznik: - zasilanie bezpieczników F1, F2, F3, F4 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) w wersjach z silnikami K4M i H5F - zasilanie bezpieczników F1, F2, F3, F4, F5 and F6 na płycie bezpieczników (777) - alternator (103)
F5	80A	BP81	Bezpiecznik: układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym (1232)
F6	35A	BP31	Bezpiecznik: moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)
F7	5A	BP1C	Bezpiecznik: czujnik natężenia akumulatora (928) w wersji z funkcją Stop and Start - moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)

Przyporządkowanie CZARNEGO złącza (3-ścieżkowego) oznaczenie 1 na schemacie

Ścieżka	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
1	5A	BP1C	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > moduł zabezpieczeń i połączeń
2	--	--	Nie używana
3	--	--	Nie używana


Bezpieczniki i przekaźniki

MODUŁ ODŁĄCZANIA AKUMULATORA (1144) - SILNIKI M9R - F9Q - K9K - R9M - M4R

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Ten moduł znajduje się za akumulatorem.

UWAGA: Tylko **bezpiecznik F7** modułu odłączania akumulatora można **sięgnąć i wyjąć**.

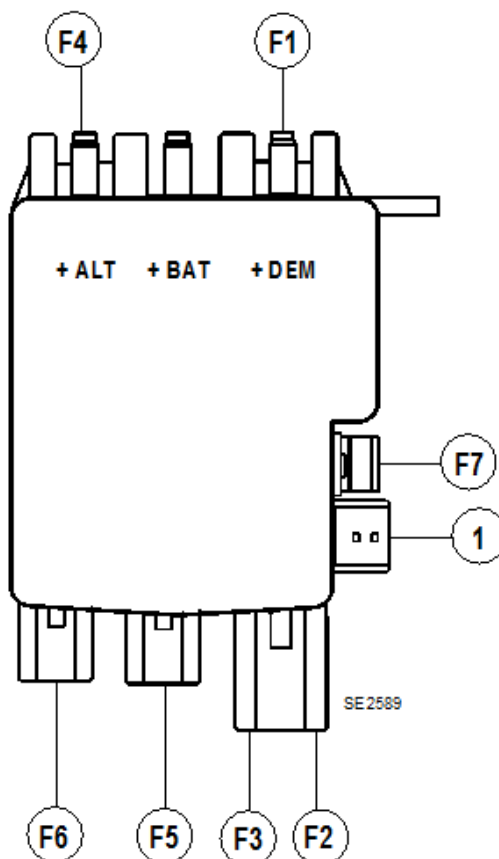

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F1	300A	BPDA	Bezpiecznik: + akumulatora rozruchu zabezpieczony (163)
F2	50A	BPS1	Bezpiecznik: zasilanie bezpieczników F30, F31, F32, F33, F34, F35 i F36 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260)
F3	80A	BP13	Bezpiecznik: zasilanie bezpieczników F26 i F27 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w kabinie (260) - moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)

Bezpieczniki i przekaźniki

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Przeznaczenie bezpieczników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Nr	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
F4	300A	BPDB	Bezpiecznik: - zasilanie bezpieczników F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) w wersjach z silnikami K9K636, K9K656, K9K836, K9K837, K9K846, M9R i R9M - zasilanie bezpieczników F1, F2, F3, F4 w skrzynce bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (597) w silnikach M4R, F9Q i K9K832 - zasilanie bezpieczników F1, F2, F3, F4, F5 and F6 na płycie bezpieczników (777) - alternator (103)
F5	80A	BP81	Bezpiecznik: układ kierowniczy ze wspomaganie elektrycznym (1232)
F6	35A	BP31	Bezpiecznik: moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)
F7	5A	BP1C	Bezpiecznik: czujnik natężenia akumulatora (928) w wersji z funkcją Stop and Start - moduł zabezpieczeń i połączeń (1337)

Przyporządkowanie CZARNEGO złącza (3-ścieżkowego) oznaczenie 1 na schemacie.


Ścieżka	Ampery	Połączenie	Przeznaczenie
1	5A	BP1C	Zabezpieczone zasilanie + akumulatora > moduł zabezpieczeń i połączeń
2	--	--	Nie używana
3	--	--	Nie używana

Bezpieczniki i przekaźniki

**PŁYTKA PRZEKAŹNIKA ZESPOŁU WENTYLATORA (234) - SILNIKI M9R - R9M -
K9K636 - K9K656 - K9K836 - K9K837 - K9K846 - K9K657**

[POWRÓT DO SPISU TREŚCI](#)

Lokalizacja: Ten moduł znajduje się przy zespole wentylatora.

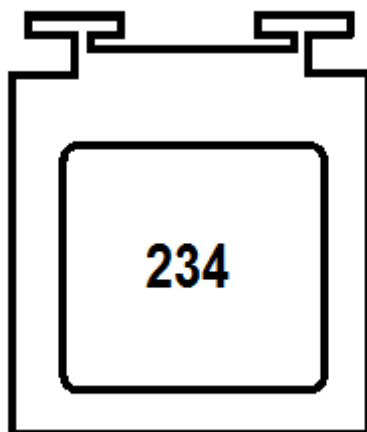

SE2312

Przeznaczenie przekaźników (zależnie od poziomu wyposażenia)

Przełącznik pojedynczy

Nr	Ampery	Przeznaczenie
234	70A	Przełącznik: zespół wentylatora chłodnicy silnika