Anleitung MQTT in Thingworx

Download der Daten Extension

Extension vom Sharepoint von Paul Fürli herunterladen. PWD: creohtl

https://bulme-


my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fur_ms_bulme_at/EjR2he0hgiFJoYd3Qm3lnUIBqLP3h3 MD-3A-qMmxf3LFHq

Setzen der Permissions


Anleitung von

https://www.ptc.com/en/support/article/CS270968?&sourcearticle=CS275831&source=ArticleViewerRelated


MQTT Thingtemplate öffnen. Unter Thingtemplates -> MQTT

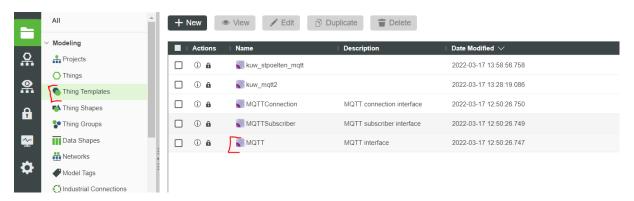


Permissons öffnen

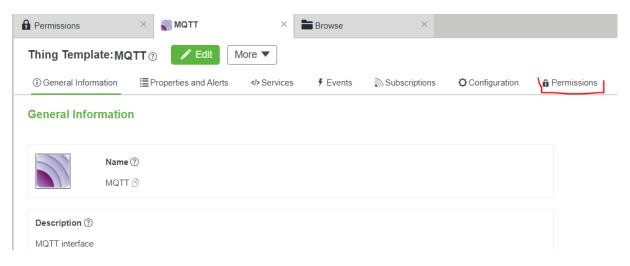


Visibility für Everyone setzen. Für Entity und Instance of Entity

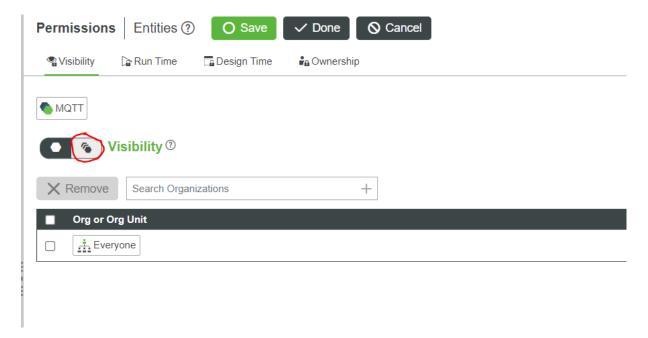


Run Time Permissions für den System user alle auf Allow setzen. Wieder für Entity und Instance of Entity.

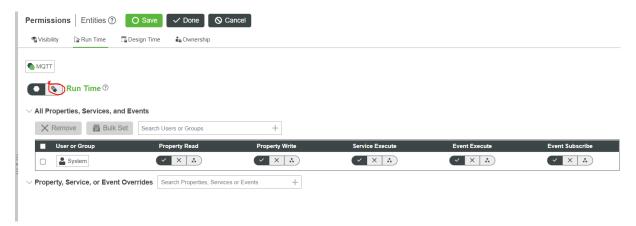

Infotable Functions öffnen. Resources -> InfoTableFunctions

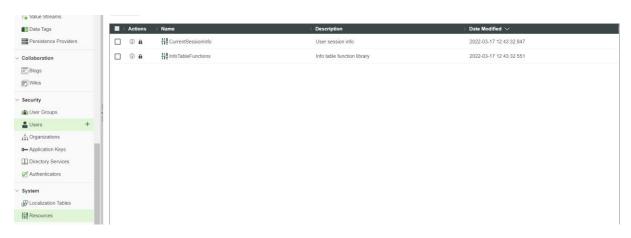


Dort wieder die Permissions öffnen.

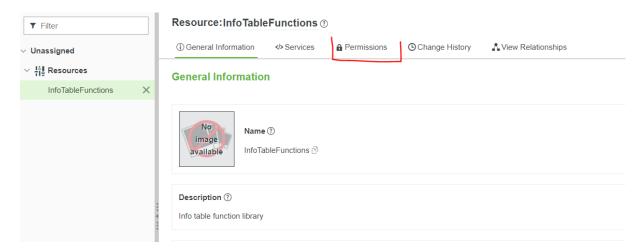



Die gleichen Permissions wie bei MQTT Thingtemplate setzen. Visibilty für Everyone und bei Runtime dem System user alles auf Allow setzen.

PersistenceProviders öffnen. Dort Filteroptionen öffnen.

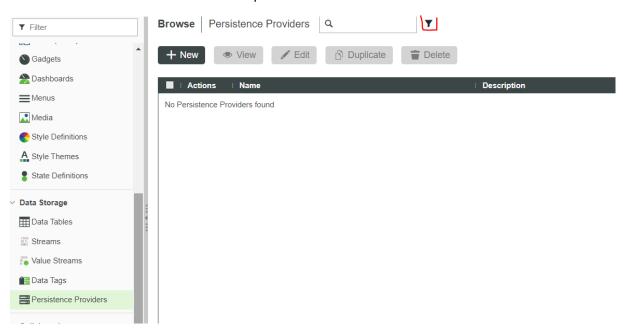

In den Filteroptionen Show System Object anhaken. Dann wird in der Liste der ThingworxPersistenceProvider angezeigt.

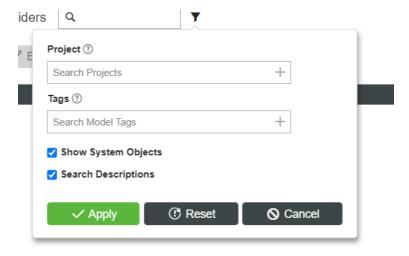

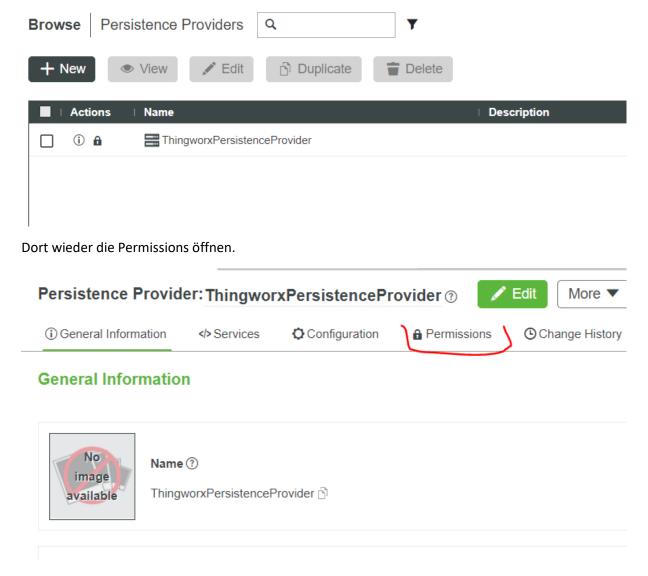

Visibilty wieder für Everyone setzen. Runtime für den System user wieder alles auf Allow setzen.