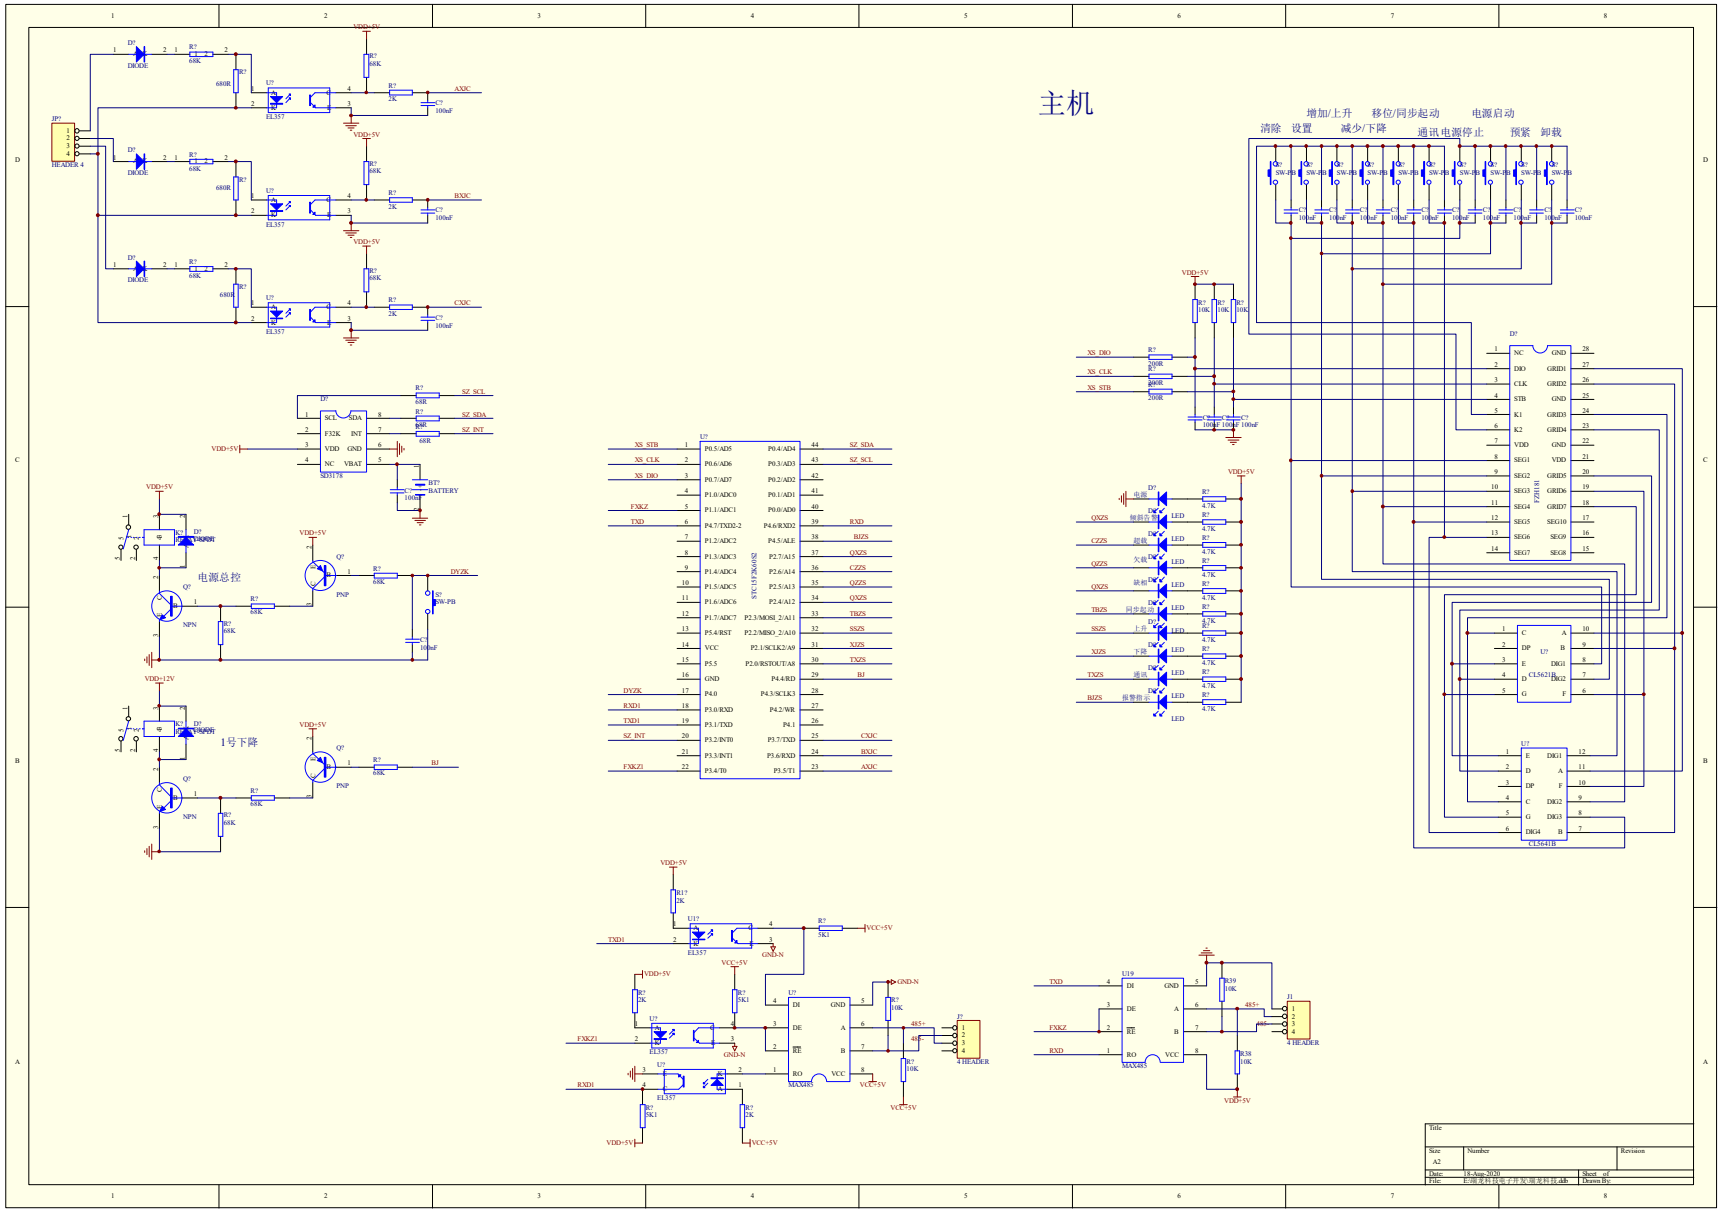
主机
增加/上升
移位/同步起动
电源启动
清除
设置
减少/下降
通讯电源停止
预紧
卸载
电源总控
1号下降
STC15F2K60S2
CL5641B
CL5621B
MAX485
EL357
SD3178
HEADER 4
4 HEADER
VDD=5V
VDD=12V
VCC=5V
AXJC
BXJC
CXJC
DYZK
BJ
SZ_SCL
SZ_SDA
SZ_INT
XS_STB
XS_CLK
XS_DIO
FXKZ
TXD
RXD
FXKZ1
RXD1
TXD1
QXZS
CZZS
QZZS
QXZS
TBZS
SSZS
XJZS
TXZS
BJZS
Title
Size
A2
Number
Revision
Date: 18-Aug-2020
Sheet of
File: E:\嵌入式科技\电子开发\塔龙科技.ddb
Drawn By: