LMGC90_GUI Studio

Documentation Officielle

Version 0.6.0

© 2026 LMGC90_GUI Studio

Interface graphique · Matériaux · Modèles
Avatars · Boucles · Granulométrie
Conditions aux limites · Lois de contact
Maçonnerie · Corps déformables · Calcul
Post-traitement · Variables dynamiques · Architecture

TABLE DES MATIÈRES

1. Découverte de l’interface
2. Organisation d'un projet
3. Exemples
4. Matériaux
5. Variables dynamiques
6. Modèles
7. Avatars — Corps rigides
8. Avatar Vide
9. Boucles paramétriques
10. Boucles génériques
11. Granulométrie
12. Conditions aux limites (DOF)
13. Lois de contact
14. Assistant de maçonnerie
15. Corps déformables (EF)
16. Calcul (chipy)
17. Post-traitement
18. Visualisation
19. Architecture & Guide développeur

Chapitre 1

Découverte de l’interface

Découverte de l'interface graphique


LMGC90_GUI Studio Studio est une interface graphique moderne conçue pour faciliter la création de modèles numériques avec le module **pre** (pré-processeur) de **LMGC90**.

Il est également possible de configurer et lancer vos calculs directement depuis LMGC90_GUI Studio Studio via le module **chipy**.

L'interface est organisée de manière claire et ergonomique pour accompagner l'utilisateur du début à la fin du processus de modélisation : création des éléments, conditions aux limites, post-traitement, génération des fichiers et enfin lancement des calculs.

La vidéo suivante présente une vue d'ensemble des différentes parties de l'interface.

Fenêtre principale

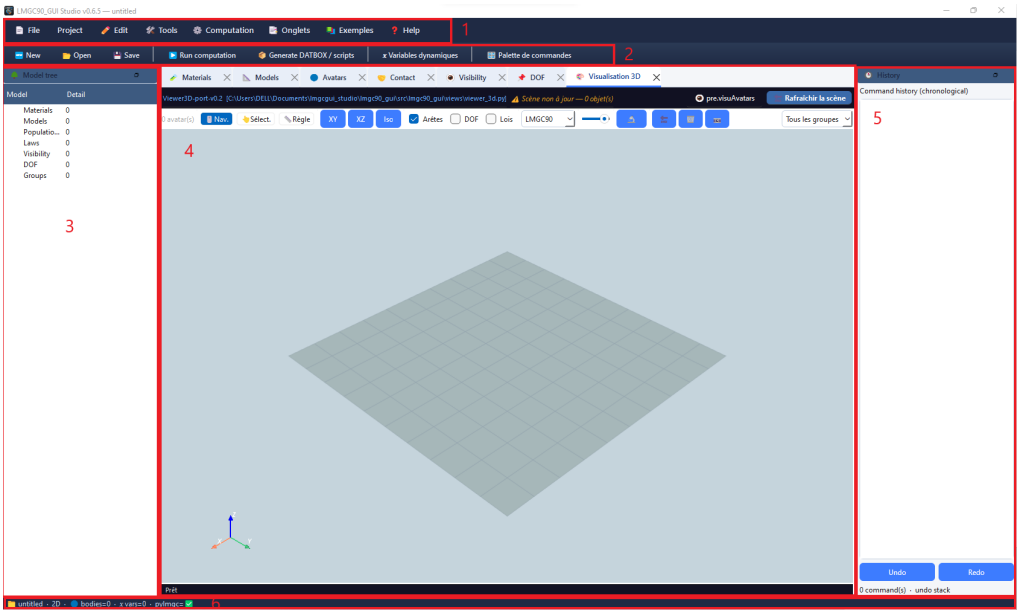


Vue globale de l'interface

L'interface est divisée en **Six zones principales** :

1. **Menu**
2. **Barre d'outils** (en haut)
3. **Arbre du modèle** (à gauche)
4. **Onglets de création** (centre)
5. **Histrorique des commandes** (à droite)
6. **Barre d'état** (en bas)

La **palette des commandes**, est accessible dans la **barre d'outills** ou avec le raccourci clavier `ctrl+K`.

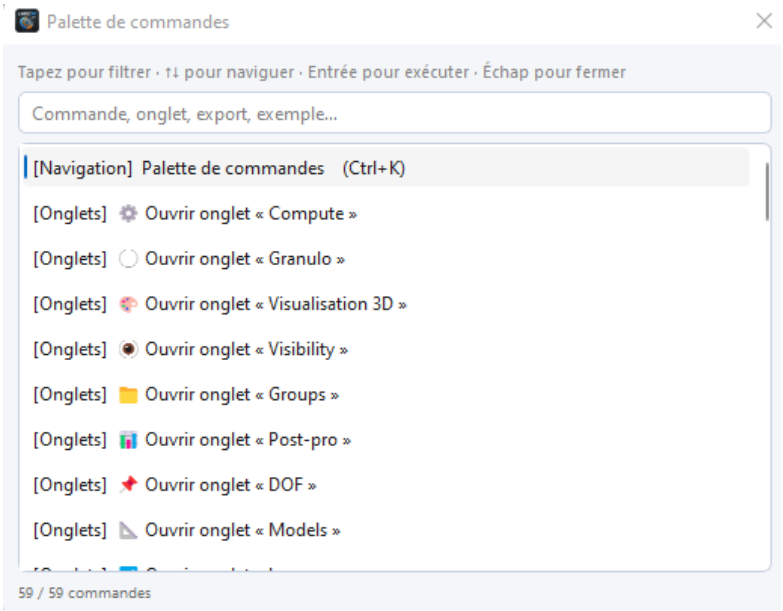

Palette des commandes


1. Menu

1.1 Fichier

Action	Raccourci	Description
Nouveau	`Ctrl+N`	Crée un nouveau projet. Une boîte de dialogue s'ouvre pour saisir la dimension et le nom du projet.
Ouvrir	`Ctrl+O`	Ouvre un projet existant. Une boîte de dialogue permet de naviguer jusqu'au fichier `.lmgc90` du projet.
Sauvegarder	`Ctrl+S`	Sauvegarde le projet courant à son emplacement actuel.
Sauvegarder sous…	`Ctrl+Shift+S`	Sauvegarde le projet sous un nouveau nom ou dans un nouvel emplacement.
Quitter	`Ctrl+Q`	Ferme l'application.

Nouveau projet


Cliquez sur le bouton **Nouveau** de la barre d'outils, ou utilisez le menu **Fichier** → **Nouveau**, ou appuyez sur `Ctrl+N`. Une boîte de dialogue s'ouvre pour renseigner la dimension puis nom du projet

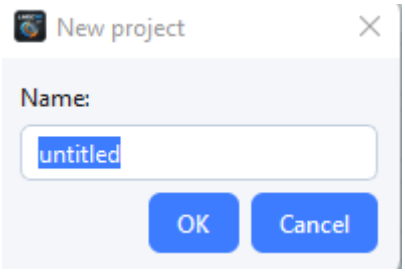

../captures/titre_projet.png

Ouvrir un projet

Cliquez sur le bouton **Ouvrir** de la barre d'outils, utilisez le menu **Fichier** → **Ouvrir**, ou appuyez sur `Ctrl+O`. Il vous suffira ensuite de spécifier le chemin et le nom de votre projet

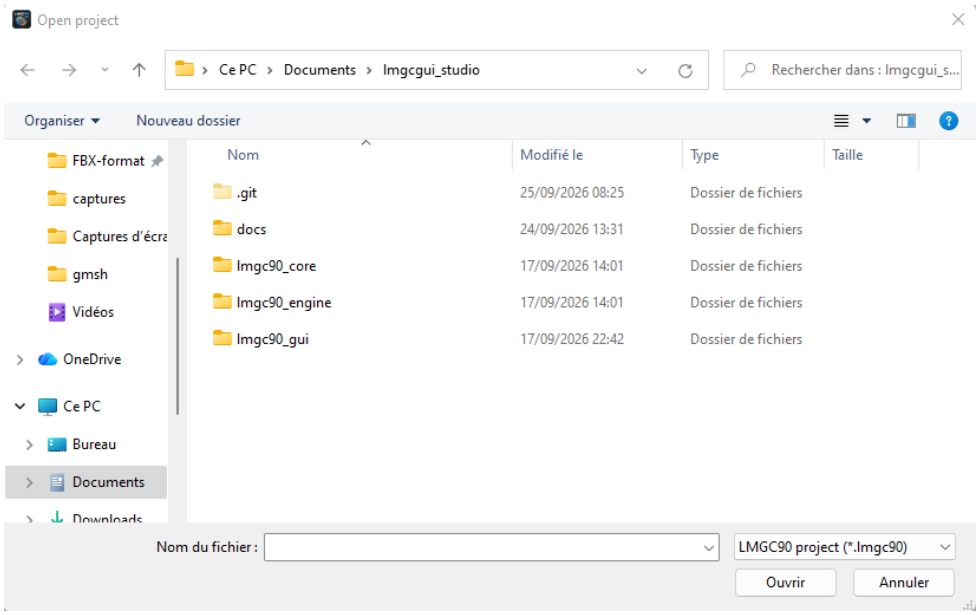


../captures/ouvrir_projet.png

Sauvegarder Sert à sauvegarder vos projets dans votre disque dur, cliquez sur le bouton **sauvegarder** de la barre d'outils, ou de cliquez sur le menu **Fichier-> Sauvegarder**, ou avec le raccourci clavier `Ctrl+S`,

---

1.2 Projet

Définir la dimension Afin de rendre la dimension la même dans tout votre projet vous pouvez cliquer sur **Projet-> définir la dimension**

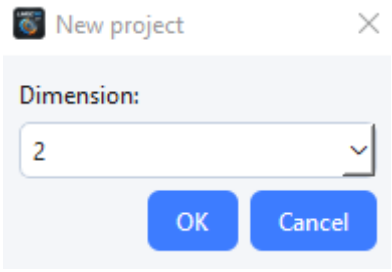

../captures/dimension.png

1.3 Edition

Action	Raccourci	Description
Annuler	`Ctrl+Z`	Annuler une action.
Rétablir	`Ctrl+Y`	Rétablir l'action anullée.

1.4 Outils

Action	Raccourci	Description
Générer pre.py	—	Génère votre script modèle (pre.py).


Action	Raccourci	Description
générer command.py	—	Génère votre script calcul (command.py).
Exporter tout	—	Exporte scripts modèle/calcul et DATBOX
Pipeline	—	Génère votre script sbatch pour une machine HPC
Assistant déformable	`Ctrl+Shift+D`	Guide la création ou l'importation d'éléments déformables (maillages rectangles, disques, sphères, cylindres ou fichiers externes `.msh` / `.geo`, etc.).
Assistant maçonnerie	`Ctrl+Shift+M`	Spécialisé dans la création d'empilements de briques 2D et 3D (`brick2D` / `brick3D`) selon différents appareillages (standard, running bond, paneresse simple, paneresse double, etc.).
Variables dynamiques	`Ctrl+V`	Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir des variables réutilisables dans les champs numériques de l'interface (rayon, espacement, offset, etc.). C'est également une fenêtre d'inspection des propriétés des objets LMGC90 présents en mémoire. Voir la page Variables dynamiques.
visuAvatars (pylmgc90)	—	Permet de visualiser votre modèle avec la fonction native de LMGC90 `` `visuAvatars` ``
Préférences	`Ctrl+,`	Ouvre la boîte de dialogue de configuration de l'application. Voir section Préférences.

> ***Remarque :*** *les assistants peuvent être relancés à tout moment pendant la session. Chaque exécution ajoute les éléments générés à la suite du projet existant, sans effacer ce qui a été créé auparavant.*

La duplication des éléments qui portent le même nom entraîne des erreurs, pensez à nommer différemment vos éléments.

1.5 Calcul

Action	Raccourci	Description
Générer DATBOX et scripts	`Ctrl+F5`	Génère le DATBOX et les scripts modèle/calcul
Lancer calcul	`F5`	Ouvrel'onglet calcul et lance le calcul chipy directement depuis l'interface, dans un processus séparé pour ne pas bloquer l'interface.
Journal de l'application	`F7`	Affiche le journal interne de LMGC90_GUI Studio : erreurs non gérées, avertissements Python, appels pylmgc90 échoués. Utile pour diagnostiquer les problèmes qui ne génèrent pas de message visible dans l'interface.

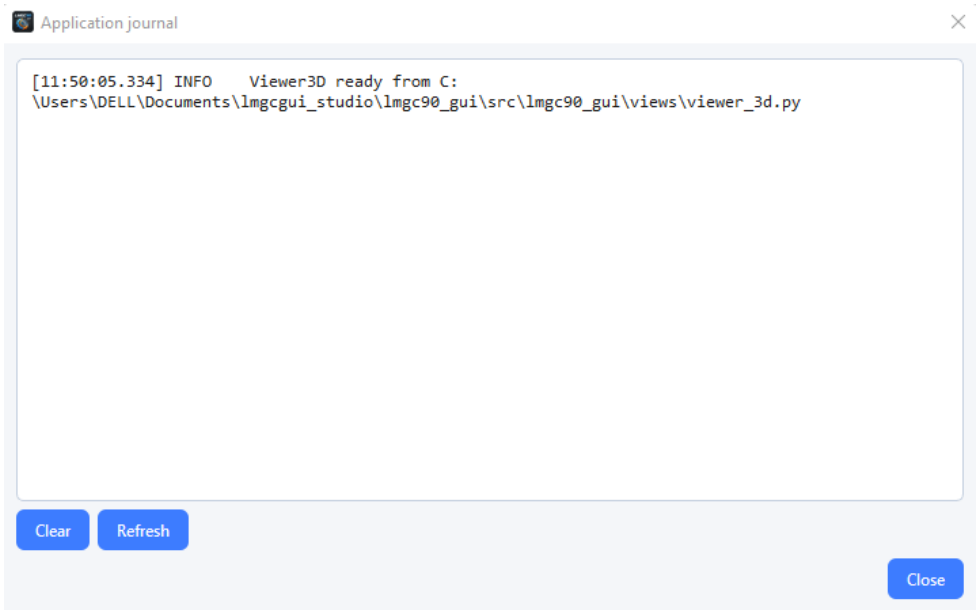


../captures/journal.png

1.6 Onglets

Action	Raccourci	Description
Ouvrir	—	Ouvre un onglet spécifique parmi la liste complète. Voir section Onglets de création.
Fermer les autres	—	Ferme tous les onglets ouverts sauf l'onglet actif.
Fermer tous (sauf essentiels)	—	Ferme tous les onglets non essentiels.
Onglets par défaut	`Ctrl+Alt+D`	Restaure la disposition d'onglets par défaut.


1.7 Exemples

Ce menu contient une seule action qui est **Bibliothèque d'exemples**, elle ouvre une boite de dialogue dans laquelles vous pouvez parcourir plusieurs exemples sous sept catégories. La sélection d'un exemple charge les détails de cet exemple sur l'onglet de droite.

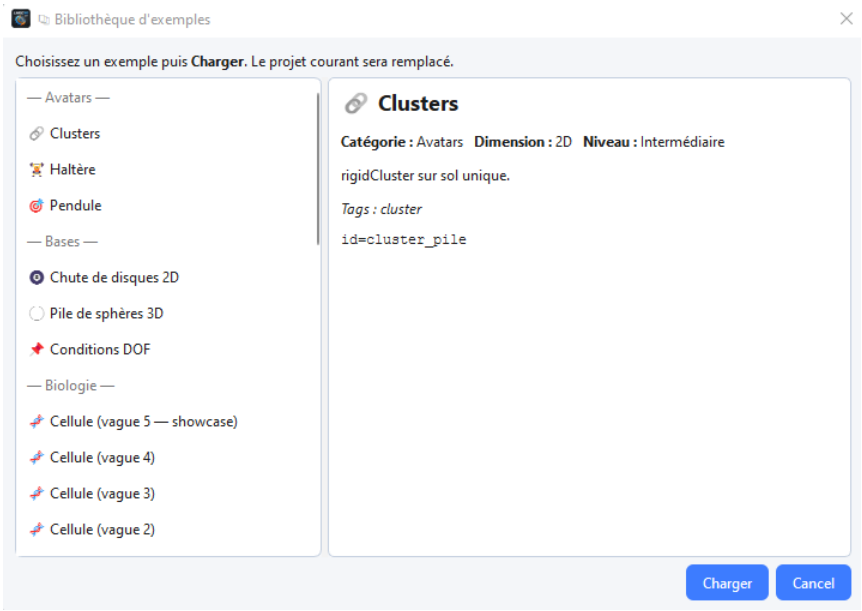

../captures/biblio_exemples.png

Afin de charger un exemple, il vous suffit simplement donc de le sélectionner et cliquer sur le bouton **Charger**, dans mon cas je vais charger l'exemple `Corps déformable sur sol rigide`, un nouvelle boite de dialogue s'ouvrira afin de **replacer**, **d'ajouter au projet** qui conduira à des éléments en double ou **d'annuler** l'action.

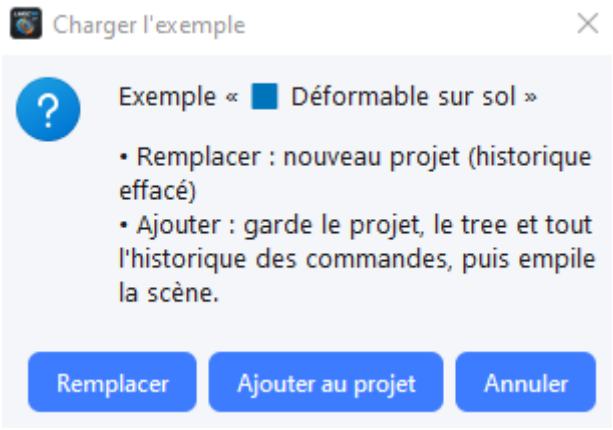

../captures/exemple_capture.png

1.8 Aide

Action	Description
Palette des commandes	Ouvre la palette des commandes.
À propos	Affiche les informations sur la version de LMGC90_GUI Studio et les dépendances.
Aide en ligne	Ouvre la documentation en ligne dans le navigateur par défaut.

---

2. Barre d'outils

La barre d'outils regroupe les actions les plus fréquentes pour un accès rapide :




../captures/barre_outils.png

Bouton	Équivalent menu
Nouveau	Fichier → Nouveau
Ouvrir	Fichier → Ouvrir
Lancer le calcul	calcul → Lancer le calcul
Sauvegarder	Fichier → Sauvegarder
Générer DATBOX/scripts	Calcul → Générer DATBOX/scripts
Variables dynamiques	Outils → Variables dynamiques
Palette des commandes	Aide → Palette des commandes

---

3. Arbre du modèle (à gauche)

Zone fixe affichant l'**arborescence du modèle**. Elle se met à jour automatiquement après chaque création, modification ou suppression d'élément.

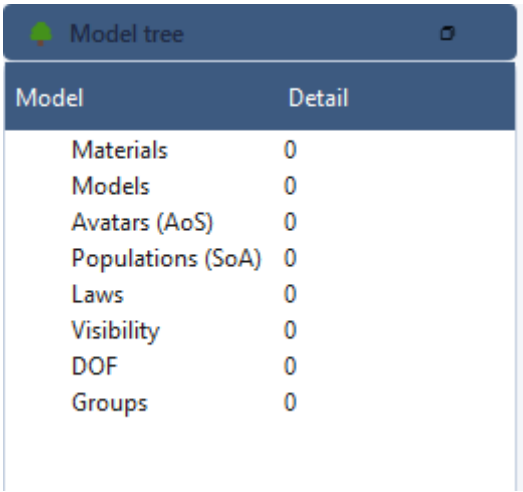

../captures/model_tree.png


Sections affichées

Section	Contenu
Matériaux	Liste de tous les matériaux définis dans le projet.
Modèles	Liste de tous les modèles éléments finis (physique, élément, dimension).
Avatars (AOS)	Liste de tous les corps du projet : rigides, vides, déformables, Boucle, ForLoop, etc.
Population d'avatars (SOA)	Liste la granulométrie ou les assistants .
Lois de contact	Lois de comportement de contact définies (frottement, cohésion, rigidité).
Tables de visibilité	Règles de visibilité entre avatars pendant le calcul.
DOF	Liste les CL sur les avatars ou groupes d'avatars.
Groupes	Liste les groupes d'avatars.

---

4. Onglets de création (zone centrale)

Zone principale de travail. Chaque onglet est dédié à une étape de modélisation. Pour ouvrir un onglet, utilisez le menu **Onglets** → **Ouvrir** et choisissez l'onglet souhaité.

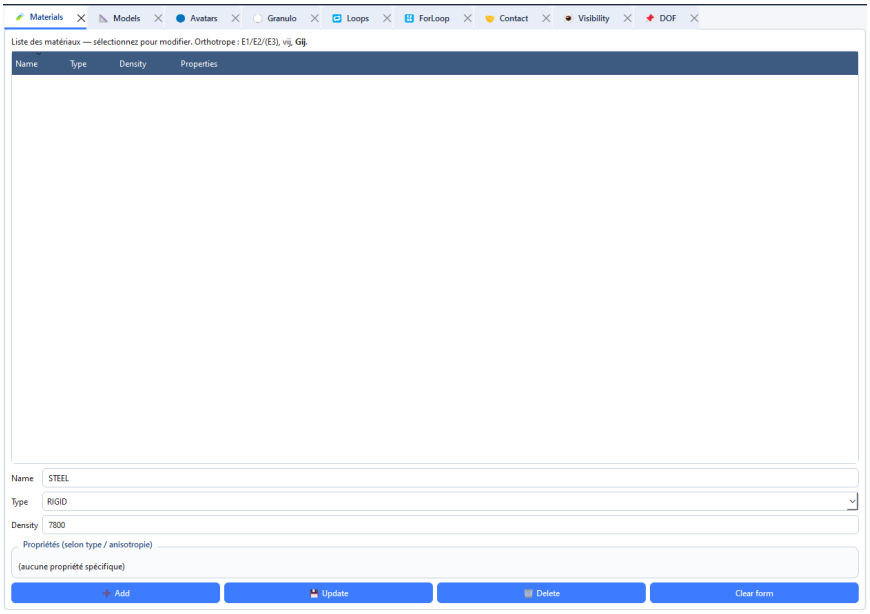

../captures/onglets.png

Onglet	Raccourci	Description
Matériau	`Ctrl+1`	Création et gestion des matériaux (RIGID, ELAS, ELAS_PLAS, THERMO_ELAS, PORO_ELAS, etc.).
Modèle	`Ctrl+2`	Définition des modèles physiques et éléments finis (MECAx, THERx, POROx, MULTI).
Avatar	`Ctrl+3`	Création de corps rigides standards : disque, jonc, polygone, mur rugueux, sphère, cylindre, polyèdre, etc.
Boucles	`Ctrl+4`	Génération paramétrique de séries d'avatars : cercle, grille, ligne, spirale ou placement manuel.
ForLoop	`Ctrl+5`	Crée des boucles For sur vos éléments : matériaux, modèles, avatars, DOF, etc.
Granulométrie	`Ctrl+6`	Génération de dépôts avec distribution statistique des rayons et dépôt gravitaire.
Contact	`Ctrl+7`	Définition des lois de comportement de contact (frottement Coulomb, cohésion, rigidité normale et tangentielle).
Visibilité	`Ctrl+8`	Création de tables de visibilité avec lesquels intéragissent les avatars pendant le calcul.
DOF	`Ctrl+9`	Conditions aux limites : translations imposées, rotations bloquées, vitesses imposées, couplages de degrés de liberté.
Postpro	—	Configuration des commandes de post-traitement : bilan énergétique, suivi de corps, extraction de champs.


Onglet	Raccourci	Description
Visualisation 3D	—	Affichage interactif des avatars du modèle avec modes de navigation, sélection et mesure.
Groupes	—	Paramétrer vos groupes d'avatars.
Contacteurs	—	Permet d'ajouter/supprimer des contacteurs pour vos avatars.
Assistant déformables	—	Assisant pour la création/importation des éléments déformables.
Assistant maçonnerie	—	Assistant pour la création et configuration d'éléments de maçonnerie.

Raccourcis clavier : *les touches* `Ctrl+1` *à* `Ctrl+9` *ouvrent directement les neuf premiers onglets de la liste.*

---

5. Zone historique des commandes (à droite)

Zone dédiée à la gestion de l'historique des commandes.

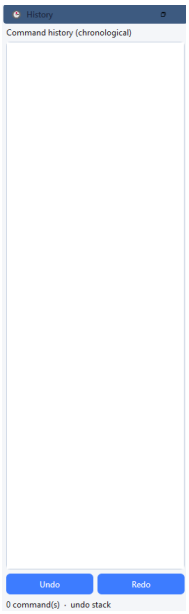

../captures/historique.png

---

6. Barre d'état (en bas)

Bande horizontale en bas de la fenêtre affichant des messages contextuels sur les opérations en cours : création d'un avatar, génération d'un script, résultat d'une mesure dans le viewer 3D, erreur de validation, etc.

../captures/barre_etat.png

Modes interactifs du viewer 3D


Mode	Description
■■ Navigation	Mode par défaut : rotation (clic gauche + glisser), zoom (molette), panoramique (clic droit + glisser).

Mode	Description
■ **Sélection**	Clic sur un avatar pour le mettre en évidence (surlignage jaune) et afficher ses informations dans la barre d'état.
■ **Règle**	Mesure de distance : cliquer sur un premier point (A) puis un second point (B) pour afficher la distance en mètres.

Les vues rapides **XY**, **XZ**, **YZ** et **Iso** sont accessibles depuis la barre d'outils du viewer.

Préférences

Accessible via **Outils** → **Préférences** ou le raccourci `Ctrl+,`. La boîte de dialogue de préférences regroupe les paramètres de configuration de l'application.

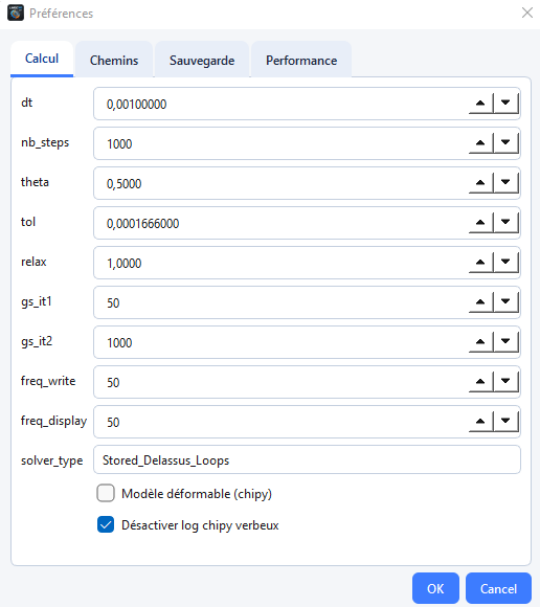

../captures/preferences.png

Paramètre	Description
Calcul	Contient les valeurs de calculs par défauts
Chemins	Chemin par défaut utilisé lors de l'ouverture et de la sauvegarde des projets.
Sauvegarde	Options pour activer la sauvegarde automatique à intervalles réguliers et à la fermeture de l'application.
Performances	Active ou désactive l'affichage des avatars dans l'arbre du modèle et dans le tableau de l'onglet Avatar.

Résumé des raccourcis clavier

Raccourci	Action
`Ctrl+N`	Nouveau projet
`Ctrl+O`	Ouvrir un projet
`Ctrl+S`	Sauvegarder
`Ctrl+Shift+S`	Sauvegarder sous…

Raccourci	Action
`Ctrl+Q`	Quitter
`Ctrl+Shift+N`	Assistant de configuration de projet
`Ctrl+Shift+G`	Assistant de granulométrie pylmgc90
`Ctrl+Shift+D`	Assistant de déformable
`Ctrl+Shift+M`	Assistant de maçonnerie
`Ctrl+V`	Variables dynamiques
`Ctrl+,`	Préférences
`Ctrl+F5`	Paramètres de calcul
`F5`	Lancer le calcul
`F6`	Voir les logs LMGC90
`F7`	Journal de l'application
`Ctrl+Alt+D`	Onglets par défaut
`Ctrl+1` … `Ctrl+9`	Ouvrir l'onglet correspondant
`Ctrl+K`	Ouvrir la palette des commandes

LMGC90_GUI Studio est conçue pour être **intuitive** et **entièrement visuelle**, tout en conservant une compatibilité totale avec les scripts Python traditionnels de LMGC90.

Pour apprendre les opérations spécifiques, consultez les chapitres de l’index français.

Chapitre 2


Organisation d'un projet

Créer, ouvrir et organiser un projet

Cette section parlera de tout ce qui est création/ouverture et sauvegarde d'un projet dans LMGC90_GUI Studio.


Créer un projet

1. Choisissez **File** → **New** ou appuyez sur `Ctrl+N`.
2. Dans la boîte **New project**, choisissez la dimension `2` ou `3`.

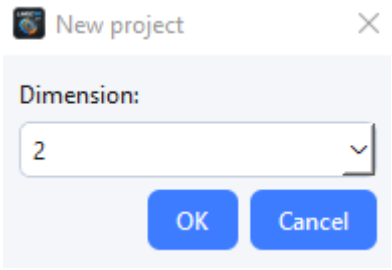

../captures/dimension.png


3. Saisissez un nom puis validez. Le projet est créé dans l'application ; il n'est pas encore enregistré sur disque.

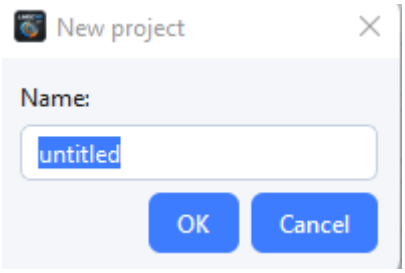

../captures/titre_projet.png

Afin d'enregister votre projet :

4. Choisissez **File** → **Save As…** (`Ctrl+Shift+S`), sélectionnez un dossier et un nom de fichier, puis enregistrez. L'extension `.lmgc90` est ajoutée si elle manque.

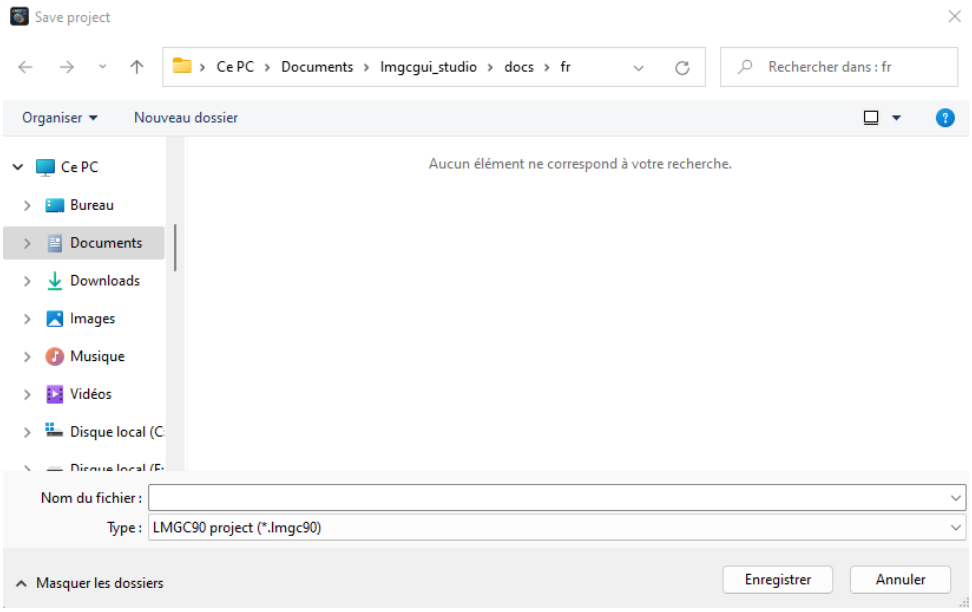

../captures/save_projet.png

5. Vérifiez le nom et la dimension dans la barre d'état.


Enregistrer et reprendre le travail

Une fois votre projet enregister sur votre disque dure avec ses deux commandes :

- **File** → **Save** (`Ctrl+S`) enregistre les modifications à l'emplacement courant.
- **File** → **Save As…** crée une copie sous un autre nom ou dans un autre dossier.

Il est tout à fait possible de l'ouvrir et de lui apporter des modifications:

- **File** → **Open…** (`Ctrl+O`) ouvre un fichier de projet `.lmgc90`.

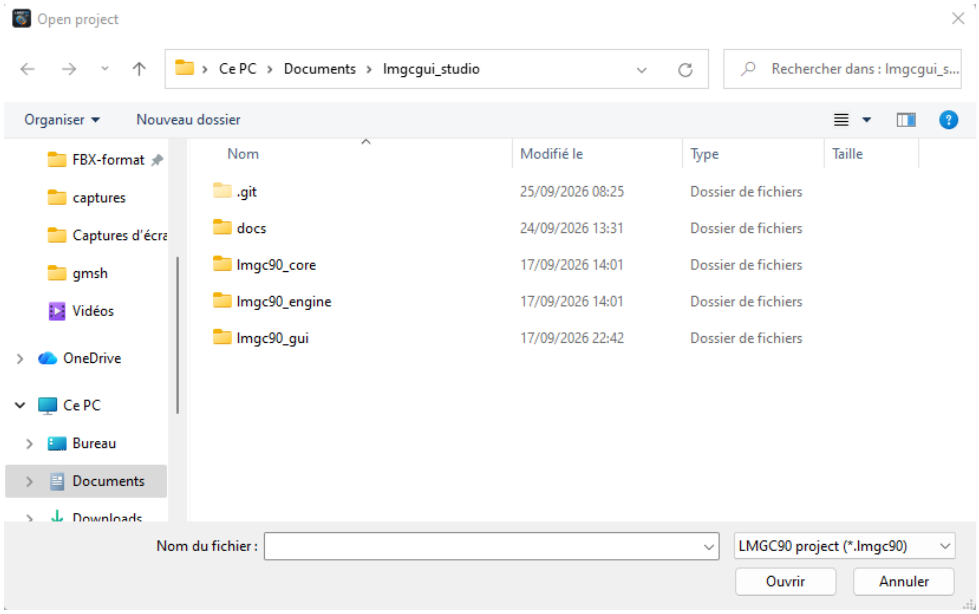

../captures/ouvrir_projet.png

Vous pouvez bien sur annuler ou rétablir des opérations sur vos modèles.


- **Edit** → **Undo** (`Ctrl+Z`) et **Edit** → **Redo** (`Ctrl+Y`) annulent ou rétablissent les dernières actions lorsque l'historique les permet.

***Remarque**: Enregistrez le projet après les opérations importantes, avant de lancer un calcul et avant de charger un exemple en mode remplacement.*

Choisir et modifier la dimension

La dimension du projet détermine les éléments, avatars, contacteurs et corps proposés dans les formulaires.

1. Définissez `2` ou `3` au moment de la création.
2. Pour la modifier ensuite, choisissez **Project** → **Set dimension…**.

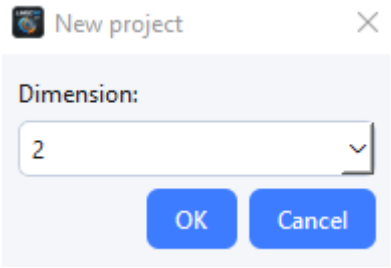

../captures/dimension.png


3. Sélectionnez la nouvelle dimension et lisez l'avertissement si des modèles existants ne correspondent plus.
4. Confirmez uniquement après avoir vérifié les modèles et les avatars. Le changement de dimension ne convertit pas automatiquement les objets existants.

En cas de changement majeur entre 2D et 3D, la solution la plus claire est souvent de créer un nouveau projet de la bonne dimension et d'y reconstruire ou recharger la scène appropriée.

Première séquence de modélisation

Une fois le projet créé, le parcours usuel dans les onglets est :

1. Créer un matériau dans **Materials**.
2. Créer un modèle dans **Models**.
3. Créer un ou plusieurs corps dans **Avatars**, ou utiliser **Granulo**, pour une génération granulométrique.
4. Créer des **Boucles paramètriques** et **Boucles Formelles** sur vos éléments.
5. Définir les lois de contact dans **Contact**, puis leurs associations dans **Visibility**.
6. Ajouter les conditions aux limites dans **DOF** et, si utile, créer des **Groups**.
7. Enregistrer le projet, configurer **Compute**, puis préparer et lancer le calcul.




../captures/onglets_list.png

Les assistants **Assistant Mesh déformable** (`Ctrl+Shift+D`) et **Assistant Maçonnerie** (`Ctrl+Shift+M`) sont disponibles depuis **Tools**. L'assistant général de configuration de projet et l'assistant Granulométrie décrits dans les anciennes pages ne font pas partie des menus actuels.

Organisation des onglets

Utilisez **Onglets** → **Ouvrir** pour afficher une fonction. Les onglets Materials et Models restent ouverts comme onglets essentiels. Fermer un onglet ne supprime pas les éléments du projet.

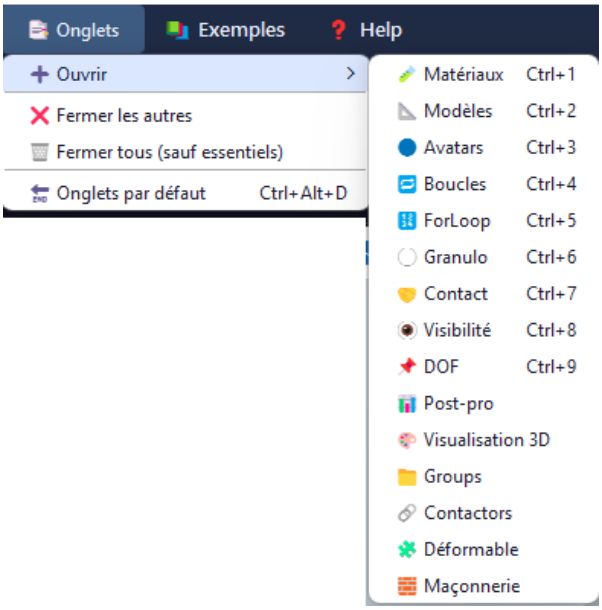

../captures/onglets_open.png

Les neuf premiers onglets ont les raccourcis `Ctrl+1` à `Ctrl+9` dans cet ordre : Materials, Models, Avatars, Loops, ForLoop, Granulo, Contact, Visibility et DOF. **Onglets** → **Onglets par défaut** (`Ctrl+Alt+D`) restaure la disposition initiale.

Pour le détail des menus, panneaux et raccourcis, voir Découverte de l'interface. Pour les procédures de création, utilisez les chapitres spécialisés listés dans l'index.


Chapitre 3

Exemples

Bibliothèque d'exemples

Documentation de quelques exemples fournis avec l'application, accessibles via ■ ***Exemples*** → ***Parcourir les exemples...*** *(*`Ctrl+Shift+E`*).*

La bibliothèque permet de parcourir des scènes de démonstration et de les charger dans un projet. Elle sert de point de départ graphique ; inspectez et enregistrez le projet après le chargement.

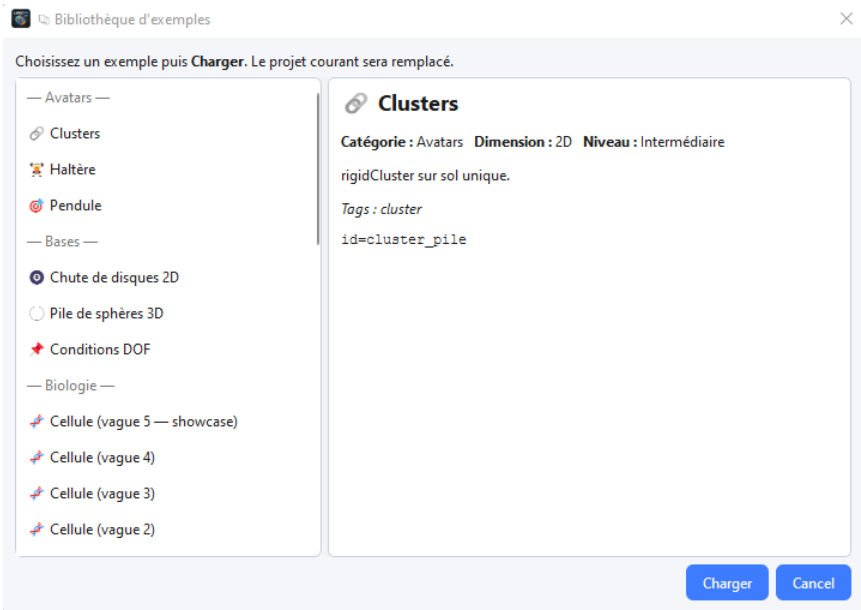

exemples fournis

Table des matières

1. Vue d'ensemble
2. Bases
• Chute de disques 2D
• Empilement de sphères 3D
3. Structures
• Mur de maçonnerie
• Mur avec liaisons cohésives (CZM)
4. Génération de masse
• Dépôt granulométrique
• Boucle géométrique — Cercle
5. Avancé — Contact et mécanismes
• Tambour rotatif
• Décharge en trémie
• Contact roue/rail (ferroviaire)

• Frein à disque de vélo
• Roulement à billes (coupe 2D)
6. Avancé — Déformable
• Corps déformable sur sol rigide
7. Synthèse
• Scène composite
8. Tableau récapitulatif complet

Parcourir le catalogue

1. Choisissez **Exemples** → **Bibliothèque d'exemples…** (`Ctrl+Shift+E`).
2. Parcourez la liste groupée par catégorie.
3. Cliquez sur un exemple. Le panneau de droite affiche son titre, sa dimension, son niveau, sa description et ses mots-clés.
4. Cliquez sur **Charger** pour poursuivre ou **Cancel** pour fermer sans sélectionner d'exemple.

> ***Remarque** : Avant de choisir **Remplacer**, enregistrez le projet courant si vous souhaitez le garder. Avant **Ajouter au projet**, pensez aux noms déjà présents : des collisions peuvent empêcher une fusion correcte.*

Après le chargement

1. Vérifiez le nom du projet et sa dimension dans la barre d'état.
2. Parcourez le contenu dans **Model tree** et dans les onglets Materials, Models, Avatars, Contact et Visibility.
3. Cliquez sur **Rafraîchir la scène** dans **Visualisation 3D** pour afficher les avatars/populations de l'exemple.
4. Enregistrez le projet avec **File** → **Save As…** pour garder une copie de travail indépendante.

Les scènes disponibles et leurs catégories évoluent avec l'application.

2. Bases

2.1 Chute de disques 2D

Dimension : 2D · **Difficulté :** Débutant

Le point de départ classique : une rangée de disques rigides tombe sous gravité sur un mur.

Élément	Détail
Matériau	`TDURx`, RIGID, ρ = 2500 kg/m³
Modèle	`rigid`, MECAx / Rxx2D
Sol	`SMOOTH_WALL` (mur lisse fixe), `l=4.0`, `h=0.1`
Avatars mobiles	10 `RIGID_DISK` (r = 0.1 m) via boucle **Ligne** (`step=0.3`)
Loi de contact	`IQS_CLB`, friction = 0.3
Visibilité	Disque/Disque + Disque/Sol (contacteurs `DISKx`/`JONCx`)

Mécanismes illustrés : `Loop` géométrique de type Ligne, création d'un avatar modèle puis génération automatique des copies via `controller.generate_loop(loop)`.

2.2 Empilement de sphères 3D

Dimension : 3D · **Difficulté :** Débutant

Grille 3×3 de sphères rigides empilées sur un plan.

Élément	Détail
Matériau	`TDURx`, RIGID, ρ = 2500 kg/m³
Modèle	`rigid`, MECAx / Rxx3D
Sol	`RIGID_PLAN` (`axe1=axe2=2.0`, `axe3=0.05`)
Avatars	9 `RIGID_SPHERE` (r = 0.15 m), grille 3×3, pas = 0.6 m
Lois	`IQS_CLB`, friction = 0.3
Visibilité	Sphère/Sphère + Sphère/Plan (`SPHER`/`PLANx`)

Note d'implémentation : placement **direct** des sphères (boucle Python `for`), car le générateur `Loop` "Grille" intégré ne produit que des centres 2D — voir `core/generators.py::LoopGenerator.generate_grid`.

---

3. Structures

3.1 Mur de maçonnerie

Dimension : 2D · **Difficulté :** Intermédiaire

Mur de 8 rangs × 5 colonnes de briques en appareil **Standard** (décalage d'une demi-brique entre rangs consécutifs).

Élément	Détail
Matériau	`brick`, RIGID, ρ = 1800 kg/m³
Brique	`pre.brick2D("std", lx=0.20, ly=0.065)` (dimension française standard)
Représentation	`EMPTY_AVATAR` avec `wall_params={'l','h','brick_name'}`
Groupe	`mur_briques` (tous les avatars générés)
Loi de contact	`IQS_CLB`, friction = 0.6

Mécanisme clé : chaque brique est créée en deux temps — objet pylmgc90 réel via `pre.brick2D(...).rigidBrick(...)` (ajouté directement à `controller._bodies_container`), puis un `Avatar(EMPTY_AVATAR)` correspondant dans `state.avatars` pour la persistance/l'UI.

3.2 Mur avec liaisons cohésives (CZM)

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

Deux rangées de 6 blocs collées avec une loi de **zone cohésive** (résistance avant rupture, puis dégradation).

Élément	Détail
Brique	0.25 × 0.10 m, 2 assises × 6 colonnes
Loi de contact	`IQS_MAC_CZM`
Propriétés obligatoires	`stfr=1e10`, `dyfr=1e10`, `cn=5e6`, `ct=3e6`, `b=1.0`, `w=0.02`

Point d'attention documenté dans le code source : les propriétés `IQS_MAC_CZM` doivent être passées via `properties={...}` et **jamais** comme paramètres directs du constructeur `ContactLaw` (piège déjà rencontré et corrigé dans `ex_deformable_drop.py`).

---

4. Génération de masse

4.1 Dépôt granulométrique

Dimension : 2D · **Difficulté :** Intermédiaire

500 disques de rayons aléatoires déposés par gravité dans une boîte.

Paramètre	Valeur
Nombre de particules	500
Rayons	[0.03, 0.08] m
Conteneur	`Box2D`, `lx=4.0`, `ly=4.0`
Seed	42 (reproductible)
Groupe	`depot_box`

4.2 Boucle géométrique — Cercle

Dimension : 2D · **Difficulté :** Débutant

12 disques disposés en cercle (rayon 2.0 m) autour d'un avatar modèle.

---

5. Avancé — Contact et mécanismes

5.1 Tambour rotatif

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

Disque creux (`is_hollow=True`) entraîné en rotation constante, contenant un dépôt granulométrique.

Élément	Détail
Tambour	`RIGID_DISK`, r = 2.2 m, `is_hollow=True` → contacteur `xKSID`
DOF tambour	translation bloquée (`component=[1,2]`) + rotation entraînée (`component=3, ct=0.5 rad/s`)
Dépôt interne	`Drum2D`, r = 2.0 m (< rayon tambour), 200 particules, [0.05, 0.09] m
Loi	`IQS_CLB`, friction = 0.45
Post-pro	`COORDINATION NUMBER`

Point clé : le contacteur `xKSID` (paroi cylindrique **intérieure**) est le même mécanisme que celui utilisé par le conteneur `Drum2D` de la génération granulométrique standard — voir aussi Roulement à billes qui réutilise ce même principe pour la bague extérieure.

5.2 Décharge en trémie

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

Trémie en V construite à partir de deux `roughWall` inclinés, recevant un dépôt granulométrique de 180 disques.

Élément	Détail
Géométrie trémie	`top_width=1.6`, `bottom_width=0.45`, `height=1.2` m
Parois	2× `ROUGH_WALL` + rotation `DOFOperation(operation_type="rotate", ...)` autour du centre propre du mur
Immobilisation	`imposeDrivenDof` de **groupe** (`hopper_walls`)
Dépôt	`Box2D`, 180 particules, [0.04, 0.07] m
Post-pro	`KINETIC ENERGY`

5.3 Contact roue/rail (ferroviaire)

Dimension : 3D · **Difficulté :** Avancé

Roue cylindrique roulant sur un rail modélisé en plan rigide, avec un tronçon de **joint de rail** présentant un léger défaut d'alignement.

Élément	Détail
Roue	`RIGID_CYLINDER`, Ø 920 mm (norme UIC), largeur bandage 135 mm
Rail	`RIGID_PLAN`, longueur 3.0 m, champignon 70 mm
Joint de rail	second `RIGID_PLAN`, défaut vertical de 4 mm
DOF roue	guidage latéral bloqué (`component=2`) + translation longitudinale imposée (`component=1, ct=1.5 m/s`)
DOF rail/joint	totalement immobilisés (6 DDL RBDY3)
Loi roulement	`IQS_CLB`, friction = 0.3 (acier/acier sec)
Loi impact joint	`RST_CLB`, friction = 0.2, `rstn=0.3`, `rstt=0.15`
Post-pro	`KINETIC ENERGY`, `TORQUE EVOLUTION` (sur la roue)

Mécanismes illustrés : deux lois de contact **distinctes** appliquées au même couple de types de contacteurs (`CYLND`/`PLANx`) selon la couleur de l'antagoniste — permet de représenter un comportement différencié (roulement continu vs impact localisé) sans dupliquer les avatars.

5.4 Frein à disque de vélo

Dimension : 3D · **Difficulté :** Avancé

Disque de frein serré par deux plaquettes d'étrier ; c'est le frottement qui freine réellement la roue.

Élément	Détail
Disque	`RIGID_CYLINDER`, Ø 160 mm, épaisseur 1.8 mm
Plaquettes	2× `RIGID_PLAN`, 34 × 20 × 8 mm, fermeture du piston à 5 mm/s

Élément	Détail
Moyeu	translation + tangage/lacet bloqués, **rotation propre libre**
Condition initiale	`imposeInitValue(component=6, value=ω■)` — roue à 25 km/h
Loi de contact	`IQS_CLB`, friction = 0.40 (semi-métallique / inox à sec)
Post-pro	`KINETIC ENERGY`, `DISSIPATED ENERGY`, `TORQUE EVOLUTION`

Point de fidélité physique : contrairement à un simple entraînement, la rotation du disque est posée comme **condition initiale** (`imposeInitValue`) et non comme vitesse imposée en continu (`imposeDrivenDof`) — sans cela, le frottement des plaquettes n'aurait aucun effet observable et l'exemple ne représenterait pas un freinage.

5.5 Roulement à billes (coupe 2D)

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

Coupe transversale d'un roulement rainuré à billes type 608.

Élément	Détail
Bague extérieure	`RIGID_DISK` creux (`is_hollow=True`), r ≈ 9.5 mm, fixe
Bague intérieure	`RIGID_DISK` plein, r ≈ 5.0 mm, rotation pure entraînée (~300 tr/min)
Billes	7× `RIGID_DISK` libres (**aucun DOF imposé**), calées dans l'entrefer
Loi	`IQS_CLB`, friction = 0.05 (roulement lubrifié)
Post-pro	`KINETIC ENERGY`, `COORDINATION NUMBER`, `VIOLATION EVOLUTION`

---

6. Avancé — Déformable

6.1 Corps déformable sur sol rigide

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

Rectangle déformable (maillage triangulaire, matériau élastique) chutant sur un mur rigide.

Élément	Détail
Matériau déformable	`ELAS1`, ELAS, young=70 GPa, ν=0.3
Maillage	`pre.buildMesh2D("2T3", ...)`, 6×3 éléments, rectangle 1.0×0.4 m
Modèle EF	`femxx`, élément `T3xxx`
Sol	`SMOOTH_WALL` rigide
Loi	`GAP_SGR_CLB`, friction = 0.3 (rigide/déformable)

---

7. Synthèse

7.1 Scène composite

Dimension : 2D · **Difficulté :** Avancé

L'exemple le plus complet du registre : combine presque tous les mécanismes dans un seul projet.

Catégorie	Contenu
Avatars	disque, jonc, polygone (losange), cluster, mur de briques, rampe inclinée
Matériaux	3 (`brick`, `TDURx`, `steel`), densités différentes
Lois de contact	`IQS_CLB` (frottement pur), `RST_CLB` (restitution), `IQS_MOHR_DS_CLB` (cohésion + frottement)
Visibilité	tables croisées **par paire de couleurs** (pas seulement même-couleur)
Variables dynamiques	11 variables interdépendantes (`state.dynamic_vars`), consultables via **Outils** → **Variables dynamiques** après chargement

Intérêt pédagogique : montre comment les variables dynamiques peuvent piloter toute la géométrie d'une scène (`site_width`, `joint_thickness`, `disk_spacing = disk_radius * spacing_factor`, ...), en réutilisant `SafeEvaluator` / `build_eval_context` exactement comme le ferait un champ de formulaire dans l'UI.

---

8. Tableau récapitulatif complet

Ce tableau liste tous les exemples que vous pourriez ouvrir/sauvegarder et visualiser.

ID	Titre	Dim.	Difficulté	Tags principaux
`falling_disks`	Chute de disques 2D	2D	Débutant	avatar, contact, boucle
`sphere_stack`	Empilement de sphères 3D	3D	Débutant	avatar, 3d
`masonry_wall`	Mur de maçonnerie	2D	Intermédiaire	maconnerie, groupe
`granulo_deposit`	Dépôt granulométrique	2D	Intermédiaire	granulo, masse
`circle_loop`	Boucle géométrique — Cercle	2D	Débutant	boucle, groupe
`deformable_drop`	Corps déformable sur sol rigide	2D	Avancé	deformable, fem
`cohesive_wall`	Mur avec liaisons cohésives (CZM)	2D	Avancé	contact, czm
`dumbbell_avatar`	Avatar composite — haltère	2D	Intermédiaire	avatar_vide, contacteurs
`for_loop_ramp`	Boucle For — rampe de rayons	2D	Intermédiaire	boucle, for
`dof_conditions`	Conditions aux limites DOF	2D	Intermédiaire	dof, conditions_limites
`couette_shear`	Cisaillement en cellule de Couette	2D	Avancé	granulo, couette
`hopper_discharge`	Décharge en trémie	2D	Avancé	factory, granulo, dof
`cable_pendulum`	Pendule à câble	2D	Avancé	contact, dof, point_point
`deformable_impact`	Impact déformable (contacteur complet)	2D	Avancé	deformable, contact

ID	Titre	Dim.	Difficulté	Tags principaux
`l_shaped_wall`	Structure en L + granulo	2D	Avancé	maconnerie, granulo, dof
`silo_factory`	Factory en silo	2D	Avancé	factory, contact, postpro
`rotating_drum`	Tambour rotatif	2D	Avancé	dof, granulo, rotation
`biaxial_compression`	Compression biaxiale	2D	Avancé	dof, granulo, essai_mecanique
`hexagon_packing`	Pavage hexagonal	2D	Intermédiaire	avatar, polygone
`cluster_pile`	Empilement de clusters	2D	Intermédiaire	avatar, cluster
`avalanche_slope`	Avalanche sur pente inclinée	2D	Avancé	dof, granulo, pente
`wheel_rail_contact`	Contact roue/rail (ferroviaire)	3D	Avancé	contact, 3d, ferroviaire, dof, postpro
`disc_brake`	Frein à disque de vélo	3D	Avancé	contact, 3d, frein, dof, postpro, energie
`ball_bearing`	Roulement à billes (coupe 2D)	2D	Avancé	contact, roulement, dof, postpro
`composite_scene`	Scène composite — synthèse complète	2D	Avancé	synthese, variables, contact, avatar

Chapitre 4


Matériaux

Créer un matériau

L'onglet **Materials** contient la liste des matériaux du projet et un formulaire de création/modification. Les propriétés affichées changent en fonction du type sélectionné ; il ne s'agit pas d'un champ texte libre.

Tous les onglets dans LMGC90_studio sont composés de deux sections :

- _Liste_ : liste tous vos éléments crées;
- _Formulaire_ : Renseignez les paramètres de vos éléments à travers des zones de textes, des listes déroulantes ou des cases à cocher.

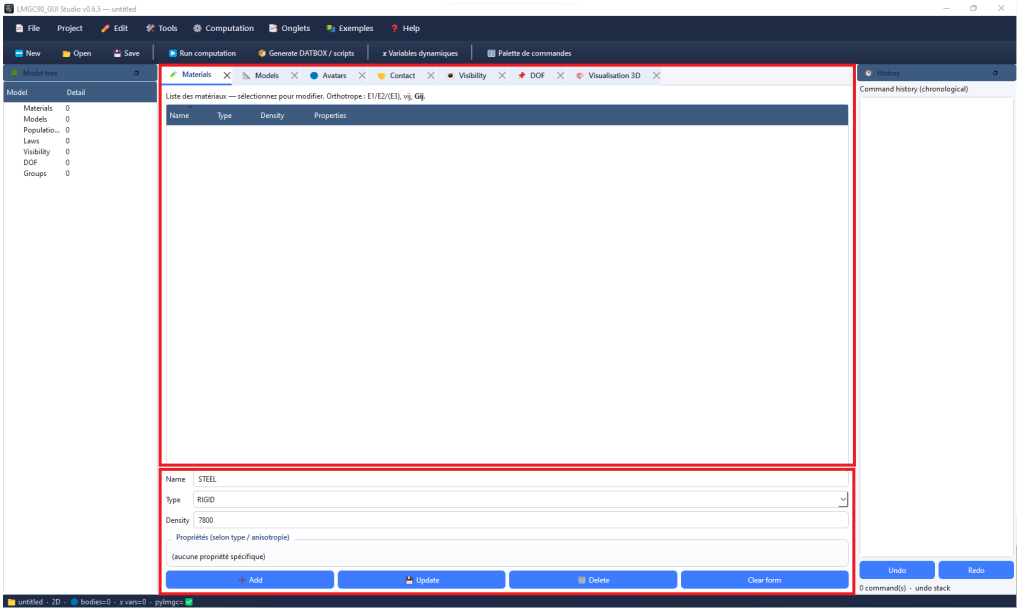

../captures/onglet_sections.png

Ajouter un matériau

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Materials** (`Ctrl+1`).
2. Saisissez un **Name** de cinq caractères maximum. Un nom peut être suggéré automatiquement selon le type.
3. Choisissez **Type**.
4. Renseignez **Density** si le champ est activé. La densité est utilisée par LMGC90 pour les types qui la prennent en charge.
5. Complétez les champs dans **Propriétés (selon type / anisotropie)**. Les choix et les champs numériques sont adaptés au matériau choisi.
6. Cliquez sur **Add**. Une erreur de validation apparaît si un nom ou une propriété requise est invalide.
7. Sélectionnez une ligne du tableau pour recharger ses valeurs. Modifiez-les puis cliquez sur **Update**.
8. Pour supprimer un matériau, sélectionnez-le et cliquez sur **Delete**. Si d'autres objets le référencent, corrigez d'abord ces dépendances.
9. Cliquez sur **Clear form** pour préparer une nouvelle entrée.

Les valeurs initiales servent de point de départ, pas de caractérisation automatique du matériau réel. Vérifiez unités et constantes physiques avant le calcul.

Paramètres proposés par type

LMGC90_GUI Studio propose **10 types** de matériaux, correspondant aux types acceptés par `pre.material(materialType=…)` dans pylmgc90.

> ***Note :*** *les types marqués _(avancé)_ — `DISCRETE`, `USER_MAT`, `EXTERNAL` — ne disposent pas de suggestion automatique dans l'interface. Leurs paramètres doivent être renseignés manuellement.*

Type	Champs principaux de l'interface	Notes
`RIGID`	Aucun champ spécifique	Utiliser **Density**.
`ELAS`	`elas`, `anisotropy`, `young`, `nu`, `G` ou constantes directionnelles	Seul type où l'interface propose `orthotropic`.
`ELAS_DILA`	`elas`, isotropie, `young`, `nu`, `dilatation`, `T_ref_meca`	Pas de `G` ni de champs orthotropes.
`VISCO_ELAS`	`elas`, isotropie, `young`, `nu`, `viscous_model`, `viscous_young`, `viscous_nu`	Pas de champ `viscosity` ni de `G`.
`ELAS_PLAS`	`young`, `nu`, `critere`, `isoh`, `iso_hard`, `isoh_coeff`, `cinh`, `visc`	Les choix sont fournis par des listes contrôlées.
`THERMO_ELAS`	`young`, `nu`, `dilatation`, `T_ref_meca`, `conductivity`, `specific_capacity`	`conductivity` et `specific_capacity` acceptent une valeur ou `field`.
`PORO_ELAS`	`young`, `nu`, `hydro_cpl`, `conductivity`, `specific_capacity`	`conductivity` et `specific_capacity` acceptent une valeur ou `field`.
`DISCRETE`	`masses`, `stiffnesses`, `viscosities`	Saisir un vecteur 2D ou 3D ; le champ densité est désactivé.
`USER_MAT`	`file_mat`	Indiquer le chemin/nom de la loi matériau selon la configuration LMGC90.
`EXTERNAL`	Aucun champ de propriété	Le champ densité est désactivé ; le comportement est géré à l'extérieur.

Tableau des usages typiques

Type	Applications typiques	Exemples concrets	Domaines
`RIGID`	Méthode des éléments discrets (DEM)	Empilements de grains, écoulements granulaires, assemblages de particules	Génie civil, pharmacie, agroalimentaire
`ELAS`	Structures en régime élastique	Bâtiments, ponts, pièces mécaniques, structures métalliques	Génie civil, mécanique
`ELAS_DILA`	Contraintes thermiques unilatérales	Structures soumises à des variations de température, dilatation différentielle	Bâtiment, mécanique, électronique
`VISCO_ELAS`	Matériaux à comportement visqueux	Polymères, asphalte, matériaux amortissants, joints d'étanchéité	Routes, automobile, aéronautique
`ELAS_PLAS`	Déformations plastiques permanentes	Formage des métaux, impact, endommagement, usinage	Métallurgie, automobile, aéronautique
`THERMO_ELAS`	Couplage thermo-mécanique complet	Dissipation thermique, chocs thermiques, freinage	Électronique, automobile, nucléaire

Type	Applications typiques	Exemples concrets	Domaines
PORO_ELAS	Milieux poreux saturés	Consolidation de sols, réservoirs pétroliers, aquifères, stockage CO■	Géotechnique, hydrogéologie, pétrole
DISCRETE	Systèmes masse-ressort-amortisseur	Isolateurs sismiques, suspensions, liaisons élastiques discrètes	Génie parasismique, automobile
USER_MAT	Lois de comportement sur mesure	Matériaux spécifiques, lois issues de l'expérience	Recherche, matériaux innovants
EXTERNAL	Couplage avec un code externe	Interface avec d'autres logiciels de simulation	Simulation multi-physique

Élastique isotrope et orthotrope

Pour ELAS, choisissez isotropic pour renseigner **Young** et **Poisson**. Pour une loi orthotrope, choisissez orthotropic : les propriétés isotropes seront remplacées; G est également proposé.

- En 2D : young1, young2, nu12, G12.
- En 3D : young1, young2, young3, nu12, nu13, nu23, G12, G13, G23.

Les champs exclusivement 3D sont masqués dans un projet 2D. Les types ELAS_DILA, VISCO_ELAS, ELAS_PLAS, THERMO_ELAS et PORO_ELAS restent isotropes dans ce formulaire : ne tentez pas de leur ajouter des propriétés orthotropes.

Options visqueuses

Pour VISCO_ELAS, utilisez viscous_model (none ou KelvinVoigt) puis les propriétés viscous_young et viscous_nu si le modèle visqueux est actif. Les anciennes propriétés nommées eta ou viscosity ne sont pas des options acceptées par cette version de pylmgc90 et ne doivent pas être saisies.

Élasto-plasticité

ELAS_PLAS propose notamment le critère Von-Mises ou none, les modèles d'écrouissage isotrope/cinématique et leur paramétrage. Choisissez des valeurs cohérentes entre isoh, cinh et visc ; pylmgc90 valide les choix au moment de la matérialisation.

Paramètres numériques particuliers

- Les valeurs numériques sont saisies dans les champs prévus. Les contrôles de l'interface exposent les propriétés selon le type choisi.
- Pour THERMO_ELAS et PORO_ELAS, saisissez field dans les champs de conductivité/capacité lorsqu'elles sont portées par le modèle éléments finis plutôt que par un scalaire.
- Pour DISCRETE, saisissez les composantes séparées par des virgules, par exemple 1, 1 en 2D ou 1, 1, 1 en 3D. Chaque vecteur doit avoir la même dimension que le projet.
- RIGID n'a pas de propriété complémentaire ; renseignez la densité.

Exemple : matériau élastique acier

1. Ouvrez **Materials**.
2. Choisissez ELAS.
3. Saisissez un nom tel que STEEL (5 caractères maximum).
4. Gardez isotropic.

5. Renseignez **Density** à environ `7850` kg/m³, **Young** à `2.1e11` Pa et **Poisson** à `0.3`.
6. Cliquez sur **Add**.
7. Créez ensuite un modèle mécanique et associez ce matériau à un avatar.

Mise à jour et suppression

Sélectionnez le matériau dans la liste avant de cliquer sur **Update**, cela chargéra toutes les informations de votre matériau dans le formulaire. Vérifiez le nom : si vous saisissez un nom déjà utilisé, ajoutez un nouveau matériau avec **Add** ou mettez à jour explicitement l'entrée sélectionnée.

> ***Remarque** : La suppression n'est pas un moyen de renommer ou de remplacer automatiquement toutes les références. Réassignez d'abord les avatars concernés à un autre matériau si l'application signale une dépendance.*

Variables dynamiques


Les champs numériques prenant en charge les expressions peuvent utiliser les variables du projet. Ouvrez **Tools** → **Variables dynamiques…** (`Ctrl+V`) pour les créer, voir leur valeur résolue et les modifier. Le dialogue et les limites d'expression sont détaillés dans Variables dynamiques.

Chapitre 5

Variables dynamiques

Variables dynamiques

Les variables dynamiques enregistrent des expressions réutilisables dans les champs numériques de l'interface qui prennent en charge les expressions. Le dialogue affiche leur expression, leur valeur résolue et leur type.

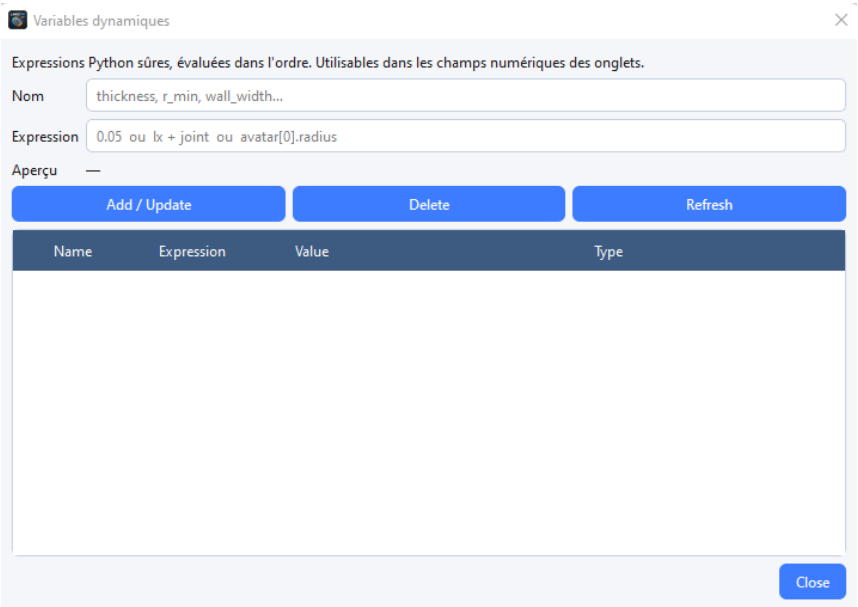

../captures/variables.png

Ajouter une variable

1. Ouvrez **Tools** → **Variables dynamiques…** (`Ctrl+V`).
2. Saisissez un **Nom** constitué d'un identifiant valide, par exemple `r_min` ou `epaisseur` (sans espace et sans commencer par un chiffre).
3. Saisissez l'**Expression**, par exemple `0.05` ou `largeur + joint`.
4. Consultez **Aperçu**. Le dialogue indique la valeur obtenue ou l'erreur de résolution.
5. Cliquez sur **Add / Update**.
6. Vérifiez l'expression, la valeur et le type dans le tableau.

Modifier, rafraîchir ou supprimer

- Cliquez une ligne du tableau pour charger le nom et l'expression dans le formulaire, puis cliquez **Add / Update** pour enregistrer la modification.
- Cliquez **Refresh** pour recalculer les valeurs affichées.
- Sélectionnez une ligne ou saisissez son nom, puis cliquez **Delete** pour supprimer la variable.
- Cliquez **Close** pour quitter le dialogue.

Les expressions sont évaluées dans l'ordre des variables du projet ; une expression peut s'appuyer sur une variable définie précédemment. Une référence inconnue ou circulaire déclenche une erreur de prévisualisation.

Utiliser une variable dans la scène

1. Définissez la variable dans le dialogue.
2. Ouvrez un onglet qui accepte les expressions numériques, par exemple **Avatars**.
3. Saisissez le nom de la variable dans un champ numérique, par exemple dans un rayon ou une coordonnée.
4. Validez la création ou la modification et corrigez toute erreur signalée.

Exemples d'expressions :

Expression	Utilisation possible
`0.05`	Rayon ou longueur fixe.
`diametre / 2`	Rayon dérivé d'une dimension définie auparavant.
`largeur + joint`	Distance composée de paramètres du projet.


***Remarque** : Le dialogue utilise un évaluateur restreint pour les expressions autorisées. Ce n'est pas un interpréteur Python général : ne comptez pas sur l'accès à tous les modules Python ou à toutes les méthodes d'objets.*

Chapitre 6

Modèles

Créer un modèle

L'onglet **Models** associe une famille physique et un élément fini à une dimension adapté à vos avatars.

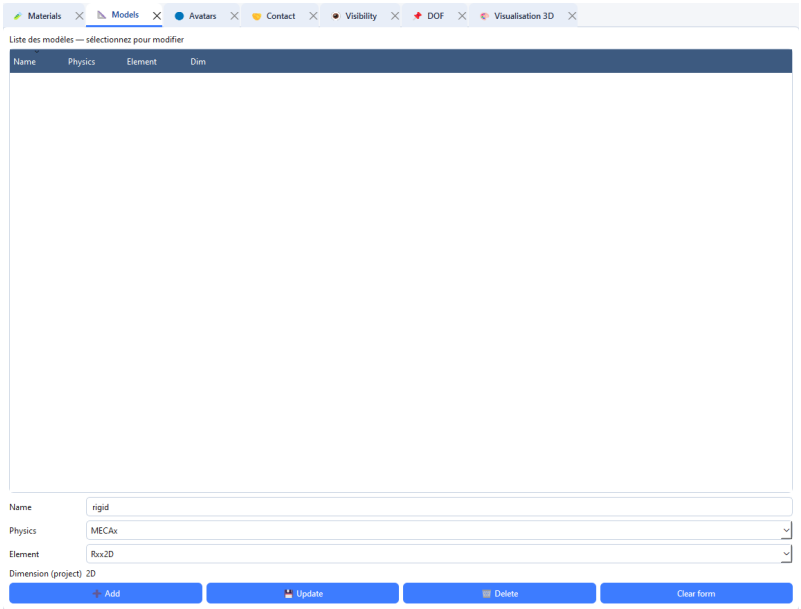

../captures/models.png

Créer un modèle

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Models** (`Ctrl+2`).
2. Saisissez un **Name** de cinq caractères maximum. Une proposition de nom peut apparaître automatiquement.
3. Choisissez **Physics** : `MECAx`, `THERx`, `POROx` ou `MULTI`.
4. Choisissez **Element** dans la liste. Elle est actualisée selon la physique et la dimension du projet.
5. Vérifiez **Dimension (project)**. Cette dimension est héritée du projet ; elle ne se règle pas dans le formulaire du modèle.
6. Cliquez sur **Add**.
7. Vérifiez que le modèle apparaît dans le tableau.

> ***Remarque** : Un nom déjà utilisé ne crée pas une deuxième entrée : sélectionnez le modèle existant et choisissez **Update** pour le modifier.*

Modifier ou supprimer

1. Cliquez sur la ligne du modèle dans la liste.
2. Les champs **Name**, **Physics** et **Element** sont rechargés.
3. Modifiez les valeurs puis cliquez sur **Update**.
4. Pour supprimer le modèle sélectionné, cliquez sur **Delete**. Vérifiez auparavant qu'aucun avatar ou configuration ne le référence.
5. Utilisez **Clear form** pour abandonner la sélection et préparer une nouvelle entrée.

Choisir la physique et l'élément

Les quatre physiques sont toutes implémentées dans LMGC90_GUI Studio.

Code	Nom complet	Description	Matériaux compatibles
`MECAx`	Mécanique des solides	Déformation, contrainte, dynamique.	`RIGID`, `ELAS`, `ELAS_DILA`, `VISCO_ELAS`, `ELAS_PLAS`
`THERx`	Thermique	Diffusion de chaleur, convection, rayonnement.	`THERMO_ELAS`
`POROx`	Poromécanique	Couplage solide / fluide selon la théorie de Biot.	`PORO_ELAS`
`MULTI`	Thermo-hydraulique-mécanique (THM)	Couplage complet mécanique + thermique + hydraulique.	`PORO_ELAS`, `THERMO_ELAS`

***Remarque** : La liste déroulante est la référence pour les choix disponibles avec la version installée ; elle se met à jour lorsque vous changez la physique.*

Modèle rigide : exemples

Corps rigide 2D

1. Assurez-vous que le projet est en 2D.
2. Dans **Models**, saisissez par exemple `rigid`.
3. Choisissez `MECAx`.
4. Choisissez `Rxx2D`.
5. Cliquez sur **Add**.

Corps rigide 3D

1. Créez ou utilisez un projet 3D.
2. Saisissez un nom court, par exemple `rig3D`.
3. Choisissez `MECAx`, puis `Rxx3D`.
4. Cliquez sur **Add**.

Modèle d'éléments finis

1. Créez un projet de la dimension souhaitée.
2. Dans **Models**, choisissez une physique compatible avec l'analyse envisagée.
3. Sélectionnez l'élément proposé correspondant au type de maillage qui sera construit ou importé.
4. Cliquez sur **Add**.
5. Associez ce modèle à un matériau adapté dans **Materials**, puis choisissez-le lors de la création du corps dans **Avatars** ou dans l'assistant **Deformable**.

***Remarque** : L'assistant de corps déformable possède des options supplémentaires propres à son parcours de maillage. Elles ne sont pas des champs de l'onglet **Models** : voir Assistant de corps déformable.*

Éléments disponibles par physique

MECAx — Éléments mécaniques 2D

Élément	Géométrie	Nœuds	Ordre	Description
`Rxx2D`	Point	1	—	Corps rigide 2D. Aucune option.
`T3xxx`	Triangle 3 nœuds	3	1	Triangle linéaire standard.
`T3Lxx`	Triangle 3 nœuds	3	1	Triangle linéaire enrichi (incompatible).
`T6xxx`	Triangle 6 nœuds	6	2	Triangle quadratique.
`DKTxx`	Triangle 3 nœuds	3	1	Triangle de Kirchhoff discret (plaques minces).
`Q4xxx`	Quadrangle 4 nœuds	4	1	Quadrangle bilinéaire standard.
`Q4P0x`	Quadrangle 4 nœuds	4	1	Quadrangle bilinéaire + pression constante (quasi-incompressible).
`Q8xxx`	Quadrangle 8 nœuds	8	2	Quadrangle sérendipité.
`Q8Rxx`	Quadrangle 8 nœuds	8	2	Quadrangle sérendipité à intégration réduite.
`Q9xxx`	Quadrangle 9 nœuds	9	2	Quadrangle Lagrange biquadratique.
`BARxx`	Segment 2 nœuds	2	1	Barre / treillis 1D.
`SPRG2`	Segment 2 nœuds	2	1	Ressort 2D (`discrete=yes__` ajouté automatiquement).

MECAx — Éléments mécaniques 3D

Élément	Géométrie	Nœuds	Ordre	Description
`Rxx3D`	Point	1	—	Corps rigide 3D. Aucune option.
`TE4xx`	Tétraèdre 4 nœuds	4	1	Tétraèdre linéaire.
`TE4Lx`	Tétraèdre 4 nœuds	4	1	Tétraèdre linéaire enrichi (F-bar).
`TE10x`	Tétraèdre 10 nœuds	10	2	Tétraèdre quadratique.
`H8xxx`	Hexaèdre 8 nœuds	8	1	Hexaèdre trilinéaire.
`H20xx`	Hexaèdre 20 nœuds	20	2	Hexaèdre sérendipité.
`H20Rx`	Hexaèdre 20 nœuds	20	2	Hexaèdre sérendipité à intégration réduite.
`PRI6x`	Prisme 6 nœuds	6	1	Prisme linéaire.
`SHB6x`	Prisme 6 nœuds	6	1	Prisme solide-coque SHB6.
`PRI15`	Prisme 15 nœuds	15	2	Prisme quadratique.
`BARxx`	Segment 2 nœuds	2	1	Barre / treillis 1D.

Élément	Géométrie	Nœuds	Ordre	Description
SPRG3	Segment 2 nœuds	2	1	Ressort 3D (discrete=yes__ ajouté automatiquement).

***Remarque** : Si vous devez changer la dimension du projet, passez par **Project** → **Set dimension…** et examinez l'avertissement avant de confirmer. Le changement ne convertit pas automatiquement les modèles ou avatars existants.*

THERx — Éléments thermiques 2D

Élément	Nœuds	Ordre	Options thermiques spécifiques
Rxx2D	1	—	aucune
T3xxx	3	1	mass_storage, convection, radiation
T6xxx	6	2	mass_storage, convection, radiation
DKTxx	3	1	mass_storage, convection, radiation
Q4xxx	4	1	mass_storage, convection, radiation
Q4P0x	4	1	mass_storage, convection, radiation
Q8xxx	8	2	mass_storage, convection, radiation
Q8Rxx	8	2	mass_storage, convection, radiation
SPRG2	2	1	mass_storage uniquement
S2xth	2	1	mass_storage uniquement — segment thermique 1D

THERx — Éléments thermiques 3D

Élément	Nœuds	Ordre	Options thermiques spécifiques
Rxx3D	1	—	aucune
TE4xx	4	1	mass_storage, convection, radiation
TE10x	10	2	mass_storage, convection, radiation
H8xxx	8	1	mass_storage, convection, radiation
H20xx	20	2	mass_storage, convection, radiation
H20Rx	20	2	mass_storage, convection, radiation
PRI6x	6	1	mass_storage, convection, radiation

Élément	Nœuds	Ordre	Options thermiques spécifiques
`PRI15`	15	2	`mass_storage`, `convection`, `radiation`
`SPRG3`	2	1	`mass_storage` uniquement

POROx — Éléments poromécaniques (éléments mixtes déplacement-pression)

Élément	Dim.	Géométrie	Nœuds	Ordre	Description
`T33xx`	2D	Triangle	3	1	Triangle mixte P1/P1.
`T63xx`	2D	Triangle	6	2	Triangle mixte P2/P1 — satisfait la condition LBB.
`Q44xx`	2D	Quadrangle	4	1	Quadrangle mixte Q1/Q1.
`Q84xx`	2D	Quadrangle	8	2	Quadrangle mixte Q2/Q1 — satisfait la condition LBB.
`TE44x`	3D	Tétraèdre	4	1	Tétraèdre mixte P1/P1.
`TE104`	3D	Tétraèdre	10	2	Tétraèdre mixte P2/P1 — satisfait la condition LBB.
`H88xx`	3D	Hexaèdre	8	1	Hexaèdre mixte Q1/Q1.
`H208x`	3D	Hexaèdre	20	2	Hexaèdre mixte Q2/Q1 — satisfait la condition LBB.

MULTI — Éléments THM 2D et 3D

Mêmes éléments mixtes que POROx, avec en plus `H8xxx` en 3D pour l'interpolation uniforme des trois champs couplés.

Élément	Dim.	Description
`T33xx`	2D	Triangle mixte P1/P1.
`T63xx`	2D	Triangle mixte P2/P1.
`Q44xx`	2D	Quadrangle mixte Q1/Q1.
`Q84xx`	2D	Quadrangle mixte Q2/Q1.
`TE44x`	3D	Tétraèdre mixte P1/P1.
`TE104`	3D	Tétraèdre mixte P2/P1.
`H8xxx`	3D	Hexaèdre trilinéaire (interpolation uniforme THM).
`H88xx`	3D	Hexaèdre mixte Q1/Q1.
`H208x`	3D	Hexaèdre mixte Q2/Q1.

Tableau récapitulatif par usage

Usage	Dimension	Éléments recommandés	Remarque
Corps rigides 2D (DEM)	2D	`Rxx2D`	Aucune option
Corps rigides 3D (DEM)	3D	`Rxx3D`	Aucune option
Ressorts / barres 2D	2D	`SPRG2`, `BARxx`	`discrete=yes` auto
Ressorts / barres 3D	3D	`SPRG3`, `BARxx`	`discrete=yes` auto
Structures 2D — précision standard	2D	`Q4xxx`, `T3xxx`	Rapide, adapté aux maillages structurés
Structures 2D — géométrie complexe	2D	`T6xxx`, `Q8xxx`	Maillages automatiques non structurés
Plaques minces 2D	2D	`DKTxx`	Formulation Kirchhoff
Quasi-incompressibilité 2D	2D	`Q4P0x`	Pression constante par élément
Structures 3D — maillage structuré	3D	`H8xxx`, `H20xx`	Hexaèdres recommandés
Structures 3D — maillage automatique	3D	`TE10x`, `TE4xx`	Tétraèdres adaptatifs
Coques épaisses 3D	3D	`SHB6x`, `PRI6x`	Solidescoques
Thermique 2D	2D	`Q4xxx`, `T3xxx`	Physique THERx
Thermique 3D	3D	`H8xxx`, `TE4xx`	Physique THERx
Segment thermique 1D	2D / 3D	`S2xth`	Physique THERx uniquement
Poro-mécanique 2D (Biot)	2D	`T63xx`, `Q84xx`	LBB satisfaite — recommandé
Poro-mécanique 3D (Biot)	3D	`TE104`, `H208x`	LBB satisfaite — recommandé
THM couplé 3D	3D	`H8xxx`, `TE104`	Physique MULTI

Tableau de compatibilité matériau / physique

Matériau	MECAx	THERx	POROx	MULTI
`RIGID`	■	■	■	■
`ELAS`	■	■	■	■
`ELAS_DILA`	■	■	■	■
`VISCO_ELAS`	■	■	■	■
`ELAS_PLAS`	■	■	■	■
`THERMO_ELAS`	■	■	■	■
`PORO_ELAS`	■	■	■	■
`DISCRETE`	■	■	■	■
`USER_MAT`	■	■	■	■
`EXTERNAL`	■	■	■	■

Tableau de compatibilité matériau / option material

Matériau	elas_	elasd	J2iso	J2mix	kvisc
`RIGID`	■	—	—	—	—


Matériau	elas_	elasd	J2iso	J2mix	kvisc
ELAS	■	—	—	—	—
ELAS_DILA	■	■	—	—	—
VISCO_ELAS	—	—	—	—	■
ELAS_PLAS	—	■	■	■	—
THERMO_ELAS	■	■	—	—	—

Chapitre 7

Avatars — Corps rigides

Créer et modifier un avatar

Un avatar est un corps de la scène. Il référence un matériau et un modèle, possède un centre et une couleur, puis des paramètres géométriques propres à son type. Créez d'abord le matériau et le modèle.

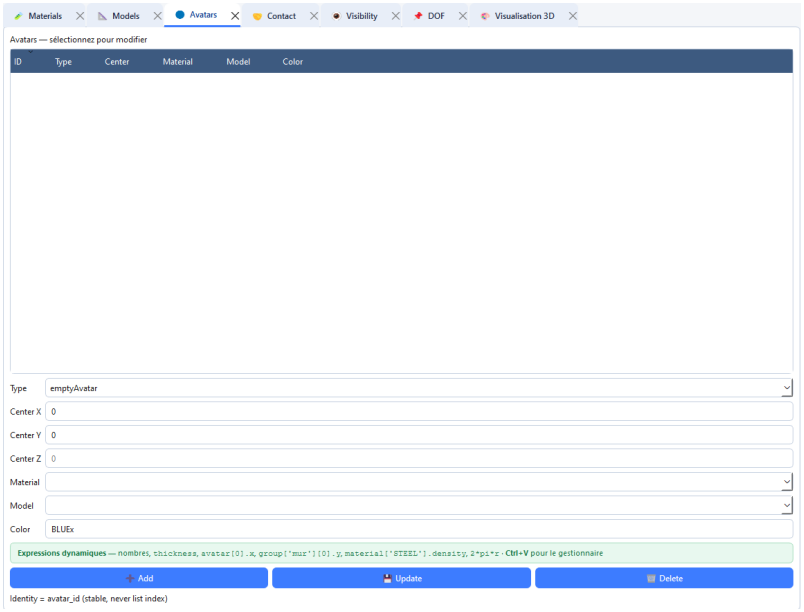

../captures/avatars.png

Créer un avatar

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Avatars** (`Ctrl+3`).
2. Choisissez **Type**. Les types proposés sont adaptés à la dimension du projet.
3. Renseignez **Center X** et **Center Y**. En 3D, renseignez aussi **Center Z** ; ce champ est inactif en 2D.
4. Choisissez **Material** et **Model** dans les listes.
5. Renseignez **Color** avec le code de couleur LMGC90 souhaité (par exemple `BLUEx`, `REDxx` ou `GRAYx`).
6. Complétez **Type parameters**. Les champs changent automatiquement lorsque le type d'avatar change.
7. Cliquez sur **Add**. Une boîte d'avertissement précise les références manquantes ou paramètres invalides.
8. Actualisez le visualiseur 3D si vous souhaitez contrôler le placement.

Types et paramètres géométriques

Les noms de paramètres sont ceux présentés dans **Type parameters**.

Formes 2D

Type	Paramètres spécifiques	
`rigidDisk`	`r`, `is_Hollow`	
`rigidDiscreteDisk`	`r`	

Type	Paramètres spécifiques	
`rigidJonc`	`axe1`, `axe2`	
`rigidPolygon`	`generation_type`, `nb_vertices`, `radius`, `vertices`	
`rigidOvoidPolygon`	`radius`, `vertices`	
`rigidCluster`	`r`, `nb_disk`	
`roughWall`	Mur rugueux	`l`, `r`, `nb_vertex`
`fineWall`	Mur fin	`l`, `r`, `nb_vertex`
`smoothWall`	Mur lisse	`l`, `h`, `nb_polyg`
`granuloRoughWall`	Mur granulaire	`l`, `rmin`, `rmax`, `nb_vertex`

Formes 3D

Type	Paramètres spécifiques
`rigidSphere`	`r`, `is_Hollow`
`rigidCylinder`	`r`, `h`, `is_Hollow`
`rigidPlan`	`axe1`, `axe2`, `axe3`
`rigidPolyhedron`	`generation_type`, `nb_vertices`, `radius`, `vertices`
`roughWall3D`	`lx`, `ly`, `lz`
`granuloRoughWall3D`	`lx`, `ly`, `lz`, `rmin`, `rmax`

`emptyAvatar` et `mesh` apparaissent également dans la liste. Leurs procédures sont détaillées dans Avatar vide et Corps déformable ou Assistant des déformables.

Polygones et sommets personnalisés

Pour un polygone ou un polyèdre régulier, gardez `generation_type` à `regular`, puis renseignez le nombre de sommets et le rayon. Pour une géométrie explicite, saisissez les coordonnées dans **vertices**, séparées par des points-virgules :

```
x1,y1; x2,y2; x3,y3
```

En 3D, chaque sommet doit contenir ses coordonnées `x,y,z`. Les sommets doivent former une géométrie valide et contenir au moins trois points en 2D ou quatre en 3D.

Expressions et dimension

Les champs numériques de centre et plusieurs paramètres acceptent une valeur numérique ou une expression du projet. Par exemple, un rayon peut réutiliser une variable définie dans **Tools** → **Variables dynamiques…**. Une expression non résolue provoque un avertissement au moment de l'ajout.

En 2D, le centre contient deux coordonnées. En 3D, il en contient trois. Utilisez un modèle de la même dimension ; les types rigides doivent être associés à l'élément rigide de cette dimension (`Rxx2D` ou `Rxx3D`).

Modifier un avatar

1. Sélectionnez la ligne de l'avatar dans la liste supérieure.
2. Les champs communs et les paramètres disponibles pour son type se rechargent.

3. Modifiez les valeurs nécessaires.
4. Cliquez sur **Update**.

Supprimer un avatar

Sélectionnez l'avatar puis cliquez sur **Delete**. Vérifiez les groupes, conditions DOF et autres règles qui pouvaient le cibler. La suppression de l'avatar ne signifie pas nécessairement que toutes les références fonctionnelles du projet ont été réinterprétées.

Couleur et contact

La couleur sert aussi à sélectionner des corps dans les tables **Visibility** et les opérations DOF ciblées par couleur. Gardez un code de couleur cohérent entre l'avatar, son contacteur et la table de visibilité. L'ajout de formes de contact supplémentaires est documenté dans Contacteurs.

Exemples de couleurs que vous pourriez utiliser :

Code	Couleur
`BLUEx`	Bleu
`REDxx`	Rouge
`VERTx`	Vert
`JAUNx`	Jaune
`GRAYx`	Gris
`BLACx`	Noir
`WHITx`	Blanc
`ORANx`	Orange
`CYANx`	Cyan
`MAGEx`	Magenta
`VIOLx`	Violet
`ROSEx`	Rose

Types d'avatars 2D

1. rigidDisk — Disque rigide 2D

Corps circulaire rigide 2D. C'est le type le plus courant pour les simulations granulaires.

Paramètre	Description	Exemple
`r` (rayon)	Rayon du disque (m).	`0.1`
`is_hollow`	Si coché, crée un disque creux (`is_Hollow=True`). Utile pour les anneaux rigides.	case à cocher

---

rigidJonc — Jonc / Ellipse rigide 2D

Corps elliptique rigide 2D. Défini par deux demi-axes.

Paramètre	Description	Exemple
`axe1`	Demi-axe principal (m) — longueur.	`0.15`
`axe2`	Demi-axe secondaire (m) — largeur.	`0.05`

---

rigidPolygon — Polygone rigide 2D

Corps polygonal rigide 2D. Trois modes de génération disponibles selon `generation_type`.

Paramètre	Description	Valeurs
`generation_type`	Mode de génération de la forme.	`regular` · `full` · `bevel`
`nb_vertices`	Nombre de sommets (pour `regular` et `full`).	`3` à `20`
`radius`	Rayon du cercle circonscrit (m) — utilisé pour `regular`. Non utilisé pour `full` et `bevel`.	`0.1`
`vertices`	Liste explicite de sommets `[[x1,y1],[x2,y2],…]` — utilisé pour `full` et `bevel`.	`[[-0.1,-0.1],[0.1,-0.1],[0.,0.1]]`

Modes de génération :

- `regular` : polygone régulier (tous les côtés égaux). Défini par `nb_vertices` et `radius` (rayon du cercle circonscrit).
- `full` : polygone quelconque à partir d'une liste de sommets explicites. Le rayon n'est pas utilisé.
- `bevel` : polygone avec chanfreinage automatique des angles pour éviter les singularités de contact.

---

rigidOvoidPolygon — Ovoïde rigide 2D

Corps ovoïde (ellipse polygonale) rigide 2D. Approximation polygonale d'une ellipse.

Paramètre	Description	Exemple
`ra`	Demi-axe principal (m).	`0.15`
`rb`	Demi-axe secondaire (m).	`0.08`
`nb_vertices`	Nombre de sommets de l'approximation polygonale.	`20`

---

rigidDiscreteDisk — Disque discret rigide 2D

Corps circulaire rigide 2D à cinématique discrète. Même géométrie qu'un `rigidDisk`, mais avec un contacteur de type `xKSID` (disque discret). Utilisé dans certains modèles discrets avancés.

Paramètre	Description	Exemple
`r` (rayon)	Rayon du disque (m).	`0.1`

---

rigidCluster — Cluster de disques rigides 2D

Corps rigide 2D composé de plusieurs disques liés rigidement. Permet de créer des formes non convexes complexes.

Paramètre	Description	Exemple
`r`	Rayon de chaque disque dans le cluster (m).	`0.05`
`nb_vertices` (nb_disk)	Nombre de disques dans le cluster.	`4`

Le paramètre est nommé `nb_disk` dans le script pylmgc90 généré (pas `nb_vertices`).

---

roughWall — Mur rugueux 2D

Paroi 2D rugueuse composée de disques alignés. Utilisé pour les parois confinantes avec rugosité géométrique.

Paramètre	Description	Exemple
`l`	Longueur totale du mur (m).	`2.0`
`r`	Rayon des disques constituant la rugosité (m).	`0.05`
`nb_vertex`	Nombre de disques le long du mur. Défaut : `10`.	`20`

---

fineWall — Mur fin 2D

Paroi 2D fine composée de disques très petits. Mêmes paramètres que `roughWall` mais avec une rugosité plus fine.

Paramètre	Description	Exemple
`l`	Longueur totale du mur (m).	`2.0`
`r`	Rayon des disques (m). Typiquement très petit (0,001 à 0,01).	`0.005`
`nb_vertex`	Nombre de disques. Défaut : `10`.	`50`

---

smoothWall — Mur lisse 2D

Paroi 2D lisse définie par une demi-largeur et une hauteur. Contacteur `CLxxx` (surface continue).

Paramètre	Description	Exemple
`l`	Demi-longueur du mur (m) — la longueur totale est `2 × l`.	`1.0`
`h`	Demi-hauteur (épaisseur) du mur (m).	`0.01`
`nb_polyg`	Nombre de segments polygonaux. Défaut : `10`.	`20`

---

granuloRoughWall — Mur granulaire rugueux 2D

Paroi 2D avec rugosité aléatoire générée par distribution granulométrique de disques.

Paramètre	Description	Exemple
`l`	Longueur totale du mur (m).	`2.0`
`rmin`	Rayon minimal des disques (m).	`0.01`

Paramètre	Description	Exemple
`rmax`	Rayon maximal des disques (m).	`0.05`
`nb_vertex`	Nombre de disques. Défaut : `10`.	`30`

Types d'avatars 3D

rigidSphere — Sphère rigide 3D

Corps sphérique rigide 3D. Équivalent 3D du `rigidDisk`.

Paramètre	Description	Exemple
`r` (rayon)	Rayon de la sphère (m).	`0.1`
`is_hollow`	Si coché, crée une Sphère creuse (`is_Hollow=True`).	case à cocher

---

rigidPlan — Plan rigide 3D

Surface plane rigide 3D. Défini par trois vecteurs directeurs formant un repère local.

Paramètre	Description	Exemple
`axe1`	Vecteur du premier axe du plan (direction X locale).	`[1.0, 0.0, 0.0]`
`axe2`	Vecteur du deuxième axe du plan (direction Y locale).	`[0.0, 1.0, 0.0]`
`axe3`	Normale au plan (direction Z locale).	`[0.0, 0.0, 1.0]`

Les trois vecteurs doivent former une base orthonormée directe.

---

rigidCylinder — Cylindre rigide 3D

Corps cylindrique rigide 3D.

Paramètre	Description	Exemple
`r` (rayon)	Rayon du cylindre (m).	`0.1`
`h`	Hauteur (longueur axiale) du cylindre (m). Défaut : `1.0` si absent.	`0.5`
`is_hollow`	Si coché, crée un cylindre creux (`is_Hollow=True`).	case à cocher

---

rigidPolyhedron — Polyèdre rigide 3D

Corps polyédrique rigide 3D. Deux modes de génération disponibles selon `generation_type`.

Paramètre	Description	Valeurs
`generation_type`	Mode de génération.	`regular` · `vertices`
`nb_vertices`	Nombre de sommets (pour `regular`).	`8` (cube), `12` (icosaèdre)…

Paramètre	Description	Valeurs
`radius`	Rayon du polyèdre régulier (m) — pour `regular`.	`0.1`
`vertices`	Liste explicite de sommets 3D `[[x,y,z],…]` — pour `vertices`.	`[[−1,−1,−1],[1,−1,−1],…]`
`faces`	Connectivité des faces `[[i,j,k],…]` (dans `wall_params`) — pour `vertices`.	`[[0,1,2],[2,3,0],…]`

Modes de génération :

- `regular` : polyèdre régulier (similaire à une sphère polygonale). Défini par `nb_vertices` et `radius`.
- `vertices` : polyèdre quelconque défini par une liste explicite de sommets et la connectivité des faces.

---

roughWall3D — Mur rugueux 3D

Paroi 3D rugueuse composée de sphères alignées sur une surface rectangulaire.

Paramètre	Description	Exemple
`lx`	Dimension du mur en X (m).	`2.0`
`ly`	Dimension du mur en Y (m).	`2.0`
`r`	Rayon des sphères de rugosité (m).	`0.05`

---

granuloRoughWall3D — Mur granulaire rugueux 3D

Paroi 3D rugueuse avec sphères de tailles aléatoires.

Paramètre	Description	Exemple
`lx`	Dimension en X (m).	`2.0`
`ly`	Dimension en Y (m).	`2.0`
`rmin`	Rayon minimal des sphères (m).	`0.01`
`rmax`	Rayon maximal des sphères (m).	`0.05`

Chapitre 8

Avatar Vide

Avatar vide

`emptyAvatar` crée un corps sans forme de contact définie par défaut. Ajoutez ensuite un ou plusieurs contacteurs dans l'onglet **Contactors**. L'ancien onglet indépendant « Empty Avatar » n'existe plus.

Créer le corps vide

1. Créez le matériau et le modèle compatibles avec la dimension du projet.
2. Ouvrez **Avatars** (`Ctrl+3`).
3. Choisissez `emptyAvatar` dans **Type**.
4. Indiquez son centre X/Y et, en 3D, Z.
5. Choisissez **Material** et **Model**, puis indiquez **Color**.
6. Cliquez sur **Add**.

Un avatar vide ne possède pas de champ géométrique supplémentaire dans **Type parameters**. Sans contacteur, il n'a pas de géométrie de contact à dessiner. `visuAvatars` l'ignore alors ; le journal indique combien d'avatars ont été ignorés. Ajoutez au moins un contacteur pour voir sa forme dans le visualiseur natif.

Ajouter ses contacteurs

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Contactors**.
2. Sélectionnez l'avatar vide dans **Select avatar**.
3. Choisissez une forme proposée dans **Shape**. La liste est filtrée selon le type de corps et la dimension.
4. Renseignez les paramètres géométriques affichés pour cette forme (par exemple **byrd** pour le rayon de `DISKx`, ou **axe1/axe2** pour `JONCx`). Le champ **shift** décale le contacteur depuis le centre de l'avatar ; il prend deux coordonnées en 2D et trois en 3D.

Pour `POLYG` et `POLYR`, choisissez **generation_type** : **regular** demande le nombre de sommets et le rayon ; **full** demande les sommets, ainsi que la connectivité triangulaire des faces pour `POLYR`. Les sommets d'un `POLYG` complet doivent être donnés dans le sens anti-horaire.

5. Renseignez **Color**. Utilisez un code de 5 caractères cohérent avec les tables de visibilité à créer.
6. Pour un corps maillé, indiquez éventuellement **Group** pour limiter le contacteur à un groupe d'éléments.
7. Cliquez sur **Add contactor** et vérifiez la ligne ajoutée.
8. Pour retirer une forme, sélectionnez-la et cliquez sur **Remove selected**.

Après ajout ou suppression, cliquez sur **Rafraîchir la scène** dans le viewer 3D. Le bouton **pre.visuAvatars** reconstruit également les corps pylmgc90 depuis le projet ; un contacteur sans ses dimensions requises n'est pas créé.

Avatar mesh

Il est tout à fait possible de créer un avatar déformbale afin d'intéragir rigid/déformable. Pour cela il faut opter sur l'élément **mesh**.

Corps déformable 2D — `mesh_shapes_2d`

Ces formes sont destinées à être ajoutées sur un maillage FEM 2D. Elles définissent des contacteurs de surface pour les interactions rigide-déformable.

Forme	Description	Usage
`ALpxx`	Contacteur ligne pour maçonnerie FEM 2D	Interactions `ALpMECAx` (CLALp / MECAx)
`CLxx`	Contacteur ligne continu 2D	Interactions `DKMECAx` (disque / MECAx)
`DISKL`	Disque sur nœud FEM 2D	Interaction disque-disque sur maillage
`PT2TL`	Point de transmission 2D	Couplage nœud-nœud FEM

Corps déformable 3D — `mesh_shapes_3d`

Forme	Description	Usage
`ASpxx`	Contacteur surface pour sphères FEM 3D	Interactions `SPMECAx` (sphère / MECAx 3D)
`CSpxx`	Contacteur surface continu 3D	Interactions rigide-déformable 3D génériques
`PT3Dx`	Nœud ponctuel FEM 3D	Couplage nœud-nœud FEM 3D

> ***Remarque** : Un même avatar peut porter plusieurs contacteurs de couleurs ou formes distinctes. Chaque couple forme/couleur utilisé dans une interaction doit être correctement repris dans **Visibility**.*

Configurer le contact

1. Créez une loi dans **Contact**.
2. Dans **Visibility**, choisissez le corps, la forme et la couleur du contacteur comme candidat ou antagoniste.
3. Associez la loi et une distance **Alert** adaptée à l'échelle de la scène.
4. Cliquez sur **Add**, puis sur **Vérifier** pour rechercher les couleurs sans table ou les lois non référencées.


Voir Contacteurs, Lois de contact et Tables de visibilité pour les formulaires correspondants.

Chapitre 9

Boucles paramétriques

Boucles géométriques d’avatars

L’onglet **Loops** clone un avatar modèle et répartit ses copies selon une géométrie régulière. Ces boucles sont distinctes des boucles paramétriques multi-cibles de l’onglet ForLoop.

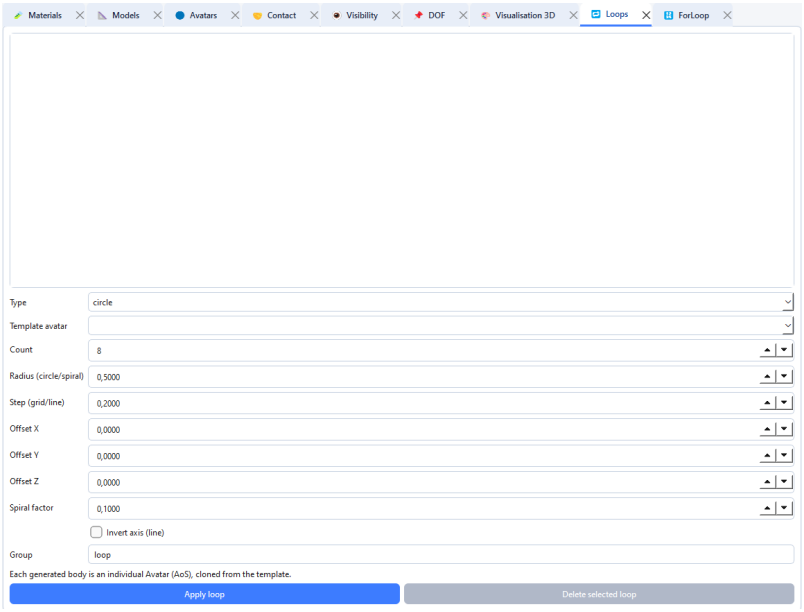

../captures/loops.png

Préparer le modèle

1. Créez un avatar dans **Avatars** avec son matériau, son modèle, sa couleur et ses paramètres géométriques.
2. Vérifiez sa position initiale : elle sert de base au clonage.
3. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Loops** (`Ctrl+4`).

Définir la génération

1. Choisissez **Type** : `circle`, `grid`, `line` ou `spiral`.
2. Choisissez **Template avatar**.
3. Définissez **Count**, le nombre de copies à créer.
4. Renseignez les champs adaptés au motif :

- `circle` : **Radius** détermine le rayon de placement ; utilisez également les offsets pour déplacer le centre de la disposition ;
- `grid` : **Step** définit l’espacement ; les offsets déplacent la grille ;
- `line` : **Step** définit l’espacement ; **Invert axis (line)** inverse l’orientation de la ligne ;
- `spiral` : **Radius** et **Spiral factor** déterminent l’ouverture et la progression, avec les offsets de position.

5. En 3D, renseignez les offsets X, Y et Z nécessaires ; en 2D, l’offset Z n’a pas d’effet géométrique.
6. Renseignez **Group** pour enregistrer les avatars générés dans un groupe.
7. Cliquez sur **Apply loop**.

8. Lisez la confirmation du nombre de corps créés et vérifiez le résultat dans **Avatars** ou le visualiseur 3D après **Rafraîchir la scène**.

Supprimer une boucle

Sélectionnez la boucle dans la liste, puis cliquez sur **Delete selected loop** et confirmez. La boucle et les avatars qu'elle a générés sont retirés ; les autres avatars du projet restent en place. Cette action peut être annulée ou rétablie avec les commandes **Undo** et **Redo**.

Résultat et répétition

Chaque copie est ajoutée au projet comme un avatar indépendant. Appliquer de nouveau une boucle ajoute une nouvelle série ; cela ne remplace pas la génération précédente. Donnez un nom de groupe distinct si vous devez distinguer plusieurs séries.


Les boucles géométriques ne modifient pas directement les propriétés physiques du modèle. Pour faire varier matériaux, modèles, DOF, visibilité ou paramètres granulométriques avec une expression d'itération, utilisez **ForLoop**.

Chapitre 10

Boucles génériques

Génération paramétrique avec ForLoop

L'onglet **ForLoop** répète une opération à partir d'une plage de valeurs et d'expressions. Contrairement à **Loops**, qui place des clones d'avatars selon une forme géométrique, ForLoop accepte différentes cibles : avatars, matériaux, modèles, opérations DOF, tables de visibilité, dépôts granulométriques ou distributions de rayons.

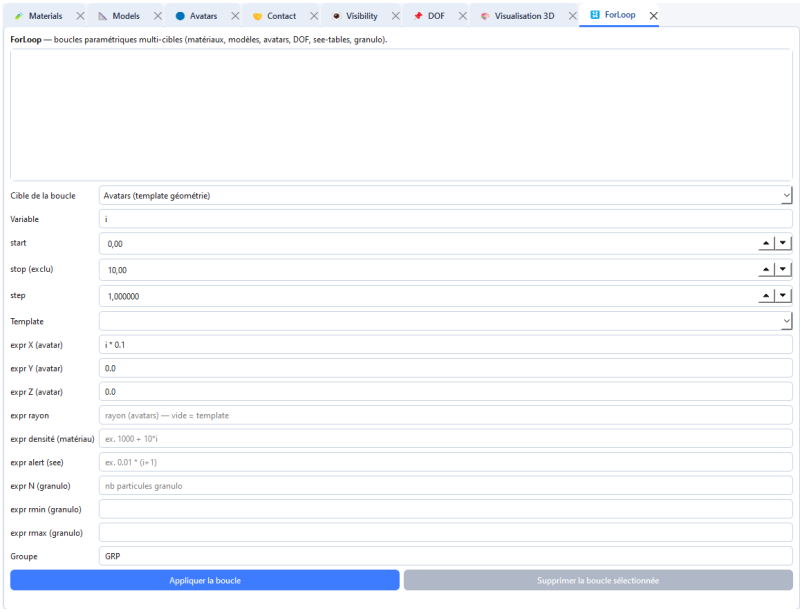

../captures/for_loops.png

Préparer la boucle

1. Créez les objets de base dont la cible dépend. Par exemple, une boucle d'avatars nécessite un avatar modèle ; une boucle de matériaux nécessite un matériau existant.
2. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **ForLoop**.
3. Choisissez **Cible de la boucle**.
4. Renseignez **Variable**. Le nom `i` est proposé par défaut ; les expressions du formulaire peuvent employer cette variable.
5. Saisissez **start**, **stop (exclu)** et **step**.
6. Sélectionnez **Template** lorsque le type de cible le demande.
7. Complétez seulement les expressions correspondant à la cible. Les champs non concernés sont désactivés.
8. Cliquez sur **Appliquer la boucle**. L'application affiche le nombre d'éléments produits ou un message indiquant la valeur invalide.

`stop` est exclu. Avec `start=0`, `stop=5` et `step=1`, la variable parcourt `0, 1, 2, 3, 4` : cinq répétitions.

Supprimer une boucle

Sélectionnez la boucle dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer la boucle sélectionnée** et confirmez. La boucle et les éléments qu'elle a générés sont supprimés, sans toucher aux autres objets du projet. La suppression peut être

annulée ou rétablie avec **Undo** et **Redo**.

Cibles et expressions

Cible	Modèle requis	Champs variables proposés
`avatar`	Avatar modèle	`expr X`, `expr Y`, `expr Z`, `expr rayon`
`material`	Matériau modèle	`expr densité (matériau)`
`model`	Modèle modèle	Copie du modèle sélectionné selon la plage
`dof`	Opération DOF existante	Paramètres de l'opération sélectionnée
`visibility`	See-table existante	`expr alert (see)`
`granulo`	Configuration granulométrique, ou paramètres de l'onglet Granulo	`expr N`, `expr rmin`, `expr rmax`
`granulo_dist`	Configuration granulométrique, ou valeurs par défaut	`expr N`, `expr rmin`, `expr rmax`

Les champs utilisent des expressions numériques sûres. Une série peut par exemple placer des avatars avec `expr X = i * 0.1` et `expr Y = 0.0`. Dans le cas d'un avatar, choisissez également un **Groupe** pour rassembler les créations si nécessaire.

Exemples de réglage

Rangée d'avatars

1. Choisissez la cible `avatar`.
2. Sélectionnez l'avatar à cloner dans **Template**.
3. Réglez `start=0`, `stop=10`, `step=1`.
4. Saisissez `i * 0.2` pour `expr X`, `0.0` pour `expr Y`, et `0.0` pour `expr Z` en 3D.
5. Donnez un nom de groupe, par exemple `ligne1`.
6. Cliquez sur **Appliquer la boucle** et vérifiez que 10 avatars ont été créés.

Série de matériaux à densité variable

1. Choisissez la cible `material` et un matériau modèle.
2. Définissez la plage d'itération.
3. Saisissez une expression de densité telle que `2500 + 100*i`.
4. Appliquez la boucle et contrôlez les noms et densités dans **Materials**.

Distribution de rayons

1. Choisissez `granulo_dist` pour produire une distribution seule, ou `granulo` pour créer une population.
2. Réglez la plage et les expressions du nombre de particules et des rayons.
3. Appliquez la boucle ; vérifiez le résultat dans **Granulo** et dans le visualiseur après actualisation.

Contrôles et précautions

- Vérifiez que `step` n'est pas nul et que le sens de la plage est cohérent.
- `stop` étant exclu, vérifiez le nombre d'itérations avant une génération volumineuse.
- Des expressions dépendant de `i` doivent produire des valeurs valides pour chaque itération.

- L’application ajoute les résultats au projet ; une nouvelle exécution ne remplace pas les créations précédentes.
- Une cible qui dépend d’un template ne peut pas être appliquée si aucun élément approprié n’est sélectionné.


Pour les arrangements strictement géométriques (cercle, grille, ligne, spirale), voir Boucles géométriques.

Chapitre 11

Granulométrie

Granulométrie et populations de particules

L'onglet **Granulo** génère une population de particules dont les rayons sont compris entre deux bornes, et les place dans un conteneur. Une population SoA permet de représenter de nombreux grains sans créer une ligne graphique individuelle pour chaque particule.

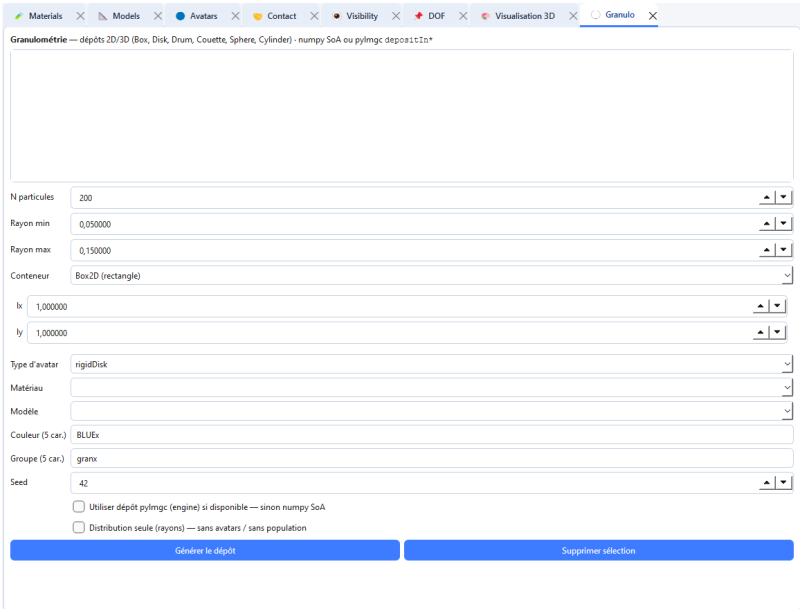

../captures/granulo.png

Préparer le projet

1. Créez un matériau compatible avec les grains dans **Materials**.
2. Créez un modèle rigide adapté à la dimension (`MECAx` avec `Rxx2D` ou `Rxx3D`) dans **Models**.
3. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Granulo** (`Ctrl+6`).

Régler le dépôt

1. Indiquez **N particules**.
2. Renseignez **Rayon min** et **Rayon max**. Le rayon minimum doit être strictement inférieur au maximum.
3. Choisissez le **Conteneur** proposé pour la dimension du projet :

• 2D : `Box2D`, `Disk2D`, `Drum2D`, `Couette2D` ;

• 3D : `Box3D`, `Sphere3D`, `Cylinder3D`.

4. Complétez les dimensions du conteneur affichées sous **Conteneur** : `lx`, `ly`, `lz`, `r`, `rint` ou `rext` selon le cas.
5. Choisissez le **Type d'avatar**. En 2D : disque, disque discret ou polygone ; en 3D : sphère ou polyèdre.
6. Sélectionnez **Matériau** et **Modèle**.
7. Renseignez **Couleur (5 car.)** et **Groupe (5 car.)**.
8. Réglez **Seed** pour reproduire le tirage. La valeur `random` demande une graine aléatoire.

Choisir un mode de génération

- **Dépôt NumPy SoA** : laissez **Utiliser dépôt pylmgc (engine) si disponible** décoché. L'application construit une population compacte et l'ajoute au projet.
- **Dépôt pylmgc** : cochez cette option si pylmgc90 est disponible dans l'environnement et que vous souhaitez utiliser ses routines de dépôt.
- **Distribution seule** : cochez **Distribution seule (rayons)** pour générer et enregistrer les rayons sans produire d'avatars ni de population. Dans ce mode, le dépôt pylmgc est désactivé.

Générer et contrôler le résultat

1. Relisez le nombre, les rayons, le conteneur, le type de corps et les références matériau/modèle.
2. Cliquez sur **Générer le dépôt**.
3. Vérifiez le message de confirmation.
4. La liste présente les populations créées sous la forme `[SoA]` avec leur effectif, leur type et leur groupe. Les distributions seules sont repérées par `[dist]`.
5. Pour retirer une population, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur **Supprimer sélection**.
6. Ouvrez **Visualisation 3D** et cliquez sur **Rafraîchir la scène** pour voir la population.

La suppression proposée concerne une population ; vérifiez la ligne sélectionnée avant de valider.

Dimension et contact

Le type de conteneur doit correspondre à la dimension du projet. Les populations génèrent leurs propres corps rigides/couleurs, mais les interactions nécessitent encore des lois et des tables de visibilité compatibles. Dans **Visibility**, utilisez les couleurs et contacteurs proposés depuis la population ; choisissez la bonne paire candidat/antagoniste et une distance **Alert** cohérente.

Pour répéter une génération avec une variable d'itération, consultez ForLoop. Pour comprendre la représentation des grandes populations, voir Populations de particules (référence technique).

ParticlePopulation — Architecture SoA des particules de masse

Complément au guide développeur. Référence technique (pas un guide d'utilisation graphique). Code : `lmgc90_core/population.py`, `lmgc90_core/io.py`, `lmgc90_core/generate.py`, `lmgc90_engine/granulo.py`, `lmgc90_engine/avatar_factory.py`.

---

1. Pourquoi SoA ?

Approche	Structure	Cas d'usage	Limite pratique
AoS (`project.avatars`)	Un objet `Avatar` par corps	Murs, avatars manuels, déformables, édition unitaire	quelques milliers avant ralentissement de l'UI
SoA (`project.populations`)	Un `ParticlePopulation` = deux tableaux numpy	Dépôts granulométriques, grands volumes homogènes	dizaines à centaines de milliers de particules

`ParticlePopulation` **ne remplace pas** `Avatar` : les deux coexistent dans `Project`.

```
Project
■■■ avatars: list[Avatar] # AoS — édition fine
■■■ populations: list[ParticlePopulation] # SoA — volumes
```

```
population_groups: dict[nom → [population_id]]
```

Changement majeur par rapport à l'ancienne version : le SoA n'est plus une option à cocher. `Project.deposit()` produit **toujours** une population (sauf mode « distribution seule »). Il n'y a plus de `particle_populations` dans un `ProjectState`, ni de `_pylmgc_population_bodies` dans le contrôleur.

---

2. Modèle de données

```
@dataclass
class ParticlePopulation:
population_id: str # "pop_<uuid>" — un id par population
avatar_type: AvatarType # homogène
material_name: str # homogène
model_name: str # homogène
color: str # homogène
origin: AvatarOrigin # GRANULO, LOOP, ...
dimension: int # 2 ou 3 (= centers.shape[1])
centers: np.ndarray # (N, dim) float64
radii: np.ndarray # (N,) float64
group_name: Optional[str] = None
extra_params: dict = {} # nb_disk, h, nb_vertices, ...
```

2.1 Types supportés

`types.POPULATION_TYPES` : `RIGID_DISK`, `RIGID_SPHERE`, `RIGID_DISCRETE`, `RIGID_CLUSTER`, `RIGID_CYLINDER`, `RIGID_POLYGON`, `RIGID_POLYHEDRON`.

`extra_params` requis selon le type (validés dans `_validate_extra`) :

Type	`extra_params`
`rigidCluster`	`nb_disk` entier ≥ 2 (défaut 3)
`rigidCylinder`	`h` > 0 obligatoire
`rigidPolygon`	`nb_vertices` entier ≥ 3
`rigidPolyhedron`	`nb_vertices` entier ≥ 4

2.2 Construction validée

Toujours via `create()` :

```
pop = ParticlePopulation.create(
avatar_type="rigidDisk", # AvatarType ou chaîne
material_name="TDURx", model_name="rigid",
centers=centers, radii=radii,
color="BLUEx",
origin="granulo",
group_name="depot",
population_id=None, # généré si absent
extra_params=None,
)
```

Erreurs `ValueError` : type non supporté, `centers` pas `(N, 2|3)`, `radii` pas `(N,)`, longueurs différentes, rayon ≤ 0, `extra_params` invalides.

2.3 Identité des particules

Dérivée, jamais stockée (`ids.py`) :

```
pop.particle_avatar_id(i) # "pop_abc…:42"
parse_particle_id("pop_abc…:42") # ("pop_abc…", 42)
```

Le `population_id` est stable ; l'indice `i` est positionnel (la population est traitée comme un bloc : pas de suppression ou de réordonnancement individuel).

2.4 Vue ponctuelle

```
av = pop.as_avatar_view(i) # construit UN Avatar (avatar_id = id dérivé)
```

À réserver à l'inspection ponctuelle. Ne **jamais** boucler sur toute la population hors cas assumé (le viewer 3D le fait, voir §6).

2.5 Statistiques

```
len(pop); pop.bounds(); pop.radius_stats() # {"min","max","mean"}
```

---

3. Génération

3.1 Cœur : `NumpyGranulo`

`Project.deposit(config)` appelle `NumpyGranulo().deposit(config)` (rejet par lots vectorisés, `seed` reproductible) puis insère la population. Conteneurs gérés :

Dim.	`container_type`	`container_params`
2D	`Box2D`	`lx`, `ly` — domaine `[0, lx] × [0, ly]` (comme `depositInBox2D`)
2D	`Disk2D`, `Drum2D`	`r`
2D	`Couette2D`	`rint`, `rext`
3D	`Box3D`	`lx`, `ly`, `lz`
3D	`Sphere3D`	`r`
3D	`Cylinder3D`	`r` (ou `R`), `lz`

Le résultat (`GranuloResult`) donne `nb_placed`, `nb_requested`, `fill_ratio`. Le nombre placé peut être inférieur au nombre demandé.

3.2 Mode « distribution seule »

`GranuloConfig(create_avatars=False)` : tire seulement `nb_particles` rayons dans `[radius_min, radius_max]`, les stocke dans `config.radii` et ajoute le config à `project.granulo`. Aucune population, aucun avatar.

3.3 Dépôt pylmgc90 (moteur)

`lmgc90_engine.granulo.deposit_population(config)` appelle `pre.depositInBox2D/3D`, `depositInDrum2D/Disk2D`, `depositInCouette2D`, `depositInSphere3D`, `depositInCylinder3D` et renvoie une `ParticlePopulation`. Le contrôleur choisit :

```
controller.deposit(config)
■■ create_avatars=False → Project.deposit (rayons seuls)
```

```
■■ pylmgc dispo → session.run_granulo (repli sur NumpyGranulo en cas d'échec)
■■ sinon → Project.deposit (NumpyGranulo)
```

L'onglet **Granulo** expose aussi une case explicite « dépôt pylmgc (engine) » (`run_granulo_pylmgc`).

3.4 Scènes et `ForLoop`

- Les scènes d'exemple déclarent un `GranuloConfig` dans `project.granulo` ; `ProjectController.apply_scene` appelle ensuite `deposit` pour chaque config sans `population_id`.
- `ForLoop` cible `granulo` → une population par itération ; cible `granulo_dist` → distributions de rayons seules. La cible `avatar` d'un `ForLoop` reste **AoS** (pas de chemin SoA pour les boucles d'avatars).

---

4. Persistance à deux niveaux

4.1 Sidecar `.npz`

Fichier	Contenu
`projet.lmgc90` (JSON)	`particle_populations` : métadonnées via `to_meta_dict()` (sans tableaux, avec `n_particles`), `populations_groups`, `granulo_generations`, clé `particle_populations_sidecar`
`projet.populations.npz`	`"<population_id>__centers"` et `"<population_id>__radii"` (compressé)

```
from lmgc90_core.io import sidecar_path_for, save_populations_sidecar, load_populations_sidecar

sidecar_path_for(Path("p.lmgc90")) # → p.populations.npz
save_populations_sidecar(populations, npz_path)
load_populations_sidecar(npz_path) # {pop_id: (centers, radii)}
```

Règles :

- aucune population → aucun `.npz` écrit ; un ancien sidecar est **supprimé** ;
- sidecar absent → `load_populations_sidecar` renvoie `{}`.

4.2 Rechargement

`io.load_project` fusionne méta JSON + tableaux ; seules les populations dont les tableaux sont trouvés sont restaurées (`if pid in arrays`). Une population dont le tableau manque est **ignorée silencieusement** (il n'y a plus de `load_warnings`).

4.3 Formes de sérialisation

Méthodes	Usage
`to_meta_dict()` / `from_meta_and_arrays(meta, centers, radii)`	production (JSON + npz)
`to_dict()` / `from_dict(d)`	autonome (tableaux en listes) — tests, duplication

---

5. Historique et undo

`AddPopulation(population, config)` est la `Command` d'ajout (une commande quelle que soit la taille), `revert` appelle `_drop_population` (retire population, `GranuloConfig` associé et entrées de `population_groups`). `Project.add(ParticlePopulation)` passe par cette commande. Voir dev.md §12 pour la couverture undo de `Project.deposit` et `controller.remove_population`.

---

6. Consommateurs de populations

Consommateur	Comportement
`pre_script.emit_pre`	par population : `np.array` des centres/rayons, puis boucle `for … pre.rigidXxx(...)` + `bodies.addAvatar`. Fonctions émises : disque, sphère, disque discret, cluster, cylindre (les autres types retombent sur `rigidDisk`).
`engine.materialize`	`build_population_bodies` : une boucle `pre.<fn>` par particule ; résultat dans `scene.bodies_by_population_id[pop_id]` (et exposé par `session.population_map`). Les populations sont ajoutées **après** les avatars AoS dans le conteneur `bodies`.
`viewer_3d`	`_expand_renderables` appelle `as_avatar_view(i)` pour chaque particule (O(N) objets temporaires), puis fusionne par lots (type + couleur) disque/sphère. Gros volumes : prévoir la lenteur.
`scene_geometry` (schéma 2D)	sous-échantillonnage à `max_population_preview=5000` particules.
`visibility_tab` / `dof_tab`	utilisent `pop.color` et `pop.avatar_type` pour suggérer couleurs/contacteurs ; les DOF ciblent un avatar, un groupe d'avatars ou une couleur (pas une particule).
`safe_eval`	`avatar[...]` et `group[...]` n'exposent **que** `project.avatars` / `avatar_groups`.
`compute_script`	agnostique : une fois la DATBOX écrite, une particule SoA est un corps `RBDY2/3` comme les autres. Les groupes d'avatars ne résolvent que les AoS.

---

7. Comparaison AoS / SoA

Critère	AoS — `Avatar`	SoA — `ParticlePopulation`
Stockage	un objet par corps	2 tableaux contigus + méta
Identité	`avatar_id` stocké	`population_id` stocké ; id de particule dérivé
Création	`Project.add` × N (une commande chacun) ; boucles/maçonnerie	`Project.deposit` — une population
Édition individuelle	native (`AvatarTab`)	non (population = bloc)
Types	tous	`POPULATION_TYPES`
Sérialisation	JSON inline (avatars `manual`)	méta JSON + sidecar `.npz`
`pre.py`	une ligne par avatar	une boucle par population
Undo	une commande par avatar	`AddPopulation` (une commande)
`safe_eval`	oui	non

Règle de choix : grand nombre de particules strictement homogènes, sans besoin d'édition individuelle → SoA ; sinon AoS.

---

8. Pièges et conventions


1. **Homogénéité** : une population = un type, un matériau, un modèle, une couleur.
2. **Pas de matérialisation en masse** (`as_avatar_view` en boucle) hors viewer.
3. **Sidecar synchronisé** : le `.npz` est écrit avec le `.lmgc90` ; à copier/déplacer ensemble.
4. **Régénération** : redéposer crée une **nouvelle** population (nouvel `population_id`) ; les anciens ids `pop_xxx:i` deviennent invalides.
5. **Maçonnerie** : ce n'est pas du SoA — les briques restent des `Avatar` individuels.
6. **Nouveau type SoA** : ajouter le type à `POPULATION_TYPES`, valider ses `extra_params` (`_validate_extra`), compléter `build_population_bodies` (`fn_map`) et `pre_script._emit_population`.

Chapitre 12

Conditions aux limites (DOF)

Conditions aux limites et opérations DOF

L'onglet **DOF** enregistre des opérations cinématiques appliquées aux corps ciblés : blocage ou pilotage d'un degré de liberté, valeur initiale, translation ou rotation géométrique. Une opération est définie par une **loi**, une **cible** et une chaîne de **paramètres**.

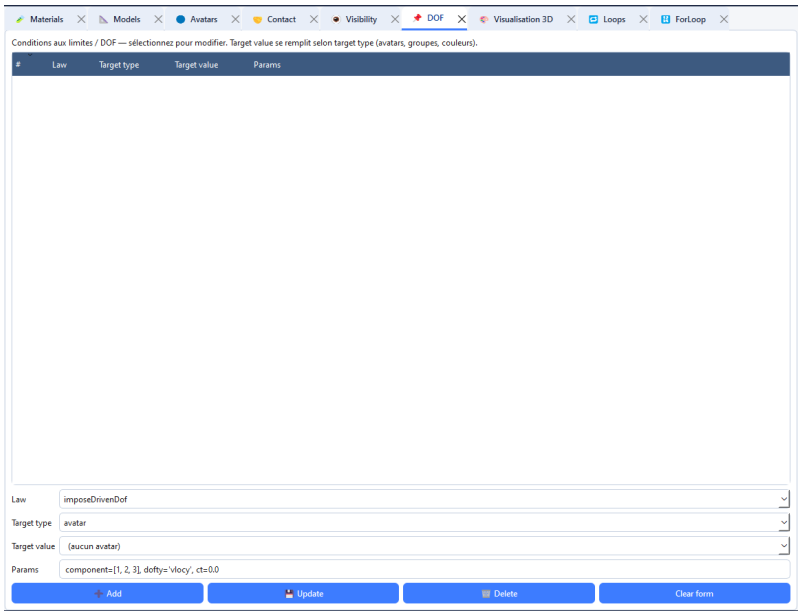

../captures/DOF.png

Ajouter une opération

1. Créez les avatars concernés. Pour viser plusieurs corps ensemble, créez un groupe dans **Groups**.
2. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **DOF** (`Ctrl+9`).
3. Choisissez **Law**.
4. Choisissez **Target type** : `avatar`, `group` ou `color`.
5. Sélectionnez ou saisissez **Target value**. La liste est réapprovisionnée à partir des avatars, groupes et couleurs du projet ; le champ peut aussi être édité.
6. Renseignez **Params** en adaptant les composantes et valeurs à la dimension du projet.
7. Cliquez sur ■ **Add**. L'opération doit apparaître dans la liste.

Colonnes de la liste : `#` (index), `Law`, `Target type`, `Target value`, `Params` (tronqué à 48 caractères).

Autres boutons

Bouton	Effet
■ **Update**	remplace l'opération sélectionnée (par son index) par le contenu du formulaire
■■ **Delete**	supprime l'opération sélectionnée

Bouton	Effet
Clear form	désélectionne et remet la loi par défaut avec ses paramètres types

Cliquer une ligne recharge la loi, la cible et les paramètres dans le formulaire.

Opérations disponibles

Law	Rôle	Exemple de paramètres proposés
`imposeDrivenDof`	Imposer un degré de liberté piloté	`component=[1, 2, 3], dofty='vlocy', ct=0.0`
`imposeInitValue`	Définir une valeur initiale	`component=[1, 2, 3], dofty='vlocy', values=[0.0, 0.0, 0.0]`
`translate`	Appliquer une translation géométrique	`dx=0.0, dy=0.0, dz=0.0`
`rotate`	Appliquer une rotation autour d'un axe	`description='axis', axis=[0, 0, 1], alpha=0.0`

Ces chaînes sont des exemples de syntaxe affichés par l'interface. Utilisez les composantes qui existent pour le corps et sa dimension ; ne fournissez pas une composante Z dans un cas 2D. Les paramètres sont transmis au type d'opération correspondant, donc respectez les noms attendus (`component`, `dofty`, `ct`, `values`, `dx`, etc.).

Choisir la cible

- **avatar** : cible un avatar particulier ; choisissez son entrée dans la liste, qui affiche un identifiant abrégé et son type.
- **group** : cible tous les avatars enregistrés sous le nom du groupe.
- **color** : cible les avatars portant ce code couleur. La liste propose les couleurs présentes dans les avatars/populations et quelques codes LMGC90 usuels.

La cible `avatar` utilise l'identifiant stable du corps, et non sa position dans le tableau. Si un avatar a été supprimé puis recréé, sélectionnez le nouvel avatar dans la liste.

Types de grandeur (`dofty`)

Physique	`dofty`	Signification
MECAx	`'vlocy'`	vitesse imposée
MECAx	`'force'`	force imposée
THERx	`'temp'`	température
THERx	`'flux'`	flux
POROx	`'vlocy'` / `'force'`	vitesse de filtration / pression
MULTI	`'prim_'` / `'dual_'`	variable primale / duale

La liste des valeurs n'est pas contrôlée par l'onglet.

Modifier et supprimer

1. Sélectionnez l'opération dans la liste du haut.
2. Modifiez **Law**, **Target type**, **Target value** ou **Params**.
3. Cliquez sur **Update**.

4. Pour la retirer, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur **Delete**.
5. Cliquez sur **Clear form** avant de créer une opération indépendante.

Vérifier l’effet visuellement


Ouvrez **Visualisation 3D**, cliquez sur **Rafraîchir la scène**, puis activez **DOF** pour voir les indications correspondant aux opérations configurées. Les symboles sont un contrôle visuel ; ils ne remplacent pas une vérification des paramètres de calcul ni du journal de simulation.

Chapitre 13

Lois de contact

Lois de contact

Une loi de contact décrit la réponse mécanique d'une paire de contacteurs. La table de visibilité associe ensuite les formes et couleurs qui peuvent interagir à une loi nommée.

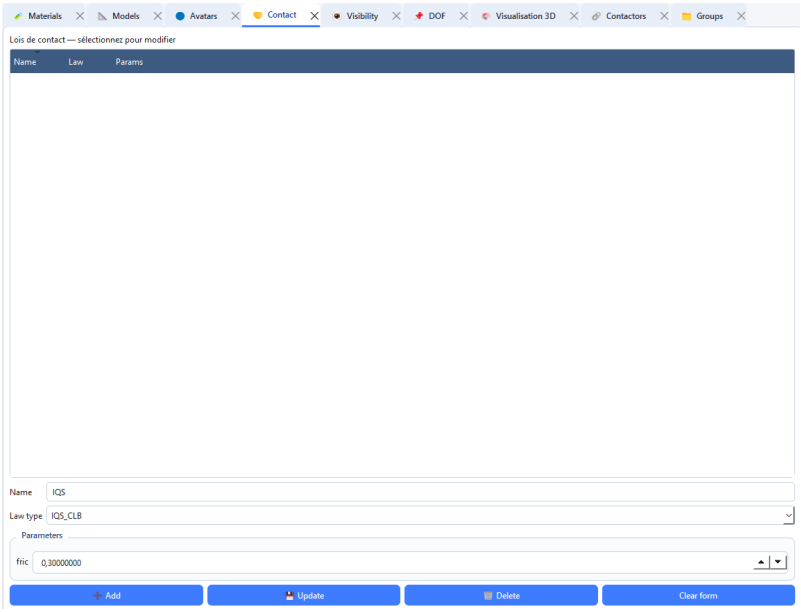

../captures/contacts.png

Créer une loi

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Contact** (`Ctrl+7`).
2. Saisissez **Name** (maximum cinq caractères) ou gardez la proposition disponible.
3. Sélectionnez **Law type**.
4. Complétez les champs de **Parameters**. Ils changent selon la loi sélectionnée.
5. Cliquez sur **Add** et vérifiez que la loi apparaît dans la liste.

Les lois courantes à contact frottant, telles que `IQS_CLB`, présentent un coefficient `fric`. D'autres lois peuvent présenter des paramètres de cohésion, de restitution, de raideur, de précontrainte ou de rupture ; seuls les paramètres requis par le type courant sont affichés.

Types proposés

Les types exposés par la version actuelle comprennent notamment :

- lois de contact rigide-rigide : `IQS_CLB`, `IQS_CLB_g0`, `IQS_DS_CLB`, `IQS_MOHR_DS_CLB`, `IQS_MAC_CZM`, `RST_CLB` ;
- lois rigide-déformable : `GAP_SGR_CLB`, `GAP_SGR_CLB_g0`, `GAP_MOHR_DS_CLB`, `MAC_CZM`, `MAL_CZM` ;
- liaisons : `ELASTIC_WIRE`, `BRITTLE_ELASTIC_WIRE`, `ELASTIC_ROD`, `VOIGT_ROD` ;
- couplages ou répulsion : `COUPLED_DOF`, `NORMAL_COUPLED_DOF`, `ELASTIC_REPELL_CLB`.

La compatibilité entre loi et paire de contacteurs dépend du type de simulation. Si le choix de paramètres semble inadapté, consultez la documentation LMGC90 de la loi avant le calcul.

Exemples de paramètres fréquemment affichés

Famille	Paramètres possibles dans le formulaire
Coulomb (`IQS_CLB`)	`fric`
Variante avec jeu initial (`IQS_CLB_g0`)	`fric`, `g0`
Loi discrète (`IQS_DS_CLB`)	`fric`, `Rest`
Mohr-Coulomb discret	`fric`, `cohes`, éventuellement `Rest` selon la loi
Zone cohésive	`W`, `dn`, `dt`
Fil / barre élastique	`stiffness`, `prestrain` ou `force_max` selon la loi
Barre de Voigt	`stiffness`, `viscosity`

Les noms exacts visibles dans **Parameters** sont transmis à pylmgc90. Ne copiez pas le paramètre d'une loi dans une autre si celui-ci n'est pas proposé.

Modifier ou supprimer une loi

1. Cliquez sur sa ligne dans la liste.
2. Vérifiez **Name**, **Law type** et les paramètres rechargés.
3. Modifiez-les puis cliquez sur **Update**.
4. Pour supprimer la loi, sélectionnez-la et cliquez sur **Delete**.
5. Utilisez **Clear form** pour désélectionner l'entrée et préparer une autre loi.

Une loi référencée par une table de visibilité ne peut plus être trouvée par cette table si elle est renommée ou supprimée. Après toute modification, ouvrez **Visibility** et vérifiez les références.

Associer la loi à des contacteurs

1. Vérifiez que les avatars ont leurs formes de contact dans **Contactors** si nécessaire.
2. Créez ou sélectionnez une loi dans **Contact**.
3. Ouvrez **Visibility**.
4. Choisissez les corps, contacteurs et couleurs candidat/antagoniste.
5. Sélectionnez le nom exact de la loi et réglez **Alert**.
6. Cliquez sur **Add**, puis utilisez **Vérifier** pour voir les lois qui ne sont pas référencées ou les références inconnues.


La création d'une loi seule ne l'applique à aucun contact. La table de visibilité est l'étape qui la rattache aux paires concernées.

Chapitre 14

Assistant de maçonnerie

Assistant de maçonnerie


L’assistant **Maçonnerie** construit un assemblage de briques polygonales et peut créer le groupe, la loi de contact et la table de visibilité associés. Ouvrez-le depuis **Tools** → **Assistant Maçonnerie…** (`Ctrl+Shift+M`) ou depuis l’onglet **Masonry**.

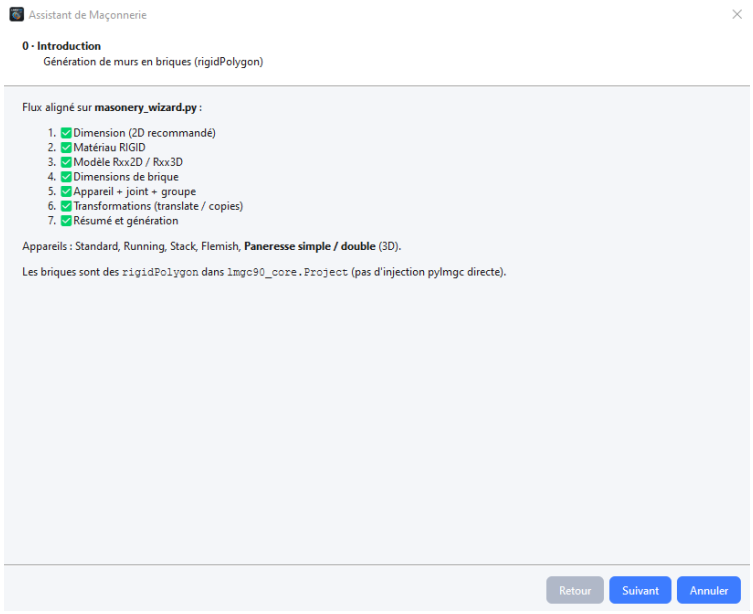

../captures/maçon_page1.png


Suivre l’assistant

1. Dans **Introduction**, cliquez sur **Suivant**.
2. **Dimension** : choisissez 2D ou 3D. Les motifs paneresse sont réservés à la 3D.

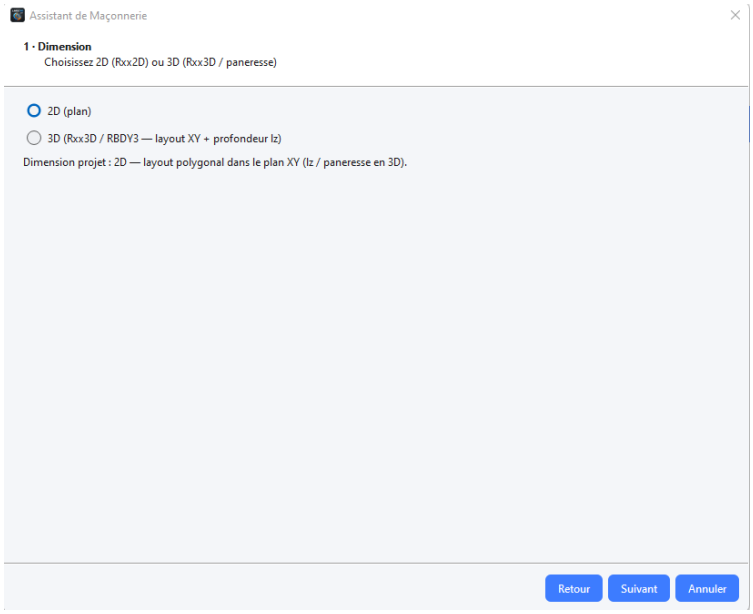


../captures/maçon_page2.png

3. Matériau : créez un matériau `RIGID` avec sa densité ou sélectionnez un matériau existant.

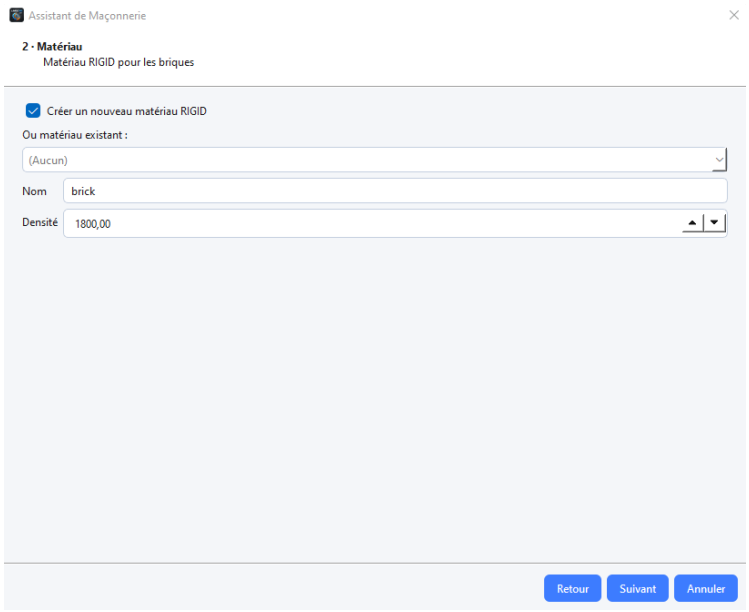


../captures/maçon_page3.png

4. Modèle : créez un modèle rigide ou réutilisez-en un de dimension compatible (`Rxx2D` en 2D, `Rxx3D` en 3D).

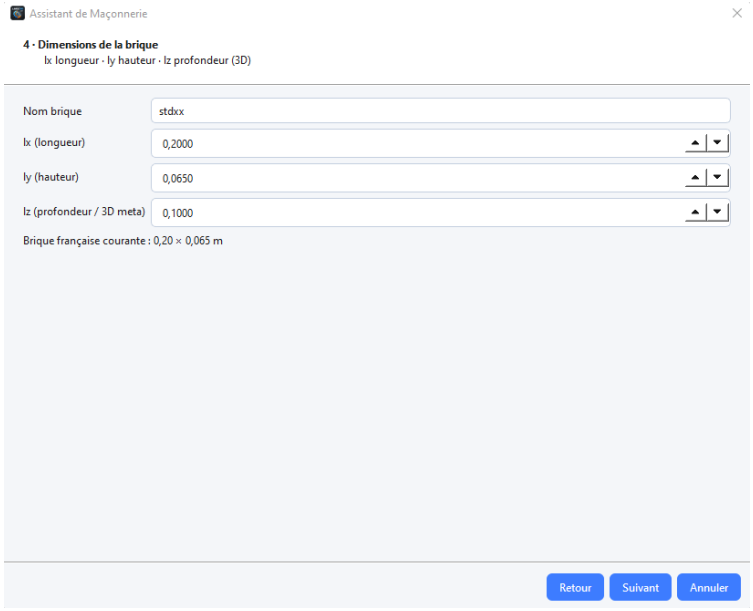


../captures/maçon_page4.png

5. **Dimensions de la brique** : indiquez le nom (cinq caractères maximum), `lx`, `ly` et la profondeur `lz` en 3D.

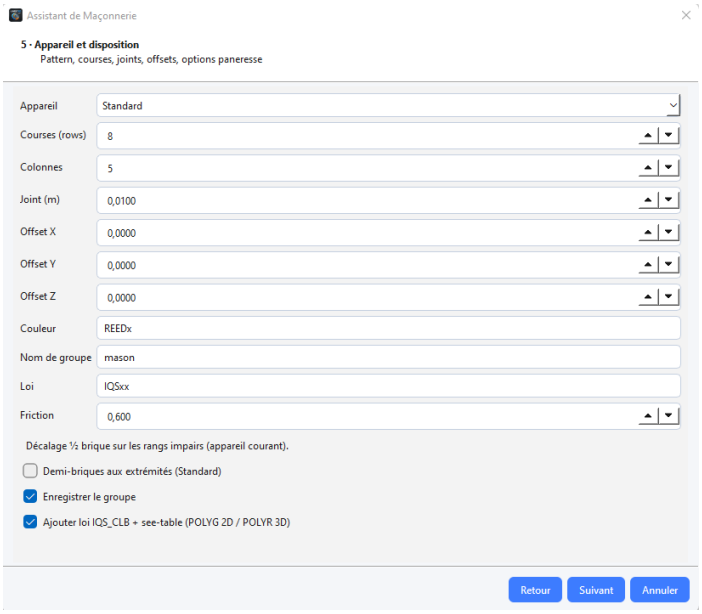


../captures/maçon_page5.png

6. **Appareil et disposition** : choisissez le motif, les courses, les colonnes, la largeur du joint, les offsets et la couleur.
7. Choisissez si vous souhaitez enregistrer un **groupe** et définissez son nom.
8. L'option **Ajouter loi IQS_CLB + see-table** est cochée par défaut. Ajustez le nom de loi et la friction, ou décochez-la si vous configurerez les interactions vous-même.
9. **Transformations** : activez **Translation globale** et renseignez `tx`, `ty`, `tz` si nécessaire. Pour dupliquer l'assemblage, activez **Copies additionnelles**, saisissez le nombre de copies et leur décalage `dx`, `dy`, `dz`.

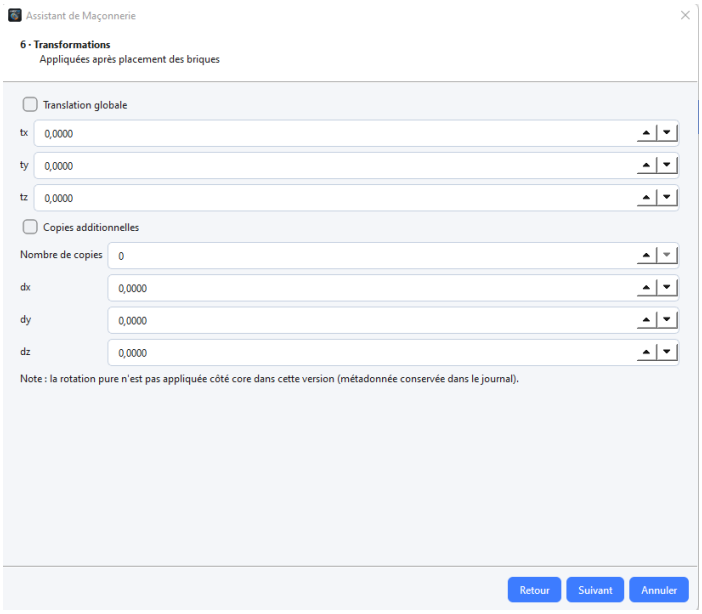

../captures/maçon_page6.png

10. **Résumé et génération** : vérifiez dimensions, matériau, modèle, motif, taille de l'assemblage, groupe, loi et transformations.
11. Cliquez sur **Générer**. Une confirmation indique le nombre de briques créées.

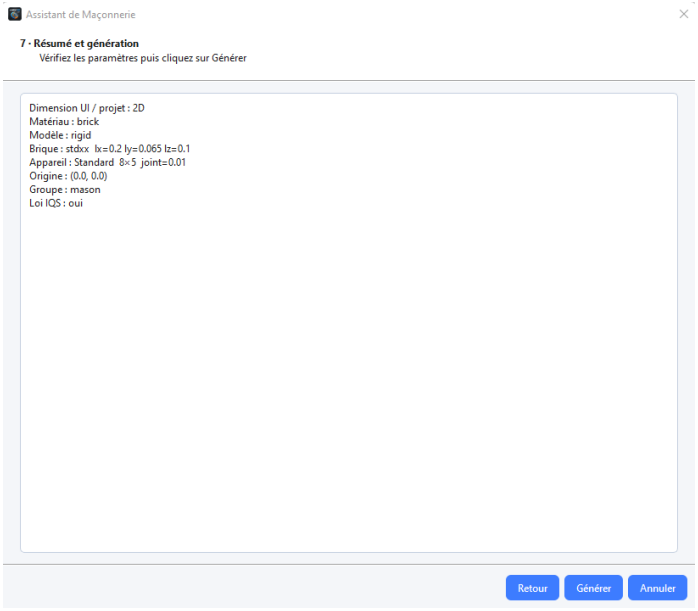

../captures/maçon_page7.png

Les boutons **Retour**, **Suivant** et **Annuler** permettent de naviguer dans l'assistant avant la validation finale.

Motifs disponibles

Motif	Disposition générale
`Standard`	Décalage d'une demi-brique sur les rangs alternés ; option de demi-briques aux extrémités.
`Running Bond`	Décalage progressif des joints entre rangs.
`Stack Bond`	Joints alignés verticalement.
`Flemish Bond`	Alternance de briques en longueur et en boutisse.

Motif	Disposition générale
`Paneresse simple (pylmgc90)`	Appareillage 3D spécialisé, options dans le groupe paneresse.
`Paneresse double (pylmgc90)`	Deux feuilles 3D, options dans le groupe paneresse.

Les choix spécifiques au motif s'affichent dans l'étape de disposition : disposition paneresse, première brique, mode de longueur et option sans demi-briques.

Limites et résultat

- La rotation pure n'est pas appliquée dans la version actuelle ; l'interface le précise à l'étape **Transformations**.
- Une nouvelle génération ajoute des briques au projet et ne remplace pas les précédentes.
- Si l'assistant crée la loi et la see-table, vérifiez la couleur et le contacteur utilisés dans **Visibility** après génération.
- Les briques sont des avatars du projet. Vous pouvez inspecter le groupe dans **Groups** et actualiser la scène dans **Visualisation 3D**.

Chapitre 15


Corps déformables (EF)

Assistant de corps déformable

L'assistant **Mesh déformable** guide la création d'un corps maillé et de ses contacteurs de bord. Il est accessible depuis **Tools** → **Assistant Mesh déformable…** (`Ctrl+Shift+D`) ou l'onglet **Deformable**.

Ouvrir l'assistant


1. Ouvrez **Deformable** depuis **Onglets** → **Ouvrir** et cliquez **Ouvrir l'assistant MeshWizard…**, ou choisissez la commande dans **Tools**.
2. Lisez l'introduction puis cliquez sur **Suivant**. **Retour** revient à la page précédente ; **Annuler** ferme l'assistant.

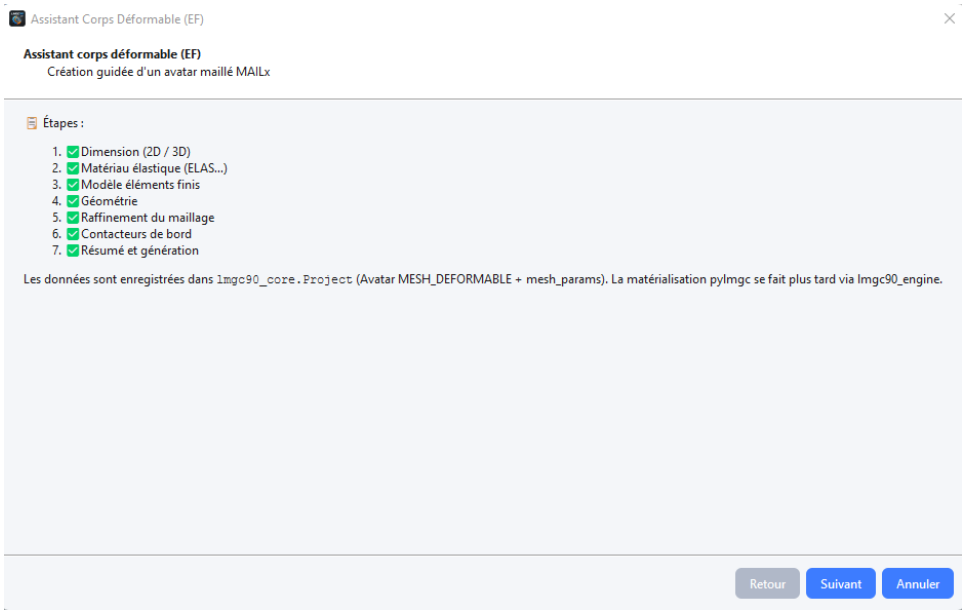

../captures/defor_page1.png


Parcours des pages

1. **Dimension** : sélectionnez 2D ou 3D conformément au projet. Si des avatars ou modèles existent déjà, leur dimension doit rester cohérente.

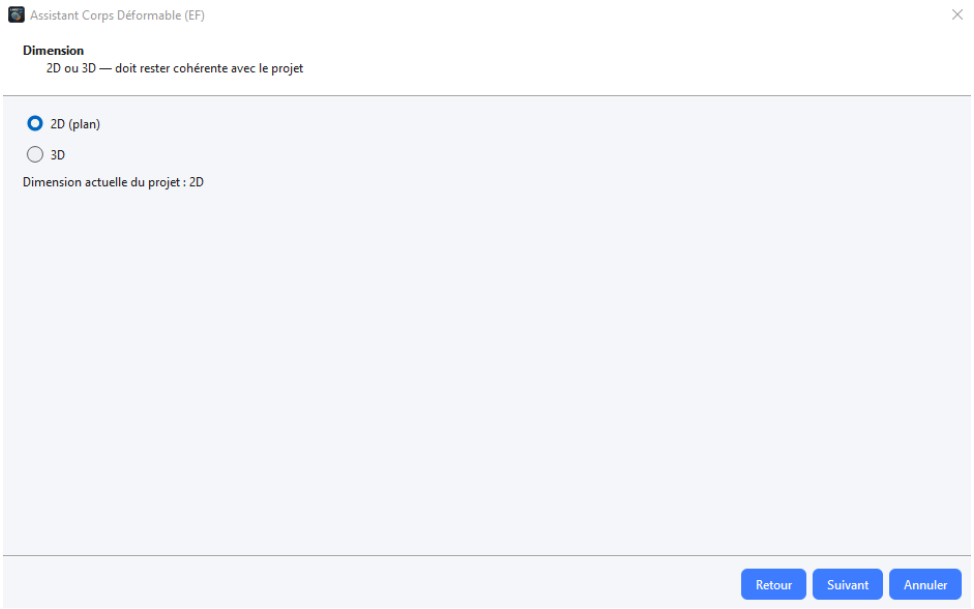


../captures/defor_page2.png

2. **Matériau** : créez un matériau élastique parmi les types proposés, ou choisissez un matériau existant de même usage. Pour `ELAS`, le choix d'anisotropie (`isotropic` / `orthotropic`) adapte les paramètres affichés : `young`, `nu` et `G` en isotrope ; `E1`, `E2`, `v12` et `G12` en orthotrope 2D ; les constantes de direction 3 supplémentaires (`E3`, `v13`, `v23`, `G13`, `G23`) en orthotrope 3D. Seules les constantes applicables sont enregistrées.

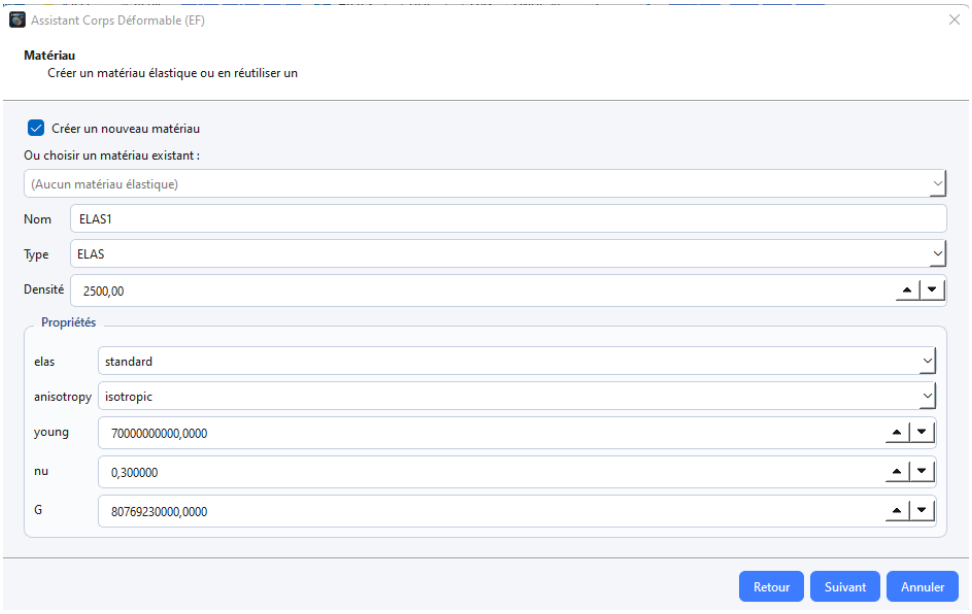

../captures/defor_page3.png

3. **Modèle EF** : créez un modèle ou réutilisez un modèle compatible en dimension. Si vous en créez un, choisissez physique, élément et options proposées (anisotropie, cinématique, formulation et stockage de masse).

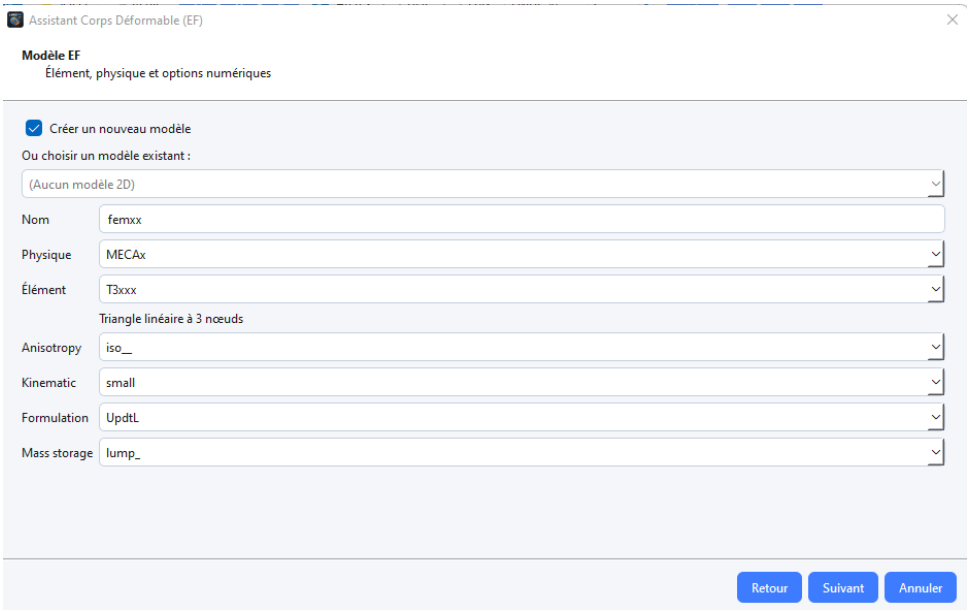


../captures/defor_page4.png

4. Géométrie : choisissez une forme disponible :

• en 2D : **Rectangle**, **Disque**, **Fichier externe** ;

• en 3D : **Boîte (H8)**, **Sphère**, **Cylindre**, **Fichier externe**.

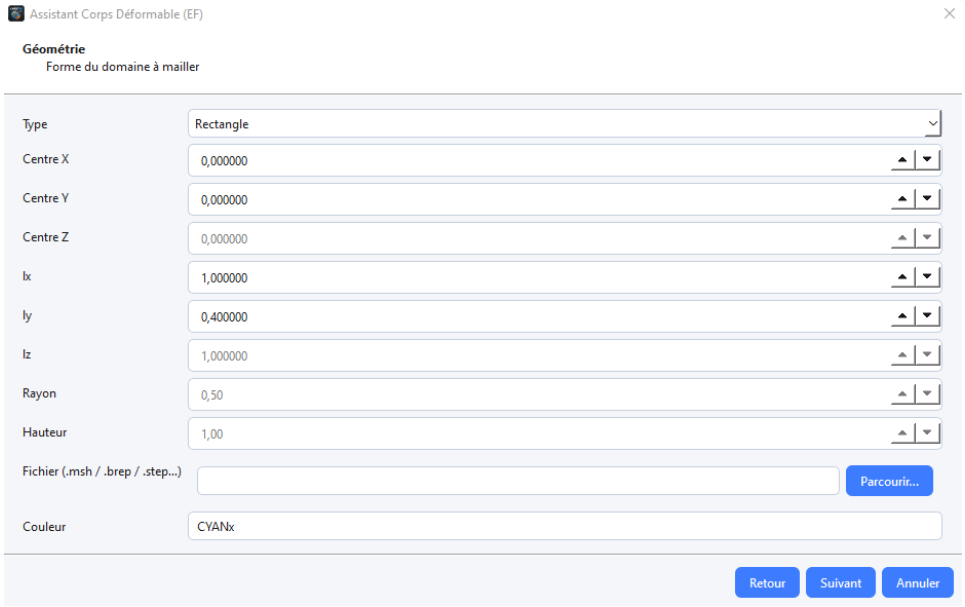


../captures/defor_page5.png

5. Renseignez le centre et les dimensions, rayon ou hauteur demandés par la géométrie.


6. Pour **Fichier externe**, cliquez **Parcourir…** puis choisissez un format affiché dans le sélecteur, tel que `.msh`, `.vtk`, `.brep`, `.step`, `.iges` ou `.geo`.

7. Raffinement : choisissez le type de maillage proposé puis réglez les subdivisions actives : `nx`, `ny`, `nz`, `nr`, `ntheta` ou `nphi`. Des valeurs plus élevées donnent davantage d’éléments et peuvent accroître le coût de calcul.

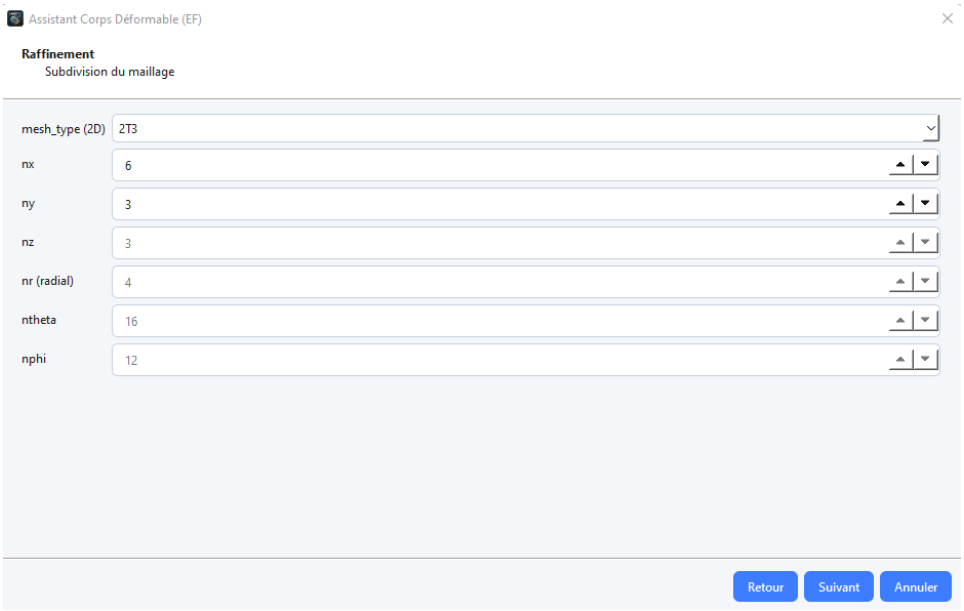


../captures/defor_page6.png

8. **Contacteurs de bord** : conservez **Ajouter un contacteur de bord** si le corps doit interagir. Choisissez sa forme compatible avec la dimension et sa couleur. **by group** est facultatif.

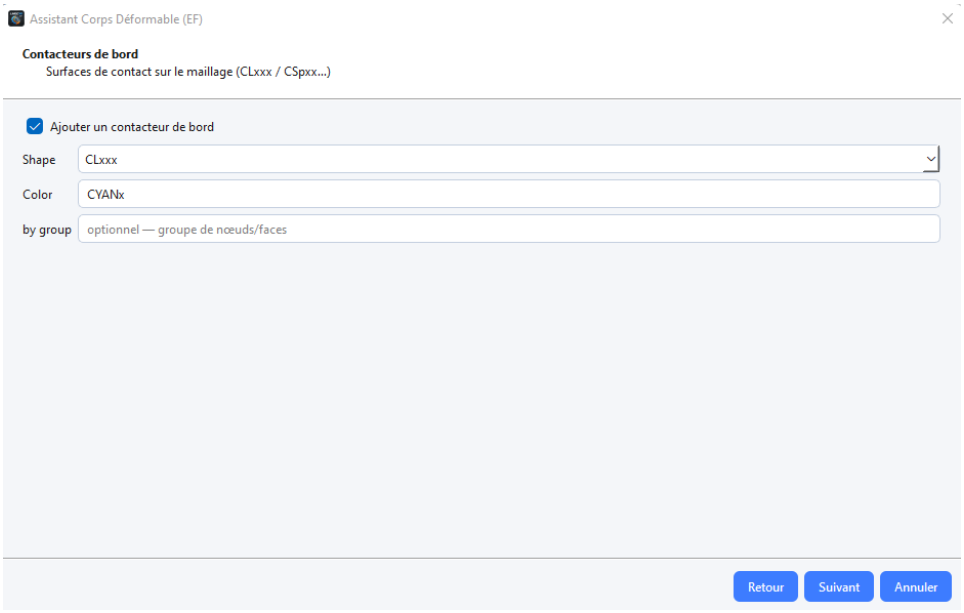

../captures/defor_page7.png

9. **Résumé** : vérifiez la dimension, le matériau, le modèle, la géométrie, le raffinement et les contacteurs.

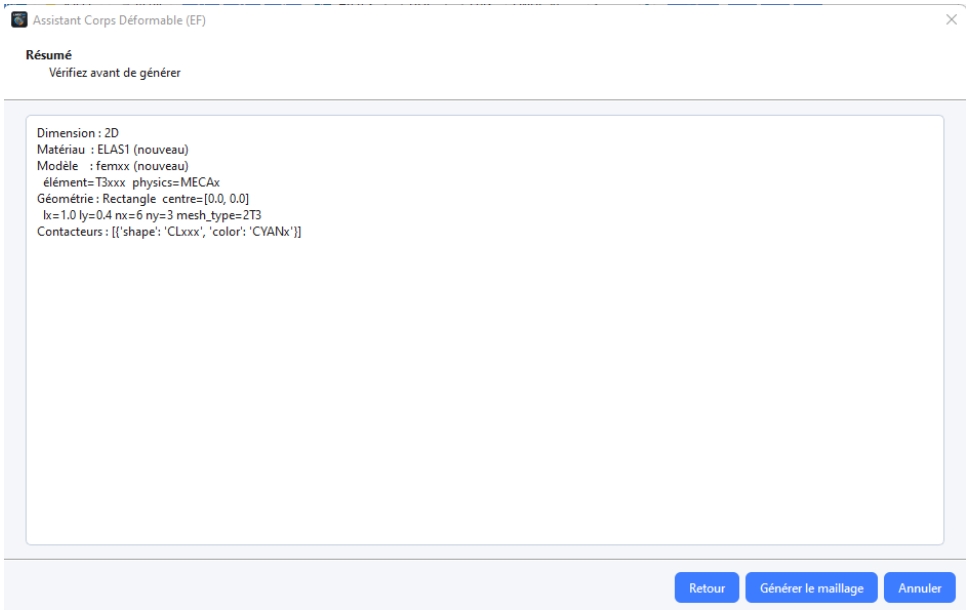

../captures/defor_page8.png

10. Cliquez sur **Générer le maillage**. L'assistant confirme la création ou affiche l'erreur à corriger.

Formes et maillage effectivement produits

Le rectangle 2D utilise la construction structurée disponible dans l'application. Pour les autres géométries et les fichiers externes, l'assistant enregistre l'intention de maillage et ses paramètres dans le projet ; la génération/matérialisation complète dépend de l'export et des outils LMGC90 présents dans l'environnement.

Le bouton **Parcourir…** enregistre un chemin : ce n'est pas un aperçu du maillage importé. Après la génération de l'avatar, contrôlez le résultat dans le projet et lors de la préparation du calcul.

Après l'assistant

- L'avatar déformable apparaît dans **Avatars**.
- Les contacteurs peuvent être vérifiés ou modifiés dans **Contactors**.
- La loi et les paires d'interaction se configurent dans **Contact** et **Visibility**.
- Pour appliquer des conditions, utilisez **DOF**.


Voir également Contacteurs, Tables de visibilité et Conditions aux limites.

Chapitre 16

Calcul (chipy)

Préparer et lancer un calcul

L'onglet **Compute** configure le script de calcul `command.py`, prépare le répertoire de travail et peut lancer le processus chipy. La disponibilité de _pylmgc90_ dans l'environnement qui exécute LMGC90_GUI Studio détermine les fonctions natives accessibles.

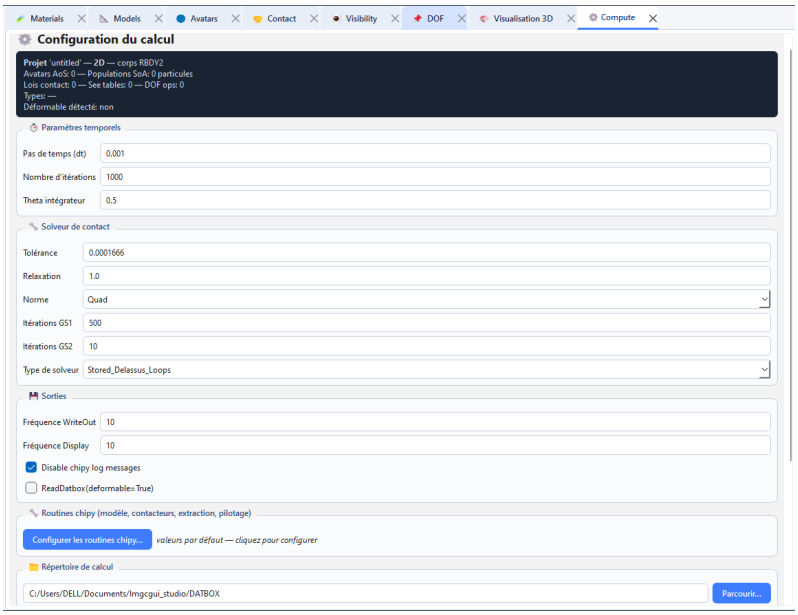

../captures/calcul_tab.png

Ouvrir l'onglet Compute

- Choisissez **Computation** → **Run computation** ouvre l'onglet **Compute** et lance le calcul.
- Le raccourci `F5` depuis la fenêtre principale ouvre également l'onglet et déclenche l'action de calcul.

L'onglet comprend de haut en bas : le **résumé du modèle**, les groupes **Paramètres temporels**, **Solveur de contact**, **Sorties**, **Routines chipy**, **Répertoire de calcul**, les boutons d'action, une ligne d'état et le **journal du calcul**.

Régler les paramètres de base

1. Paramètres temporels

Champ	Clé	Défaut	Description
Pas de temps (dt)	`dt`	`1e-3`	pas d'intégration (s)
Nombre d'itérations	`nb_steps`	`1000`	nombre de pas ; durée simulée = `dt × nb_steps`
Theta intégrateur	`theta`	`0.5`	paramètre du θ-schéma (`Integrator_InitTheta`) : 0,5 = Crank-Nicolson, 1 = Euler implicite

Tous les champs sont des textes ; la **virgule décimale** est acceptée (`1e-3`, `0,5`). Les expressions et variables dynamiques ne le sont **pas** ici.

Choisir `dt` (ordre de grandeur) : le déplacement par pas doit rester petit devant le plus petit rayon (par exemple `v_max × dt ■ 0,1 × r_min`) ; LMGC90 n'a pas de condition de stabilité liée à une raideur de contact, mais un `dt` trop grand dégrade la détection et la précision. Avec des corps déformables, tenez compte aussi des ondes élastiques. Commencez petit, puis augmentez.

2. Solveur de contact

Champ	Clé	Défaut	Description
Tolérance	`tol`	`1.666e-4`	critère de convergence du solveur de contact
Relaxation	`relax`	`1.0`	facteur de relaxation
Norme	`norm`	`Quad`	norme de convergence : `Quad` · `QM` · `Maxim` (chaînes à 5 caractères, espaces compris)
Itérations GS1	`gs_it1`	`50`	paramètre d'itérations Gauss-Seidel (1■■ boucle)
Itérations GS2	`gs_it2`	`1000`	paramètre d'itérations Gauss-Seidel (2■ boucle)
Type de solveur	`solver_type`	`Stored_Delassus_Loops`	`Stored_Delassus_Loops` · `Exchange_Local_Global` · `Conjugate_Gradient`

Les chaînes `norm` et `solver_type` sont transmises **complétées par des espaces** (5 et 30 caractères) comme l'exige `chipy.ExSolver` : ne les modifiez pas à la main. Les sens exacts de la norme et de `gs_it1`/`gs_it2` sont définis par LMGC90 (consultez sa documentation) ; en pratique, augmenter les itérations améliore la convergence au prix du temps de calcul, et la bonne convergence se vérifie avec la commande de post-traitement `SOLVER INFORMATIONS`.

3. Sorties

Champ	Clé	Défaut	Description
Fréquence WriteOut	`freq_write`	`50`	écriture des résultats tous les N pas (`chipy.WriteOut(freq)`)
Fréquence Display	`freq_display`	`50`	fichiers de visualisation tous les N pas (`WriteDisplayFiles(freq)`)
Disable chipy log messages	`disable_log`	coché	`chipy.utilities_DisableLogMes()` après l'initialisation
ReadDatbox(deformable=True)	`deformable`	selon projet	lecture des corps déformables

Dossiers produits par un calcul (créés par `chipy.checkDirectories()`) : `OUTBOX/`, `DISPLAY/`, `POSTPRO/`. Ouvrez les fichiers de visualisation dans ParaView ; l'application ne propose pas d'explorateur de résultats.

Remarque: Les valeurs initiales de l'interface sont des paramètres de départ, pas une garantie de stabilité ou de convergence. Adaptez le pas de temps, le solveur et les fréquences à l'échelle du problème.

4. Boutons de l'onglet

Bouton	Action
■ **Charger préférences**	recharge dans le formulaire les valeurs enregistrées (dt, nb_steps, theta, tol, relax, gs_it1/2, norme, solveur, fréquences, déformable, log) et le répertoire de travail
■ **Sauver → préférences**	enregistre ces valeurs et le répertoire dans `~/.LMGC90_GUI Studio/preferences.json`
■ **Préparer DATBOX / scripts**	écrit `pre.py`, `command.py` et (si possible) `DATBOX/`
■ **Lancer le calcul (F5)**	exécute `command.py`
■ **Stop**	demande l'arrêt du processus



../captures/calcul_tab2.png

> *Les réglages du **dialogue chipy** (routines, extraction, pilotage, inspection) **ne sont pas enregistrés** dans les préférences ni dans le projet : ils vivent en mémoire pendant la session de l'onglet. Après un redémarrage de l'application, il faut les saisir de nouveau.*

5. Répertoire de calcul

Champ **Répertoire de calcul** + **Parcourir…**. Si le champ est vide au moment d'agir, une boîte de sélection s'ouvre. Il doit recevoir `command.py`, `pre.py` et `DATBOX/`. Le dernier répertoire choisi est mémorisé (préférences).

6. Préparer, puis lancer

Préparer (■)

1. Les paramètres sont lus (message *« Paramètres invalides : … »* en cas d'erreur de saisie) et **enregistrés dans les préférences**.
2. Le répertoire est créé si besoin.
3. `pre.py` est écrit (toujours possible).
4. `command.py` est écrit avec **tous** les paramètres : formulaire **et** réglages chipy.
5. Si la préférence *DATBOX live si pylmgc90 disponible* est active (défaut) **et** que pylmgc90 est importable dans l'application : matérialisation puis écriture de `DATBOX/`.
6. Un message liste les fichiers écrits.

Sans pylmgc90 dans l'application : pas de DATBOX. Générez-la ensuite avec l'environnement qui possède pylmgc90 :

```
cd <répertoire_de_calcul>
python pre.py # écrit DATBOX/ (pre.py se termine par pre.writeDatbox)
```

Lancer (■ / F5)

1. Si `command.py` n'existe pas : proposition de **préparer maintenant**.
2. Si la préférence *Confirmer avant Run computation* est active (défaut) : confirmation affichant le répertoire et la commande `python command.py`.

3. Le journal de l'onglet se remplit ligne à ligne (sortie standard + erreurs fusionnées) ; le statut devient **Calcul en cours…**, puis **Terminé (rc=…)** ou **Échec**.
4. ■ **Stop** envoie une demande d'arrêt (terminaison du processus).

Points importants :

- **Le lancement n'écrit pas `command.py` s'il existe déjà.** Si vous changez un paramètre, cliquez de nouveau sur ■ **Préparer DATBOX/scripts** avant ■ **Lancer le calcul**.
- Le lancement **ne vérifie pas** la présence de `DATBOX/`.
- L'interpréteur est celui de la préférence **Interpréteur Python** (défaut `python`, c'est-à-dire celui du `PATH`, pas forcément celui qui exécute `lmgc90-gui`). Il doit pouvoir `import pylmgc90`. Réglez-le dans **Tools** → **Preferences…** → **Chemins** (par exemple le `python` de l'environnement conda de pylmgc90).
- Le code retour `rc ≠ 0` indique une erreur : lisez la fin du journal (et `F7`).

7. Autres chemins de génération (attention aux différences)

Chemin	Paramètres chipy utilisés	Remarque
■ **Préparer DATBOX/scripts** (onglet Compute)	**formulaire + dialogue chipy**	le seul qui applique vos routines/extractions
Computation → **Generate DATBOX / scripts…** (`Ctrl+F5`)	préférences uniquement (dt, solveur, fréquences…)	écrit `pre.py`, `command.py`, DATBOX dans un dossier choisi ; **n'applique pas** le dialogue chipy
Tools → **Generate command.py…**	préférences uniquement	idem
Tools → **Export all…**	`dt = 1e-3`, `nb_steps = 5000` par défaut	n'utilise pas les préférences de calcul
Tools → **Pipeline / SLURM…**	préférences	A.14

Pour un calcul avec routines personnalisées : utilisez l'onglet **Compute** → ■ **Préparer DATBOX/scripts**.

> *Les détecteurs cochés doivent couvrir les types de contacteurs effectivement présents et les tables de visibilité du projet. Une table ne suffit pas si le détecteur correspondant n'est pas activé.*

8. Le dialogue « Configurer les routines chipy… »

Le dialogue s'ouvre depuis **Compute** → **Configurer les routines chipy…**. Il pilote le contenu du script `command.py`, il comporte 9 onglets :

#	Onglet
1	Modèle
2	Routines
3	**Avancé**
4	Extraction
5	Pilotage
6	Inspect. 2D
7	Inspect. 3D
8	Inspect. Interact.
9	**Actions SET**

Boutons du bas :

Bouton	Effet
Aperçu du script command.py	génère le script avec `dt=1e-3`, `nb_steps=100`, `freq_write=freq_display=10` et les options courantes ; affichage sombre, nombre de lignes indiqué. Sans projet chargé, un message l'indique.
OK	lance la validation, puis ferme le dialogue
Cancel	ferme sans rien appliquer
Restore Defaults	demande confirmation, puis réinitialise toutes les options

À chaque ouverture, une **auto-détection** s'applique depuis le projet

---

8.1 Onglet « Modèle »


8.1.1 Auto-détection à l'ouverture

Les détecteurs de contact sont désormais **déduits des tables de visibilité** du projet (`infer_chipy_contact_routines`), et plus seulement de la dimension.

Détection	Effet
Zone	Contenu
Hypothèse mécanique	`Contraintes planes (mhyp=1)`, `Déformations planes (mhyp=2)`, `Tridimensionnel (mhyp=0)`
Corps déformables	case d'activation, **Physique MAILx** (`MECAx`, `THERx`, `POROx`, `MULTI)`, `Rloc_tol` (défaut `5e-2`)
Résumé	nom, dimension, avatars (dont déformables), matériaux/modèles/lois, maçonnerie, lois actives, groupes

Points à noter :

- Le 3D correspond à `mhyp` = 0 dans le dialogue. Le générateur force aussi `mhyp` = 0 quand le projet est 3D.
- En 3D, les boutons radio 2D (contraintes/déformations planes) sont désactivés.
- Cocher **déformables** déclenche `_on_phys_changed` :
  - `MECAx` coche `mecaMAILx` et `mecaMAILx_WriteDisplayFiles` ;
  - `THERx` coche `therMAILx` ;
  - `POROx` et `MULTI` cochent `poroMAILx`.

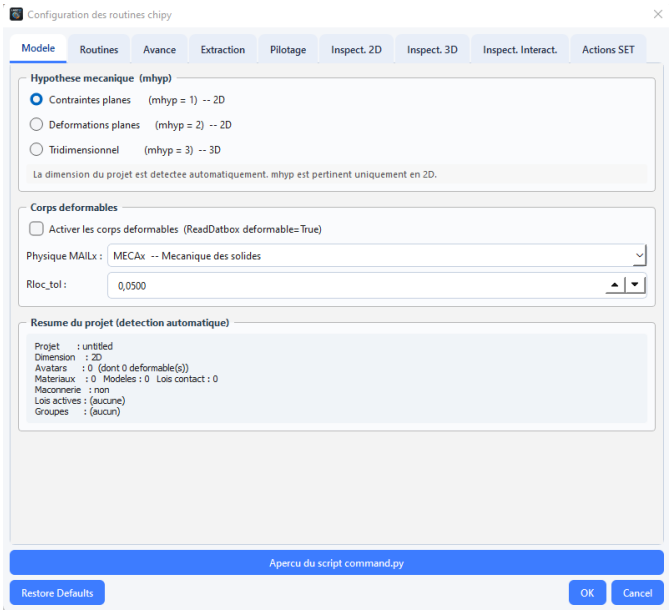

../captures/chipy_model.png

8.2 Onglet « Routines »

8.2.1 Principe

La liste correspond désormais aux modules officiels de `chipy.macro.SelectProxTactors`. Les **contacteurs** (`DISKx`, `PT2Dx`, `SPHER`…) sont chargés par `` `LoadTactors` ``. Ils ne se cochent pas ici : seuls les **détecteurs d'interaction** se cochent.

Corps rigides

Case	Effet
`` `RBDY2` ``	macros `` `RBDY2_*` `` (défaut ■, actif seulement si le projet est 2D)
`` `RBDY3` ``	macros `` `RBDY3_*` `` (actif seulement si le projet est 3D)

Détecteurs 2D

Détecteur	Paire de contacteurs	Usage
`` `CLALp` ``	CLxxx / ALpxx	ligne/ligne (maçonnerie, interfaces MAILx)
CLJCx``	CLxxx / JONCx	ligne/jonc
`CLJCx`	CLxxx / JONCx	ligne/jonc
`DKALp`	DISKx / ALpxx	disque/ligne MAILx
`DKDKL`	DISKx / DISKL	disque/disque linéaire
`DKDKx`	DISKx / DISKx	disque/disque (défaut ■)
`DKJCx`	DISKx / JONCx	disque/jonc (murs)
`DKKDx`	DISKx / POLYG	disque/polygone
`DKPLx`	DISKx / PLANx	disque/plan
`P2P2L`	PT2DL / PT2DL	point/point linéaire

Détecteur	Paire de contacteurs	Usage
PLALp	PLANx / ALpxx	plan/ligne MAILx
PLJCx	PLANx / JONCx	plan/jonc
PLPLx	PLANx / PLANx	plan/plan (libellé du dialogue)
PTPT2	PT2Dx / PT2Dx	point/point (câbles, barres)

Détecteurs 3D

Détecteur	Paire	Usage
CDCDx	CYLND / CYLND	cylindre/cylindre
CDPLx	CYLND / PLANx	cylindre/plan
CSASp	CSxxx / ASpxx	surface/surface MAILx
CSPRx	CSxxx / POLYR	surface/polyèdre
PRASp	POLYR / ASpxx	polyèdre/surface MAILx
PRPLx	POLYR / PLANx	polyèdre/plan
PRPRx	POLYR / POLYR	polyèdre/polyèdre
PTPT3	PT3Dx / PT3Dx	point/point 3D
SPCDx	SPHER / CYLND	sphère/cylindre
SPDCx	SPHER / DNLYC	sphère/cylindre creux
SPPLx	SPHER / PLANx	sphère/plan
SPPRx	SPHER / POLYR	sphère/polyèdre
SPSPx	SPHER / SPHER	sphère/sphère

Macro globale

Utiliser `chipy.SelectProxTactors()` uniquement : voir point d'attention.

Modules MAILx

`mecaMAILx`, `therMAILx`, `poroMAILx`, `multiMAILx` . Ils n'agissent que si « déformables » est coché.

Raccourcis (alias de compatibilité)

Case	Active en réalité
Disque↔MAILx 2D (`use_DKMECAx`))	DKALp
CLALp maçonnerie↔MAILx (use_ALpMECAx``)	CLALp
Sphère↔MAILx 3D (`use_SPMECAx`)	CSASp
Update bulk behaviour	`chipy.UpdateBulkBehav()`

8.2.2 Choisir ses détecteurs

Un détecteur doit exister pour **chaque paire** présente dans vos tables de visibilité. Le tableau donne la correspondance. Exemples :

Paire (visibilité)	Détecteur
DISKx / DISKx	DKDKx
DISKx / JONCx	DKJCx

Paire (visibilité)	Détecteur
SPHER / SPHER	SPSPx
SPHER / PLANx	SPPLx
PT3Dx / PT3Dx (câbles, barres 3D)	PTPT3

POLYG / POLYG ***(briques rigides 2D)*** *: la table interne* infer_chipy_contact_routines *associe cette paire à* DKKDx *(commentaire du code : fallback). Vérifiez dans la documentation LMGC90 si* PLPLx *convient mieux à votre cas, avant de lancer un calcul.*

8.2.3 Auto-détection à l'ouverture


La fonction `infer_chipy_contact_routines(project)` (dans lmgc90_core) déduit les cases depuis :

1. les **avatars** et leurs contacteurs par défaut (par type d'avatar) ;
2. les **contacteurs explicite**s (`contactors`) ;
3. les **populations SoA**;
4. les **tables de visibilité**, avec la paire candidat/antagoniste → détecteur ;
5. les **contacteurs co-présents** dans la scène, même sans table ;
6. les **lois point/point** (ELASTIC_WIRE, BRITTLE_ELASTIC_WIRE, ELASTIC_ROD, VOIGT_ROD) → `PTPT2 (2D) ou PTPT3` (3D) ;
7. la **présence d'un maillage** → mecaMAILx ;
8. des **défauts** si rien n'a été déduit : DKDKx (+ DKJCx) en 2D, SPSPx (+ SPPLx) en 3D.

Dans le dialogue :

- la dimension coche RBDY2 ou RBDY` ;
- les détecteurs **déduits sont cochés** ;
- les détecteurs **spécifiques à l'autre dimension sont décochés**. C'est une amélioration par rapport à l'ancienne contrainte « 3D : décocher DKDKx à la main » ;
- un avatar mesh active « déformables » ;
- un avatar avec wall_params (maçonnerie) coche CLALp.

L'auto-détection coche mais ne décoche que ce qui est propre à l'autre dimension : relisez le résultat à chaque ouverture.

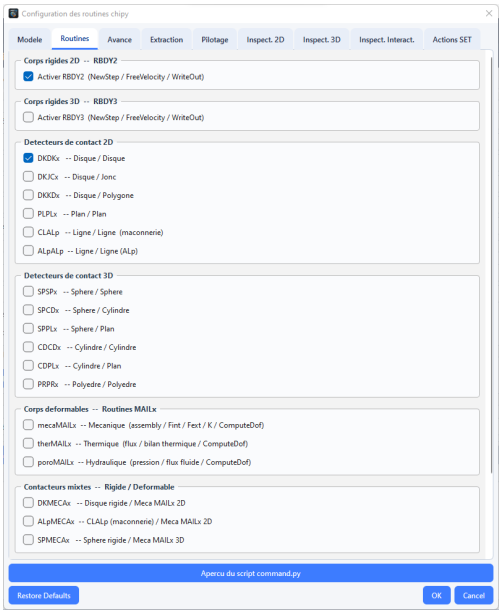

../captures/chipy_routines.png

8.3 Onglet « Avancé » (nouveau)

Il regroupe des appels **facultatifs**, ajoutés au script uniquement s'ils sont cochés. Les étapes indispensables (`Initialize`, `ReadDatbox`, `ComputeFreeVelocity`, `WriteOut`…) restent automatiques ; `ReadDatbox` lit déjà les fichiers DAT/INI.

8.3.1 Assemblage explicite par physique (MAILx)

Option	Appels générés (dans la boucle)	Disponible si
`advanced_assemble_mechanical`	`AssembleMechanicalLHS()` / `RHS()`	déformables + `mecaMAILx`
`advanced_assemble_thermal`	`AssembleThermalLHS()` / `RHS()`	déformables + `therMAILx`
`advanced_assemble_poro`	`AssemblePoroLHS()` / `RHS()`	déformables + `poroMAILx`, physique ≠ THM
`advanced_assemble_multi`	`AssembleMultiLHS()` / `RHS()`	déformables + physique **THMx**

Les cases non pertinentes sont grisées.

8.3.2 Contacts, forces et diagnostic

Option	Effet
`FdSelectProxTactors`	remplace la sélection standard (réservé aux contacts SPHER/SPHER, voir valisation)
`ComputeRnod`	`chipy.ComputeRnod()` après `UpdateStep`
`FatalDamping`	`RBDY2_FatalDamping()` / `RBDY3_FatalDamping()` juste après `IncrementStep`
`SmoothForceComputation`	après `UpdateTactBehav`, avant `StockRloc`
`DisplayProxTactors`	à chaque pas
`DisplayOutDof`	à chaque pas
`DisplayOutRnod`	à chaque pas
`DisplayOutVlocRloc`	à chaque pas

8.3.3 Sorties supplémentaires

Dans la boucle (avec la fréquence `freq_write`) :

Option	Appel
HDF5	`InitHDF5('<fichier>')` avant la boucle, puis `WriteHDF5()` à chaque pas
`write_out_dof`	`RBDY2_WriteOutDof(freq_write)` ou `RBDY3_WriteOutDof(freq_write)` selon la dimension
`write_out_gpv`	`WriteOutGPV(freq_write)`
`write_out_mp_values`	`WriteOutMpValues(freq_write)`
`write_out_rnod`	`WriteOutRnod(freq_write)`
`write_out_vloc_rloc`	`WriteOutVlocRloc(freq_write)`

Après la boucle :

Option	Appel
`write_last`	`WriteLast()`

Option	Appel
`write_last_dof`	`WriteLastDof()`
`write_last_gpv`	`WriteLastGPV()`
`write_last_mp_values`	`WriteLastMpValues()`
`write_last_rnod`	`WriteLastRnod()`
`write_last_vloc_rloc`	`WriteLastVlocRloc()`
`write_bodies`	`WriteBodies()` (précédé de `AddDof2InBodies()` si `add_dof2`)
`write_behaviours`	`WriteBehaviours()`
`write_driven_dof`	`WriteDrivenDof()`
`write_mp_behaviours`	`WriteMpBehaviours()`

8.3.4 Affichage et post-traitement


Option	Effet
`add_registers_to_display`	`chipy.addRegistersToDisplay()` avant `OpenDisplayFiles`
`circular_selection`	`chipy.CircularSelection(x, y, r)` après `ReadDatbox` (champ « Disque (x, y, r) », défaut `0.0, 0.0, 1.0`)

8.3.5 Réglages de contact (cases + champs d'arguments)

Chaque ligne se coche et reçoit ses **arguments Python** dans un champ texte :

Case	Appel généré	Exemple d'arguments
`set_contact_radius`	`SetContactRadius(args)`	`0.01`
`set_domain_boundary`	`SetDomainBoundary(args)`	`Xmin=-1.0, Xmax=1.0`
`set_number_interaction`	`SetNumberInteractionByContact(args)` (*expérimental*)	`4`
`set_periodic_condition`	`SetPeriodicCondition(args)`	`xperiod=1.0`

Ces appels sont émis juste après `ReadDatbox`. Le champ **Fichier HDF5** (défaut `command.h5`) se règle dans la même zone.

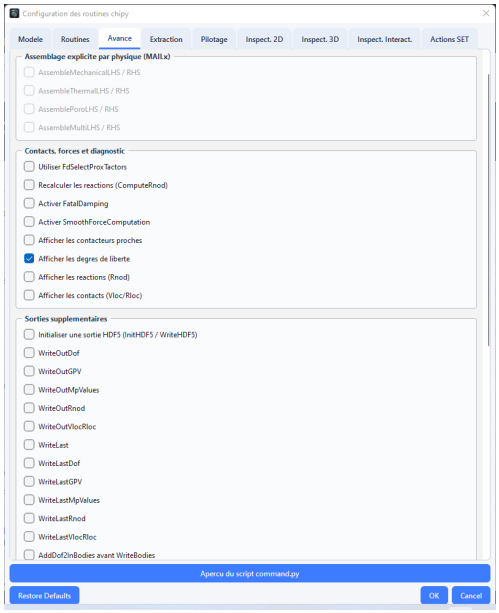

../captures/chip_avance.png

8.4 Onglet « Extraction »

Sections : logs, visualisation, visibilité, `GetBodyVector` RBDY2 et RBDY3, forces de contact, énergie, champs MAILx.

8.4.1 Widget commun « Mode / Timing »

Visibilité, GBV et inspections partagent ce widget (liste + valeur) :

Mode	Valeur	Code généré
Avant la boucle	`before`	appel unique avant `for k`
Tous les pas	`all`	à chaque itération
Tous les N pas	`every_n` (N ≥ 1)	`if k % N == 0:`
Au pas k =	`at_k` (k ≥ 0)	`if k == K:`
Après boucle	`after`	appel unique après la boucle

- Le champ numérique n'est actif que pour `every_n` et `at_k`.
- `k` **commence à 0**.
- **Défauts** : *Avant la boucle* pour la visibilité ; *Tous les pas* pour GBV, inspections et actions SET.
- **Compatibilité** : un ancien projet sans `step_mode` est converti. `in_loop=False` donne `after`, `freq>1` donne `every_n`, et le reste donne `before` (visibilité) ou le défaut de la zone.

8.4.2 Bouton « … » (sélecteur d'IDs)

Ouvre une liste d'avatars du projet à sélection multiple (Ctrl/Maj+clic). Il insère les numéros **1-based** (ordre de la liste des avatars) et pré-sélectionne les IDs déjà saisis. La liste est filtrée par dimension (2D ou 3D) ; `emptyAvatar` et `mesh` apparaissent dans les deux. Sans projet, un message l'indique.

8.4.3 Résolution des IDs et des groupes

- **IDs prioritaires** sur le groupe si les deux sont renseignés.
- Un groupe est résolu en numéros `position + 1` dans `project.avatars`.
- Les **populations SoA** ne sont pas dans les groupes d'avatars. Leurs numéros commencent à `nb_avatars + 1`.

- Si un `avatar_id` du groupe est introuvable, un **avertissement** est journalisé (`F7`) et un **bandeau d'alerte** est ajouté avant `CloseDisplayFiles` dans `command.py`.

8.4.4 Messages et visualisation


- `disable_log` : `utilities_DisableLogMes()` (la case de l'onglet **Compute** prime sur celle-ci).
- Visualisation : `visu_RBDY2` (■), `visu_RBDY3`, `visu_mecaMAILx`, `visu_therMAILx`, `visu_poroMAILx`, `display_in_loop` (■).
- Si `display_in_loop` est décoché : un seul `…_WriteDisplayFiles(1)` final, hors boucle.

8.4.5 Visibilité des avatars (`SetVisible` / `SetInvisible`)

Chaque ligne : Action, Dim. (2D → `RBDY2`, 3D → `RBDY3`), IDs (+ « … »), Groupe, Mode/Timing. Appel : `chipy.RBDY2_SetVisible(id)` ou `chipy.RBDY2_SetInvisible(id)`.

8.4.6 Extraction `RBDY2_GetBodyVector` / `RBDY3_GetBodyVector`

Vecteurs : `Coor0`, `Coor_`, `Coorb`, `Coorm`, `X____`, `V____`, `Vbeg_`, `Vfree`, `Fext`, `Fint_`, `Reac`, `Ireac`. Le générateur produit une boucle `for _id in [...]` appelant `chipy.RBDYx_GetBodyVector('<vec>', _id)`.

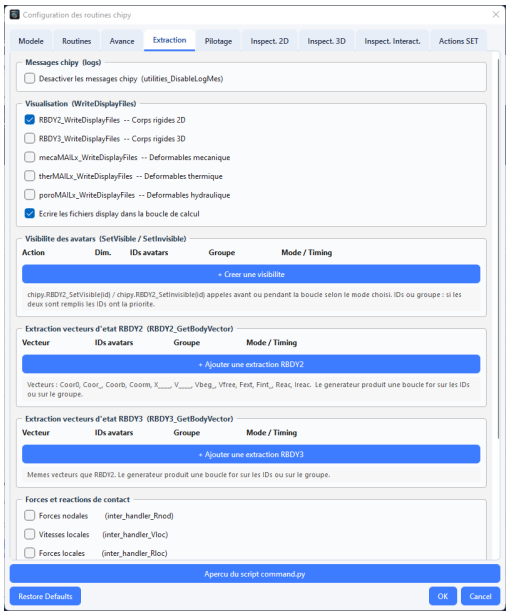

../captures/chipy_extraction.png


8.4.7 Autres extractions

Case	Appel
Forces nodales	`inter_handler_Rnod()`
Vitesses locales	`inter_handler_Vloc()`
Forces locales	`inter_handler_Rloc()`
Bilan énergétique	`ComputeEnergy()` + `WriteEnergy()`
Énergie cinétique	`RBDY2_KineticEnergy()` (2D, `RBDY2` actif)
Champs par élément	`mecaMAILx_WriteBodies(freq_write)` (exige `mecaMAILx`)
Variables internes	`mecaMAILx_WriteInternalVariables(freq_write)` (exige `mecaMAILx`)

8.5 Onglet « Pilotage »

Zone	Détail
Restart	génère `chipy.ReadIni(record=N)` après `ReadDatbox`, puis `OpenDisplayFiles(restart=N+1)` (n'agit que si `N ≠ 0`)
Critère d'arrêt	`energy` (`GetResidualEnergy`), `disp_max` (`GetMaxDisplacement`) ou `force_res` (`GetForceResidual`), évalué tous les `stop_freq` pas ; `break` si `critère < seuil`
Multi-pas	boucle externe sur `dt_sequence`, `steps_per_phase = nb_steps // nb_phases` ; le critère d'arrêt n'interrompt que la phase en cours

Rappel : `import math` est ajouté au script si un critère d'arrêt est actif.

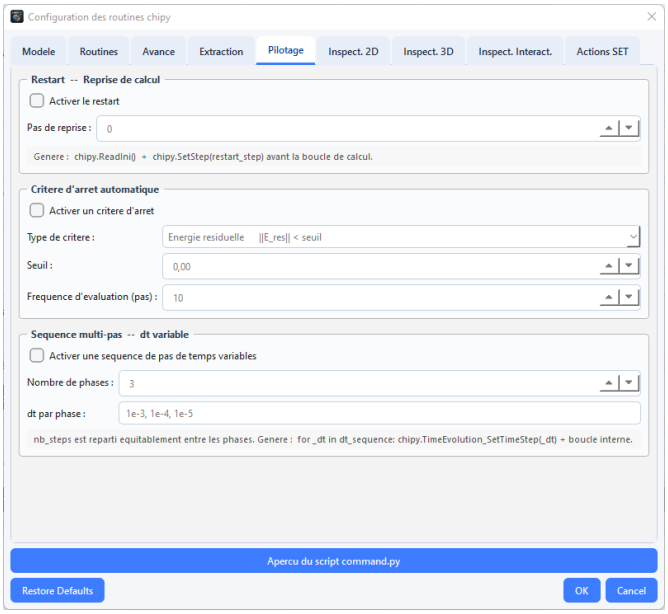

../captures/chipy_pilotage.png

8.6 Onglets « Inspect. 2D », « Inspect. 3D », « Inspect. Interact. »

Les catalogues contiennent maintenant **plusieurs centaines de fonctions** chipy. Chaque ligne comporte :

Colonne	Rôle
Fonction chipy	liste avec infobulle (description)
IDs + « … »	numéros de contacteurs (2D/3D) ou de paires (Interact., 1-based) ; **vide** pour les fonctions sans argument
Groupe	résolu en IDs si les IDs sont vides
Mode / Timing	voir mode timing
Var. Python	variable de stockage


Contenu des catalogues :

- **2D** : `DISKx_<i>`, `JONCx_</i>`, `POLYG_<i>`, `xKSID_</i>`, `RBDY2_<i>` (très nombreuses : `GetAllMass`, `GetBodyVector`, `GetStress`, `GetVelocity`…), `PT2DL_</i>`, `PT2Dx_*`.
- **3D** : `SPHER_<i>`, `POLYR_</i>`, `CYLND_<i>`, `PLANx_</i>`, `DNLYC_<i>`, `RBDY3_</i>`, `PT3Dx_*`.

- **Interact.** : généralités (`GetDimension`, `TimeEvolution_Get<i>`), `DKDKx_GetCZMEnergy`, `PLPLx_GetCZMEnergy`, `PRPRx_Get</i>` (F2f, contraintes, vecteur d'interaction), `ALpxx` / `ASpxx` / `CLpxx` / `CSpxx` / `CSxxx` (connectivités et données), `MAILx_Get<i>`, `bulk_behav_Get</i>`, `postpro_<i>`, `tact_behav_Get</i>`, `therMAILx_Get<i>`, `poroMAILx_Get</i>`, `multiMAILx_Get*`, `mesh2D_GetIndicesMeshQ4`.

Règles du générateur :

- Fonction **sans ID** (nom contenant `GetNb`, nom dans `_NO_ID_FUNCS`, ou IDs et groupe vides) : appel sans argument, `res = chipy.DKDKx_GetNbDKDKx()`.
- Avec IDs : `for _id in [...]: chipy.<fonction>(_id)`.
- Le résultat est stocké dans `<variable>_{_id}` si une variable est donnée.
- Modes `before` et `after` : émis hors boucle.
- Le catalogue n'est **pas** filtré par version de chipy : vérifiez qu'une fonction existe dans la vôtre.
- Certaines fonctions marquées « 0 paramètre » dans le catalogue exigent en réalité un identifiant (`RBDY2_GetBodyVector`, `RBDY3_GetVelocity`…). Dans ce cas, renseignez les IDs malgré tout.

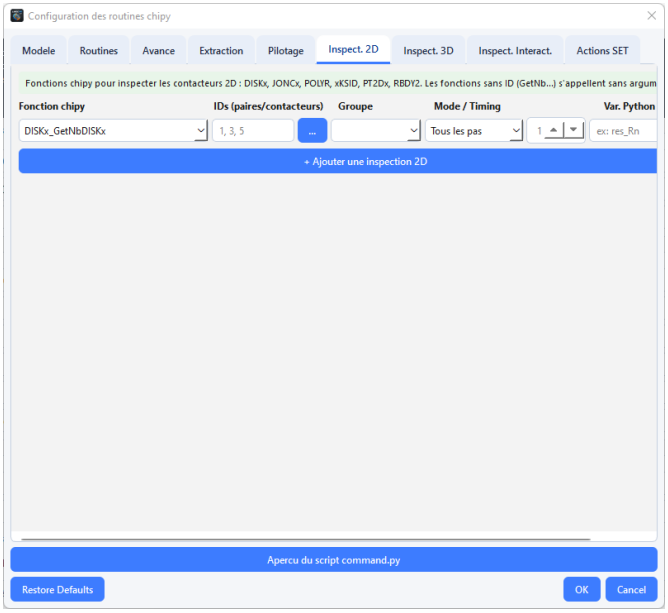

../captures/chipy_inspec.png

Les commandes de **post-traitement** (onglet Post-pro) sont écrites dans la DATBOX / `pre.py`, pas dans `command.py` ; voir Post-traitement.

8.7 Onglet « Actions SET » (nouveau)


Il permet d'insérer un appel chipy de modification (`Set…`) à un instant choisi. Il réutilise le moteur de lignes des inspections.

- **Catalogue** : plusieurs centaines de fonctions `…_Set…` : `SetContactRadius`, `SetDimension`, `SetDomainBoundary`, `TimeEvolution_SetTimeStep`, `RBDY2_SetVisible` / `SetInvisible`, `RBDY3_SetXminBoundary`, `NewtonRaphson_Set<i>`, `nlgs_</i>`, `cpg_<i>`, `mecaMAILx_Set</i>`, `poroMAILx_Set<i>`, `tact_behav_Set</i>`, `postpro_Set*Zone`, etc.
- **Colonnes** : fonction, **arguments** (le champ « IDs » devient un champ d'arguments Python), groupe, mode/timing, variable.
- **Arguments** : expression Python valide, par exemple `dt * 0.5`, `1`, `Xmin=-1.0, Xmax=1.0`. Avec un groupe, utilisez `_id` dans les arguments.
- **Arity** : les valeurs numériques du catalogue suivent les signatures de `lmgc90_user_2025` ; `None` indique une fonction absente de cette version.

• **Timing attendu** (d'après `test_compute_script_set_actions.py`) :

Mode	Code attendu
`before`	appel avant la boucle
`all`	`chipy.SetThetaIntegrator(theta)` dans la boucle
`every_n`	`if k % 3 == 0:` puis appel indenté
`at_k`	`if k == 0:` puis appel indenté
`after`	appel après la boucle

• Les erreurs de saisie attendues par les tests : `invalid Python arguments`, `valid chipy function name`, `invalid step mode`.

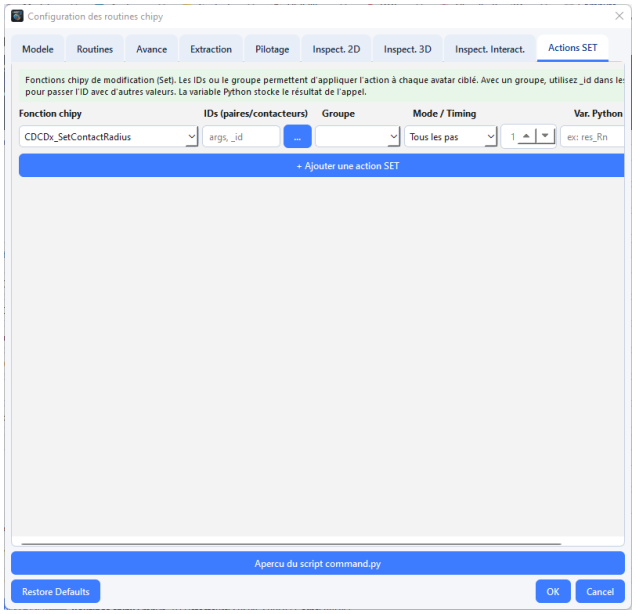

../captures/chipy_actionsSET.png

8.9 Validations à l'acceptation (OK)

Contrôle	Message
Multi-pas : nombre de `dt` ≠ nombre de phases	« N phases déclarées mais M valeur(s) … »
Multi-pas : un `dt` ≤ 0 ou mal formé	« tous les dt doivent être > 0 » / « format invalide »
Déformables sans aucune routine MAILx	« aucune routine MAILx … cochée »
`Set…` avancé coché sans arguments	« indiquez les arguments requis »
Action SET : nom invalide (non identifiant, mot-clé Python, ou sans « Set »)	« indiquez un nom de fonction chipy valide contenant « Set » »
Action SET : arguments non analysables (`ast.parse`)	« arguments Python invalides »
HDF5 sans nom de fichier	« indiquez un nom de fichier »
HDF5 **et** `WriteOut*` ASCII individuels cochés	« HDF5 utilise WriteOut… décochez les sorties ASCII »
`AddDof2InBodies` sans `WriteBodies`	« cochez aussi WriteBodies »
`CircularSelection` sans arguments ou invalides	« indiquez les arguments (x, y, r) » / « arguments Python invalides »
`FdSelectProxTactors` si les visibilités ne sont pas **toutes** SPHER/SPHER (ou s'il n'y en a aucune)	« réservé aux projets dont tous les contacts sont SPHER/SPHER »

En cas d'erreur, la boîte liste toutes les anomalies et le dialogue reste ouvert.

8.10 Préférences utiles (Tools → Preferences…)

Onglet	Paramètres
Calcul	`dt`, `nb_steps`, `theta`, `tol`, `relax`, `gs_it1`, `gs_it2`, fréquences, `solver_type`, déformable, désactiver le log
Chemins	**Interpréteur Python**, dossier de travail, dossier projets, *DATBOX live si pylmgc90 disponible*, *Confirmer avant Run computation*, journal fichier, dimension par défaut, unités (métadonnée), langue

8.11 Export SLURM (cluster)

Tools → Pipeline / SLURM…

Champ	Défaut
Backend	`local` / `slurm`
Job name	nom du projet (≤ 40 car.)
Partition	`cpu`
Account	vide (`_SET_ME_` dans le script)
Time	`04:00:00`
ntasks / cpus-per-task	1 / 1
Memory	`8G`
Python	préférence interpréteur
Modules	`python/3.11`

Preview sbatch affiche les étapes (`write_pre`, `write_chipy`, `write_datbox`, `run`) et le script ; **Export sbatch + scripts…** écrit dans un dossier : `pre.py`, `command.py`, `run.sbatch`, `pipeline.json` (et la DATBOX si possible). Le script lance `python pre.py` (construction de la DATBOX, pylmgc90 requis sur le nœud) puis `python command.py`. Le dialogue utilise les **préférences** (pas le dialogue chipy).

8.12 Démarche recommandée

1. Ouvrir le dialogue : l'auto-détection coche les détecteurs d'après vos visibilités.
2. Comparer avec le [](#821-principe), notamment les paires 3D hors `SPSPx`, `SPCDx`, `SPPLx`, `CDCDx`, `CDPLx`, `PRPRx` (voir points d'attention).
3. Régler Extraction / Pilotage / Avancé / SET si nécessaire.
4. **Aperçu du script**, puis lecture ciblée de la boucle.
5. **OK**, puis ■ **Préparer** dans l'onglet Compute.
6. Contrôler le `command.py` écrit avant ■ **Lancer**.

8.13 Points d'attention relevés dans le code

Écarts entre dialogue, générateur et tests (à corriger ou à signaler) :

1. **Macro** `use_SelectProx_macro` : le dialogue la transmet, mais `generate_string` ne la lit pas. Sans détecteur coché, le script appelle `chipy.SelectProxTactors()` seul ; avec des détecteurs cochés, la macro n'a pas d'effet.
2. **Actions SET** : le dialogue produit `set_entries`, et `test_compute_script_set_actions.py` attend leur émission et des `ValueError` explicites. L'émission n'apparaît **pas** dans le `compute_script.py` fourni. Vérifiez que le générateur correspond à celui des tests.
3. `multiMAILx` : la case et la clé `use_multiMAILx` existent, mais le générateur ne produit aucun appel `multiMAILx_*`.
4. **Détecteurs 3D non émis** : le générateur ne lit, en 3D, que `SPSPx`, `SPCDx`, `SPPLx`, `CDCDx`, `CDPLx`, `PRPRx`. Les cases `CSASp`, `CSPRx`, `PRASp`, `PRPLx`, `SPDCx`, `SPPRx` sont cochables mais n'écrivent rien. `PTPT3` n'est émis que par le chemin `use_PT3Dx`, que le dialogue renseigne.
5. **Alias émis tels quels** : `use_DKMECAx`, `use_ALpMECAx`, `use_SPMECAx` sont conservés dans les paramètres en plus de leur détecteur réel. Le générateur peut donc émettre `chipy.DKMECAx_SelectProxTactors()` (nom absent de la liste officielle) en plus de `DKALp_…`.
6. `PTPT2` **dupliqué** : `PTPT2` est dans la liste 2D du générateur et ajouté une seconde fois par `use_PT2Dx` (dérivé de `use_PTPT2`). Vérifiez l'aperçu : l'appel peut apparaître deux fois.
7. **Textes d'aide obsolètes** :

• la note de Pilotage cite `chipy.SetStep(restart_step)` alors que le code génère `ReadIni(record=N)` + `OpenDisplayFiles(restart=N+1)` ;

• la note de l'onglet 2D cite `POLYR` pour les polygones 2D (le contacteur est `POLYG`) et `ALpALp`.

8. `_on_3d_toggled` ne grise que les anciennes cases (`DKDKx`, `DKJCx`, `DKKDx`, `PLPLx`, `CLALp`, `SPSPx`…). Les nouveaux détecteurs ne sont pas désactivés selon la dimension ; l'auto-détection compense.
9. **Résumé de l'onglet Compute** (`_update_chipy_summary`) : il liste encore `ALpALp`, `PT2Dx`, `PT3Dx` et `NODES`. À remplacer par la liste officielle.
10. **Liste** `Norme` : l'onglet Compute propose `Maxm` , tandis que `calculs.md` documente `Maxim`.
11. **Test d'intégration** : `test_chipy_script_enables_detectors_required_by_demo_visibility` attend `mhyp = 3`, `RBDY3_NewStep()` et `SetDimension(2)`, ce qui diffère de la sortie du générateur fourni (`mhyp = 0` en 3D, `SetDimension(dim, mhyp)`, boucle `IncrementStep`/`ComputeFreeVelocity`). Tests ou générateur sont à réaligner.
12. **Clés** `chipy_options` **d'anciennes préférences** : le dialogue ne reprend que les clés connues de `DEFAULTS` ; `use_mecaMAIL` / `use_therMAIL` / `use_poroMAIL` (anciens noms) sont migrées vers `…MAILx`.

8.14 Journaux

• **Onglet Compute** : sortie du processus.

• **Computation** → **Application journal** (`F7`) : événements internes (préparation, erreurs, repli de dépôt, avertissements de groupes).


La page Post-traitement décrit les commandes d'extraction ; la page Visualisation décrit l'inspection de la scène avant calcul. L'application actuelle ne fournit pas un écran complet de parcours des fichiers de résultats calculés.

Chapitre 17

Post-traitement

Configurer le post-traitement

L'onglet **Post-pro** ajoute des commandes d'extraction au calcul. Il configure ce que le calcul doit écrire ; il ne sert pas à ouvrir ou analyser les fichiers de résultats après exécution.

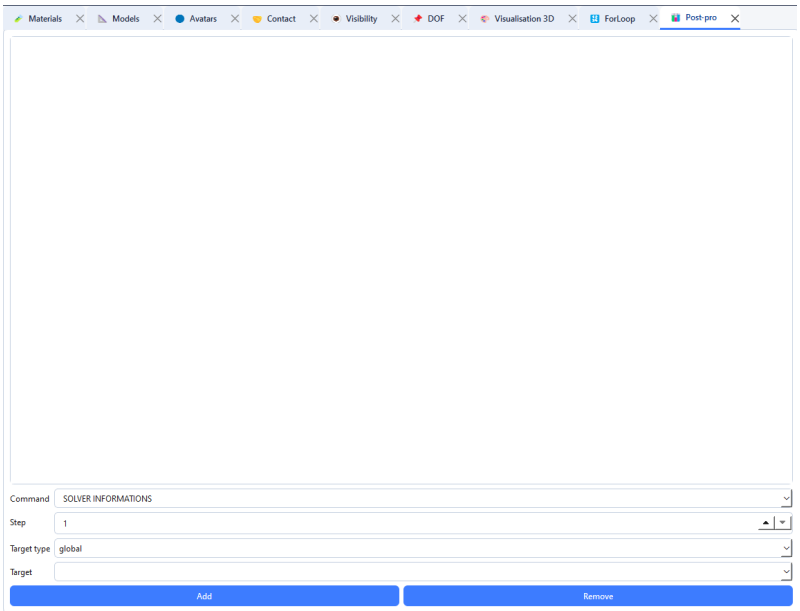

../captures/postpro.png

Ajouter une commande

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Post-pro**.
2. Choisissez une valeur de **Command** ou saisissez le nom d'une commande acceptée par votre installation LMGC90.
3. Réglez **Step**, la fréquence d'écriture.
4. Choisissez **Target type** : `global`, `avatar` ou `group`.
5. Pour une cible `avatar`, sélectionnez l'avatar ; pour `group`, choisissez le groupe. Pour `global`, aucune cible n'est nécessaire.
6. Cliquez sur **Add**.
7. Vérifiez la commande dans la liste : nom, fréquence et cible.

Les noms préremplis comprennent notamment `SOLVER INFORMATIONS`, `BODY TRACKING`, `TORQUE EVOLUTION`, `KINETIC ENERGY`, `COORDINATE` et `VAN_DER_WAALS`. Les commandes doivent être compatibles avec les données et le calcul configurés.

Retirer une commande

1. Sélectionnez la commande dans la liste.
2. Cliquez sur **Remove**.

L’onglet ne propose pas d’édition en place : retirez une commande mal définie puis recréez-la avec les bons paramètres.

Extractions avancées des routines chipy

Pour régler les sorties avancées, ouvrez **Compute**, puis **Configurer les routines chipy…**. Le dialogue comprend notamment les onglets **Extraction**, **Inspect. 2D**, **Inspect. 3D** et **Inspect. Interact.**. Ils configurent les vecteurs d’état, forces, énergie, champs FEM, visibilité et inspecteurs selon le type de corps.

Consulter les journaux

- Le journal de l’onglet **Compute** affiche la sortie du processus de calcul.
- **Computation** → **Application journal** (F7) affiche les erreurs et événements internes de LMGC90_GUI Studio.


Ces journaux ne sont pas un visualiseur des résultats calculés. Pour inspecter la scène de prétraitement, utilisez Visualisation.

Chapitre 18

Visualisation

Visualisation de la scène

LMGC90_GUI Studio propose deux voies pour inspecter le modèle : le **visualiseur 3D intégré** (PyVista) et le visualiseur natif de pylmgc90 lancé avec **pre.visuAvatars**. Ces outils montrent la scène préparée ; ils ne remplacent pas un outil d'analyse des résultats de calcul.

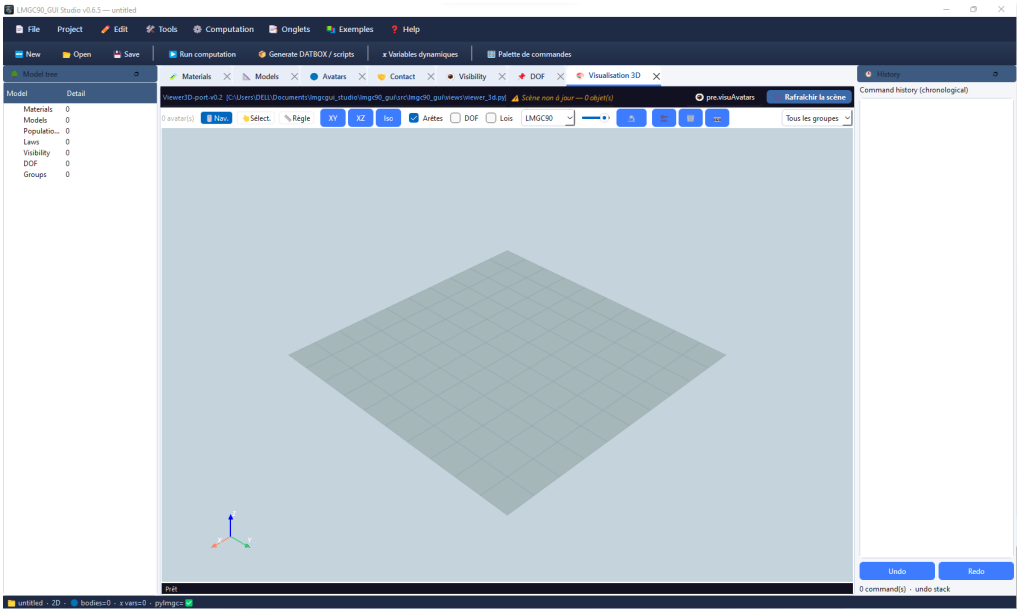

../captures/interface.png

Ouvrir et actualiser le visualiseur intégré

1. Ouvrez **Onglets** → **Ouvrir** → **Visualisation 3D**.
2. Vérifiez que le projet contient des avatars ou une population.
3. Cliquez sur **Rafraîchir la scène**. Le transfert vers le viewer est manuel : après une modification du projet, relancez cette action.
4. L'indicateur de la barre du viewer signale si la scène affichée doit être actualisée et indique le nombre d'objets envoyé.

Le viewer intégré requiert les modules `pyvista` et `pyvistaqt`. Si l'un manque, le panneau affiche un message d'indisponibilité au lieu de la scène.

Naviguer dans la scène

- **Nav.** : mode caméra. Faites glisser le bouton gauche pour orbiter, utilisez la molette pour zoomer et le bouton droit pour déplacer la caméra.
- **XY**, **XZ**, **Iso** : vues prédéfinies. La vue `XY` convient généralement aux projets 2D. La vue `YZ` n'est pas proposée dans cette version.
- ■ **Réinitialiser la caméra** : rétablit le cadrage initial.
- **Arêtes** : affiche ou masque les arêtes des géométries.

- **Curseur d'opacité** : rend les avatars plus ou moins transparents.
- ■■ **Effacer** : retire les objets de la vue courante. Cliquez à nouveau sur **Rafraîchir la scène** pour repeupler le viewer depuis le projet.

Sélectionner et mesurer

1. Cliquez sur **Sélect.**.
2. Cliquez sur un avatar dans la scène. Il est mis en évidence et ses informations sont indiquées dans la barre d'état.
3. Pour mesurer une distance, cliquez sur **Règle**.
4. Cliquez une première fois sur un point de la scène (A), puis sur le second point (B). La distance est affichée par le viewer.
5. Revenez au mode **Nav.** pour reprendre la navigation.

La sélection porte sur les objets représentés par le visualiseur. En cas de scène vide ou d'objets trop petits à l'écran, réinitialisez la caméra ou zoomez avant de sélectionner.

Lire les couleurs et annotations

1. Choisissez le mode dans la liste de couleurs : **LMGC90**, **Par type**, **Par matériau** ou **Par origine**.
2. Activez **DOF** pour afficher les indices visuels des opérations cinématiques configurées dans l'onglet DOF.
3. Activez **Lois** pour visualiser les liens issus des tables de visibilité (couleur candidate vers couleur antagoniste).
4. Ouvrez le filtre de groupe et choisissez un groupe pour isoler ses avatars. **Tous les groupes** réaffiche toute la scène.

Les couleurs par matériau et par origine servent à l'inspection visuelle ; elles ne changent ni les couleurs enregistrées dans les avatars ni les règles de visibilité.

Exporter une image

1. Cadrez la scène avec la caméra et choisissez les filtres, couleurs et annotations à inclure.
2. Cliquez sur ■ **Exporter en PNG**.
3. Choisissez l'emplacement et le nom de l'image dans la boîte de dialogue.

Lancer la visualisation native pylmgc90

1. Dans l'onglet **Visualisation 3D**, cliquez sur **pre.visuAvatars**.
2. Si pylmgc90 est disponible, l'application matérialise la scène puis ouvre le visualiseur natif.
3. Si le bouton indique que `pylmgc90` est indisponible, vérifiez que l'environnement Python utilisé pour lancer LMGC90_GUI Studio contient bien cette bibliothèque.

Ce mode utilise les objets pylmgc90 réels et est distinct du rendu paramétrique PyVista. Il est indisponible sans pylmgc90 et peut désactiver la sélection individuelle du viewer intégré pendant son utilisation.

Problèmes courants

Symptôme	Vérification
La scène ne reflète pas la dernière modification	Cliquer sur **Rafraîchir la scène**.
Le viewer affiche « pyvista + pyvistaqt absents »	Installer ces dépendances dans l'environnement de l'application puis relancer celle-ci.

Symptôme	Vérification
`pre.visuAvatars` indique pylmgc90 indisponible	Vérifier l'interpréteur/env utilisé par `lmgc90-gui`, et pas seulement un autre terminal.
Aucun avatar n'apparaît après actualisation	Vérifier que le projet contient des avatars/populations, puis réinitialiser la caméra.

Chapitre 19

Architecture & Guide développeur

LMGC90_GUI Studio — Architecture & Guide du Contributeur


Monorepo `lmgc90gui_studio` *:* `lmgc90_core` *0.1.x ·* `lmgc90_engine` *0.1.x ·* `lmgc90_gui` *0.1.x (fenêtre « v0.6.x »). Cette révision remplace l'ancien guide « MVC monolithique » (*`src/core`*,* `ProjectState`*,* `_pylmgc_bodies`*, mixins du contrôleur). Les correspondances ancien → nouveau sont données au §1.2.*

Table des matières

1. Vue d'ensemble
2. Structure des fichiers
3. `lmgc90_core` — le modèle scientifique
4. `lmgc90_engine` — le pont pylmgc90
5. `lmgc90_gui` — le client PyQt6
6. Flux de données
7. Systèmes clés
8. Cycle de vie d'un projet
9. Conventions et patterns
10. Guide de contribution
11. Tests
12. Points de vigilance connus

1. Vue d'ensemble

1.1 Trois paquets, une seule direction de dépendance

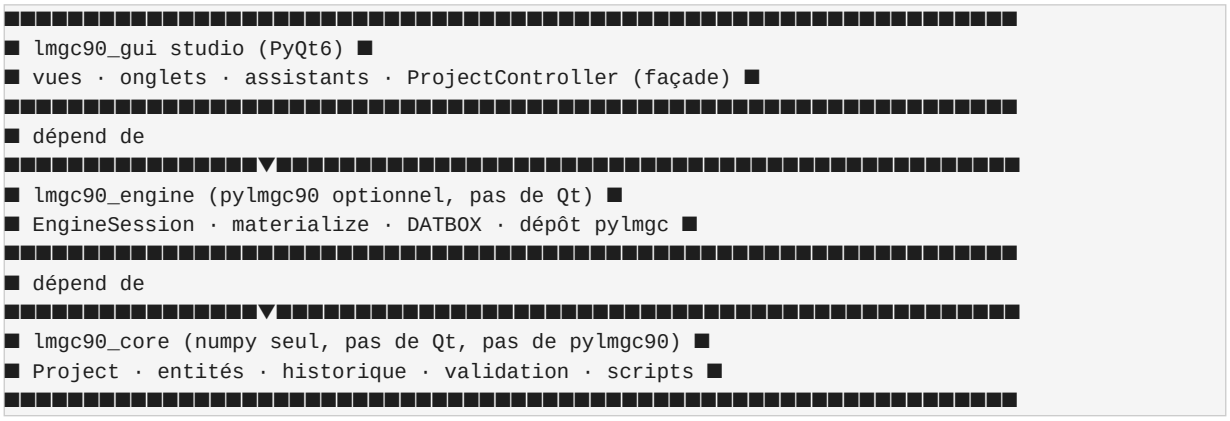

Paquet	Rôle	Dépendances
`lmgc90_core`	Source de vérité : `Project`, entités, `CommandHistory` (undo/redo), validation, générateurs numpy, sérialisation `.lmgc90` + sidecar `.npz`, émission `pre.py` / `command.py` / `run.sbatch`, scènes d'exemple.	`numpy`
`lmgc90_engine`	`Project` → vrais objets `pylmgc90.pre`, écriture DATBOX, `pre.visuAvatars`, dépôt granulo pylmgc.	`lmgc90_core`, `numpy`, `pylmgc90` *(optionnel)*
`lmgc90_gui`	Client Qt : onglets CRUD, assistants, viewer 3D PyVista, journal, calcul.	`lmgc90_core`, `lmgc90_engine`, `PyQt6` ; `pyvista`/`pyvistaqt` *(optionnels)*

1.2 Règles d'architecture (non négociables)

- **Pureté** : `lmgc90_core` n'importe jamais `pylmgc90`, `PyQt6`, `pyvista`, `gmsh`, `vtk` (garanti par `lmgc90_core/tests/test_purity.py`). Le moteur n'importe `pylmgc90` que dans des fonctions (`test_engine_purity.py`).
- **Identité =** `avatar_id` **/** `population_id`, jamais un indice de liste.
- **Le contrôleur ne possède aucun objet pylmgc90.** Les objets « live » vivent dans `EngineSession` après `materialize()`.
- **Une seule source de rafraîchissement** : le signal `state_changed`.
- **Pas de logique métier dans les onglets** : ils appellent `controller.*`.
- **AoS vs SoA** : `Avatar` = édition fine ; `ParticlePopulation` = génération de masse (SoA est le comportement **par défaut** du dépôt, plus une case à cocher).
- `pre.py` **généré = artefact de reproductibilité** (plus que le JSON).

1.3 Correspondance ancienne → nouvelle architecture

Ancien (MVC monolithique)	Nouveau
`src/core/models.py` (`ProjectState`)	`lmgc90_core/entities.py` + `lmgc90_core/project.py` (`Project`)
`src/core/validators.py`	`lmgc90_core/validate.py` (fonctions `validate_*`)
`src/core/generators.py`	`lmgc90_core/generate.py` (`loop_positions`, `expand_loop`, `expand_for_loop`, `NumpyGranulo`)
`src/core/particle_population*.py`	`lmgc90_core/population.py` + `lmgc90_core/io.py` (sidecar)
`src/core/serializers.py`	`lmgc90_core/io.py`
`src/core/pylmgc_bridge.py` (`LMGC90Bridge`)	`lmgc90_engine/materialize.py` + `avatar_factory.py`
`src/utils/script_generator.py`	`lmgc90_core/pre_script.py` (`emit_pre`)
`src/utils/compute_script_generator.py`	`lmgc90_core/compute_script.py` (shim déprécié côté GUI)
`src/utils/fast_granulo_engin.py`	`NumpyGranulo` (core) — il n'y a plus de moteur « fast » séparé
`controllers/<i>_mixin.py`, `_pylmgc_</i>`	`ProjectController` mince + `EngineSession`
`controller.state`	`controller.project`
`pre.*` pylmgc90 dans la GUI	`lmgc90_core.pre` (fabriques pures aux mêmes kwargs)
`avatar[i]` positionnel	toujours exposé en safe_eval, mais l'identité réelle est `avatar_id`

Ancien (MVC monolithique)	Nouveau
Case à cocher « SoA »	`Project.deposit` produit toujours une `ParticlePopulation`
Particle Factory, Convertisseur de script, Templates, Assistants projet/granulo	**non portés** dans la version actuelle

2. Structure des fichiers

```
lmgc90gui_studio/
■■■ README.md / README_fr.md / README_INSTALL.md
■■■ install.ps1 # core → engine → gui[qt]
■■■ pyproject.toml # méta (ne remplace PAS les 3 paquets)
■■■ docs/fr/ # documentation utilisateur + technique
■
■■■ lmgc90_core/
■ ■■■ pyproject.toml
■ ■■■ examples/ # granular_box.py, uniaxial_compression.py
■ ■■■ tests/ # test_purity, test_project, test_population, ...
■ ■■■ src/lmgc90_core/
■ ■■■ __init__.py # API publique (Project, pre, entités, ...)
■ ■■■ types.py # enums + schémas (matériaux, lois, éléments)
■ ■■■ ids.py # avatar_id / population_id / id de particule
■ ■■■ errors.py # LMGC90Error, ValidationError, ...
■ ■■■ entities.py # Material, Model, Avatar, ContactLaw, ...
■ ■■■ population.py # ParticlePopulation (SoA)
■ ■■■ project.py # Project (agrégat + API add/undo/save)
■ ■■■ commands.py # Command, CommandHistory
■ ■■■ validate.py # validate_material/model/avatar/...
■ ■■■ pre.py # fabriques « comme pylmgc90.pre »
■ ■■■ generate.py # boucles, ForLoop, NumpyGranulo
■ ■■■ masonry.py # MasonryConfig, expand_masonry
■ ■■■ io.py # .lmgc90 JSON + .populations.npz
■ ■■■ pre_script.py # emit_pre / emit_equivalent
■ ■■■ chipy_script.py # emit_chipy
■ ■■■ compute_script.py # ComputeScriptGenerator (command.py)
■ ■■■ pipeline.py # Pipeline, render_sbatch
■ ■■■ numpy_compat.py # patch np.cross (NumPy 2 / 2D)
■ ■■■ scenes/ # scènes de démonstration pures
■ ■■■ data/meshes/Carre.msh
■
■■■ lmgc90_engine/
■ ■■■ pyproject.toml
■ ■■■ examples/session_demo.py
■ ■■■ tests/
■ ■■■ src/lmgc90_engine/
■ ■■■ session.py # EngineSession
■ ■■■ materialize.py # Project → conteneurs pre + MaterializedScene
■ ■■■ avatar_factory.py # Avatar/Population → corps pre
■ ■■■ granulo.py # dépôt pylmgc90 → ParticlePopulation
■ ■■■ datbox.py # writeDatbox, DATBOX dual (cellule)
■ ■■■ errors.py
■
■■■ lmgc90_gui/
■■■ pyproject.toml # extras [qt] [viz] [dev]
■■■ main.py
■■■ examples/ # headless_demo.py, wave1_scene.py
■■■ tests/
■■■ src/lmgc90_gui/
■■■ app.py # main() + QApplication
■■■ controller/
```

```
■ ■■■ project_controller.py
■ ■■■ signals.py # pyqtSignal ou stubs sans Qt
■■■ views/
■ ■■■ main_window.py # create_main_window()
■ ■■■ tree_view.py # Model tree (lecture seule)
■ ■■■ history_dock.py # pile de commandes + Undo/Redo
■ ■■■ viewer_3d.py # Viewer3D (PyVista)
■ ■■■ styles.py
■ ■■■ widgets/entity_tree.py
■ ■■■ tabs/ # material, model, avatar, loop, for_loop,
■ # granulo, contact, visibility, dof, postpro,
■ # viewer, groups, contactors, deformable,
■ # masonry, compute (+ base_tab.py)
■■■ dialogs/ # wizards, préférences, journal, palette, ...
■■■ workers/ # compute_worker, datbox_worker, materialize_worker
■■■ examples/ # catalogue ExampleSpec (métadonnées)
■■■ utils/ # safe_eval, eval_context, preferences,
■ # app_journal, naming, field_forms, scene_geometry
■■■ resources/
```

---

3. `lmgc90_core` — le modèle scientifique

3.1 `types.py` — vocabulaire LMGC90

Enums (valeurs = noms `pylmgc90`) : `MaterialType`, `AvatarType`, `ContactLawType`, `AvatarOrigin` (`MANUAL`, `LOOP`, `GRANULO`, `FACTORY`), `UnitSystem`.

Tables de référence qui pilotent validation **et** formulaires GUI :

Constante	Usage
`ELEMENTS_BY_PHYSICS[physique][dim]`	éléments autorisés (validation + `ModelTab`)
`MATERIAL_PROPERTY_SCHEMA`, `MATERIAL_PROPERTY_CHOICES`, `ORTHOTROPIC_FIELDS_2D/3D`, `ISOTROPIC_FIELDS`	champs de `MaterialTab`
`CONTACT_LAW_PROPERTY_SCHEMA`, `CONTACT_LAW_CATEGORIES`	champs de `ContactTab`, validation des lois
`CONTACTORS_RIGID_2D/3D`, `CONTACTORS_MESH_2D/3D`	formes de contacteurs compatibles
`RIGID_AVATARS_2D/3D`, `DEFORMABLE_2D/3D`	cohérence avatar ↔ modèle
`POPULATION_TYPES`	types éligibles au SoA (disque, sphère, disque discret, cluster, cylindre, polygone, polyèdre)
`LOOP_ALIASES`	noms de boucles (FR/EN) → canoniques

3.2 `entities.py` — entités sérialisables

Dataclasses sans dépendance Qt/pylmgc : `Material`, `Model`, `Avatar`, `ContactLaw`, `VisibilityRule`, `DOFOperation`, `PostProCommand`, `Loop`, `ForLoop`, `GranuloConfig`. Chacune expose `to_dict()` / `from_dict()`.

```
@dataclass
class Avatar:
avatar_type: AvatarType
center: list[float]
material_name: str
model_name: str
color: str = "BLUEx"
```

```
origin: AvatarOrigin = AvatarOrigin.MANUAL
avatar_id: str = field(default_factory=new_avatar_id) # stable
radius: Optional[float] = None
axis: Optional[dict] = None # axe1/axe2/axe3
vertices, nb_vertices, generation_type, is_hollow
wall_params, contactors, mesh_params
```

`GranuloConfig` = **intention** d'un dépôt (les tableaux vivent dans `ParticlePopulation`). `create_avatars=False` = « distribution seule » (rayons échantillonnés dans `config.radii`, aucune population).

3.3 `ids.py`

```
new_avatar_id() # uuid4 hex
new_population_id() # "pop_" + uuid4 hex
particle_id(pop_id, i) # "pop_xxx:42"
parse_particle_id("pop_xxx:42") # → ("pop_xxx", 42)
```

3.4 `validate.py`

Fonctions levant `ValidationError` : `validate_material`, `validate_model`, `validate_avatar(avatar, model)`, `validate_contact_law`, `validate_visibility(rule, law_names)`, plus `compatible_contactors(type, dim)` et `is_shape_compatible`. Règles clés : noms ≤ 5 caractères, densité > 0, élément valide pour (physique, dimension), avatar rigide ↔ `Rxx2D/Rxx3D`, contacteurs de 5 caractères.

3.5 `Project` et `CommandHistory`

```
p = Project(name="box", dimension=2)
p.add(pre.material(name="STEEL", materialType="RIGID", density=7800)) # valide + journalise
p.add(pre.model(name="rigid", physics="MECAx", element="Rxx2D", dimension=2))
av = p.add(pre.rigidDisk(r=0.1, center=[0, 0], model="rigid", material="STEEL"))
p.undo(); p.redo()
```

Champs principaux : `materials, models, avatars, populations, laws, visibility, operations, postpro, loops, for_loops, granulo, avatar_groups, population_groups, dynamic_vars, history`.

Points d'entrée :

Méthode	Rôle
`add(obj, on_conflict=None)`	dispatch par type ; valide ; exécute une `Command`. `on_conflict` ∈ `error` (défaut) · `skip` · `merge`
`group(name, ids)` / `remove_avatar(id)`	groupes et suppression (commandes `SetGroup`, `RemoveAvatar`)
`deposit(config)`	dépôt numpy → **une** `ParticlePopulation` ; ou rayons seuls si `create_avatars=False`
`apply_loop`, `apply_for_loop`, `apply_masonry`	génération d'avatars/entités
`undo()` / `redo()` / `journal()`	historique
`save(path)` / `Project.load(path)`	`.lmgc90` + sidecar
`to_pre_script()` / `to_chipy_script(<b>params)` / `sbatch(</b>slurm)` / `equivalent(obj)`	exports
`n_bodies`, `summary()`	statistiques

`commands.py` définit une `Command` (`apply`, `revert`, `describe`, `to_journal`) par action : `AddMaterial`, `AddModel`, `AddAvatar`, `RemoveAvatar`, `AddPopulation`, `AddLaw`, `AddSeeTable`, `AddDOF`, `AddPostPro`, `AddLoop`, `SetGroup`. Granularité voulue : **une population = une commande**, **une boucle = une commande**. `CommandHistory` (limite 200)

sérialise ses piles (`to_dict` / `load_stacks`).

3.6 `pre.py` — fabriques « comme pylmgc90 »

Mêmes noms/kwargs que `pylmgc90.pre`, mais retournent des dataclasses pures : `material`, `model`, `rigidDisk`, `rigidSphere`, `rigidJonc`, `rigidPolygon`, `rigidCluster`, `rigidCylinder`, `rigidPlan`, `rigidPolyhedron`, `rigidOvoidPolygon`, `rigidDiscreteDisk`, `smoothWall`, `roughWall`, `fineWall`, `granuloRoughWall`, `roughWall3D`, `granuloRoughWall3D`, `emptyAvatar`, `meshed_rectangle`, `tact_behav`, `see_table`.

```
from lmgc90_core import pre
pre.see_table(CorpsCandidat="RBDY2", candidat="DISKx", colorCandidat="BLUEx",
CorpsAntagoniste="RBDY2", antagoniste="JONCx", colorAntagoniste="GRAYx",
behav="IQS01", alert=0.05)
```

3.7 `generate.py`, `masonry.py`

- `loop_positions` / `expand_loop` : cercle, grille (carrée), ligne, spirale ; clone le template (`copy()`, nouvel `avatar_id`, `origin=LOOP`).
- `expand_for_loop` : expressions `expr_x/y/z/radius` évaluées par `_safe_arith` (arithmétique AST restreinte). Les autres cibles de `ForLoop` (`material`, `model`, `dof`, `visibility`, `granulo`, `granulo_dist`) sont gérées dans `Project.apply_for_loop`.
- `NumpyGranulo.deposit(config)` : rejet par lots vectorisés, conteneurs `Box2D`, `Disk2D/Drum2D`, `Couette2D`, `Box3D`, `Sphere3D`, `Cylinder3D`. Déterministe avec `seed`.
- `expand_masonry(MasonryConfig)` : appareils `standard`, `running`, `stack`, `flemish`, `paneresse_simple`, `paneresse_double` ; briques = `rigidPolygon` (2D) ou `rigidPolyhedron` (8 sommets, 3D).

3.8 `population.py` — SoA

Voir Populations de particules.

3.9 `io.py` — persistance

Schéma `.lmgc90` **v2** (migration v1→v2 incluse). Voir §7.3 et la page `particle_population.md` pour le sidecar.

3.10 Scripts

Module	Sortie
`pre_script.emit_pre(project)`	`pre.py` auditable (inclut `PRE_PY_CROSS_PATCH` NumPy 2)
`compute_script.ComputeScriptGenerator` / `generate_command_script`	`command.py` chipy complet (détecteurs, extraction, inspection, restart, critère d'arrêt, multi-pas)
`chipy_script.emit_chipy(project, **params)`	complète les défauts puis délègue au générateur
`pipeline.Pipeline.standard(...)`, `render_sbatch(...)`	pipeline en données + script SLURM

3.11 `scenes/`

`scenes/demos.py` : fonctions `f(project) -> None` (« scène pure », sans `pre`, sans engine) enregistrées dans `SCENE_BUILDERS`. Helpers dans `scenes/_common.py` (`ensure_rigid_2d`, `iqs`, `see_table`, `disk`, `smooth_wall`, `mesh_rect`…). Les dépôts sont déclarés par `project.granulo.append(GranuloConfig(...))` ; c'est `ProjectController.apply_scene` qui les résout ensuite.

---

4. `lmgc90_engine` — le pont pylmgc90

4.1 `EngineSession`

```
session = EngineSession(project)
session.available() # pylmgc90 importable ?
session.materialize(force=False) # → MaterializedScene (lève PylmgcNotAvailable)
session.write_datbox("DATBOX")
session.emit_pre_script("pre.py") # toujours disponible (délègue au core)
session.emit_chipy_script("command.py", dt=1e-3, nb_steps=5000)
session.export_all(dir, try_datbox=True)
session.visu_avatars() # pre.visuAvatars sur les corps dessinables
session.run_granulo(config) # dépôt pylmgc → ParticlePopulation
session.mark_dirty(); session.dirty; session.body_map; session.population_map
```

Un drapeau `dirty` permet de différer `materialize()` (thread de travail). Le contrôleur appelle `mark_dirty()` après chaque mutation.

4.2 `materialize.py`

`materialize_project(project) -> MaterializedScene` construit dans l'ordre : matériaux → modèles → avatars AoS → populations → lois → see-tables → opérations DOF → post-traitement. `MaterializedScene` contient les six conteneurs `pre.*` et les cartes d'identité :

```
body_by_avatar_id: dict[str, body]
bodies_by_population_id: dict[str, list[body]]
material_by_name, model_by_name, law_by_name
```

`_make_material` normalise les options vers l'API pylmgc90 (alias `alpha→dilatation`, `sigc→iso_hard`, orthotropie en listes, `DISCRETE` en vecteurs, etc. ; voir `lmgc90_engine/tests/test_material_properties.py`). `_apply_dof` n'accepte que les kwargs connus et retire les métadonnées Studio (`phase`, …).

4.3 `avatar_factory.py`

`build_avatar(av, materials=, models=)` : un `if` par `AvatarType` (disque, sphère, jonc, polygone, polyèdre, cluster, cylindre, plan, murs 2D/3D, maillé, avatar vide/brique). `build_population_bodies(pop, ...)` : une boucle `pre.rigidXxx` par particule (limite structurelle de pylmgc90). `_apply_contactors` attache les contacteurs (traduction `POLYG/POLYR` régulier/plein, `shift`, groupes de maillage). `resolve_mesh_filepath` convertit `.brep/.step/.iges/.geo` en `.msh` via **gmsh** (optionnel).

4.4 `granulo.py`, `datbox.py`

- `deposit_population(config)` appelle `pre.depositInBox2D/3D`, `…Drum2D/Disk2D`, `…Couette2D`, `…Sphere3D`, `…Cylinder3D` et retourne une `ParticlePopulation`.
- `datbox.write_datbox(scene, path)` applique `patch_numpy_cross()` puis `pre.writeDatbox(...)`. `write_cell_dual_datbox` écrit `DATBOX_SPRD/` + `DATBOX_STBL/` + `PHASES.json` (scènes « cellule »). `export_pre_script` ne nécessite pas pylmgc90.

4.5 Erreurs

`EngineError` ← `PylmgcNotAvailable`, `MaterializationError`, `UnknownBodyError`, `DatboxError`.

---

5. `lmgc90_gui` — le client PyQt6

5.1 `ProjectController`

Façade mince (`QObject` si Qt présent, sinon objet simple grâce à `signals.py`) :

```
ctrl = ProjectController() # fonctionne sans Qt (tests headless)
ctrl.project # lmgc90_core.Project
ctrl.session # EngineSession
ctrl.prefs, ctrl.journal # Preferences, AppJournal
ctrl.state_changed / project_loaded / error_occurred # Signal
with ctrl.batch(): ... # un seul state_changed à la sortie
```

Familles de méthodes :

Famille	Méthodes
Projet	`new_project`, `load_project`, `save_project`, `apply_scene(builder, on_conflict=)`
Ajout générique	`add(obj)` + `add_material/model/avatar/law/visibility/dof/postpro/population`
Édition	`update_material/model/law/avatar/visibility/dof`, `remove_*`
Génération	`deposit`, `run_granulo_pylmgc`, `apply_loop`, `apply_for_loop`, `apply_masonry`
Groupes / variables	`group`, `remove_group`, `set_dynamic_var`, `remove_dynamic_var`
Historique	`undo`, `redo`
Export / moteur	`emit_pre_script`, `emit_chipy_script`, `export_all`, `prepare_run_directory`, `materialize`, `write_datbox`, `visu_avatars`, `pylmgc_available`
Préférences	`save_preferences`, `set_work_dir`, `work_dir`

Toute erreur de validation est journalisée, émise via `error_occurred` puis relancée.

5.2 Vues

- `main_window.create_main_window(controller)` : menus (Fichier, Projet, Édition, Outils, Calcul, Onglets, Exemples, Aide), barre d'outils, dock *Model tree* (gauche), dock *History* (droite), registre `all_tabs` (id → titre, widget, icône).
- **Onglets par défaut** : `material, model, avatar, contact, visibility, dof, viewer`. `material` et `model` sont **essentiels** (non fermables). `Ctrl+1..9` ouvrent les neuf premiers de la liste Onglets → Ouvrir.
- `tree_view` : lecture seule ; il ne connaît pas encore de nœud dédié aux populations autre que « Populations (SoA) ».
- `history_dock` : liste `project.history.describe_stack()` + boutons Undo/Redo.
- `viewer_3d.Viewer3D` : rendu paramétrique PyVista ; modes Nav / Sélection / Règle ; couleurs LMGC90 / type / matériau / origine ; DOF et lois (see-tables) en surimpression ; export PNG. Le rafraîchissement est **manuel** (bouton *Rafraîchir la scène*).

5.3 Onglets : pattern « factory »

Chaque onglet est une **fonction** `create_xxx_tab(parent=None)` qui importe PyQt6 localement et retourne une classe `QWidget + BaseTab`. Ainsi `import lmgc90_gui` ne requiert pas Qt.

```
def create_xxx_tab(parent=None):
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, ...
class XxxTab(QWidget, BaseTab):
def on_state_changed(self): ... # relit controller.project
```

```
return XxxTab(parent)
```

`BaseTab` fournit `bind_controller` (connexion à `state_changed`), `eval_float/eval_int/eval_list/eval_dict` (virgule décimale FR acceptée, expressions via `safe_eval`), `add_expression_help_label`. Les onglets de liste utilisent `widgets/entity_tree.create_entity_tree`. Les noms par défaut (≤ 5 caractères) viennent de `utils/naming.py` (`unique_name`, `suggest_*_name`).

5.4 Dialogues et assistants

Même pattern `create_*_dialog(...)` : `mesh_wizard` (corps déformables), `masonry_wizard`, `dynamic_vars_dialog`, `pipeline_dialog` (SLURM), `preferences_dialog`, `chipy_routines_dialog` (7 onglets : Modèle, Routines, Extraction, Pilotage, Inspect. 2D/3D/Interact.), `compute_log_dialog`, `journal_dialog`, `examples_dialog`, `link_visibility_dialog`, `command_palette_dialog` (`Ctrl+K`), `about_dialog`.

5.5 Workers

`compute_worker` (sous-processus `python command.py`, signaux `line_out/finished/failed`), `datbox_worker` (pre.py + command.py + DATBOX hors thread UI), `materialize_worker`. Pattern `Runner` = `QThread` + `QObject` déplacé dans le thread.

5.6 Utils

Module	Rôle
`safe_eval.py`	évaluateur AST restreint (opérateurs, comparaisons, `if` ternaire, compréhensions à une clause `for`, appels sur noms du contexte, attributs non privés)
`eval_context.py`	`build_eval_context(project)` : `avatar[i]`, `group[...]`, `material[...]`, `model[...]`, `avatars_by_*`, math/numpy + variables dynamiques résolues dans l'ordre
`preferences.py`	`Preferences` (JSON `~/.lmgc90_gui/preferences.json`)
`app_journal.py`	journal circulaire + fichier optionnel
`field_forms.py`	schémas de paramètres d'avatars/DOF, `parse_vertices`
`scene_geometry.py`	géométrie 2D schématique (sous-échantillonne les grosses populations)
`compute_script_generator.py`	**shim déprécié** → `lmgc90_core.compute_script`

5.7 Exemples

`lmgc90_gui/examples/__init__.py` ne contient que des **métadonnées** (`ExampleSpec(id, title, category, description, dimension, difficulty, scene, tags)`) ; la géométrie est dans `lmgc90_core.scenes`. Une assertion au chargement vérifie `SCENE_BUILDERS[id] is spec.scene`. Le chargement passe par `MainWindow._load_example` :

- **Remplacer** : `new_project(id, dim)` puis `apply_scene(scene)`.
- **Ajouter** : même dimension requise ; `apply_scene(scene, on_conflict="merge")`, historique conservé.

---

6. Flux de données

6.1 Création d'un avatar

```
AvatarTab._on_add()
→ pre.rigidDisk(...) # entité pure
→ controller.add_avatar(av) → controller.add(av)
→ Project.add(av) → _check_avatar (modèle/matériau existent, validate_avatar)
→ _run(AddAvatar) → CommandHistory.do → Project._insert_avatar
→ session.mark_dirty()
→ state_changed.emit()
→ tous les onglets / tree / history se relisent depuis controller.project
```

6.2 Dépôt granulométrique

```
GranuloTab._on_deposit()
→ GranuloConfig(...)
■■ « distribution seule » → controller.deposit → Project.deposit (rayons dans config.radii)
■■ case « pylmgc » → controller.run_granulo_pylmgc → session.run_granulo
■ → engine.deposit_population → project.add(population)
■■ défaut → controller.deposit
■■ pylmgc dispo → session.run_granulo (repli numpy si échec)
■■ sinon → Project.deposit → NumpyGranulo
```

9. Checklist contributeur

- [ ] Création uniquement via `ParticlePopulation.create`
- [ ] Insertion via `Project.add(pop)` / `Project.deposit` (commande annulable)
- [ ] `population_groups` mis à jour (fait par `_insert_population`)
- [ ] Sidecar : rien à faire si l'on passe par `Project.save`
- [ ] `pre_script`, `avatar_factory`, `viewer_3d` gèrent le nouveau type
- [ ] Tests : `create`, `to_dict/from_dict`, `to_meta_dict` + aller-retour sidecar, dépôt déterministe (`seed`)

---

10. Fichiers concernés

Fichier	Rôle
`lmgc90_core/population.py`	dataclass SoA, validation, vues, sérialisation
`lmgc90_core/io.py`	sidecar `.populations.npz`, save/load projet
`lmgc90_core/generate.py`	`NumpyGranulo`, `GranuloResult`
`lmgc90_core/project.py`, `commands.py`	`deposit`, `AddPopulation`, `_insert/_drop_population`
`lmgc90_core/pre_script.py`	`_emit_population`
`lmgc90_engine/granulo.py`	dépôt pylmgc90 → population
`lmgc90_engine/avatar_factory.py`, `materialize.py`	corps pylmgc90 par particule
`lmgc90_gui/controller/project_controller.py`	`deposit`, `run_granulo_pylmgc`, `remove_population`
`lmgc90_gui/views/tabs/granulo_tab.py`	formulaire de dépôt
`lmgc90_gui/views/viewer_3d.py`	rendu (expansion O(N))
`lmgc90_gui/utils/scene_geometry.py`	aperçu 2D sous-échantillonné

6.3 Sauvegarde / chargement

```
save_project(path)
→ io.save_project: project_to_dict → JSON (.lmgc90)
→ save_populations_sidecar(project.populations) → <nom>.populations.npz
→ data["particle_populations_sidecar"] = "<nom>.populations.npz"

load_project(path)
→ io.load_project: valide le schéma, migre v1→v2
→ fusionne meta JSON + arrays .npz → ParticlePopulation
→ reconstruit les listes d'entités (Project(record=False)), restaure les piles d'historique
```

Contrairement à l'ancienne version, il n'y a **pas** de « reconstruction des objets pylmgc90 au chargement » : la matérialisation est paresseuse (`session.materialize()` au moment du DATBOX / de `visuAvatars`).

6.4 Calcul

```
ComputeTab (dt, solveur, E/S) + ChipyRoutinesDialog (routines, extraction, pilotage)
→ get_parameters() → controller.prepare_run_directory / emit_chipy_script
→ pre.py + command.py (+ DATBOX si pylmgc dispo et auto_write_datbox)
→ create_compute_worker → subprocess « python command.py » (cwd = répertoire)
→ lignes → journal de calcul + journal applicatif
```

---

7. Systèmes clés

7.1 Identité

Un `Avatar` garde le même `avatar_id` toute sa vie ; groupes, DOF (`target_value`), `Loop.model_avatar_id`, post-traitement s'y réfèrent. Une particule SoA a un id **dérivé** `"{population_id}:{i}"` (jamais stocké).

Exception documentée : en `safe_eval`, `avatar[i]` est positionnel (commodité d'écriture dans les formulaires).

7.2 Variables dynamiques

`project.dynamic_vars` : nom → expression (ou nombre). Évaluées **dans l'ordre d'insertion** par `resolve_dynamic_vars` ; une expression non évaluable reste une chaîne. Persistées dans le `.lmgc90`. Les populations SoA **ne sont pas** exposées dans `avatar[...]` / `group[...]`.

7.3 Historique (undo/redo)

`Project.history` sauvegarde ses piles dans le `.lmgc90` (clé `history`) et un `journal` lisible. Le dock *History* affiche `describe()` de chaque commande.

7.4 Préférences

`Preferences` (dataclass) : paramètres chipy (`dt`, `nb_steps`, `theta`, `tol`, …), environnement (`python_executable`, `work_directory`, `projects_directory`, `auto_write_datbox`, `confirm_run`), autosave, récents, performance (`show_avatars_in_tree`, `max_tree_avatars`, …), viewer. `chipy_params()` alimente `emit_chipy_script`.

7.5 Conflits de noms (`on_conflict`)

`error` (défaut) · `skip` (réutilise matériau/modèle/loi existants, ignore see-tables/post-pro dupliqués) · `merge` (idem + union des groupes). Utilisé par « Ajouter au projet » des exemples.

---

8. Cycle de vie d'un projet

```
1. File → New controller.new_project(name, dimension) → Project + EngineSession neufs
2. Configuration onglets → controller.add_* (undoable)
3. Sauvegarde Ctrl+S → .lmgc90 (+ .populations.npz)
4. Scripts / DATBOX Computation → Generate DATBOX / scripts (Ctrl+F5)
Tools → Generate pre.py / command.py / Export all
5. Calcul F5 → onglet Compute → sous-processus chipy
6. Rechargement File → Open → io.load_project
```

---

9. Conventions et patterns

Élément	Convention	Exemple
Classes	PascalCase	`ProjectController`, `ParticlePopulation`
Factories Qt	`create_*_tab/dialog/wizard`	`create_material_tab()`
Slots Qt	préfixe `_on_`	`_on_add`
Entités core	sans état Qt/pylmgc	`Material`, `Avatar`
Noms LMGC90	≤ 5 caractères (matériau, modèle, loi, couleur, shape)	`STEEL`, `rigid`, `BLUEx`
Imports lourds	locaux (dans les fonctions)	`from PyQt6...` dans `create_*`

Gestion d'erreur côté vue : `try/except (ValidationError, ValueError)` → `QMessageBox.warning`. Le contrôleur relance après avoir émis `error_occurred`.

---

10. Guide de contribution

Ajouter un type d'avatar

1. `types.py` : valeur d'`AvatarType`, et ajout à `RIGID_AVATARS_2D/3D` si rigide ; contacteurs compatibles si besoin.
2. `pre.py` : fabrique `rigidXxx(...)`.
3. `validate.py` : cas dans `_check_geometry`.
4. `pre_script.py` : cas dans `_emit_avatar` (sinon `av = None` + TODO).
5. `lmgc90_engine/avatar_factory.py` : cas dans `build_avatar`.
6. GUI : `utils/field_forms.AVATAR_PARAM_SCHEMA`, `AvatarTab._build`, `viewer_3d._MESH_BUILDERS`, `scene_geometry.avatar_to_geoms`, `visibility_tab._AVATAR_CONTACTORS`.
7. *(SoA)* `types.POPULATION_TYPES`, `population._validate_extra`, `avatar_factory.build_population_bodies` (`fn_map`), `pre_script._emit_population`.
8. Tests : core (validation), engine (stub de `pre`), GUI headless.

Ajouter une loi de contact

`types.ContactLawType` + catégorie dans `CONTACT_LAW_CATEGORIES` + `CONTACT_LAW_PROPERTY_SCHEMA` (la `ContactTab` construit son formulaire à partir de ce schéma). L'engine transmet `properties` en kwargs à `pre.tact_behav` (`_make_law`).

Ajouter un type de matériau / une option

`types.MATERIAL_PROPERTY_SCHEMA` (+ `MATERIAL_PROPERTY_CHOICES`), puis `engine/materialize._MATERIAL_OPTIONS` et `_MATERIAL_PROP_ALIASES`. Ajouter un test dans `test_material_properties.py`.

Ajouter un onglet

1. `views/tabs/mon_tab.py` avec `create_mon_tab()` (pattern §5.3).
2. `main_window.py` : import, instanciation, entrée dans `all_tabs`, liste du menu *Onglets* → *Ouvrir*, tuple `_all_tabs` (pour `bind_controller`).
3. `views/styles.py` : icône dans `TAB_ICONS`.

Ajouter un dialogue / assistant

Fonction `create_xxx_dialog(controller, parent=None)` dans `dialogs/`, appelée paresseusement depuis le menu ; passer par `controller.batch()` pour les créations multiples, et `controller.journal` pour tracer.

Ajouter une préférence

Champ dans `Preferences` (valeur par défaut), widget dans `preferences_dialog` + ligne dans `apply_to`. `from_dict` ignore les clés inconnues (compatibilité ascendante).

Ajouter un exemple

1. Fonction `ma_scene(project: Project) -> None` dans `lmgc90_core/scenes/demos.py` (entités uniquement, helpers de `_common.py`) ; l'enregistrer dans `SCENE_BUILDERS` et `scenes/__init__.py`.
2. Entrée `ExampleSpec(...)` dans `lmgc90_gui/examples/__init__.py` (import de la scène).
3. Documenter dans `examples.md`.

Ajouter un générateur de masse (SoA)

Produire `centers (N, dim)` et `radii (N,)`, créer la population via `ParticlePopulation.create(...)`, puis `project.add(pop)` (ou `_insert_population`). Vérifier `POPULATION_TYPES`, l'émission `pre.py` et la matérialisation.

---

11. Tests

```
cd lmgc90_core && python -m pytest -q # headless : pureté, projet, population, io, validation
cd lmgc90_engine && python -m pytest -q # sans pylmgc90 (stubs) ; marqueur « pylmgc » sinon
cd lmgc90_gui && python -m pytest -q # contrôleur headless ; certains tests Qt en
QT_QPA_PLATFORM=offscreen
```

Tests structurants : `test_purity.py` (core), `test_engine_purity.py`, `test_wave1_scene.py` (parcours complet scène → export → save/load), `test_wave5_assistants.py` (maçonnerie, déformable), `test_visibility_suggestions.py`, `test_avatar_tab_generation.py` (Qt offscreen, `importorskip`).

---

12. Points de vigilance connus

Relevés à la lecture du code actuel (à confirmer / corriger) :

- **Persistance partielle** : `io.project_to_dict` n'enregistre que les avatars `origin == manual`. Les avatars issus de `apply_loop`, `apply_for_loop` ou **de la maçonnerie** (`expand_masonry` pose `origin=FACTORY`) ne sont donc pas relus à l'ouverture, alors que les groupes qui les référencent le sont. Les `for_loops` ne sont pas écrits dans le

JSON.

- **Undo non uniforme** : `apply_for_loop`, `apply_masonry`, `deposit` (via `_insert_population`), ainsi que `remove_material/model/law/visibility/dof/postpro/population` et `update_*` du contrôleur modifient le `Project` sans `Command`. Le test `test_deposit_is_soa_and_one_undo` suppose pourtant un undo unique du dépôt.
- **Groupes et DOF dans** `pre.py` : `_emit_dof` pour une cible `group` n'applique l'opération qu'au premier membre (commentaire « apply to each member »). Le moteur (`_apply_dof`) boucle bien sur tous les membres.
- **Groupes de populations** : `EngineSession.run_granulo` ajoute aussi le `population_id` dans `avatar_groups` (doublon avec `population_groups`). `compute_script._resolve_group_ids` ne résout que les avatars AoS (index + 1) et ne gère pas les populations.
- **Émission des populations** : `pre_script._emit_population` ne connaît que disque, sphère, disque discret, cluster, cylindre ; polygone/polyèdre retombent sur `rigidDisk`.
- **Viewer** : `_render_via_pylmgc90` importe encore `...core.pylmgc_bridge` (ancienne architecture) ; le mode « ■ » doit être porté sur `EngineSession`.
- **Chargement de populations** : un sidecar absent ou incomplet ignore silencieusement les populations concernées (plus de `load_warnings`).
- **Non portés** : Particle Factory, convertisseur de script, assistants Projet/Granulométrie, onglet Templates/Bibliothèque.

Annexe — Fichier à modifier selon le besoin

Besoin	Fichier
Nouveau type de donnée / enum	`lmgc90_core/types.py`, `entities.py`
Règle de validation	`lmgc90_core/validate.py`
Nouvelle action annulable	`lmgc90_core/commands.py` + `Project`
Format de sauvegarde	`lmgc90_core/io.py`
Contenu de `pre.py`	`lmgc90_core/pre_script.py`
Contenu de `command.py`	`lmgc90_core/compute_script.py`
Appel pylmgc90	`lmgc90_engine/avatar_factory.py`, `materialize.py`
DATBOX	`lmgc90_engine/datbox.py`
Logique GUI partagée	`lmgc90_gui/controller/project_controller.py`
Un onglet	`lmgc90_gui/views/tabs/<nom>_tab.py`
Vue 3D	`lmgc90_gui/views/viewer_3d.py`
Évaluation d'expressions	`lmgc90_gui/utils/safe_eval.py`, `eval_context.py`