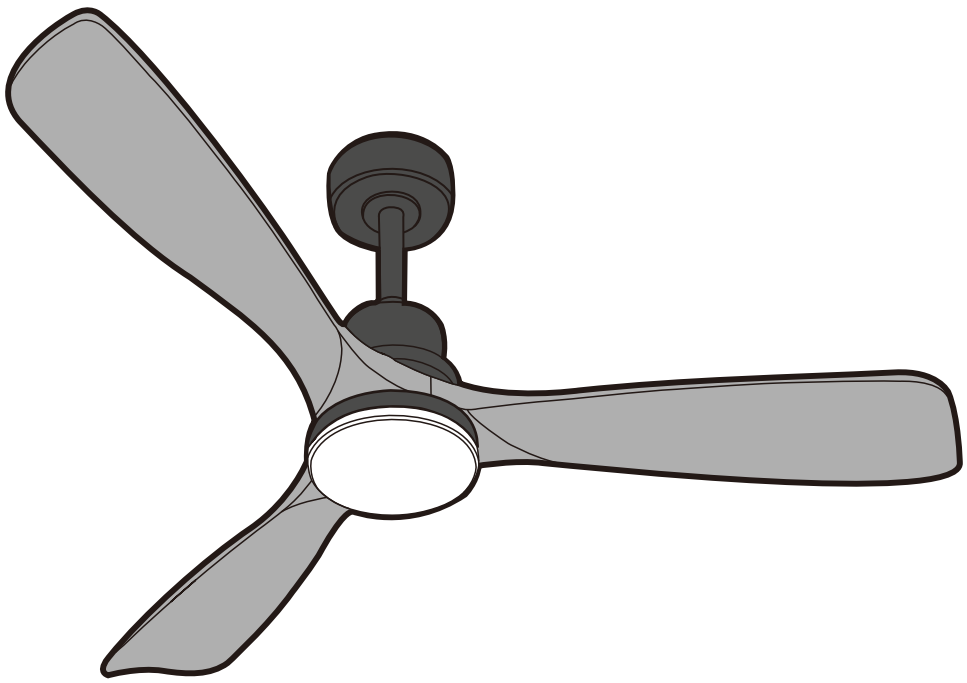


Instructions d'installation du ventilateur de plafond

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions avant d'installer le ventilateur de plafond et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ	01
PRÉ-INSTALLATION	02
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	04
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	07
SPÉCIFICATIONS	08
DÉPANNAGE	09

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant de brancher l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension utilisée correspond aux spécifications du ventilateur de plafond.
- Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux ANSI/NFPA70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, veuillez faire appel à un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, coupez l'alimentation au niveau du boîtier à fusibles ou du disjoncteur avant d'installer le ventilateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment et assurez-vous qu'elle peut supporter au moins 35 livres (15,9 kg).
- Assurez-vous que l'emplacement d'installation permet aux pales du ventilateur de tourner sans obstacle.

Emplacement d'installation

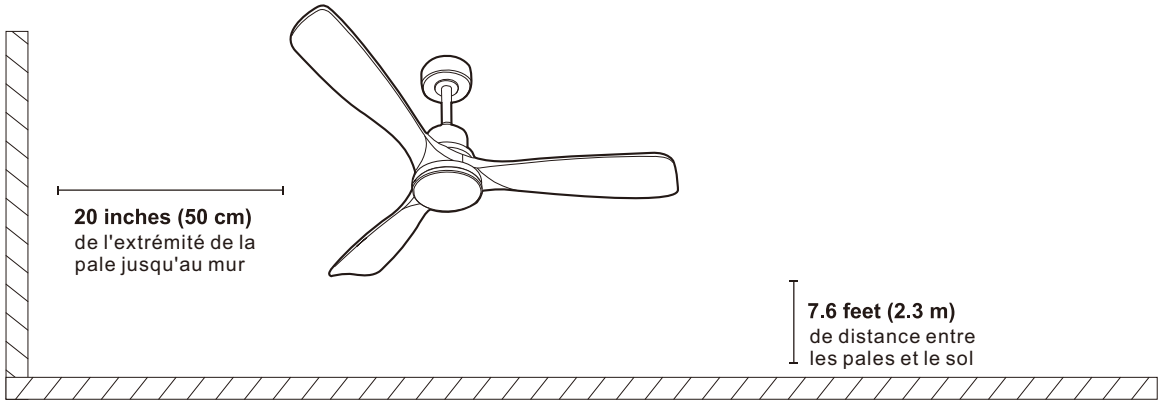


AVERTISSEMENT


- N'instale pas le ventilateur avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.
- Ne pliez pas les pales lors de l'installation ou du nettoyage du ventilateur.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit, et n'utilisez pas de pièces non d'origine sans autorisation.
- Maintenez les enfants à l'écart de la zone de travail.
- Éliminez correctement les matériaux d'emballage du ventilateur.
- Assurez-vous que le ventilateur de plafond est solidement fixé au plafond. Vérifiez à deux reprises toutes les connexions avant de rétablir l'alimentation.
- Éteignez le ventilateur et attendez que les pales soient complètement arrêtées avant de procéder à tout entretien ou nettoyage.
- Ne pas utiliser avec un variateur d'intensité à semi-conducteurs (dimmer). Ce ventilateur est équipé d'un moteur à courant continu (CC) et d'un système de télécommande. Le connecter à un variateur mural entraînera un dysfonctionnement du ventilateur ou endommagera le moteur. Utilisez uniquement des interrupteurs muraux standard Marche/Arrêt (ON/OFF).

PRÉ-INSTALLATION


Outils requis (Non inclus)


Perceuse électrique

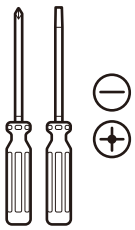

Tournevis

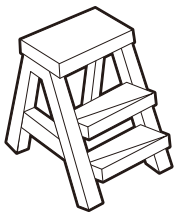
Escabeau



Pince à dénuder

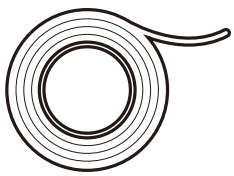
Ruban d'électricien (Chatterton)


LISTE DES PIÈCES

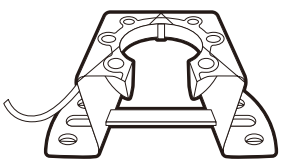


Support de montage X 1

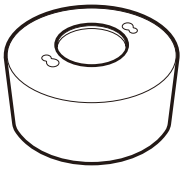

Pavillon (Cache-piton) X 1

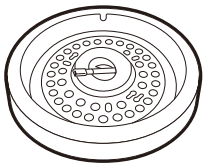


Pline LED X 1

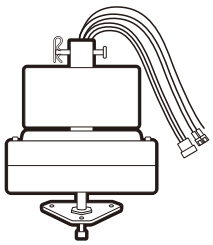


Moteur X 1




Capot de couplage X 1




Couvercle du pavillon X 1

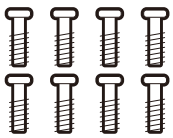

Vis de pale X 8




Cheville de fixation type "Aigle" X 2




Tige de suspension X 2



Vis pour support de télécommande X 2




Boulon d'expansion X 2

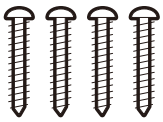


Vis taraudeuse X 4




Rondelle de vis de pale X 8



Capuchon de connexion à visser X 3




Kit de d'équilibrage X 2

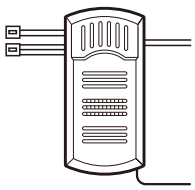

Récepteur X 1




Pale du ventilateur X 3

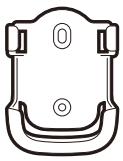

Support de télécommande X 1




Télécommande X 1

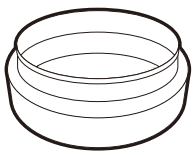


Couvercle de la lampe X 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 : Installation du support de montage

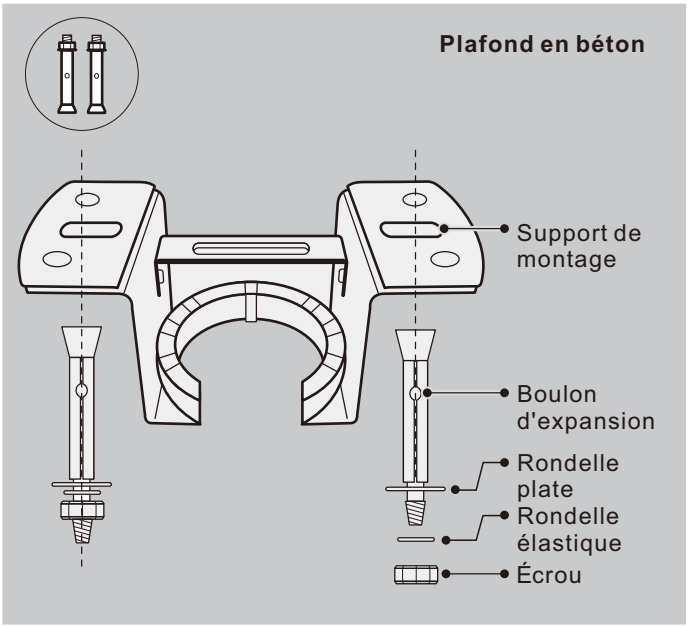


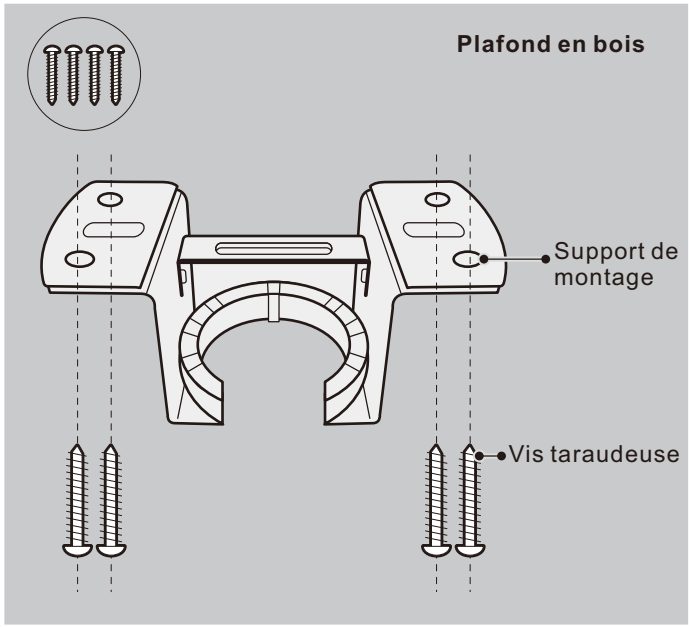


1. Percez des trous à l'aide d'une perceuse électrique (ø8 mm).
2. Utilisez les vis d'expansion para fixer le support de montage au plafond.

Fixez le support de montage au plafond à l'aide des vis taraudeuses.

Étape 2 : Installation des pales du ventilateur

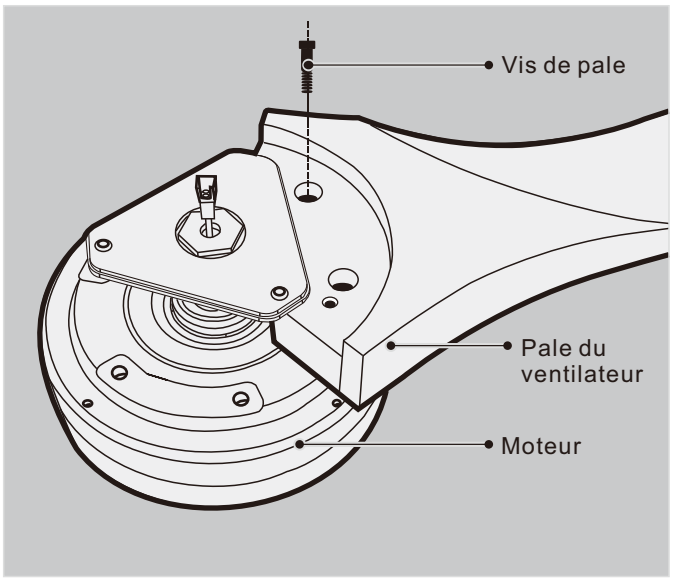

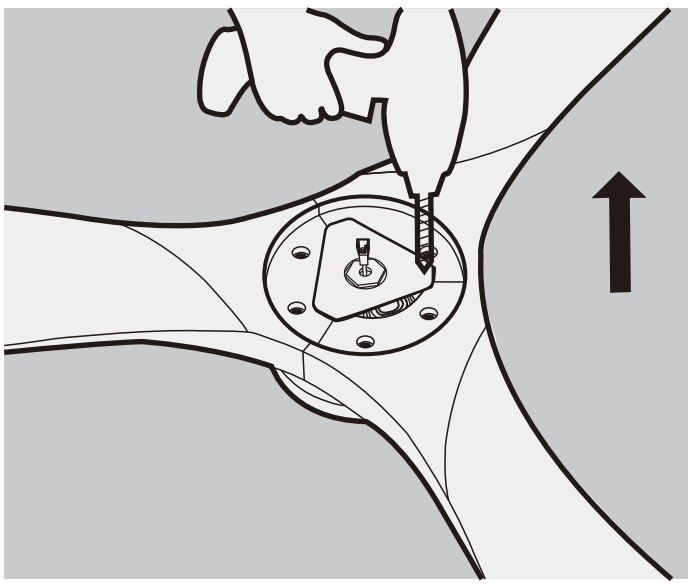


❶ Enclenchez la pale du ventilateur sous le couvercle triangulaire et fixez-la au moteur avec les vis et las rondelles.


❷ Desserrez les vis du couvercle triangulaire supérieur du moteur à l'aide d'une perceuse électrique.


Remarque :

• La pale du ventilateur doit être alignée con la position "centrale" du groupe de trous de vis.
• Ne serrez pas les vis à fond lors de l'installation des pales. Ne les bloquez qu'une fois que toutes les pales sont en place.

Étape 3 : Installation de la platine LED

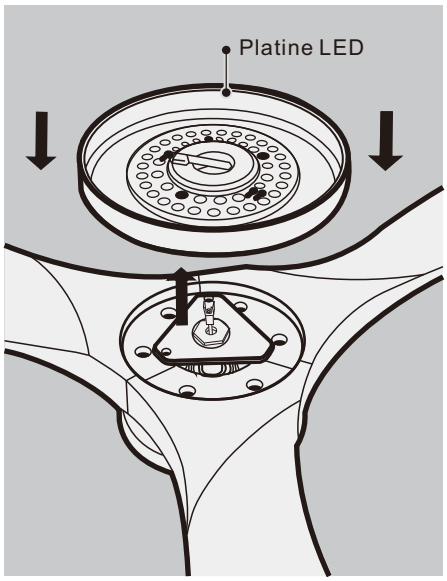

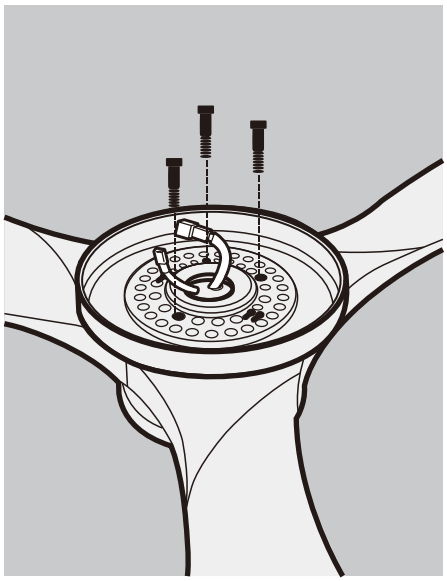

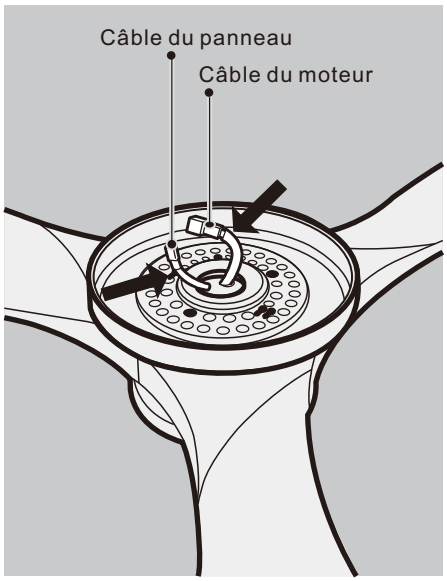

3 Enfilez le câble du moteur à travers la platine LED, puis alignez la platine LED avec le couvercle triangulaire du moteur et mettez-la en place.

4 Installez les vis sur le couvercle triangulaire dans les trous correspondants.

5 Connectez le câble du moteur et le câble du panneau de la lampe.

Étape 4 : Changer la tige de suspension (Optionnel)


Choisir la bonne tige de suspension :

-Pour une hauteur de plafond de 100 pouces, utilisez la tige de 5 pouces.
-Pour une hauteur de plafond de 110 pouces, utilisez la tige de 10 pouces.
-Pour une hauteur de plafond de 120 pouces, utilisez une tige de 14 pouces (vendue séparément).


Rallonge de câblage :

-Si votre installation nécessite une tige de plus de 1,5 m (environ 59 pouces), des câbles de moteur prolongés son nécessaires.
-Important : Veuillez nous contacter pour obtenir un kit de rallonge personnalisé. N'utilisez pas de rallonges de câble no autorisées, car un calibre (épaisseur) de fil incorrect puede modifier la résistance et provoquer un dysfonctionnement du moteur ou du récepteur.


Si vous devez changer pour une tige de suspension de longueur différente, veuillez suivre ces étapes :

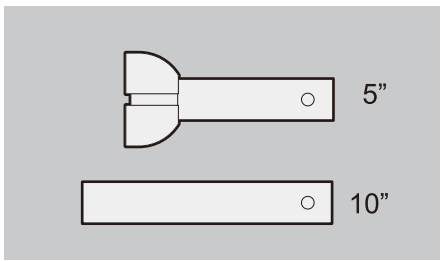


1 Préparez la tige de suspension de rechange.

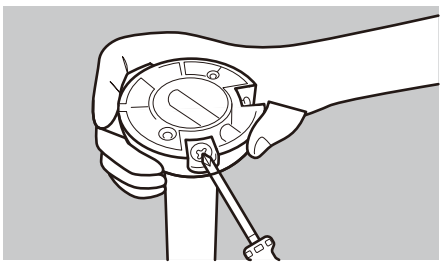


2 Retirez les vis de fixation.

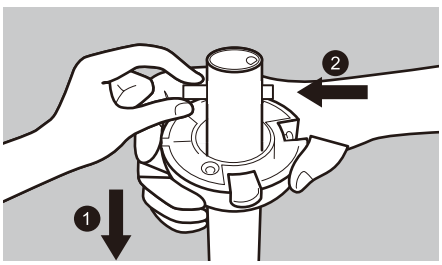


3 Abaissez la boule de suspension, retirez la goupille fendue, puis retirez la boule de suspension.

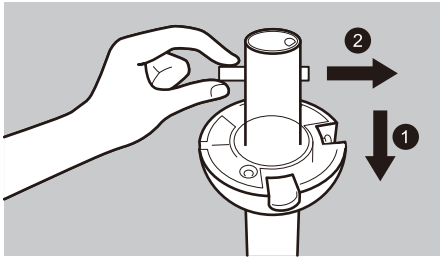

4 Installez la boule de suspension sur la nouvelle tige, en laissant de l'espace pour la goupille.

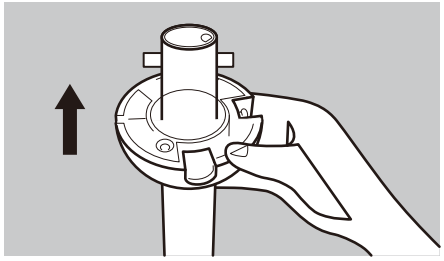



5 Insérez la goupille fendue, remettez la boule de suspension dans sa position d'origine et fixez la goupille.

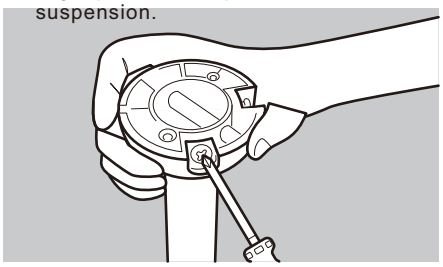

6 Serrez les vis.


Étape 5 : Installation de la tige de suspension

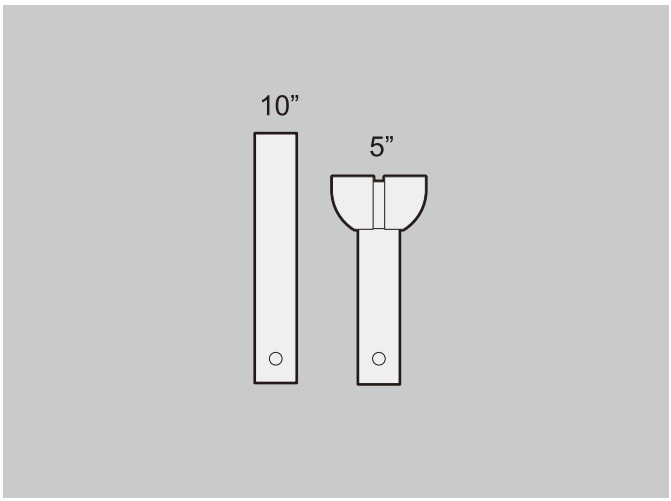

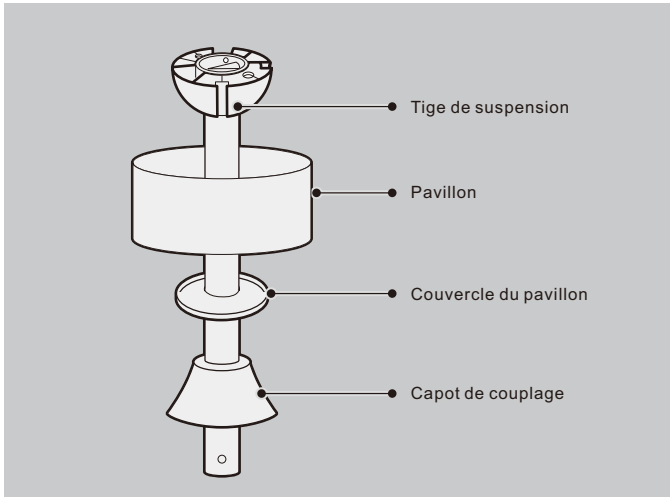


1. Sélectionnez une tige de suspension appropriée (2 longueurs sont disponibles : 5" / 10"). Pour d'autres tailles de tige, veuillez contacter le service client.


2. Assemblez le pavillon, le couvercle du pavillon et le capot de couplage sur la tige de suspension, dans cet ordre.

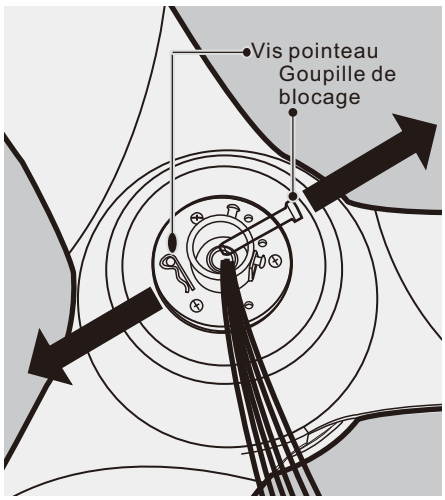


3. Retirez l'axe de chape (Clevis Pin) situé sur le moteur.

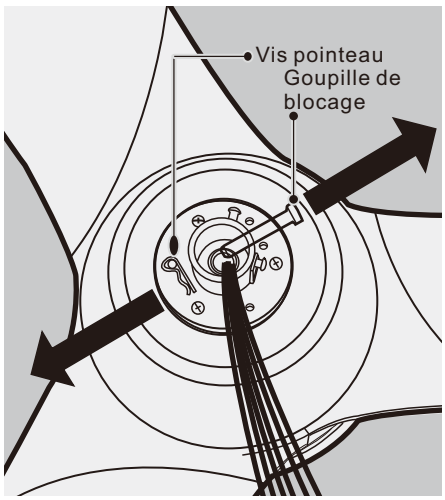


- Retirez la vis de fixation (Setscrew) située sur le moteur.

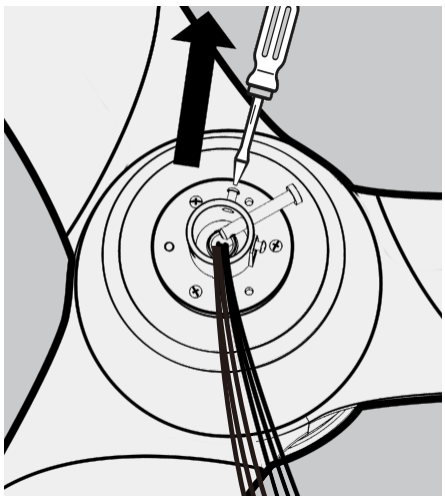

- Desserrez les vis sur le moteur, sans les retirer complètement.

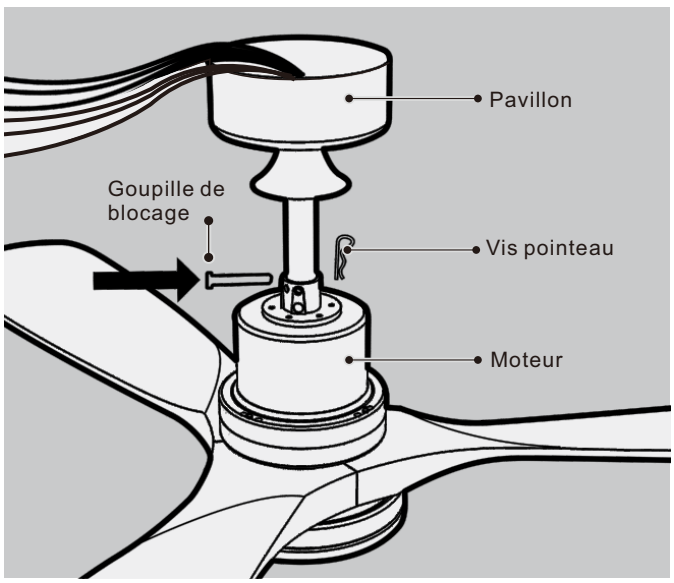



- Enfilez le câble du moteur à travers la tige de suspension inférieure, bloquez la vis de fixation avec l'axe de chape, puis serrez la vis du moteur.

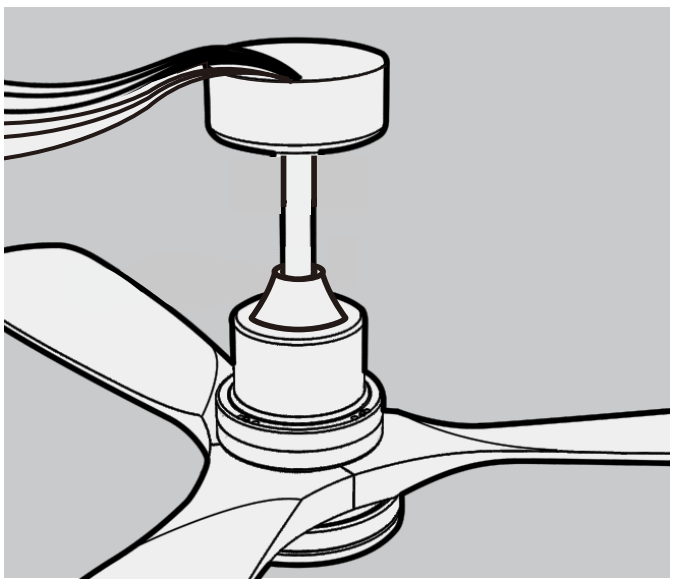

- Faites glisser le capot de couplage vers le bas jusqu'à ce qu'il repose à fleur contre le boîtier du moteur.

Étape 6 : Installation du ventilateur assemblé

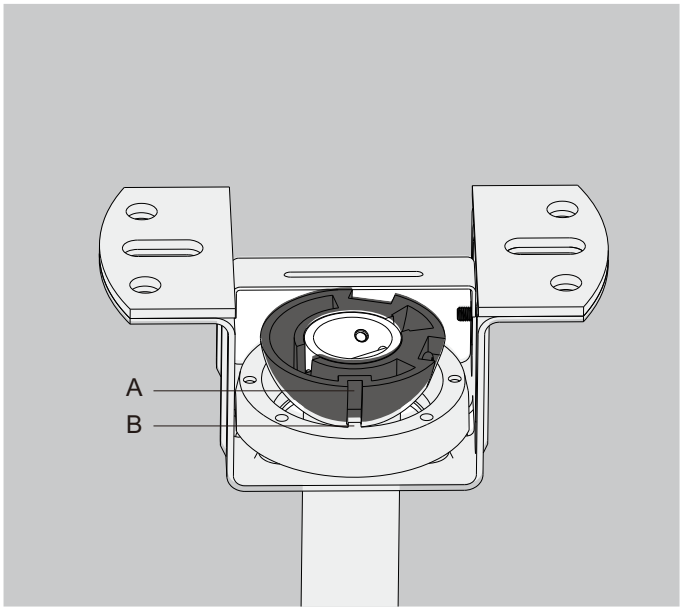

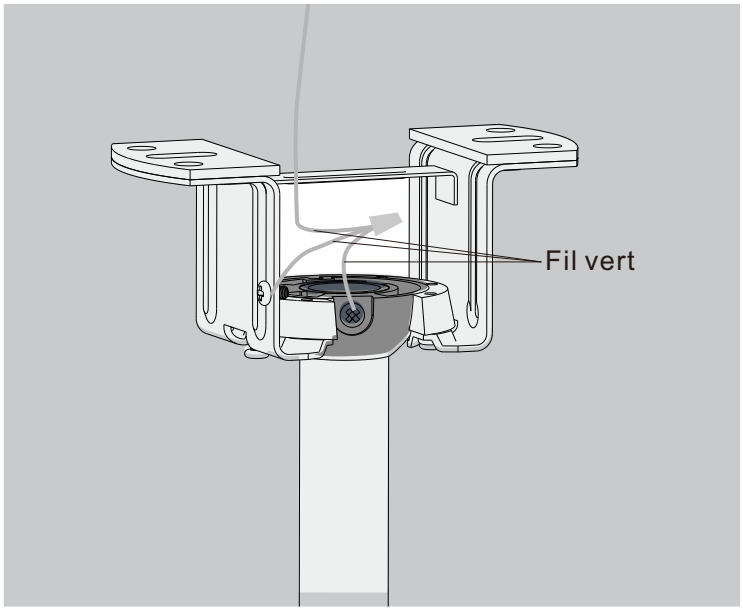



1. Alignez l'encoche de la Position A de la boule de suspension avec la saillie de la Position B de la bague C.

2. Torsadez ensemble tous les fils de terre verts de la tige de suspension, du support de montage et du plafond, puis fixez-les avec un capuchon de connexion.


Étape 7 : Instructions de câblage


⚠ ATTENTION : Coupez l'alimentation au niveau du boîtier à fusibles ou du disjoncteur avant de procéder au câblage.

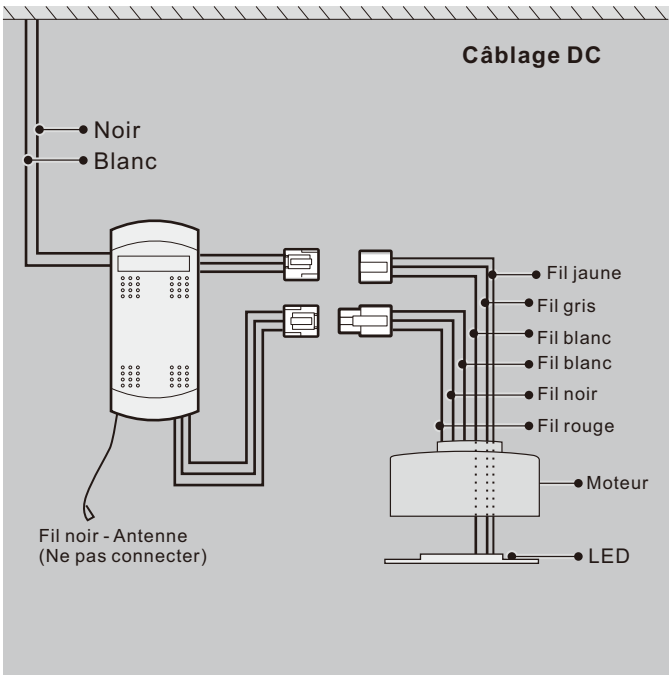

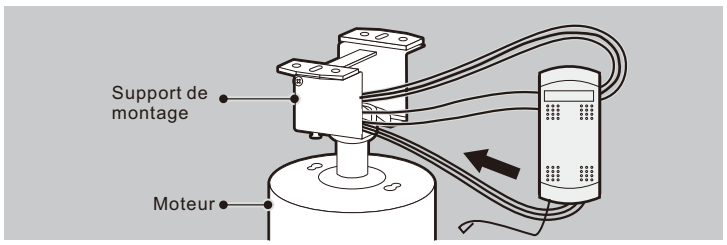

2. Placez le récepteur dans le support de montage.

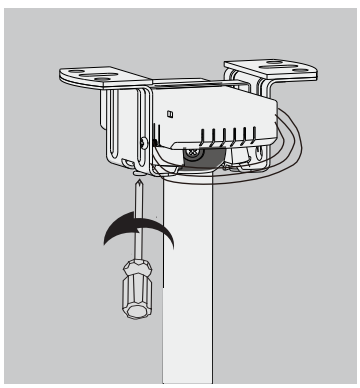

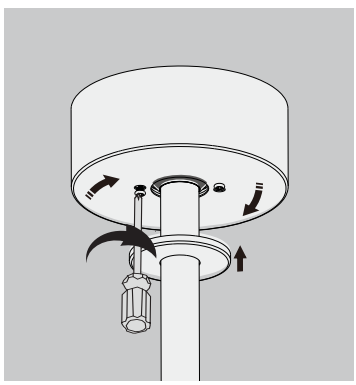


1. Connectez le récepteur séparément au fil de phase (sous tension) et au fil neutre de l'alimentation, ainsi qu'aux trois fils du moteur et aux trois fils de la lumière. Remarque : Le fil noir séparé est l'antenne. Ne pas couper, mettre à la terre ou connecter à l'alimentation. Laissez-le déployé pour une meilleure réception. (Noir à Phase L, Blanc à Neutre N, Vert à la Terre).


3. Rangez les fils dans le support pour éviter de coincer le pavillon. Ajustez les vis inférieures pour faciliter l'installation du pavillon.

4. Encliquetez le pavillon de plafond sur les vis, serrez-les et fixez le couvercle décoratif aimanté.

Étape 8 : Installation de l'abat-jour

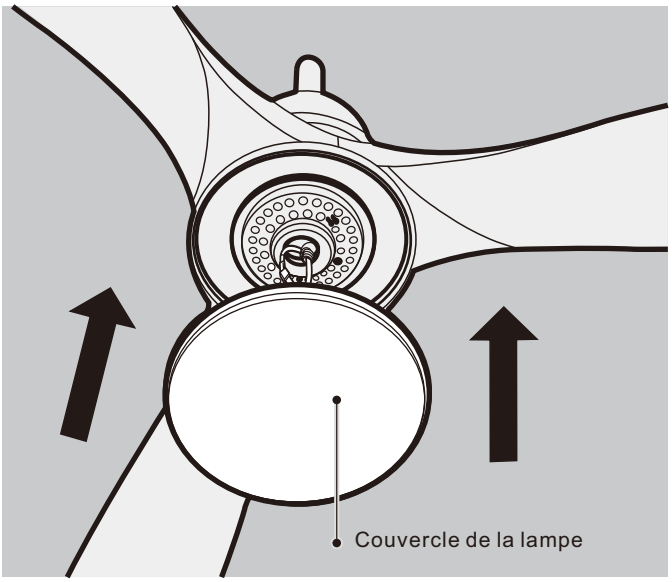


❶ Placez l'abat-jour sur la platine LED.

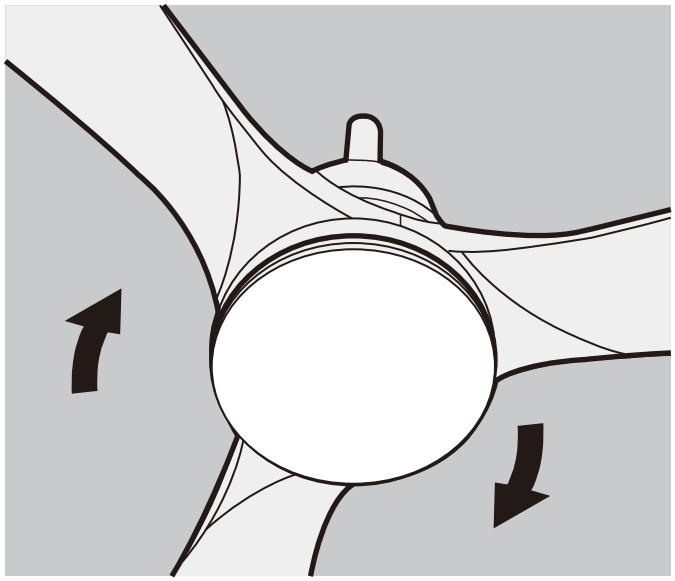

❷ Tournez vers l'avant pour serrer l'abat-jour.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Méthode de contrôle

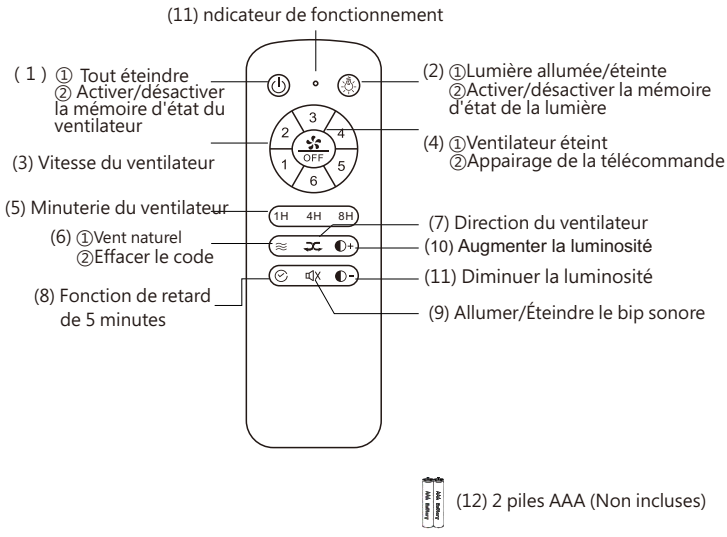

(1) **TOUT ÉTEINDRE:**
- Éteint le ventilateur et la lumière en même temps.
- Appui long: Maintenez la touche enfoncée pendant 2-3 secondes. Un long bip confirme l'activation de la fonction mémoire pour l'état du ventilateur avant la mise hors tension. Un nouvel appui long produira deux bips courts pour désactiver la fonction mémoire.

(2) **LUMIÈRE ALLUMÉE/ÉTEINTE**:
- Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre la lumière.
- Appui long: Maintenez enfoncé pendant 2-3 secondes. Un long bip activera la fonction mémoire pour l'état de la lumière (allumée ou éteinte) avant la mise hors tension. Un nouvel appui long émettra deux bips courts pour désactiver la mémoire.
  Remarque: La mémoire de la télécommande enregistre la vitesse du ventilateur et l'état de la lumière. La mémoire de la couleur de la lumière (CCT) est contrôlée par la durée pendant laquelle la lumière reste éteinte (>7 secondes).

(3) **VVitesse du ventilateur:**
- Appuyez sur les touches 1 à 6 para ajuster la vitesse.

(4) **VENTILATEUR ÉTEINT / Appairage de la télécommande:**
- Éteint le ventilateur.
- Appairage: Dans les 30 secondes suivant la mise sous tension, maintenez le bouton enfoncé pendant 3-5 secondes. Le signal sonore émettra un long bip pour confirmer que l'appairage est réussi.
  Remarque: La télécommande n'a besoin d'être appairée qu'une seule fois. Après l'appairage, elle conservera la mémoire. Les produits sont pré-appairés en usine. Si la télécommande est endommagée ou perdue, un appairage avec une nouvelle télécommande est nécessaire avant utilisation.

(5) **Minuterie du ventilateur:**
- Appuyez sur les touches 1H/4H/8H pour régler la minuterie sur 1, 4 ou 8 heures. Le ventilateur s'éteindra automatiquement à la fin du compte à rebours. Pendant le fonctionnement de la minuterie, toutes les autres fonctions restent actives. Pour annuler la minuterie, appuyez sur la touche (1) ou (4) pendant qu'elle est active.

(6) **Vent naturel:**
- Appuyez sur la touche pour activer le mode vent naturel, qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur entre les niveaux 1 et 6.
- Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un long bip retentisse pour effacer le code. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton "VENTILATEUR ÉTEINT" pour ré-appairer et restaurer le programme aux paramètres d'usine.

(7) **Direction du ventilateur:**
- Changez le sens de rotation du ventilateur à l'aide des commandes appropriées.


(8) **Fonction de retard de 5 minutes:**
- Appuyez sur la touche pour activer la fonction de retard de 5 minutes pour la lumière, après quoi elle s'éteindra automatiquement.
- Remarque: Après le délai, le ventilateur reste inchangé. Cette fonction est principalement destinée aux délais d'éclairage avant le coucher. Si elle est utilisée avant de partir, vous devrez éteindre manuellement le ventilateur avec la touche "VENTILATEUR ÉTEINT".

(9) **Allumer/Éteindre le bip sonore:**
- Appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le son des touches.

(10) **Augmenter la luminosité**
- Appuyez sur la touche pour augmenter la luminosité.


(11) **Diminuer la luminosité:**
- Appuyez sur la touche pour diminuer la luminosité.

Fonction réversible

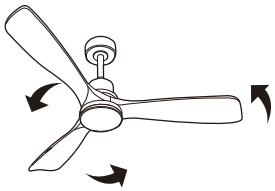

Été (Marche avant):

Un flux d'aire vers le bas
crée un effet de refroidissement.

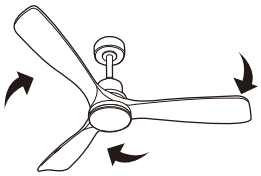


Hiver (Marche arrière):

Un flux d'air vers le haut augmente
la température ambiante intérieure.


Remarque: Si vous souhaitez changer le sens de rotation du ventilateur, appuyez sur le bouton pendant que le ventilateur est en marche.

À propos de la température de couleur de la lumière :


Pour sélectionner la couleur : Allumez et éteignez la lumière rapidement (en moins de 7 secondes) pour passer a la température de couleur suivante.
Pour mémoriser la couleur : Éteignez la lumière et attendez plus de 7 secondes. La prochaine fois que vous l'allumerez, elle se souviendra de la température de couleur utilisée.

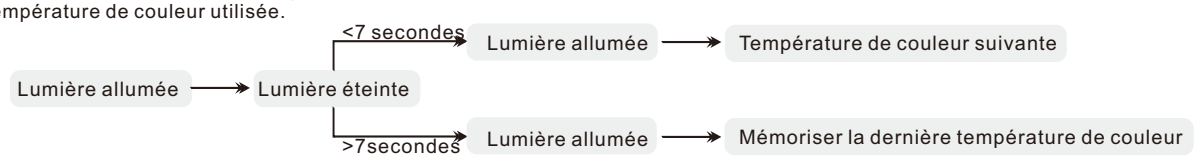


Activer la mémoire du ventilateur :

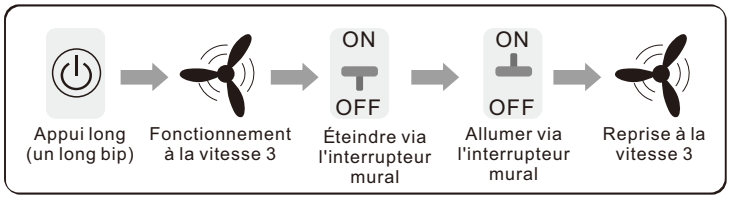


Désactiver la mémoire du ventilateur :

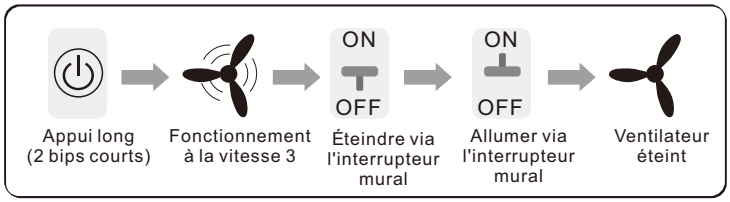

Activer la mémoire d'état de la lumière :

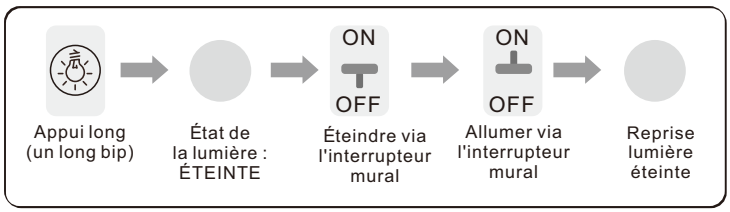


Désactiver la mémoire d'état de la lumière :

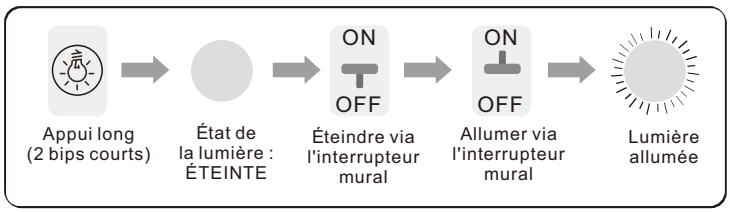

※ Appui long = maintenir enfoncé pendant 2-3 secondes

SPÉCIFICATIONS

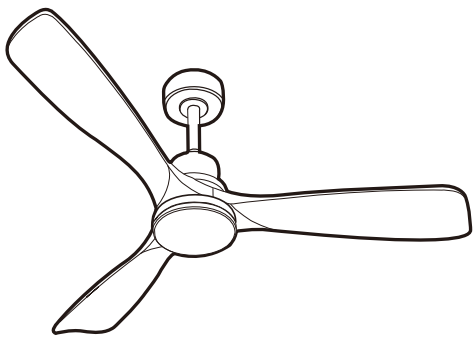

Nom du produit	Ventilateur de plafond	Taille	36"	42"	52"	60"	72"
		Poids brut	4.3KG	5.2KG	6.6KG	7.5KG	8.5KG
Tension nominale	110V-265V	Puissance du moteur	19W	19W	32W	32W	25W
Configuration de la lampe	20W LED	Spécifications du moteur	Φ153*10	Φ153*10	Φ153*10	Φ153*10	Φ153*10
Taille de l'abat-jour	Φ180 mm	Hauteur totale	410 mm (avec tige de 5")				
Méthode de contrôle	Télécommande	Pales du ventilateur	3 pales de ventilateur				

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec le ventilateur pendant son utilisation, veuillez consulter las solutions suivantes. Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter notre équipe après-vente.

Le ventilateur ne répond pas à la télécommande

- Vérifiez que toutes les connexions de câbles sont correctes et sécurisées.
- Vérifiez que l'alimentation est activée et qu'elle atteint le récepteur.
- Vérifiez que les piles sont installées avec la bonne polarité (+/-).
- Ré-appairer la télécommande : La mémoire du signal peut être perdue. Coupez l'alimentation au niveau de l'interrupteur mural pendant 10 secondes, rallumez-la et maintenez immédiatement enfoncé le bouton "VENTILATEUR ÉTEINT" (ou d'appairage) dans les 30 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

Le ventilateur émet un cliquetis répétitif

- Vérifiez l'absence d'obstacles sur la trajectoire du rotor.
- Assurez-vous que le matériel de montage au plafond est solidement fixé.
- Assurez-vous que tous les autres éléments de fixation et les attaches des pales sont bien serrés.
- Accordez au ventilateur une « période de rodage » de 24 heures.

Le ventilateur oscille (gite)

- Assurez-vous que la plaque de montage et le matériel au plafond sont solidement fixés.
- Assurez-vous que tous les raccords à vis du ventilateur sont bien serrés.
- Si nécessaire, utilisez les vis taraudeuses fournies pour fixer davantage le support à la solive.
- Utiliser le kit d'équilibrage : Si le ventilateur oscille toujours après avoir serré toutes les vis, utilisez le kit d'équilibrage inclus. Placez la pince sur la pale pour localiser le côté lourd, puis collez le contrepoids d'équilibrage pour corriger le déséquilibre. (Reportez-vous aux instructions standard d'équilibrage).

Le flux d'air est insuffisant

- Vérifier le sens de rotation : Assurez-vous que le ventilateur est en « Mode été » (rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) pour un flux d'air vers le bas.
- Vérifier l'orientation des pales : Vérifiez que les pales ne sont pas installées à l'envers. Le côté concave (courbé vers l'intérieur) ou le côté fini doit être orienté vers le bas. Des pales inversées ne déplaceront que très peu d'air.

À propos de la mémorisation de la température de couleur de la lumière :

L'éclairage LED dispose d'une fonction de mémoire.

- Pour mémoriser la couleur : Éteignez la lumière et attendez plus de 7 secondes. La prochaine fois que vous l'allumerez, elle se souviendra de la dernière température de couleur utilisée.
- Pour changer la couleur : Allumez et éteignez la lumière rapidement (en moins de 7 secondes) pour faire défiler les températures de couleur.

La lumière ne fonctionne pas ou clignote

- Vérifier les connexions des fils : Assurez-vous que le connecteur à 3 fils (fils jaune, gris et blanc) est solidement branché sur le récepteur. Une fiche mal insérée provoque généralement le clignotement de la lumière ou l'impossibilité de changer de couleur.
- Vérifier le montage de la platine LED :
  - Pour les platines fixées par vis : Assurez-vous que toutes les vis fixant la platine LED au support de lampe sont bien serrées afin d'éviter les vibrations.
  - Pour les platines fixées par aimant : Assurez-vous que la platine LED magnétique est positionnée bien à plat contre le support de lampe et qu'elle ne s'est pas déplacée pendant le transport.

Codes d'avertissement du signal sonore

Le système surveille l'état du ventilateur et émet des bips d'avertissement en cas d'erreur :

Bips	Description de l'erreur	Solution
1	Surcharge de courant	Vérifiez si les fils du moteur sont en court-circuit.
2	Surtension	Vérifiez si la tension d'entrée est trop élevée.
3	Sous-tension	Vérifiez si la tension d'entrée est trop basse ou si les connexions sont desserrées.
4	Moteur bloqué	（Le plus fréquent) Vérifiez l'absence d'obstacles empêchant les pales de tourner.
5	Perte de phase	Vérifiez que les 3 fils du moteur (Jaune/Gris/Blanc) sont solidement connectés.
6	Surchauffe	Le contrôleur surchauffe. Laissez-le refroidir.