
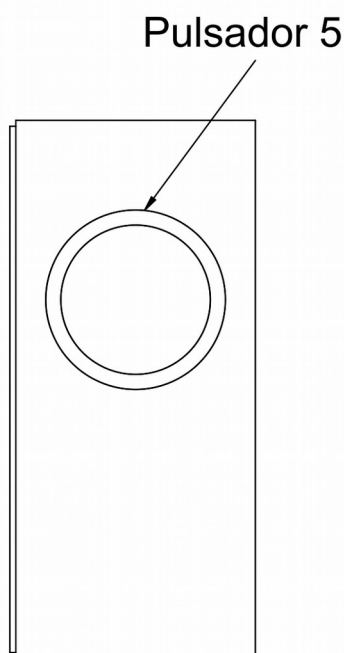
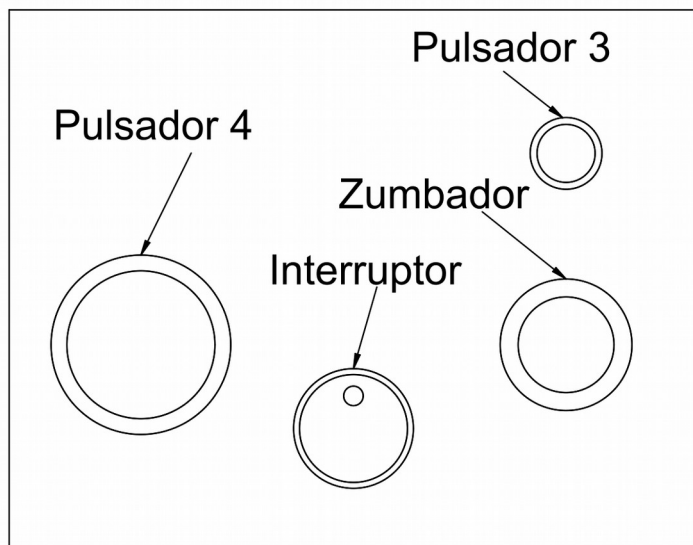


# INSTRUCCIONES DEL TEMPORIZADOR

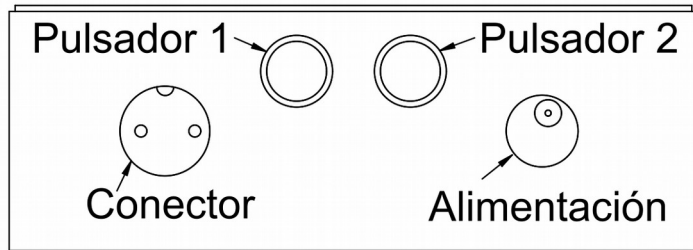

## TEMPORIZADOR

### Instrucciones de uso:

En el lateral nos encontramos con:

**Un conector de alimentación:** Es la entrada de alimentación necesita de un alimentador de 12v 1 amperio.

**Un conector de salida:** Este conector es una salida externa para una sirena. timbre. luz. ó lo que se quiera conectar, esta salida es el interruptor del circuito.

**El pulsador N° 1:** Selecciona el dígito que se va a modificar.

Si se mantiene pulsado se apaga el display, pero sigue funcionando el temporizador con normalidad.

**El pulsador N° 2:** Al pulsarlo aumentamos el valor del dígito seleccionado, al llegar a 9, después pasa al 0.

Los valores que marca son segundos, de tal manera que si queremos seleccionar 4 minutos deberemos poner 240, y si queremos 5 minutos pondríamos 300 en el display.

El tiempo máximo que se puede ajustar es de 16 minutos 40 segundos.

En la tapa nos encontramos con:

**El pulsador N.º 3:** Al pulsar este boton si esta sonando la sirena, se para automaticamente.

**El pulsador N.º 4:** Este pulsador sirve para empezar la temporización.

**Un interruptor:** El interruptor de la tapa en el caso de que el temporizador sea para jumpys, sirve para activar ó desactivar la salida exterior. En los demás casos es para que se inicie automáticamente la temporización y sea cíclica.

**Un zumbador:** Este zumbador suena una vez terminada la temporización y se puede regular el tiempo de funcionamiento entre 1 y 8 segundos.

En el otro lateral tenemos:

**El pulsador N.º 5:** Mientras lo pulsamos suena la sirena.

**Funcionamiento:** Una vez seleccionado el tiempo para empezar a temporizar hay que pulsar el pulsador de la tapa, si el interruptor central de la tapa esta encendido. empezara la temporización automáticamente .

Una vez terminada la temporización el zumbador sonara y parpadeara durante el tiempo que lo tengamos ajustado "entre 1 y 8 segundos" durante este tiempo, estará sonando la sirena exterior a la vez que el zumbador, en el caso de que sea un temporizador para jumpys, el interruptor de la tapa puede anular la salida exterior.

Los temporizadores para jumpys no disponen del conector de salida ni de los pulsadores 3 y 5 ni el interruptor de la funcion automatica.