
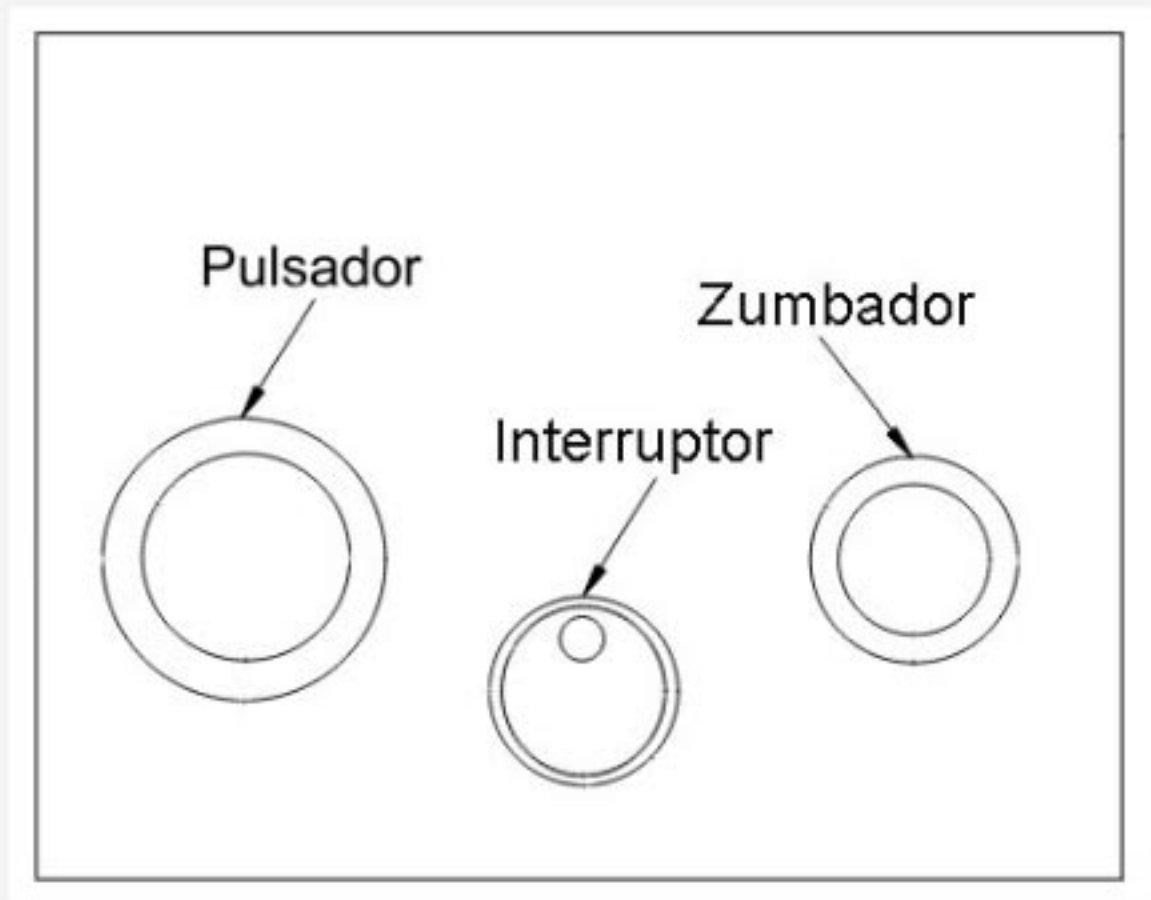


INSTRUCCIONES DEL TEMPORIZADOR

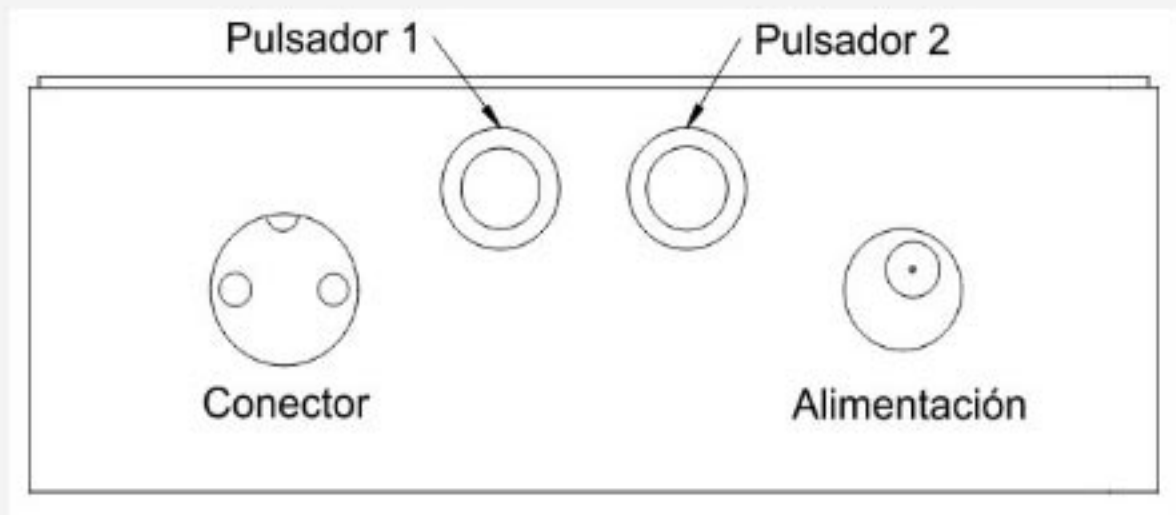

TEMPORIZADOR

Instrucciones de uso:

En el lateral nos encontramos con:

Un conector de alimentación: Es la entrada de alimentación necesita de un alimentador de 12v 1 amperio.

Un conector de salida: En el caso de que el temporizador sea para jumpys, este conector se conecta al pulsador de bajada de las gomas. En los demás casos es una salida para una sirena exterior.

El pulsador N° 1: Selecciona el dígito que se va a modificar. Si se mantiene pulsado se apaga el display, pero sigue funcionando el temporizador con normalidad.

El pulsador N° 2: Al pulsarlo aumentamos el valor del dígito seleccionado, al llegar a 9, después pasa al 0. Los valores que marca son segundos, de tal manera que si queremos seleccionar 4 minutos deberemos poner 240, y si queremos 5 minutos pondríamos 300 en el display. El tiempo máximo que se puede ajustar es de 16 minutos 40 segundos.

En la tapa nos encontramos con:

Un pulsador: El pulsador de la tapa sirve para empezar la temporización.

Un interruptor: El interruptor de la tapa en el caso de que el temporizador sea para jumpys, sirve para activar ó desactivar la bajada automática de las gomas. En los demás casos es para que se inicie automáticamente la temporización y sea cíclica.

Un zumbador: Este zumbador suena una vez terminada la temporización y se puede regular el tiempo de funcionamiento entre 1 y 8 segundos.

Funcionamiento: Una vez seleccionado el tiempo para empezar a temporizar hay que pulsar el pulsador de la tapa, si el interruptor central de la tapa esta encendido, empezara la temporización automáticamente. Una vez terminada la temporización el zumbador sonara y parpadeara durante el tiempo que lo tengamos ajustado "entre 1 y 8 segundos" en el caso que sea un temporizador para jumpys durante el tiempo que suene el zumbador estará bajando las gomas, si esta encendido el interruptor de la tapa. En los demás casos estará sonando la sirena exterior a la vez que el zumbador.