hil_nucleo

Verificación del núcleo en la placa (Fase 05, hardware-in-the-loop).

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/top/hil_nucleo.v
sha256: c59c4d78085c

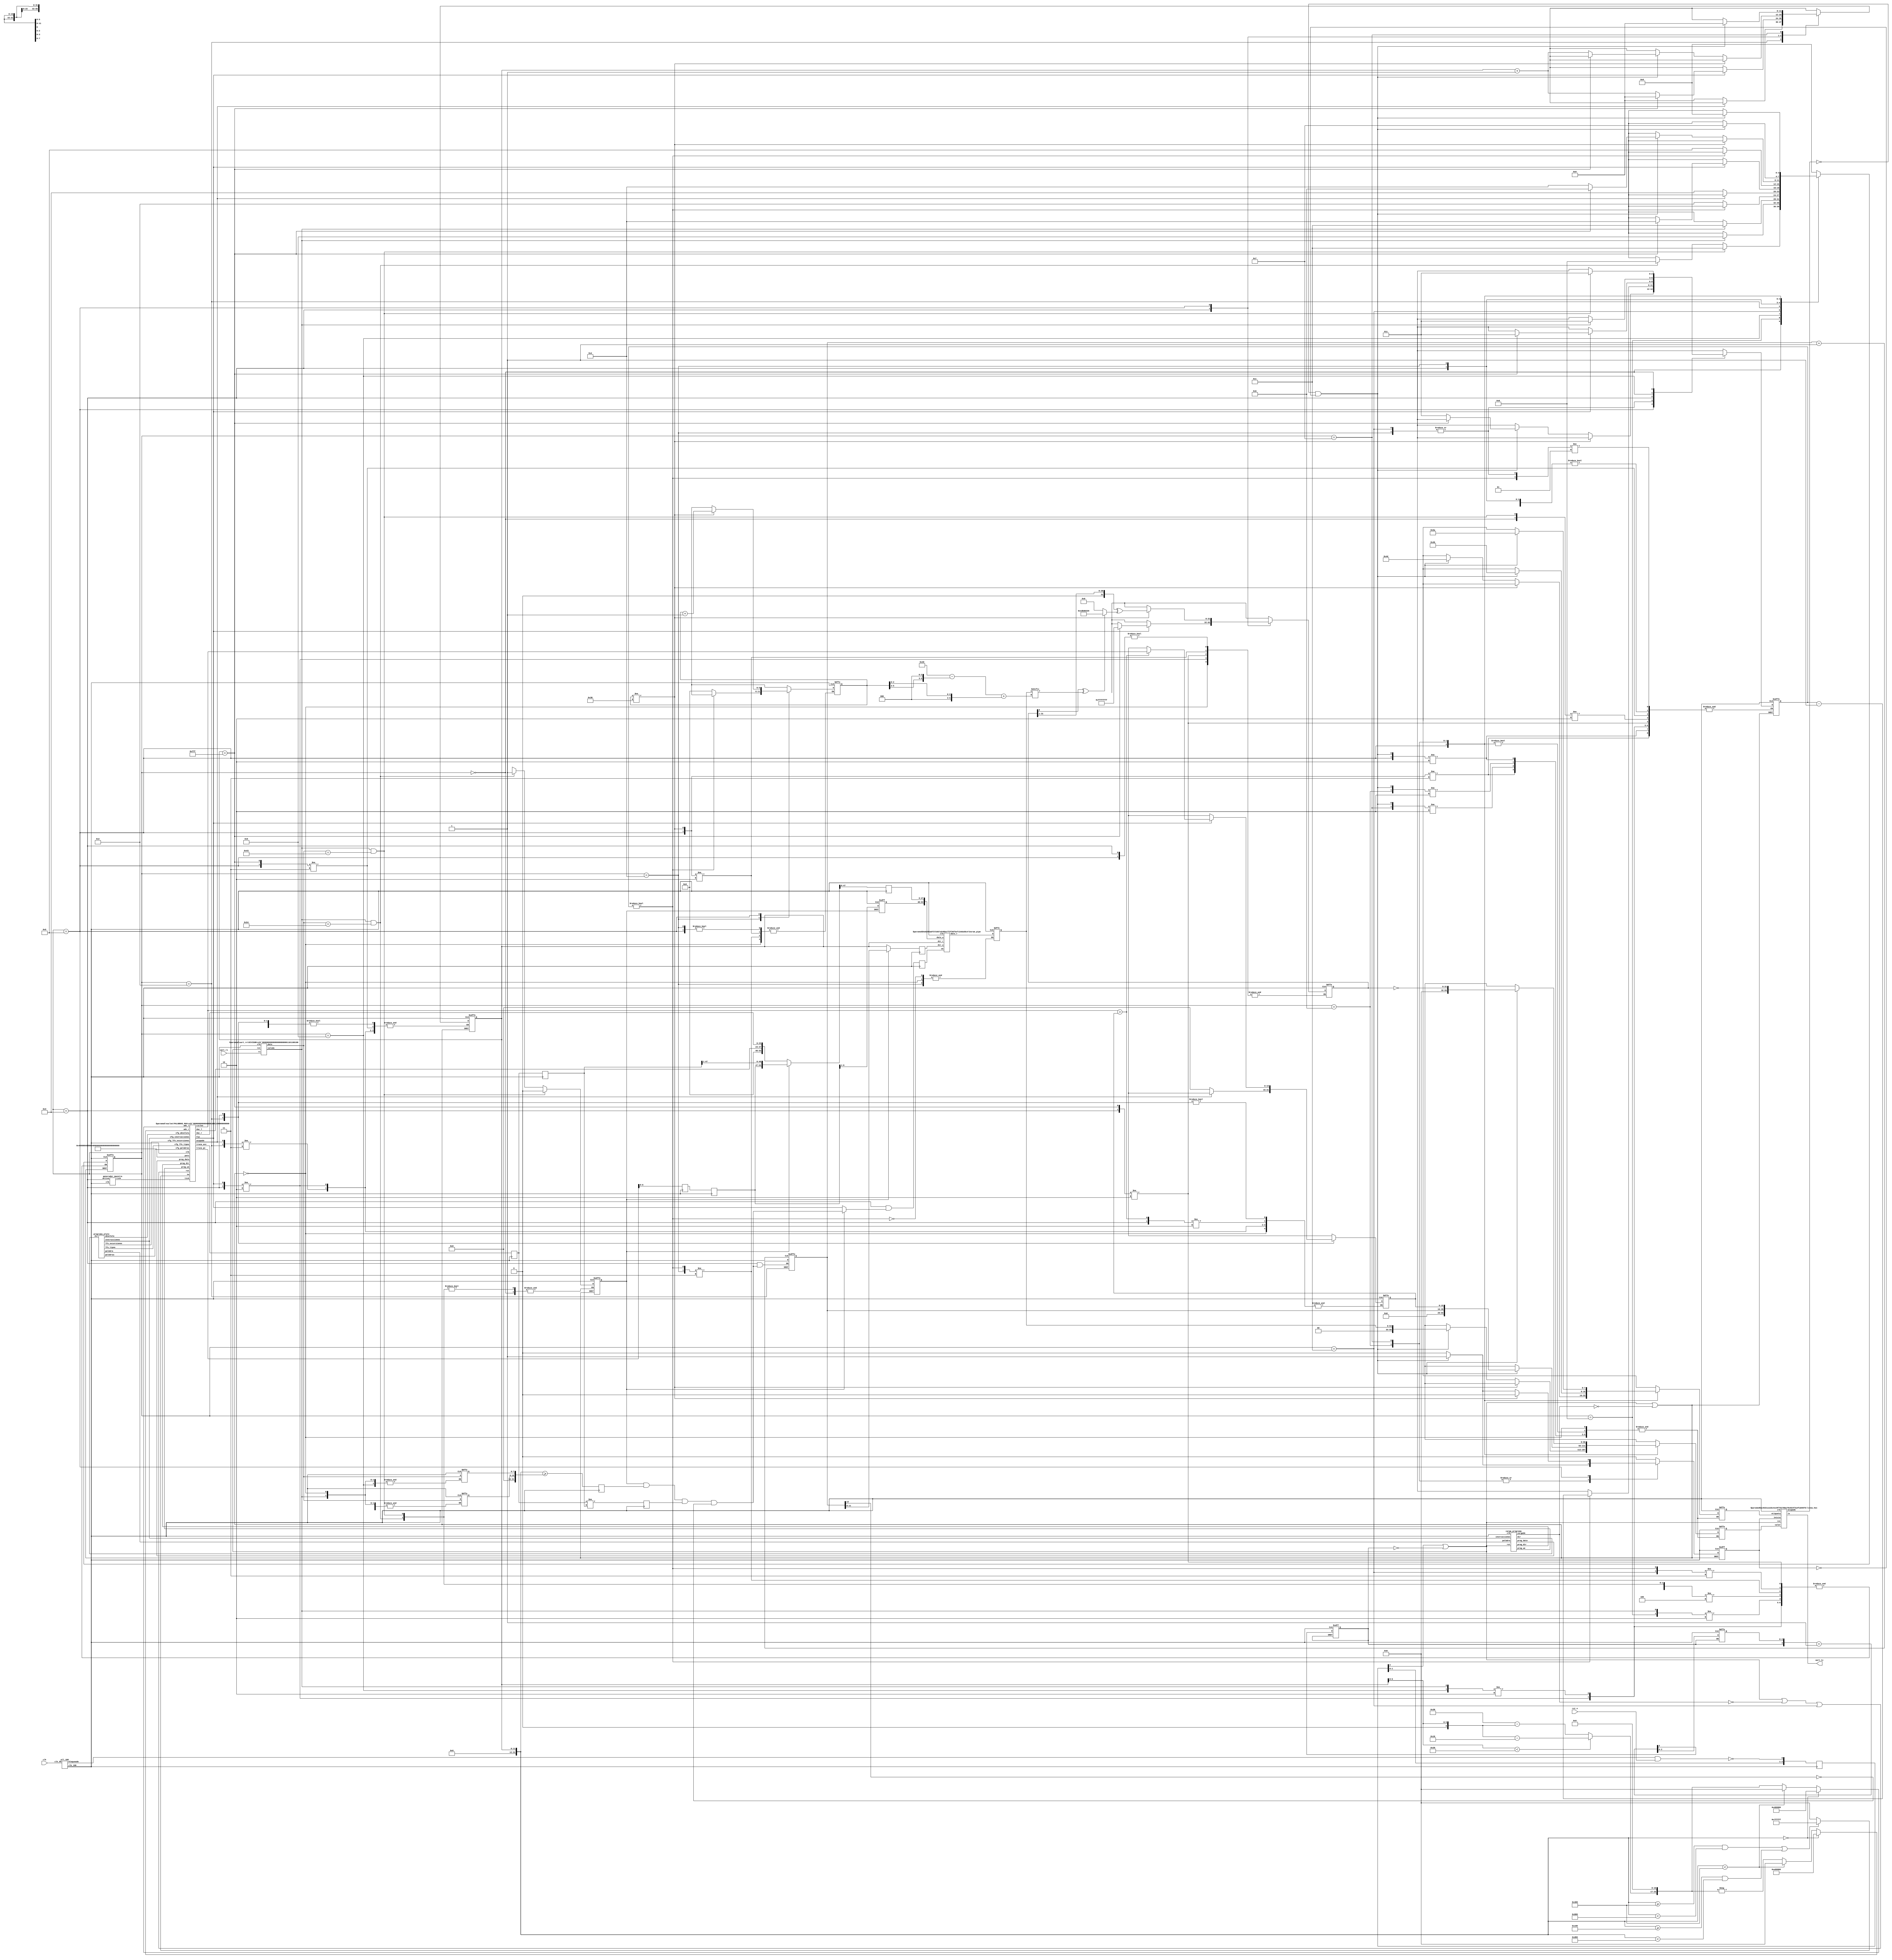

0:31
0:23
32:55
0:15
16:31
0:5
0:11
0
0:2
0:3
0:7
0:11
12:23
24:35
36:47
1:2
3
0x4
0x30
$ne
0x7
0x1
0x6
0x28
0x0
0xedb88320
$shiftx
0xffffffff
$reduce_bool
$reduce_or
$reduce_and
$dff
$dffe
$sdff
$sdffe
CLK
D
EN
SRST
Q
0x5a
0x4b
0x4d
0x1
0xfff
0x43
0x54
0x2
uart_rx
$paramod\uart_rx\DIVISOR=s32'00000000000000000000001101100100
clk
rst
rx
dato
valido
10
11
$paramod\nucleo\PALABRAS_MAX=s32'00000000000000000000100000000000
adc_l
adc_r
cfg_absoluta
cfg_instrucciones
cfg_lfo_excursiones
cfg_lfo_tipos
cfg_palabras
clk
pots
prog_dato
prog_dir
prog_we
rst
sw
tick
ciclos
dac_l
dac_r
fin
ocupado
traza_acc
traza_pc
0x000000000000000000000000000000000000
generador_muestra
activo
programa_plato
dir
absoluta
instrucciones
lfo_excursiones
lfo_tipos
palabra
palabras
$paramod$6b8d6a0f3731b57ab48e7f3f36f5ef12e0a56c4\bram_pipe
data_w
dir_r
dir_w
we
data_r
0:47
48:53
1:47
0:46
47:53
0:23
24:47
48:53
0:15
16:39
0:53
54:55
16:31
32:55
0:47
0:14
15:31
0:16
17:23
carga_programa
instrucciones
palabra
rst
cargado
dir
prog_dato
prog_dir
prog_we
$paramod$ac922ca1eb4ce9f7b479be70e822f2a4fa8487b\linea_hex
etiqueta
inicia
valor
ocupado
tx
uart_tx
rst_u
100
0x36
0x16
0x20
0x800000
0x7fffff
0xe00000
$neg
0x480
0x800
0xc00
0xd00
clk
pll_100
clk_50
bloqueado
clk_100