CS2610DNW

Color Digital Printer

彩色数码打印机

用户手册

User's Guide

! 注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。
请妥善保管好本手册，以便日后查阅。

!CAUTION Before using this product, read carefully these instructions for correct operation.
Keep the User's Guide in a secure place for future reference.

Lenovo

目录

声　明 1
通知 2
使用本设备之前 3
注释说明 4
商标 5
开放源代码许可 6
版权与许可 7
重要注意事项 8
设备简介 9
使用设备前 10
前视图和后视图 11
操作面板概述 12
如何操作触摸式液晶显示屏 14
如何在本设备上输入文本 15
访问联想实用程序 (Windows) 16
卸载软件和驱动程序 (Windows) 17
本设备上的输入/输出端口位置 18
纸张处理 19
装入纸张 20
将纸张装入纸盒并进行打印 21
将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印 25
纸张设置 32
更改纸张尺寸和纸张类型 33
更改检查纸张设置 34
非打印区域 35
推荐打印介质 36
使用特殊纸张 37
打印 38
从计算机打印 (Windows) 39
打印文档 (Windows) 40
打印设置 (Windows) 41
保密打印 (Windows) 45
更改默认打印设置 (Windows) 46
使用 PS3 模拟打印机驱动程序打印文档 (PostScript® 3™ 语言仿真) (Windows) 47
在计算机上监控设备状态 (Windows) 48
从计算机打印 (Mac) 49
取消打印作业 50
测试打印 51
网络 52
支持的基本网络功能 53
配置网络设置 54
使用操作面板配置网络详细设置 55
无线网络设置 56
使用无线网络 57

使用 Wi-Fi Direct® ... 69
启用/禁用无线局域网 ... 73
打印无线网络报告 ... 74
网络功能 ... 77
使用操作面板启用/禁用网络基本管理 ... 78
使用网络基本管理配置代理服务器设置 ... 79
打印网络配置报告 ... 80
使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间 ... 81
千兆位以太网（仅限有线网络） ... 84
将网络设置重置为出厂设置 ... 86
安全 ... 87
使用网络安全功能前 ... 88
禁用非必要协议 ... 89
配置设备安全性证书 ... 90
支持的安全证书功能 ... 91
如何创建和安装证书 ... 92
创建自我认定证书 ... 93
创建证书签订请求（CSR）并安装证书授权中心（CA）颁发的证书 ... 94
导入和导出证书和机密键 ... 98
导入和导出 CA 证书 ... 101
管理多个证书 ... 104
使用 SSL/TLS ... 105
SSL/TLS 简介 ... 106
使用 SSL/TLS 安全地管理网络设备 ... 109
使用 SSL/TLS 安全打印文档 ... 113
使用 SNMPv3 ... 115
使用 SNMPv3 安全管理网络设备 ... 116
使用 IPsec ... 117
IPsec 简介 ... 118
使用网络基本管理配置 IPsec ... 119
使用网络基本管理配置 IPsec 地址模板 ... 120
使用网络基本管理配置 IPsec 模板 ... 122
将 IEEE 802.1x 验证用于有线或无线网络 ... 129
什么是 IEEE 802.1x 验证？ ... 130
使用网络基本管理（网络浏览器）配置有线或无线网络的 IEEE 802.1x 验证 ... 131
IEEE 802.1x 验证方法 ... 133
使用 Active Directory 验证 ... 134
Active Directory 验证简介 ... 135
使用网络基本管理配置 Active Directory 验证 ... 136
使用设备的操作面板登录以更改设备设置（Active Directory 验证） ... 137
使用 LDAP 验证 ... 138
LDAP 验证简介 ... 139
使用网络基本管理配置 LDAP 验证 ... 140
使用设备操作面板登录以更改设备设置（LDAP 验证） ... 141
使用安全功能锁 3.0 ... 142
使用安全功能锁 3.0 前 ... 143
使用网络基本管理配置安全功能锁 3.0 ... 144

配置安全功能锁 3.0 的公共模式 145
安全功能锁 3.0 的其他安全功能 146
安全发送电子邮件 147
使用网络基本管理配置电子邮件发送 148
发送带用户认证的电子邮件 149
使用 SSL/TLS 安全发送电子邮件 150
存储打印日志到网络 151
将打印日志存储到网络的功能概述 152
使用网络基本管理配置“存储打印日志到网络”设置 153
使用存储打印日志到网络功能的错误检测设置 155
使用操作面板锁定设备设置 156
设置锁定概述 157
使用全局网络检测功能 161
启用全局 IP 地址检测 162
阻止与全局网络通信 163
移动设备 164
AirPrint 165
AirPrint 概述 166
使用 AirPrint 前 (macOS) 167
使用 AirPrint 打印 168
故障排除 171
错误和维护信息 172
卡纸 175
清除卡纸 176
单张进纸托板卡纸 177
纸盒内卡纸 178
设备后部卡纸 180
设备内部卡纸 182
双面单元卡纸 184
打印问题 186
提高打印质量 188
网络问题 193
错误信息 194
检查设备的网络设置 196
如果设备网络出现问题 197
AirPrint 问题 201
其他问题 202
查看设备信息 203
重置功能 204
设备重置 205
网络重置 206
出厂设置 207
日常维护 208
更换耗材 209
更换墨粉盒 211
更换硒鼓单元 215
更换转印带单元 219

更换废粉仓 . . . 222
清洁设备 . . . 226
清洁 LED 打印头 . . . 228
清洁触摸式液晶显示屏 . . . 229
清洁电晕丝 . . . 230
清洁硒鼓单元 . . . 232
清洁撮纸辊 . . . 236
修正彩色打印 . . . 237
设置自动校正功能 . . . 238
重置设备的彩色校正设置 . . . 239
检查零件剩余寿命 . . . 240
包装和运输设备 . . . 241
更换定期维护零件 . . . 243
设备设置 . . . 244
使用操作面板更改设备设置 . . . 245
常规设置 . . . 246
设置和功能表 . . . 255
使用网络基本管理更改设备设置 . . . 265
什么是网络基本管理？ . . . 266
访问网络基本管理 . . . 267
设置或更改网络基本管理的登录密码 . . . 269
附录 . . . 270
规格 . . . 271
耗材 . . . 275
关于墨粉盒寿命的重要信息 . . . 277

声　明

欢迎您使用联想产品！

首次安装和使用本产品前，请先仔细阅读随机配送的所有材料，这将有助于您更好地使用本产品。如果您未能按照本用户手册的说明和要求操作本产品，或由于理解错误等原因误操作本产品，至像科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担任何责任，但由于本公司专业维修人员安装或操作不当而造成的损失除外。

至像科技有限公司已经对本手册的内容进行了严格、仔细的校勘，但是我们不能保证本手册完全没有错误或是疏漏。

至像科技有限公司致力于不断改进产品功能、提升服务品质，因此保留随时更改本手册所叙述任何产品或软件程序以及本手册内容的权利，恕不另行通知。

本手册旨在帮助您正确地使用本产品，并不包括对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请参阅相关合同（如有）和装箱清单，或者咨询向您出售产品的经销商。 本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。

© 2024 至像科技有限公司。本手册受版权法律法规的保护。未经至像科技有限公司事先书面授权，不得以任何方式复制或抄录本手册，不得以任何形式在任何有线或无线网络中传送本手册，也不得将本手册翻译成任何语言。

ZX，至像以及至像图标都是至像科技有限公司的注册商标。本说明书中涉及的所有其他商标均归其相应公司所有。

©2024 至像科技有限公司。

Lenovo，联想以及 Lenovo 图标是联想（北京）有限公司的注册商标，依许可使用。其它商标系其他商标所有人的知识产权。

© 2024 联想（北京）有限公司。

如果您在操作过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想获取最新的信息，或您有任何问题或建议，请登录：

至像网站：www.lenovoimage.com/

通知

为了创造更加美好的环境

请您协作

首先对您使用联想产品表示衷心的感谢！

联想公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境两方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

1. 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付当地相关回收公司进行处理。
2. 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
3. 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
4. 关闭本产品的电源开关后，在拔下电源插头的情况下耗电量是零。
5. 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。

提示

零部件的更换请联系就近的本公司授权维修站。

6. 建议将噪声大于 63dB 的设备放置于相对独立的区域。
7. 可以使用再生纸。
8. 在换气不畅的房间中长时间使用或打印大量文件时，应适时换气。
9. 产品及耗材的回收信息及相应渠道请参考至像科技有限公司网站。

   https://www.lenovoimage.com/1.html
10. 在产品停产后 5 年内，至像保证提供产品在正常使用范围内可能损坏的部件，并提供产品的消耗材料。

China RoHS 合格评定制度标识

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度 “供方符合性标志”的公告中对于合格评定标识的相关要求，本公司针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式。并使用如下合格评定标识：



使用本设备之前

- 注释说明
- 商标
- 开放源代码许可
- 版权与许可
- 重要注意事项

注释说明

本用户手册中使用以下符号和惯例：

警告	警告 图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
注意	注意 图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。
重要事项	重要事项 图标表示可能导致财产损失或设备损坏的潜在危险。
提示	提示图标指定了操作环境、安装条件或特殊使用条件。
	提示图标指示有用的提示和补充信息。
	触电危险图标警告您避免可能发生的触电伤害。
	火灾隐患图标提醒您可能会引发火灾。
	高温图标警告您切勿触摸烫热的设备部件。
	禁止图标表示禁止执行的操作。
粗体	粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的按键/按钮。
斜体	斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。
[#####]	括号内的文字表示设备液晶显示屏上显示的信息。

相关信息

- 使用本设备之前

商标

Apple、App Store、AirPrint、Mac、macOS、iPadOS、iPad、iPhone、iPod touch 和 Safari 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Adobe®、Reader®、PostScript 和 PostScript 3 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance® 和 Wi-Fi Direct® 是 Wi-Fi Alliance® 的注册商标。

WPA™、WPA2™、WPA3™、Wi-Fi CERTIFIED 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance® 的商标。

Android 和 Google Play 是 Google 公司的商标。使用这些商标之前，须先获得 Google 公司的许可。

Bluetooth® 文字商标是 Bluetooth SIG 公司的注册商标，至像科技有限公司已获得许可使用上述商标。其他商标和商标名称归其各自所有者所有。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

软件商标

FlashFX® 是 Datalight 公司的注册商标。

FlashFX® Pro™ 是 Datalight 公司的商标。

FlashFX® Tera™ 是 Datalight 公司的商标。

Reliance™ 是 Datalight 公司的商标。

Reliance Nitro™ 是 Datalight 公司的商标。

Datalight® 是 Datalight 公司的注册商标。

我们的产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

相关信息

- 使用本设备之前

开放源代码许可

本产品包含开放源代码软件。

若要查看开放源代码许可备注和版权信息，请访问 www.lenovoimage.com/。

相关信息

- 使用本设备之前

版权与许可

联想是至像科技有限公司的商标或注册商标。
本产品包含由以下厂家开发的软件：
本产品包含由 ZUKEN ELMIC 公司研发的 "KASAGO TCP/IP" 软件。
©1989-2020 Datalight 公司。保留所有权利。
FlashFX® ©1998-2020 Datalight 公司。

相关信息

- 使用本设备之前

重要注意事项

- 请访问 www.lenovoimage.com/ 检查是否有联想驱动程序和软件更新。
- 为了实时更新本设备的性能，请访问 www.lenovoimage.com/ 检查是否有最新的固件更新。否则，设备的部分功能可能无法使用。
- 请勿在购买国以外的国家使用本产品，因其可能违反该国关于无线通讯和电源的规定。
- 当更换或处理您的设备或将其转让他人之前，我们强烈建议将设备恢复为出厂设置，以删除所有个人信息。
- 本说明书中的 Windows 10 是指 Windows 10 家庭版、Windows 10 专业版、Windows 10 教育版和 Windows 10 企业版。
- 本说明书中的 Windows 11 是指 Windows 11 家庭版、Windows 11 专业版、Windows 11 教育版和 Windows 11 企业版。
- 本使用说明书中屏幕或图像仅作示意图之用，可能会与实际产品有所不同。
- 如无特别说明，本说明书中使用的是 Windows 10 的屏幕截图。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而有所差异。
- 本文档内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

相关信息

- 使用本设备之前

设备简介

- 使用设备前
- 前视图和后视图
- 操作面板概述
- 如何操作触摸式液晶显示屏
- 如何在本设备上输入文本
- 访问联想实用程序（Windows）
- 本设备上的输入/输出端口位置

使用设备前

尝试任何打印操作前，确认以下各项：

- 确保您已安装适用于本设备的正确软件和驱动程序。
- 对于 USB 或网络接口电缆用户：请确保接口电缆已插牢。

防火墙 (Windows)


若计算机受防火墙保护而无法进行网络打印，可能需要配置防火墙设置。如果您正在使用 Windows 防火墙并按照安装程序中的步骤安装了驱动程序，则必要的防火墙设置已完成。若正使用其他个人防火墙软件，请参见防火墙软件的使用说明书或与软件制造商联系。


相关信息

- 设备简介


前视图和后视图

前视图

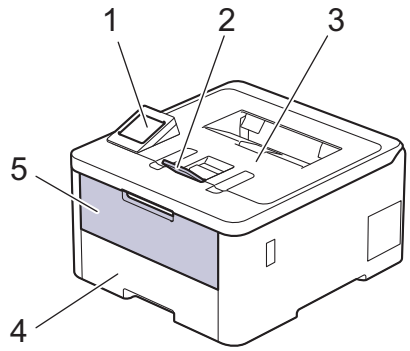

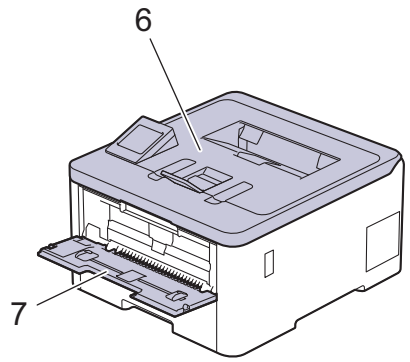

后视图

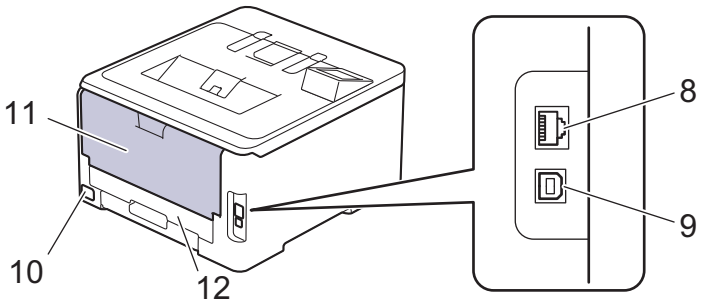


1. 带有触摸式液晶显示屏的触摸键盘
2. 出纸托板支撑板
3. 出纸托板
4. 纸盒
5. 单张进纸托板盖
6. 顶盖
7. 单张进纸托板
8. （适用于有线网络型号）
   10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 端口
9. USB 端口
10. 交流电源接口/线
11. 后盖（后出纸托板）
12. 双面单元

相关信息

- 设备简介

操作面板概述

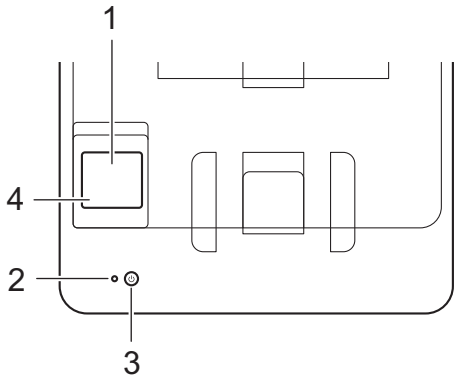

1. **触摸式液晶显示屏（LCD）**

   按触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

   在主页屏幕上，您可以访问 无线局域网设置、墨粉余量、设置和安全打印屏幕。

   当设备闲置时，主页屏幕上会显示设备状态。

2. **LED 电源指示灯**

   指示灯根据设备的电源状态亮起。

3. **电源开关**

   - 按 可打开设备电源。
   - 按住 可关闭设备电源。

4. **触摸键盘**

   （返回）


   按此按键可返回上一级菜单。

   （主页）

   按此键可返回主页屏幕。

   （取消）

   按此键可取消操作。按此按钮可取消正在进行的打印作业，并将其从设备内存中清除。

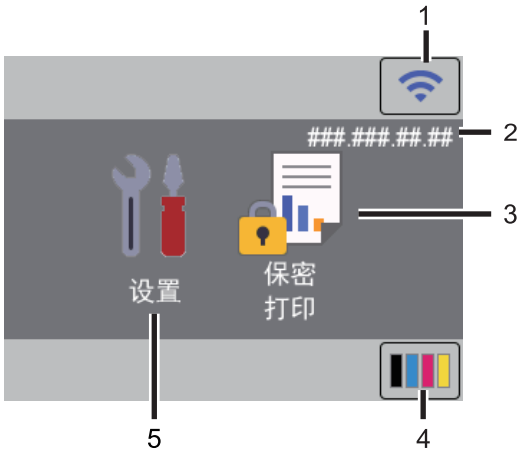

1. **（无线状态）**

   按此键可配置无线设置。

   如果您正在使用无线连接，主页屏幕上的四级指示器会显示当前的无线信号强度。



如果无线状态显示为  ，按此按钮选择无线连接方式或配置现有无线连接。

2. **IP 地址**

   如果屏幕设置菜单中的 IP 地址设置已打开，则主页屏幕上将显示本设备的 IP 地址。

3.  **[保密打印]**

   按此键可访问安全打印选项。

4.  **(墨粉)**

   显示墨粉盒的剩余寿命。按此键可访问[墨粉]菜单。

5.  **[设置]**

   按此键可访问[设置]菜单。

   使用设置菜单访问本设备所有的设置。

   如果设置锁定设为开启，锁定图标  将会显示在液晶显示屏上。必须将设备解锁才能更改设置。

警告图标



出现错误或维护信息时显示警告图标  。按  查看，解决问题，然后按  返回就绪模式。

相关信息

- 设备简介

如何操作触摸式液晶显示屏

用手指点击以操作液晶显示屏。若要显示和访问所有选项，请按液晶显示屏上的 ▲ 或 ▼ 滚动显示选项。

重要事项

切勿使用笔尖或笔针等尖锐物体点击液晶显示屏，否则可能会损坏设备。

提示

插入设备电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸液晶显示屏，否则可能会导致出错。

本产品采用由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。

相关信息

- 设备简介

如何在本设备上输入文本

- 需要在本设备上输入文本时，液晶显示屏上将显示键盘。
- 可用字符可能会因国家不同而有所不同。
- 键盘布局可能会因正在执行的操作不同而有所不同。



- 按 A 1 @ 循环显示字母、数字和特殊字符。
- 按 ⇧aA 循环显示大小写字母。
- 若要向左或向右移动光标，按 ◀ 或 ▶。

插入空格

- 若要输入空格，请按 [空格]。

更正

- 如果您需要修改输错的字符，请按 ◀ 或 ▶ 将光标移到错误字符处，然后按 ✕。输入正确的字符。
- 若要插入字符，按 ◀ 或 ▶ 将光标移到正确的位置，然后输入字符。
- 按 ✕ 清除您想清除的各个字符，或按住 ✕ 清除所有字符。

相关信息

- 设备简介


访问联想实用程序 (Windows)

Lenovo Utilities 是一个应用程序启动器，可方便用户访问计算机上已安装的所有应用程序。

1. 执行以下操作中的一项：
   - (Windows 11)

     点击 > **所有应用** > **Lenovo** > **Lenovo Utilities**。
   - (Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019 和 Windows Server 2022)

     点击 > **Lenovo** > **Lenovo Utilities**。
2. 选择本设备。

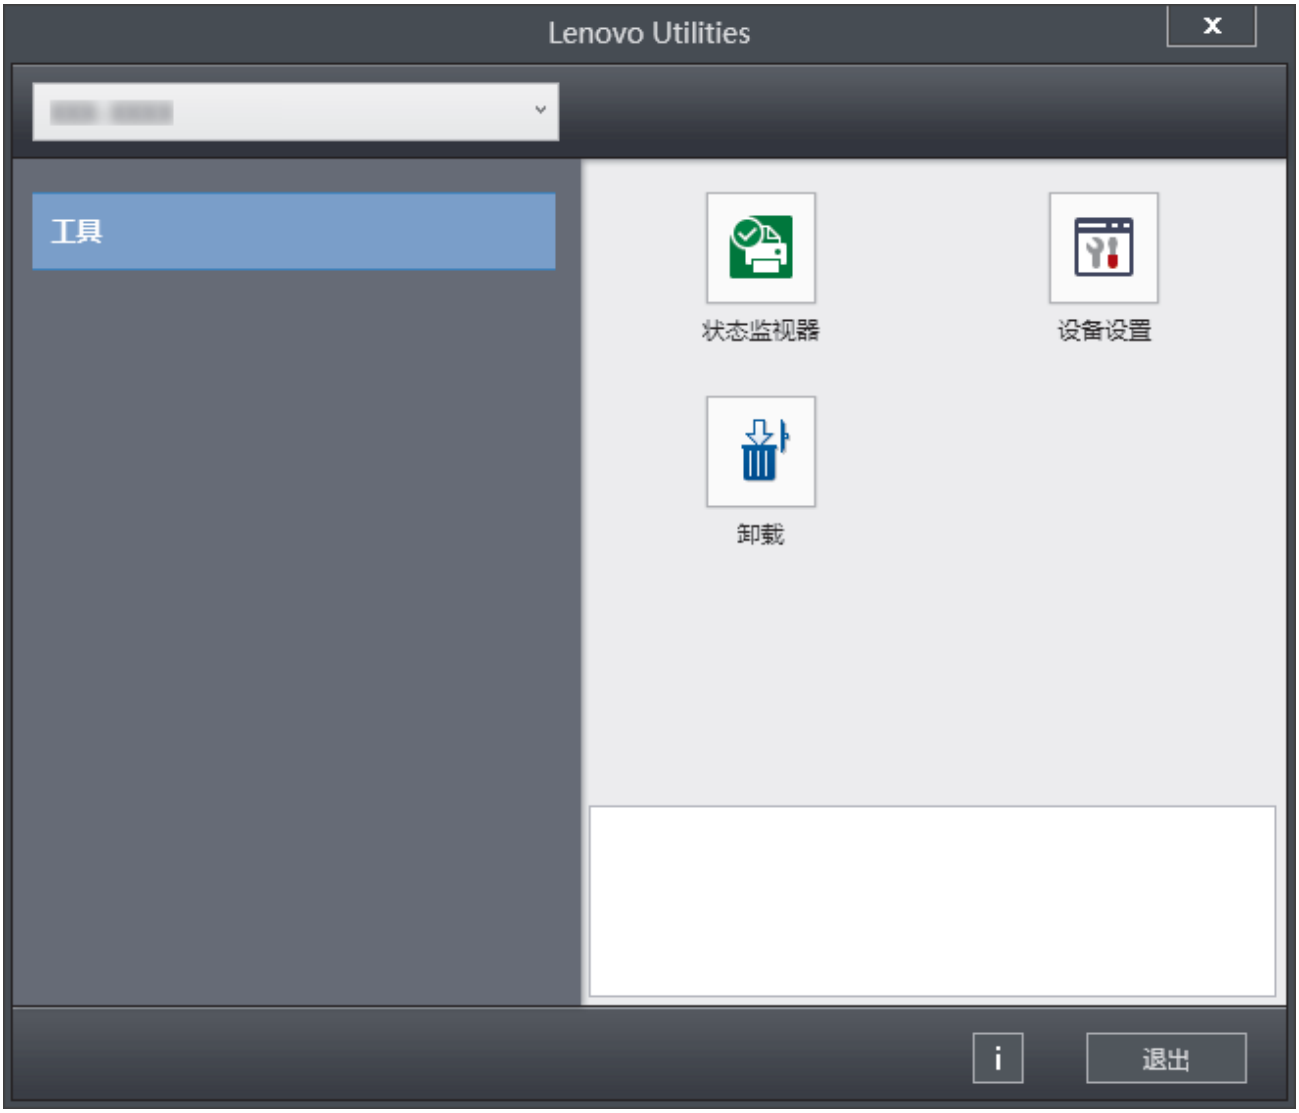

3. 选择所需选项。

相关信息

- 设备简介
  - 卸载软件和驱动程序 (Windows)

卸载软件和驱动程序 (Windows)

1. 执行以下操作中的一项：
   - Windows 11

     点击  > **所有应用** > **Lenovo** > **Lenovo Utilities**。
   - Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019 和 Windows Server 2022


     点击  > **Lenovo** > **Lenovo Utilities**。
2. 如果尚未选择，请从下拉列表中选择本设备的型号名称。
3. 点击左侧导航栏中的**工具**。
4. 在 **Lenovo Utilities** 的 **工具** 部分点击 **卸载**。
   遵循对话框中的提示卸载软件和驱动程序。

相关信息

- 访问联想实用程序 (Windows)

本设备上的输入/输出端口位置

输入/输出端口位于设备正面和背面。

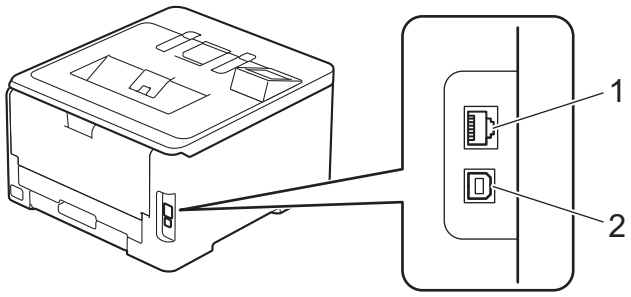

1. 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 端口（适用于有线网络型号）
2. 背面 USB 外接设备端口

连接 USB 或网络电缆时，请遵循软件/驱动程序安装程序的说明书进行操作。

若要安装操作设备所需的驱动程序和软件，请前往 www.lenovoimage.com/ 上您设备型号的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 设备简介

纸张处理

- 装入纸张
- 纸张设置
- 非打印区域
- 推荐打印介质
- 使用特殊纸张

装入纸张

- 将纸张装入纸盒并进行打印
- 将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印


将纸张装入纸盒并进行打印

- 将纸张装入纸盒
- 打印问题


将纸张装入纸盒

- 如果检查纸张设置设定为开且您将纸盒从设备中拉出，液晶显示屏上将显示信息询问您是否想更改纸张尺寸和纸张类型；如果需要，遵循液晶显示屏指示更改这些设置。
- 在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸和纸张类型设置。


1. 将纸盒从设备中完全拉出。

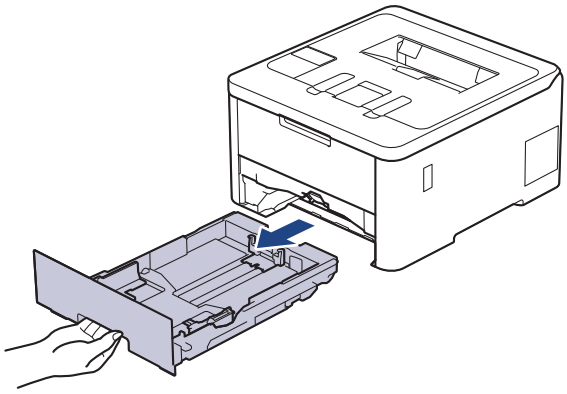

2. 按住绿色拉杆滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。

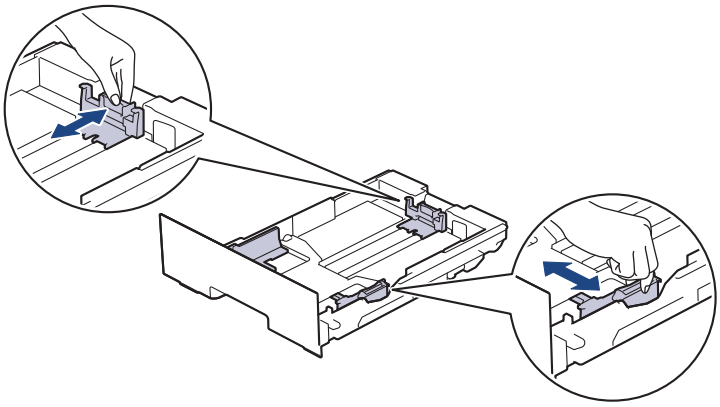


对于 Legal 或 Folio 尺寸的纸张，先按下纸盒后部的释放杆 (1)，然后拉出纸盒的后部。(Legal 和 Folio 尺寸的纸张不适用于某些地区。)

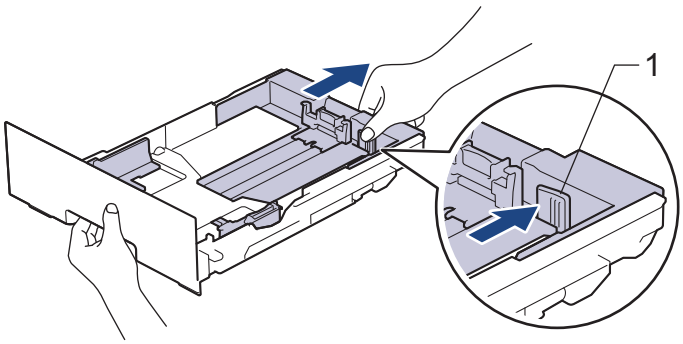


3. 充分展开堆叠的纸张。
4. 将纸张打印面*朝下*装入纸盒中。

使用预打印纸张时，按正确的方向装入纸张。➤➤ *相关信息：将设备设置更改为使用纸盒在预打印纸张上打印*

5. 确保纸张位于最大纸张容量标记（▼▼▼）之下。
   纸盒过满将导致卡纸。

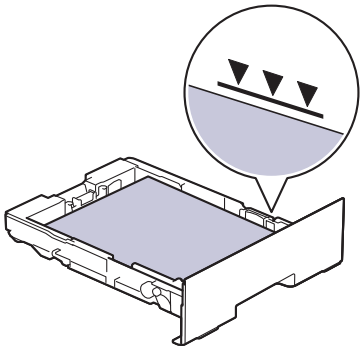

6. 慢慢将纸盒完全推入设备。
7. 抬起支撑翼板，以防止纸张从出纸托板中滑落。

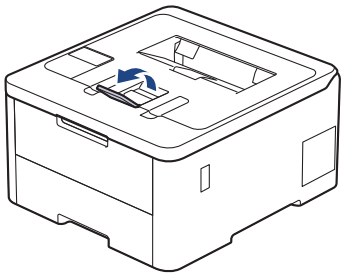

相关信息



- 将纸张装入纸盒并进行打印
  - 将设备设置更改为使用纸盒在预打印纸张上打印

将设备设置更改为使用纸盒在预打印纸张上打印

使用预打印纸张进行双面打印时，更改设备设置。

- 切勿在纸盒中同时装入不同尺寸和类型的纸张。否则，可能导致卡纸或进纸错误。
- 如果打印位置没有与预打印对象对齐，可使用纸盒的打印位置设置进行位置调整。
- 部分预打印纸张可能会导致打印污迹，具体取决于打印方式和耗材类型。

方向

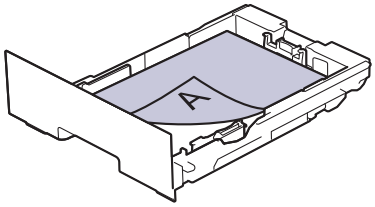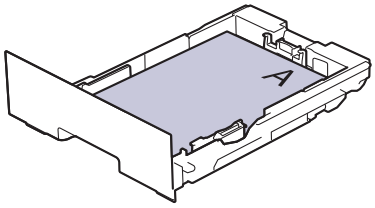	对于单面打印 • 正面朝下 • 顶部朝向纸盒前部
	对于自动双面打印（长边装订） • 正面朝上 • 底部朝向纸盒前部

1. 按 [设置] > [所有设置] > [打印机] > [双面] > [单张图像] > [双面进纸]。
2. 按 。

相关信息

- 将纸张装入纸盒

将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印


- 将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印
- 将标签装入单张进纸托板并进行打印
- 将信封装入单张进纸托板并进行打印

将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印


在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

- 普通纸
- 薄纸
- 厚纸
- 再生纸
- 铜版纸
- 光面纸


1. 抬起支撑翼板，以防止纸张从出纸托板中滑落。

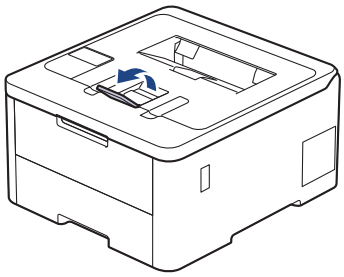


2. 打开单张进纸托板盖。

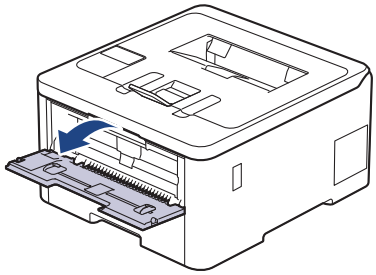

3. 用双手滑动单张进纸托板的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。

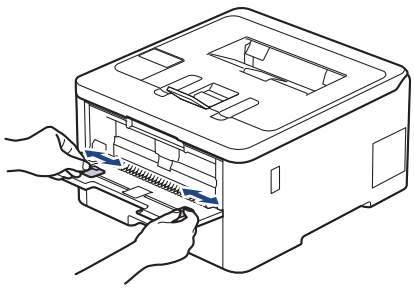

4. 用双手将一张纸装入单张进纸托板，直到纸张前端触碰到进纸辊。感觉到设备进纸时松开双手。

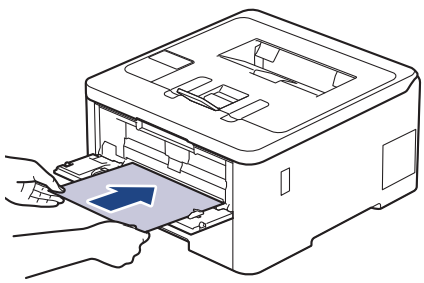

- 将纸张打印面*朝上*装入单张进纸托板。
- 确保单张进纸托板中的纸张放置平整且位置正确，否则可能无法正确进纸，导致打印输出页面歪斜或卡纸。

5. 将打印作业发送到设备。

在打印屏幕中更改您的打印首选项。

6. 打印页面从设备输出后，将下一张纸放入单张进纸托板。重复此操作直到完成所有页面的打印。


相关信息

- 将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印

将标签装入单张进纸托板并进行打印


在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

1. 打开设备的后盖（后出纸托板）。

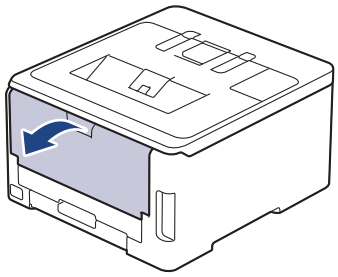


将纸张装入单张进纸托板后，设备将自动开启单张进纸托板模式。


2. 在设备前部，打开单张进纸托板盖。

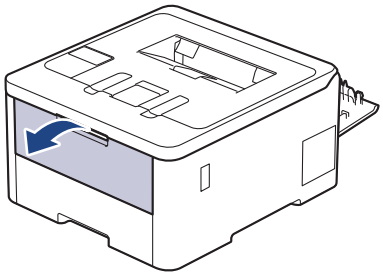

3. 用双手滑动单张进纸托板的纸张导块，调整至所用纸张的宽度。

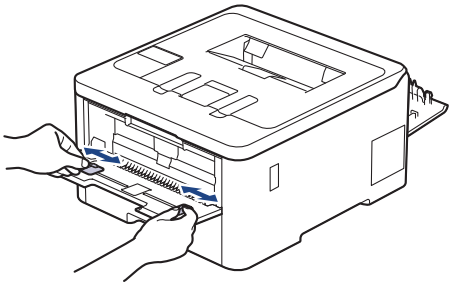

4. 用双手将一张标签装入单张进纸托板，直到其前端触碰到进纸辊。感觉到设备进纸时松开双手。

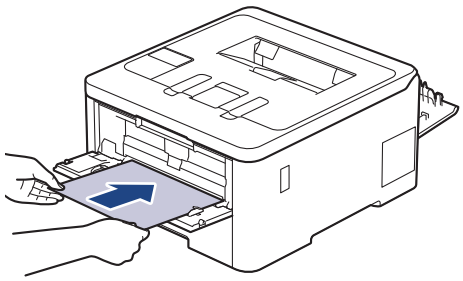

- 将标签打印面*朝上*装入单张进纸托板。
- 必须重新放置单张进纸托板中的标签时，请先将标签完全取出后再放入。
- 单张进纸托板中每次仅可装入一张标签，否则可能发生卡纸。
- 确保单张进纸托板中的标签放置平整且位置正确。否则，标签可能无法正确送入，导致打印输出页面歪斜或卡纸。

5. 将打印作业发送到设备。

在打印屏幕中更改您的打印首选项。

6. 打印页面从设备后部输出后，将下一张标签放入单张进纸托板。重复此操作直到完成所有页面的打印。
7. 完成后，合上后盖（后出纸托板），直到其锁定在关闭位置。


相关信息

- 将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印

将信封装入单张进纸托板并进行打印


装入信封前，先将其边角尽可能压平。
在纸盒中装入其他尺寸的纸张时，必须同时更改设备中或计算机上的纸张尺寸设置。

1. 打开设备的后盖（后出纸托板）。

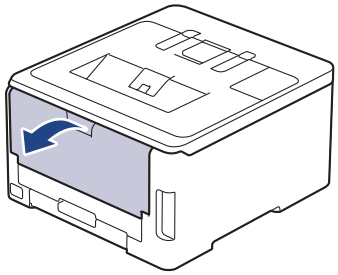


将纸张装入单张进纸托板后，设备将自动开启单张进纸托板模式。


2. 如示意图所示，拉下左右两侧的两个灰色拉杆。

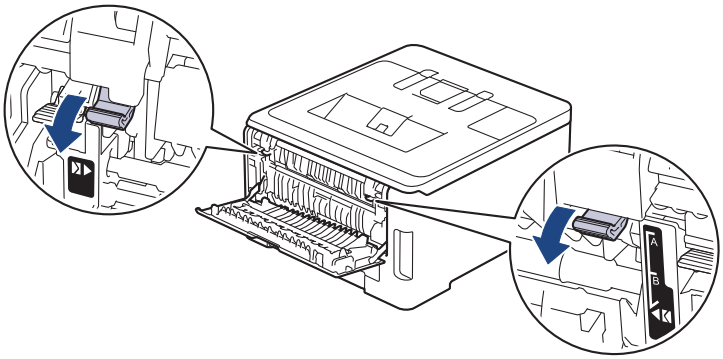


3. 在设备前部，打开单张进纸托板盖。

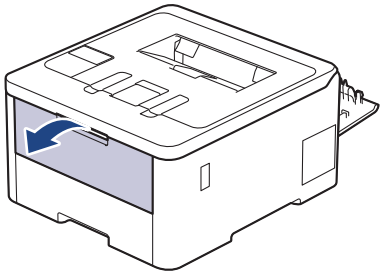

4. 用双手滑动单张进纸托板的纸张导块，调整至所用信封的宽度。

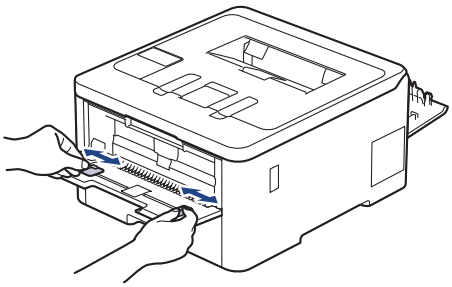

5. 用双手将一个信封装入单张进纸托板，直到信封前端触碰进到纸辊。感觉到设备进纸时松开双手。

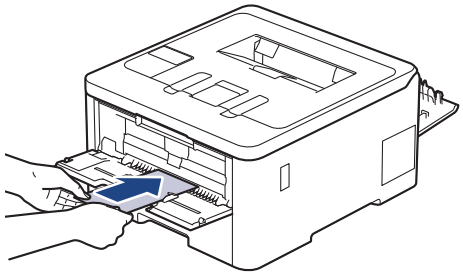

- 将信封打印面*朝上*装入单张进纸托板。
- 重新放置单张进纸托板中的信封时，请先将信封完全取出后再放入。
- 单张进纸托板中每次仅可装入一个信封，否则可能发生卡纸。
- 确保单张进纸托板中的信封放置平整且位置正确，否则信封可能无法正确送入，导致打印输出页面歪斜或卡纸。

6. 将打印作业发送到设备。

在打印对话框中更改您的打印首选项。

设置	信封选项
纸张大小	Com-10
	DL
	C5
	Monarch
介质类型	信封
	厚信封
	薄信封

7. 待打印的信封从设备输出后，放入下一个信封。重复此操作直到完成所有信封的打印。
8. 打印完成后，将先前步骤中调整的两个灰色拉杆恢复原位。
9. 合上后盖（后出纸托板），直到其锁定在关闭位置。

相关信息

- 将纸张装入单张进纸托板并使用其进行打印

纸张设置

- 更改纸张尺寸和纸张类型
- 更改检查纸张设置

更改纸张尺寸和纸张类型

在纸盒中装入其他尺寸和类型的纸张时，必须在液晶显示屏上同步更改纸张尺寸和纸张类型的设置。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置] > [纸张类型]。
2. 按 ▲ 或 ▼ 显示纸张类型选项，然后按所需选项。
3. 按 ▲ 或 ▼ 显示[纸张尺寸]选项，然后按[纸张尺寸]。
4. 按 ▲ 或 ▼ 显示纸张尺寸选项，然后按所需选项。
5. 按  。

相关信息

- 纸张设置

更改检查纸张设置

当检查纸张设置设定为开且您将纸盒从设备中拉出时，液晶显示屏上将显示信息询问您是否想更改纸张尺寸和纸张类型。

此选项默认设置为开。


1. 按  [设置] > [所有设置] > [常规设置] > [纸盒设置] > [检查纸张]。
2. 按[开]或[关]。
3. 按  。

相关信息

- 纸张设置

非打印区域

下表中的测量值表示从最常用尺寸的纸张边缘测量的最大非打印区域。根据您所使用的纸张尺寸或应用程序中的设置，这些数字可能会有所不同。

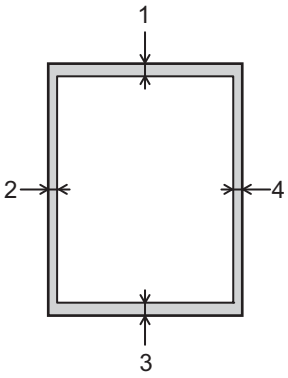

切勿尝试在这些区域打印，这些区域内将不会反映任何打印输出。

用途	文档尺寸	上边距 (1) 下边距 (3)	左边距 (2) 右边距 (4)
打印	Letter	4.2 毫米	4.2 毫米
	A4	4.2 毫米	4.2 毫米
	Legal	4.2 毫米	4.2 毫米

相关信息

- 纸张处理

推荐打印介质

为获取最佳打印质量，我们建议您使用下表中列出的纸张。

纸张类型	项目
普通纸	蓝旗舰 APP 纸 70 克/平方米 金旗舰 APP 纸 80 克/平方米 Advanced Agro Double A 纸 80 克/平方米

相关信息

- 纸张处理

使用特殊纸张

购买前必须测试样纸以确保理想的打印效果。

- 切勿使用喷墨专用纸，因为这种纸张可能会引起卡纸或损坏设备。
- 如果使用铜版纸、粗糙纸、褶皱或有折痕的纸张，可能会降低打印质量。

将纸张保存在原始包装中并将其密封。保持纸张平整同时避免受潮、阳光直射和受热。

重要事项

某些类型的纸张可能无法正常使用或者会损坏设备。

切勿使用以下纸张：

- 有过多丝流的纸张
- 十分光滑或光亮的纸张
- 卷曲或翘起的纸张
- 涂层纸或经化学处理的纸张
- 破损、有折痕或折叠的纸张
- 超出本说明书推荐重量规格的纸张
- 带有标签或订书钉的纸张
- 多层纸或无碳纸
- 喷墨打印纸

如果使用上述任意一类纸张，则可能会损坏本设备。由此造成的损坏不属于保修服务范围。

相关信息

- 纸张处理

打印

- 从计算机打印 (Windows)
- 从计算机打印 (Mac)
- 取消打印作业
- 测试打印

从计算机打印 (Windows)

- 打印文档 (Windows)
- 打印设置 (Windows)
- 保密打印 (Windows)
- 更改默认打印设置 (Windows)
- 使用 PS3 模拟打印机驱动程序打印文档 (PostScript® 3™ 语言仿真) (Windows)
- 在计算机上监控设备状态 (Windows)

打印文档 （Windows）

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。



3. 确保您在纸盒中装入了正确尺寸的纸张。
4. 点击**纸张大小**下拉列表，然后选择所需纸张尺寸。
5. 在**方向**字段中，选择**纵向**或**横向**选项设置打印输出的方向。

如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置方向。

6. 在**份数**字段中输入所需份数 （1-999）。
7. 点击**介质类型**下拉列表，然后选择正在使用的纸张类型。
8. 要在一张纸上打印多个页面或将一个页面打印到多张纸上，点击**多页**下拉列表，然后选择所需选项。
9. 如有需要，更改其他打印机设置。
10. 点击 **确定**。
11. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 打印设置 （Windows）

打印设置 (Windows)

>> 基本选项卡
>> 高级选项卡

基本选项卡



1. **纸张大小**

   选择要使用的纸张尺寸。可从标准纸张尺寸中选择，也可创建自定义纸张尺寸。

2. **方向**

   选择打印输出的方向（纵向或横向）。

   如果您的应用程序包含类似设置，我们建议您使用应用程序设置方向。

3. **份数**

   在此字段中输入您想打印的份数（1～999）。

   逐份打印

   选择此选项可按原始页序打印多份多页文档。选择此选项时，将打印出一份完整副本，然后根据您所选择的份数进行重复打印。如果未选择此选项，将根据设定份数对每一页进行重复打印。

4. **介质类型**

   选择要使用的介质类型。为获得最佳打印效果，设备会根据选定的介质类型自动调整打印设置。

5. **打印质量**

   选择所需的打印质量。因为打印质量与速度相关，质量越高，打印文档所需的时间就越长。

6. **彩色/黑白**

选择要使用的彩色/黑白设置。

提示

- 本设备的颜色传感器非常敏感，可能会将褪色的黑色文本或灰白色背景识别为彩色。如果您确定要打印的是黑白文档，而且想节省彩色墨粉，请选择**黑白**模式。
- 在打印彩色文档的过程中，如果青色、品红色或黄色墨粉盒的寿命已用尽，则无法完成当前的打印作业。取消打印作业，然后只要有黑色墨粉即可选择在**黑白**模式下重新开始打印。

7. **文档类型**

选择您想打印的文档类型。

设置按钮

指定彩色模式等高级设置。

彩色模式

选择彩色，以匹配您的首选项设置。

导入

若要调整特定图像的打印配置，请点击**设置**。调整完亮度和对比度等图像参数后，请将这些设置导入为打印配置文件。通过**导出**选项，可使用当前设置创建一个打印配置文件。

导出

若要调整特定图像的打印配置，请点击**设置**。调整完亮度和对比度等图像参数后，请将这些设置导出为打印配置文件。通过**导入**选项，可加载先前导出的配置文件。

改进灰度色彩

使用此选项可提高阴影区域的图像质量。

增强黑色打印

无法正确打印黑色图形时，请选择此设置。

提高图片打印质量

如果打印出来的填色和图案与计算机屏幕上显示的不同，选择此选项可提高图片打印质量。

8. **多页**

选择此选项可在一张纸上打印多个页面或将一个页面打印到多张纸上。

页序

选择在一张纸上打印多个页面时的页序。

边框线

选择在一张纸上打印多个页面时要使用的边框类型。

9. **双面打印/小册子打印 （适用于特定型号）**

选择此选项可进行双面打印或使用双面打印功能制作小册子。

双面打印设置按钮

点击此按钮可选择双面装订类型。每个方向有四种双面装订类型可选。

10. **纸张来源**

根据打印条件或需要选择纸张来源设置。


首页

选择打印第一页时要使用的纸张来源。

其它页面

选择打印第二页及其后续页面时要使用的纸张来源。

高级选项卡

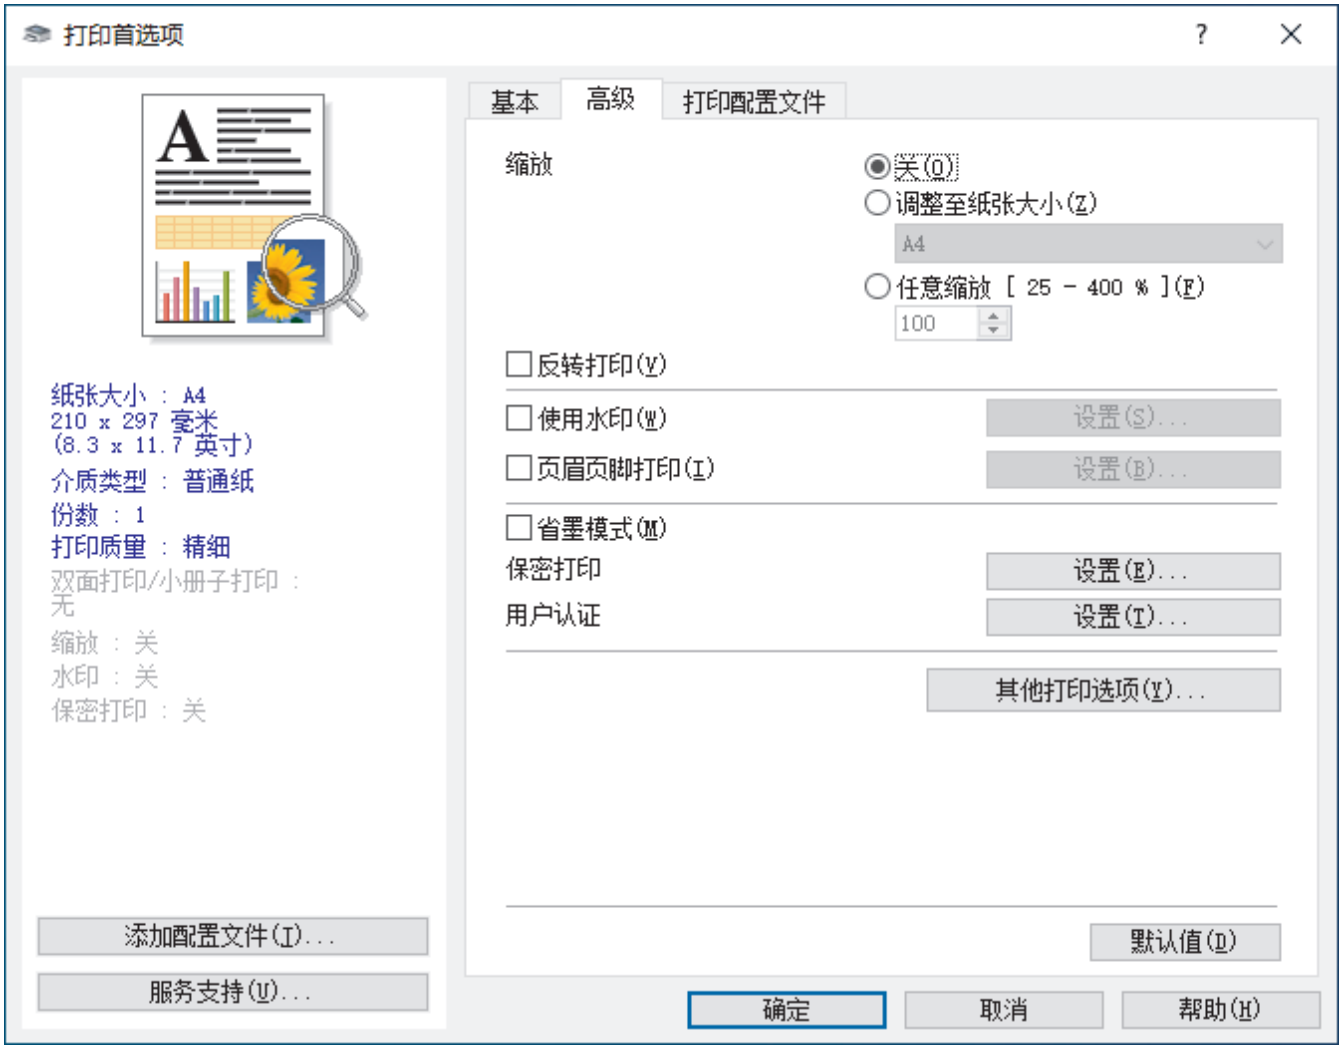

1. **缩放**

   选择这些选项可放大或缩小文档的页面尺寸。

   调整至纸张大小

   选择此选项可放大或缩小文档页面，以符合指定的纸张尺寸。选择此选项时，从下拉列表中选择所需纸张尺寸。

   任意缩放 [25 - 400 %]

   选择此选项可手动放大或缩小文档页面。选择此选项时，在字段中输入值。

2. **反转打印**

   选择此选项可将打印的图像旋转 180 度。

3. **使用水印**

   选择此选项可将标识或文本作为水印打印到文档中。选择一个预设水印，添加新水印，或使用自己创建的图像文件。

4. **页眉页脚打印**

   选择此选项可在文档中打印日期、时间和登录用户名。

5. **省墨模式**

   选择此功能使用更少量的墨粉打印文档；打印效果较浅，但仍清晰可读。

6. **保密打印**

   此功能可确保必须在设备操作面板上输入密码后方可打印机密或敏感文档。

7. **管理员**

   使用此功能可更改管理员密码，限制各种打印功能。

8. **用户认证**

   使用此功能可确认各用户的权限。

9. **其他打印选项按钮**

   休眠时间

   选择此选项以将设备设置为打印后立即进入休眠模式。

   宏/流 （适用于特定型号）

   选择此功能可将您存储在设备内存中的电子表格（宏/流）覆盖打印到打印作业上。

   改进打印输出

   选择此选项可减少纸张卷曲，改进墨粉的定影效果。

   边缘强调

   选择该选项使文本看起来更清晰。

   跳过空白页

   选择此选项时，打印机驱动程序会自动检测空白页并在打印时跳过空白页。

   TrueType 模式

   模式

   选择打印时字体的处理方式。

   使用打印机的 TrueType 字体 （适用于特定型号）

   选择是否使用内置字体进行字体处理。

   红头文件打印 （仅适用于部分国家/地区）

   使用多种红色来满足您的需要。如果接受我们推荐的颜色，选择**使用推荐的红色**。如果不接受我们推荐的红色，选择**选择其他红色**。点击**打印红色色卡**按钮，选择其他红色色号，然后在**输入色卡中的色号**框中输入所选色号。

提示

- 所示红色仅为图像样本，请注意图像和实际打印的红色可能稍有差异。
- 为了获取最佳输出效果，选择**红头文件打印**模式时，**省墨模式**不可用。如果您需要使用**省墨模式**，请关闭**红头文件打印**模式。

   环保设置

   选择此选项可减少打印噪音。

相关信息

- 从计算机打印 （Windows）

相关主题：

- 打印文档 （Windows）

保密打印 (Windows)

使用保密打印可确保必须在设备操作面板上输入密码后方可打印机密或敏感文档。

关闭设备电源时，加密数据将从设备中删除。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择本设备型号的名称，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。
3. 点击**高级**选项卡。
4. 点击**保密打印**字段中的**设置**按钮。
5. 选中**保密打印**复选框。
6. 在**密码**字段中输入四位数密码。
7. 如有需要，在**用户名**和**作业名称**字段中输入用户名和作业名称。
8. 点击**确定**关闭**保密打印设置**窗口。
9. 点击 **确定**。
10. 完成您的打印操作。
11. 在设备的操作面板上，按[保密打印]。
12. 按 ▲或 ▼ 显示所有用户名，然后按选您的用户名。
13. 输入您的四位数密码，然后按[OK]。
14. 按 ▲或 ▼ 显示所需打印作业，然后按该作业。
15. 输入所需份数。
16. 按 [打印]。

加密数据将在打印后从设备内存中清除。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

更改默认打印设置 (Windows)

更改应用程序的打印设置时，其更改仅应用于使用该应用程序打印的文档。要更改所有 Windows 应用程序的打印设置，必须配置打印机驱动程序的属性。

1. 执行以下操作中的一项：
   - 对于 Windows 11

     点击  > **所有应用** > **Windows 工具** > **控制面板**。在**硬件和声音**类别中，点击**查看设备和打印机**。
   - 对于 Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019 和 Windows Server 2022

     点击  > **Windows 系统** > **控制面板**。在**硬件和声音 (硬件)**类别中，点击**查看设备和打印机**。
2. 右击型号图标，然后选择**打印机属性**。(如果出现打印机驱动程序选项，选择您的打印机驱动程序。)

   将出现打印机属性对话框。
3. 点击**常规**选项卡，然后点击**打印首选项**或**首选项...**按钮。

   将出现打印机驱动程序对话框。



- 若要配置纸盒设置，点击**设备设置**选项卡 (适用于特定型号)。
- 要更改打印机端口，点击**端口**选项卡。

4. 选择要用作所有 Windows 程序默认设置的打印设置。
5. 点击 **确定**。
6. 关闭打印机属性对话框。

相关信息


- 从计算机打印 (Windows)

使用 PS3 模拟打印机驱动程序打印文档 (PostScript® 3™ 语言仿真) (Windows)

使用 PS3 模拟打印机驱动程序可更清晰地打印 PostScript® 数据。

若要安装 PS 驱动程序 (PS3 模拟打印机驱动程序)，启动安装光盘，在选择设备部分选择**自定义**，然后选中 **PS 驱动程序**复选框。

1. 在您的应用程序中选择打印命令。
2. 选择名称中包含 **PS3 emulate** 的型号，然后点击打印机的属性或首选项按钮。
   出现打印机驱动程序窗口。

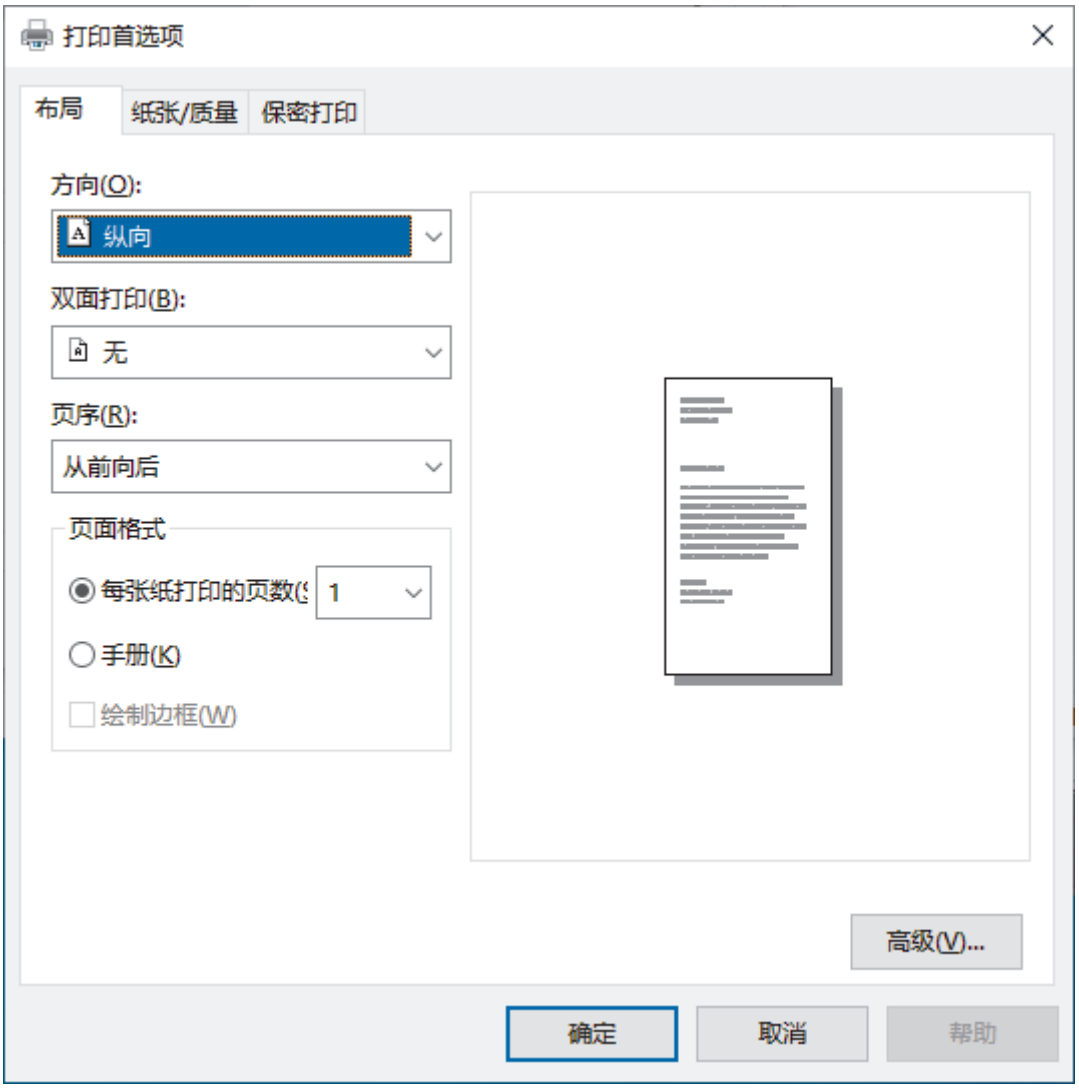

3. 点击**布局**、**纸张/质量**或**保密打印**选项卡更改基本打印设置。（适用于特定型号）
   点击**布局**或**纸张/质量**选项卡，然后点击**高级...**按钮更改高级打印设置。点击**确定**。
4. 点击**确定**。
5. 完成您的打印操作。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

在计算机上监控设备状态 (Windows)

状态监控器是一款可配置软件工具，用于监控一台或多台设备的状态，便于您即时获取错误通知。

执行以下操作中的一项：

- 双击任务栏中的  图标。
- 启动  (**Lenovo Utilities**)，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的 **工具**，然后点击 **状态监视器**。

相关信息

- 从计算机打印 (Windows)

相关主题：

- 打印问题

从计算机打印 (Mac)

- 使用 AirPrint 打印

取消打印作业

按  。

要取消多项打印作业，按住  四秒钟。

相关信息

- 打印

测试打印

若出现打印质量问题，请遵循此说明进行测试打印：

1. 按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［打印机］ > ［打印选项］ > ［测试打印］。
2. 按 ［是］。
3. 按  。

相关信息

- 打印

网络

- 支持的基本网络功能
- 配置网络设置
- 无线网络设置
- 网络功能

支持的基本网络功能

根据不同的操作系统，设备支持不同的功能。使用下表查看各操作系统所支持的网络功能和连接。

操作系统	Windows	Windows Server	macOS
打印	是	是	是
网络基本管理 [1]	是	是	是
状态监视器	是	是	

[1] 用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 “**设备访问密码**” 字样。我们建议您立即更改默认密码，以免设备遭到未经授权的访问。

- 将本设备连接到因特网等外部网络时，请确保您的网络环境受到独立的防火墙或其他方式的保护，以防止因设置不充分或恶意第三方未经授权访问而造成信息泄露。
- 当设备连接至全局网络时，将显示警告。出现此类警告后，我们强烈建议您确认网络设置并重新连接至安全的网络。
- 启用设备的全局网络通信过滤功能会阻止来自全局网络的访问。全局网络通信过滤功能可能会阻止设备从使用全局 IP 地址的计算机或移动设备接收某些打印作业。

相关信息

- 网络

相关主题：

- 设置或更改网络基本管理的登录密码

配置网络设置

- 使用操作面板配置网络详细设置
- 使用网络基本管理更改设备设置

使用操作面板配置网络详细设置

若要配置设备的网络设置，请使用操作面板的［网络］菜单选项。

- 有关使用操作面板配置的网络设置的信息 ➤➤ *相关信息*：*设置表*
- 也可以使用网络基本管理配置和更改本设备的网络设置。

1. 按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［网络］。
2. 按 ▲或▼ 显示所需网络选项，然后按所显示选项。重复此步骤，直到访问要配置的菜单，然后遵循触摸式液晶显示屏提示进行操作。

相关信息

- 配置网络设置

相关主题：

- 设置表
- 支持的基本网络功能

无线网络设置

- 使用无线网络
- 使用 Wi-Fi Direct®
- 启用/禁用无线局域网
- 打印无线网络报告

使用无线网络

- 配置设备无线网络前
- 从计算机使用安装向导配置设备的无线网络
- 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置设备的无线网络
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络
- 不多址发送 SSID 时配置本设备的无线网络
- 配置设备的企业无线网络

配置设备无线网络前

尝试配置无线网络前，确认以下各项：

- 如果您正在使用企业无线网络，必须知道用户 ID 和密码。
- 为实现日常文档打印的最佳效果，请将设备放置在尽量靠近无线局域网接入点/路由器的地方，并尽量减少中间的障碍物。这两台设备间的大型物体和墙壁，以及来自其他电子设备的干扰会影响文档的数据传输速度。

  由于上述因素的限制，无线连接并非所有类型文档和应用程序的最佳连接方式。若要打印大文件，比如既有文本又有大图形的多页文档，您可以考虑使用数据传送速度较快的有线以太网连接（仅限支持型号）或具有最快处理速度的 USB 连接。
- 虽然本设备可以在有线和无线网络（仅限支持型号）中使用，但是一次仅可使用一种连接方式。不过，可同时使用无线网络连接和 Wi-Fi Direct 连接，也可同时使用有线网络连接（仅限支持型号）和 Wi-Fi Direct 连接。
- 如果附近有信号，则可通过无线局域网功能畅享局域网连接。但是，如果未正确配置安全设置，则信号可能会被恶意第三方拦截，进而可能导致：
  - 窃取个人或机密信息
  - 向冒充特定个人的当事方传递不当信息
  - 传播转录的被拦截通信内容

请确保您知道自己的无线路由器/接入点网络名称（SSID）和网络密钥（密码）。如果找不到该等信息，请咨询您的无线路由器/接入点制造商、系统管理员或因特网提供商。联想无法提供此类信息。

相关信息

- 使用无线网络

从计算机使用安装向导配置设备的无线网络

1. 从 www.lenovoimage.com/ 上您的设备型号的**驱动和软件**页面下载安装程序。
2. 启动安装程序，然后遵循屏幕提示进行操作。
3. 选择**无线网络连接（Wi-Fi）**，然后点击**下一步**。
4. 请遵循屏幕提示进行操作。

无线网络设置完成。

相关信息

- 使用无线网络

使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络

配置设备之前，我们建议您记录下您的无线网络设置。在继续配置过程中将需要这些信息。

1. 检查并记录正在连接的计算机当前的无线网络设置。

网络名称（SSID）

网络密钥（密码）

例如：

网络名称（SSID）
HELLO

网络密钥（密码）
12345

- 您的接入点/路由器可能支持使用多个 WEP 密钥，但是本 Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。
- 设置过程中如果需要联系您当地的特约维修站寻求帮助，请务必先准备好您的 SSID（网络名称）和网络密钥（密码）。我们无法帮助您确定此类信息。
- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。

  如何查找上述信息？

  - 请参见无线接入点/路由器附带的手册。
  - 初始 SSID 可能是制造商的名称或型号名称。
  - 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

2. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 [否]。
4. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。
   如果显示 SSID 列表，按 ▲或 ▼ 显示您想连接的 SSID，然后按该 SSID。
5. 按[OK]。
6. 执行以下操作中的一项：
   - 如果您使用的验证和加密方法需要网络密钥，请输入您在第一步记下的网络密钥。
     输入所有的字符后，请按[OK]。
   - 如果您的认证方法为开放系统且加密模式为无，请转到下一步。
7. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。按[OK]。

无线网络设置完成。若要安装操作本设备所必需的驱动程序或应用程序，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：

- 如何在本设备上输入文本
- 无线网络报告错误代码

使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的一键式方式配置设备的无线网络

如果您的无线接入点/路由器支持 WPS (PBC：一键式配置)，您可以从设备的操作面板菜单使用 WPS 配置无线网络设置。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)] > [WPS/推送按钮]。
2. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 [否]。
3. 触摸屏上显示[在无线接入点/路由器上启动 WPS,然后按[确定]]时，按无线接入点/路由器上的 WPS 按钮。然后，按设备上的[OK]。本设备将自动检测无线接入点/路由器并尝试连接到无线网络。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。按[OK]。

无线网络设置完成。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：

- 无线网络报告错误代码


使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 的 PIN 方式配置设备的无线网络

如果您的无线局域网接入点/路由器支持 WPS，您可以使用个人识别码 (PIN) 方式配置无线网络设置。

PIN 方式是由 Wi-Fi Alliance® 开发的连接方式之一。通过向注册器（管理无线局域网的设备）提交 Enrollee（您的设备）创建的 PIN，您可以设置无线网络和安全设置。有关如何访问 WPS 模式的更多信息，请参见无线接入点/路由器附带的说明书。


类型 A

无线局域网接入点/路由器 (1) 兼作注册器时的连接：

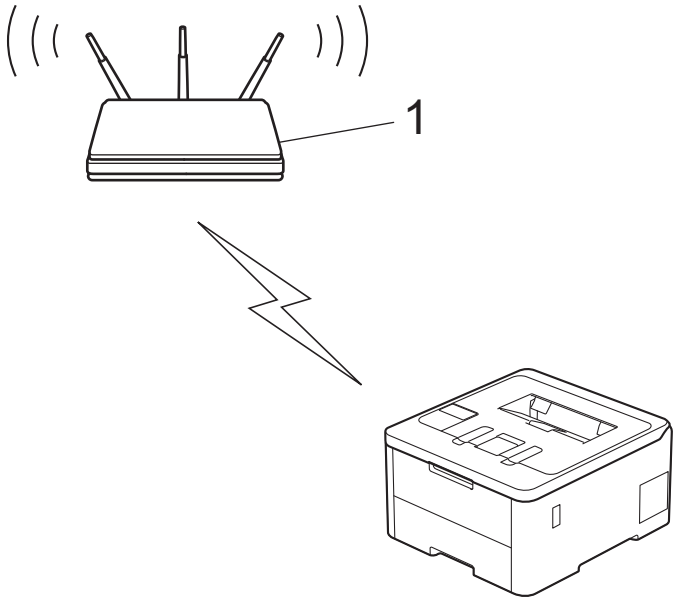

类型 B

当另一台设备 (2)（比如计算机）被用作注册器时的连接：

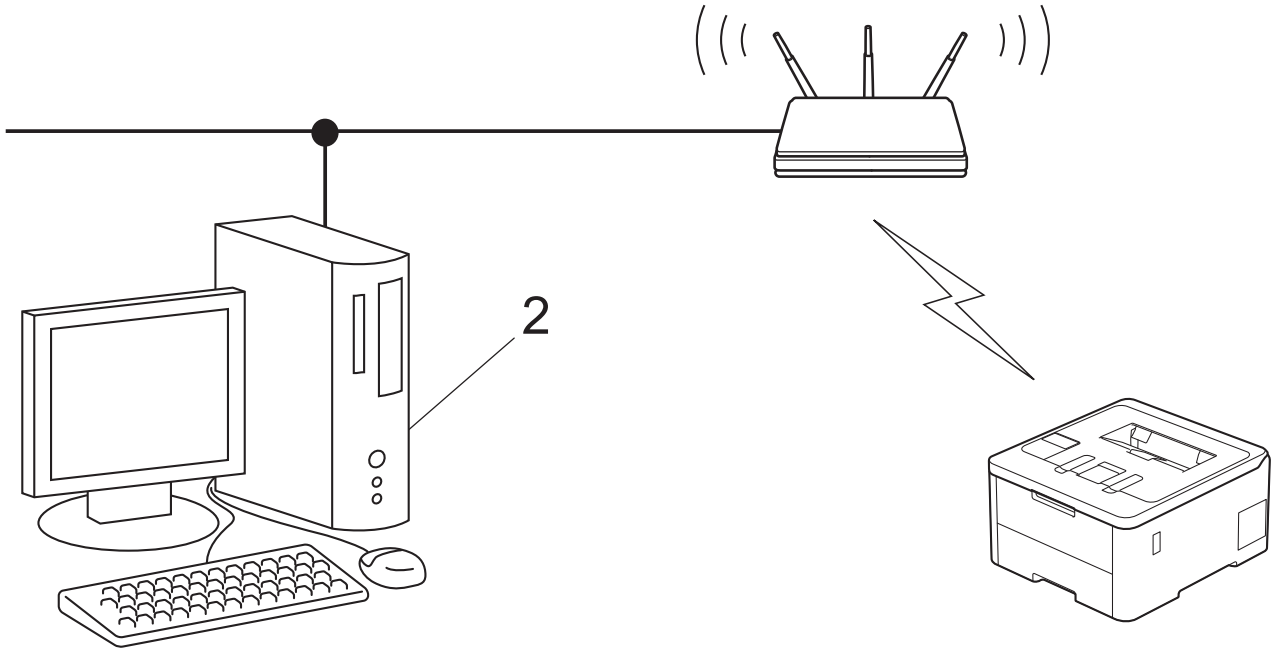

1. 按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)] > [WPS/PIN 码]。
2. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 [否]。
3. 液晶显示屏上显示一个 8 位数的 PIN，然后设备开始搜索无线局域网接入点/路由器。

4. 使用联网的计算机，在您的浏览器地址栏中输入用作注册器的设备的 IP 地址（例如：http://192.168.1.2）。
5. 转到 WPS 设置页面，输入 PIN，然后遵循屏幕提示进行操作。

- 注册器通常是无线局域网接入点/路由器。
- 根据无线局域网接入点/路由器的品牌，设置页面可能会有所不同。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的手册。

如果您要将 Windows 10 或 Windows 11 计算机用作注册器，请完成以下步骤：

6. 执行以下操作中的一项：
   - Windows 11

     点击 > **所有应用** > **Windows 工具** > **控制面板**。在**硬件和声音**类别中，点击**添加设备**。
   - Windows 10

     点击 > **Windows 系统** > **控制面板**。在**硬件和声音**类别中，点击**添加设备**。

- 若要将 Windows 10 或 Windows 11 计算机用作注册器，必须预先在网络中注册。更多信息，请参见您的无线局域网接入点/路由器附带的手册。
- 如果您将 Windows 10 或 Windows 11 用作注册器，则可以在无线配置之后遵循屏幕提示安装打印机驱动程序。若要安装使用本设备所必需的驱动程序和软件，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

7. 选择您的设备，然后点击**下一步**。
8. 输入设备液晶显示屏上显示的 PIN，然后点击**下一步**。
9. 点击**关闭**。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。按[OK]。

无线网络设置完成。若要安装操作本设备所必需的驱动程序或应用程序，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：

- 无线网络报告错误代码

不多址发送 SSID 时配置本设备的无线网络

配置设备之前，我们建议您记录下您的无线网络设置。在继续配置过程中将需要这些信息。

1. 检查并记下当前的无线网络设置。

网络名称 (SSID)

验证方法	加密模式	网络密钥
开放系统	无	-
	WEP	
共享密钥	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

例如：

网络名称 (SSID)
HELLO

验证方法	加密模式	网络密钥
WPA2-PSK	AES	12345678

如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。

2. 按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。
   此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 [否]。
4. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 ▲或 ▼ 显示[<新建 SSID>]选项。
5. 按[<新建 SSID>]，然后按[OK]。
6. 输入 SSID 名称，然后按[OK]。
7. 选择认证方法。
8. 执行以下操作中的一项：
   - 如果选择了[开放系统]选项，按[无]或[WEP]。
     如果将加密类型选择为[WEP]选项，输入 WEP 密钥，然后按[OK]。
   - 如果选择了[共享密钥]选项，输入 WEP 密钥，然后按[OK]。
   - 如果选择了[WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE]选项，按[TKIP+AES]或[AES]。
     输入 WPA™ 密钥，然后按[OK]。
   - 如果选择了[WPA3-SAE]选项，按[AES]。
     输入 WPA™ 密钥，然后按[OK]。

Lenovo 设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。

9. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。按[OK]。

无线网络设置完成。若要安装操作本设备所必需的驱动程序或应用程序，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：

- 我无法完成无线网络设置配置
- 如何在本设备上输入文本
- 无线网络报告错误代码

配置设备的企业无线网络

配置设备之前，我们建议您记录下您的无线网络设置。在继续配置过程中将需要这些信息。

1. 检查并记录当前无线网络设置。

网络名称（SSID）

身份验证方式	加密模式	用户 ID	密码
EAP-FAST/无	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

例如：

网络名称（SSID）
HELLO

身份验证方式	加密模式	用户 ID	密码
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Lenovo	12345678

- 如果使用 EAP-TLS 验证配置本设备，在开始配置之前，必须先安装 CA 机构颁发的客户端证书。有关客户端证书的详细信息，请联系网络管理员。如果您安装了两个或更多证书，我们建议您记录您想使用的证书名称。
- 如果您使用服务器证书的通用名称验证本设备，我们建议您在开始配置前先记录证书的通用名称。有关服务器证书的通用名称的详细信息，请联系网络管理员。

2. 按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)] > [查找 Wi-Fi 网络]。
3. 显示[启用无线局域网?]时，按[是]。

此操作将启动无线安装向导。要取消，请按 [否]。

4. 设备将搜索网络并显示可用的 SSID 列表。按 ▲或 ▼ 显示[<新建 SSID>]选项。
5. 按[<新建 SSID>]，然后按[OK]。
6. 输入 SSID 名称，然后按[OK]。
7. 选择认证方法。
8. 执行以下操作中的一项：
   - 如果选择了[EAP-FAST]、[PEAP]或[EAP-TTLS]选项，按 ▲ 或 ▼ 选择内部验证方法[NONE]、[CHAP]、[MS-CHAP]、[MS-CHAPv2]、[GTC]或[PAP]。

根据您的验证方法，内部验证方法选项可能会有所不同。

选择加密类型[TKIP+AES]或[AES]。

选择验证方法[无验证]、[CA]或[CA+服务器 ID]。

- 如果选择了[CA+服务器 ID]选项，输入服务器 ID、用户 ID 和密码（如有需要），然后按各选项对应的[OK]。
- 对于其他选择，输入用户 ID 和密码，然后对各选项按[OK]。

如果您尚未在本设备中导入任何 CA 证书，设备将显示[无验证]。

- 如果选择了[EAP-TLS]选项，选择加密类型[TKIP+AES]或[AES]。

  设备显示可用客户端证书列表时，选择所需证书。

  选择验证方法[无验证]、[CA]或[CA+服务器 ID]。
  - 如果选择了[CA+服务器 ID]选项，输入服务器 ID 和用户 ID，然后对各选项按[OK]。
  - 对于其他选择，输入用户 ID，然后按[OK]。

9. 设备尝试连接到您选择的无线设备。

如果已成功连接无线设备，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。按[OK]。

无线网络设置完成。若要安装操作本设备所必需的驱动程序或应用程序，请前往 www.lenovoimage.com/ 上与您的设备型号对应的**驱动和软件**页面。

相关信息

- 使用无线网络

相关主题：


- 无线网络报告错误代码

使用 Wi-Fi Direct®

- Wi-Fi Direct 概述
- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络
- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

Wi-Fi Direct 概述

Wi-Fi Direct 是 Wi-Fi Alliance® 开发的其中一种无线配置方法。通过这种方法，无需使用无线路由器/接入点即可将移动设备安全地连接至本设备。

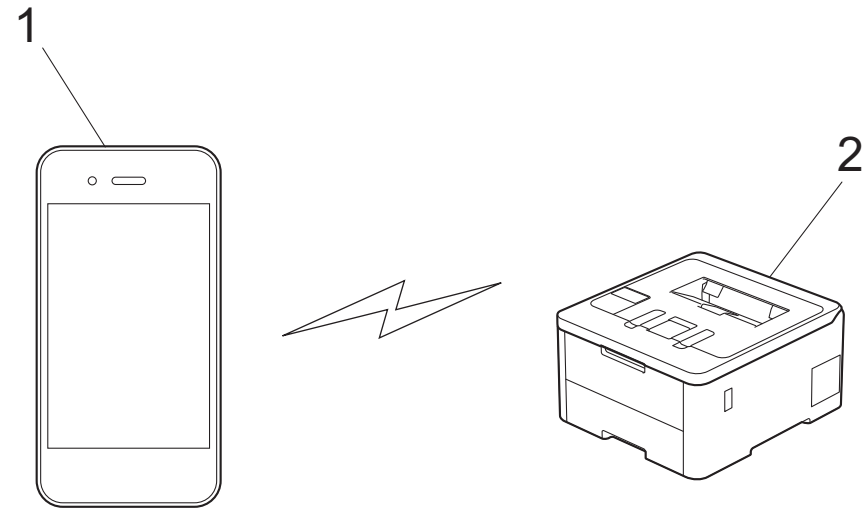

1. 移动设备
2. 本设备

- 您可以同时通过有线网络和无线网络连接使用 Wi-Fi Direct。
- 支持 Wi-Fi Direct 的设备可成为组拥有者。配置 Wi-Fi Direct 网络时，组拥有者可用作接入点。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络
- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

手动配置 Wi-Fi Direct 网络

在本设备的操作面板上配置 Wi-Fi Direct 设置。

当设备接收到来自移动设备的 Wi-Fi Direct 请求时，会在液晶显示屏上显示消息[收到 Wi-Fi Direct 连接请求按[确定]进行连接]。按[OK]连接。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [Wi-Fi Direct] > [手动]。
2. 本设备将显示 SSID（网络名称）和密码（网络密钥）。转到您移动设备的无线网络设置屏幕，选择 SSID，然后输入密码。
3. 成功连接移动设备后，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。
4. 按[关闭]。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- Wi-Fi Direct 概述
- 使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

使用一键式方式配置 Wi-Fi Direct 网络

当设备接收到来自移动设备的 Wi-Fi Direct 请求时，会在液晶显示屏上显示消息[收到 Wi-Fi Direct 连接请求按[确定]进行连接]。按[OK]连接。

1. 按设备液晶显示屏上的 [设置] > [所有设置] > [网络] > [Wi-Fi Direct] > [推送按钮]。

如果您的移动设备不支持 Wi-Fi Direct，请执行以下操作：

a. 按 [设置] > [所有设置] > [网络] > [Wi-Fi Direct] > [组拥有者]，然后按[开]。

b. 按 ▲ 或 ▼ 选择[推送按钮]。

2. 当显示[在其他设备上激活 Wi-Fi Direct。然后按[确定]。]消息时，请打开移动设备的 Wi-Fi Direct 功能（更多信息，请参见移动设备的使用说明书）。按本设备上的[确定]。
3. 执行以下操作中的一项：
   - 如果您的移动设备上显示了启用 Wi-Fi Direct 的 Lenovo 设备列表，请选择您的 Lenovo 设备。
   - 如果您的 Lenovo 设备上显示启用 Wi-Fi Direct 的移动设备列表，请选择您的移动设备。 若要重新搜索可用设备，请按[重新扫描]。
4. 成功连接移动设备后，设备液晶显示屏上会显示[已连接]。
5. 按[关闭]。

相关信息

- 使用 Wi-Fi Direct®

相关主题：

- Wi-Fi Direct 概述
- 手动配置 Wi-Fi Direct 网络

启用/禁用无线局域网

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [WLAN(Wi-Fi)]。
2. 按 ▲或 ▼ 选择[启用无线网络]选项。按[启用无线网络]。
3. 执行以下操作中的一项：
   - 若要启用 Wi-Fi，选择[开]。
   - 若要禁用 Wi-Fi，选择[关]。
4. 按  。

相关信息

- 无线网络设置

打印无线网络报告

无线网络报告显示设备的无线状态。如果无线连接失败，请查看所打印报告上的错误代码。

1. 按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［打印报告］ > ［无线局域网报告］。
2. 按 ［是］。
   设备将打印无线网络报告。
3. 按  。

如果无法打印无线网络报告，请检查设备是否发生错误。如果没有发现错误，请等待一分钟，然后重新尝试打印报告。

相关信息

- 无线网络设置
  - 无线网络报告错误代码

相关主题：

- 我的设备无法进行网络打印
- 我想检查我的网络设备是否正确运行

无线网络报告错误代码

如果无线网络报告显示连接失败，请检查所打印报告上的错误代码并参见下表中的相应说明：

错误代码	问题和建议解决方案
TS-01	无线局域网（Wi-Fi）没有启用。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 启用设备上的无线局域网设置。 • 如果有网络电缆连接至本设备，请将其拔出。
TS-02	无法检测到无线路由器/接入点。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确保无线路由器/接入点已打开。 • 配置无线设置时，请将本设备临时移至更靠近无线路由器/接入点的地方。 • 如果无线路由器/接入点正在使用 MAC 地址过滤，请确认过滤器允许设备的 MAC 地址。通过打印网络配置报告，可以找到 MAC 地址。 • 如果您是手动输入的网络名称（SSID）和安全信息（验证方法/加密方法），则这些信息可能不正确。重新检查网络名称和安全信息，然后重新输入正确的信息。 • 重新启动无线路由器/接入点。如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-03	您输入的无线企业网络和安全设置可能不正确。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： 验证以下信息： - 您之前选择用于配置设备的网络名称（SSID）； - 您之前选择用于配置设备的安全信息（例如验证方法、加密方法或用户 ID）。 如果仍找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-04	您的设备不支持所选无线路由器/接入点使用的验证和加密方法。 对于基础架构模式（最常见） 请更改无线路由器/接入点的验证和加密方法。您的设备支持以下验证和加密方法： • WPA-Personal： TKIP/AES • WPA2-Personal： TKIP/AES • WPA3-Personal： AES • OPEN： WEP/无（没有加密） • 共享密钥： WEP 如果未解决您的问题，则所输入的网络名称（SSID）或安全设置可能不正确。确保所有的无线网络设置都与所在网络相符。
TS-05	网络名称（SSID）和网络密钥（密码）不正确。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确认网络名称（SSID）和网络密钥（密码）。 • 如果网络密钥中包含大写和小写字母，请确保正确输入。 • 如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。 • 如果无线路由器/接入点使用的是包含多个 WEP 密钥的 WEP 加密，请记录并仅使用第一个 WEP 密钥。

错误代码	问题和建议解决方案
TS-06	无线安全信息（验证方法/加密方法/网络密钥（密码））是错误的。 检查以下各项，并尝试再次设置无线连接： • 确认网络密钥。如果网络密钥中包含大写和小写字母，请确保正确输入。 • 检查所输入的验证方法是否与无线路由器/接入点所支持的验证方法或加密方法相同。 • 如果已确认网络密钥、验证方法和加密方法，请重新启动无线路由器/接入点和本设备。 • 如果无线路由器/接入点的隐藏方式已开启，可能需要将其禁用以连接至无线网络。 如果找不到网络名称（SSID）和安全信息，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书或咨询路由器制造商、您的系统管理员或因特网服务供应商。
TS-07	设备无法检测已启用 WPS（Wi-Fi Protected Setup）的无线路由器/接入点。 检查以下各项，然后重试： • 若要检查您的无线路由器/接入点是否支持 WPS，请查找路由器/接入点上是否带有 WPS 符号。如需更多信息，请参见无线路由器/接入点随附的说明书。 • 若要使用 WPS 设置无线连接，必须同时配置本设备和无线路由器/接入点。更多信息，请参阅使用说明书。 • 如果您不确定如何使用 WPS 设置无线路由器/接入点，请参见无线路由器/接入点随附的使用说明书、咨询路由器制造商、系统管理员或因特网服务供应商。
TS-08	检测到两个或多个已启用 WPS 的无线路由器或接入点。 检查以下各项，然后重试： • 确保所在范围内仅有一个无线路由器/接入点启用了 WPS，然后尝试重新连接。 • 等待几分钟后再尝试重新连接，以避免其他接入点/路由器的干扰。

如何确认无线局域网接入点/路由器的无线安全信息（SSID/验证方法/加密方法/网络密钥）：

1. 粘贴在无线局域网接入点/路由器上的标签上可能提供有默认安全设置。或者，默认安全设置可能是无线局域网接入点/路由器的制造商名称或型号。
2. 关于如何查找安全设置，请参见无线局域网接入点/路由器附带的使用说明书。

- 如果无线局域网接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则将无法自动检测 SSID。您将需要手动输入 SSID 名称。
- 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

如果您不确定无线局域网接入点/路由器的 SSID 和无线安全设置或如何更改配置，请参见无线局域网接入点/路由器附带的使用说明书、咨询接入点/路由器制造商或您的因特网供应商或网络管理员。

相关信息

- 打印无线网络报告

相关主题：

- 我的设备无法进行网络打印
- 我想检查我的网络设备是否正确运行
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™（WPS）的一键式方式配置设备的无线网络
- 使用 Wi-Fi Protected Setup™（WPS）的 PIN 方式配置设备的无线网络
- 使用设备操作面板安装向导配置设备的无线网络
- 不多址发送 SSID 时配置本设备的无线网络
- 配置设备的企业无线网络

网络功能

- 使用操作面板启用/禁用网络基本管理
- 使用网络基本管理配置代理服务器设置
- 打印网络配置报告
- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间
- 千兆位以太网（仅限有线网络）
- 将网络设置重置为出厂设置

使用操作面板启用/禁用网络基本管理

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [基于互联网的管理]。
2. 按选所需选项。

如果启用了该功能，确保指定使用网络基本管理的连接方式。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 访问网络基本管理

使用网络基本管理配置代理服务器设置

如果您的网络使用代理服务器，则必须使用网络基本管理配置以下代理服务器信息：

- 代理服务器地址
- 端口号
- 用户名
- 密码

- 建议使用以下网络浏览器的最新版本：
  - 对于 Windows 用户：Microsoft Edge、Firefox 和 Google Chrome™
  - 对于 Mac 用户：Safari、Firefox 和 Google Chrome™
  - Android™ 用户：Google Chrome™
  - 对于 iOS 用户：Safari 和 Google Chrome™
- 无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookie。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 “**设备访问密码**” 字样。

4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **网络** > **协议**。

如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。

5. 确保已选中**代理**复选框，然后点击**提交**。
6. 在**代理**字段中，点击**高级设置**。
7. 输入代理服务器信息。
8. 点击**提交**。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 访问网络基本管理

打印网络配置报告

网络配置报告会列出包括网络打印服务器设置在内的网络配置。

- 节点名称会显示在网络配置报告中。对于有线网络，默认节点名称为 "LPN123456abcdef"；对于无线网络，默认节点名称为 "LPW123456abcdef"（其中，"123456abcdef" 为本设备的 MAC 地址/以太网地址）。
- 如果在网络配置报告上 IP 地址显示为 0.0.0.0，请稍等一分钟后重新打印。
- 您可以在该报告上找到设备的 IP 地址、子网掩码、节点名称和 MAC 地址等设置信息，例如：
  - IP 地址：192.168.0.5
  - 子网掩码：255.255.255.0
  - 节点名称：LPN000ca0000499
  - MAC 地址：00-0c-a0-00-04-99

1. 按  ［设置］ > ［所有设置］ > ［打印报告］ > ［网络配置］。
2. 按 ［是］。
   设备会打印网络配置报告。
3. 按  。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 访问网络基本管理
- 错误信息
- 我想检查我的网络设备是否正确运行
- 检查设备的网络设置
- 如果设备网络出现问题
- 使用网络基本管理配置千兆位以太网设置

使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

简单网络时间协议 (SNTP) 将设备验证时间与 SNTP 时间服务器保持同步。您可以自动或手动同步设备的时间与 SNTP 时间服务器提供的协调世界时 (UTC)。

- 使用网络基本管理配置日期和时间
- 使用网络基本管理配置 SNTP 协议

使用网络基本管理配置日期和时间

配置日期和时间，使设备使用的时间与 SNTP 时间服务器保持同步。

某些国家或地区不提供此功能。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 “**设备访问密码**” 字样。

4. 转到导航菜单，然后点击**管理员** > **日期和时间**。

如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。

5. 确认**时区**设置。

从**时区**下拉列表中选择您所在位置与 UTC 的时差。例如，在美国和加拿大，东部时间的时区是 UTC-05:00。

6. 点击**提交**。

相关信息

- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

相关主题：

- 访问网络基本管理

使用网络基本管理配置 SNTP 协议

配置 SNTP 协议，使设备用于认证的时间与 SNTP 时间服务器保持同步。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

   用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 **“设备访问密码”** 字样。
4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **网络** > **协议**。

   如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。
5. 选中 **SNTP** 复选框以激活设置。
6. 点击**提交**。
7. 重新启动设备以激活配置。
8. 在 SNTP 复选框旁边，点击**高级设置**。
9. 配置设置。

选项	说明
状态	显示 SNTP 协议是已启用还是已禁用。
同步状态	确认最新的同步状态。
SNTP 服务器设置方式	选择**自动**或**静态**。 • **自动** 如果您的网络上有 DHCP 服务器，则 SNTP 服务器将自动从该服务器获取地址。 • **静态** 输入您想使用的地址。
首选 SNTP 服务器地址 **备用 SNTP 服务器地址**	输入服务器地址（不超过 64 个字符）。 辅助 SNTP 服务器地址用作主 SNTP 服务器地址的备份。如果主服务器不可用，设备将连接辅助 SNTP 服务器。
首选 SNTP 服务器端口 **备用 SNTP 服务器端口**	输入端口号（1-65535）。 辅助 SNTP 服务器端口用作主 SNTP 服务器端口的备份。如果主 SNTP 服务器端口不可用，设备将连接辅助 SNTP 服务器端口。
同步间隔	输入服务器同步尝试之间间隔的小时数（1-168 小时）。

10. 点击**提交**。

相关信息

- 使用“网络基本管理”与 SNTP 服务器同步时间

相关主题：

- 访问网络基本管理

千兆位以太网（仅限有线网络）

本设备支持 1000BASE-T 千兆位以太网。若要连接至 1000BASE-T 千兆位以太网，必须从设备的操作面板或网络基本管理（网络浏览器）将设备的以太网链接模式设置为自动。

使用 5e 类（或更高）网络电缆。本设备可自动协商支持的最高网速。例如：若要达到 1000BASE-T 网速，包括网络交换机和电缆在内的所有连接基础设施都必须支持 1000BASE-T 网速。否则，本设备将以 10BASE-T 或 100BASE-TX 的网速通信。

相关信息

- 网络功能
  - 使用网络基本管理配置千兆位以太网设置

使用网络基本管理配置千兆位以太网设置

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

   用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 **“设备访问密码”** 字样。
4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **有线** > **以太网**。

   如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。
5. 从**以太网模式**下拉列表中选择**自动**。
6. 点击**提交**。
7. 若要激活这些设置，点击**是**重新启动本设备。

可以通过打印网络配置报告确认设置。

相关信息

- 千兆位以太网（仅限有线网络）

相关主题：

- 访问网络基本管理
- 打印网络配置报告

将网络设置重置为出厂设置

您可以使用本设备的操作面板将设备的网络设置恢复为出厂默认设置。此操作将重置密码和 IP 地址等所有信息。

- 此功能可将所有网络设置恢复为出厂设置。
- 您也可以使用网络基本管理将打印服务器重置为出厂设置。

1. 按  [设置] > [所有设置] > [网络] > [网络重置]。
2. 将显示[确定要重新启动?]。按住[是]两秒钟确认设置。
   设备将重新启动。

相关信息

- 网络功能

相关主题：

- 重置功能

安全

- 使用网络安全功能前
- 配置设备安全性证书
- 使用 SSL/TLS
- 使用 SNMPv3
- 使用 IPsec
- 将 IEEE 802.1x 验证用于有线或无线网络
- 使用 Active Directory 验证
- 使用 LDAP 验证
- 使用安全功能锁 3.0
- 安全发送电子邮件
- 存储打印日志到网络
- 使用操作面板锁定设备设置
- 使用全局网络检测功能

使用网络安全功能前

本设备采用了目前最新的网络安全与加密协议。这些网络功能可以应用于网络安全总计划中，有助于保护数据并防止未经授权用户访问该设备。

我们建议您禁用 FTP 服务器和 TFTP 协议。使用这些协议访问本设备不安全。

相关信息

- 安全
  - 禁用非必要协议

禁用非必要协议

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2
3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 “**设备访问密码**” 字样。

4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **网络** > **协议**。

如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。

5. 取消选中非必要协议的复选框进行禁用。
6. 点击**提交**。
7. 重新启动设备以激活配置。

相关信息

- 使用网络安全功能前

相关主题：

- 访问网络基本管理

配置设备安全性证书

必须配置证书才可以使用 SSL/TLS 安全地管理网络设备，必须使用网络基本管理配置证书。

- 支持的安全证书功能
- 如何创建和安装证书
- 创建自我认定证书
- 创建证书签订请求（CSR）并安装证书授权中心（CA）颁发的证书
- 导入和导出证书和机密键
- 导入和导出 CA 证书
- 管理多个证书

支持的安全证书功能

本设备支持使用多个安全证书进行安全管理、验证和设备通信。本设备允许使用以下安全证书功能：

- SSL/TLS 信息互通
- SMTP 的 SSL 通信
- IEEE 802.1x 验证
- IPsec

本设备支持以下证书：

- 预安装证书

  本设备有预安装的自我认定证书。此证书让您可以使用 SSL/TLS 通信，而无需创建或安装其他证书。

  预安装的自我认定证书可保护您的通信，保护程度达到特定级别。我们建议您使用由受信任的机构颁发的证书，以提高安全性。

- 自我认定证书

  本打印服务器可颁发自我认定证书。使用该证书时，您可以轻松使用 SSL/TLS 通信，而无需创建或安装其他 CA 证书。

- 证书授权中心（CA）颁发的证书

  有两种方法安装 CA 认证证书。若已经存在 CA 认证证书，或者希望使用外部 CA 认证证书：

  - 当使用打印服务器的证书签订请求（CSR）时。
  - 当导入证书和机密键时。

- 证书授权中心（CA）证书

  若要使用可识别 CA 机构并拥有其机密键的 CA 证书，则配置网络的安全功能前必须先导入由 CA 颁发的 CA 证书。

  - 如果您要使用 SSL/TLS 通信，我们建议您在使用之前先联系系统管理员。
  - 当您将打印服务器重置为默认出厂设置时，已安装的证书和机密键将被删除。如果您希望重置打印服务器后仍然保留原有的证书和机密键，那么请在重置打印服务器之前先将其导出，然后重新安装。

相关信息

- 配置设备安全性证书

如何创建和安装证书

选择安全证书时有两个选项：使用自我认定证书或使用证书授权中心（CA）颁发的证书。

选项 1

自我认定证书

1. 使用网络基本管理创建自我认定证书。
2. 在计算机上安装自我认定证书。

选项 2

CA 证书

1. 使用网络基本管理创建证书签订请求（CSR）。
2. 使用网络基本管理在本设备中安装由 CA 机构（证书授权中心）颁发的证书。
3. 在计算机上安装证书。

相关信息

- 配置设备安全性证书

创建自我认定证书

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2

   - 如果您正在使用域名系统或已启用 NetBIOS 名称，则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。
     例如：https://SharedPrinter
   - 如果已启用 NetBIOS 名称，您也可以使用节点名称。
     例如：https://lpn123456abcdef
   - 您可以通过打印网络配置报告找到 NetBIOS 名称。

3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

   用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 **“设备访问密码”** 字样。

4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **安全** > **证书**。

   如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。

5. 点击**创建自我认定证书**。
6. 输入**名称**和**有效日期**。
   - **名称**需少于 64 个字节。当通过 SSL/TLS 通信使用本设备时，请输入标识符，例如 IP 地址、节点名称或域名。在默认状态下显示节点名称。
   - 如果您使用 IPPS 或 HTTPS 协议并在 URL 中输入了与用于自我认定证书的**名称**不同的名称，将显示警告信息。
7. 从**公钥算法**下拉列表中选择设置。此选项默认设置为 **RSA(2048 位)**。
8. 从**摘要算法**下拉列表中选择设置。此选项默认设置为 **SHA256**。
9. 点击**提交**。

相关信息

- 配置设备安全性证书

相关主题：

- 访问网络基本管理

创建证书签订请求（CSR）并安装证书授权中心（CA）颁发的证书

如果您已拥有可信的外部证书授权中心（CA）颁发的证书，您可以通过导入和导出证书和机密键将它们保存在设备中并进行管理。如果您没有外部 CA 颁发的证书，请创建证书签订请求（CSR），将其发送到 CA 进行验证，然后将返回证书安装到设备上。

- 创建证书签订请求（CSR）
- 将证书安装到本设备上

创建证书签订请求（CSR）

证书签订请求（CSR）是向证书授权中心（CA）发送的一个请求，用于验证证书中所包含的凭据。

我们建议您在创建 CSR 之前，在您的计算机中安装由 CA 认证的根证书。

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址栏中输入“https://设备的 IP 地址”（其中，“设备的 IP 地址”为本设备的 IP 地址）。
   例如：
   https://192.168.1.2

- 如果您正在使用域名系统或已启用 NetBIOS 名称，则可以输入 "SharedPrinter" 等其他名称代替 IP 地址。
  例如：https://SharedPrinter
- 如果已启用 NetBIOS 名称，您也可以使用节点名称。
  例如：https://lpn123456abcdef
- 您可以通过打印网络配置报告找到 NetBIOS 名称。

3. 如有需要，在**登录**字段中输入密码，然后点击**登录**。

用于管理本设备之设置的默认密码位于设备背面并标有 **“设备访问密码”** 字样。

4. 转到导航菜单，然后点击**网络** > **安全** > **证书**。

如果屏幕左侧不显示导航菜单，则从 ☰ 启动。

5. 点击**创建 CSR**。
6. 输入**名称**（必填），并添加有关**组织**（可选）的其他信息。

- 要求输入公司详细信息，以便 CA 能够确认您的身份，并对外界验证您的身份。
- **名称**必须少于 64 个字节。当通过 SSL/TLS 信息互通使用本设备时，请输入标识符，例如 IP 地址、节点名称或域名。在默认状态下显示节点名称。**名称**为必填项。
- 如果您在 URL 中输入的名称与证书使用的通用名称不同，将显示警告信息。
- **组织**、**组织单位**、**城市/位置**和**自治区/省份**的长度必须少于 64 个字节。
- **国家/区域**应是两个字符的 ISO 3166 国家代码。
- 如果您正在配置 X.509v3 证书扩展名，请选中**配置扩展分区**复选框，然后选择**自动（注册 IPv4）**或**手动**。

7. 从**公钥算法**下拉列表中选择设置。此选项默认设置为 **RSA（2048 位）**。
8. 从**摘要算法**下拉列表中选择设置。此选项默认设置为 **SHA256**。
9. 点击**提交**。
   屏幕上显示 CSR。将 CSR 另存为文件，或将其复制和粘贴到证书授权中心提供的在线 CSR 表格中。
10. 点击**保存**。

- 关于将 CSR 发送到 CA 验证的方法，请遵循 CA 验证政策。
- 如果您正在使用 Windows Server 2016/2019/2022 的企业根 CA，我们建议您使用网络服务器作为证书模板来安全创建客户端证书。如果您正在创建带 EAP-TLS 验证的 IEEE 802.1x 环境客户端证书，我们建议您使用用户作为证书模板。