


Принципиальная электрическая схема подключения электродвигателя

с частотным преобразователем (VFD) и сигнальными лампами

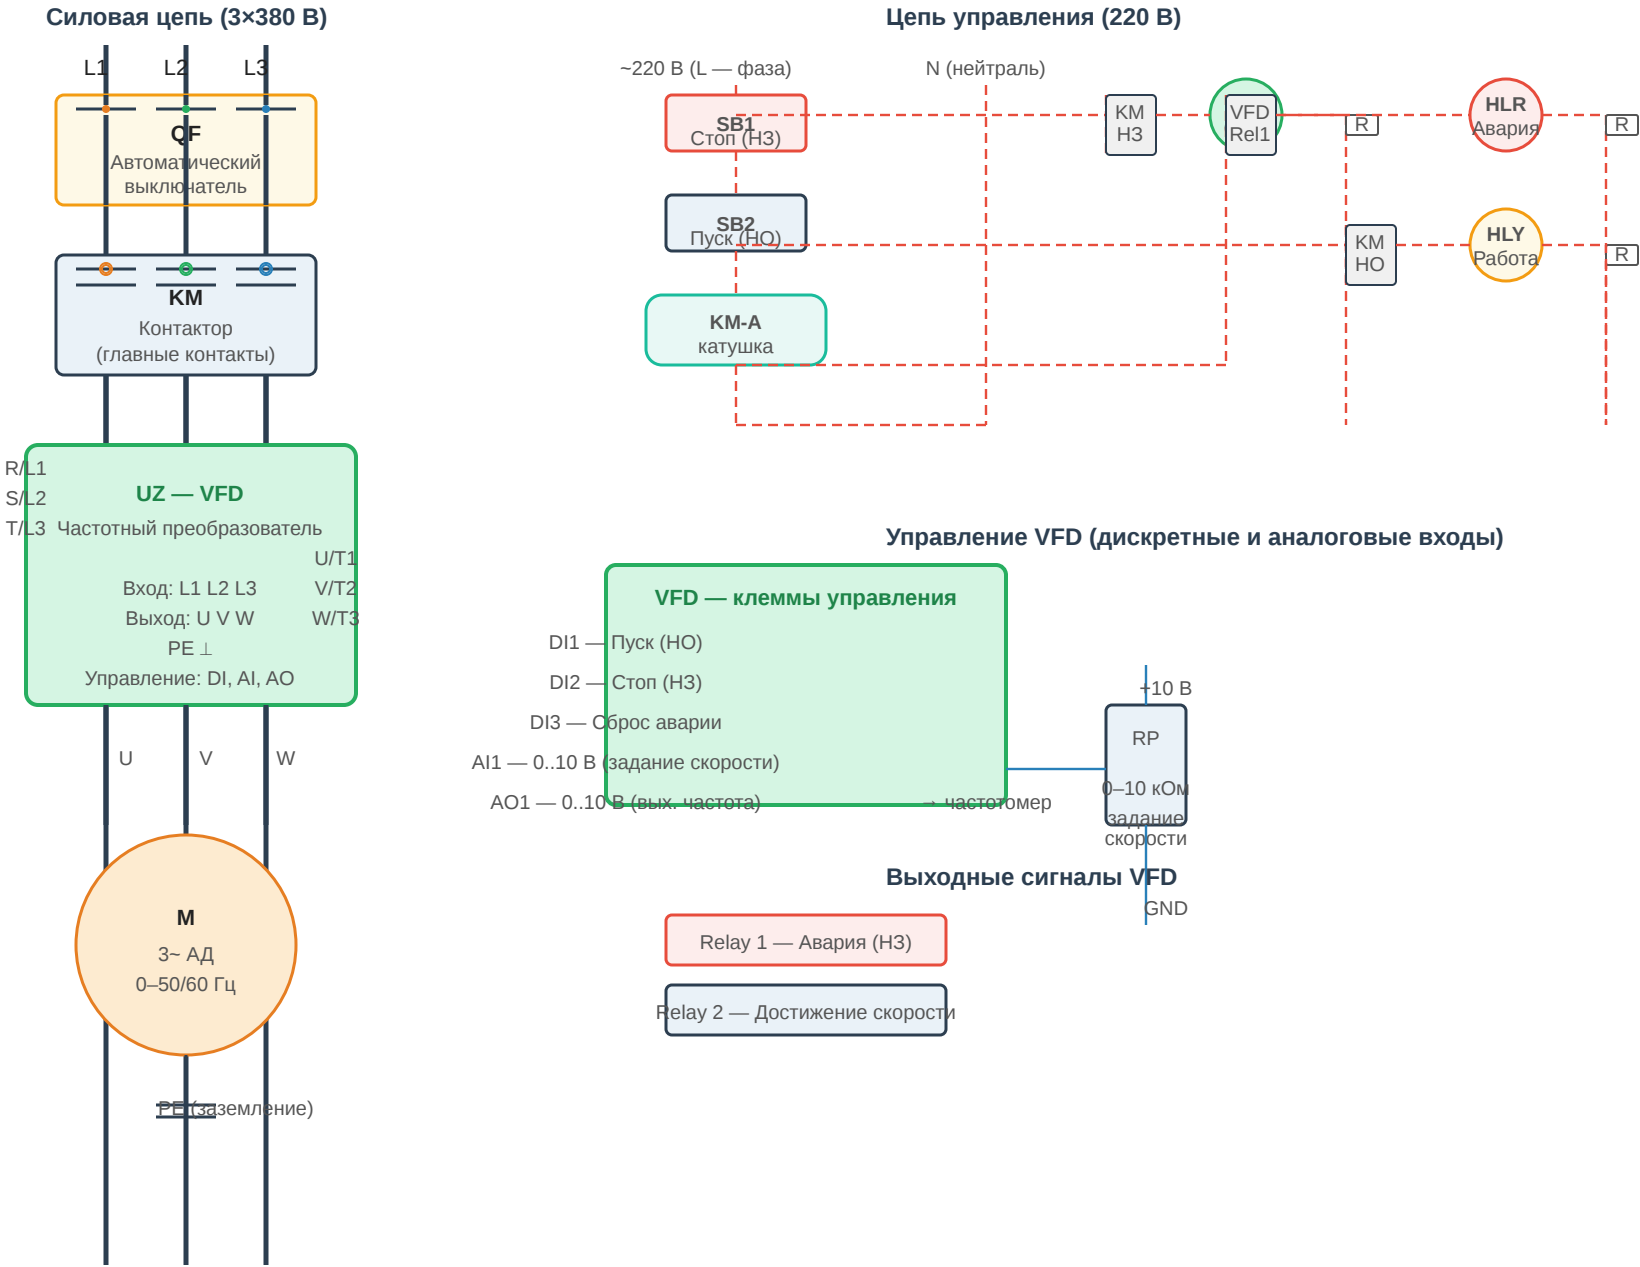

Условные обозначения и описание работы:

- Силовая цепь: 3×380 В, 50 Гц → QF (авт. выкл.) → KM (контактор) → UZ (VFD) → M (асинхр. двигатель)
- Цепь управления: ~220 В (L-N) → SB1 (Стоп, H3) → SB2 (Пуск, HO) → KM-A (катушка) → N
- Самоподхват: блок-контакт KM шунтирует SB2 после пуска
- Сигнальные лампы: HLG (зел.) — «Сеть» (двигатель остановлен); HLY (жёлт.) — «Работа» (двигатель запущен); HLR (красн.) — «Авария»
- Защита: QF — от КЗ и перегрузки; VFD — встроенная защита двигателя (I²t, PTC); KM — аварийный останов

