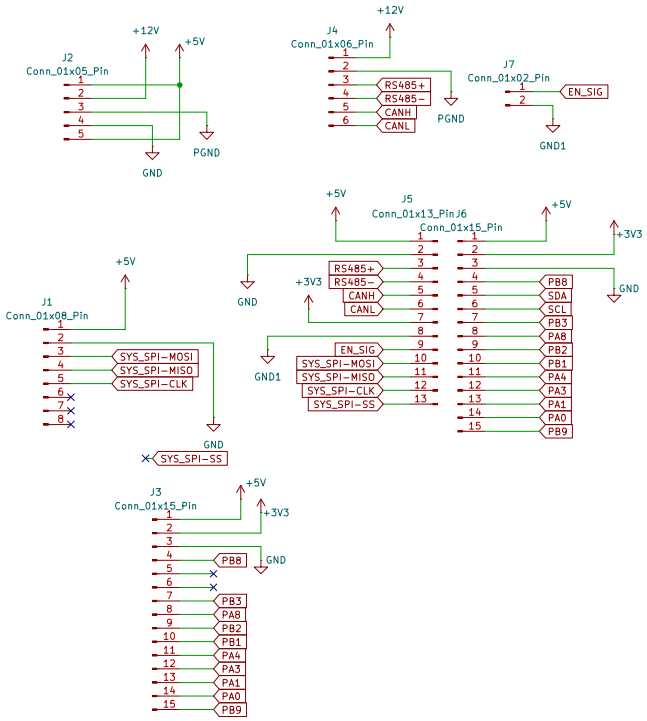

Untitled Sheet

ファイル: untitled.kicad_sch

Untitled Sheet

ファイル: untitled1.kicad_sch

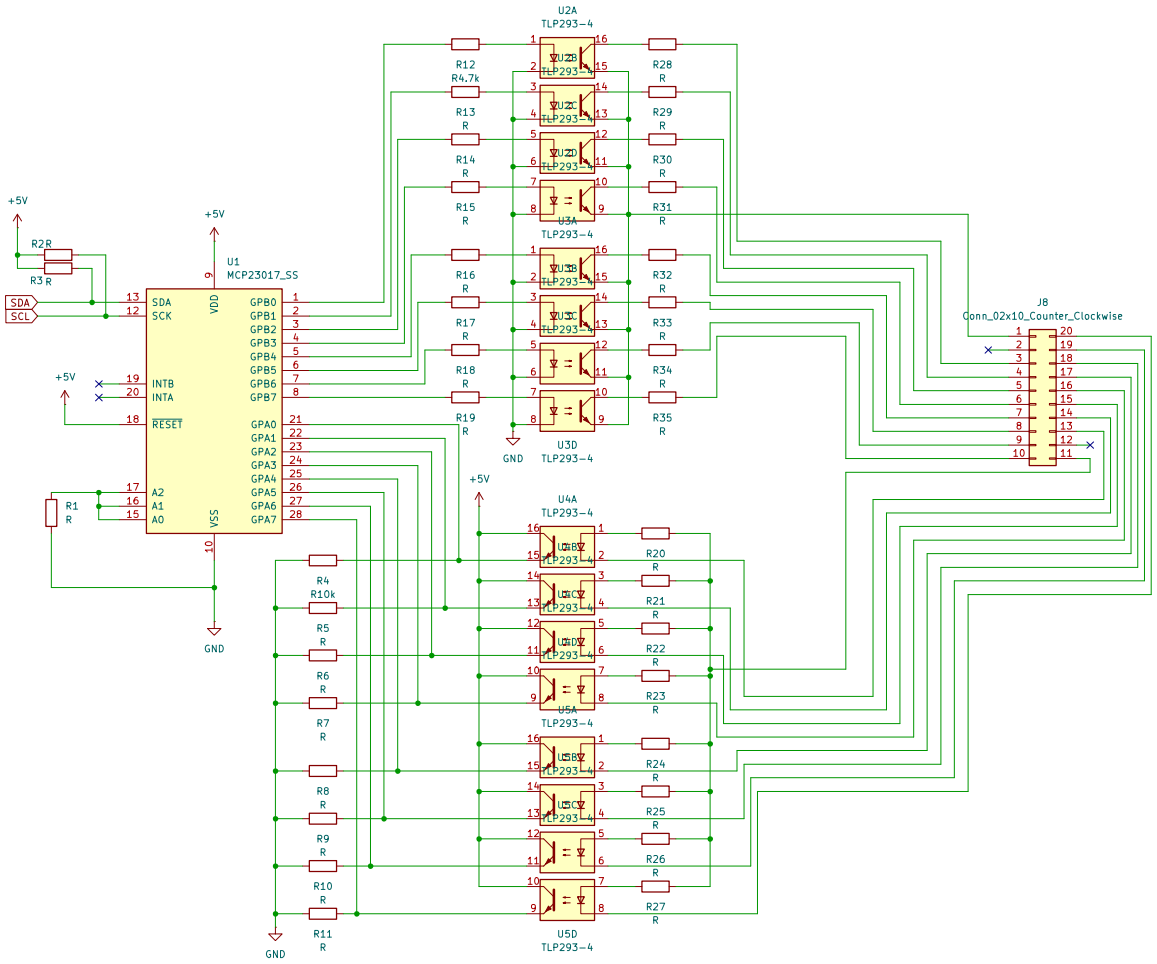
U2A
TLP293-4
U3A
TLP293-4
U3D
TLP293-4
U4A
TLP293-4
U5A
TLP293-4
U5D
TLP293-4
U1
MCP23017_SS
SDA
SCK
INTB
INTA
RESET
A2
A1
A0
VDD
VSS
GPB0
GPB1
GPB2
GPB3
GPB4
GPB5
GPB6
GPB7
GPA0
GPA1
GPA2
GPA3
GPA4
GPA5
GPA6
GPA7
+5V
GND
R1
R
R2
R
R3
R
R4
R10k
R5
R
R6
R
R7
R
R8
R
R9
R
R10
R
R11
R
R12
R4.7k
R13
R
R14
R
R15
R
R16
R
R17
R
R18
R
R19
R
R20
R
R21
R
R22
R
R23
R
R24
R
R25
R
R26
R
R27
R
R28
R
R29
R
R30
R
R31
R
R32
R
R33
R
R34
R
R35
R
J8
Conn_02x10_Counter_Clockwise
SDA
SCL


R1K
R36
D1
LED

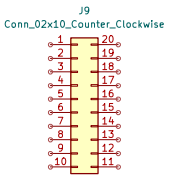
J9
Conn_02x10_Counter_Clockwise
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

SW1
SW_Push